


ASUS[®]

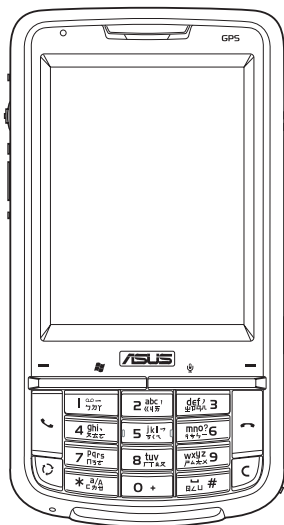

P526

使用手冊

目錄

P526 產品規格.....	5
產品包裝內容.....	6

第一章：請由此開始

認識您的 P526.....	8
準備好您的 P526.....	12
開始使用.....	16
Today主畫面.....	17

第二章：輸入資料

使用輸入面板.....	22
在螢幕上書寫與繪圖.....	26
使用錄音功能.....	27
使用 ActiveSync™ 功能.....	29

第三章：話機功能

簡介.....	36
使用話機功能.....	38
來電過濾功能.....	42

第四章：無線裝置設定

使用藍芽功能.....	46
連線設定.....	49
GPRS 連線設定.....	51
無線裝置管理員.....	53

第五章：管理您的 P526

個人化您的裝置.....	58
鎖定功能設定.....	61
檔案的管理.....	62
搜尋與說明資訊.....	64

第六章：日常應用功能

工作.....	66
行事曆.....	67
連絡人.....	68
會議時間查詢.....	70
簡報遙控器.....	71
華碩選單.....	74
追星快手.....	75

第七章：交換訊息

E-mail 與文字訊息.....	78
Windows® Live 功能.....	80

第八章：數位相機功能

拍照模式.....	82
視訊模式.....	95
圖片與視訊功能.....	105

第九章：裝置的設定

系統設定.....	110
-----------	-----

如何節省電源？.....	114
時間管理與校正螢幕.....	115
音效設定.....	117
其他設定.....	118

附錄

疑難排解.....	122
連絡資訊.....	123

P526 產品規格

處理器	TI OMAP 850
作業系統	微軟 Windows® Mobile 6 Professional
記憶體	64MB SDRAM、128MB NAND Flash ROM
顯示螢幕	2.6吋 TFT 觸控螢幕、65,536 色、解析度支援 240x320 像素
通訊頻率	四頻 GSM 850/900/1800/1900 MHz； 支援 GSM/GPRS/EDGE 與 GPS，並可外接 GPS 天線
GPS	內建 SiRF star 晶片
GPRS	Class B，Multislot Class 10
數位相機	內建兩百萬像素數位相機
I/O 介面	支援 Bluetooth™ V1.2、USB Client 1.1
電池	1300 mAh 充電式鋰電池
擴充插槽	Micro SD 卡插槽
音效	2.5mm 耳機插孔 內建麥克風與喇叭
外觀尺寸	110mm (長)、58.0mm (寬)、15.4mm (高)
重量	115克 (含電池)
待機/通話時間	150小時/4小時 (依所處網路環境不同而會有所差異)

注意：規格若有任何變更，恕不另行通知。

注意：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更改頻率、加大功率，或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品包裝內容

請檢查您的 P526 產品包裝中是否包含以下物件：

- 華碩 P526 手機
- 充電式鋰電池
- AC 電源供應器
- USB 同步連接線
- 觸控筆
- 保護套
- 耳機
- 車載充電器
- 車用套件（包含車用托架與底座）
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南
- 保固卡

注意：

若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商連絡。

警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
 2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
 3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-


請由此開始

- 認識您的 P526
- 準備好您的 P526
- 開始使用
- Today主畫面

Chapter

1


認識您的 P526



上方外觀



左側外觀

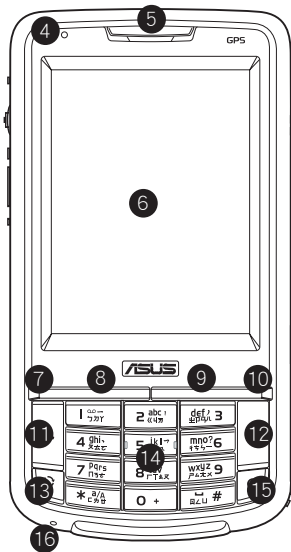


前方外觀

組成部份介紹：

- 1 電源鍵
- 2 三向滾輪鍵
- 3 ok 鍵
- 4 功能指示燈
- 5 話機聽筒
- 6 LCD 觸控螢幕
- 7 左功能鍵
- 8 開始鍵
- 9 智慧聲控 / 錄音功能鍵
- 10 右功能鍵
- 11 撥號/通話鍵
- 12 結束通話鍵
- 13 模式切換鍵
- 14 數字按鍵
- 15 清除鍵
- 16 話機收音端

認識您的 P526

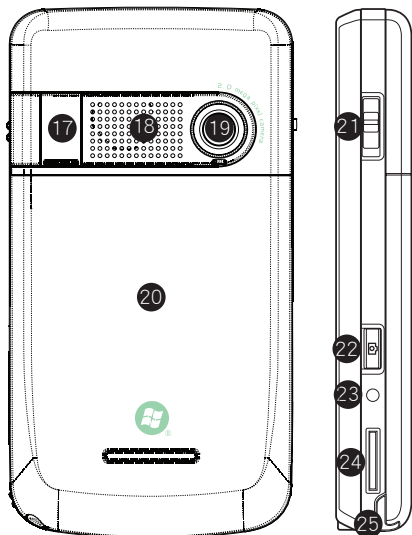

後方外觀

右側外觀



底部外觀

組成部份介紹：

- 17 GPS 天線連接埠
- 18 內建揚聲器
- 19 數位相機鏡頭
- 20 電池槽外蓋
- 21 鎖定開關
- 22 數位相機功能鍵
- 23 重置按鍵
- 24 MicroSD 插槽
- 25 觸控筆
- 26 耳機插孔
- 27 Mini USB 系統連接插座

裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
1	電源按鍵	按下本鍵以開啟或關閉本裝置的背光功能。若是按住本鍵約三秒鐘便會開啟或關閉本裝置的電源。
2	三向滾輪鍵	上下滾動鍵用來選擇上下式條列選項，按下滾輪鍵用來選取或進入此項功能。
3	ok 鍵	按下此鍵以確認某一指令，或關閉/離開某個應用程式。
4	功能指示燈	亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈代表話機已完全充電。 閃藍燈代表已開啟藍芽功能；閃紅燈代表有事件提示； 閃綠燈代表 GSM 網路已被偵測。
5	話機聽筒	當通話時，請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。
6	觸控式螢幕	此 2.6 英吋、65536 色、240 x 320 畫素的 TFT 顯示螢幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
7	左功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
8	開始鍵	按下此鍵以開啟「開始」功能表。
9	智慧聲控/錄音功能鍵	按下本鍵來開啟「智慧聲控」功能；長按此鍵則會啟動記事錄音功能。
10	右功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
11	撥號/通話鍵	按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。
12	結束通話鍵	按下本鍵可終止通話或 GPRS 連線。
13	模式切換鍵	本按鍵可讓您切換裝置執行中的應用程式。

裝置組成部份功能敘述


No.	物件名稱	功能敘述
14	數字按鍵	本按鍵可輸入欲撥打的電話號碼或進行快速撥號。
15	清除鍵	按下此鍵可清除遊標左側的字符。
16	話機收音端	當進行通話時，請將嘴巴靠近此收音孔讓通話可以更加清晰。
17	GPS 天線連接埠	您可以連接外接 GPS 天線以取得更好的訊號接收效果。
18	內建揚聲器	此內建揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電。
19	數位相機鏡頭	此兩百萬像素之數位相機鏡頭可用於拍照或錄影。
20	電池槽外蓋	開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。
21	鎖定開關	將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
22	相機功能鍵	長按本鍵來執行相機功能。在拍照模式下可按下本鍵進行拍照。在視訊模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
23	重置按鍵	使用觸控筆的尖端來壓下重置按鍵以進行您裝置的軟體重置動作。
24	Micro-SD 卡插槽	可讓您插入 Micro-SD 記憶卡。
25	觸控筆	您可使用此觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。
26	耳機插孔	您可將耳機插入此插孔中。
27	miniUSB 系統連接插座	您可使用本插座來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。

準備好您的 P526


安裝 SIM 卡

在您開始使用本產品前，您必須將包含有您電話號碼、註冊資料、電話簿與其他資料的 SIM 卡安裝到話機中。請依照以下步驟來安裝 SIM 卡：


1. 如右圖所示以拇指抵住電池槽外蓋向下推加以移除。

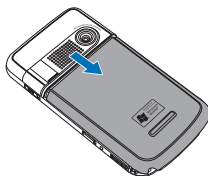

2. 請以手指壓入凹槽，再將電池掀起，便可以移除電池。

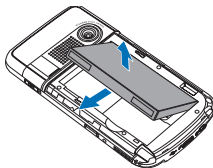

3. 將 SIM 卡的金屬接觸端朝下且 SIM 卡的缺角朝向右側（如右圖所示），接著將 SIM 卡輕輕推入插槽中。

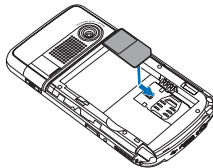

重要：

安裝 SIM 卡時，請務必將 SIM 卡插至底端。

電池資訊




您的 P526 產品包裝中包含一顆可充電式的鋰電池。

重要：

請使用說明書載明之原廠電池，以免造成對本裝置的損害

安裝電池

1. 如右圖所示將電池槽外蓋向下推加以移除。
2. 將電池的金屬接線側對準機身電池槽中的對應接線，接著再將電池插入電池槽中並向下壓。
3. 最後請將電池槽外蓋如右圖所示重新推回原位。

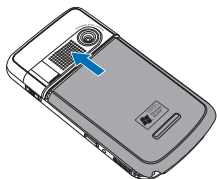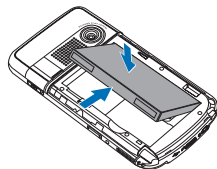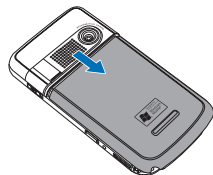

重要：

當電池蓋移除時，為保護系統資料，本裝置會自動關機。

為電池充電

當您第一次使用產品包裝中內含的電池時，該電池僅剩餘部份電力。建議先依照下列步驟為電池進行充電。：

透過 AC 電源供應器進行充電

1. 將 AC 電源供應器的 USB 接頭端連接到裝置底部的 Mini USB 連接孔上。
2. 接著將 AC 電源供應器的變壓器端插入室內插座，便為裝置進行充電。



注意：

紅色 LED 燈號亮起且充電圖示顯示於觸控螢幕上代表本裝置正在充電中。

重要：

1. 當您初次為 P526 進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
 2. 當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。
-

檢查電池電力

請依下列步驟來檢查電池電力：


點選 Today 主畫面上的電池圖示。

或是

點選 **開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理**。

使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P526 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手** 來選擇您欲顯示於“華碩小幫手”列表中的裝置狀態有哪些。

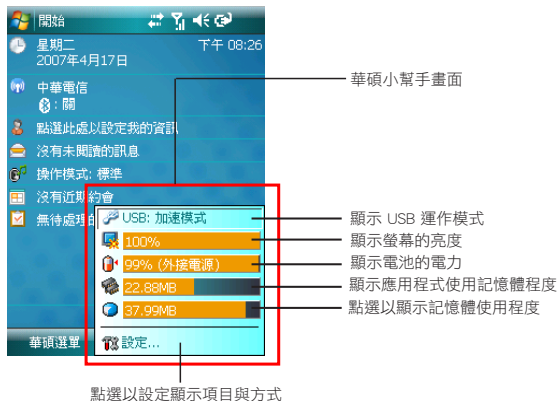

注意：

若您的裝置安裝了 Micro SD 卡，則華碩小幫手顯示項目中會增加 Micro SD 卡的記憶體使用程度。


開始使用

開啟裝置的電源

在您第一次使用本裝置前，請先確認您的 P526 已經完全充電。

接著請依照下列步驟來啟用您的 P526：

1. 請久按位於機身頂部的電源鍵。
2. 按照螢幕上顯示的指示來進行校正螢幕的工作，並學習使用觸控筆點選呼叫選單的功能。



使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於您 P526 機身下部的右後方，使用時請將其抽出即可。


- 您可使用觸控筆在 P526 的觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項的動作。
- 使用觸控筆單點選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項來檢視該選項的子選單。

鎖定數字與功能鍵

您可以藉由鎖定 P526 的功能鍵來避免因一時誤觸而啟動程式的狀況發生。

請依照下列步驟來鎖定數字鍵與功能鍵：

1. 找出位於機身右側的鎖定扣。
2. 將鎖定扣向下推即可鎖定按鍵。
3. 若要解除鎖定，請將鎖定扣推回原位即可。

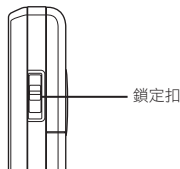

Today主畫面

Today主畫面上顯示有許多有用的資訊。此外，您也可以依照自己需要設定Today主畫面以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示Today主畫面，請點選 **開始 > Today**。
- 若要自定Today主畫面，請點選 **開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today**。

下圖為預設狀況下，您可以在Today主畫面所看到的資訊：













狀態指示

請參照下表以了解在Today主畫面中各類圖示所代表的意義。

圖示	說明
	代表您目前可以使用 GPRS 連線服務。
	代表 GPRS 連線中。
	代表 GPRS 已連線。
	可進行 ActiveSync™ 同步作業。
	未進行 ActiveSync™ 同步連線。
	ActiveSync™ 同步作業進行中。
	ActiveSync™ 同步作業發生錯誤。
	話機模式下啟動來電轉接。
	通話中。
	通話保留中。
	有未接來電。
	有新的訊息。

狀態指示

請參照下表來了解Today主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	有新的語音訊息。
	無行動電話系統服務。
	無訊號。
	搜尋行動電話系統服務中。
	訊號強度標示。
	關閉聲音。
	開啟聲音。
	電池處於低電力狀態。
	電池需要立即充電。
	電池尚未充飽。
	電池正在充電中。
	電池已充電完畢。

狀態指示

請參照下表來了解Today主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	震動或會議功能開啟。
	藍芽耳機已連線。
	藍芽耳機已連線並且使用中。
	當您設置鬧鈴功能時，本圖示會出現。
	通知提示。點選以檢視通知內容。

輸入資料

- 使用輸入面板
- 在螢幕上書寫與繪圖
- 使用錄音功能
- 使用 ActiveSync™ 功能

Chapter

2


使用輸入面板

當您開啟一個應用程式或選擇需要輸入文字、數字、符號的欄位時，輸入面板的圖示會顯示在選單下方。輸入面板有多種輸入方式可供您選擇。這些輸入方式包括有：中英文虛擬鍵盤輸入、手寫板、全螢幕手寫等多種方式，其中手寫板與全螢幕手寫支援文字辨識功能。請點選輸入法旁的△符號切換輸入法。

使用手寫板

使用手寫板可以讓您直接使用觸控筆來書寫文字、數字、符號，或標點符號，而上述您所輸入的文字、符號等都會被轉換為如同使用虛擬鍵盤所輸入的文字與符號。

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇手寫板。
2. 在畫面下方特定的書寫區直接書寫文字、數字、符號，或標點符號。
 - 若要輸入特殊的符號或標點符號或其他特別的數字，請點選位於畫面右下角的特殊符號選擇鍵加以選擇。
 - 若您在使用手寫板的過程中有任何疑問，您可以隨時點選畫面右下方的 "說明" 按鍵來開啟即時的使用說明。

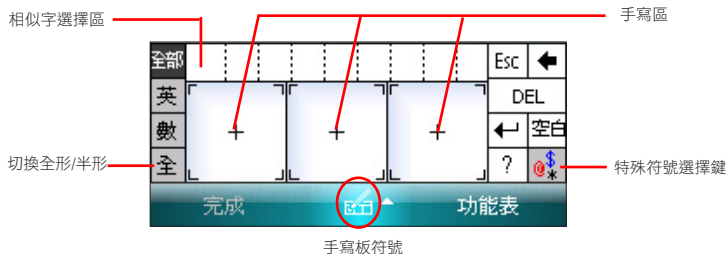


使用螢幕虛擬鍵盤


在需要進行文字輸入時，藉由使用螢幕虛擬鍵盤，您將可以輸入文字、符號，或其他特殊符號。

請依照下列步驟來使用螢幕虛擬鍵盤：

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇注音或倉頡輸入。在英文鍵盤時可以點選 Shift 切換英文大小寫及符號。
2. 接著您便可以使用螢幕虛擬鍵盤配合注音或倉頡輸入法來輸入中文。
3. 若您想要輸入英文、數字或特殊符號，請點選虛擬鍵盤左下角的 "英"、"符" 鍵來切換不同的虛擬鍵盤。

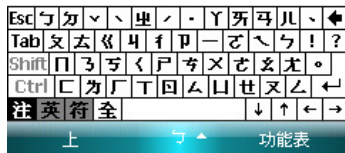


注音虛擬鍵盤

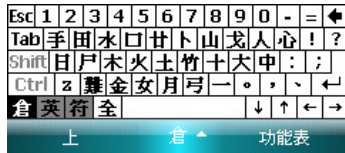

倉頡虛擬鍵盤



英數虛擬鍵盤

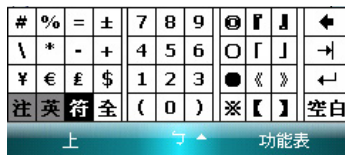


符號虛擬鍵盤

使用全螢幕手寫辨識功能

請在螢幕鍵盤右下角點選“全螢幕手寫”符號，即可切換為全螢幕手寫輸入。此時，您可以不需侷限在手寫板的手寫區域，而可以用觸控筆在螢幕上的任何位置書寫文字，系統同樣會自動辨識，辨識完成後的文字隨即會出現在您的文件中。

當您欲輸入英文字母或數字時，請在螢幕下方的工作列上點選“英”、“數”，以使系統辨識更為準確。

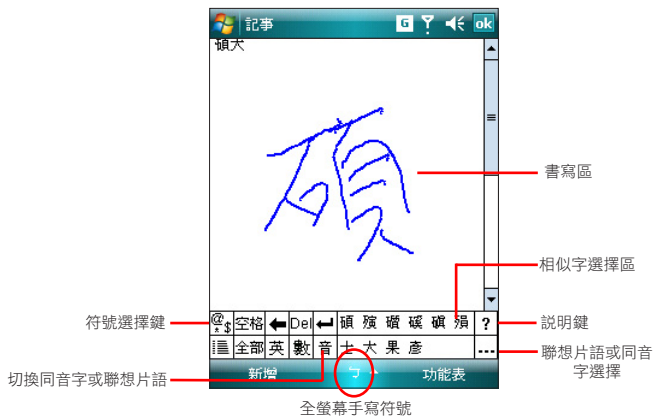


使用 T9 輸入

T9 輸入法可以讓您使用數字鍵搭配您慣用的輸入法輸入文字。當使用鍵盤上的數字鍵輸入時，T9 輸入法會比對並顯示與您輸入最相近的文字。您可長按 “*” 鍵來進入 ASUS T9 輸入。

請依照下列步驟來使用 T9 輸入法：

1. 在應用程式中，點選視窗下方的輸入面板箭頭圖示，接著選擇 T9。
2. 你在 T9 輸入模式下可以做以下的動作：
 - 若要輸入文字或數字，請直接按下數字鍵上的按鍵。
 - 若要從文字列表中插入文字或數字：
 - a. 請長按該文字或數字所對應的數字編號。
 - b. 按下數字鍵上的 C 鍵來刪除遊標前或是以被選擇反白的文字塊。

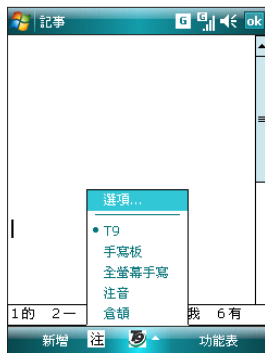

注意：

1. 若要離開 T9 輸入法，請先切回鍵盤模式，再點一下輸入法圖示使鍵盤縮小。而若是在 T9 輸入法中，久按 * 鍵便可以切換符號、123、T9注音、T9筆畫、Abc、T9英文、T9語言。
2. 當您正在編輯文件且 T9 輸入法並不是您所使用的輸入法時，請長按左功能鍵來切換至 T9 輸入法。

在螢幕上書寫與繪圖

您可以直接在 P526 的觸控螢幕上書寫或繪圖進行記事，並將所寫或所畫的記事原封不動地加以儲存。若您想要使用這種方式進行記事，請將預設的輸入方式設定為像全螢幕手寫或手寫板這類手寫模式；若您偏好打字輸入的方式，請選擇注音、倉頡這類有螢幕虛擬鍵盤的鍵入模式。

注意：

若使用手寫辨識法，您手寫輸入的文字經由辨識功能會顯示為一般標準的螢幕文字。



設定預設的記事輸入模式

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單中，請點選 **功能表 > 選項**。
3. 在預設模式的下拉式選單中，請點選向下鍵來開啟選單並選擇以下兩種模式中的任一種為預設輸入模式：
 - 手寫模式- 若您想要在記事中使用自己寫的或畫的記事方式。
 - a. 使用手寫輸入方式，可直接用觸控筆在螢幕上書寫或隨意塗鴉。
 - b. 若需修改可點選 **功能表**，然後選擇 **復原手寫**，再重寫一次就行了。
 - c. 點選 **顯示比例** 可以更改文件比例，點選 **工具** 可以刪除記事、用電子郵件和其他裝置交換記事內容。

- 鍵入模式- 若您想要建立使用鍵入方式的記事，請利用虛擬鍵盤或手寫板輸入。
4. 依照您的個人喜好設定其他預設選項。
 5. 設定完畢後，請點選 **ok**。

使用手寫的方式輸入記事

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的 **新增**。
3. 在螢幕上直接書寫或以繪圖的方式記下您的記事項目。
4. 書寫完畢後，請點選 **ok** 來儲存並回到記事清單中。

使用錄音功能

您可以使用 P526 來儲存一段對話或是錄下語音記事。

請依照下列步驟來錄製語音：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的 **新增**。
3. 若您沒有看到錄音工具列，請點選 **功能表 > 檢視錄音工具列**。
4. 點選錄音圖示來開始進行錄音。
5. 請將話機的收音端儘可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 當錄音完成時，請點選停止圖示。接著在螢幕的左上角會顯示一個錄音圖示。
7. 請點選 **ok**。

注意：

若要在通話中進行錄音，請長按機身正面的錄音鍵亦可開啟錄音功能，而放開錄音鍵則可停止錄音的動作。


智慧聲控功能

本裝置所內建的智慧聲控功能可以讓您用語音的方式開啟應用程式、收取電子郵件，並查詢連絡人資料等，善用此項功能，讓您即使用“說”的方式也可以流暢地使用本裝置。

如何開啟與使用智慧聲控功能

點選 **開始 > 程式集 > 智慧聲控** 開啟智慧聲控主畫面。

1. 當出現如右圖所示的智慧聲控主畫面後，請依照語音指示說出符合畫面中 **< >** 間文字所提示的相關功能來讓智慧聲控開啟對應的功能。您也可以利用錄製語音標籤的方式來快速開啟對應功能。關於語音標籤的設定方式，請參考“智慧聲控設定”中的說明。
2. 若您以智慧聲控開啟應用程式，則您說出智慧聲控指令後，對應的程式便會開啟，接下來請依照螢幕指示進行操作。

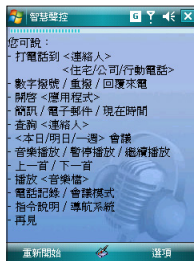

智慧聲控功能主畫面

如何使用智慧聲控功能來播放音樂檔案

使用智慧聲控功能，您除了可以使用語音撥打電話、開啟應用程式、收取簡訊/電子郵件、查詢連絡人之外，現在您將可以使用智慧聲控功能來播放儲存於 Micro SD 記憶卡、透過 ActiveSync 傳送至 P526 的音樂檔案，或是儲存於 P526 中 My Documents 中的音樂檔案。請依照下列步驟進行操作。

1. 在播放之前，請先確認您 P526 的 My Documents 中或 Micro SD 記憶卡中儲存有支援播放格式的音樂檔案。
2. 按下位於機身正面的智慧聲控按鈕，或是點選 **開始 > 程式集 > 智慧聲控** 圖示來開啟智慧聲控程式。
3. 當話機播放“請說指令”的語音提示後，請清晰說出“播放”與“音樂的名稱/演出者/專輯名稱/類型”，接著智慧聲控程式便會開啟媒體播放程式開始播放該音樂檔案。

注意：

1. 為了增加播放音樂檔案的正確性，請務必先至智慧聲控設定中建立對應的聲控標籤。
 2. 若要在導航系統下進行音樂檔案的播放，請先確認您的 P526 已安裝有產品包裝中內含的導航軟體後，才能正確地進行播放動作。
-

使用 ActiveSync™ 功能

ActiveSync™ 功能可以讓您同步 P526 裝置中與個人電腦中的資料。此外，若您的系統服務商提供網路連線服務且您公司採用 Microsoft® Exchange Server，則 ActiveSync™ 功能也可以透過無線或是話機網路服務的方式來與 Microsoft® Exchange Server 進行同步。當您的 P526 與 Exchange 同步時，即使您的電腦沒有開機，也可以獲得最新的同步訊息。

當同步作業進行時，ActiveSync™ 功能會自動比對 P526 與您的電腦或 Exchange Server 中的資料，並自動更新最新的資料到 P526 裝置中。

您可以選擇使用 ActiveSync™ 功能來同步以下項目：

- 連絡人
- 行事曆
- 電子郵件
- 工作
- 記事
- 我的最愛
- 檔案
- 媒體檔案

注意：記事、我的最愛、檔案與媒體檔案只有在與電腦連線時才能同步。

您也可以在未進行同步時交換您的個人電腦/筆記型電腦與您的 P526 中的資料。

ActiveSync™ 程式已預先安裝在您的 P526 裝置中，但在您與電腦進行同步前，您必須先在電腦端安裝 ActiveSync™ 軟體。請使用產品包裝中的安裝光碟來安裝本應用程式。

在您安裝完 ActiveSync™ 並設定好電腦與 P526 間的同步關係設定後，ActiveSync™ 功能會自動辨識 P526 並開始傳送您方才進行的同步關係設定到 P526 裝置中。

若您想透過公司或系統服務商來同步 P526 與 Exchange Server，在您使用同步設定精靈前，請先向您的網路管理者取得 Exchange Server 名稱，與您的使用者帳號名稱、密碼與網域名稱。

請依照下列步驟，透過安裝光碟在您的電腦端安裝與設定 ActiveSync™ 程式：

1. 將產品包裝中內含的安裝光碟置入光碟機中。
2. 請依照螢幕指示來完成安裝。
3. 在程式安裝完成後，當您連接好您的 P526 與個人電腦後，設定精靈會自動出現。請依照螢幕指示輸入相關資訊以完成安裝精靈所需的設定。
4. 在同步設定精靈中，您可以：
 - 設定一組可直接與 Exchange Server 進行同步的 Exchange Server 連線。而這項設定需要由您的網路管理者提供相關的設定參數進行輸入。
 - 在您的 P526 與個人電腦間建立一組同步關係。
5. 選擇您想要進行同步的資料種類。
6. 在您完成安裝精靈的設定後。ActiveSync™會自動同步您的裝置。在同步作業完畢之後，您可以選擇解除裝置間的連線。

注意：

- 當連線時，您的 P526 會與電腦自動進行同步。當您每次使用 ActiveSync 功能進行同步後，便會同時更新 P526 與電腦中的資料。
 - 您不能使用 WLAN 無線網路來同步資料庫。
 - 若您要獲得更多關於 ActiveSync 功能的相關資訊，請參考 Microsoft Mobile 作業系統中的說明檔。
-


如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)

您可以使用本功能透過 GPRS、WLAN 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 **開始 > 程式集 > Active Sync**。
3. 在 Active Sync 設定畫面中，請點選右下角的功能表，並選擇 **新增伺服器來源**。
4. 請向您欲連接之 Exchange Server 的 MIS 人員取得伺服器位置並輸入在伺服器位址欄位，若此伺服器是需要加密的 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 **下一步**。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選儲存密碼，完成後請點選 **下一步**。
6. 最後請勾選您要同步的項目，接著點選 **完成** 即可。
7. 設定後，您便可以在選項中看到 Exchange Server 與 Windows PC。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：
同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。

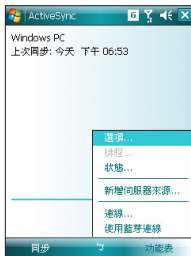

1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域




4. 選擇您要同步的項目

透過 USB 進行同步

您可以使用產品包裝中內含的 USB 連接線來連接 P526 與您的電腦進行同步作業。

請依照下列步驟透過 USB 進行同步：

1. 在您將 ActiveSync 安裝到電腦端後，請將 USB 連接線的小頭端連接到 P526 底部的系統連接插槽。
2. 接著將 USB 連接線的另一端連接到您電腦上的 USB 連接埠。當您連接好 P526 與電腦後，Active Sync 便會開始自動同步這兩樣裝置中的資料。

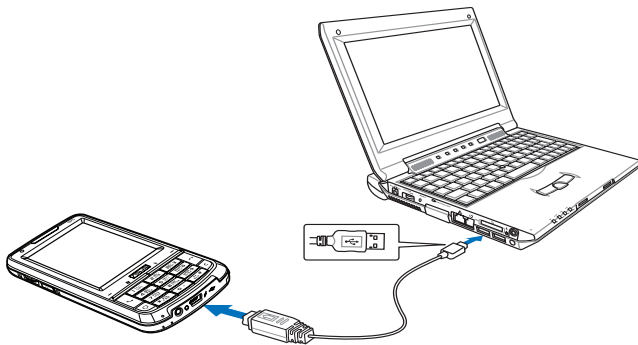

透過 Bluetooth™ 功能進行同步

您可以使用 Bluetooth™ 藍芽無線技術，來進行 P526 與電腦間的連線。

請依照下列步驟透過 Bluetooth™ 功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定藍芽功能支援 AvtiveSync。請參考您電腦中的 ActiveSync 說明檔進行設定。
2. 在 P526 端，點選 **開始 > 程式集 > ActiveSync**。
3. 點選 **功能表 > 使用藍芽連線**。確定裝置距離電腦不遠。
4. 若這是您第一次透過藍芽連線到此 PC，您必須先完成裝置上的藍芽精靈並建立與 PC 的藍芽合作關係（請參考「使用藍芽功能」章節的說明）。
5. 點選 **同步**。

A large white rounded rectangle with horizontal lines, resembling a piece of lined paper, centered on a green background. The lines are evenly spaced and run horizontally across the entire width of the rectangle. The corners of the rectangle are rounded.

話機功能

- 簡介
- 使用話機功能
- 來電過濾功能

Chapter

3

簡介

就像使用一般的行動電話，您可以使用 P526 來撥打或接聽電話。此外您也可以保留已撥電話、已接來電、未接等電話記錄，傳送 SMS 或 MMS 訊息，並在通話中進行錄音記事、從電話簿撥打連絡人電話，與從 SIM 卡複製連絡人清單至 P526 中。

撥打電話的方式

您可以透過以下幾種方法來進行撥號與通話：

1. 使用鍵盤的數字鍵輸入電話號碼，並按下通話鍵開始撥號。
2. 點選 **開始 > 電話**，接著在螢幕虛擬鍵盤上點選 **通話記錄**，並從記錄中點選撥打您想要撥打的電話號碼。
3. 點選 Today 主畫面右下方的 **連絡人**，並從連絡人清單中以觸控筆點住您所撥打電話的連絡人，並選擇撥打電話的選項即可。

使用 Smart Dial 功能

使用 Smart Dial 功能，您可以輕鬆尋找到連絡人的電話號碼。

本裝置的每個數字按鍵都對應若干英文字母和注音符號（如數字鍵 2 代表 abc 與 ㄆㄇㄏ）。您可以在 Today 畫面下，直接按連絡人名稱對應的數字鍵，P526 會自動幫您從連絡人中尋找合適的配對。

舉例來說，若您想從連絡人中查找 Allen，只需在 Today 畫面下依序按下 2 5 5 3 6（分別代表字母 A L L E N）即可；若想查找“張三”的電話，只需在 Today 畫面下依序按下 3 9（“張”字的注音拼法為“ㄓㄨㄥ”），即可快速找到欲查找的連絡人。

使用快速撥號功能

使用快速撥號功能，您可以只需按下一個鍵便開始撥打您較常撥打的電話號碼。舉例來說，若您將一個常撥的電話號碼指定數字鍵 2 為快速撥號鍵，則當您按住數字鍵 2 便會自動撥打該電話號碼。

請依照下列步驟來建立一個快速撥號：

1. 請先確認您要建立快速撥號的電話號碼已經存在於連絡人清單中。
2. 點選 **開始 > 電話**。
3. 在螢幕虛擬鍵盤上，點選 **快速撥號** 按鍵。
4. 點選 **功能表 > 新增**。
5. 從連絡人清單中點選一位連絡人，並點選視窗下方的 **選取**。
6. 接著在快速撥號設定視窗中，在 **位置** 欄內使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 **ok** 確認。

從連絡人清單中建立一個快速撥號：

1. 在連絡人清單中，請以觸控筆點選一個連絡人名字，進入該連絡人的摘要頁面。
2. 接著點選 **功能表 > 加到快速撥號**。
3. 在快速撥號設定視窗中，在 **位置** 欄內使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 **ok** 確認。

若要清除一個快速撥號：

- 在快速撥號清單中，點住你想要清除的一則快速撥號，接著在子選單中選擇 **刪除**，或在該頁點選 **功能表 > 刪除** 即可。

使用話機功能

在電話模式下，您可以使用實體按鍵或是使用觸控筆操作螢幕虛擬按鍵來使用話機功能：
在未通話狀況下：



在通話狀態下：



話機功能表



在通話狀態中的介面下，您可以使用觸控筆或是右功能鍵選擇畫面右下方的 **功能表**，並選擇 **選項** 來開啟話機功能設定選項，進行各項話機功能設定。您也可以由 **開始 > 設定 > 個人標籤** 頁面中點選 **電話** 圖示進入話機功能表。

1. 在“電話”標籤頁中，您可以設定響鈴方式、來電鈴聲、鍵盤音，與設定是否開啟 PIN 碼等相關功能設定。
2. 在“服務”標籤頁中，您可以進行通話限制、本機號碼、來電轉接、插撥功能、語音信箱與簡訊，與限制撥號功能。
3. 在“網路”標籤頁中，您可以選擇電信服務業者的網路選取方式，本選項建議採用預設值 **自動**。
4. 在“通話設定”中，可以選擇撥通提示的方式，在此您可選擇“關閉”、“撥通後震動提示”、“撥通後螢幕閃爍提示”、“撥通後嗶聲提示”。
5. 在“自動接聽”標籤頁中，您可勾選是否要開啟自動接聽功能。若您開啟自動接聽功能，則可以進一步輸入設定話機在幾秒後自動接聽電話。
6. 在“廣播訊息”標籤頁中，您可以設定是否要開啟廣播訊息功能。若您設定開啟本功能，則可以進一步設定語言與頻道。請注意！頻道列表中最多可以容納 10 組頻道。

關閉話機功能



一般來說，當您搭乘飛機並處於起飛或降落的過程時，相關法規會要求您在機內關閉行動電話。關閉話機功能後，您的裝置仍可正常使用話機以外的其他功能。

請依照下列步驟來關閉話機功能：

- 點選畫面上方的訊號  圖示並點選無線裝置管理員，接著點選 **電話** 將其設為關。
- 若要恢復話機功能，請點選畫面上方的訊號  圖示並點選無線裝置管理員，接著點選 **電話** 將其設為開。

調整話機音量

請依照下列步驟來調整話機音量：


1. 點選Today主畫面上方的喇叭圖示。
2. 接著畫面便會出現音量選單，在音量選單中您可以：
 - A. 使用觸控筆拖曳滑軌來調整話機  或 PDA  功能的音量。
 - B. 點選“開”、“震動”、“關”來變更系統與鈴聲音量的設定。



設定操作模式

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式** 圖示。或是您也可以直接點選 Today主畫面上的 **操作模式** 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量等，此外也可以點選 **聲音與通知** 連結來進行設定。

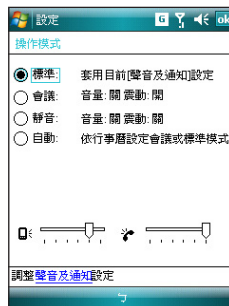



來電過濾功能

來電過濾功能，可讓您自行設定接受名單和拒絕名單，過濾暫時不想接聽的電話，並使撥號方連結至忙線狀態，是相當實用的一項功能。


編輯來電過濾功能

請依照下列步驟編輯接受名單和拒絕名單：


1. 在 Today 主畫面點選右下方的  圖示，接著在隨即出現的選單中點選 **編輯**。
2. 進入 **來電過濾** 頁面後，在 **編輯名單** 中選擇 **接受名單** 或 **拒絕名單**，接著在下拉式選單中選擇以何種方式加入號碼（包括連絡人、通話記錄、未知來電、新增號碼、簡訊號碼）。
3. 選擇電話號碼後，點選 **加入** 或點選 **->** 按鈕加入名單，已加入的清單會顯示右側欄位中。
4. 若要移除接受名單或拒絕名單中的號碼，只需在右側的接受名單或拒絕名單中點選號碼，接著點選 **移除** 或 **<-** 按鈕。
5. 點選 **ok** 完成編輯。



開啟來電過濾功能

1. 在 Today 主畫面點選右下方的  圖示。
2. 在隨即出現的選單中，選擇 **接受名單** 或 **拒絕名單**。
選擇 **接受名單** 後，只能接收到接受名單中號碼打進來的電話，其他號碼被自動拒絕。
選擇 **拒絕名單** 後，拒絕名單中的號碼打電話進來時，會被自動拒絕。
您可以隨時切換兩種模式，或選擇 **關閉** 來關閉來電過濾功能。

當您設定了來電過濾功能後，若您暫時不想接聽的號碼來電時，P526 會顯示一通來電過濾的通知。



從「連絡人」設定來電過濾

您也可以透過連絡人介面開啟、關閉或編輯來電過濾功能：

1. 點選 **開始 > 連絡人**。
2. 在連絡人介面點選 **功能表 > 來電過濾**。
3. 選擇 **接受名單**、**拒絕名單**、**關閉**，您也可選擇 **編輯** 進入編輯畫面。



A large white rounded rectangle with horizontal lines, resembling a piece of lined paper, centered on a green background. The lines are evenly spaced and run horizontally across the entire width of the rectangle. The corners of the rectangle are rounded.

無線裝置設定

- 使用藍芽功能
- 連線設定
- GPRS 連線設定

Chapter

4

使用藍芽功能

概觀

藍芽 (Bluetooth™) 功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於藍芽技術的裝置，在 10 公尺(30 英尺) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。若您的 P526 開始 Bluetooth 藍芽功能，您將可以：

- 與其他支援 Bluetooth™ 技術的裝置進行連線與資訊的同步 (例如傳送檔案、工作，與連絡人資料)。
- 使用 Bluetooth 連線服務。在您使用 Bluetooth 與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的 Bluetooth 無線傳輸服務。

啟動 P526 的藍芽功能

請依照下列步驟來啟用 P526 的藍芽功能：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著點選 **無線裝置管理員** 圖示。
2. 點選畫面上的 **藍芽**。接著藍芽狀態便會顯示為開。


您也可以直接點選 Today 主畫面第二欄的 **無線裝置管理員** 圖示來開啟此一介面。

建立藍芽合作關係


您可以在您的裝置與其他具有藍芽功能之裝置之間建立合作關係。

請依照下列步驟來建立藍芽合作關係：


1. 確定兩個裝置已經開啟，已顯示並且在近距离內。
2. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，並點選 **藍芽** 小圖示。
3. 在藍芽頁面，點選 **裝置** 標籤頁，接著點選 **新增新裝置**。
4. P526 會搜尋其他具有藍芽功能的裝置，並將它們顯示在清單中。
5. 請點選您所要連線的藍芽裝置的名稱，接著點選 **下一步**。

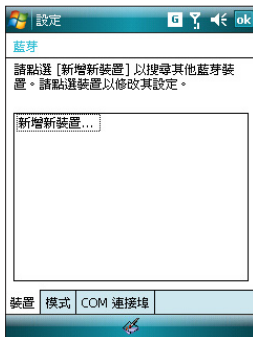

- 若要使用密碼（建議使用以增強安全性），請在 **密碼** 中輸入1到16個字元之間的英數字元密碼，接著點選 **下一步**。否則，請將密碼留白，並點選 **下一步**。
- 在其他裝置輸入相同的密碼。

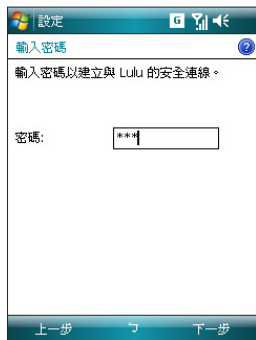

- 若要賦予合作關係更有意義的名稱，請在 **顯示名稱** 內變更裝置的名稱。
- 設定裝置要使用的服務類型，並點選 **完成**，即可完成藍芽裝置的配對連線。

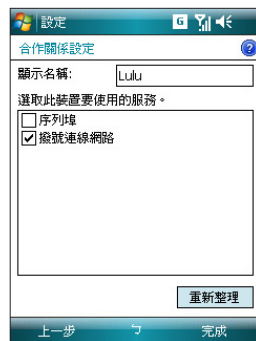

連線設定

請使用數據機、乙太網路 (Ethernet) 卡來建立連線。您可以設定網際網路或企業網路連線，以便瀏覽網際網路或內部網路、接收電子郵件與立即訊息，並使用 ActiveSync™ 來同步資訊。

您的裝置有二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。「網際網路設定」是用來連線到網際網路，而「工作設定」可用來連線到任何私人網路或企業網路。

網際網路設定

若要連線到網際網路，請從您的 ISP 處取得 ISP 伺服器電話號碼、使用者名稱與密碼。然後點選 **開始 > 設定**，選擇 **連線** 標籤頁再點選 **連線**。然後在 **網際網路設定** 中點選 **新增數據機連線**，設定完成後即可自動連線。

1. 在網際網路設定中點選 **新增數據機連線**。
2. 輸入連線名稱並選擇數據機。
3. 輸入 ISP 提供的撥接電話號碼。
4. 輸入 ISP 提供的使用者名稱及密碼等資訊即可完成連線設定。

工作設定

若要連線到企業網路，請從您的網路管理員處取得伺服器的位址、使用者名稱與密碼等相關資訊。然後點選 **開始 > 設定**，選擇 **連線** 標籤頁再點選 **連線**。然後在 **工作設定** 中點選 **新增數據機連線**、**新增 VPN 伺服器連線**、**編輯我的 Proxy 伺服器** 等項目，以進行相關的設定。

注意：

若需 Proxy 伺服器與 VPN 連線設定，請連絡您的網路管理員，詢問您的使用者名稱、密碼、網域名稱、TCP/IP 設定與 VPN 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

變更連線設定名稱

您的行動裝置已經設定二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。您可以視需要變更這些設定的名稱。例如，若您將所有企業設定都放在「工作設定」下，您可以將設定名稱從「工作設定」變更為您公司的名稱。

點選 **開始 > 設定**，選擇 **連線** 標籤頁再點選 **連線**，點選「網際網路設定」或「工作設定」下的 **管理現有的連線**。點選 **一般** 標籤頁，輸入設定的名稱即可。

USB 設定

藉由 USB 設定，您除了可以透過 P526 的 USB 介面進行同步作業外，也可指定其成為序列傳輸介面，或是模擬成一部 Micro SD 卡的讀卡裝置。您可透過點選 **開始 > 設定 > 連線 > USB 設定** 來進入設定視窗。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **連線** 標籤頁，再點選 **USB 設定** 小圖示。
2. 在預設值中 USB 介面是指定作為網路介面傳輸之用。在此設定視窗中，您可以選擇使用 **ActiveSync (加速模式)** 或是 **ActiveSync (標準模式)**。
3. 此外，您可選擇將 P526 作為序列傳輸介面，或是當成一部讀卡機，您只需要點選設定視窗中的 **儲存裝置 (讀卡機)** 選項，便可以將 P526 模擬為讀卡機。選擇完畢後請點選 **ok** 即可。

注意：

當您要使用 ActiveSync 時，須將 USB 設定為網路介面傳輸或序列介面傳輸，方可正確進行同步作業。

GPRS 連線設定


使用「網路設定」設定 GPRS 連線

請依照下列步驟使用網路設定功能來設定 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著 **網路設定** 圖示。
2. 在頁面中勾選“選擇您使用的電信服務業者，系統將自動調整 WAP, MMS 及 Internet 設定”項，接著使用下拉式選單選擇您所使用的電信服務業者。
3. 選擇完畢後，請點選 **ok** 退出選單即可。




1. 在連線設定頁中，點選 **網路設定** 圖示。

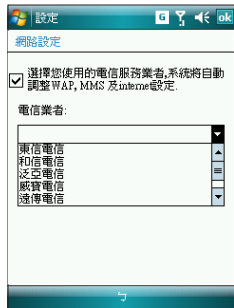

2. 使用下拉選單，選擇您的系統業者名稱。

手動新增 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式設定 GPRS 連線：

1. 在 Today 主畫面中，請點選畫面上方狀態列的  圖示，並點選跳出式選單中的 **設定** 選項。
2. 在設定視窗中，請選擇 **連線** 標籤頁並點選 **連線** 圖示。
3. 在連線畫面中，請點選 **新增數據機連線** 選項。接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，以下拉式選單選擇 **行動電話通訊線路 (GPRS)**。
4. 輸入存取點名稱，並點選 **下一步**。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的使用者名稱、密碼、網域，輸入完畢後請點選 **完成**。

注意：

GPRS 與 USB 連線無法同時存在，請勿同時使用 GPRS 與 USB 連線。

手動編輯 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式進行 GPRS 連線：

1. 點選 **開始 > 設定 > 連線** 標籤頁，接著請點選 **連線** 圖示。
2. 在連線畫面中，請點選 **管理現有的連線**。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 **連線**。若你要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 **刪除** 即可。
4. 當連線建立後，請點選 **ok** 退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS 的連線。
 - 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以在此網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。

無線裝置管理員


無線裝置管理員介面

在無線管理介面中，將會依序顯示藍芽、電話的連線狀態，您可以在此一介面中選擇開啟 / 關閉任一連線。

請依照下列兩種步驟來開啟無線裝置管理員主畫面：

方法一：

請如右圖所示，直接點選Today主畫面第二欄的無線裝置管理員圖示。

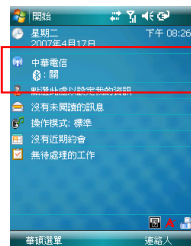

方法二：

點選 開始 > 設定 > 連線標籤頁，接著點選該視窗中的無線裝置管理員的圖示即可。




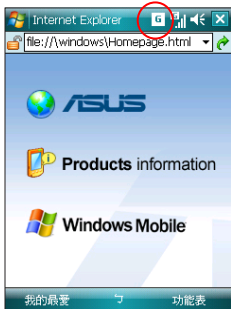
連接 GPRS 與中斷連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：


1. 請點選您所使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。

請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選視窗上方的  GPRS 連線圖示。
2. 接著程式便會跳出 **連接性** 訊息，若您要中斷連線，請選擇 **中斷連線** 選項即可。
3. 或在 Today 主畫面下，請按下終止通話鍵，便可以中斷 GPRS 的連線。



1. 當 GPRS 連線建立後，視窗會出現如圖上方顯示的圖示。

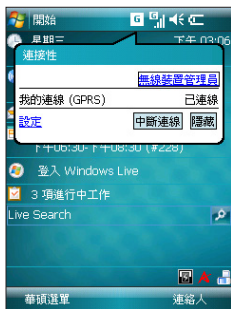

2. 如欲中斷連線，請選擇“中斷連線”即可。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
2. 若您使用 MSN 功能時，也會產生上述的狀況。

網際網路共用功能

除了透過內建無線網路功能來連線至網際網路之外，您也可以透過 USB 連線或是 Bluetooth 無線連線功能，將外部的個人電腦或是具備藍芽連線功能的行動電話當成是數據機，來撥號連線至網際網路。

如何使用本功能：

1. 點選程式集中的 **網際網路共用** 圖示。
2. 使用下拉式選單選擇您所要使用的 PC 連線方式。
3. 若您已進行相關的連線設定，則網路連線欄位的下拉式選單會出現您所建立的連線。
4. 請選擇您要進行撥號的連線。
5. 點選視窗左下角的連線選項，便可以連線至網際網路。

管理您的 P526

- 個人化您的裝置
- 鎖定功能設定
- 檔案的管理
- 搜尋與說明資訊

Chapter

5


個人化您的裝置

您可以依據喜好的設定來自定使用環境的外觀與風格。

輸入使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁
2. 點選 **我的資訊** 圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

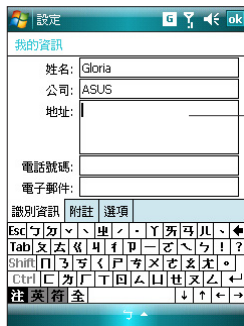

請在各欄位中輸入您的個人資訊

自定開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **功能表** 圖示。
3. 勾選您想要顯示在選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。

注意：

您最多可以選擇 7 個功能表圖示。



請勾選您所要顯示在開始功能列之選項左側的對話框

您可以依據需求或喜好來設定鈴聲類型與新增鈴聲。

設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁。
2. 點選 **電話** 圖示。
3. 在電話設定視窗中，在來電鈴聲下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 **ok** 退出。




使用下拉選單選擇預設的響鈴音調，並在響鈴類型中設定是否要開啟震動提示功能。

鈴聲音調選擇畫面

新增鈴聲

請依照下列步驟來新增鈴聲：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人 > 鈴聲設定**。
2. 在設定畫面中，選擇您要新增的音源檔類型。
3. 從符合檔案類型的清單中，選擇要新增的鈴聲後點選 **ok**。

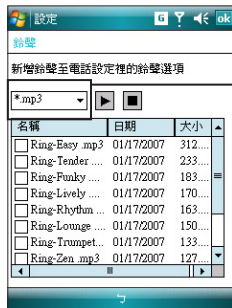


使用下拉選單選擇欲新增的鈴聲類型

新增鈴聲類型選單

設定 Today 背景圖案

請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 **開始 > 設定 > Today**。
2. 在 **外觀** 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選 **使用此圖片作為背景** 之對話框。
4. 用下拉選單選取圖片所在資料夾與類型，接著點選要設為背景的圖片即可。
5. 按下 **ok** 鍵離開設定即完成。

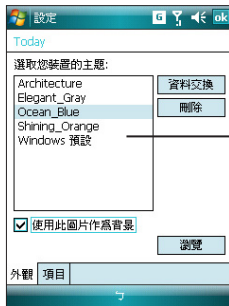


進入 Today 設定視窗後，請選擇外觀標籤頁，並由列表中選擇您要設定為主題的設定檔。

設定操作模式（標準、會議、靜音）

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 **開始 > 設定 > 個人** 標籤頁，接著點選 **操作模式** 圖示。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的 **操作模式** 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選 **聲音與通知** 連結來進行設定。

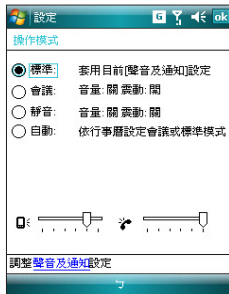

鎖定功能設定

為了有效保護您行動裝置中的資料不被他人竊取，華碩 P526 提供了密碼保護的功能，當您在 P526 裝置中儲存了重要資料時，請務必為您的 P526 設定密碼，以防止重要資料不小心被有心人士所竊取。請您點選 **開始 > 設定 > 鎖定**，然後自行輸入密碼即可。

請依照下列步驟來設定鎖定功能：

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **鎖定** 小圖示。
2. 勾選 **簡單 PIN 碼**，並用螢幕上的虛擬鍵盤或直接用裝置上的數字鍵輸入四位數字。在提示欄中還可自行輸入提示語，接著按下 **ok**。
3. 當畫面出現 **是否儲存密碼設定變更** 時按下 **是** 或 **否**。
4. 若您在 P526 裝置中儲存的資料具有非常重要的重要性時，建議您選用 **進階式英數字元**，並用螢幕上的虛擬鍵盤或直接用裝置上的數字鍵輸入一組密碼，並再輸入一次作一確認的動作即可。
5. 您所輸入的密碼至少需7個字元，並包含大小寫字母，數字或標點的組合才行。
6. 當您為您的行動裝置設定好密碼之後，行動裝置與 PC 連線時將會出現這樣的畫面，您必須輸入正確的密碼才能連接裝置。如此將可確保您的資料不被他人竊取。

檔案的管理

檔案的管理

「檔案總管」用來管理掌上型電腦中的檔案，不管是您桌上型電腦的檔案還是掌上型電腦中的檔案，都應該做好分類與管理，才能使您的工作更有效率！

開啟檔案總管

點選 **開始** > **程式集** > **檔案總管** 即可開啟檔案總管。

1. 進入 **檔案總管** 之後，在 **我的裝置** 下可以看到目前 P526 裝置中所有的資料夾及檔案。
2. 按一下 **名稱**，即會顯示排序方式選單，選擇一個您希望排序的方式。
3. 您可以按一下 **功能表** > **新增資料夾**，以新增一個您所需要的資料類別，確實做好資料的分類。

檔案管理

要做好檔案管理，首先要做好資料的分類，因此，在檔案總管中，最好可以做詳細的分類，以方便您日後尋找檔案。

1. 請點選 **功能表** > **新增資料夾** 來新增一個資料夾進行資料的分類。
2. 接著請輸入新資料夾的名稱。
3. 要移動檔案到新的資料夾時，請以觸控筆按住該檔案，然後在跳出式選單中選擇 **剪下**。
4. 在您欲移入的資料夾中用觸控筆按住，並在繼而出現的選單選擇 **貼上** 即可。
5. 當您按住某一圖形格式的檔案時，在跳出的選單中會多出一個選項 **設成 Today 背景**，您只要點選此選項，這張圖片立刻就會出現在您的桌布上喔！

注意：

若您欲快速更改您的桌面圖案時，注意您的圖片檔案必須事先設為 240*320，否則若圖檔過大，在桌面上只會出現局部的畫面喔！

從 PC 端管理檔案

若您的 P526 與 PC 已完成同步連線，則您也可以在此進行各項檔案的管理。

1. 請點選 **我的電腦** > **行動裝置** > **我的 Windows Mobile 裝置** 圖示。
2. 接著請點選 **My Documents**，便可以看見您 P526 中的各類檔案，資料夾。
3. 您可以讀取、刪除這些資料夾中的檔案，同時您也可以將 PC 中相關的檔案利用 **複製** > **貼上** 的方式，儲存到 P526 中。

搜尋與說明資訊

使用 **搜尋** 功能，您將可以立即搜尋儲存於您 P526 或是 Micro SD 記憶卡中的檔案或物件。您可以藉由輸入檔案名稱，或是包括行事曆、連絡人、Excel Mobile®、Outlook Mobile®、Word Mobile®、記事、工作等安裝於 P526 中之應用程式類別進行搜尋。此外，你也可以藉由過濾檔案是否大於 64KB 來進行搜尋。

請依照下列步驟來搜尋任一檔案或物件：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 搜尋**。
2. 在搜尋功能視窗中的 **搜尋** 欄位中，輸入檔案名稱、關鍵字，或是其他你想搜尋的資訊。
3. 在 **類型** 欄位中，請使用下拉式選單來選擇幫助您進行過濾與搜尋。
4. 點選視窗左下角的 **搜尋** 來進行搜尋工作。稍待片刻後，您會看到所要搜尋的項目顯示在下方的 **結果** 欄位中。
5. 在 **結果** 欄位中的搜尋結果清單中，請點選您所要搜尋的檔案或物件便可將其開啟。
6. 若您要搜尋關於 P526 各項功能的使用說明，請點選 **開始 > 說明** 圖示，接著畫面便會顯示說明視窗。您可點選 **內容** 選項來逐一檢視相關功能說明，或是點選 **搜尋** 來輸入您所想要檢視的項目。
7. 若要快速地搜尋連絡人，您可以點選 **開始 > 程式集 > 搜尋**，接著在搜尋功能視窗中，使用下拉式選單將 **類型** 設定為連絡人，並在搜尋欄位輸入連絡人名稱。輸入完畢後點選畫面左下方的 **搜尋** 選項，便可以在 **結果** 欄位看到您所要搜尋的連絡人資料。

搜尋應用程式使用說明

1. 若要搜尋任一應用程式的使用說明，請在 **搜尋** 功能視窗中的搜尋欄位，輸入您所要搜尋說明的應用程式名稱，接著在 **類別** 欄位以下拉式選單選擇 **說明** 類別，最後按下畫面左下角的 **搜尋** 選項，便可以在 **結果** 欄位看到您所要搜尋的應用程式說明。
2. 請在結果欄位點選您所需要閱讀的說明項目，接著畫面便會顯示相關的說明資料。

日常應用功能

- 工作
- 行事曆
- 連絡人
- 會議時間查詢
- 簡報遙控器
- 華碩選單
- 追星快手

Chapter

6

工作

「工作」主要是用來記錄您每天的工作內容及所需處理的事項，也就是用來取代傳統記事簿的功能，它可說是您的貼心小秘書，時時提醒您每天該辦的事項。

開啟工作

您可以用以下的方法來開啟工作視窗。

點選 **開始** > **程式集** 並在程式集選單中選擇 **工作** 小圖示，便可開啟 **工作** 主畫面。

新增工作

您可以在Today主畫面中直接新增一筆工作，然後輸入待辦事項的內容。

1. 點選畫面右下角的 **功能表** > **新增工作**。或是也可以點選畫面上方 **點選此處以加入新工作** 來直接輸入工作主旨。
2. 直接開啟一個新的工作檔案並輸入工作內容說明。按一下 **ok** 回到工作主畫面。
3. 工作主畫面可以看到所有待辦事項的資料。

若是用於速記，您也可以直接鍵入新的資料，而不需點選新增之後再輸入內容。

排序工作

當您在 P526 中儲存了大量的工作檔案時，您可能需要花費較多的時間去尋找一筆資料。此時您可以在工作主畫面中選擇只檢視某一資料夾的檔案（亦即做好資料的分類管理），也可以選擇檔案排序的方式，以方便您找到所需的檔案。

1. 在排序方式中您可以選擇依狀態、優先權、主旨、開始日期、到期日期等方式來瀏覽。
2. 您可以依照工作的類別來瀏覽工作檔案，或者只選擇瀏覽進行中的工作或已完成的工作。

行事曆

您可以使用 P526 中的「行事曆」來安排約會、會議和其他事件的行程，可用多種模式，如日、週、月、年等方式來查看約會，並可設定用聲音或其他方式向您提示各種約會。

開啟行事曆

您可以以下列的方法來開啟行事曆。

點選 **開始** > **行事曆** 即可開啟行事曆主畫面。若您在開始功能表找不到行事曆，則請點選 **程式集** 就可以看到。

1. 點選 **功能表** > **新增約會**。
2. 直接開啟一個新的行事曆檔案即可輸入約會內容。按一下 **ok** 回到行事曆主畫面。
3. 行事曆主畫面可以看到您的行程內容。點選下方的按鈕切換以日、週、月及年等模式瀏覽。

新增約會／會議邀請

依照以下的步驟來新增一個新的約會，以及建立一個小組會議通知。

1. 在行事曆主視窗中按一下右下角 **功能表**，接著請選擇 **新增約會**。
2. 利用虛擬鍵盤或手寫板逐一填入主旨、地

點、開始時間及結束時間、提醒、類別。

3. 若您想要召開小組會議，請點選 **出席者** 選項。接著在連絡人清單資料中勾選需要與會的人員。
4. 此外，您也可以點選 **附註** 後用手寫或鍵入的方式來記錄附加的事項。
5. 當您輸入完成按下 **ok** 後，若您的裝置處於已建立網路連線的狀態，則程式會自動發出電子郵件通知所有出席者。而若是您再次修改約會內容，則會再次出現提示訊息提醒您是否要發送電子郵件再次通知與會者，若點選 **是** 則程式便會再次傳送提醒電子郵件。
6. 新增約會完成後，您會在主畫面上看到該約會的主旨及地點。若您沒輸入地點，則不會顯示。
7. 在這邊您可以用觸控筆點選該次約會檢視約會內容，在此您可看到同時秀出附註內容的畫面，您在這邊也可以選擇交換資料或刪除此一約會。
8. 若您有許多筆約會選項，則建議在行事曆主畫面點選 **功能表** 並選擇篩選來瀏覽約會事件加以分類以方便瀏覽。

連絡人

「連絡人」主要是用來記錄您的親友及客戶的連絡資料，也就是用來取代傳統電話簿的功能。

開啟連絡人

您可以用以下的方法開啟連絡人：

點選 **開始** > **連絡人** 即可開啟連絡人主畫面。若您在開始功能表找不到連絡人，則請點選 **程式集** 就可以看到。

新增／搜尋連絡人

您可以在連絡人主畫面中直接新增一筆連絡人，然後輸入連絡人資料。當您要尋找連絡人時，可用類別或筆劃等分類方式來搜尋。

1. 在連絡人清單視窗中，點選視窗左下角 **新增** 來新增一位連絡人。
2. 直接開啟一個新的連絡人檔案即可輸入連絡人資料。
3. 若您要加入連絡人的照片，請在圖片欄位中點選 **選取圖片**，接著請在 **我的圖片** 資料夾中選擇您所要加入的連絡人照片，即可將該照片輸入到連絡人資料中；或者您也可以 **我的圖片** 資料夾中選擇 **相機**，直接為連絡人拍攝照片。
4. 連絡人主畫面可看到所有連絡人資料。您可點選 **篩選** 以不同分類方式以方便您快速搜尋。
5. 在連絡人主畫面按一下 **檢視**，可選擇依公司或依姓名排列。
6. 在功能表的 **選項** 中您可以設定是否顯示索引標籤，僅顯示連絡人姓名與區碼等資訊。

注意：

關於拍攝照片的介紹，請參考“數位相機功能”一章中的介紹。

E-mail 您的連絡人

在連絡人主畫面中，您可以直接找到連絡人的資料，如果想要快速傳送一封 mail 給他 / 她，只需點一下郵件位址的超連結，就可以快速的建立一封新郵件，並輕鬆將其傳送出去。

1. 您可以直接在連絡人清單中以觸控筆點選要傳送電子郵件的連絡人，接著選擇傳送電子郵件。
2. 接著請輸入郵件的主旨與內容，此外也可點選功能表中的插入指令以附加檔案。郵件建立完畢後請點選畫面左下角的 **傳送** 鍵加以傳送。

注意：

在本功能中，若您要以傳送郵件方式將資料傳給連絡人，則您的 P526 必需處於已建立網路連線的狀態下。

在連絡人中快速查詢電話

您可以依照下列步驟，在連絡人清單中，快速查詢連絡人的電話：

1. 首先請點選 **連絡人** 圖示，進入連絡人清單中。
2. 輸入連絡人名稱，系統可以直接找到該連絡人的資料與電話。

會議時間查詢



會議時間查詢功能可讓您查詢並快速辨識越洋城市的時間，以設定最佳合宜的開會時間。點選開始 > 程式集 > 會議時間查詢 即可進入會議時間查詢功能。

查詢會議城市的時刻

1. 請在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中選擇您要查詢的城市。選擇後下方欄位會顯示各地一日的時段表。色彩區隔不同的時段，可讓您快速辨識出適宜的開會時間。
2. 若該城市實施日光節約，您也可以點選畫面右下方的 **時間間隔** 並選擇 **夏令時間**。

會議時段查詢

請選擇會議時間與地點

四月 23 2007

您的位置 台北 +8

城市一 布宜諾斯艾利斯 -3

城市二 倫敦, 都柏林

台北	布宜諾斯艾...	倫敦, 都柏林
— 00:00	日 13:00	日 16:00
— 01:00	日 14:00	日 17:00
— 02:00	日 15:00	日 18:00
— 03:00	日 16:00	日 19:00
— 04:00	日 17:00	日 20:00
— 05:00	日 18:00	日 21:00
— 06:00	日 19:00	日 22:00
— 07:00	日 20:00	日 23:00

新增約會 時間間隔

新增一個約會

1. 請在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中選擇您要查詢的城市。下方欄位會顯示各地一日的時段表，再點一下您要新增約會的時段。
2. 然後按畫面左下方的 **新增約會** 並填寫相關資訊，再按 **ok** 即可將新增約會加入行事曆中。

改變顯示時段間隔

您可以透過點選畫面右下方的 **時間間隔** 來改變時刻表顯示時段的間隔。時間間隔可為 10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 個小時和 2 個小時。

簡報遙控器



利用 P526 內建的藍芽功能，您可以與具備藍芽連線功能的電腦進行連線配對。而在電腦端安裝好對應的連線軟體並完成配對後，您將可以使用 P526 來控制播放該電腦中的 PowerPoint® 簡報檔案。

如何使用簡報遙控器功能

1. 在使用本功能前，請先確認您已使用包裝內附的 Bonus CD 安裝好 PC 端的遙控器程式，並已開啟 P526 與 PC 端的藍芽功能。
2. 點選 **開始 > 程式集 > 簡報遙控器** 圖示。
3. 看完程式的提示訊息後，請點選 **下一步**，接著 P526 會開始搜尋鄰近具備藍芽功能的裝置。
4. 點選您所要連線的個人電腦名稱，並點選 **下一步**。接著請輸入配對密碼，此時也請在連線的電腦端輸入對應的連線密碼，便可完成連線配對作業。

如何開啟檔案

當 P526 與個人電腦連線成功後，P526 會顯示檔案瀏覽畫面，這個畫面會顯示存放在您個人電腦中「我的文件」資料夾內的所有 PowerPoint® 檔案。此時，請選擇您要開啟的檔案，接著按下畫面中的 **選擇** 即可開啟該檔案。

如何開啟其他檔案

若您要開啟其他檔案，則請選擇 **功能清單 > 開啟檔案** 來開啟其他檔案。

如何瀏覽投影片

- 方式一：使用觸控式螢幕上的箭頭來瀏覽投影片。
- 方式二：使用投影片下拉式清單來隨機瀏覽投影片。
- 方式三：使用三向滾輪鍵來往前或往後瀏覽投影片。

如何切換模式到全螢幕模式

- 方式一：使用 **功能清單 > 切換畫面**。
- 方式二：長按三向滾輪鍵的中間確認鍵來切換畫面。

讀取備忘錄

如欲讀取備忘錄，首先必須先將螢幕切換到備忘錄稿畫面。

- 方式一：使用滑軌或拖移文字來捲動文字螢幕畫面。
- 方式二：使用三向滾輪鍵捲動文字螢幕畫面。

使用計時功能

- 從 **功能選單 > 開始計時** 來啟動計時功能。
- 啟動計時功能後，使用 **功能選單 > 停止計時** 來停止計時。

使用螢幕變黑功能

- 從 **功能選單 > 螢幕變黑** 來使螢幕顯示變成黑色。

使用白色螢幕功能

- 從 **功能選單** > **白色螢幕** 來使螢幕顯示白色畫面。

選項設定

- **顯示秒數計時**- 使用這個選項來顯示／不顯示秒數在計時器上。
- **展演中勿打擾**- 關閉聲音與通知的所有提示功能。
- **保持背光開啟**- 使用這個功能保持會議進行中，螢幕背光始終開啟。
- **最低背光模式**- 使用一階的背光亮度來節省電力。

華碩選單

華碩選單 提供您便捷的方式去開啟應用程式。

華碩選單採用 12 宮格的排列方式，可提供使用者 12 種分類，包括：電話、公事包、操作模式、相機、訊息中心、娛樂、檔案管理、連絡人、電話記錄、個人助理、我的最愛、設定。

新增或移除功能至華碩選單

您可以根據需要，新增或移除華碩選單中的項目

1. 點選 **開始 > 程式集 > 華碩選單** 圖示，或直接點選 Today 主畫面左下方的 **華碩選單**，進入 **華碩選單** 頁面。
2. 點選 **功能表 > 編輯功能列表**。
3. 若要新增功能至華碩選單，請從左側下拉式選單中選擇 **程式集** 或 **設定**，並點選欲添加的項目名稱，接著在右側下拉式選單中選擇需要添加到華碩選單的位置，點選中間的 **>** 按鈕即可。
4. 若要從華碩選單中移除項目，請從右側下拉式選單中選擇該項目位於華碩選單中的位置，並點選欲移除的項目名稱，接著在左側下拉式選單中選擇欲移除至的位置，點選中間的 **<** 按鈕。

調整功能順序

您可以自行重新排序功能的順序，把最常用的功能放在較上方的選單中。

- 1 在華碩選單頁面，點選 **功能表 > 重新排列**。
2. 在下拉式選單中選擇需要重新排列順序的項目，並在下方清單中選中您想要調整的子項目名稱。
3. 點選右側的「向上」、「向下」按鈕，即可調整項目的顯示順序。


追星快手

儲存在 P526 中的星曆資料，每三天就會過期，需要重新下載。追星快手可讓您預先下載星曆資料，讓 GPS 可以加速定位，減少第一次定位所需要的時間。

設定追星快手

請依照以下步驟設定追星快手：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 追星快手**。在追星快手頁面中會顯示衛星資料更新的時間，以及剩餘的有效期限。
2. 點選 **功能表 > 設定**。
3. 您可以選擇當衛星資料過期時 **自動更新** 或 **顯示提示訊息**，也可以選擇 **當與 PC 同步連線時自動更新**。
4. 點選螢幕右下方的 **完成**。
5. 設定完成後，追星快手會依照您所設定的方式來更新衛星資料。

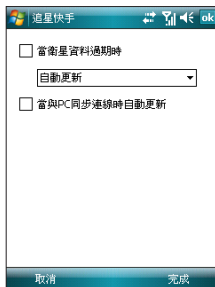

A large white rounded rectangle with horizontal ruling lines, set against a green background. The rectangle has a thin black border and contains 25 horizontal lines spaced evenly down its length. The corners of the rectangle are rounded.

交換訊息

- Email 與文字訊息
- Windows® Live 功能

Chapter

7

E-mail 與文字訊息

傳送訊息

當您的 P526 已建立網路連線的情況下，您可使用 P526 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟的介紹來編寫並傳送訊息。

編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始** 接著選擇 **訊息中心**。
2. 選擇訊息類型，進入對應的收件匣。
3. 點選 **功能表 > 新增**。
4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。
常用選項：
 - 若要新增更多收件者，請點選 **功能表 > 新增收件者**。
 - 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表 > 我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
 - 若要檢查拼字，請點選 **功能表 > 拼字檢查**。
 - 若要檢查名稱，請點選 **功能表 > 檢查名稱**。
 - 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表 > 儲存至草稿**。
 - 若要取消訊息，請點選 **功能表 > 取消訊息**。
6. 點選 **傳送** 將訊息發送出去。

注意：

若您要使用 Push Mail 的功能，請參考“輸入資料”一章中關於 ActiveSync 與 Push Mail 的相關設定與使用說明。



設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。


請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選 **開始** 接著選擇 **訊息中心**。
2. 在 **選取帳號** 視窗中，選擇 **新增電子郵件帳號** 點選**可設定新帳號**。
3. 輸入您所使用的電子郵件地址，並按 **下一步**。接著請依照螢幕指示輸入電子郵件提供者、外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼等資訊，並點選 **完成** 即可。

使用 Windows® Live 功能

您可利用 P526 內建的 Windows® Live 功能來登入 Windows® Live，瀏覽郵件或是與朋友傳送即時訊息。請依照下列步驟來使用 Windows® Live 功能：

1. 點選 **開始 > 程式集 > Windows Live** 圖示來執行 Windows® Live 功能。
2. 在 Windows® Live 畫面，點選 **登入 Windows Live**。
3. 依照螢幕提示，輸入您用來登入 Windows® Live 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選**下一步**。
4. 接下來，請依照螢幕的指示來選擇是否需要 Today 畫面顯示 Windows® Live，並選取裝置要同步的內容。
5. 系統會自動為您同步選定的項目，同步完成後，點選 **完成**。

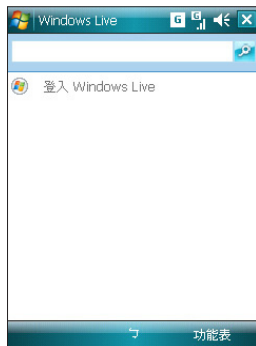

您也可以用 Windows® Live 頁面上方的 Windows® Search 功能在網際網路上查找資訊。

注意：

- 若您要使用 Windows® Live，您必須擁有一組微軟 Windows® Live 使用帳號，關於申請此帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.support.live.com>。
 - 當您的 Windows® Live 登入時，則 GPRS 會自動進行連線。
-

數位相機功能

- 拍照模式
- 視訊模式
- 圖片與視訊功能

Chapter


8

拍照模式

執行相機功能

請依照下列步驟來啟動相機功能：

- 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機** 圖示。
- 或是
- 長按位於機身右側的相機功能鍵。



相機功能鍵



長按開啟相機功能/快門鍵

注意

- 在預設值下，預覽畫面是設定為橫向顯示模式。
- 在執行相機功能後，您的裝置即以相機功能為預設模式。
- 在拍照模式下，相機功能鍵的功能會變更為快門鍵。

若要退出相機功能，請點選相機預覽畫面上的退出 **✕** 圖示，或是實體鍵盤上的 **ok** 鍵。

拍攝模式

華碩 P526 具備兩種可用的拍攝模式：

- 拍照模式 - 拍照模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 Micro SD 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。
- 視訊模式 - 視訊模式可以讓您錄製影音檔案。就像使用拍照模式一樣，在視訊模式中，您可以設定影格尺寸、選擇倍率、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定。

支援的檔案格式

使用相機或視訊模式來錄製靜態影像或是影片，這些檔案都會儲存成以下的檔案格式：


- 靜態影像 (拍照模式) - JPEG (.jpg)
- 影片 (視訊模式) - 3GP (.3gp)，支援解析度為 176x144、128x96 兩種解析度，MPEG-4 (.mp4)，支援解析度為 160x120、80x60 兩種解析度。若要切換解析度，請在攝影模式下點選功能表，並點選 視訊大小 選項，即可調整錄製影像的解析度設定值。

注意








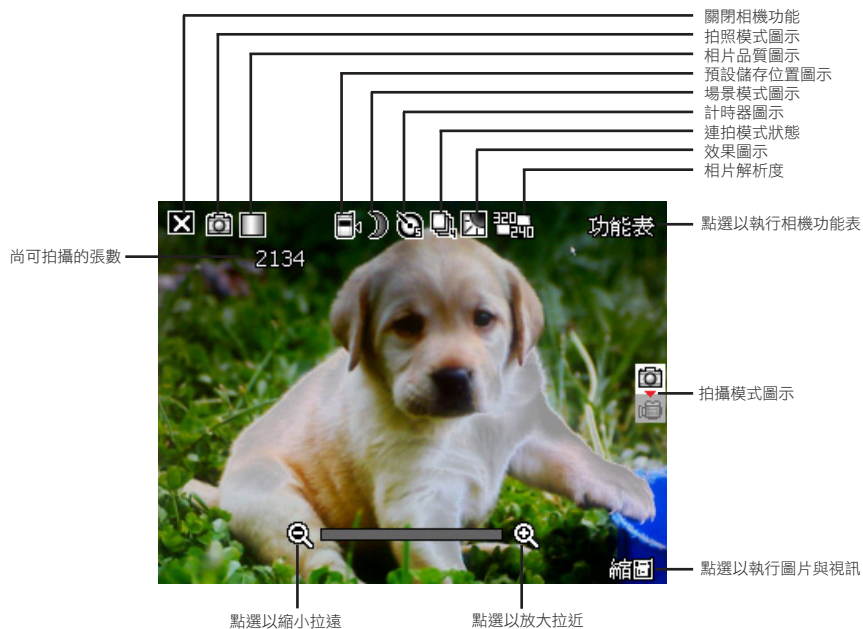




















- 由於目前手機主流的影像錄製格式為 3GP，因此本裝置的錄影檔案格式的預設值為 3GP。
 - 若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。
-

拍照模式畫面說明

以下將會敘述在拍照模式下各圖示的功能：



拍照模式圖示：

- 拍攝模式圖示 [ / ] - 標示目前的拍攝模式。
- 相片品質圖示 [ /  / ] - 標示目前設定的相片品質。
- 預設儲存位置圖示 [ / ] - 標示已拍攝的相片或影片檔案的存放位置。
- 場景模式圖示 [AUTO /  / ] - 標示目前所使用的場景模式。
- 計時器圖示 [ / ] - 當相機計時器已開啟(5 秒或 10 秒)，則對應的計時器圖示會顯示在畫面上方。當您按下快門鍵或數字鍵 5 進行拍攝時，便會開始計時，而當設定的時間一到，便會開始進行拍攝。
- 連拍模式圖示 [ / ] - 標示在連拍模式中所要連拍的張數。
- 效果圖示 [ /  /  / ] - 標示目前所使用的拍攝效果。
- 相片解析度圖示 [ /  /  /  /  / ] - 顯示使用的解析度。
- 退出圖示 [] - 點選本圖示以退出相機功能。
- 放大/拉近圖示 [] - 點選以放大/拉近被拍攝主體。
- 縮小/拉遠圖示 [] - 點選以縮小/拉遠被拍攝主體。
- 縮圖圖示 [] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並以縮圖的方式來檢視您先前所拍攝的影像。
- 選單圖示 [] - 點選以執行相機功能表選項。
- 尚可拍攝相片數資訊 - 顯示在目前設定下還可以進行拍攝的張數與時間。

注意：


若解析度設定為 1600x1200 時，因為是 1：1 的畫面比例，所以無法再針對被攝體加以放大或縮小。

相機功能表選單

相機功能選單可以讓您變更多種相機與相片設定。

請依照下列步驟來開啟相機功能表選單：

1. 在相機功能畫面，點選畫面右上角的 **功能表** 圖示。

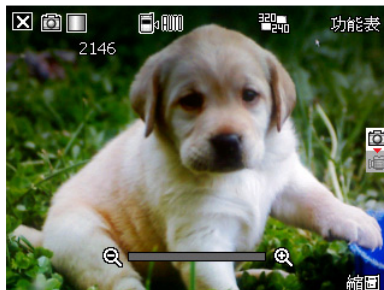

2. 在捷徑選單中，點選其中一個圖示來顯示其設定內容。



相機捷徑選單

改變模式

改變模式選項可以讓您將 P526 的相機功能設定為拍照模式或是視訊模式。



場景

場景選項可以讓您依據拍攝地點與情境選擇適當的拍攝場景。若設定為自動則可以適用於任何拍攝地點。



圖片大小

本項目可以讓您設定所要拍攝的相片尺寸。



圖片品質

本項目提供有三種預設的相片品質，包括普通、精細，與超精細。在預設值中，這個選項是設定為超精細。



顯示比例

本功能可以讓您自行變更可使用最大的縮放倍率。



計時自拍功能

設定在您按下快門鍵後延遲 5 或 10 秒後方才正式拍攝照片。



連拍

本功能可讓您在按下快門鍵後連續進行 4 或 9 連拍的動作。



相框功能

在 320x240 的解析度設定下，可以利用本功能套用相框。



特效

特效功能選項可以讓您套用不同的特效到被攝主體上。您可選擇的特效選項有：普通、黑白、底片、棕褐色、日光燈等效果。



儲存至

本項目可以讓您選擇您所拍攝照片或影像檔案之儲存路徑。

注意:


若儲存路徑設定為記憶卡，請先將 Micro SD 卡安裝到裝置中。



進階設定

本項目可以讓您設定以下選項：

- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 時間日期
- 快門聲音
- 連拍間隔

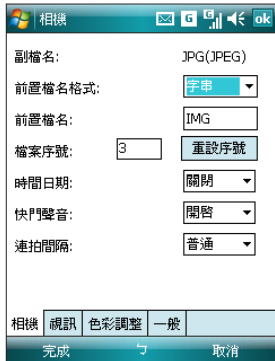


拍攝相片


在執行相機功能後，您的裝置預設值便會設為拍照模式。

請依照下列步驟拍攝照片：

1. 將 P526 的數位相機鏡頭對準被攝物體。
2. 按下快門鍵來拍攝相片。
3. 重複步驟 1 至 2 來拍攝其他相片。

注意：

1. 影像檔案會被自動儲存在 \\My Documents\\我的圖片 並可使用圖片與視訊進行預覽。
 2. 當進行拍攝時，要注意儘可能不要手震，當畫面上方出現手震圖示  時，表示正在成像中，請持穩相機。另外，拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。
-

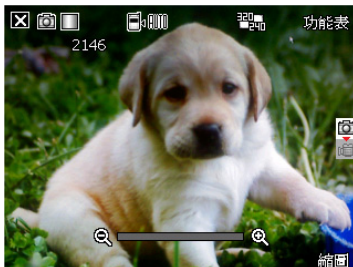

刪除圖片

請依照下列步驟刪除圖片：

1. 請在縮圖中選中您要刪除的圖片，點選 **功能表**。
2. 在功能表中選擇 **刪除**。
3. 畫面會出現提示訊息讓您確認是否要刪除該圖片，點選 **是** 即可刪除。

傳送圖片


點選 **功能表** 並選擇 **傳送**，您將看到右圖所示畫面。您可以選擇透過 Outlook 電子郵件、MMS 多媒體訊息或 Windows Live 電子郵件來傳送圖片。



- 透過電子郵件傳送

請按照下列步驟來使用電子郵件發送：

1. 在功能表中選擇 **發送** 後，點選 Outlook 電子郵件（或 Windows Live）。
2. 輸入收件者或是點選 **收件者** 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 **傳送**。

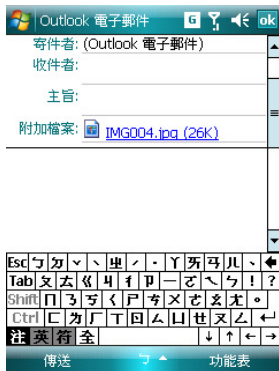

- 透過 MMS 傳送

請按照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 在功能表中選擇傳送後，點選 MMS。
2. 輸入收件者或是點選 **收件者** 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 點選 **傳送**。



儲存至連絡人

您可以將圖片保存為連絡人照片。請按照下列步驟來存儲至連絡人：


1. 選中圖片後，點選 **功能表** 並選擇 **儲存至連絡人**。
2. 在連絡人清單中，請選擇您要添加已拍攝圖片的連絡人，然後點選 **選取**。









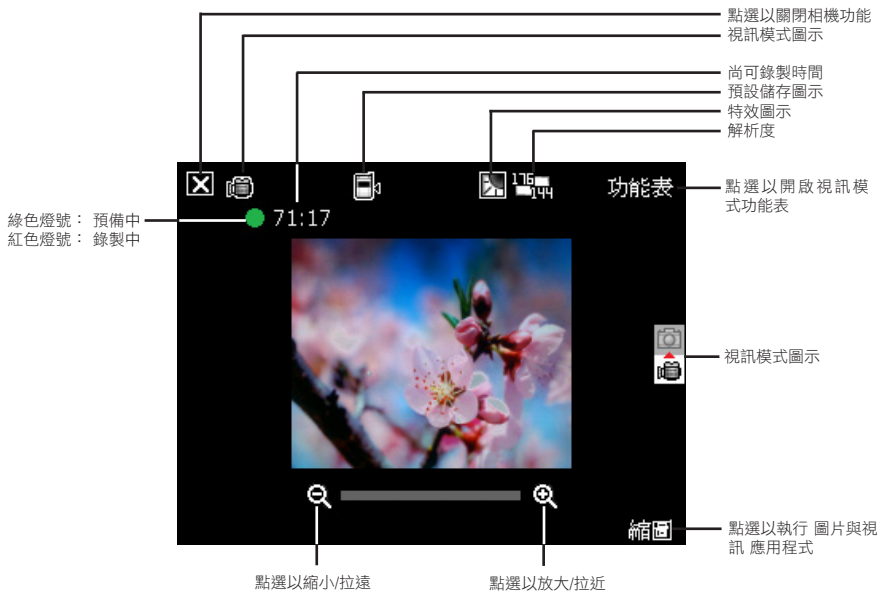








視訊模式

視訊模式畫面

以下將介紹在視訊模式中的各種圖示：



視訊模式圖示


- 視訊模式圖示 [ / ] - 標示目前使用視訊模式。
- 預設儲存圖示 [ / ] - 標示已拍攝影像與影片的存放位置。
- 特效圖示 [ /  /  / ] - 標示目前所使用的特效。
- 視訊大小 [ / ] - 顯示目前拍攝影片的大小。
- 退出圖示 [] - 點選以關閉影像功能。
- 放大/拉近 [] - 點選以放大或拉近被攝物。
- 縮小/拉遠 [] - 點選以縮小/拉遠被攝物。
- 縮圖 [] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並播放您所拍攝的影片。
- 功能表 [] - 點選以開啟視訊模式的功能表。
- 尚可錄製時間資訊 - 顯示在目前的設定下，尚可進行影片錄製的時間。

視訊模式功能表

視訊模式功能表可以讓您變更關於影片拍攝與播放的設定。

請依照下列步驟來開啟視訊模式功能表：

1. 在視訊模式下，點選畫面右上角的 **功能表**。

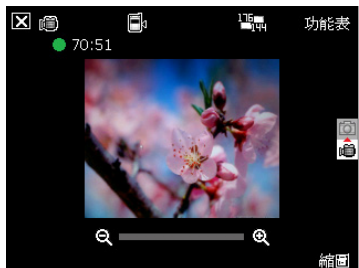

2. 在捷徑選單中，點選您所要顯示設定內容的圖示。



視訊模式捷徑選單

改變模式

改變模式選項可以讓您設定使用拍照模式或是視訊模式。



顯示比例

本選項可以讓您變更可用最大的縮放比例。



視訊大小

本選項可以讓您設定所要拍攝之影片的視訊比例大小。



儲存至

本選項可讓您選擇已拍攝圖片或影片所要存放的路徑。

注意：
若您設定儲存至記憶卡，請先將 Micro SD 卡安裝到本裝置中。



特效

特效選項可讓您套用特效至您所拍攝的主體。您可選擇的特效包括有：普通、黑白、底片、棕褐色、日光燈等。若不套用任何特效請選擇普通。



進階選單

本選項可以讓您設定以下選項：

- 副檔名
- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 開啟或關閉當錄影時加入聲音功能

注意

- 由於目前手機主流的影像錄製格式為 3GP，因此本裝置的錄影檔案格式的預設值為 3GP。
- 若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。

相換

副檔名: 3gp

前置檔名格式: 字串

前置檔名: MOV

檔案序號: 1 重設序號

錄製視訊檔案時包含音訊

相換 視訊 色彩調整 一般

完成 取消

拍攝影片


在拍攝影片前，請記得先將數位相機功能切換到視訊模式。

請依照下列步驟設定視訊模式：

1. 點選 **功能表 > 改變模式 圖示 > 視訊模式**。
2. 您也可以如右圖所示，藉由點選畫面上的 **視訊模式 圖示** 來進入該模式中。


注意：

若您要設定拍攝影片的檔案格式，請於功能表中的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 3GP 或 MPEG4。

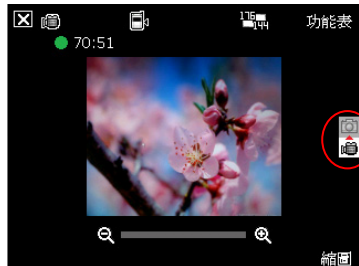

請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物。
2. 按下相機功能/快門鍵來進行影片錄製。
此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。
3. 若要停止錄製，請再次按下相機功能/快門鍵即可。
4. 請重複步驟 1 至 3 來錄製其他的影片檔。

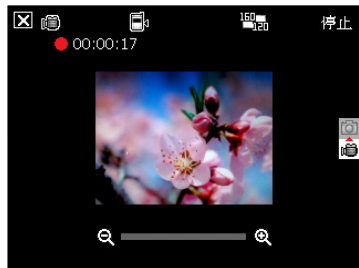

注意：

- 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
- 使用 Windows 媒體程式在您的裝置中播放影片檔。
- 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 www.apple.com/quicktime 下載 QuickTime 播放程式安裝檔，或是由加值軟體 CD 中取得該網站之連結。

傳送影片


在視訊模式下點選 **縮圖** 回到 **我的視訊** 資料夾。點選右下角的 **功能表** 並選擇 **傳送** 便可透過電子郵件或 MMS 來傳送視訊影片。



透過電子郵件傳送

請按照下列步驟來透過電子郵件傳送：

1. 點選 **功能表** 選擇 **傳送**，再選擇 **Outlook 電子郵件**。
2. 輸入收件人或是點選 **收件者** 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 **傳送**。

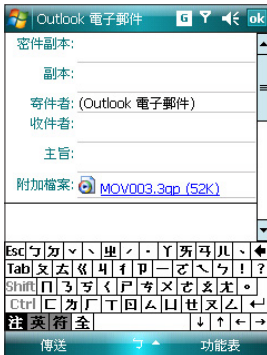

透過 MMS 傳送

請按照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 點選 **功能表** 選擇 **傳送**，再選擇 **MMS**。
2. 直接手動輸入收件者，或是點選 **收件者** 利用連絡人清單選取收件者。
3. 輸入主旨。
4. 點選 **傳送**。



觀賞與刪除影片


在拍攝完影片後，您可以立即觀看方才所拍攝的影片，並決定是否要儲存或刪除。

請按照下列步驟來觀看影片與將其刪除：

1. 影片拍攝完畢後，請點選 **縮圖** 返回 **我的視訊** 資料夾。
2. 選中您剛才拍攝的視訊影片並點選頁面左下角的 **播放**。
3. 設備便會開啟媒體播放程式並播放您剛剛所拍攝的影片。
4. 播放完畢後，您可點選 **X** 鍵關閉媒體播放程式，並回到 **我的視訊** 資料夾。
5. 若您要刪除這段影片，請在 **我的視訊** 資料夾中點選 **功能表** 並選擇 **刪除**。
6. 選擇刪除後，會出現一確認訊息詢問您是否確定要刪除該檔案，請選擇 **是** 便可將檔案刪除。

注意

須先將所播放之影片從「現正播放清單」移除後才可刪除該影片檔。

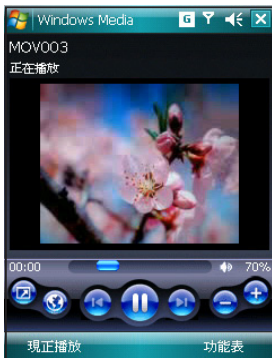

圖片與視訊功能

在 P526 中內建的「圖片」是一個小巧又實用的程式喔！您可以利用「圖片」來檢視裝置或儲存卡上的 .jpg 等多種類型的圖片，傳送圖片給他人，以投影片放映來檢視圖片或設為螢幕保護程式，或將圖片設為 Today 畫面的背景。

複製圖片到裝置

您可以將 .jpg 等多種類型的圖片從 PC 複製到裝置，並在「圖片」中檢視。

1. 將圖片從 PC 複製到裝置中的 My Documents 資料夾下的 My Pictures 資料夾。
2. 您也可以利用 Micro SD 記憶卡，將圖片從 PC 複製到裝置。請將記憶卡插入本裝置的 Micro SD 插槽，然後將圖片從 PC 複製到記憶卡上的資料夾。

檢視圖片及投影片放映

您可以利用「圖片與視訊」來檢視 **我的圖片** 資料夾中的縮圖，或是數位相機記憶卡中的照片縮圖，然後以全螢幕的方式來檢視圖片。

1. 請在「圖片與視訊」中點選想要檢視的圖片縮圖。點選 **Micro SD 卡** 以檢視儲存卡上的圖片，點選 **我的裝置** 以檢視 My Pictures 資料夾中的圖片。點選 **功能表 > 高品質播放幻燈片** 即可以投影片放映來檢視圖片。
2. 當您點選了所要檢視的圖片後，接著您可以點選右下角的功能表以開啟相關的功能選項。
3. 點選 **工具 > 選項** 以進行相關的設定。
4. 在選項功能中的一般標籤頁中，您可以使用下拉選單選擇圖片傳送電子郵件時之大小，此外也可以依照圖片的尺寸選擇讓圖片進行旋轉。
5. 另外在 **投影片放映** 標籤頁中您可設定最佳化檢視方式，也可以設定是否要在連接 PC 且裝置閒置兩分鐘後開始播放螢幕保護程式。
6. 當您在放映投影片時，點選螢幕任一處可顯示投影片工作列，以便您暫停放映、旋轉圖片，或按往左/右控制項，放映上一張或下一張圖片。

編輯圖片

您除了可以對 .jpg 等多種類型的圖片進行旋轉、裁剪、縮放之外，還可以自動調整其亮度與色彩對比。編輯好之後可點選 **功能表 > 另存新檔.....**，以儲存更新的圖片檔案，若要取消，請選擇 **功能表 > 還原成已儲存的版本**。

1. 若您在功能表中選擇 **裁切** 功能，接著便可以如上圖所示以觸控筆拖曳出需要裁切後所要留下的部份，接著點選右上角的 **ok** 鍵或點選已選取方框中間即可。
2. 點選 **功能表 > 顯示比例** 以進行圖檔的縮放調整。

將圖片設為背景

您可以將 .jpg 等多種類型的圖片快速設為 Today 主畫面畫面的背景桌布，並可調整透明度等顯示方式來選取最理想的桌面背景顯示模式。

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選 **功能表 > 設為 Today 背景**。
2. 接著便可以圖片的透明度。設定好之後按下右上角的 **ok** 鍵即可。

傳送圖片

您可以用電子郵件附件的方式將圖片傳送給其他人。圖片會調整大小成 30KB 左右，以適合無線傳送。

以電子郵件傳送圖片

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選畫面左下角的 **傳送**。
2. 接著請點選收件者欄位並在連絡人清單選擇收件者選擇完畢後點選右上角的 **ok** 鍵便可以傳送夾帶有圖檔的信件。

檢視視訊檔案

1. 點選 **開始 > 程式集 > 圖片與視訊**。
2. 進入圖片與視訊功能後，請使用畫面左上角的下拉選單選擇 **My Documents**，接著點選 **我的視訊** 資料夾，便可看到視訊檔案列表。
3. 點選您所要瀏覽的檔案，接著裝置便會開啟媒體播放程式，播放您所選擇的檔案。

刪除視訊檔案

若尚未播放檔案時欲加以刪除

1. 請在 **我的視訊** 檔案清單中，直接以觸控筆點住欲刪除的檔案，接著在跳出選單中選擇 **刪除** 即可。
2. 或是您也可以點選 **功能表**，接著選擇選單中的 **刪除** 選項將檔案加以刪除。

若已播放檔案後欲加以刪除

1. 開啟 Windows Media 程式，選擇 **功能表 > 媒體櫃**。
2. 在 **媒體櫃** 頁面，點選 **功能表 > 更新媒體櫃**，待媒體櫃更新完畢後點選 **完成**。
3. 接著在 **媒體櫃** 頁面點選 **我的視訊 > 所有視訊**，選擇要刪除的檔案，接著點選 **功能表 > 從媒體櫃刪除**。
4. 系統會詢問您是否要從裝置永久刪除該檔案，點選 **是** 即可刪除選中的檔案。

裝置的設定

- 系統設定
- 如何節省電源
- 時間管理與校正螢幕
- 音效設定
- 其他設定

Chapter

9

系統設定

喚醒裝置設定

在本項設定當中，您可以設定當發生何種事件時，裝置便會開啟。您可以透過點選 **開始 > 設定 > 喚醒裝置設定**，來自行設定 P526 的喚醒功能。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **喚醒裝置設定** 小圖示。
2. 在設定視窗中，請以觸控筆點選您要啟用喚醒功能時的觸動事件對話框，例如您可以設定當當功能鍵啟動時便喚醒裝置。設定完成後請點選 **ok** 退出視窗。

聲音及通知

您除了可以直接點選 Today 右上方的音量圖示以調整系統的量之外，您還可以透過點選 **開始 > 設定 > 聲音及通知**，自行設定 P526 的音量以及提醒訊息出現的方式及聲音。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **聲音及通知** 小圖示。
2. 在 **音量** 標籤頁中，您可自行勾選或取消事件的聲音，以及設定為輕聲或大聲。
3. 在 **通知** 標籤頁中，您可逐一進入各個 **選擇事件**，並選擇如何通知。按一下播放鍵可以試聽提示的聲音。
4. 有關通知的方式，您可以選擇是否播放聲音，並從下拉式選單中挑喜歡的聲音；還可以設定是否在螢幕顯示訊息，以及是否要閃爍時間。
5. 在 **通知** 標籤頁中，您可以下拉式選單叫出所有可以自行設定的事件，您可逐一設定為所希望的提示方式！

若您要設定震動並響鈴的功能，請依照下列步驟操作：

1. 點選 聲音及通知中的 **通知** 標籤頁，接著在事件欄位的以下拉選單選擇 **電話：來電**。
2. 接著請在響鈴類型欄位中的下拉選單中選擇 **震動並響鈴** 或 **震動後響鈴**。
3. 選擇完畢後請在響鈴音調中選擇您要使用的鈴聲類型，選擇完畢後請點選畫面右上角的 **ok** 鍵退出即可。

注意：

您除了可使用本選單來設定來電響鈴語震動功能外，利用設定不同的事件，您也可以定義不同的響鈴種類與震動提醒。

輸入法設定

有關輸入法的設定，您可以透過點選 **開始 > 設定 > 個人 > 輸入** 來進行各項輸入法及錄音格式的設定。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **輸入** 小圖示。
2. 點選 **輸入法** 標籤頁，您可以在下拉選單中點選 **手寫板** 並按一下 **選項** 作更多的設定。
3. 在手寫板設定視窗中，您可以設定手寫輸入法配置、顯示輸入方塊，與手寫辨識逾時等設定。
4. 回到輸入主頁，點選 **選項** 標籤頁，您可以設定錄音格式。

GPS 設定

在 GPS 設定選項中，您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > External GPS** 來設定 GPS 裝置的軟 / 硬體連接埠、傳輸速率與管理設定。若您沒有特定需求，本設定項建議採用預設值即可。

1. 在 GPS 設定視窗中，首先在 **程式集** 標籤頁中，您可以使用下拉選單來選擇 GPS 程式所需的程式連接埠。
2. 另外，在 **硬體** 標籤頁中，亦可使用下拉選單來選擇 GPS 硬體連接埠並指定傳輸速率。

區域設定

在區域設定中，您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 區域設定** 來自行設定所在區域的位置，以及數字、貨幣、時間、日期等之使用方式。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **區域設定** 小圖示。
2. 您可以在 **地區** 標籤頁選擇所在位置的區域及使用語言。此外，您還可以進一步在 **數字** 標籤頁中設定習慣的數字用法以及度量系統等。
3. 至於在 **貨幣** 標籤頁中您還可進一步設定所在區域的貨幣符號以及慣用的貨幣書寫格式。
4. 在 **時間** 標籤頁中選擇您習慣使用的時間樣式。
5. 在 **日期** 標籤頁中選擇您習慣使用的日期樣式及日曆類型等。

加密設定

加密設定可讓您加密 P526 儲存卡中的資料，加密的檔案只能在進行加密的裝置（即這一支 P526）上讀取。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **加密** 小圖示。
2. 選取 **加密存放到儲存卡的檔案** 核取方塊。

在選取此項之後存到儲存卡的檔案都會被加密。

若取消選取代表以後存到儲存卡上的檔案不會被加密，但原本已經加密的檔案並沒有被解密。若要解密必須用 P526 將檔案透過 ActiveSync™ 或是藍芽備份至其他裝置。

警告：


在回復原廠設定值之前，請確定加密檔案已經備份至其他裝置！否則回復原廠設定後該卡片內原本的加密資料將無法被讀取。

使用華碩小幫手


華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P526 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手** 來選擇您欲顯示於 **華碩小幫手** 列表中的裝置狀態有哪些。

注意：


若您的裝置安裝了 Micro SD 卡，則華碩小幫手顯示項目中會增加 Micro SD 卡的記憶體使用程度。

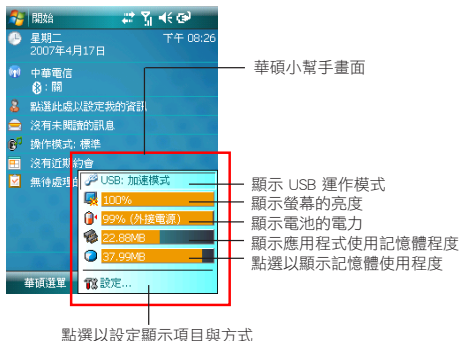


在華碩小幫手中，您可以點選清單中的任一單項，並針對其做個別的設定與檢視。

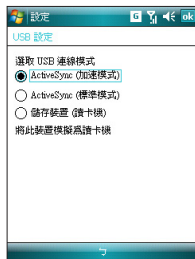


點選 USB 設定以設定 ActiveSync 的連線速率，另也可將其設置為讀卡機。

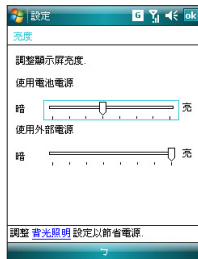

點選以調整顯示屏亮度。您可以分別調整使用電池電源和外部電源時的螢幕亮度。

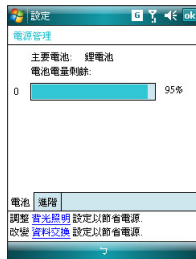

點選以檢視電源狀態，並可進行相關設定。

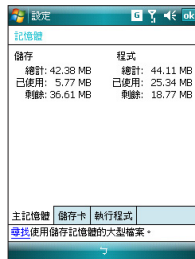

點選記憶體選項以檢視記憶體使用狀況，您可點選不同的標籤頁加以檢視。

如何節省電源？

背光照明

背光照明主要是為了讓您的 P526 更省電，因為當您在使用電池電源時，若開啟背光功能，行動裝置的電源將會快速消耗。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 背光照明** 來為您的行動裝置節省不少電源喔！

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **背光照明** 小圖示。
2. 在 **電池電源** 與 **外部電源** 兩個標籤頁中，您都可以設定待機多久後關閉背光功能，以及是否在按下能鍵或點選螢幕時再開啟夜光照明。
3. 點選頁面下方的 **電源** 超連結文字，則可進入電源設定。

電源管理

在電源管理部分，主要用來查看電力的使用狀況，並進行各種用以節省電源的設定。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 電源管理** 進入設定視窗。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **電源管理** 小圖示，進入電源管理選單。
2. 在 **電池** 標籤頁中會顯示剩餘的電池電量。請在下方按一下 **背光照明** 超連結，可跳到背光照明標籤頁。此外在 **電池** 標籤頁下方按一下 **資料交換** 超連結，可跳到 **資料交換** 頁，在這裡取消接收所有傳入的資料交換可為裝置節省電源。
3. 另外，在 **進階** 標籤頁中則可設定關閉裝置的選項，以節省電池的電力。若要儘量節省電力，請選擇在 3 分鐘或更短的時間內關閉裝置。

注意：

請儘量以外接的交流電源作為裝置的電源，特別是在以下的狀況：使用 Micro SD 卡、其他週邊裝置、使用裝置的背光照明功能、連線到 PC 或長期讓提醒訊息閃亮。

時間管理與校正螢幕

時鐘與鬧鐘


您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 時鐘與鬧鐘** 重新設定行動裝置的正確時間，而當您出國洽商或旅遊時，還可以在這裡設定到訪地的時間，兩地時間可以一目瞭然。

此外，這裡的鬧鐘功能可讓您同時設定四組不同的時間，例如您可設定週期性的開會時間等等。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **時鐘與鬧鐘** 小圖示。
2. 在 **時間** 標籤頁下您可以設定所在位置的時間以及欲到訪國家的時間。當您出國時，就可以很清楚地知道兩地的時間了。
3. 在 **鬧鐘** 標籤頁下您可以設定四組鬧鐘，點一下 <說明> 輸入事件內容，點選所設定的日期及時間。
4. 點選鈴鐺下方的時間才會出現時鐘，上方的鈴鐺則會出現聲音的設定。
5. 在 **其他** 標籤頁下您可以設定是否要在所有程式的標題列中都顯示時鐘。

注意：

在輸入時間時，您除了可以點選螢幕進行設定外，也可以使用數字鍵進行輸入。

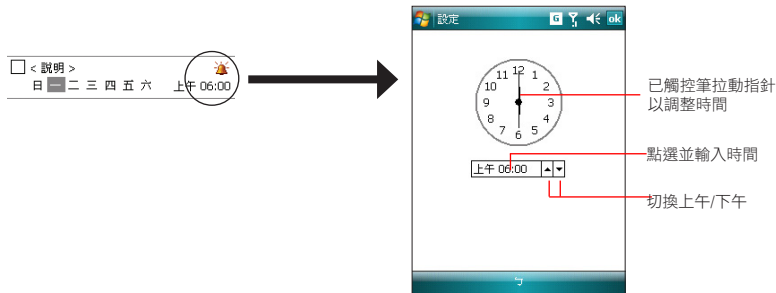

螢幕校準與橫向顯示模式的切換

除了初次使用 P526 時必須校準螢幕外，當您使用一段時間之後，若發現手寫筆在點選觸控螢幕時不夠靈敏，或者點選有誤差時，就表示您該校準螢幕了。您也可以每隔一段時間就自行校準螢幕，以使點選更為準確。另外，P526 也提供了特別的橫向顯示模式，讓您可以更方便地瀏覽網頁、觀賞影片與圖片。在這邊也將指導大家如何進行顯示模式的切換。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 螢幕** 來進入設定視窗。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **螢幕** 小圖示。
2. 在 **一般** 標籤頁中，可以切換直向或橫向顯示模式或按下 **校準螢幕** 即可開始進行螢幕校準工作。


注意：

初次使用時，若是校正不準確，將會在操作時產生觸控誤差。

3. 用觸控筆準確地按住十字中心點，當十字往各個角落移動時，也請一步一步準確地校正。
4. 在 **文字大小** 標籤頁中，您可利用拖曳滑軌的方式來調整顯示文字的大小。
5. 當切換為橫向顯示模式後，您的操作視窗將會呈現如同上圖一樣的顯示畫面，藉由這麼做將更方便您進行網頁、影片與圖片的瀏覽。您也可以點選桌面右下角的橫向顯示圖示來切換顯示方向。

注意：

除了上述的設定方式，可讓您將顯示畫面切換為橫向顯示模式外，您也可以用觸控筆點選主畫面右下角的快速顯示模式切換圖示進行畫面的切換。

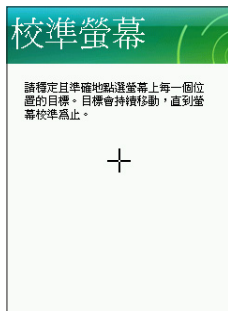

校準螢幕視窗



橫向顯示模式

音效設定

音量控制

在音量控制部分，主要是用來設定本機所有的音效輸出入設定值，並可選定相關的輸入音源。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 音效設定** 進入設定視窗。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **音量控制** 小圖示，進入 **音量控制** 選單。
2. 您可以在這裡設定音量的大小，還可以設定左右聲道平衡，自行調整高、低音。
3. 您也可按下視窗下方的預設值按鍵來回復預設的設定。


其他設定

記憶體

您可以在這裡看到目前系統使用記憶體的狀況，一般來說，記憶體由裝置自動管理，但是在特殊情況下，若您需要使用較多的記憶體時，您可以暫時調整記憶體的分配，或移除某些不重要的程式，以利您作業的進行。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 記憶體** 來進入設定視窗。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **記憶體** 小圖示。
2. 在 **主記憶體** 與 **儲存卡** 標籤頁中，會分別顯示出儲存與程式所佔用記憶體容量的相關資訊。
3. 在 **執行程式** 標籤頁下，當記憶體不足時，您可以選擇暫時停止某些程式，或選擇 **移除程式** 以釋放較多的記憶體。

注意：

當您要關閉應用程式並點選畫面上的  圖示，在意義上只是將該程式最小化，並未真正關閉程式。若要真正關閉該程式，請進入 **記憶體分配** 設定視窗中，並選擇 **「移除程式」** 才會真正關閉該程式，並釋放該程式所佔用的系統記憶體。

模式切換

在您使用 **PDA** 模式且開啟一個以上的應用程式時，您可以設定當切換為 **PDA** 模式時系統所會做出的模式變更，讓您可以迅速切換執行中的應用程式。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 模式切換** 來進入設定視窗。

1. 在模式切換設定視窗中，請點選您所要設定的模式類別，並進行模式選項的設定後，完成後請按 **ok** 鍵。此外，您也可以使用滑軌來自定模式切換的等待時間。
2. 此外，您也可以點選 **項目** 標籤頁，並在設定視窗中，勾選您所要顯示在模式切換畫面中之應用程式或功能旁的對話框，勾選完畢後，請點選畫面右上方的 **ok** 鍵。
3. 設定完畢後，則當您按下裝置上的模式切換按鍵時，便會出現模式切換視窗，此時您可重複點選該按鍵來進行模式的切換。

移除程式

當系統記憶體不足或是無須再使用某一已安裝的程式時，您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 移除程式** 來移除這些程式來釋放較多的記憶體供系統使用。

1. 在移除程式設定視窗中，請點選您要移除的程式，然後按下 **移除** 按鈕即可。
2. 此外，在 **移除程式** 視窗下方，也會顯示可用的儲存記憶體容量，你可依據記憶體容量的多寡為依據來移除裝置中無須使用的軟體。

系統資訊




您在本項目中，可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 系統資訊** 看到有關 P526 的硬體裝置資訊、記憶體訊息與其他相關資訊。

1. 在 **設定** 頁面下，點選 **系統** 標籤頁，再點選 **系統資訊** 小圖示。
2. 首先，在 **裝置資訊** 標籤頁下，您可以看到有關 P526 相關的裝置資訊、Flash 與隨機記憶體大小。
3. 當切換到 **版本** 標籤頁下，您可以看到本裝置的韌體版本、IPL 版本與平台 ID 資訊。

智慧聲控設定

藉由進行智慧聲控設定，您將可以透過錄製語音標籤的方式來自訂用何種語音指令開啟包含連絡人、應用程式在內的各項功能。

您可點選 **開始 > 設定 > 個人 > 智慧聲控設定** 進入設定視窗。

1. 首先在 **連絡人** 設定頁面，請選擇您所要錄製語音標籤的連絡人，接著點選  鍵進行語音標籤的錄製。您也可點選  鍵播放語音標籤內容。
2. 請依照螢幕指示錄製您的語音標籤，這個步驟需要進行兩次的錄製動作。錄製完成後請點選 **ok** 鍵退出設定視窗。
3. 在 **應用程式** 設定頁面，您也可用同樣方式進行語音標籤的錄製，請點選所要設定的應用程式名稱後，再點選  鍵進行錄製。
4. 接下來，請依照螢幕指示同樣進行兩次語音標籤的錄製工作。錄製完成後請點選 **ok** 鍵退出設定視窗。
5. 若您想調整智慧聲控的靈敏度，請點選 **進階設定** 標籤頁，接著使用下拉式選單來設定聲控感應的靈敏度。

- 疑難排解
- 連絡資訊

附錄

A


疑難排解

重置 P526

若您的 P526 有發生執行效率低落或當機的情形，您可以使用系統重置鍵來重新啟動裝置。或是您也可以利用程式集中的 回復預設值功能，來將裝置的設定重新調整回復預設值。

重置 P526

如右圖所示，使用觸控筆筆尖，直接插入位於機身右側的系統重置按鍵，並輕按一下，接著畫面便會顯示 ASUS 開機畫面，並重新啟動裝置。

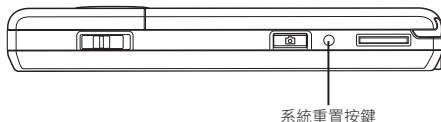

回復預設值

若您因為錯誤的設定與使用導致系統發生不穩定的狀況，您可以使用程式集中的 **回復預設值** 功能將設定值調整回出場預設值。

請依照下列步驟來進行回復出場預設值：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 回復預設值** 圖示。
2. 在回復預設值視窗中的密碼欄位，輸入 1234，並點選畫面左下角的 **是** 選項。
3. 接著畫面會出現提示訊息確認您是否真的要回復預設值，若您確定請再點選 **是** 選項。
4. 確認後系統便會重新啟動，重新啟動後便會回復到初始設定畫面且所有設定都將回復預設值。

注意：

使用本功能將會刪除所有儲存於 P526 裝置中的資料，因此強烈建議使用本功能前，先行建立資料的備份。

連絡資訊

請依照以下所提供之資訊來取得關於您 P526 的相關資訊。

操作說明	P526 使用手冊
線上說明	Windows® Pocket PC 說明 (內建於裝置中)
	ActiveSync™ 說明 (安裝於您的 PC 中)

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

技術支援電話	0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00 ~ 18:00
技術支援 E-mail	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw
官方網站	http://tw.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

電話	+49-2102-9599-10
全球資訊網	http://www.asus.com
軟體下載	http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P526
Pocket PC 官方網站	www.microsoft.com/mobile/pocketpc

