



P560t

產品使用手冊



版本：R00

註冊商標

所有品牌及產品名稱所登記之商標屬於各品牌及產品名稱之登記公司所有。

注意

本手冊之內容本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



目錄

1	開始使用	1
1.1	產品外觀介紹	1
	Pocket PC正面	1
	Pocket PC背面	2
	Pocket PC右側	3
	Pocket PC頂部	4
	Pocket PC底部	4
1.2	準備使用 Pocket PC	5
	首次啟動	5
	連接AC電源與充電	6
1.3	在車內使用	7
	安裝車用固定架	7
	連接車用充電器	7
1.4	開機與關機	8
	關機暫停	8
	開機使用	8
1.5	安裝 Microsoft ActiveSync	8
1.6	擴充 Pocket PC	10
	使用SD/SDHC/MMC卡	10
2	基本操作	11
2.1	使用手寫筆	11
2.2	使用方向桿	12
2.3	Today 螢幕	12
	橫向或直向螢幕	13
2.4	導覽列與工具列	14
2.5	使用程式	15
2.6	快顯功能表	15
2.7	提醒功能	16

2.8	輸入方法	16
	使用輸入面板	16
	自由書寫與繪圖	18
	錄音	19
	使用「我的文字」	20
2.9	鎖定裝置	21
3	管理您的 Pocket PC	23
3.1	電源的管理	23
	電力不足	23
	省電提示	24
3.2	設定您的 Pocket PC	24
3.3	個人資料管理與搜尋	26
4	Microsoft Pocket Outlook	27
4.1	行事曆	27
	新增一個約會	28
	檢視約會	29
4.2	連絡人	30
	新增連絡人	30
	檢視連絡人	31
4.3	工作	32
	新增一個工作	32
	檢視工作	33
4.4	記事	34
	新增一個記事	35
4.5	訊息中心	36
	同步Outlook電子郵件	36
	連接到電子郵件伺服器	37
	使用郵件清單	38
	新增一個電子郵件	39
	管理電子郵件與資料夾	40
5	更多應用程式	41
5.1	Microsoft ActiveSync	41
	同步資料	42
5.2	Word Mobile	43
	新增一個文件	43
	開啟文件	44

5.3	Excel Mobile	45
	新增一個活頁簿.....	45
	開啟活頁簿.....	45
5.4	PowerPoint Mobile.....	46
5.5	Windows Live.....	47
	登入 Windows Live	47
5.6	使用 Internet Explorer Mobile	50
	瀏覽我的最愛網頁	50
	瀏覽其他網頁	51
	管理我的最愛	51
5.7	Windows Media Player	53
5.8	圖片與視訊.....	54
5.9	快速定位精靈	55
6	連線與網頁瀏覽器.....	57
6.1	無線網路連線	57
	開啟與關閉無線網路功能	57
	連接到無線網路.....	58
	開始與結束無線網路連線	59
6.2	藍芽功能	59
	開啟與關閉藍芽功能	60
	藍芽資料交換	61
	與其他藍芽裝置建立藍芽合作關係.....	62
7	問題解決與平時維護	65
7.1	重新開機	65
7.2	恢復初始狀態	66
7.3	系統疑難排除	67
	電源問題	67
	記憶體問題.....	67
	螢幕問題	68
	連線問題	69
	網絡連線問題	69
7.4	平時維護	70
	一般使用準則	70
	汽車導航使用準則	70
	旅行使用準則	71
8	安全規範	73

8.1 安全規範宣告73

European Notice73

8.2 安全注意事項74

關於音量74

關於充電74

關於電源整流器.....74

關於電池75

關於電磁波.....75

關於靜電放電75

1

開始使用

本章介紹 Pocket PC（口袋型電腦）的外觀組件，並提示您首次開機使用時所應該準備與瞭解的事項。

【註】依您購買的機型而定，產品與配件的外型顏色不一定完全同於本手冊所繪者。


1.1 產品外觀介紹

Pocket PC 正面



編號	元件	說明
❶	無線網路指示燈	亮綠燈表示無線網路功能已開啟。
❷	藍牙指示燈	亮藍燈表示藍牙功能已開啟。
❸	觸控式螢幕	為 Pocket PC 的螢幕。您可以利用手寫筆在螢幕上點選項目或者手寫輸入資料。
❹	程式功能鍵	按鍵方便您快速啟動常用的程式或功能。預設值為：  當已安裝 MioMap，按此鍵可開啟導航程式。 若未安裝 MioMap，按此鍵可開啟「Today」畫面。  按此鍵可開啟連絡人
❺	方向桿	推往上下左右的方向表示在螢幕上下左右移動。 按壓表示選取或執行。

Pocket PC 背面

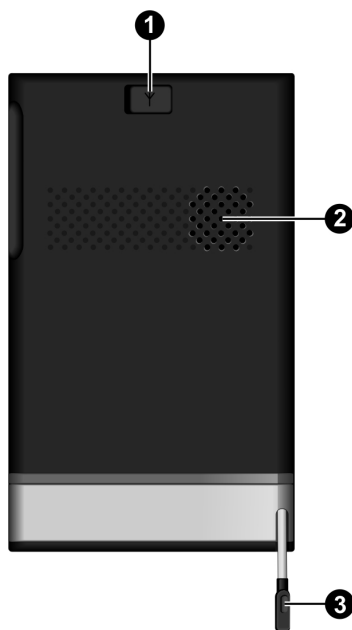

編號	元件	說明
❶	車用天線孔	軟蓋內的接頭讓您連接 GPS 車用天線（選購配備）。車用天線置於車頂，可以在訊號接收不良之情況下提高接收品質。
❷	喇叭	播放聲音（如錄音、警示聲和音樂）。
❸	手寫筆	供您在螢幕上點選、書寫或畫圖。

Pocket PC 右側




編號	元件	說明
❶	SD/SDHC/MMC 卡插槽	可插入 SD (Secure Digital)、SDHC (Secure Digital High Capacity)、MMC (MultiMediaCard) 記憶卡。

Pocket PC 頂部



編號	元件	說明
①	吊飾孔	吊飾由此處穿過。
②	電源鈕	開啟或關閉 Pocket PC 電源。
電源/提醒 指示燈		亮橙燈表示正在充電。
		閃橙燈表示提醒。
		亮綠燈表示電池已充飽電。

Pocket PC 底部

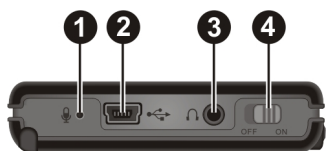

編號	元件	說明
①	麥克風	接收外來的聲音以便錄音。
②	Mini-USB 埠	用來連接電源整流器或 USB 傳輸線。
③	耳機插孔	用來連接立體聲耳機。
④	電池開關	主電源/電池開關。

1.2 準備使用 Pocket PC

首次啟動

首次啟動的過程包括設定電池開關、安裝電池、以及完成 Winows Mobile 設定精靈。

1. 將電池開關扳到右邊 ON（開）的位置。




【注意】由此請將電池開關保留在 ON 的位置。

2. 您的 Pocket PC 會自動開機。請立即依下一小節所述將電池充飽電。
3. 等候數秒直到 Winows Mobile 設定畫面出現，請遵照螢幕的指示完成螢幕校準與設定。完成後螢幕會出現「Today」畫面。

連接 AC 電源與充電

首次使用之前請先將電池充飽電。首次充電應至少充八小時。

1. 先將轉接頭插入電源整流器（❶）。
2. 然後將電源整流器的 DC 端插入 Pocket PC 底部的電源孔（❷），另一端插入牆上的電源插座（❸）。

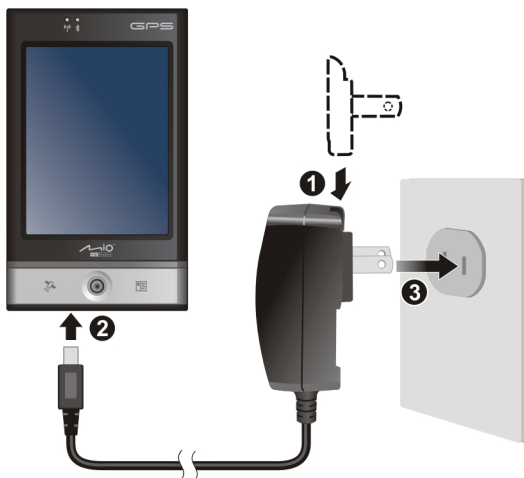

3. 電源/提醒指示燈會亮橙燈表示充電進行中；充飽電時指示燈會改為亮綠燈，充電可能費時數小時。

【註】當 Pocket PC 透過 USB 傳輸線連接到桌上型電腦時，則可由電腦充電。

【注意】為了確保鋰電池的最佳使用狀態，請注意以下事項：

- 請勿在高溫環境下（如陽台或直接日照處）充電。
- 鋰電池不需要放電，也不需要電力用盡才充電，而是在電池還有電力時充電即可。
- 長時間不使用本產品時，請至少兩週充飽電一次，以免電池過度放電而影響其充電性能。

1.3 在車內使用

安裝車用固定架

【注意】

- 安裝車用固定架時，請慎選安裝位置。嚴禁安裝之位置阻擋駕駛視線或者妨礙安全氣囊等安全設施之運作。
- 如果汽車裝有全套式隔熱紙或隔熱紙含金屬材質，請購買 GPS 車用天線（選購配備）將天線裝於車頂。


Pocket PC 置於車內導航時，請使用車用固定架將機身固定於適當之處。（安裝說明請見另一份相關文件。）

連接車用充電器

在車內使用時，車用充電器可以為 Pocket PC 供電與充電。

【注意】請在汽車已經發動之後再插入車用充電器，以免汽車發動時的瞬間電流衝擊到 Pocket PC 而造成損壞。

連接車用充電器的方法為：一端插入 Pocket PC 底部，另一端插入車上的點煙器。

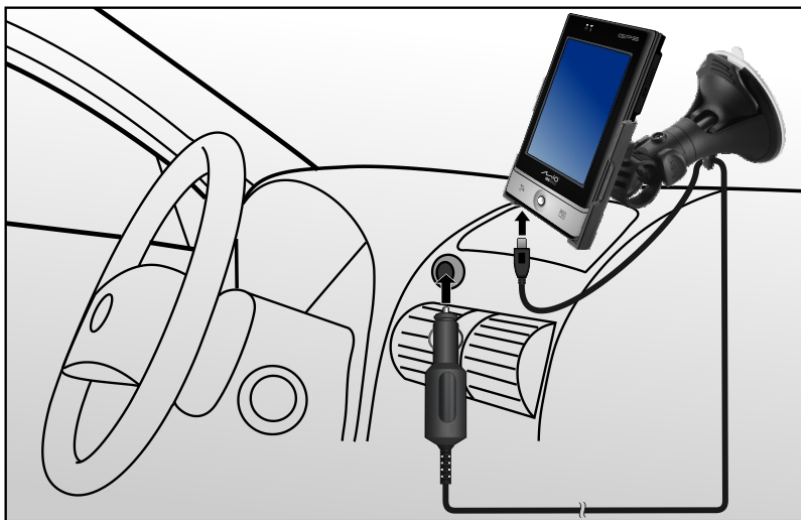

1.4 開機與關機

當您首次啟動 Pocket PC 之後，關機即表示讓 Pocket PC 進入暫停狀態，開機即表示恢復使用。

關機暫停

使用 Pocket PC 告一段落時，您可以快速按一下 Pocket PC 正面的電源鈕關機，也就是令 Pocket PC 進入暫停狀態。

【註】在使用電池電力時，Pocket PC 的預設為 3 分鐘內無動作時就自動關閉背光，再點一下螢幕便可恢復背光。

開機使用

按一下 Pocket PC 的電源鈕或者任一程式功能鍵即可開機使用。

1.5 安裝 Microsoft ActiveSync

利用 Microsoft ActiveSync 技術，您可以讓桌上型電腦或 Microsoft Exchange® Server 與您的 Pocket PC 進行資料的同步。ActiveSync 會比對各方資料並加以更新，如此每邊的資料都能保持在最新的狀態。

您的 Pocket PC 上已經裝有 ActiveSync 程式。您必須做的是將 ActiveSync 程式也安裝到桌上型電腦。請參照下述步驟：

【注意】

- 安裝之前，請確認您的桌上型電腦已裝有 Microsoft Outlook。
- ActiveSync 尚未安裝之前，請勿將 Pocket PC 接上桌上型電腦。
- 某些特殊情況可能導致同步出現問題，例如：電腦上安裝的防火牆或網路管理軟體可能與 ActiveSync 相互衝突。要解決此類問題，請查看微軟的網站 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.mspx>。

1. 將桌上型電腦開機。
2. 將 Getting Started CD 放入電腦的光碟機。
3. 選擇你的安裝語言，接著按 [下一步]。
4. 從清單上點選 [設定與安裝]。

5. 選取 **ActiveSync** 前的核取方塊，安裝精靈會為您安裝 **ActiveSync**。請遵照螢幕指示進行安裝。
6. 安裝過程將會要求您連接桌上型電腦。此時請將 **USB 傳輸線** 的一端接到 **Pocket PC** 底部的 **Mini-USB** 埠，另一端插入電腦的 **USB** 埠。



7. 請按照螢幕的指示進行同步作業，您將建立 **Pocket PC** 與桌上型電腦的同步關係。

當您首次進行同步作業後，桌上型電腦的資料（例如行事曆、連絡人、工作）將複製到 **Pocket PC** 上。現在您隨時可以將 **Pocket PC** 帶上路。

1.6 擴充 Pocket PC

使用 SD/SDHC/MMC 卡

您的 Pocket PC 上具有一個插槽，可以插入自行購得的 SD、SDHC 或 MMC 記憶卡。

插入記憶卡的方法如圖所示，標籤面朝前，接頭端向著插槽插入至就定位。（詳細使用說明請參考記憶卡所附的說明文件。）

欲取出時，請先確認記憶卡並非正在被讀取中，然後輕壓一下卡的上緣讓卡鬆脫，再將卡拉出。



【註】

- 您的 Pocket PC 插槽可支援 SDHC Class 2/Class 4/Class 6 記憶卡。記憶卡亦稱作儲存卡。
- 本裝置支援記憶卡加密功能，讓您透過本機加密儲存於記憶卡的檔案。（參看第 3.2 節關於「加密」功能的說明。）
- 請注意勿讓異物進入 SD/SDHC/MMC 插槽內。
- 為防止灰塵或濕氣之害，記憶卡不用時請收回包裝盒或包裝袋內。

2 基本操作

本章提供 Pocket PC 的基本使用說明，讓您熟悉 Pocket PC 的操作。您將會知道如何使用手寫筆、方向桿、Today 畫面、功能表與程式。本章也教您如何輸入資料以及鎖定裝置。

2.1 使用手寫筆

手寫筆是您與 Pocket PC 溝通的工具，用來在螢幕上點選以及輸入資料。

本手寫筆為兩段式設計。從插槽取出後，您可以將它拉長以方便您的使用。不用時只需將筆縮回再插入插槽內即可。

手寫筆可以執行的動作有：

- **點選**
用筆尖在畫面上點一下即可開啟或選擇項目。
- **拖動**
用筆尖抵住螢幕然後拖動即可選擇文字、影像或項目；在功能表中拖動則可進行複選。
- **點選並按住**
用筆尖點著某個項目不放即可帶出快顯功能表，該功能表列出您可以對該項目所執行的功能。




2.2 使用方向桿

方向桿讓您在畫面上上下下左右移動與選擇，對單手操作提供便利性。

使用時，用指尖將方向桿往相對應方向推一下即可。

直接按壓則表示執行選定的項目。

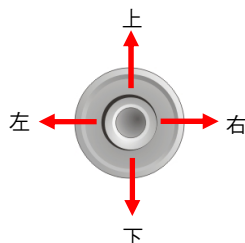

2.3 Today 螢幕

當您每天第一次將 Pocket PC 開機，螢幕會出現 [Today] 畫面。

[Today] 畫面顯示所有關於當日的重要訊息，例如：近期約會、工作、和未閱讀的郵件總數。畫面最上方並提供連線狀態圖示、音量圖示、以及時間。點選相關部位便能開啟關聯的程式。您隨時可以點選 [Windows 預設外觀] → [Today] 來到今日畫面。



【註】本手冊以 Windows 預設外觀為範本，系統外觀顏色依您拿到的機型為準。

橫向或直向螢幕

在預設狀態下，螢幕以直向顯示。您可以依需要將螢幕顯示改為橫向，點選 [] → [設定] → [系統] → [螢幕] → [一般]，然後圈選 [直向]、[橫向 (慣用右手)]、或 [橫向 (慣用左手)]。



2.4 導覽列與工具列

導覽列位於螢幕最上方，顯示目前使用中程式的名稱與現在時間。點選左上角的 [開始] 圖示可以開啟 [開始] 功能表，您可以從中選擇您要執行的程式。螢幕右上角若有 [ok] 鈕，則是您要儲存並離開目前畫面時所用。

下圖為導覽列與 [開始] 功能表的範例：



工具列位於螢幕最下方，包含一個左軟鍵、一個右軟鍵、以及中間的 [輸入面板] 按鈕。右軟鍵通常是 [功能表]；左軟鍵則依程式而定。

下圖為工具列的一例：




2.5 使用程式

使用 Pocket PC 時，您可以在程式之間切換，切換程式的方法如下：

- 點選螢幕左上角的 [🌈] 圖示，由 [開始] 功能表選取。
- 選擇 [🌈] → [程式集]，畫面便會出現您可以使用的額外程式。點選即可執行。
- 機身上的程式功能鍵讓您快速地開啟程式。功能鍵上的圖示代表其所預設的程式。

2.6 快顯功能表

當您點了某個項目並按著筆尖不放時，便會出現「快顯功能表」。此功能表讓您對一項目做快速的處理。譬如：當您開啟 [連絡人] 時，您可以通過快顯功能表刪除一筆資料；或者您可以將資料複製或傳輸到 [訊息中心] 中轉寄。如此，本來必須在程式與程式之間切換才能完成的工作，您都可以利用快顯功能表快速達到目的。

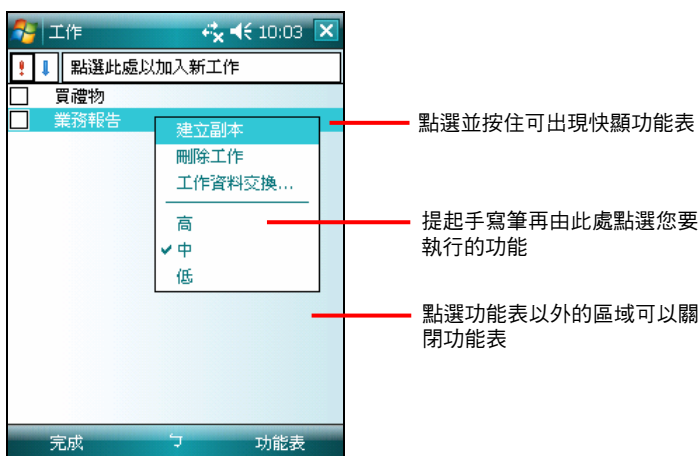

2.7 提醒功能

您可以讓 Pocket PC 提醒您所要做的事情。例如：您在行事曆設定了一個約會，工作清單中設定了一項有到期日的工作，或者在時鐘裡設定了鬧鈴，Pocket PC 就可以下列方式提醒您：

- 畫面中出現一個訊息方塊提醒您
- 聲音提醒您
- 提醒燈號閃爍提醒您

您可以自訂提醒的方式，請點選 [🌈] → [設定] → [個人]，在 [聲音及通知] 中做設定即可。

2.8 輸入方法

要在 Pocket PC 中輸入資料，您有多種方式可以採用：


- 使用輸入面板輸入文字
- 直接在螢幕上書寫
- 在螢幕上畫圖
- 對著麥克風講話以便錄音

使用輸入面板

在程式中，您可以使用輸入面板來輸入資料。

輸入面板提供兩類型的輸入方式：一類是以軟體鍵盤輸入（如：注音與倉頡輸入），另一類是手寫輸入（如：手寫板與全螢幕手寫）。無論使用何者，文字皆會以打字形式出現在畫面上。

點選螢幕下方輸入面板按鈕的箭頭處即可以選擇輸入法。點選輸入面板按鈕可以開啟或關閉輸入面板。

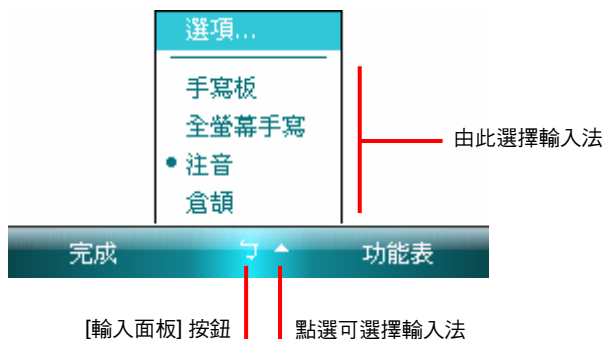

使用軟體鍵盤輸入

若您選擇 [注音] 或 [倉頡] 輸入，螢幕下方會出現鍵盤供您點選注音符號或倉頡字根。



若要輸入英文或數字，請點選軟體鍵盤左下角的 [英] 鍵。至於有些符號是倉頡、注音及英數鍵盤上沒有的，您可以點選軟體鍵盤左下角的 [符] 鍵取得特殊符號。

使用手寫輸入

若您選擇 [手寫板] 或 [全螢幕手寫]，您便是使用字元辨識軟體。只要您用手寫筆在手寫框或螢幕上直接書寫，Pocket PC 便會自動辨認您所寫的字而將其輸出到畫面上。螢幕上也會出現相似字供您選擇。




自由書寫與繪圖

在某些程式（例如：記事）中，您可以直接在螢幕上寫字或畫圖。當您輸入完畢後，您所寫的字將以圖形的方式被儲存。

【註】並非所有程式都提供繪圖模式。

在 [記事] 程式中，點選 [功能表] → [繪圖] 切換至繪圖模式。畫面會出現格線協助您書寫或繪圖。

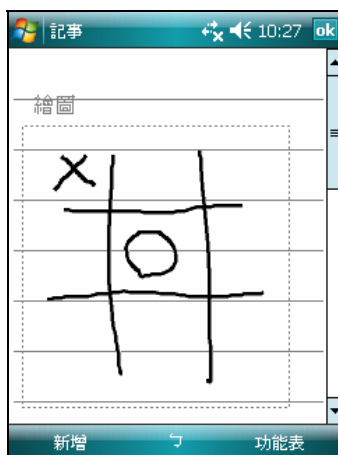

錄音

在可以書寫或畫圖的程式中，您還可以利用錄音方式記錄資訊、留言、電話號碼等。在 [記事] 程式中，您可以建立獨立的錄音檔或者將錄音附加在文字中。在 [訊息中心] 程式中，您可以插入一段錄音在您的訊息中。

如何錄音

【註】

- 您可以由 [開始] → [設定] → [個人] → [輸入] → [選項] 來設定錄音格式。
- 在 [記事] 程式的記事清單中，您可以擁有獨立的錄音檔案，而且沒有長度的限制。若您在記事內錄音，則有長度的限制。

1. 令 Pocket PC 的麥克風接近嘴巴或聲音來源。
2. 在記事程式點選 [功能表] → [檢視錄音工具列]。
3. 點選錄音工具上的錄音  按鍵，此時響起一聲嗶聲，表示錄音開始。
4. 欲結束錄音，請按停止  按鍵。此時響起兩聲嗶聲，表示錄音完成。檔案上會出現一個喇叭圖示表示此為錄音檔案。

如何播音

點選錄音檔案或者在程式中點選錄音圖示。

喇叭圖示表示是錄音檔案，點選可播放。



錄音格式

您的 Pocket PC 支援多種錄音格式；其錄音品質及聲音檔案大小會有所差異。當您選擇錄音格式時，請考慮您所需要的品質以及它會佔用多少 Pocket PC 記憶體空間。

並非所有錄音格式皆能相容於其他的軟體或電腦。如果您會與他人分享您的錄音或者會將錄音傳送至桌上型電腦，請確定其格式是可以由他台電腦所接受。


PCM 格式提供最高的錄音品質，並且與所有 Pocket PC、Windows 環境下的行動裝置以及桌上型電腦相容。GSM 6.10 格式與所有 Pocket PC 與 Windows 環境下的行動裝置相容，但是不一定能使用於桌上型電腦。

設定錄音格式的方法是由 [Windows 開始按鈕] → [設定] → [個人] → [輸入] → [選項] 的 [錄音格式] 清單選擇。此清單顯示採樣速率、立體聲或單聲道、以及每秒所佔用記憶體。您或許要對不同格式加以測試才能決定哪一種較符合您的需求。

使用「我的文字」

「我的文字」可以在 [訊息中心] 與 [Pocket MSN] 中使用，方便您快速加入常用的文字或句子。

要使用常用訊息，請點選 [功能表] → [我的文字]，然後點選所要的訊息。

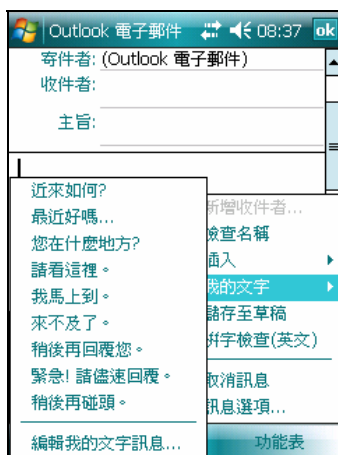

要編輯常用訊息，請由 [功能表] → [我的文字] → [編輯我的文字訊息]，然後在螢幕底部輸入新訊息。

2.9 鎖定裝置

當您暫不使用 Pocket PC 時，可以將之鎖定，以免不經意的碰觸引起無預期的機器運作。

鎖定裝置的方法是：在 [Today] 畫面點選 [裝置鎖定已解除] 處。您的 Pocket PC 將不會回應螢幕的點選（[解除鎖定] 左軟鍵除外）或者按鍵的按壓（電源鈕除外）。



要解除鎖定，請點選左軟鍵 [解除鎖定]，在下一個畫面點選 [解除鎖定] 即可。

3

管理您的 Pocket PC

本章告訴您如何有效管理您的 Pocket PC，包括電源、設定、檔案與程式。

3.1 電源的管理

一個充飽電的電池大約可以提供 8 小時的操作。不過，實際供電時間會依您使用的情形而有所差異。某些操作（例如使用多媒體功能或者 SD/SDHC/MMC 卡）將使電力更快耗盡。

電力不足

【注意】當您在電池電力不足後關閉電源並接上電源整流器充電時，應充電至少 30 分鐘至 1 小時才可以拔開電源整流器，以避免電池電力未達安全值而造成一時無法操作。

當您使用電池電力時，可由 [] → [設定] → [系統] → [電源] 得知目前電池所剩的電力。

當電池電力不足時，螢幕會出現電池容量不足的警訊。此時，請即刻儲存尚未儲存的資料，然後接上電源整流器充電。如果您不予理會，那麼當電力到達極度不足的階段時，Pocket PC 會自動進入保護狀態，除非您接上電源整流器充電，否則您再也無法開機。

省電提示

您可以採取一些省電措施，尤其是在旅途當中，以延長電池可使用的時間。請參考下述的提示。

- 經常關機暫停。
在預設的情況下，當您一段時間未使用 Pocket PC 時，背光會自動關閉，系統也會自動關閉。您可以縮短時間，以便更省電。請由 [🏠] → [設定] → [系統] → [電源] → [進階] 來設定。
就算只是短時間不用，您也可以按下電源鈕關閉。
- 關閉不需要的功能或調整設定。
 - ✓ 調低音量。
 - ✓ 除非必要，否則關閉不需要的聲音與提醒。請由 [🏠] → [設定] → [個人] → [聲音及通知] 來設定。您也可以利用手動方式關閉音效，方法是點選螢幕右上角的喇叭 🔊 圖示，然後圈選 [關]。
- 避免耗電的狀況，例如：
 - ✓ 使用 SD/SDHC/MMC 卡時（有些卡相當耗電）
 - ✓ 使用無線傳輸時（依硬體是否支持無線傳輸而定）
 - ✓ 播放聲音或音樂時
 - ✓ 錄音

3.2 設定您的 Pocket PC

【注意】變更設定之前，請確定您完全瞭解其意義，以免不當的設定導致系統無法運作。

您可以依個人需要調整 Pocket PC 的設定。請點選 [🏠] → [設定]。畫面顯示目前的設定。底部有 [個人]、[系統] 與 [連線] 三個標籤，讓您分別設定相關的項目，簡介如下：

項目		說明
個人	Today	設定 [Today] 畫面的外觀與內容。
	功能表	選定會出現在 [🏠 開始] 功能表上的項目。
	功能鍵	自行定義功能鍵所對應的程式及上／下控制的重複率。
	我的資訊	輸入個人資訊。

項目	說明
聲音及通知	設定聲音會出現的條件與型態、音量的大小、提醒的運作方式。
輸入	設定與鍵盤輸入、手寫輸入與錄音輸入相關的項目。
鎖定	設定 Pocket PC 的密碼以確保資料的安全性。（請見稍後的說明。）
系統	eUtility 查看與系統相關的版本資料。
External GPS	進行 GPS 硬體設定以及管理 GPS 。
Windows Update	讓您使用 Windows Update 程序，下載 Windows Mobile 的系統更新。
加密	加密存放於記憶卡上的檔案。這表示加密之後的記憶卡檔案將只能使用本裝置讀取。
區域設定	選定您所在的區域以及數字、貨幣、時間與日期的格式。
客戶反映意見	傳送您使用 Windows Mobile 軟體的經驗給 Microsoft 。
快速定位精靈	幫助您的導航軟體做更快速的定位。
憑證	管理憑證。憑證用來識別您的身份以及識別其他電腦，例如：確認您連線登入的伺服器。如此可以防止他人在未經許可的情況下存取您的 Pocket PC 資料。
時鐘與鬧鐘	設定現在的時間及鬧鐘的時間。
移除程式	刪除您自行加裝的程式。
背光	調整螢幕背光的亮度，並設定 Pocket PC 閒置多久時背光會自動關閉。
螢幕	旋轉螢幕方向。
	校準觸控式螢幕，使其反應正確。
	調整文字大小以顯示更多內容或改善可讀性。（非所有程式皆適用。）
記憶體	查看系統主記憶體或是記憶卡（如果有使用記憶卡）的記憶體容量；如果系統發生不穩或程式記憶空間變小，便可以手動方式停止執行程式。

項目		說明
	錯誤報表	啟用或停用錯誤報告。錯誤報告是將程式錯誤的相關資訊傳給技術支援人員，以方便診斷 Windows Mobile 軟體的問題，達到品質控制的目的。
	關於	顯示 Pocket PC 的硬體訊息並讓您為 Pocket PC 設定裝置名稱。
	電源	顯示電池剩餘電力，並設定 Pocket PC 閒置多久時電源會自動關閉。
	USB 至 PC	變更裝置使用的 USB 連接類型，並啟用進階網路功能。
	Wi-Fi	設定無線網路功能。（請見第 6.1 節的說明。）
	無線裝置管理員	變更無線網路和藍芽功能的狀態。（請見第 6.1 和 6.2 節的說明。）
連線	藍芽	設定藍芽功能。（請見第 6.2 節的說明。）
	資料交換	設定是否接收所有透過無線藍芽交換的資料。
	連線	設定網路連線。（請見第 6.1 節的說明。）

3.3 個人資料管理與搜尋

Pocket PC 提供搜尋的功能讓您快速找到您要的資料。您可以由 [開始] 功能表點選 [程式集] → [搜尋]，選擇資料類型並輸入關鍵字，然後點選 [搜尋]。

您也可以在 Pocket PC 上使用 [檔案總管] 來管理您的檔案。由 [開始] → [程式集] 即可點選 [檔案總管]。在 [檔案總管] 中，您可以移動檔案的位置，方法是點選並按住該檔案，在快顯功能表點選 [剪下] 或 [複製]，然後瀏覽到新的位置，再點選 [貼上] 即可。

4

Microsoft Pocket Outlook

本章說明 Microsoft Pocket Outlook。它是由 [行事曆]、[連絡人]、[工作]、[記事]、[訊息中心] 五個程式所組成的，可以讓您進行個人的資訊管理。各個程式除了可供單獨使用之外，其資訊還可以互通。舉例來說，儲存在 [連絡人] 中的電子郵件地址可以應用在 [訊息中心] 的電子郵件收件者。

4.1 行事曆


[行事曆] 用來記錄您的每日行程，例如：開會、約會、與其他事項。您可以用不同的模式（每天、每週、每月以及依行程）來檢視。

由 [Windows] 功能表點選 [行事曆] 即可開啟程式。



新增一個約會

1. 如果您是在日或周的顯示模式下，請先點選日期與時間。
2. 點選 [功能表] → [新增約會]。

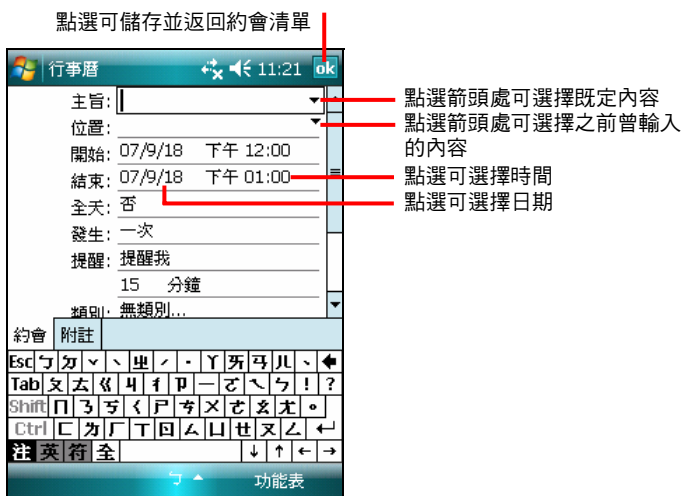


3. 先點選欄位再輸入資料。有些欄位有既定內容可供選擇。輸入文字時，請由輸入面板選擇輸入法。

【註】隱藏輸入面板才可以看到所有的欄位。

4. 針對您建立的約會資訊，您還可以執行相關的作業，詳細使用說明請由 [🌐] → [說明] 取得。
5. 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到約會清單。

檢視約會

當您從約會清單中點選一個約會，螢幕會出現摘要畫面。若要編輯，請點選 [功能表] 右軟鍵 → [編輯]。

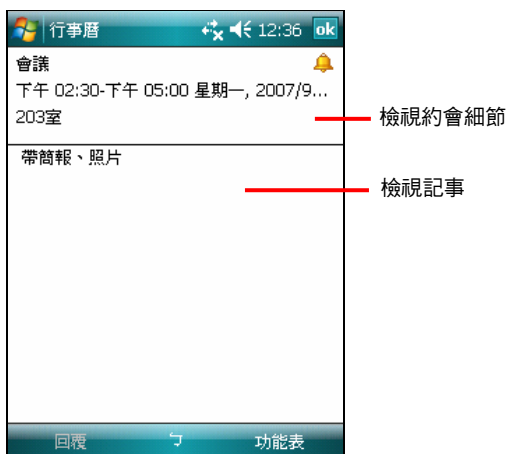

4.2 連絡人


[連絡人] 就是您的通訊錄，當您隨時隨地要與親友或同事連絡時，可以由此輕鬆找到連絡人資料。

由 [] 功能表點選 [連絡人] 即可開啟程式。



新增連絡人

1. 點選 [新增]。

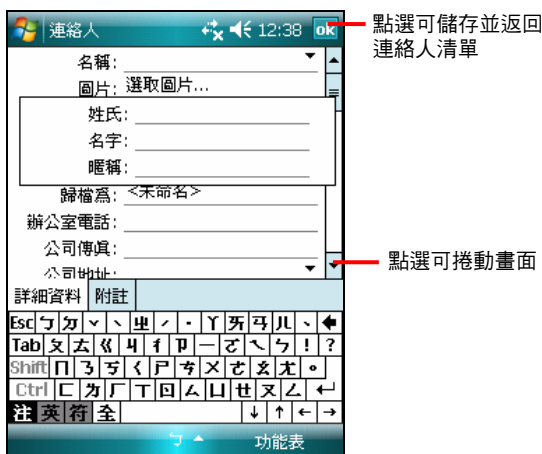

2. 先點選欄位再輸入資料。輸入文字時，請由輸入面板選擇輸入法。

【註】隱藏輸入面板才可以看到所有的欄位。

3. 針對您建立的連絡人資訊，您還可以執行相關的作業，詳細使用說明請由 [🌐] → [說明] 取得。

4. 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到連絡人清單。

檢視連絡人

當您從連絡人清單中點選一個連絡人，螢幕會出現摘要畫面。若要編輯，請點選 [編輯] 左軟鍵。




點選可檢視與編輯附註

點選可變更連絡人內容

4.3 工作


[工作] 可以讓您記錄您所要執行的事項並且追蹤之。

由 [🌈] 功能表點選 [程式集] → [工作] 即可開啟程式。

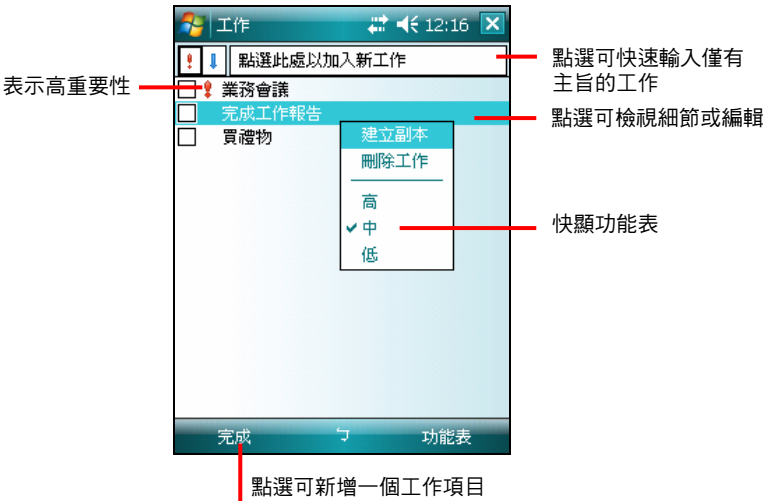

新增一個工作

1. 點選 [功能表] → [新增]。

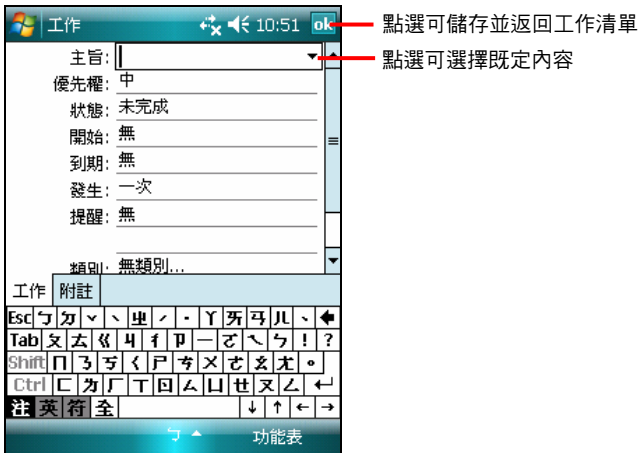

2. 先點選欄位再輸入資料。有些欄位有既定內容可供選擇。輸入文字時，請由輸入面板選擇輸入法。

【註】隱藏輸入面板才可以看到所有的欄位。

3. 針對您建立的工作資訊，您還可以執行相關的作業，詳細使用說明請由 [🌐] → [說明] 取得。
4. 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到工作清單。

【註】想要快速新增一個只有主旨的工作，可以在工作清單畫面上方的欄位直接輸入。

檢視工作


當您從工作清單中點選一個工作，螢幕會出現摘要畫面。若要編輯，請點選[編輯]左軟鍵。



4.4 記事

[記事] 就是您的筆記本，讓您隨時捕捉點子與想法。您可以鍵入文字、直接書寫、畫圖或者錄音。

由 [🏠] 功能表點選 [程式集] → [記事] 即可開啟程式。

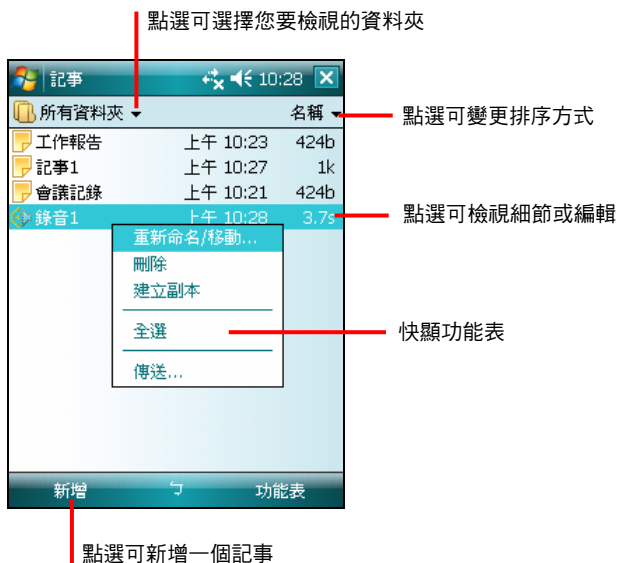

新增一個記事

1. 點選 [新增] 就會出現空白的畫面。或者，您可以點選螢幕左上方的 [所有資料夾] → [其他資料夾] → [範本] 資料夾選擇範本，以既定的文字與格式開始。



2. 您可以鍵入文字、直接書寫、畫圖、或者錄音。
3. 針對您建立的記事資訊，您還可以執行相關的作業，詳細使用說明請由 [🌈] → [說明] 取得。
4. 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到記事清單。

4.5 訊息中心

[訊息中心] 是您的個人信箱，您可以在這裏檢視與建立電子郵件，也可以傳送與接收郵件。

由 [] 功能表點選 [訊息中心] 即可執行之。

郵件的傳送與接收必須通過下列方式之一：

- 利用 ActiveSync 讓電子郵件與桌上型電腦的 Microsoft Exchange 或 Outlook 進行同步化。（同步方法請參閱第 5.1 節。）
- 使用區域網路直接連接到郵件伺服器。（連接設定方法請參閱稍後的說明。）
- Windows Live 透過遠端電子郵件伺服器傳送與接收 Hotmail 電子郵件帳號的郵件。（如果您已連上 Windows Live，此項目才會顯示在帳號清單上。關於 Windows Live 的說明，請見第 5.5 節。）

同步 Outlook 電子郵件

在 ActiveSync 同步化的時候，電子郵件也會同步化（除非您取消電子郵件的同步）。在同步的過程中：

- 郵件會從桌上型電腦的 Exchange 或 Outlook 收件匣資料夾複製到 Pocket PC 上的 ActiveSync 資料夾。
- Pocket PC 的寄件匣中的郵件將傳輸到 Exchange 或 Outlook，然後再從這些程式傳送出去。
- 兩部電腦中的郵件是相連結的。也就是說當您在 Pocket PC 上刪除某一郵件時，該郵件也會再下次進行同步時從桌上型電腦上刪除。
- 桌上型電腦上預設的同步設定是同步最後 3 天的郵件、每封新郵件的前 2 KB，而且不會同步檔案附件。

連接到電子郵件伺服器

傳送和接收郵件之前，您必須建立網際網路服務提供者 (ISP) 提供的電子郵件帳號或您使用 VPN 伺服器連線存取的電子郵件帳號（通常是公司帳號）。您可以依下列步驟建立您的電子郵件帳號：

1. 選  → [訊息中心]。
2. 在帳號選擇畫面點選 [新增電子郵件帳號]。
3. 輸入您的電子郵件地址。在預設狀態下，程式會自動下載必要的電子郵件伺服器設定，讓您不用手動輸入。點選 [下一步]。
4. 自動設定完成後，點選 [下一步]。
5. 輸入您的名字（當您傳送電子郵件時，您希望顯示的名稱）和帳號顯示名稱，然後點選 [下一步]。
6. 程式會自動顯示電子郵件的使用者名稱。請輸入密碼。在預設狀態下，[儲存密碼] 一項已被勾選，這樣您就不需每次連線都重新輸入密碼。點選 [下一步]。
7. 設定是否要讓程式自動傳送和接收郵件。您也可以點選 [檢閱所有下載設定]，進行該電子郵件帳號的設定。
8. 點選 [完成] 立刻下載新帳號的郵件。

新的郵件會下載至 **Pocket PC** 上的收件匣資料夾，而 **Pocket PC** 上寄件匣資料夾的郵件會被送出。任何在電子郵件伺服器上刪除的郵件亦會從 **Pocket PC** 的收件匣資料夾被刪除。

從伺服器下載郵件

若要傳送與接收 ISP 提供的帳號或您使用 VPN 伺服器連線存取帳號（通常是公司帳號）的郵件，您必須連線到網際網路或您的公司網路，端視帳號而定。


1. 點選  → [訊息中心]。
2. 在帳號選擇畫面點選您要使用的帳號。
3. 點選 [功能表] 右軟鍵 → [傳送/接收]。

在本裝置與電子郵件伺服器的郵件會同步：新郵件會下載到本裝置的 [收件匣] 資料夾，在 [寄件匣] 資料夾中的郵件會寄出，從伺服器中刪除的郵件會從本裝置 [收件匣] 資料夾中移除。


【註】若您要讀取整封郵件，請在郵件視窗中，點選[功能表]右軟鍵→[下載郵件]。若您目前在郵件清單中，請點選並按住郵件，然後點選[下載郵件]。郵件會在您下次傳送與接收電子郵件時下載。若您在設定電子郵件帳號時選取適當的選項，也會下載郵件附件。

使用郵件清單

您所收到的郵件是顯示在郵件清單中。在預設的狀態下，清單以時間順序排列。最新收到的郵件會顯示在最上面。

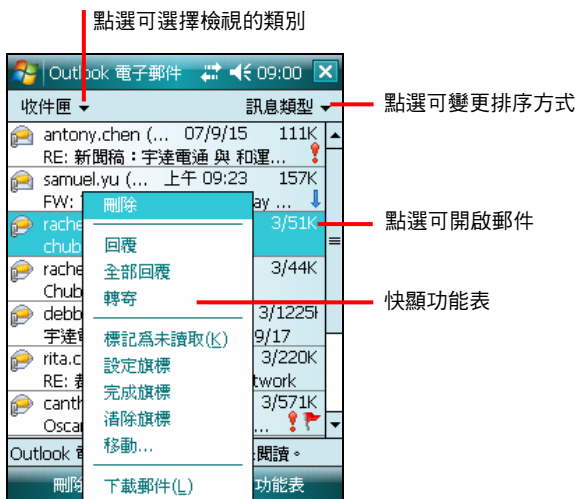

點選一郵件即可開啟之。

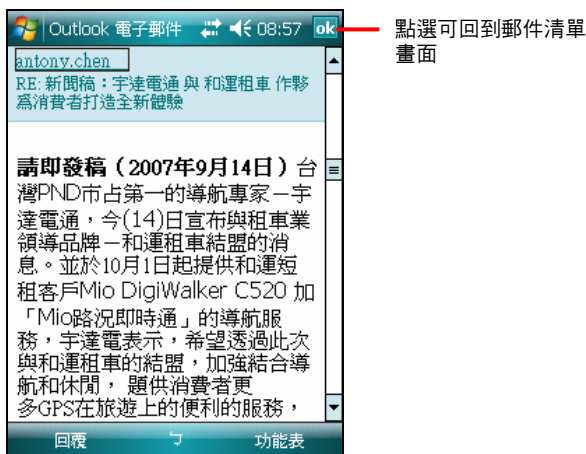

新增一個電子郵件

1. 在帳號清單畫面點選您要使用的帳號。。
2. 點選 [新增]。
3. 在 [收件者] 的欄位中輸入電子郵件位址；也可以點選 [收件者]，從連絡人清單中選擇。



4. 輸入主旨和郵件內文。若要快速加入常用訊息，可以點選 [功能表] → [我的文字]，然後點選所要的訊息。

5. 如果您要發送附件，請由 [功能表] → [插入] 選擇要附加的檔案類別與檔案。
6. 寫完郵件後，點選 [傳送] 左軟鍵。
7. 如果您發送郵件時，Pocket PC 已連接到郵件伺服器，則郵件會被立即發送。如果您處於離機狀態，郵件會儲存在 [寄件匣] 中，當您下次連接到郵件伺服器上或與桌上型電腦同步時，郵件便會自動發出。

管理電子郵件與資料夾

在預設的狀態下，電子郵件會存放在五個資料夾之中的一個：[收件匣]、[寄件匣]、[刪除的郵件]、[草稿] 和 [寄件備份]。[刪除的郵件] 資料夾中存放的是您由 Pocket PC 刪除的郵件。[刪除的郵件] 和 [寄件備份] 資料夾的行為是可以設定的，請由 [功能表] → [工具] → [選項] → [訊息] 來設定。

如果您要新增資料夾，請由 [功能表] → [工具] → [管理資料夾] 來新增。若要移動郵件的位置，請按住該郵件不放，然後由快顯功能表點選 [移動]。

若是直接連接到郵件伺服器

資料夾的行為在不同的狀況下會不同。

- **使用 ActiveSync 的狀態下**

Outlook 收件匣中的電子郵件會自動與您的 Pocket PC 同步。您可以在 ActiveSync 中指定其他要同步的資料夾。您建立的資料夾與移動的郵件將會鏡射對應到伺服器上。

- **使用 POP3 的狀態下**

如果您將郵件移動到您所建立的資料夾，這會破壞 Pocket PC 上的郵件與郵件伺服器上副本之間的連結。下次您進行連線時，郵件伺服器會發現在 Pocket PC 的收件匣中找不到這些郵件，因而將之從伺服器上刪除。

- **使用 IMAP4 的狀態下**

您建立的資料夾及移動的郵件會對應到伺服器。因此，您在任何時候連結到郵件伺服器，都可以存取郵件。

5

更多應用程式

除了 Microsoft Pocket Outlook 之外，您的 Pocket PC 還內建有其他應用程式，包括 Microsoft ActiveSync、Microsoft Word Mobile、Microsoft Excel Mobile、Windows Live、Internet Explorer Mobile、Windows Media Player、圖片與快速定位精靈程式。本章教導您如何使用這些程式。

5.1 Microsoft ActiveSync

【註】您的 Pocket PC 上已經裝有 ActiveSync 程式。您必須做的是將 ActiveSync 程式也安裝到桌上型電腦。（安裝程序請參照第 1.5 節。）

當您的 Pocket PC 已連到桌上型電腦，您便可以透過 ActiveSync 進行同步。所謂「同步」是只將兩台裝置的資料進行比較，並用最新的資料更新兩台裝置的資料。舉例來說，您可以：

- 將 Pocket Outlook [連絡人]、[行事曆]、[工作] 資料庫與桌上型電腦 Outlook 的資料同步化，以便您在任何位置都有最新的資料
- 將 Pocket PC [訊息中心] 的電子郵件與桌上型電腦 Outlook 郵件同步化以保持兩邊的一致性
- 將 Pocket PC 與桌上型電腦的 Word 與 Excel 檔案同步化。檔案將被自動轉換為正確格式。

另外，透過 ActiveSync，您還可以：


- 在 Pocket PC 與桌上型電腦之間複製（而非同步）檔案
- 新增與移除程式
- 經由桌上型電腦連上區域網路或網際網路

同步資料

【注意】當您的 Pocket PC 已經連上桌上型電腦時，切勿將桌上型電腦關機或重新開機。要將桌上型電腦關機之前請先關閉 Pocket PC 或者拔開纜線。

只要您已經為 Pocket PC 與桌上型電腦建立合作關係，並且執行過首次同步作業，您就可以隨時由 Pocket PC 處啟動同步作業。步驟如下：

1. 將 Pocket PC 連接至桌上型電腦。
2. 在 Pocket PC 上點選 [Windows] → [程式集] → [ActiveSync]。
3. 點選 [同步] 左軟鍵以啟動同步作業。

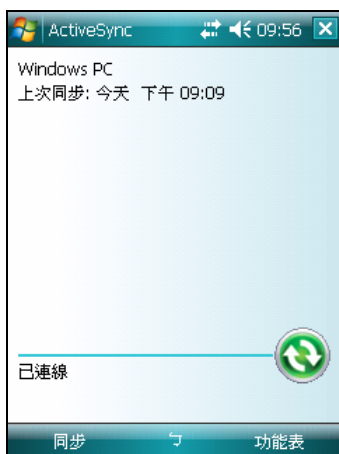

在預設情況下，ActiveSync 並不會將全部的資料同步化。您可以為不同的資料類型各自開啟或關閉其同步功能。您可以控制的部分包括：


- 指定同步作業啟動的時間。例如：您可以指定 Pocket PC 在連線的狀態下持續進行同步；或者只有在您選擇同步的指令時才會進行同步作業。
- 選擇會被同步的資料類型以及控制同步的資料量。例如：您可以選擇要同步過去多少星期以來的約會資料。

ActiveSync 的設定與使用說明請參考 ActiveSync 的線上說明。

5.2 Word Mobile

Word Mobile 相容於桌上型電腦的 Microsoft Word。您可以在 Pocket PC 上新增文件，也可以從桌上型電腦複製一個文件到 Pocket PC 上。

由 [🏠] → [Office Mobile] 點選 [Word] 即可執行之。

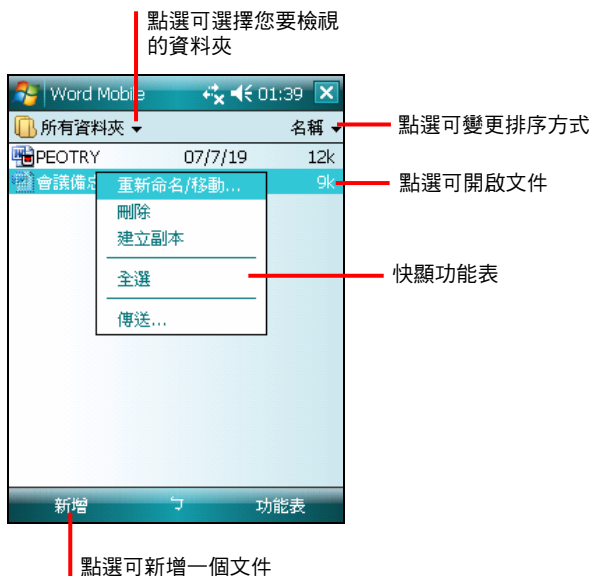


新增一個文件

1. 點選 [新增] 就會出現空白的文件。

【註】您也可以開啟範本而非空白文件。請由 [功能表] → [選項] 選擇範本，當您點選 [新增] 時，便是以既定的文字與格式開始。

2. 您可以開始輸入內容。詳細使用說明請由 [🏠] → [說明] 取得。

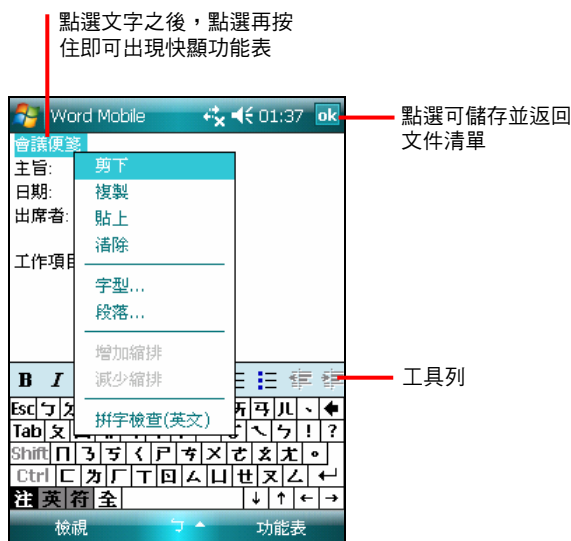

- 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到文件清單。程式會自動以文件的頭幾個字做為檔名。

開啟文件

Word Mobile 會顯示存放在 Pocket PC 的文件清單，點選其中一個即可開啟。您一次僅可打開一份文件。若要刪除、複製、或發送文件，可由快顯功能表作處理。

5.3 Excel Mobile

Excel Mobile 相容於桌上型電腦的 Microsoft Excel。您可以在 Pocket PC 上新增活頁簿，也可以從桌上型電腦複製一個活頁簿到 Pocket PC 上。

由 [🚀] → [Office Mobile] 點選 [Excel Mobile] 即可執行之。

新增一個活頁簿

1. 點選 [新增] 就會出現空白的活頁簿。



2. 輸入資料。Excel Mobile 提供基本的試算功能，如：方程式、函數、排序、篩選等。詳細使用說明請由 [🚀] → [說明] 取得。
3. 輸入完畢後點選 [ok] 鈕即可儲存並回到活頁簿清單。

開啟活頁簿

Excel Mobile 會顯示存放在 Pocket PC 的活頁簿清單，點選其中一個即可開啟。您一次僅可打開一份活頁簿。若要刪除、複製、或發送活頁簿，可由快顯功能表作處理。

5.4 PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，您可以開啟與檢視在電腦所建立的投影片放映簡報。只要是 PowerPoint '97 之後建立的 *.ppt 與 *.pps 格式的投影片，都可以在您的 Pocket PC 中檢視。

1. 由 [] → [Office Mobile] 點選 [PowerPoint Mobile] 執行該程式。
2. 在簡報清單中點選您要檢視的投影片放映。



3. 點選目前的投影片以移到下一張投影片。若投影片設定為計時投影片放映，投影片會自動逐張播放。

詳細使用說明請由 [] → [說明] 取得。

5.5 Windows Live

Windows Live 讓您立即存取最新的 Hotmail 收件匣、聯絡人清單，和個人化的 Windows Live 選項。

透過 Windows Live，您可以使用：

- **Hotmail**
讀取、撰寫和傳送電子郵件。刪除電子郵件和管理您的 Hotmail 資料夾。
- **Messenger**
看見誰在線上、傳送和接收立即訊息。訂閱以選取聯絡人的狀態更新資訊，當他們上線時您會收到通知。
- 建立個人化 Windows Live 使用經驗的選項和設定。


您必須連線至網際網路才能使用 Windows Live。（連線的說明請見第 6 章。）

【註】長時間連線使用 Windows Live 可能會相當耗電。

欲使用 Windows Live，您必須擁有 Hotmail、Messenger 或 Windows Passport 帳號。

登入 Windows Live

1. 由 [] → [程式集] 點選 [Windows Live]。
2. 點選 [登入 Windows Live]。

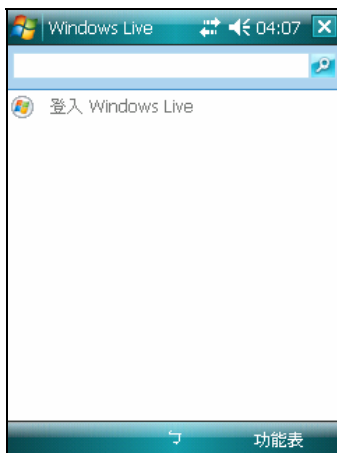

3. 在使用規定畫面點選 [接受] 左軟鍵繼續。
4. 輸入您要用來登入 Windows Live 的電子郵件地址和密碼，接著點選 [下一步] 左軟鍵。

在預設狀態下，程式已勾選 [儲存密碼] 讓您自動登入 Windows Live。

5. 選擇您是否要將 Windows Live 服務顯示於 [Today] 畫面，預設為勾選。點選 [下一步] 左軟鍵。
6. 選擇要同步的資料類型。點選 [下一步] 左軟鍵開始同步資料。
7. 登入成功後，Windows Live 帳號狀態會顯示在 [Today] 畫面。



8. 點選 [Today] 畫面 Windows Live 狀態區上的  / ，來回切換下列的功能選項：

- 要存取您的 Hotmail 收件匣，點選  /  切換至郵件服務後，點選收件匣摘要區域。



- 要登入 Messenger，點選  /  切換至 Messenger 服務後，點選 [點選這裡登入]。接著點選 [登入] 左軟鍵。登入成功後，螢幕即顯示 Messenger 畫面。

如果要登出 Messenger，由 Messenger 畫面點選 [功能表] 右軟鍵 → [登出]。



- 要同步資料，點選  /  切換至同步處理服務後，點選同步狀態區域。



9. 要登出 Windows Live，在 [Today] 畫面點選 Windows Live 帳號狀態區域，接著點選 [功能表] 右軟鍵 → [帳號選項] → [切換帳號] → [是]。

5.6 使用 Internet Explorer Mobile

透過下列連線您便可以使用 Internet Explorer Mobile 瀏覽網頁。

- 連線到 ISP 或私人網路。
- 與桌上型電腦同步時下載儲存於桌上型電腦 Internet Explorer [行動最愛] 子資料夾的我的最愛連結。

當您連線時，您也可以從網際網路或公司內部網路下載檔案與程式。


點選 [Windows 徽標] → [Internet Explorer] 即可開啟程式。螢幕出現 Internet Explorer Mobile 首頁。



程式的使用詳情，請參閱線上說明。

瀏覽我的最愛網頁

1. 點選 [Windows 徽標] → [Internet Explorer]。
2. 點選 [我的最愛] 左功能鍵顯示我的最愛清單。

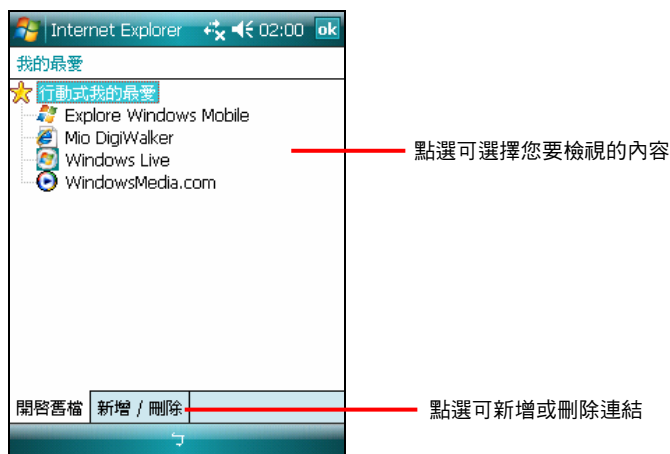

3. 點選您想瀏覽的網頁。

【註】如果我的最愛連結變成灰色，或是您得到無法取得網頁的訊息，您必須與桌上型電腦同步或者連接到網際網路，將網頁下載到 Pocket PC。

瀏覽其他網頁

若要拜訪不在 [我的最愛] 清單上的網頁，請在畫面上的位址列輸入網址，然後點選 .

您也可以點選箭頭處由過去的網頁造訪清單中選擇。

管理我的最愛

新增我的最愛

1. 點選  → [Internet Explorer]。
2. 移至您要新增的網頁。
3. 點選並按住網頁，然後在快顯功能表上點選 [加到我的最愛]。
4. 確認或變更名稱，然後選取要儲存我的最愛的資料夾。
5. 點選 [新增] 儲存設定。

在我的最愛中新增資料夾

1. 點選  → [Internet Explorer]。
2. 點選 [功能表] → [我的最愛] → [新增/刪除]。
3. 點選 [新增資料夾]。
4. 輸入資料夾的名稱，然後點選 [新增]。

刪除我的最愛或資料夾

1. 點選  → [Internet Explorer]。
2. 點選 [功能表] → [我的最愛] → [新增/刪除]。
3. 選取您要刪除的項目，然後點選 [刪除]。
4. 點選 [是] 刪除選取的項目。

同步我的最愛連結

您可以與 Pocket PC 同步桌上型電腦上的 Internet Explorer 我的最愛，這樣您也可以使用這些我的最愛。


1. 在桌上型電腦上的 ActiveSync 按一下 [工具] → [選項] → [我的最愛]，然後按 [確定]。關於使用 ActiveSync 的說明，請參考 ActiveSync 的線上說明。
2. 在桌上型電腦上的 Internet Explorer，將我的最愛連結儲存或移動到 [我的最愛] 清單中的 [行動最愛] 子資料夾。關於使用 Internet Explorer 的說明，請參考桌上型電腦上的 Internet Explorer 說明。
3. 將 Pocket PC 與桌上型電腦連線。如果同步未啟動，在桌上型電腦上的 ActiveSync，按一下 [同步]。

【註】Pocket PC 必須與桌上型電腦建立同步合作關係，才能進行資料同步。詳情請見第 1.5 節。

5.7 Windows Media Player

Microsoft Windows Media Player 10.1 Mobile for Pocket PC 是一個多媒體播放軟體，可以讓您在 Pocket PC 上播放音樂與視訊。

由 [] → [程式集] 點選 [Windows Media] 即可執行該程式。

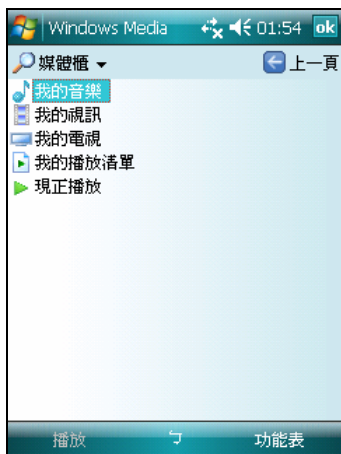

媒體櫃畫面



播放畫面

您可以播放儲存在您的 PocketPC 或網路上（如網站）的數位音訊與視訊檔案。它支援 Windows Media 或 MP3 格式的檔案（包括 .asf、.wma、.wmv 與 .mp3）。

請使用桌上型電腦的 Windows Media Player 來將檔案複製到 Pocket PC 上。如此可以確保同時複製受保護的檔案及其授權。您並且可以建立並管理自己的播放清單。詳細使用說明請由 [] → [說明] 取得。

5.8 圖片與視訊

[圖片與視訊] 程式讓您檢視 Pocket PC 或記憶卡上的 jpg 圖片、編輯圖片、傳送圖片給他人、以投影片放映圖片、或將圖片設為 [Today] 畫面的背景。

由 [🌐] → [程式集] 點選 [圖片與視訊] 即可執行該程式。




詳細使用說明請由 [🌐] → [說明] 取得。

5.9 快速定位精靈

您可以透過快速定位精靈從製造商伺服器上下載最近的衛星校準資訊（或稱為「星曆檔案」）。之後，當您啟動導航程式（僅限特定機型）時，本裝置會根據更新的衛星校準資訊進行定位，如此可以加快 GPS 定位速度。

1. 您必須連上網際網路才能下載新的衛星校準資訊。（連線的說明請見第 6.1 節。）
2. 點選 [Windows] → [設定] → [系統] → [快速定位精靈]，或是 [Windows] → [程式集] → [SeaSGEE] 開啟程式。
3. 在程式說明畫面點選 [ok]。
4. 點選 [下載檔案]。
5. 衛星校準資訊下載成功後，畫面會顯示檔案更新的時間，並提醒您此次更新的有限期限。
6. 如果您希望在行事曆建立更新提醒的約會，請勾選 [在行事曆記錄有效期限]。程式會自動建立該約會，並且將該約會顯示在 [Today] 畫面上。
7. 如果您希望有效期限到期時，裝置 能在已連上網路的情況下自動下載新的衛星校準資訊，請勾選 [自動下載星曆檔案]。
8. 點選 [ok]。

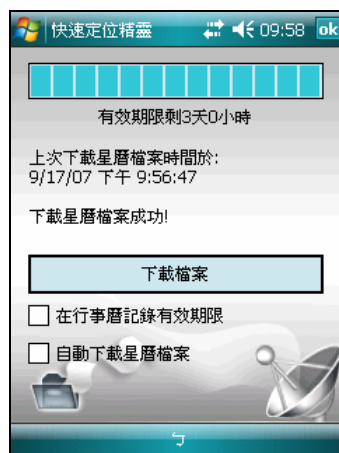

6

連線與網頁瀏覽器

本章告訴您如何讓 Pocket PC 連接到網路。

6.1 無線網路連線

您的 Pocket PC 內建有無線網路功能。只要您處於無線網路區域內，您就可以連上區域網路，完全無需接線。

開啟與關閉無線網路功能

在預設狀態下，無線網路功能並未開啟。要開啟無線網路功能：

1. 在 [Today] 畫面點選 Wi-Fi 圖示  開啟無線管理員程式。
2. 點選 [Wi-Fi] 欄位將無線網路功能狀態從 [關] 變更為 [可用的]。

要關閉無線網路功能，請重複上述步驟，但是點選 [Wi-Fi] 欄位將無線網路功能狀態從 [可用的] 變更為 [關]。




連接到無線網路

1. 開啟無線網路功能。（如稍前「開啟與關閉無線網路功能」一小節所述。）
2. 在預設狀態下，您的 Pocket PC 會自動偵測您所在範圍內可用的無線網路。
3. 如果您的 Pocket PC 偵測到不只一個無線網路，會在畫面顯示偵測到的網路清單。點選您要使用的無線網路，然後點選 [確定]。



4. 選擇要連線至網際網路或企業網路，然後點選 [連線]。

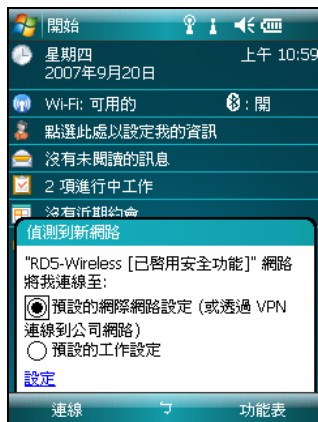

5. 如果所選的無線網路使用網路金鑰，則請輸入網路金鑰後點選 [連線]。

【註】若要變更無線網路設定，點選 [開始] → [設定] → [連線] → [Wi-Fi]。點選要設定的網路，然後進行設定變更。

開始與結束無線網路連線

當您安裝好無線網路卡並設定好無線網路組態，只要執行相關程式（例如 [訊息中心] 或 [Internet Explorer]），Pocket PC 便會自動連線，導覽列上會出現  圖示。

要終止連線，請點選導覽列上的  圖示 → [無線管理員] → [Wi-Fi]。

【註】當您不再使用無線網路時，請完成完整的關閉動作，以免造成耗電。

6.2 藍芽功能

您的 Pocket PC 具備藍芽（*Bluetooth*[®]）功能。使用藍芽無線技術的裝置在沒有實體連結的情況下，可以在大約 10 公尺的距離內交換資料。

和紅外線功能不一樣，您不需將兩種裝置對齊就能夠透過藍芽無線技術進行資料交換。您甚至可以與位於另一個房間內的裝置進行資料交換，只要該裝置位於交換的距離內。

透過藍芽無線技術，您可以：

- 在有藍芽功能的裝置間交換資料，如檔案、約會、工作與名片等資料。
- 為 Pocket PC 與藍芽手機之間建立撥號連線，也就是將藍芽手機當作數據機使用。
- 使用藍芽服務。一旦您的 Pocket PC 透過藍芽無線技術與另一個裝置或電腦進行連結，您就可以找出並使用該裝置上的任何服務。


開啟與關閉藍芽功能

在預設狀態下，藍芽功能並未開啟。要開啟藍芽功能：

1. 在 [Today] 畫面點選  圖示開啟無線管理員程式。
2. 點選 [藍芽] 欄位將藍芽功能狀態從 [關] 變更為 [開]。



如果要讓其他具有藍芽功能的裝置可以偵測到您的 Pocket PC，並嘗試與該裝置進行資料交換、建立合作關係或使用藍芽服務，請點選 [功能表] → [藍芽設定] → [模式] → [使其他裝置可看見這個裝置]。在此設定下，藍芽功能狀態會顯示為 [顯示]。

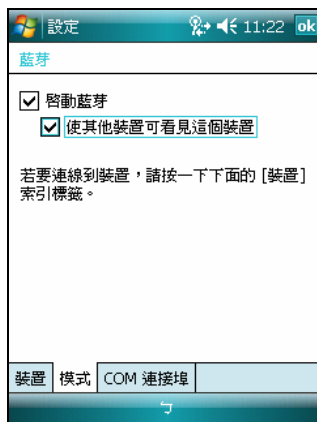

要關閉藍芽功能，請重複上述步驟，但是點選 [藍芽] 欄位將藍芽功能狀態從 [開] 或 [可搜尋的] 變更為 [關]。


【註】

- 在預設狀態下，藍芽功能是關閉的。如果您開啟此功能，然後關機，也會關閉藍芽功能。而當您再次開機時，會自動開啟藍芽功能。
- 當您不再使用藍芽功能時，請完成完整的關閉動作，以免造成耗電。

藍芽資料交換

使用藍芽傳送資料


1. 開啟藍芽功能。（如稍前「開啟與關閉藍芽功能」一小節所述。）
2. 請確認您的 **Pocket PC** 與要交換資料的藍芽裝置相距 10 公尺以內，且兩裝置的藍芽功能都已經開啟並且處於可搜尋的模式。
3. 從程式中，點選並按住您要進行資料交換的項目，例如 [行事曆] 中的約會、[工作] 中的工作項目、[連絡人] 中的名片或 [檔案總管] 中的檔案。
4. 點選 [檔案資料交換]。
5. **Pocket PC** 會搜尋 10 公尺範圍內的藍芽裝置並顯示裝置名稱。點選您的目標裝置即可傳送資料。

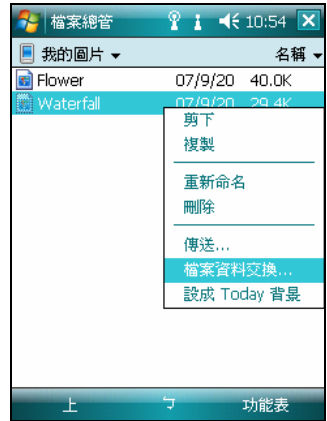

【注意】檔案在資料交換之前會先自動儲存。若 Word 文件或 Excel 活頁簿是在 PC 上所建立，則儲存檔案時不支援的內容與格式可能會消失。

接收藍芽資料交換

1. 點選 [開始] → [設定] → [連線] → [資料交換]。確認 [接收所有傳入的資料交換] 為選取狀態（預設值）。
2. 確認藍芽功能的 [使其他裝置可看見這個裝置] 項目已勾選。（如稍前「開啟與關閉藍芽功能」一小節所述。）
3. 確認您的 **Pocket PC** 與要交換資料的藍芽裝置相距 10 公尺以內，且該裝置的藍芽功能設為可搜尋的模式。
4. 當螢幕出現訊息詢問是否接收傳入的資料交換時，點選 [是] 即可接收資料。

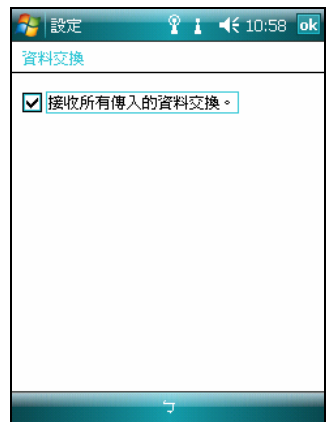


與其他藍芽裝置建立藍芽合作關係

「合作關係」指的是您的 Pocket PC 與其他藍芽裝置間所建立的關係，以便在安全的方式交換資料。建立合作關係牽涉到在兩個裝置上輸入相同的藍芽通行碼。一旦建立合作關係，僅需要開啟裝置的藍芽功能就可以進行資料交換；這些裝置不見得一定要處於可讓其他裝置搜尋的模式。

建立藍芽合作關係

1. 請確認您的 Pocket PC 與要交換資料的藍芽裝置相距 10 公尺以內，且兩裝置的藍芽功能都已經開啟並且處於可搜尋的模式。（要在 Pocket PC 上開啟藍芽功能，請見稍前「開啟與關閉藍芽功能」一小節的說明。）
2. 在 [Today] 畫面點選  圖示開啟無線管理員程式。
3. 點選 [功能表] → [藍芽設定] → [裝置] → [新增新裝置]。
4. 您的 Pocket PC 會搜尋其他藍芽裝置並將搜尋結果顯示於清單中。
5. 點選您要的裝置，然後點選 [下一步]。
6. 在 [通行碼] 中輸入 1 個字元到 16 個字元間的英數字元通行碼，然後點選 [下一步]。
7. 在另一裝置輸入相同的通行碼。
8. 如果您想要自行為另一裝置命名，可以在 [顯示名稱] 中重新命名。
9. 點選 [完成]。

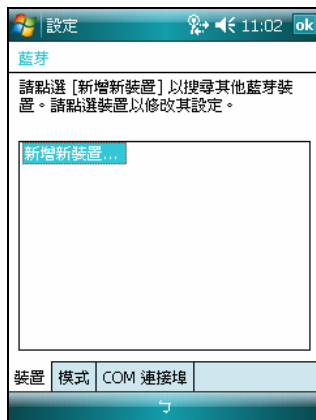

接受藍芽合作關係

1. 請確認您的 Pocket PC 與要交換資料的藍芽裝置相距 10 公尺以內，且兩裝置的藍芽功能都處於可搜尋的模式。（要在 Pocket PC 上開啟藍芽功能，請見稍前「開啟與關閉藍芽功能」一小節的說明。）
2. 當螢幕出現訊息提示要與其他裝置建立合作關係時，點選 [是]。
3. 在 [通行碼] 中輸入 1 個字元到 16 個字元間的英數字元通行碼，然後點選 [下一步]。您輸入的通行碼必須與要求建立合作關係裝置上所輸入的通行碼相同。

4. 如果您想要自行為另一裝置命名，可以在 [顯示名稱] 中重新命名。
5. 點選 [完成] 建立連結。從此可以與該裝置交換資訊。

重新命名藍芽合作關係

1. 在 [Today] 畫面點選  圖示開啟無線管理員程式。
2. 點選 [功能表] → [藍芽設定] → [裝置]。
3. 點選並按住您要重新命名的合作關係。
4. 點選 [編輯]。
5. 在 [顯示名稱] 中輸入合作關係的新名稱。
6. 點選 [儲存]。

結束藍芽合作關係

1. 在 [Today] 畫面點選  圖示開啟無線管理員程式。
2. 點選 [功能表] → [藍芽設定] → [裝置]。
3. 點選並按住您要結束的合作關係。
4. 點選 [刪除]。

7

問題解決與平時維護

本章指導您如何解決 Pocket PC 的常見問題，如何照料 Pocket PC，並提供保固維修訊息。

【註】如果您已採取本章所指示的辦法，卻仍無法解決問題，請洽維修中心為您服務。

7.1 重新開機


【注意】重設會讓未儲存的資料丟失。

在少數的情況下，您可能需要重新開機，例如：

- 當您由桌上型電腦回復先前備份的資料之後。
- 當 Pocket PC 當機，也就是它完全停止回應的時候。

請依下列步驟重新開機：

1. 將電池開關扳至左側，也就是 OFF（關）的位置。
2. 將電池開關扳回原來 ON 的位置。

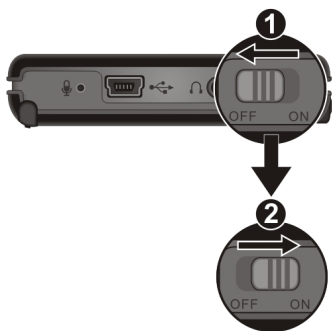


3. 電源將自動開啟。

7.2 恢復初始狀態

在某些狀況下，您可能需要重新讓系統恢復成出廠前的狀態，像是如果您已設定開機密碼卻又忘記密碼，您就必須清除 RAM 記憶體，讓 Pocket PC 復原成初始狀態。

【注意】儲存在 My Flash Disk 的檔案是不會被清除。

1. 拔開所有纜線，包含電源線。
2. 將方向桿朝上壓，並將電池開關扳至左側，也就是 OFF（關）的位置。
3. 當您壓住方向桿的同時，再將電池開關扳回原來 ON 的位置。

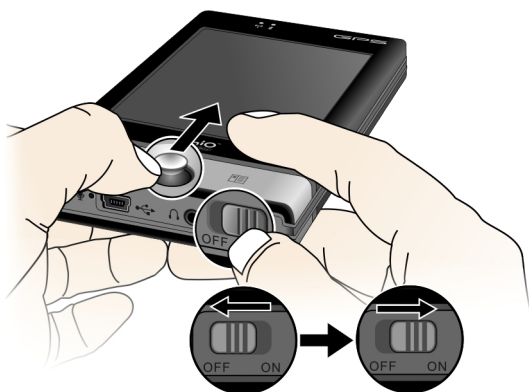

4. 電源將自動開啟，您便可以進行初始設定。

7.3 系統疑難排除

【註】如果您遭遇到無法解決的問題，請聯絡授權的客服中心尋求協助。

電源問題

使用電池電力時無法開機。

- 電池可能處於電力極度不足的狀況。請先充電再開機。

電池很快就沒電。

- 您可能正在以耗電的方式使用 Pocket PC。

記憶體問題

如果因記憶體分配問題使系統發出記憶體不足的警告，請嘗試下述方法釋放記憶體。

【注意】刪除檔案之前，請先確認此舉並不會影響 Pocket PC 的運作。刪除之前，請先行備份。

- 刪除不需要的檔案。由 [Windows 圖示] → [程式集] → [檔案總管] 點選不要的檔案，從快速功能表點選 [刪除]。如果您要找尋佔用過多記憶體的檔案，可由 [Windows 圖示] → [程式集] → [搜尋]，在 [類型] 處選擇 [大於 64KB]，然後點選 [搜尋] 左軟鍵。
- 在 Internet Explorer 刪除所有檔案並且清除使用紀錄。請由 [功能表] 右軟鍵 → [工具] → [選項] → [記憶體] 點選 [刪除檔案] 與 [清除紀錄]。
- 移除不要的程式。由 [Windows 圖示] → [設定] → [系統] → [移除程式] 選擇要移除的程式。
- 停止您正在執行的程式。通常程式會自動停止以釋放出記憶體。然而在某些情況下，例如：對話方塊正在等候回應時，程式將無法自動停止。若要檢查使用中程式的狀況，可由 [Windows 圖示] → [設定] → [系統] → [記憶體] 的 [執行程式] 標籤點選要檢查的程式，然後點選 [啟動]。關閉開啟的對話方塊或資訊，讓程式恢復成清單畫面。若仍無效，您可以手動方式停止程式。首先關閉開啟的項目，恢復成清單畫面，以確定工作已經儲存。然後由 [執行程式] 標籤點選 [停止] 或 [全部停止] 來關閉程式。
- 如本章第 7.1 與 7.2 節所述將 Pocket PC 重設。

若裝有記憶卡

- 將資料移至記憶卡上。由 [🌈] → [程式集] → [檔案總管] 點選您想要移動的檔案，然後點選 [剪下]。移至記憶卡資料夾，點選 [編輯]，然後 [貼上]。
- 移動電子郵件的附件。在 [訊息中心] 程式中點選 [功能表] 右軟鍵 → [工具] → [選項]，於 [儲存] 標籤選擇 [將附件儲存至儲存卡]。所有的郵件附件都會被移至記憶卡上，而且新的附件也會被儲存在記憶卡上。
- 在 [記事]、[Word Mobile]、與 [Excel Mobile] 程式中可指定儲存位置為記憶卡。請由 [功能表] 右軟鍵 → [工具] → [選項] 設定之。

螢幕問題

螢幕無畫面

當您按下電源鈕，而 Pocket PC 沒反應時，請依序嘗試下列方法：

- 接上電源整流器使用外部電源。
- 重設 Pocket PC。

螢幕顯示速度緩慢

請確認 Pocket PC 並非電池快沒電或者開啟太多程式而導致 Pocket PC 動作緩慢。如果前述問題排除後問題仍存在，請如本章第 7.1 節所述將 Pocket PC 重設。

螢幕完全沒有反應

如果確定當機，請將 Pocket PC 重設。

螢幕無法正確回應手寫筆的點選

請校準螢幕。方法是由 [🌈] → [設定] → [系統] → [螢幕] 選擇 [校準螢幕]。

連線問題

同步連線問題

- 某些特殊情況可能導致同步出現問題，例如：電腦上安裝的防火牆或網路管理軟體可能與 **ActiveSync** 相互衝突。要解決此類問題，請查看微軟的網站 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.msp>。
- 確認桌上型電腦所安裝的 **ActiveSync** 版本正確。建議您使用此 **Pocket PC** 所附的 **ActiveSync**。
- 確認您是在桌上型電腦已完成開機程序以及 **Pocket PC** 電源已開啟的情況下進行連線。
- 確認 **Pocket PC** 與纜線的連接正確。
- 確認目前沒有其他連線使用中。

網路連線問題

- 確認您的網路卡相容於 **Pocket PC**，且驅動程式安裝無誤。（請參閱網路卡所附的說明文件。）
- 進行同步作業時，如果 **ActiveSync** 的連接清單中並未出現網路連接，請等待數分鐘後再試。此外，如果同步作業未立即開始，或許是網路忙線中，可能需要數分鐘才會讓 **Pocket PC** 接上網路。
- 向網路管理員確認您的用戶名稱與密碼是否正確。
- 向網路管理員確認您要連接的網路是否可用，或者試著由另一台電腦連上該網路。

7.4 平時維護

妥善維護 Pocket PC 可確保其使用壽命並降低損壞風險。

一般使用準則

- 使用 Pocket PC 時應避免潮濕與極端的溫度。
- 避免讓 Pocket PC 長時間暴露在直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於 Pocket PC 上面，也不要讓物品掉落在 Pocket PC 上。
- 切勿讓 Pocket PC 掉落或處於強力震動之所。
- 不用時，請將 Pocket PC 儲放在保護皮套內。
- 避免讓 Pocket PC 的周圍溫度突然產生巨大變化，因為這可能導致濕氣凝結於機身內部，進而損壞 Pocket PC。萬一發生凝結的現象，請等候 Pocket PC 完全風乾。
- 如果將 Pocket PC 放於褲子後面的口袋，切記坐下時不要壓到 Pocket PC。
- 液晶螢幕很容易刮傷，請避免碰撞。除了手寫筆之外，切勿用其他尖銳物品碰觸螢幕。
- 若要清潔機身外部，請關閉電源，拔開電源線，以軟質布料擦拭。清潔螢幕時，請以不掉綿屑的軟質布料擦拭。切勿使用紙巾。
- 嚴禁擅自拆解、維修或變動 Pocket PC。此舉會讓產品保固失效，同時也可能損害 Pocket PC，甚至造成人身或財物的損傷。

汽車導航使用準則

- Pocket PC 放置在車內使用時，請利用車用固定架固定於適當之處。
- 為了您的行車安全，我們強烈建議您勿於駕駛中同時操作本系統。
- 下車時，請勿將 Pocket PC 留在擋風玻璃下曝曬，以免電池過熱，引起故障或危險的狀況。

旅行使用準則

- 將 Pocket PC 關機並拔開所有纜線。
- 確定電池已充飽電。
- 拔下所有外部連接。
- 隨身攜帶電源整流器。
- 搭機時必須隨身攜帶，切勿放在行李箱中拖運。
- 若要在飛機上使用 Pocket PC，請先諮詢航空公司。在飛行途中使用電子裝置必須非常謹慎。
- 前往海外時，請先查明當地國家電源電纜規格。

8

安全規範

【註】產品外部貼有標籤顯示您的機型所符合的安全規範。請先查看這些機身上的標籤再參閱本章相關的宣告文字。部分文字僅適用於部分機型。

8.1 安全規範宣告

European Notice

Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) - issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:

EN301489-1: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz

EN55022: Radio disturbance characteristics

EN55024: Immunity characteristics

EN6100-3-2: Limits for harmonic current emissions

EN6100-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system

IEC 60950: Product Safety

The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking.

8.2 安全注意事項

關於音量

- 請勿將耳機音量開得過大。未經建議及認可的耳機，可能因音壓過大而導致聽力損傷。
- 醫生警告：請勿長期暴露於高音量中，否則將可能對您的聽力造成永久性的損害。

關於充電

- 僅使用隨機所附的電源整流器。使用其他電源整流器會引起故障與/或危險。
- 僅使用隨機所附的車用充電器。使用其他車用充電器會引起故障與/或危險。
- 本產品應配合標有合格“LPS”標籤的電源供應器使用，其輸出額定值最低應為 + 5 Vdc / 1.0A。(This product is intended to be supplied by a LISTED Power Unit marked with “LPS”, “Limited Power Source” and output rated + 5 V dc / 1.0 A.)
- 僅限使用原廠核准的座充。
- 裝置內僅限使用特定電池。

關於電源整流器

- 請勿在潮濕環境中使用電源整流器。手腳潮濕時，切勿觸及電源整流器。
- 使用電源整流器供電或充電時應保持四周通風良好。切勿讓紙張或其他物品覆蓋電源整流器而導致冷卻效果的降低。切勿將電源整流器放置在袋內使用。
- 電源整流器要連接至合適的電源，其電壓及接地要求在產品外殼（或）包裝上有說明。
- 請勿在電線損壞時使用電源整流器。
- 請勿嘗試維修裝置，裝置中沒有可維修部件。如果裝置損壞或處於過濕環境中，則應更換裝置。

關於電池

- 僅限使用原廠核可的特定充電器。
- 本機使用內建、不可更換的鋰電池。為了避免起火或燒傷的危險，請勿拆開、刺穿、碰撞或將電池丟棄於火或水中。電池會破裂、爆炸、或釋放出危險的化學物質。
- 重要指示（限維修人員）
 - ✓ 注意：電池更換錯誤有導致爆炸的可能。丟棄舊電池時，請遵照指示。
 - ✓ 更換電池時務必使用原廠指定的電池。
 - ✓ 電池回收或丟棄必須符合規定。
 - ✓ 電池僅限用在特定裝置內。

關於電磁波

本產品會產生電磁波。電磁波能量比吸收率 (SAR) 標準值為 1.6 W/kg，本產品 SAR 實測最大值為：0.011 W/kg。

- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率、或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信。經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

關於靜電放電

靜電放電可能會干擾電子裝置的正常運作。您的 Pocket PC 可能因而失常，並導致資料的毀損或流失。要恢復正常，請重設您的 Pocket PC。

為了防止靜電放電或其他因素所引起的資料流失，建議您經常儲存資料並定期將資料作備份。