

# 用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华，造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。



# 目录

|               |    |                 |    |
|---------------|----|-----------------|----|
| 一 安全信息.....   | 1  | 1.1 查找.....     | 11 |
| 二 快速使用指南..... | 2  | 1.2 新增.....     | 11 |
| 三 手机介绍.....   | 3  | 1.3 删除.....     | 12 |
| 包装内容.....     | 3  | 1.4 复制.....     | 12 |
| 关于本操作手册.....  | 3  | 1.5 附加操作.....   | 13 |
| 安装SIM卡.....   | 3  | 1.6 单键拨号.....   | 13 |
| 安装电池.....     | 4  | 1.7 号码分组.....   | 13 |
| 充电.....       | 5  | 1.8 本机号码.....   | 13 |
| 开机.....       | 6  | 1.9 固定拨号.....   | 14 |
| 调整通话音量.....   | 6  | 1.10 语音拨号.....  | 14 |
| 拨打电话.....     | 7  | 1.11 名片.....    | 14 |
| 接听来电.....     | 7  | 2 信息中心.....     | 15 |
| 显示屏.....      | 8  | 2.1 短信息.....    | 15 |
| 一键免提功能.....   | 10 | 2.2 彩信.....     | 17 |
| 四 菜单操作.....   | 11 | 2.3 语音信箱号码..... | 21 |
| 1 电话簿.....    | 11 | 2.4 小区广播.....   | 21 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 2.5 信息设定.....   | 21 |
| 2.6 发送记录.....   | 24 |
| 2.7 系统服务指令..... | 24 |

### 3 通话记录.....25

|                      |    |
|----------------------|----|
| 3.1 未接来电.....        | 25 |
| 3.2 已接来电.....        | 25 |
| 3.3 已拨电话.....        | 25 |
| 3.4 清除通话记录.....      | 25 |
| 3.5 通话计时.....        | 26 |
| 3.6 通话计费.....        | 26 |
| 3.7 GPRS 传输资料累计..... | 26 |
| 3.8 GPRS联机时间.....    | 27 |
| 3.9 通话中显示累计.....     | 27 |
| 3.10 通话后显示累计.....    | 27 |

### 4 情景模式.....28

|               |    |
|---------------|----|
| 4.1 操作模式..... | 28 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| 4.2 静音..... | 29 |
|-------------|----|

### 5 手机设定.....30

|                |    |
|----------------|----|
| 5.1 语言.....    | 30 |
| 5.2 背景灯.....   | 30 |
| 5.3 对比度.....   | 30 |
| 5.4 时间设置.....  | 30 |
| 5.5 自动关机.....  | 31 |
| 5.6 显示.....    | 31 |
| 5.7 键盘锁.....   | 31 |
| 5.8 输入法.....   | 32 |
| 5.9 原厂设定.....  | 32 |
| 5.10 保密设定..... | 32 |
| 5.11 通话服务..... | 34 |
| 5.12 网络设定..... | 37 |
| 5.13 接通提示..... | 37 |
| 5.14 分钟提示..... | 37 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 6 百宝箱.....       | 38 |
| 6.1 闹钟.....      | 38 |
| 6.2 备忘录.....     | 38 |
| 6.3 游戏.....      | 41 |
| 6.4 计算器.....     | 42 |
| 6.5 秒表.....      | 42 |
| 6.6 语音指令.....    | 42 |
| 6.7 录音备忘录.....   | 43 |
| 6.8 防火墙.....     | 43 |
| 6.9 海尔服务电话.....  | 45 |
| 7 多媒体中心.....     | 46 |
| 8 照相机.....       | 47 |
| 8.1 拍照并存储片.....  | 47 |
| 8.2 重新命名.....    | 47 |
| 8.3 旋转照片.....    | 47 |
| 8.4 设为待机画面.....  | 48 |
| 8.5 发送彩信.....    | 48 |
| 8.6 调整照相机设置..... | 50 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 9 WAP.....      | 53 |
| 9.1 首页.....     | 53 |
| 9.2 书签.....     | 53 |
| 9.3 网络设定.....   | 53 |
| 9.4 外观设定.....   | 54 |
| 9.5 下载设定.....   | 54 |
| 9.6 选择地址.....   | 54 |
| 9.7 清除缓存.....   | 54 |
| 9.8 WAP收件箱..... | 54 |
| 10 网络运营商服务..... | 55 |
| 快捷键.....        | 55 |

|            |    |
|------------|----|
| 五 输入法..... | 56 |
|------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| 六 常见问题解答..... | 60 |
|---------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 七 使用手机时的注意事项..... | 63 |
|-------------------|----|

# 一 安全信息

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



## 注意飞行安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



## 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



## 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



## 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



## 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。

## 警告




在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。




请勿让幼童取用手机。

## 操作说明

- 2 先将电池前端轻轻抬起，然后将电池自手机上移除。




- 3 SIM卡有金属接点的一面朝下插入手机SIM卡插槽。SIM卡斜角需对准手机SIM卡插槽斜角，这样才能正确完成安装。




## 操作说明

- 4 将SIM卡插槽下压，使其和手机的SIM卡插槽区域密合。



- 5 将SIM卡插槽上盖依照箭头指示方向推动，使其固定在手机的SIM卡插槽区域。




## 安装电池

使用手机前，您必须安装电池并充电。  
请使用海尔原厂电池。若不使用电池，请将其置于原封套内。

## 操作说明


- 1 自封套内取出电池。

- 2 先将电池底端金属接点对准手机电池金属接点后，然后将电池前端下压以和手机电池插槽完全密合。



## 操作说明

- 3 将电池盖依照箭头方向推动以和手机电池盖卡准密合“喀”一声表示完成安装。




## 充电

新电池电力并非达到满格状态。使用手机前，请先依照下列步骤将电池充电。通常新电池在充电/放电数次后，可达到最大电池效能。

## 操作说明

- 1 手机正面朝上。充电器一端 (USB字样朝上) 插入手机充电器插槽内。

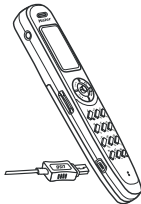

- 2 充电器另一端插入220V交流电源插座

- 3 屏幕显示充电完成后，先将充电器一端自USB连接处拔除，然后将充电器另一端自电源插座拔出

充电中，屏幕将显示充电状态。电力满一格后，如有需要，您可开启并使用手机。  
电力不足时，警告提示音响起。此时请立即充电。电力耗尽时，手机自动关机。

## 电池保养须知

为使电池发挥最大效能：

- 请使用海尔原厂电池和充电器，以免损害手机。
- 为使电池达电力饱和状态，建议关机后充电。当将初次使用或长期未使用的电池充电、或是在电力耗尽时充电，手机需经过一段时间后才能开机。
- 在玩游戏或是信号接收弱时，电力消耗较快。
- 请在室温下充电。
- 请将电池置于摄氏-10度（华氏 14 度）到摄氏45度（华氏113度）之间。请随身携带您的手机，勿将手机留置于交通工具内。

- 长时间不使用电池时，请将其置于凉爽、黑暗、和干燥处。
- 充电/放电多次后，电池效能将逐渐降低。这是正常现象。如您发现电力消耗很快且充电时间变长时，您可能需要购买新电池。

警告：请依照以上所述，保养海尔原厂充电电池。丢弃时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。另请详见电池上的标签使用说明。

## 开机

### 操作说明

- 1 按住 
- 2 如有需要，输入您的 SIM 卡 PIN 密码，然后按 **OK**  SIM卡解锁。  
警告：如您连续输入错误SIM卡PIN密码达三次，SIM卡将被锁住。
- 3 如有需要，输入您的 SIM 卡解锁密码，然后按 **OK** 将SIM卡解锁。

- 
- 4 输入时间（时间格式预设值为 24 小时制。例如：输入14:00 来表示时间为下午 2:00），然后按 **OK** 确认。

- 
- 5 输入日期（例如：输入 2004/07/20来表示日期为阳历 2004 年 7 月 20 日），然后按 **OK** 
- 

提示:变更日期和时间的方法为：按菜单  > 手机设定 > 时钟 > 调整日期和调整时间。变更日期格式或时间格式的方法为：按菜单  > 手机设定 > 时钟 > 日期格式或时间格式。


开机完成后，手机自动连接至您的网络运营商。连线成功后，屏幕将进入待机状态。

## 调整通话音量

在待机状态中：

### 操作说明

滚动上/下音量键以增加/降低通话音量（音量设定将在数秒后自动储存）。



## 显示您的手机号码



拨号时，您可以将您的电话号码显示至他人电话或手机屏幕上。

提示：滚动至使用预设值以使用您的网络运营商预设值（开启或取消发送本机号码）。

在待机状态下

菜单  > 手机设定 > 通话服务 > 发送本机号码 > 开启服务

## 拨打电话

在待机状态中：

| 按                                                                                   | 以                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 字母数字键                                                                             | 输入电话号码<br>提示：如您输入错误，按清除  以删除最后一个号码；<br>长按住清除  以删除所有号码。 |
| 2  | 拨打电话                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 结束通话                                                                                                                                                                                                                     |

提示：在电话号码后输入分机号码的方法为：按住  以插入“P”（pause 暂停符号），然后在“P”后，输入分机号码。

提示：拨打国际电话的方法为：在开机状态中，按住  以插入“+”符号，然后在“+”后，依序输入国码、区码（省略起始码0）、和电话号码。

## 接听来电

来电时，手机铃声响起和/或震动。屏幕显示您有新来电。

| 按                                                                                   | 以    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 接听来电 |
| 2  | 结束通话 |

提示：任意键接听功能开启时，按任意键（ 除外）即可接听来电。开启方法为：按菜单  > 手机设定 > 通话服务 > 任意键接听 > 开启。

注意：如手机上锁，请输入解锁密码以接听来电。

## 使用通话静音功能

通话中，您可以使对方无法听见您的声音。

| 按                                                                                        | 以            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 操作    | 开启功能菜单       |
| 2  上/下键 | 滚动至静音        |
| 3 OK    | 使对方无法听见您的声音。 |

## 显示屏



当您不在通话中或不使用功能选项时，显示屏将进入待机状态（如上所示）。在待机状态中，主屏幕上显示信号接收强弱度、剩余可用电力、时间和日期等图案和指示。显示屏背光将在一段时间后自动关闭以节省电力。您可以按任意键开启显示屏背光以便于浏览待机状态中的图案和指示。菜单指示器表示您可以按左软键  开启主菜单以使用特定功能选项。

位于屏幕下方两侧的是左右软键指示器。按左软键

 或右软键  以执行左或右软键指示器所标示的功能项目。

提示：您必须先建立电话簿记录，显示屏上才能显示来电者的姓名。

来电时，显示屏上可能会显示来电者的电话号码和姓名。

显示在主屏幕上的图案一览表如下所示：

| 图案                                                                                | 名称     | 说明                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 信息强弱   | 表示手机接收网络运营商网络信息的强弱度。长条图开越多，信息越强（出现五个长条图形时，信息最强）。长条图形为绿色时，信息接收良好；长条图形为橙色时，信息接收中等；长条图形为红色时，信息接收不良。 |
|  | 剩余电量   | 表示手机可使用的电池电力。长条图形越多，电力越强（出现三个长条图形时，电力最强）。图案闪烁时表示电力将耗尽。长条图形为绿色时，电力最强；长条图形为橙色时，电力中等；长条图形为红色时，电力不足。 |
|  | 漫游     | 表示漫游其它网络运营商网络中。                                                                                  |
|  | 语音电话接通 | 表示通话中。                                                                                           |

| 图案                                                                                | 名称        | 说明                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|  | 新短信息      | 表示有未读取的短信息。图案闪烁时,表示手机储存新短信息的记录空间已满,除非您删除部分短信息,否则手机无法再接收短讯息。 |
|  | 新语音信息     | 表示有未读取的语音信息。                                                |
|  | 新短信息和语音信息 | 表示有未读取/听取短信息/语音信息                                           |
|  | 新彩信       | 表示有未读取的彩信信息。                                                |
|  | 新彩信储存记录满  | 表示手机储存新彩信信息的记录空间已满。除非您读取新彩信信息,否则手机无法再接收彩信信息。                |

|                                                                                   |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | 彩信信息发送/接收中 | 表示彩信信息发送/接收中。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|

| 图案                                                                                | 名称         | 说明                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|  | 草稿彩信信息     | 表示储存在信息中心>彩信信息>草稿资料夹中的彩信信息。 |
|  | 未发送彩信信息    | 表示发送失败的彩信信息。                |
|  | 新短信息和彩信体信息 | 表示有未读取的短信息和彩信信息。            |
|  | 来电铃声开启     | 表示来电铃声被开启。                  |
|  | 震动器开启      | 表示震动器被开启。                   |
|  | 来电铃声和震动器开启 | 表示来电铃声和震动器被开启。              |
|  | 支持GPRS模式   | 表示网络运营商支援GPRS通讯模式。          |
|  | 使用GPRS模式   | 表示使用GPRS通讯模式中。              |

|                                                                                   |             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
|  | 电话线路（电话号码）2 | 表示使用电话线路（电话号码）2接听和拨打电话。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|

## 一键免提功能：

在通话过程中，直接按  键即可启动该功能。若想关闭该功能，只须再次按一下  键即可。

## 四 菜单操作

### 简述

在待机状态下，您可按左软键（菜单）进入功能菜单。

功能菜单中的各项操作：

- 上下或左右滚动  键以滚动菜单。
- 按  键或左软键  可进入下一层菜单中或选择菜单选项。
- 按右软键  离开目前菜单或菜单选项，回到上一层菜单。

### 1 电话簿

在待机状态下，连续按两次左软键  可进入电话簿菜单。

#### 1.1 查找

若要查找电话簿中的记录：

- ①选择查找，按  键或左软键  进入。
- ②输入要查找的电话簿记录姓名，您也可以只输入开头的几个字。
- ③按确认。符合您输入姓名的电话簿记录会出现在屏幕上。您也可以在待机状态下直接按右软键  进入电话簿逐个查找。

#### 1.2 新增

可以编辑姓名和电话号码

您可以使用以下数种方法新增电话簿记录：

##### 方法1

- ①在待机状态下，连续两次按左软键  进入电话簿。
- ②滚动至新增，然后按进入。
- ③手机屏幕会提示您输入此笔记录的姓名。输入姓名后按确认。
- ④输入电话号码后再按确认。

##### 方法2

- ①在待机状态下，直接输入电话号码。
- ②按储存，手机屏幕会提示您输入此笔记录的姓名，输入姓名后按确认。

##### 方法3

- ①在通话中，输入电话号码。
- ②按储存，手机屏幕会提示您输入此笔记录的姓名，输入姓名后按确认。

##### 方法4

- ①在待机状态下，按  键进入通话记录选择已拨电话，按  键进入已拨电话列表。
- ②滚动  键选择一个要储存的电话号码后按操作。
- ③滚动至储存后按确认。
- ④输入此笔电话簿记录的姓名后按确认。

### 电话簿的姓名与号码长度限制

在输入电话簿资料时，电话簿的姓名长度限制为6个中文字或14个英文字，号码长度限制为20个数字(包含符号)。

### 在电话号码中插入暂停

若要在电话号码中输入暂停（拨分机号码时使用）长按  键，直到P符号出现在屏幕上。

例如，如果在拨电话号码1234567后要接分机234，您可以先输入1234567，然后长按  键插入P符号，接着输入分机号码234。

输入国际电话号码

若要输入国际电话号码：

1. 长按  键以插入+符号。
2. 输入接听者的国码、以及区码（省略区码前的0）。
3. 输入接听者的电话号码。

## 1.3 删除

### 逐个删除

滚动至要删除的电话簿记录，然后按确认两次即可删除。

## 全部删除

若要删除所有手机内的电话簿记录，滚动至手机。若要删除所有SIM卡内的电话簿记录，滚动至SIM卡。

## 1.4 复制

利用复制的功能，您可以将电话簿记录在手机与SIM卡电话簿间相互复制（或搬移）。

### 备份电话簿记录

若您的电话簿记录全部储存在手机中，建议您利用此功能将电话簿记录备份至SIM卡上，以防万一资料流失。

手机至SIM卡：若要将电话簿记录由手机复制至SIM卡，您可以逐个复制电话簿记录，或一次复制所有电话簿记录。接着，滚动至保存原记录（复制电话簿记录至所选目的地）或删除原记录（搬移电话簿记录至所选目的地），然后按确认。

SIM卡至手机：若要将电话簿记录由SIM卡复制至手机，滚动至SIM卡至手机后按确认。您可以逐个复制电话簿记录，或一次复制所有电话簿

记录。接着，滚动至保存原记录（复制电话簿记录至所选目的地）或删除原记录（搬移电话簿记录至所选目的地），然后按确认。

## 1.5 附加操作

### 排序

您可以在此菜单下选择电话簿列表中的排序方式：字母、拼音、位置，可任选其一。

### 电话簿选择

您可在选择使用SIM卡的电话簿资料或手机中的电话簿资料。

### 已存空间

利用此功能您可以查看电话簿的剩余空间。

### 快速查找

若开启快速查找功能，则在您使用数字键输入英文字母时手机会自动查找电话簿中可能对应的人名记录并显示在屏幕下方。按下或下滚动至该记录，然后按  键即可拨出。

## 1.6 单键拨号

单键拨号的功能可让您只要长按手机上从  到  的一个按键，就可快速拨出该键所

对应的电话号码。您可在设定各个按键所对应的电话号码。若要使用单键拨号，除了须设定各键对应的电话号码之外，您尚须开启快速拨号功能。您可以查看、改变和删除单键拨号号码。

## 1.7 号码分组

您可以将电话簿记录分成几个不同的分组，然后给予每个分组不同的来电铃声、分组图案等等。如果有来电时，您就可以根据这些不同的声音或图案判断来电是属于哪一个分组。

您的手机已经预置了五个预设的号码分组。您可以重新命名、改变分组铃声类型、开启/关闭/改变分组图案来变更号码分组的设置内容。

## 1.8 本机号码

若您的SIM卡支持，您的电话号码会显示在此处。若您的SIM卡不支持此功能，您也可以在此手动设置。您可以设置最多两组您自己的手机号码，并且对两组手机号码可以进行编辑、删除。

## 1.9 固定拨号

如果您的SIM卡与网络运营商支持，您可以利用此功能限制手机仅能拨出在固定拨号列表中的电话号码（或是以列表中号码开头的号码）。

设置固定拨号  
设置固定拨号时，您需要输入PIN2码。

您可以开启、增加、查看、编辑、删除固定拨号号码。

## 1.10 语音拨号

在此可以对语音拨号进行播放、更改或删除（若您已经录制了语音拨号），若没有录制可以从存在手机里的电话簿中任选一个号码，按详情、再按操作，然后选择语音拨号，按进入，选择加入语音拨号，然后按进入，根据屏幕提示进行操作（注：此功能仅适用于存在手机上的电话号码）。

## 1.11 名片

利用此功能，您可以查看、编辑、发送并清除本机名片。

### 查看

可以在此查看您的本机名片。

### 编辑您的名片

依照屏幕指示输入您的资料。输入完成后，按储存便可以建立您的名片。

### 发送本机名片

- 如果您要将您的名片以名片格式经由短信马上发送，滚动至短信发送后按确认。输入收件者的电话号码（或按电话簿从电话簿中挑选收件者）后按发送即可发送。
- 若您不确定对方手机是否支持名片格式，滚动至文字发送后按确认。您可在发送前先编辑内容。

您也可以滚动至资料设定后按确认，设定所要传送的名片资料内容。只有勾选的资料会被发送。

### 清除

在此您可以清除本机名片。

## 2 信息中心

信息中心菜单中的选项可让您编写、传送短信息或彩信并设置信息设定。

### 注意

在使用各种信息功能前，请先确定相关设定是否已设置完成（您的网络运营商可能已将相关设定设置于您的SIM卡上，所以您可能不必自己进行设定）。

### 2.1 短信息

#### 2.1.1 编辑信息

您可以利用此功能编写并发送信息。您的手机支持增加型消息服务功能，若您的网络运营商支持此功能，您可在信息中插入图片、声音以及动画。若要信息的接收人能够正确看见您所编写的增加型信息，对方的手机也必须支持增强型消息服务的功能。

输入所要编写的信息内容。按操作可从下面选项选择您要的功能：

- 发送：马上将信息发出。按确认后，手机

会要求您输入收件人的电话号码。您可直接输入电话号码，或按电话簿从电话簿挑选收件人。信息可以同时被发送至一个收件人与最多9个副本收件人。

- 存为草稿：将信息储存成草稿至已存信息中。在储存前，您必须先输入收件人的号码。

- 插入文字模板：插入手机内预置的常用信息。您也可以自己编辑这些信息。

- 插入个人资料：从您的电话簿中插入电话号码和姓名。

- 插入图片：在信息中插入手机中的图片。插入后，图片会出现在短信息文本中。您也可以自行编辑这些图片。

- 插入动画：在信息中插入手机中的动画。

- 插入音效：在信息中插入手机内建的音效。插入后，音效会以一个喇叭图标表示。

- 插入音乐：插入后，音乐会以一个音符图标表示。

您也可以从预置信息中发出信息。

### 注 意

由于内含图片、动画与声音等的增强型短信息资料内容较一般的文字短信为多，故传送时可能会自动分成数封短信息传送，并在接收者端合并成一封完整的信息。

#### 2.1.2收件箱

您所收到的短信息都储存在已收信息中。

进入收件箱后，显示保存的短消息列表。在每条信息前有一个图标显示该则信息的种类。

滚动至您想要阅读的信息后按确认即可读取信息，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 删除：删除信息。
- 回复：回复该信息给原寄件者。
- 转发：转发该信息给其它收件者。
- 编辑：编辑信息。
- 提取地址：提取信息中所含的号码资料。

所提取到的号码资料会出现在屏幕上。滚动至您要的号码后按确认。您可拨出该号码或储存

于您的电话簿中。

- 回拨：拨电话给该信息的寄件者。
- 移至垃圾信箱：选择该功能后，手机会提示您“将号码加入垃圾列表？”，如果按确认，该号码便被加入到短信防火墙菜单中的垃圾号码列表中，同时该条短信也被移入垃圾信箱中。

#### 2.1.3发件箱

滚动至发件箱后按确认。信息草稿清单会出现在屏幕上。在每则信息前有一个图标显示该则信息的种类。图标与它们代表的种类请见下表：

滚动至您想要查看的信息后按确认。该则信息的内容会开启在屏幕上，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 删除：删除信息。
- 重送：重新发送信息。
- 移至草稿箱：将短信移到草稿箱内。
- 提取地址：提取短消息中所含的号码资

料。所提取到的号码资料会出现在屏幕上。滚动至您要的号码后按确认。您可拨出该号码或储存在您的电话簿中。

#### 2.1.4草稿

滚动至草稿后按确认可以进入草稿短信列表，选择一条短信按进入，然后再按操作可以如下操作：

- 删除：删除信息。
- 发送：发送信息。
- 编辑：编辑短信。

• 提取地址：提取短消息中所含的号码资料。所提取到的号码资料会出现在屏幕上。滚动至您要的号码后按确认。您可拨出该号码或储存在您的电话簿中。

#### 2.1.5预置信息

预置信息是手机中预置的一些日常生活中常用短句。在您编写信息时，可以直接插入这些短句而不必自己从头编写。您也可以自行编辑您的预置信息。按确认后可以对预置信息进行如下操作：

- 发送
- 编辑
- 编辑预置信息
- 删除预置信息

#### 2.1.6删除全部信息

您可以利用此功能一次删除在发件箱与收件箱的所有信息。

#### 2.1.7垃圾箱

您可以用来存储垃圾短信。

### 2.2彩信

您的手机支持彩信的功能。您可以利用此功能编写、发送及接收彩信。与一般文字信息与增强型信息不同的是，彩信可包含较为精美（彩色）的图片以及动画、音乐等，并可将信息传送至电子邮件信箱。而相同的是，若要彩信的接收者能够正确看见您所编写的彩信，对方的手机也必须支持彩信的功能。

### 注 意

若要使用彩信的功能，您必须向您的网络运营商申请并启用此服务。详情请咨询您的网络运营商。

#### 2.2.1 编辑彩信

您可以直接进行编辑并按操作选择下述功能：

- 发送：按确认即可开始发送此信息。输入收件人的电话号码后按操作、进入可直接发送。

您也可以先按操作，滚动至加入收件人后按确认，以从电话簿中挑选收件人的电话号码，或输入收件人的电子邮件地址。滚动至传送选项后按确认，可选择是否需要信息传送成功或失败的回报，以及信息的发送时限。

- 预览信息：预览您所编辑的信息。此时会显示（播放）所有您插入的多媒体对象，例如图片、动画以及音乐等。

- 插入对象：您可利用此选项在信息中插入彩信对象、预设的信息模板及电话号码。请

注意，在插入多媒体中心对象后，该对象会以一个图标代表，并显示于编辑画面的右上角（图标代表已插入影像，图标代表已插入声音）。

若要预览包含此图片的信息内容，请选择下述的预览信息选项。

- 移除对象：移除此封信息内的多媒体对象。按确认，滚动至要删除的多媒体对象后按确认两次即可删除。

- 存为草稿：将信息存储成草稿至草稿箱中。在存储前，您必须先输入收件人的号码。

- 查看对象：查看此封信息内所包含的多媒体对象。按确认，滚动至要删除的多媒体对象后按确认即可开启。

- 新增下页信息：新增一页信息。

- 删除本页信息：删除目前所在页的全部信息内容。

- 移至…：移动至信息中的某一页。

- 设定标题：编写此封多媒体信息的标题。接收人接收到此封彩信后会显示此标题。

- 信息详细信息：显示目前信息的标题、收件人、大小等信息。

### 注 意

在编写彩信时，请注意下述限制：

- 每一封彩信每页的字数限制为1000个英文字母或中文字（包含空格与标点符号）。
- 每一封彩信的页数限制为5页。
- 手机所支持的多媒体对象格式为：  
图片：JEPG、GIF87、GIF89、WBMP、PNG  
声音：iMelody、MIDI
- 每一页中仅能各插入一张影像、音乐及其它多媒体对象，且若信息大小超过限制，则您无法再插入更多的多媒体对象。
- 每一封多媒体信息的收件者最多为10人。

### 2.2.2收件箱

您所收到的彩信存储在收件箱中。选择任意一条已收到的多媒体，您可按操作确认下述操作：

- 回复：回复此信息。按确认可选择回复给此信息的原寄件人或所有收件人。
- 转发：转发此彩信至其它收件人。
- 删除：删除此信息。
- 编辑：编辑此信息。

• 查看对象：列出此信息所包含的所有多媒体对象。按确认后会出现一个所有多媒体对象的列表。滚动至一个对象后按确认可选择查看此对象、另存此多媒体对象至手机的多媒体中心，或显示此多媒体对象的相关信息。

• 提取号码：按确认可提取此彩信的发送人地址(号码)并显示一列表。您可滚动至一个地址(号码)后按确认以选择拨号或将之储存至您的电话簿中。

• 信息详细信息：显示此信息的详细资料。

### 已存彩信与已收彩信的容量限制

已存彩信、已收彩信与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此已存彩信、已收彩信中能储存的彩信封数会依照您所收到(储存)的彩信大小及剩余内存空间大小而异。若储存空间已满，屏幕上会出现已满图标。此时您需要删除一些多媒体信息。

### 2.2.3发件箱

滚动至您想要查看的信息后按确认。该则信息的内容会开启在屏幕上，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 重送：按确认即可开始重新发送此信息。输入收件人的电话号码后按操作、进入可直接发送。

您也可以先按操作，滚动至加入收件人后按确认，以从电话簿中挑选收件人的电话号码，或输入收件人的电子邮件地址。

滚动至传送选项后按确认，可选择是否需要信息传送成功或失败的回报，以及信息的发送时间。

- 删除：删除此信息。
- 移至草稿箱：将此信息移至草稿箱。
- 提取地址：按确认可提取此彩信包含的地址(号码)并显示一列表。您可滚动至一个地址(号码)后按确认以选择拨号或储存到您的电话簿中。

- 信息详细信息：显示此信息的详细资料。

### 2.2.4 草稿

滚动至您想要查看的信息后按进认。该则信息的内容会开启在屏幕上，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 发送：按确认即可开始发送此信息。输入收件人的电话号码后按操作、进入可直接发送。

您也可以先按操作，滚动至加入收件人后按确认，以从电话簿中挑选收件人的电话号码，或输入收件人的电子邮件地址。

滚动至传送选项后按确认，可选择是否需要信息传送成功或失败的回报，以及信息的发送时间。

- 删除：删除此信息。
- 编辑：编辑此信息。
- 对象：列出此信息所包含的所有多媒体对象，按进入后会出现一个所有多媒体对象的列表。滚动至一个对象后按进入可以选择查看

此对象、另存对象、对象信息。

- 提取地址：按确认可提取此彩信包含的地址(号码)并显示一列表。您可滚动至一个地址(号码)后按确认以选择拨号或储存到您的电话簿中。

- 信息详细信息：显示此信息的详细资料。

### 2.2.5彩信模板

选择彩信模板按进入，所有彩信模板列表会出现在屏幕上，选择其中一条按进入可以进行如下操作：

- 编辑信息：详见2.2.1。
- 编辑彩信模板：参见2.2.1。

### 2.2.6删除全部信息

您可利用此功能一次删除所有彩信。

- 收件箱：删除收件箱中的所有彩信。
- 发件箱：删除发件箱的所有彩信。
- 所有信息：删除已收信息及已存信息中的所有彩信。

## 2.3语音信箱号码

若您的SIM卡上未设置有语音信箱号码，您必须在此手动设置。此号码由您的网络运营商提供。

## 2.4小区广播

小区广播是由您的网络运营商通过网络广播的方式发送给所有用户的信息，如系统公告等。至于您的网络运营商是否提供相关服务，以及服务的内容，请咨询您的网络运营商。

### 接收小区广播

您可以选择接收或不接收信息台信息。

### 信道列表

选择您所要编辑的栏目，编辑完成后按储存。

## 2.5信息设定

您可以在信息设定进行信息服务的设置。通常您可以直接使用您网络运营商所提供SIM卡上的设定档。若您的SIM卡上没有这样的设定资料，您必须手动设置。至于您的SIM卡上是否包含了信息服务的设定，以及详细的设定资料，请咨询您的网络运营商。

## 2.5.1

### 2.5.1.1 短信服务设定

SIM卡设定档、设定档1、设定档2分别包括两个选项：激活和更改设定档。

更改设定档完成以下设定项目：

- 设定档名称：输入此设定档的名称。
  - 短信中心号码：输入信息中心的电话号码。此号码由您的网络运营商提供。
  - 发送格式：您可根据接收者所使用的装置类型在此处设定信息传送的格式。滚动●键以选择一种格式。
  - 信息效期：信息效期是指您所传送出的信息在传达收件人前于信息中心所滞留的时间。若超过此一时间而无法传递至收件人，则信息无法传递成功。滚动●键选择有效期限。
- 设定后按储存便完成。

### 2.5.1.2 接收发送回执

若您开启信息报告功能，每当您传送一则短信息时，您的网络系统会回送给您一封传送回报信息，告知您传送是否成功。可选择开启或关闭。

### 2.5.1.3 本中心回复

若您开启本中心回复功能，对方回复您的信息会通过您的信息中心传送给您。可选择开启或关闭。

### 2.5.1.4 传送方式

您可以在这里选择使用GSM或GPRS传送信息。

- 先由GSM：先以GSM方式发送信息。若无法发送，改用GPRS方式传送。
- 先由GPRS：先以GPRS方式发送信息。若无法发送，改用GSM方式传送。
- 仅由GSM：仅以GSM方式发送信息。
- 仅由GPRS：仅以GPRS方式发送信息。

## 2.5.2 彩信

您可以在彩信设定中进行彩信服务的设置。

### 自动提取信息

若有其它人传送彩信给您，您会收到一封彩信通知，而此信息的实际内容则是仍先暂时储存在网络运营商的服务器中。

您可以利用此设定选项选择是否让手机在收到彩信通知后，自动从服务器中提取收到的新彩信内容。

- 是：让手机自动从服务器提取收到的新彩信。

- 否：不要让手机自动从服务器提取收到的新彩信，而由您自行于稍后在已收信息中进行提取。

- 询问我：让手机在收到彩信通知后，显示一个询问画面询问您是否要马上提取。

### 当漫游时

您可以利用此功能决定在您漫游时是否要提取其它人传送给您的新彩信。

您有以下选项可选择，滚动至一个选项后按确认即可选择。

- 立即提取：让手机立即从服务器提取收到的新彩信。

- 延后提取：关闭提取彩信功能。在收到彩信的通知后，手机不会自动提取，也不会询问您是否要提取，而由您自行于稍后在已收信息中进行提取。

- 询问我：让手机在收到彩信通知后，显示一个询问画面询问您是否要马上提取。

### 联机设定

您必须正确设置联机设定中的选项才能顺

利使用彩信的服务。通常您的网络运营商在您申请彩信服务后会提供这些设定资料，或直接将设定资料随SIM卡一并提供，而您只要选择使用该设定档即可。

### 激活

开启选择的彩信接入方式。

### 更改设定档

编辑设定档的内容。根据自网络运营商所取得的资料，设置下列项目：

- 首页：输入首页地址。
- 连结类型：临时连结或持续连结
- 安全保护：开启或关闭
- 传输方式：CSD或GPRS。

若选择数据，您需要设定连接号码、数据通话类型及数据通话速率。

若选择GPRS，您需要设定GPRS连结与接入点。

- IP地址：输入IP地址。
- 认证类型：普通或安全。
- 用户名称：输入用户名称。
- 密码：输入密码。

### 更改设定档名称

输入设定档的新名称，完成后按确认。

## 过滤接收讯息

您的手机可通过彩信通知来判别将提取的彩信是否为广告信息。利用此功能，您可决定是否要提取广告信息，以节省联机费用，可选择开启或关闭。

若您选择关闭，则不论您在直接显示以及当漫游时都不会将广告信息提取至您的手机中。

## 传送选项 送达报告

若您开启信息报告功能，每当您传送一则多媒体信息时，您的网络系统会回送给您一封传回报信息，告知您传送是否成功。可选择开启或关闭。

## 讯息效期

讯息效期指的是其它人所发出的彩信暂存在您网络运营商的彩信服务器中的时间长短。若您在接到彩信的通知后，超过此处设定的时间而未将信息传递至收件者，则该信息会被从服务器上删除。

## 2.5.3 记忆容量状况

### 存储位置

您可以在这里设定存储信息或电话号码的位置。

先由SIM卡：信息优先存到SIM卡上，SIM卡存满再存到手机上。

先由手机：信息优先存到手机上，手机存满再存到SIM卡上。

### 已存空间

您的已收信息以及已存信息储存在手机以及SIM卡上的内存中。您可以利用此功能查看信息的内存已用空间。

## 2.6 发送记录

在您发送信息后，您的手机会自动在此产生发送记录供您以后查询。

## 2.7 系统服务指令

利用此功能，您可以传送系统服务指令给网络系统。使用的时机请咨询您的网络运营商。

### 3通话记录

利用通话记录菜单，您可以很容易地管理并查询您的通话记录。

#### 3.1未接来电

此功能可显示最近10个未接来电的资料。如果您的电话簿有来电者的电话号码资料，则该条记录会以来电者的姓名显示。若您的电话簿中没有来电者的电话号码资料，或来电者的号码不明，则该条记录会以来电号码显示。

您可以按操作进行以下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

#### 3.2已接来电

此功能可显示最近10个已接来电的资料。

如果您的电话簿有来电者的电话号码资料，则该条记录会以来电者的姓名显示。若您的电话簿中没有来电者的电话号码资料，或来电者的号码不明，则该条记录会以电话号码显示。

您可以按操作进行以下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

#### 3.3已拨电话

此功能可显示最近10个已拨电话的资料。如果您的电话簿有您拨出的电话号码资料，则该条记录会

以电话簿中的姓名显示。若您的电话簿中没有您拨出的电话号

码资料，则该条记录会以电话号码显示。

您可以按操作进行以

下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

#### 3.4清除通话记录

可以清除保存的已拨、已接、未接通话记录。

### 3.5通话计时

您可利用此功能查看您的通话时间资料。

最后通话：显示最近一次通话的时间。

所有通话：显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总时间。

已接通话时间：显示所有拨入通话的总时间。

拨出通话时间：显示所有拨出通话的总时间。

通话时间归零：此功能可让您将通话时间归零，重新计算通话时间。

### 3.6通话计费

如果您的网络运营商支持，您可以利用此功能计算您的通话费用。

- 您需要PIN2码以使用某些通话计费的功能。

- 网络运营商往往在不同的时段会有不同的费率，或会有不定时的减价时段，所以此功能所计算出的话费不一定与您帐单上的费用相同。

最后通话：显示最近一次通话的费用。

所有通话：显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总费用。

话费归零：先输入PIN2码后，将计费器的值重置为零。

剩余额度：显示剩余的可用通话费用。

话费设定：允许您在输入PIN2码后修改设定。

### 3.7GPRS传输资料累计

GPRS传输资料累计功能可以显示您通过GPRS传送以及接收的资料量大小。

- 最后输出：显示最后一次使用GPRS传送的资料量大小。

- 最近输入：显示最后一次使用GPRS接收的资料量大小。

- 总输出：显示使用GPRS传送的总资料量大小。

- 总输入：显示使用GPRS接收的总资料量大小。

- 清除资料累计：显示删除的GPRS资料量大小。

### 3.8GPRS联机时间

GPRS联机时间功能可以显示您使用GPRS的联机时间。

- 最后联机时间：显示最后一次使用GPRS的联机时间。
- 总联机时间：显示使用GPRS的总联机时间。

### 3.9通话中显示累计

您可以在设定通话中在屏幕上显示通话时间或通话费用。

- 通话计时：通话中显示通话时间。

### 3.10通话后显示累计

如果您开启此功能，则每当您结束通话后，会在屏幕上显示该次通话的累计通话时间与费用。

## 4情景模式

情景模式菜单中的选项提供您个性化您手机声音的各种功能。

### 4.1操作模式

操作模式由数种设定所组成。您的手机提供五种预置的操作模式，您可以选择适合的操作模式使用，或自行编辑操作模式的内容。

#### 关于操作模式

耳机操作模式只有在您的手机接上耳机后才可使用。

#### 激活

该功能可以开启选择的操作模式

#### 个人化选择

- 铃声音量：滚动至适合的音量后按确认。
- 铃声类型：滚动至想要的铃声类型后按确认。
- 来电提示：选择来电铃声响铃的方式。您可以选择关(无铃声)、连续铃声、响一次、渐强或群组。

#### 注意

若您在来电提示中选择群组，手机会要求您选择要套用的群组。

来电提示选择群组后，若来电者不属任何一个于您所选择的群组，或来电者的号码不明，则手机不会发出响铃。

- 振动提示：选择是否要手机产生震动。按开启或关闭。
- 信息提示：选择用来作为收到新信息时的提示声。若选择关，则收到信息时手机不会发出声音。
- 按键音量：选择按键音量。
- 按键音类型：选择按键音类型。若选择关，则不会发出按键音。
- 游戏及警告提示：若手机电池电量不足，或操作发生错误时，手机会发出警告提示。您可以按开启或关闭以开启或关闭警告提示音。
- 开关机音乐：若开启此功能，则您在开启或关闭手机电源时，手机会播放一段音乐。按开启或关闭。

- 自动接听：可以在此开启/关闭自动接听功能。

## 重新命名

该功能可以更改操作模式的名称。

### 注意

标准模式和耳机模式无法被重新命名。

## 4.2 静音

您可利用此功能关闭手机的所有声音。

可以选择开启或关闭，或是在待机状态下  
长按  以开启 / 关闭静音模式。

## 5手机设定

手机设定菜单中的选项能让您依据自己的喜好个人化您的手机。

### 5.1语言

您可以设置手机菜单和提示文本使用的语言，本手机提供英文、简体中文和繁体中文三种语言。

### 5.2背景灯

您可以利用此功能调整手机屏幕背光的持续时间。请注意背光持续的时间愈久，所消耗的电力愈多。

### 5.3对比度

滚动  键以选择一个适当的对比度，然后按确认。

### 5.4时间设置

#### 注意

如果您将手机与电池分开存放很长一段时间，或手机已经很久没有使用与充电，导致手机内部的备用电池电力耗尽，则在再次开机后，您会被提示重新设定日期与时间。

### 5.4.1日期设定

在使用您手机的日期与时间功能前，您需先将之调整成正确的日期与时间。

### 5.4.2时间设定

在调整时间前，请先选择您所在的时区，输入目前时间后按储存。

### 5.4.3日期格式

您可以在此选择日期显示的格式。

### 5.4.4时间格式

您可以在此选择时间显示的格式。

### 5.4.5世界时钟

在设定完成您当地的时间后，您可以利用此功能查阅世界其它主要城市的现在时间。

滚动  键移动至您想要查阅的城市。

### 5.4.6农历换算

此功能可让您迅速查阅、转换公元日期与农历日期。输入年月日后按下，按左或右选择阳历转换农历或农历转换阳历后按确认。

## 5.5自动关机

若您开启自动关机功能，则您的手机会在您设定的时间自动关机，如果选择开启，先输入关机的时间，再选择重复类型；如果选择关闭，则可以关闭关机功能。

## 5.6显示

### 5.6.1屏幕主题

您的手机提供2种不同的屏幕颜色组合主题，让您依照喜好及心情替换使用。滚动  键选择一个颜色组合后，按  键即可完成设置。

### 5.6.2待机画面

待机画面是手机在待机状态时的屏幕背景图案。您的手机提供数种不同的待机画面，让您依照喜好及心情替换使用。

- 滚动  键选择一个待机画面。数秒后该画面会出现在屏幕上供您预览。若要使用此待机画面，按确认。

- 滚动至空白后按操作，然后选择默认值、相簿、图片或动画后按进入，选择一个图片后按进入、再按操作，然后按插入。

### 5.6.3时钟模式

如果您激活时钟模式，则若您手机在待机状态下，时钟模式画面会出现在屏幕上。在时钟模式画面显示后，若按了任何键或有来电，则屏幕的显示会回到一般的显示状态。

- 关闭
- 电子钟
- 指针钟

### 5.6.4显示信息

利用此功能，您可以选择在待机状态下屏幕上是否显示网络运营商名称及日期信息。

## 5.7键盘锁

- 关闭：关闭键盘锁
- 自动：手机会在约60秒后自动激活键盘锁。
- 立即锁定：选择此选项后，手机会立刻激活键盘锁。

在待机状态下，您也可以长按  键直接激活键盘锁。按解锁后再按  键即可暂时解锁。

#### 关于键盘锁

键盘锁激活后，您仍然可以直接拨出紧急电话。

**注意：**在键盘锁后，为节省手机电量，只有按下左、右软键、发送键、结束键、数字1键中任意一键，才能激活背景灯。

## 5.8输入法

您可以在此选择每次在输入文字时默认使用的输入法。

## 5.9原厂设定

输入您的手机密码后，可以恢复出厂时设置的一套参数。

## 5.10保密设定

保密设定可让您管理您手机的各种密码。利用这些密码，您可以防止您的手机不慎被他人盗用。

#### 关于各种密码

**网络密码：**使用网络系统的密码。此密码可由您的网络运营商取得。

**手机密码：**此密码可防止别人未经您的同意使用您的手机。若激活此密码，则每次手机开机时，都会要求您输入此密码。（初始密码为0000）

**SIM卡密码：**SIM卡密码可防止您的SIM卡被使用于其它不明的手机上，其它手机也无法使用您的SIM卡。此密码由您的网络运营商提供。

**PIN码：**此密码由你的网络运营商随SIM卡一同提供。若激活此密码，则每次手机开机时，都会要求您输入。

**PIN2码：**此为第二组PIN码，用以控制一些进阶的通话功能。此密码由您的网络运营商提供。

**PUK码：**在您的SIM卡不小心被锁定时，您可以输入此密码解锁。此密码由您的网络运营商提供。

**PUK2码：**在您的PIN2码不小心被锁定时，您可以输入此密码解锁。此密码由您的网络运营商提供。

是否提供上述各种密码，视您的网络运营商的支持程度而定。

### 5.10.1 开机密码

#### 手机上锁

您可以选择立刻锁定手机或设定自动锁定。手机上锁后，如想要使用手机，请输入解锁密码。有来电或新信息时，上锁的手机铃声和震动器是可以正常使用的，但您必须解锁手机才能接听来电或读取新信息。

#### PIN码

按开启（开启PIN码）或关闭（关闭PIN码），输入您的PIN码后按确认。

#### SIM卡密码

- 滚动至SIM卡密码后按开启（开启SIM卡密码）或关闭（关闭SIM卡密码）。
- 输入您的密码后按确认。

### 5.10.2 变更密码

#### PIN码

**注意**  
在变更PIN码前，您必须先开启PIN码。

- 输入旧的PIN码后按确认。
- 输入新的PIN码后按确认。
- 再输入一次新的PIN码后按确认。

#### PIN2码

- 输入旧的PIN2码后按确认。
- 输入新的PIN2码后按确认。
- 再输入一次新的PIN2码后按确认。

#### 手机密码

- 输入旧的手机密码后按确认。
- 输入新的手机密码后按确认。
- 再输入一次新的手机密码后按确认。

#### SIM卡密码

- 输入旧的SIM卡密码后按确认。
- 输入新的SIM卡密码后按确认。
- 再输入一次新的SIM卡密码后按确认。

### 5.10.3 封闭用户组

如果您有向您的网络运营商申请封闭用户组的功能，您可以指定一个用户群组。群组指定之后，使用这只手机时您只能拨电话给在这个群组中的人。

- 使用预置值：开启封闭用户组功能并使用预置的用户组。
- 开启服务：开启封闭用户组功能。您会被要求输入要使用的用户组号码。此号码由您的网络运营商提供。

- 取消服务：关闭封闭用户组功能。

## 5.11 通话服务

您可以通过通话服务菜单使用您网络运营商提供的进阶通话功能。

### 注意

某些通话服务需要您向您的网络运营商申请后才能使用。

### 5.11.1 呼叫转移

如果您无法接听电话，您可以利用此功能将电话转移至指定的电话号码。

#### 5.11.1.1 转接语音来电

转移条件如下：

- 遇忙转移：在您电话忙线时转移所有语音来电。
- 无应答转移：在您电话无人接听时转移所有语音来电。
- 网络外时：在您电话关机，或不在网络服务范围内而无法接通时转移所有语音来电。
- 无法接通时：在您电话忙线中、无人接

听、电话关机、不在网络服务范围内而无法接通时转移所有语音来电。

- 所有来电：转移所有语音来电。

以上除无法接通时转移外分别包括以下三个选项：

开启服务：输入转移的电话号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转移语音来电。

状态查询：查询转移状态。

#### 5.11.1.2 转接传真来电

开启服务：输入转移的号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转移传真来电。

状态查询：查询转移状态。

#### 5.11.1.3 转接数据来电

开启服务：输入转移的号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转移数据来电。

状态查询：查询转移状态。

#### 5.11.1.4取消所有转接服务

您可以利用此功能一次取消所有转移功能(包括语音、传真与数据来电的转移功能)。

#### 5.11.2呼叫等待

开启服务：若您激活呼叫等待功能，在您通话中若有来电，屏幕上会显示新来电通知，让您接听第二个来电。

取消服务：取消呼叫等待功能。

查询状态：查询呼叫等待状态。

#### 5.11.3通话限制

您可以利用此功能在特定条件下限制拨出或接听电话。

##### 注意

在开启通话限制功能时，您需要输入网络密码。此密码可自您的网络运营商取得。

##### 5.11.3.1拨出通话限制

若要限制拨出通话：

- 国际电话：禁止拨出所有国际电话。
- 国内长途：在国外时，禁止拨出不是拨往本国的国际电话。

- 所有拨出电话：禁止拨出所有电话。

以上三条限制条件分别包括以下三个选项：

开启服务：输入您的网络密码后按确认，便可开启通话限制功能。

取消服务：取消拨出通话限制。

查询状态：查询通话限制的状态。

##### 5.11.3.2来电通话限制

若要限制来电通话，先选择要使用的限制条件：

- 漫游时来电：在您漫游时禁止接听所有电话。

- 所有来电：禁止接听所有电话。

以上二条限制条件分别包括以下三个选项：

开启服务：输入您的网络密码后按确认。

取消服务：取消来电通话限制。

查询状态：查询来电通话限制的状态。

##### 5.11.3.3取消所有通话限制

先输入您的网络密码，您可以一次取消所有通话限制(包括拨出通话限制与来电通话限制)。

### 5.11.3.4 变更密码

- 输入您的网络密码后按确认。
- 输入新的网络密码后按确认。
- 再输入一次新的网络密码后按确认。

### 5.11.4 发送本机号码

您可以选择在拨出电话时显示或隐藏您的电话号码。如果您选择拨出电话时隐藏您的电话号码，则对方接到您的电话时手机屏幕上不会出现您的号码。

- 使用预置值：使用您网络运营商的预置值。显示号码与否由网络系统决定。
- 开启服务：发送您的号码。
- 取消服务：隐藏您的号码。

### 5.11.5 选择使用号码

如果您的网络运营商提供一卡双号的服务，且您也已申请此项服务，则您可以在这里选择使用的号码。若您使用号码2，图标  会出现在屏幕上。

### 5.11.6 任意键接听

若您开启任意键接听功能，有来电时您可以按手机键盘上除了  键外的任何按键接听电话。

### 5.11.7 自动重拨

若您开启自动重拨功能，手机会在拨号失败时自动重拨。

### 5.11.8 快速拨号

您可以在这里开启 / 关闭快速拨号功能。若要使用快速拨号的功能，您还必须设定单键拨号的号码。

### 5.11.9 下次通话

如果您已向您的网络运营商申请数据或传真服务，您即可以您的手机配合计算机与相关软件及硬件接收数据或传真电话以接收数据资料或传真。如果您的数据与传真电话和语音电话使用的是同一个号码，您必须在接收数据或传真电话前设定下次通话要接收的电话是数据、传真还是语音来电。

在接收数据或传真电话前，将手机经由传输线(或许需要另购)连接至计算机。

根据要接收的电话种类，滚动至传真或数据后按确认。若下次来电设为传真来电，图标会出现在屏幕上。若下次来电设为数据来电，图标会出现在屏幕上。

#### 5.11.10 通话后传真

如果您已向您的网络运营商申请传真服务并开启此功能，您可以配合计算机与相关软件在同一次电话中先进行语音通话后发送或接收传真。在接收或拨出传真电话前，将手机经由传输线(或许需要另购)连接至计算机，在计算机上开启相关的软件拨出或接听电话。

### 5.12 网络设定

**5.12.1 自动寻网：**在一般的情况下，寻网的设定使用自动寻网即可。

**5.12.2 手动寻网：**若您选择手动寻网，您的手机会扫描目前可接收到的网络名称供您选择

#### 5.12.3 频段选择

一般来说您的手机会自动选择适合的频段。然而若您要在国外使用，或使用新的网络，网络频段需要您手动选择时，您也可以手动选择。

选择自动、900/1800MHz或1900MHz后按确认。

#### 5.12.4 GPRS 连结

您可以设定让您的手机在开机后自动连结GPRS网络并保持联机，或只有在需要传输资料(例如使用您的手机联机上网，以及使用其它网络运营商所提供，需要利用GPRS连结传输资料的服务)时才连上GPRS网络，并在传输完毕后中断连结。

开机注册：开机后自动连接GPRS网络。

应用时注册：需要利用GPRS连结传输资料的服务时才连上GPRS网络。

### 5.13 接通提示

若您开通接通提示功能，接通对方电话时手机会发出提示。

- 取消：关闭接通提示。
- 震动：接通时发出震动。
- 提示音：接通时发出提示音。

### 5.14 分钟提示

若您开启任意键接听功能，手机在您通话每一分钟发出提示音，提醒您当前通话时间。

## 6百宝箱

### 6.1闹钟

#### 开启

- ①滚动至开启后按确认。
- ②输入闹钟的响铃时间后按下。
- ③按左或右选择重复类型后按下。
- ④按选择或取消以开启或关闭振动提示。
- ⑤按储存。

在开启闹钟功能后， 图标会出现在屏幕上。

闹铃响起时，长按音量调整键或按停止可关闭闹铃，按音量调整键或重响则可开启重响功能，闹铃会在5分钟后再度响起。若要关闭重响功能，按停止即可。

**关闭：**关闭闹钟功能

### 6.2备忘录

使用备忘录的功能，您可以有效管理您的约会与待办事项。

#### 6.2.1新增备忘录

- 若要撰写今日的备忘录，按两次进入。
- 若要撰写某个日期的备忘录，滚动至选择日期后按进入。接着输入要选择的日期后按确认、进入。

##### ①输入以下资料：

- 时间：输入事件将发生的时间后按下。
- 备忘录类型：向左/右滚动  键选择此笔备忘录的类型，然后按下。
- 备忘录内容：输入备忘录的内容后按下。
- 相关人名：若您要此备忘录提醒您打电话给某人，以此输入该人的姓名，或您可按操作后选择查阅电话簿，以查阅电话簿中的资料。
- 电话号码：若您要此备忘录提醒您打电话给某人，在此输入该人的电话号码，或您可按操作后选择查阅电话簿，以查阅电话簿中的资料。
- 循环类型：向左/右滚动  键选择事件的循环类型。如果事件只发生一次，选择不循环。
- 设提醒闹钟：若开启此功能，则手机会

在事件发生时在屏幕上提醒您并发出响铃。向左/右滚动 ● 键选择闹钟在事件发生前响铃的时间。若您选择不提醒，则闹钟会被关闭，且手机也不会提醒您。

- 铃声类型：向左/右滚动 ● 键选择铃声类型。

- 振动提示：向右滚动 ● 键决定在事件发生时是否开启振动功能。

## ②按储存。

在到达设定的备忘录时间时，若您有设定提醒闹钟，则手机屏幕上会显示提醒信息。并响铃提醒。此时：若您要关闭提醒以及响铃，按离开。

- 按进入可查阅事件详情，然后按操作后可选择编辑、拨号、传送短信、删除、移动、复制或传送备忘录。

## 6.2.2月历模式

进入日历模式，选择想查看的日期，若在日常有备忘录，则该日会以粗体显示。滚动 ● 键至该日期上后按确认即可查阅当日的备忘录。

## 6.2.3选择日期

输入想要查看的日期后按确认。

## 6.2.4查全部备忘录

该功能可以查看所有备忘录列表。您可以对列表中的备忘录进行拨号、传送信息、编辑、删除、移动、复制和传送备忘录。

## 发送备忘录

您可以使用以下方式发送备忘录：

- 若以短信方式发送，收到此短信的收件人如果手机的备忘录格式名片兼容，会在对方的手机内储存成备忘录的格式。滚动至传送后按确认。输入收件人的电话号码，或按电话簿自电话簿中挑选收件人。最后按发送即可发送。

- 若以文字格式发送，则收件人会收到纯文字格式的备忘录内容。在发送之前，您可再编辑备忘录的内容。滚动至文字发送后按确认。按操作、进入。输入收件人的电话号码，或按电话簿自电话簿中挑选收件人。最后按发送即可发送。

## 6.2.5删除备忘录

- 逐条删除：选择您要删除的备忘录后按删除即可删除。

- 删除当日记录：选择删除当日记录后按确认。输入欲删除备忘录的日期后按确认。最后按删除即可删除。

- 全部删除：可以删除全部备忘录。

- 自动删除：如果您希望手机自动删除已过期的备忘录，滚动至自动删除后按确认。按着滚动至一个想要的时间间隔后按确认即可。

## 6.2.6 帐目簿

帐目簿的功能可协助您进行简单的收支管理。

### 6.2.6.1 写帐目内容

①输入下列资料：

- 日期：输入帐目资料的日期。完成后向下滚动  键。

- 金额：输入帐目资料的金额。完成后向下滚动  键。

- 项目：输入帐目资料的名称。完成后向下滚动  键。

- 收入/支出：按或选择此笔帐目资料是属于收入或支出。

②按储存。

### 6.2.6.2 帐目列表

您可以选择查看某个月份的帐目，或所有帐目：

- 选择月份

输入年月后按确认。

选择一笔帐目记录后按确认，可查阅帐目的详细内容。

- 全部帐目

可查阅帐目的详细内容，并可以编辑、删除帐目。

### 6.2.6.3 删除帐目

- 逐条删除：选择您要删除的帐目后按删除即可删除。

- 删除当日帐目：输入欲删除帐目的年月后按确认，按删除即可删除。

- 全部删除：可删除全部帐目。

- 自动删除：该功能可以使手机自动删除已过期的帐目，接着选择一个想要时间间隔后按确认即可。

### 6.2.6.4 计算帐目

您可以选择计算某个月份的帐目，或所有帐目：

- 选择月份

输入年月后按确认。

滚动至收入(计算当月收入金额)、支出(计算当月支出金额)或收支结果(计算当月收支结果)后按确认。计算的结果会出现在屏幕上。

- 全部帐目

滚动至收入(计算所有收入金额)、支出(计算所有支出金额)或收支结果(计算所有收支结果)后按确认。计算的结果会出现在屏幕上。

## 6.3游戏

- 您的手机提供2个有趣的游戏。

新游戏：开始新游戏。

- 等级：按或选择游戏的等级后按确认。

(仅飞行练习有此 选项)。

- 最高成绩：查看最高成绩。

- 说明：阅读游戏说明。

在游戏中，您可按  键暂停并选择以上项目。

### 球球联机

游戏开始时，屏幕上会出现一个10X4的棋盘格以及数颗不同颜色的球。试着移动球，让

4颗或4颗以上相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线。每形成一条线，线上的球就会消失，并且每一颗消失的球可以让您得到2分，但若您每移动一颗球后没有让相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线，则会随机又出现3颗新球在棋盘格上。

您可按5键或  键以选择要移动的球，接着滚动  键或按1、2、3、4、6、7、8、9键以选择要移动的位置，然后按5键将球放在选择的位置。若球已将棋盘格填满而无法让4颗或4颗以上相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线，游戏随即结束。

### 飞行练习

游戏开始时，您的座机会出现在屏幕中央。移动您的座机以躲避四周的炮火。若您被炮火击中，游戏随即结束。您能躲避炮火而不遭击中的时间愈长，则分数愈高。您可以滚动  键或按1、2、3、4、6、7、8、9键以移动您的座机躲避炮火。

### 音效

可以在此设定玩游戏时的声音为开启或关闭。

## 6.4 计算器

您可以利用此功能进行简单的数学计算与货币换算。

使用计算器

- ①输入数字。
- ②依据屏幕上的指示按导航键进行运算。
- ③按  键可显示计算结果。

## 6.5 秒表

选择秒表按进入，此时按  键可以开始计时，再次按  键或停止则停止计时，然后再按操作可以进行以下操作：

### 6.5.1 开启

选择开启后按进入后计时列表出现在屏幕上，任选其中一个按进入，然后再按  键可以开始进行计时。

### 6.5.2 储存

选择储存后按进入，输入计时名称，按确认，这条计时信息被保存。

### 6.5.3 重新设定

选择重新设定后按进入，然后再按  键可以开始进行计时。

### 6.5.4 查看时间

查看时间数据记录。

### 6.5.5 删除时间

您可以选择逐个或一次删除所有时间数据记录：

- 逐个删除：选择要删除的时间数据记录后按确认，即可删除。
- 全部删除：可以一次删除所有时间数据记录。

## 6.6 语音指令

在此菜单中可以增加语音指令。

在待机状态下，按菜单>百宝箱>语音指令>进入，选择增加指令，再按进入选择列表中的任意一项，按进入，然后根据屏幕提示进行操作。

## 6.7 录音备忘录

### 录音列表

选择一条录音，可以进行如下操作：

新增：新增一条录音。

回放：录音播放。

重新命名：更改此笔录音名称。

删除：删除此笔录音。

剩余空间：在此可以查看使用空间、剩余空间以及总容量。

删除全部：删除全部录音。

扩音设定：可以选择扩音设定为开启或关闭。在录制语音前扩音开启，回放录音时声音扩大。

### 录音备忘录录制方法

在录音列表中，选择一条录音，按操作后选择新增，再按进入，按  键可以进行声音的录制，再次按  键停止录音，然后按右软键  返回录音列表，同时录音被保存。

#### 录音备忘录的容量限制

录音备忘录与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此能储存的录音笔数会依照多媒体中心的剩余空间大小而异。

## 6.8 防火墙

### 6.8.1 短信防火墙

手机在收到短信后将自动识别该短信是否为“垃圾短信”，并将“垃圾短信”暂存在“垃圾短信”。

#### 6.8.1.1 防火墙设置

功能中您可以开启垃圾号码拒收、仅收手机短信或关闭短信防火墙功能，（三者在一个时刻只能有一个生效）。

#### 垃圾号码拒收

开启该功能后，通过您所定义的“垃圾号码列表”，只要来自该号码列表的短信即为“垃圾短信”。

#### 仅收手机短信

开启该功能后，您指定的所有来自非手机用户发出的短信为“垃圾短信”。

#### 关闭

选择该功能后，短信防火墙干扰功能不起作用。

### 6.8.1.2垃圾号码列表

该菜单存放的是被定义的“垃圾号码”，只要来自该号码列表的短信即为“垃圾短信”。可以新增、删除和全部删除垃圾号码。

“新增”选项可以输入新号码，也可以从电话簿列表选取一个电话号码存入垃圾号码列表中，“删除”选项用于删除所选的垃圾号码，“全部删除”选项用于删除所有垃圾号码。

### 6.8.1.3提示方式

“垃圾短信”采用以下两种提示方式：

#### 垃圾短信提示

该设置为默认设置，设置完成后，当接收到垃圾短信后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，仅在屏幕上显示文字提示“垃圾短信和垃圾短信的条数”，而不进行任何声音提示，您按任意键将清除屏幕“垃圾短信”的提示信息。

#### 普通短信提示方式

设置完成后，当接收到“垃圾短信”后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，提示

方式采用目前正常短信的提示方式，如普通短信设置为短信提示音进行提示，则在接收到的“垃圾短信”时仍以短信提示音提示。

### 6.8.2来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式，使您免骚扰电话的打扰。

#### 6.8.2.1不想听列表

该菜单项存放的是自动拒接不想听的电话：可以新增，删除和全部删除拒接电话列表号码。

新增选项可以输入新号码，也可以从电话簿列表中选取一个电话号码存入不想听列表中。

“删除”选项用于删除所选的拒接电话列表号码。

#### 6.8.2.2只想听列表

操作同“不想听列表”

#### 6.8.2.3防火墙设定

在该功能中您可以开启不想听功能，开启只想听功能和关闭干扰功能，（三者在同一个时刻只能有一个生效）。

### 激活不想听

开启该功能后，手机将自动拒接“不想听列表”中的来电。

### 激活只想听

开启该功能后，手机只接听“只想听列表”中的来电，其他来电一律拒接。

### 关闭

选择该功能后，来电防火墙防干扰功能不起作用。

## 6.8.3 私密防火墙

您可以对自己手机搜集上的重要信息进行保护，包括彩信、短消息、电话簿、通话记录等4项，设置以上某一项或某几项功能的保护时需先输入手机密码，再按左软键确认。如果您要查看该功能，将要求您输入私密防火墙的密码，只有验证正确之后方可使用，如果您输入的密码错误，则直接提示您密码错误。

## 6.9 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话0532-8939999。

## 7多媒体中心

多媒体中心是您手机中的多媒体数据库。您可将透过彩信接收到的多媒体对象、通过照相机获得的相片、语音备忘录里的录音分类存放在多媒体中心，并可在编写彩信时，从多媒体中心插入多媒体对象。

选择多媒体中心，按左软键  或  键进入此功能菜单，可以见到如下选项：

- 相簿：存储由照相机获得的相片。
- 图片：通过彩信或WAP下载的图片。
- 动画：通过彩信或WAP下载的动画。
- 音乐：通过彩信或WAP下载的音乐。
- 录音备忘录：通过录音录制的声音。

### 查看多媒体中心的内容

1. 选择您要打开的多媒体对象资料夹，然后按进入。

2. 打开资料夹后，资料夹的档案内容会出现在画面上。选择要查看的档案后按进入、操作。

### 多媒体中心的容量限制

多媒体信息、语音备忘录与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此多媒体中心中能储存的多媒体对象数量会依照您所储存的多媒体对象大小及剩余内存空间大小而异。

## 8 照相机


警告：拍照前，请遵守所处场所拍照相关规定。

### 8.1 拍照并储存照片

您可以使用主屏幕浏览拍摄对象。

#### 操作说明

- 1 按住卡榫并依照图片中箭头指示将照相机外盖向下推出。

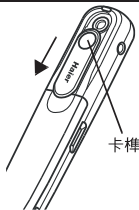

- 2 在待机状态中，按向左滚动 键。
- 3 按 **OK** 拍照。
- 4 按 **OK** 储存照片在多媒体中心>相簿>预设相簿资料夹。  
提示：储存的照片将被自动命名。

提示： 表示您可以按右软键 关闭照相机。您也可以直接按 关闭照相机。 表示您可以按左软键 开启并使用照相机功能选项菜单。

### 8.2 重新命名

拍照后，您可以自行命名照片并加以储存。若在拍照后直接储存照片，照片将被自动命名。

| 按 以         |         |
|-------------|---------|
| 1 左软键       | 开启功能菜单  |
| 2 向上/下滚动    | 滚动至重新命名 |
| 3 <b>OK</b> | 选择重新命名  |
| 4 字母数字键     | 输入名称    |
| 5 <b>OK</b> | 储存照片    |

### 8.3 旋转照片

拍照后，您可以顺时针或逆时针旋转照片。

| 按                                                                                            | 以         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 左软键       | 开启功能菜单    |
| 2 向上/下滚动  键 | 滚动至旋转     |
| 3 OK        | 选择旋转      |
| 4 向上/下滚动  键 | 滚动至特定旋转方向 |
| 5 OK        | 旋转照片      |

提示：此功能选项只适用于128x64解析度的照片。

## 8.4 设为待机画面

拍照后，您可以设定照片为桌布背景图片。连拍照片中只有第一张照片能够被设定为桌布背景图片。

| 按                                                                                            | 以         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 左软键       | 开启功能菜单    |
| 2 向上/下滚动  键 | 滚动至设为待机画面 |
| 3 OK        | 选择设为待机画面  |
| 4 向上/下滚动  键 | 滚动至任意项目   |

| 按                                                                                      | 以                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5 OK  | 设定照片为桌布并将之储存在多媒体中心>相簿>预设>相簿资料夹，和手机设定>显示>待机画面 |

## 8.5 发送彩信



拍照后，您可以通过收件人的手机号码或电子邮件来发送照片。

通过手机号码发送照片：

| 按                                                                                       | 以       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 左软键  |         |
| 2 OK   | 选择传送    |
| 3 字母数字键                                                                                 | 输入文字信息  |
| 4 操作   | 开启功能菜单  |
| 5 OK   | 选择发送    |
| 6 电话簿  | 开启您的电话簿 |

## 按 以

- |    |                                                                                            |                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 向上/下滚动  键 | 滚动至特定收件者                                                                      |
| 8  | OK        | 选择此收件者<br>提示：如选择的收件者拥有一组以上的电话号码，请继续下列步骤。如否，请参考步骤7-8新增其他收件者或跳至步骤12-15立即发送您的照片。 |
| 9  | 向上/下滚动  键 | 滚动至特定电话号码                                                                     |
| 10 | OK        | 选择此电话号码                                                                       |
| 11 | OK        | 回到上一页<br>提示：重复步骤7-8新增其他收件者或继续下列步骤发送您的照片。                                      |
| 12 | OK        | 回到上一页                                                                         |
| 13 | 操作        | 开启功能菜单                                                                        |
| 14 | 向上/下滚动  键 | 滚动至发送                                                                         |
| 15 | OK        | 发送彩信                                                                          |

通过电子邮件发送照片：

## 按 以

- |    |                                                                                            |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 左软键       | 开启功能菜单               |
| 2  | OK        | 选择传送                 |
| 3  | 字母数字键                                                                                      | 输入文字信息               |
| 4  | 操作        | 开启功能菜单               |
| 5  | OK        | 选择发送                 |
| 6  | OK        | 开启功能菜单               |
| 7  | 向上/下滚动  键 | 滚动至新增电子邮件            |
| 8  | OK        | 选择新增电子邮件             |
| 9  | 字母数字键                                                                                      | 输入电子邮件地址             |
| 10 | OK        | 加入此电子邮件地址至接收名单清单     |
|    |                                                                                            | 提示：重复步骤6-10以新增其他收件者。 |

| 按                                                                                           | 以      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 操作      | 开启功能菜单 |
| 12 向上/下滚动  | 滚动至发送  |
| 13 OK      | 发送照片   |

## 8.6 调整照相机设定值

拍照前，您可以对照相机进行个性化设定。

在待机状态下，向左滚动  键。

放大或缩小影像

| 按                                                                                        | 以       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 向上/下滚动  | 放大/缩小影像 |

提示:  表示数位变焦镜头控制器。

加强或降低影像亮度

| 按                                                                                        | 以         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 向左/右滚动  | 减少/增加影像亮度 |

提示:  表示影像亮度控制器。

## 选择照片分辨率

照片分辨率越高，照片所占内存越大。

160x120 M<sub>2</sub> 此照片分辨率支持水平写真模式和三倍数码变焦。

320x240 M<sub>1</sub> 此照片分辨率支持水平写真模式和两倍数码变焦。

640x480 L 此照片分辨率支持水平写真模式。在连拍模式下，此照片分辨率不支持数码变焦。

128x64 S 此照片分辨率支持垂直写真模式和三倍数码变焦。

| 按                                                                                           | 以         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 左软键      | 开启功能菜单    |
| 2 向上/下滚动  | 滚动至照片分辨率  |
| 3 向左/右滚动  | 选择特定照片分辨率 |
| 4 OK       | 准备拍照      |

## 选择照片品质

照片品质越佳，照片使用手机内存越大。

最高品质  表示最佳照片品质。

高品质  表示中等照片品质。

一般品质  表示最低照片品质。

按

以

1 左软键 

开启功能菜单

2 向上/下滚动 

滚动至品质

3 向左/右滚动 

选择特定照片品质

4 OK 

准备拍照

## 连续拍照

您可以使用手机内建的连拍功能选项，在设定时间内，连续撷取3个、6个、或9个影像。

设定连拍张数：

按

以

1 左软键 

开启功能菜单

按

以

2 向上/下滚动 

滚动至连拍

3 向左/右滚动 

选择关闭、三张  3、  
六张  6、或九张  9

4 OK 

准备拍照

设定时间间隔（如果您已经选择连拍张数的话）：

按

以

1 左软键 

开启功能菜单

2 向上/下滚动 

滚动至时间间隔

3 向左/右滚动 

选择正常或快

4 OK 

准备拍照

## 快门延迟

您可以使用快门延迟让照相机在10秒后自动拍摄照片。

按

以

1 左软键 

开启功能菜单

| 按                                                                                          | 以       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 左软键     | 开启功能菜单  |
| 2 向上/下滚动  | 滚动至快门延迟 |
| 3 向左/右滚动  | 选择开启    |
| 4 OK      | 准备拍照    |

提示:  表示自拍器被开启。

### 微光模式

您可以在光线不足的地方使用微光模式。

| 按                                                                                          | 以       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 左软键     | 开启功能菜单  |
| 2 向上/下滚动  | 滚动至微光模式 |
| 3 向左/右滚动  | 选择开启    |
| 4 OK      | 准备拍照    |

提示:  表示微光模式被开启。

### 选择白平衡

您的手机内建四种拍照情境模式供您使用。

|                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 自动  | 表示照相机会根据拍照环境四周自动选择适当的拍照情境模式。 |
| 阳光  | 表示晴天户外拍照情境模式。                |
| 荧光  | 表示灯泡室内拍照情境模式。                |
| 强光  | 表示日光灯拍照情境模式。                 |

| 按                                                                                           | 以          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 左软键      | 开启功能菜单     |
| 2 向上/下滚动  | 滚动至白平衡     |
| 3 向左/右滚动  | 选择特定拍照情境模式 |
| 4 OK       | 准备拍照       |

## 9 WAP

际网络服务能让您经由您的网络运营商浏览支持WAP协议的网际网络内容。例如，您可以使用实时的银行、交通以及气象服务等。如果您使用GPRS联机连上网络，屏幕上会出现 **G** 图标。在您使用网际网络服务前，必须先完成网际网络设定。

在待机状态下，长按 **●** 键可直接进入WAP功能菜单。

### 9.1 首页

您的手机会开始尝试联系网络。若联机成功，您的首页会出现在屏幕上。

### 9.2 书签

您可以在里面维护您经常进入的站点的网址。并可以进行增加、编辑、浏览、删除书签。

- 新书签：输入新书签的名称和网址按确认便可能增加新书签。
- 编辑：该功能可以编辑书签名称和网址。
- 浏览本书签：该功能可使手机连接选择的网页，若联机成功，该网页会出现在屏幕上。

- 删除：可以删除选择的书签。

### 9.3 网络设定

您可以设置最多五组网际网络设定档。

#### 激活

该功能可以开启选择的网络设定档。

#### 更改设定档

根据自网络运营商所取得的资料，设置下列项目：

首页：输入首页地址。

连结类型：临时连结或持续连结。

安全保护：开启或关闭。

传输方式：数据或GPRS。

若选择数据，您需要设定拨接号码、数据通话类型及数据通话速率。

若选择GPRS，您需要设定GPRS连结与接入点。

- IP地址：输入IP地址。
- 认证类型：普通或安全。
- 用户名称：输入用户名称。
- 密码：输入密码。设定至此完成。您可以使用此设定档连上网际网络。

## 更改设定档名称

该功能可以更改选择的设定档名称。依照网络运营商的不同在您申请网际网络服务后，相关的网际网络设定或许已经设置在**SIM**卡中，您不必手动设定。若否，您必须手动进行设置。相关详情请咨询您的网络运营商。

## 9.4外观设定

此处能让您变更浏览时的画面外观。滚动至此项后按确认。以下子选项会出现：

**文字换行：**文字换行的功能可让文字在超出屏幕显示范围时自动折行。滚动至此子选项后按开启或关闭以开启或关闭文字自动换行的功能。

**显示图像：**滚动至此项后按开启或关闭可选择在浏览时显示或不显示网页上的图片。

**显示网页标题：**滚动至此子选项后按开启或关闭以显示或隐藏网页标题。

## 9.5下载设定

此选项决定是否接受缓冲数据的下载。滚动至此选项后按二次确认。接着滚动至允许接收或不允许接收后按确认。

## 9.6选择地址

滚动至此项后按确认，接着输入网址后按确认即可开启指定的网址。

- **重新下载：**滚动至此项后按确认以重新下载目前页面。

## 9.7清除缓存

在浏览时，您所浏览的网页会储存在缓存中。您可于滚动至此选项后按确认以清除所有缓存中的内容。

## 9.8WAP收件箱

您的手机可接收您网络运营商发送的服务住处(通常是一些通知信息，内容可能包含文字以及WAP网址)。若您在待机模式下接收此信息，您可以立即查看。

若您在收到时选择不立即查看，该信息就会移至服务信箱。

## 10网络运营商服务

如果您的网络运营商提供STK或者其它类似服务，且您也已申请该服务，则该服务的内容选项会出现于此菜单中，服务的内容以及使用方式，请咨询您的网络运营商。

您可以将最常用的9个功能放置在快捷键菜单中，让您可以很迅速的找到这些功能。

在待机状态下，向上滚动  键可进入此功能菜单。

## 五、输入法

选择特定功能选项后，请依照下述方法在功能选项中输入资料：

- 按字母数字键输入资料后，按  储存资料，游标闪烁处代表文字/数字符号的输入位置。若不储存资料，按 .

您的手机内置多种输入法方便您输入资料。在资料输入视窗中，按  选择特定输入法。选择输入法后，除非您作变更，否则此输入法就是预设输入法。

按  一次插入空白档位。

在TAP英语输入法中，长按  选择abc（英文字母小写输入模式），Abc（句首英文字母大写输入模式）或ABC（英文字母大写输入模式）。

- 在ITAP 英文输入法中，长按  选择a（英文字母小写输入模式）或A（英文字母大写输入模式）。
- 按  或  选择符号输入模式。

### 设定常用输入法

ITAP 英语 按字母数字键输入字母、数字、和符号。

ITAP 英文 输入部分起始字母后，手机自动提供可能完整单词供您选择。

中文注音 以注音输入法输入中文字。

简体笔划 以笔划输入法输入中文字。

汉语拼音 以拼音输入法输入中文字。

数字 输入数字。

符号 输入符号。

在待机状态下

按菜单  键>手机设定>输入法>常用输入法

| 按                                                                                            | 以               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 向上/下滚动  键 | 滚动至特定输入法        |
| 2 开启        | 将此输入法设定为常用输入法之一 |
| 3 返回        | 变更设定            |
| 4 OK        | 储存设定            |

## 自动词汇

输入特定字前三个字母后，屏幕会自动显示可能的完整字清单供您作选择。

在待机状态下

按菜单  键>手机设定>输入法>自动词汇>开启/关闭

## 使用 TAP 英语输入法

TAP 英语输入法是一供您输入英文字母/数字/符号的输入法。在资料输入视窗中，按  > TAP 英语。

| 按                                                                                   | 以                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 字母数字键一                                                                            | 输入特定字母/数字/符号次或数次 |
| 2 字母数字键                                                                             | 输入其余字母/数字/符号     |
| 3  | 储存资料             |

## 使用 iTAP 英文输入法

iTAP 英文输入法会根据您按字母数字键的前后顺序自动完成组字。在资料输入视窗中，按  > iTAP 英文。

| 按                                                                                              | 以                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 字母数字键一                                                                                       | 输入特定字的首字母次                                    |
| 2 字母数字键<br>(每按一次以输入一个字母)                                                                       | 输入其余字母<br>提示：每按一次字母数字键，屏幕下方则显示所有可能字母组合以供您作选择。 |
| 3 向上/下/左/右滚动  | 选择所需要的组合                                      |
| 4             | 选择此字<br>提示：iTAP 英文输入法会在每个完整字中间加入空白栏位以作区隔。     |

例如，输入“phone”字的方法为：按      。屏幕则显示phone字。

## 使用中文注音输入法

注音输入法能让您利用注音符号组合成中文字，然后从具有相同注音符号组合的候选字清单中选择中文字并输入至屏幕上。在资料输入视窗中，按  > 中文注音。

### 操作说明

- 1 依据字母数字键1-9上的注音符号标示，输入注音符号（一二三四声和轻声不必输入）。  
以输入「好」字为例：「好」字的注音符号拼法为「ㄏㄠˋ」。在手机上按字母数字键  .
- 2 此时，屏幕上会显示所有可能的注音符号组合。  
向左/右滚动  键选择正确的组合「ㄏㄠˋ」，然后按进入 .
- 3 向上/下/左/右滚动  键选择「好」字，然后按进入  即可输入该字至屏幕上。
- 4 输入「好」字后，屏幕上会出现一个可能与该字连用的关联字清单。此时您可以向上/下/左/右滚动  键在关联字清单中移动游标到您所想要的关联字上（例如「運」），再按进入  即可输入该字至屏幕上。


提示：在输入时，您随时可以按右软键  返回到资料输入视窗中。

## 使用简体笔划输入法

简体笔划输入法将中文字依照一般的书写习惯拆解并归类成六种笔划。在输入中文字时，依序按下手机上代表这些笔划的字母数字键1-6      （代表其它任何笔划），手机就会自动将之组合成各种可能的中文字供您选择并输入至屏幕上。在资料输入视窗中，按  > 简体笔划。

### 操作说明

- 1 依序按手机上代表各种笔划的字母数字键1-6。按键与笔划的对应方式请见下图。

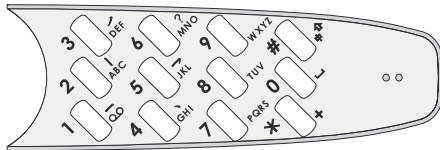

- 
- 2 在您按下第一个笔划后，可能的候选字清单就会出现在屏幕上。您所输入的笔划愈多，候选字清单中的字就会愈接近您所想要输入的字。您可以向上 / 下 / 左 / 右滚动  键在候选字清单中移动光标到您所想要输入的中文字上，再按进入  即可输入该字至屏幕上。
- 

- 3 在您所想要输入的字输入至屏幕上后，屏幕上会出现一个可能与该字连用关联字清单。此时您可以向上 / 下 / 左 / 右滚动  键在关联字清单中移动光标到您所想要的关联字上，再按进入  即可输入该字至屏幕上。

提示：在输入时，您随时可以按右软键  返回到资料输入视窗中

---

## 使用汉语拼音输入法

汉语拼音输入法能让您利用汉语拼音组合成中文字，然后从具有相同汉语拼音组合的候选字清单中选择中文字并输入至屏幕上。在资料输入视窗中，按  > 汉语拼音。

### 操作说明

- 1 依据字母数字键2-9上的罗马拼音标示，输入罗马拼音。

以输入「麻」字为例：「麻」字的罗马拼音拼法为「ma」。在手机上按字母数字键  

- 
- 2 此时，屏幕上会显示所有可能的罗马拼音组合。向左 / 右滚动  键选择正确的组合「ma」，然后按进入  。
- 

- 3 向上 / 下 / 左 / 右滚动  键选择「麻」字，然后按进入  即可输入该字至屏幕上。
- 

- 4 输入「麻」字后，屏幕上会出现一个可能与该字连用的关联字清单。此时您可以向上 / 下 / 左 / 右滚动  键在关联字清单中移动光标到您所想要的关联字上（例如「利」），再按进入  即可输入该字至屏幕上。  
提示：在输入时，您随时可以按右软键  返回到资料输入视窗中。
- 

## 输入数字

### 操作说明

- 1 按  键一次。
- 2 向上 / 下 / 左 / 右滚动  键至数字。
- 3 按字母数字键输入其它数字。
- 4 按  完成输入。
- 

## 输入符号

按  或  或  以输入符号

---

## 六 常见问题与解答


假如您在使用手机时有任何疑问之处，请先参阅下列问题与解答。如需协助，请致电海尔客户服务中心：(086)532-8939999(中国)。

| 问题                                                                                                   | 解答                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电池是否充电？您是否在屏幕看到  ？  | 可用电力图案应至少显示一个区段 (  )。假如没有，把您的电池重新充电（详见第5页）。                            |
| 是否已插入有效的SIM卡？                                                                                        | 如有需要，关闭手机并确认您已插入有效的SIM卡（请详见第4页）。                                                                                                                        |
| 手机能否接收信号？能否在屏幕看到  ？ | 信号强弱图案应至少显示一个区段 (  )。假如没有，前往信号较强的地区再使用您的手机。                            |
| 对方是否不能听见您的声音？                                                                                        | 麦克风功能可能被关闭。如有需要，按操作  > 停止静音来取消手机的静音设置。<br><br>同时，确定手机的麦克风没有被手机护套或胶带封住。 |

| 问题                  | 解答                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机是否遭受破坏、摔到或受潮？     | 手机摔到、受潮，或使用非海尔原厂制造的电池和充电器均可能损坏手机。水害或因使用非海尔原厂配件所招致的损害，皆不在手机的有限保证范围内。                                                                                         |
| 是否有使用非海尔原厂制造电池和充电器？ |                                                                                                                                                             |
| 手机被偷，该向谁报告？         | 向警察报案并通知您的网络运营商（每月向您收取手机服务费的公司）。                                                                                                                            |
| 忘记自己的密码。            | 请咨询您的网络运营商。                                                                                                                                                 |
| 按了电源键，但没有任何反应。      | 确定您已按住  （电源键）直到屏幕出现画面，并听到开关机音乐（这些步骤可能耗时数秒）。假如仍没有任何反应，检查是否已把电池充电（请详见第5页）。 |

| 问题                                      | 解答                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>屏幕显示：插入SIM卡或检查SIM卡，即使我已插入SIM卡。</p>   | <p>SIM卡可能没有正确安装。检查SIM卡，确定是否正确安装（请参见第4页）。</p> <p>或者，可能是您的旧SIM卡与电信公司不相容。联络您的电信公司以取得更详细的资料。</p> <p>注意：切记先关闭手机电源，重新插入SIM卡后再开启电源。</p> |
| <p>屏幕显示：SIM卡已锁信。我该如何开锁？</p>             | <p>联络您的网络运营商以取得开锁密码（PUK：PIN Unblocking Key）。</p>                                                                                 |
| <p>屏幕显示：手机密码。我该如何开锁？</p>                | <p>输入原厂预设的手机解锁密码（0000），或您手机电话号码最后四个数字。假如仍然无效，联络您的网络运营商。</p>                                                                      |
| <p>尝试开启一个功能选项时，手机要求我输入开锁密码（PIN2 码）。</p> | <p>您所要开启的功能选项已上锁。假如您不知道开锁密码，请联络您的网络运营商。</p>                                                                                      |

| 问题                         | 解答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>手机不会产生铃声。</p>           | <p>假如您在荧幕中看到 ，即表示铃声功能被关闭（静音功能被开启）。</p> <p>在待机状态中，按住  以开启铃声功能（关闭静音功能）。</p>                                                                                                                                                                  |
| <p>尝试拨出电话但却只听到交替的高低音调。</p> | <p>您的手机尚未与网络运营商无线系统连上。原因可能是您在开启手机电源后太快拨号。等候荧幕出现信号接收强弱图案后再开始拨号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>无法拨出/接收电话。</p>          | <p>确定电话收信强度。信号强弱图案应至少显示一个区段（）。假如没有，前往信号较强的地区再使用您的手机。同时也应避免电力或无线电波干扰。避开桥梁、停车库或高楼等障碍物。</p> <p>此外，也有可能是您把手机的通话限制功能打开了。如果您知道开锁PIN2 密码，便可取消通话限制功能。方法为：菜单  &gt; 手机设定 &gt; 通话服务 &gt; 通话限制 &gt; 取消所有通话限制。</p> <p>还有，检查您的SIM卡有否正确安装和运作（请详见第4页）。</p> |

| 问题               | 解答                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机收信不良且自动挂线。     | 确定电话收信强度。信号强弱图案应至少显示一个区段(4 <sup>3</sup> )。假如没有, 前往信号较强的地区再使用您的手机。同时也应避免电力或无线电波干扰。避开桥梁、停车库或高楼等障碍物。                                                    |
| 无法通过手机听到别人的说话。   | <p>通话中, 将手机侧边的音量键向上滚动。荧幕显示音量正在增加中。</p>  <p>此外, 也要确定手机听筒没有被护套封住。</p> |
| 怎样才可查看我拨出或接听的电话? | 查看您最近拨出或接听的电话记录: 菜单  > 通话记录 > 已拨电话或已接来电。                            |
| 手机荧幕显示太暗。        | 您可以调整手机荧幕对比设定 ( 请详见第30页 ), 和背光设定 ( 请详见第30页 ) 。                                                                                                       |

| 问题                     | 解答                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 电池充电次数越来越频繁。该如何延长电池寿命? | 电池的效能会受到充电时间、功能选项使用、气温变化、背光时间长短、和其它因素影响。怎样才能延长电池寿命, 请详见第5页。       |
| 无法录制语音备忘、语音标签、和语音指令。   | 请在较安静处录制语音备忘、语音标签、和语音指令。手机麦克风距离嘴边大约 10 公分(4英寸) 以内, 并以平常音调对着麦克风录音。 |
| 开启浏览器, 荧幕显示: 连线失败。     | 您可能处在不提供网际网路连结服务的区域, 或您连接的网络运营商不支持网路连线服务。                         |
| 开启浏览器, 荧幕显示: 无可用料伺服器。  | 过几分钟再试试看, 很可能是伺服器暂时忙线中。                                           |

## 七 使用手机时的注意事项

使用手机时，请注意下列事项，以延长手机的使用寿命和提高手机的使用效率，并避免造成手机的异常或损坏。

### *使用手机时*

- 请避免在多尘、极高温或极低温的环境下使用手机。
- 您的手机并不提供防水功能。在使用时，切勿直接接触水气或其它液体，例如不要在雨中使用手机。
- 请尽量避免在手机电源开启的状态下取出电池。若要取出电池，请先关闭手机电源。
- 使用时，请避免摔或手机或对手机施加敲击与振动力。
- 勿让幼童把玩手机及其配件。
- 勿使用金属物体插入手机的充电插槽中。如此可能产生电池短路并造成危险。
- 请定期将手机记忆体中的电话簿资料备份在SIM卡记忆体中，以防手机记忆体中的资料万一流失。

- 请尽量避免在金属结构附件（例如大型金属家具、大楼的钢筋结构）使用手机。在这些结构附近讯号的接收可能会受影响。
- 请勿在会发出强烈电磁波的装置附近使用手机，例如微波炉、喇叭或电视附近。
- 请勿在温度急剧变化后马上使用手机。这种情况下手机的内部会产生结露。请稍待结露干燥后再使用。

### *清洁手机时*

- 请使用微湿的柔软布料与中性清洁剂轻轻擦拭手机外壳。在清洁时，注意勿让水分进入任何开口处（例如听筒、麦克风孔等）或残留在金属表面（例如SIM卡、电池、充电插槽的金属接点等）。
- 切勿使用任何溶剂与质地粗糙的布料或纸张擦拭手机，这样会造成手机外壳受损。

### *存放 / 携带手机时*

- 勿将手机留置于高温的密闭空间中（例如受日光直接照射的车内）。
- 携带手机时，请尽量避免挤压与振动。
- 若长时间不使用手机，请将手机与电池分开存

- 若长时间不使用手机，请将手机与电池分开存放于清洁、干燥、阴凉的环境中。

### **使用配件时**

- 请使用经过认可的电池、充电器、免持听筒、耳机等原厂配件。若使用来路不明或未经认可的配件，不但可能损坏您的手机，严重者甚至可能造成人身伤害。
- 勿将手机的电池与充电器等移作它用。

### **手机疑似损坏时**

勿尝试自行维修手机，请交由您的经销商进行维修与检测。

### **在公共场合使用时**

请遵守公共场合的手机使用礼仪。在必要时，请将手机关机，或设定为静音模式。

### **无线电波安全性**

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

### **您的手机与其周围环境**

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。

此干扰情形有可能会導致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

\*乘坐飞机时。

\*当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。\*如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

### **车辆**

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

### **爆破区**

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

### **易爆区**

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

\*在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站、油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

\*如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

### **有效地使用手机**

以最有效的方式使用您的手机可改善手机

的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。\*为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

\*为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。

要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商

对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

### **电池安全性**

\*请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的600mAh锂离子电池待机时间约为80-130小时\*，通话时间约为120-200分钟\*(待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异)。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

\*勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

\*勿曲折或强行打开电池。

\*勿将电池浸泡于水中或放在火中。

## 责任 用户责任

您必须对您的手机承担任何责任。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。

为防止手机未经许可被盗用：

\* 请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

\* 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

\* 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

## 儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

## 遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

## 开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

\* 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

\* 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

\* 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

\* 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

\* 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

### **重要注意事项环境保护**

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

### **电池**



\* 带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

### **包装**



\* 麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。



\* 塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

**只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。  
请保持手机干燥清洁。**

## **保养手机**

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

\* 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。

\* 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

\* 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打 海尔服务热线。

\* 请选用我们所建议用的电池和充电器。

\* 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。

\* 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

\* 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

\* 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

2005年1月第一版。  
执行标准：Q/02 HTX001-2002