

PG-3600



It's different

PANTECH

大连大显泛泰通信有限公司

00

5U010000822 REV00

PG-3600

用户手册

5U010000822 REV00



PANTECH

用户手册

PG-3600



感谢您选择 PANTECH PG-3600。欢迎您使用这款PANTECH PG-3600三频GSM移动电话进入无线移动通信的网络世界！我们非常高兴地向您介绍这款新的移动电话产品。本用户手册将详细介绍它的使用方法和独特功能。

- 注：**
- 使用之前请仔细阅读安全警告以及注意事项。
 - 使用说明书的画面以及图片有可能与实物不符。
 - 使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
 - 本用户手册如有更改，恕不另行通知。
 - 本公司保留最终解释权。

※ 《用户手册》中的某些内容可能会与您的手机有所不同。这可能与软件版本以及您所选择的网络提供商有关。



显示屏

显示屏 262,144 TFT LCD

- 屏幕大小为1.9' LCD:30.096毫米 x 37.62毫米
- 屏幕像素176 x 220, 支持多达262,144种颜色
- 在基本模式下可显示9行18像素字体文本
- 两个软键和一个四向导航键, 另外包括一个确认功能键 [OK键]

铃声

支持格式: MP3, AAC, AAC+, AMR, G-MIDI, SP-MIDI, C-MIDI, SMF, XMF, RTTTL, i-Melody

摄像头

内置式 SXGA(130万像素)CMOS 摄像头。

- 分辨率最高达 1280 x 1024 (1,310,720 像素)
- Mpeg4 视频录制/播放多达30帧/秒(QCIF尺寸)
- Mpeg4 视频尺寸最大QVGA
- 自拍定时功能(5秒或10秒)
- 显示屏可用作取景器
- 图库相片册
- 相片册照片存储及编辑
- 三种图象质量选择:高,标准,低
- 内置闪光灯

尺寸和重量

- 重量:85.5g
- 尺寸:95mm x 43mm x 16.8mm





电池

电池类型	容量	待机时间	通话时间
薄 (锂离子)	570毫安时	160小时	3.2小时
标准 (锂离子)	800毫安时	230小时	4.4小时

工作频率

- 在欧洲、非洲、亚太区、南美洲, 以及北美洲地区支持 EGSM900、DCS1800和PCS1900的网络。
- 频率间自动切换。

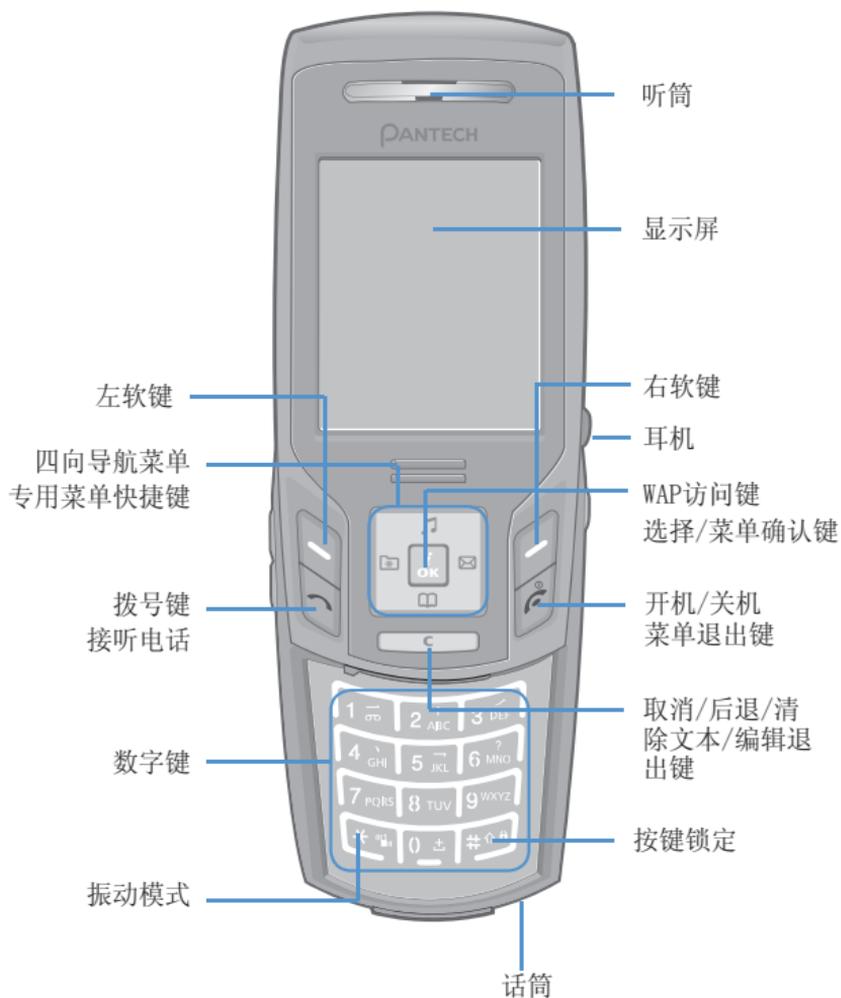

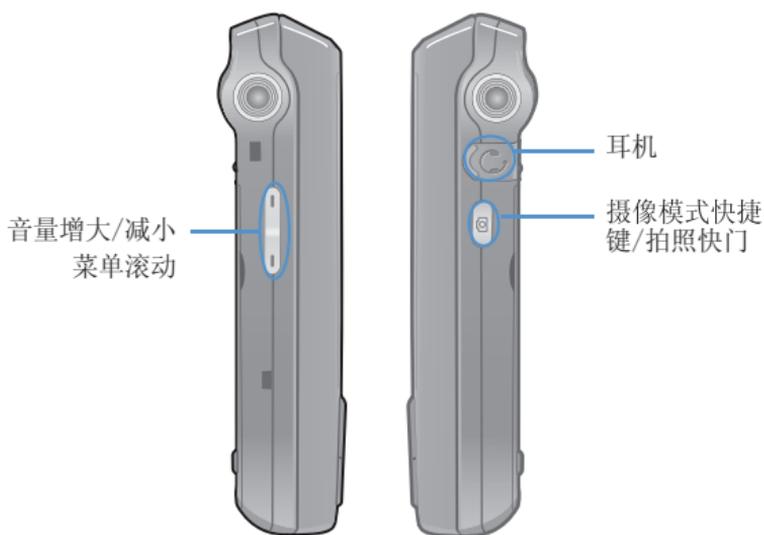



按键	功能
 (左/右)	执行由其上方显示屏底行文本所指示的功能。
	在菜单模式中,用于浏览菜单选项。 在待机模式中, 左键 (←):进入我的菜单列表 右键 (→):进入信息菜单 上键 (↑):进入修改声音的情景模式设置菜单 下键 (↓):进入通讯录菜单以搜索您的联系人 更多具体内容,参见“在待机模式中使用快捷键”一节。
	在待机模式中短按此键,可进入WAP菜单列表。 在待机模式中长按此键,可直接启动WAP浏览器。 菜单模式中,按此键可选择菜单功能或存储已输入的信息。例如手机或SIM卡内存中的姓名等,也作为确认键使用。
	在文本输入模式中删除字符或返回上一级菜单。 如果在待机模式下短按此键,将打开“日历”画面。
	拨打或接听电话。 在待机模式中,短按此键可查看最近的电话列表。 在待机模式中长按或按两次此键,可重拨最后一次通话的号码。
	结束当前通话。 长按此键可对手机进行开/关机。 在菜单模式中,可取消并返回待机模式。
	在待机模式中长按此键,可快速进入您的语音信箱。

按键	功能
	输入数字、字符或符号。 如果在待机模式中按此键,可转至拨号输入模式。
	在待机模式中长按此键,可进入或退出振动模式。 在文本输入模式中按住此键,可显示符号输入画面。 在联想文本输入模式中短按此键,可用作文字搜索模式使用。
	在待机模式中长按此键进入拨号模式,出现国际前缀+号。 在文本输入模式中,可输入空格符。
	在待机模式中长按此键,可对手机进行锁定或解锁。 在文本编辑界面,可对不同文本输入模式进行更改。
	拨打电话同时上下移动菜单中指针位置,可对听筒音量进行调节。 打开滑盖后,在待机模式下,可调节按键音量大小。
	打开滑盖后,短按此键开启拍照模式。 在拍照模式中作为快门使用。 打开滑盖后,长按此键开启摄像模式。



在驾车时禁止使用移动电话

对于驾车时禁止使用移动电话的规定,请遵守当地的所有相关法律法规。

- 在驾车时使用移动电话会分散您的注意力,有可能导致事故。行车过程中应尽量关机。
- 如果在紧急情况下需要使用移动电话,为了最大限度保障您的安全,请使用装在车中的免提设备或将车停在安全的地方后再进行通话。
- 射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不当的电子系统。有关更多的信息,请向汽车或任何附加安装设备的制造商或代理商咨询。

移动电话限制使用区域

在移动电话限制使用区域,请一定要关闭移动电话。

在可能发生爆炸或危险的区域禁止使用移动电话。

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火,甚至造成人员伤亡。在加油站务必关闭手机。在燃油库(燃油存储和销售区域)、化工厂或正在进行爆破作业的场所,务必遵守无线电设备使用规定。包括:码头、化学制品运输或存储场所、使用液化气(丙烷或丁烷)的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如灰尘或金属粉末)的地区。

在这些区域也不要试图从手机上拆卸电池。

登机

- 在登上飞机前请关闭您的移动电话。移动电话所发射的电波可能会影响飞机的电子导航设备。



使用医疗设备

- 在进入医院时请关闭您的移动电话。
- 请遵守医院的条例和规定。
- 在使用个人用医疗设备时请尽量关闭移动电话。在使用手机前您应该向制造商或专家咨询。

安装车载免提设备

- 请将车载免提设备放在驾驶操作半径和气囊膨胀范围以及其它任何可能导致伤害的范围之外。

移动电话和电子设备的影响

有些电子设备会受到使用中的移动电话所发射的电波影响。



1 信息

1.1 新建信息

1.1.1 短信息

1.1.2 彩信

1.1.3 电子邮件

1.2 收件箱

1.3 发件箱

1.4 草稿箱

1.5 已发送

1.6 模板

1.7 设置

1.7.1 短信息

1.7.1.1 短信中心

1.7.1.2 有效期限

1.7.1.3 信息类型

1.7.1.4 存储位置

1.7.1.5 保存信息

1.7.1.6 发送报告

1.7.2 彩信

1.7.2.1 彩信服务设置

1.7.2.2 有效期限

1.7.2.3 自动下载

1.7.2.4 保存信息

1.7.2.5 阅读报告

1.7.2.6 发送报告

1.7.3 电子邮件

1.7.3.1 最大下载容量

1.7.3.2 电子邮件帐户

1.7.3.3 保存信息

1.7.3.4 存储器选择

1.7.4 小区信息

1.7.4.1 语言

1.7.4.2 信息管理

1.7.4.3 接收

1.7.5 语音信箱

1.7.5.1 呼叫

1.7.5.2 语音信箱号码

1.8 内存信息

2 通讯录

2.1 搜索

2.1.1 姓名搜索

2.1.2 群组搜索

2.2 添加联系人

2.3 快速拨号

2.4 群组

2.5 名片

2.6 存储器选择

2.7 全部复制

2.7.1 复制到SIM卡

2.7.2 复制到手机

2.8 全部删除

2.8.1 手机

2.8.2 SIM卡

2.9 内存信息

3 通话记录

3.1 未接电话

3.2 已接电话

3.3 已拨电话

3.4 所有通话

3.5 删除记录

3.5.1 未接电话

3.5.2 已接电话

3.5.3 已拨电话

3.5.4 全部删除

*与SIM卡有关

- 3.6 通话计时
 - 3.6.1 最后通话
 - 3.6.2 已接电话
 - 3.6.3 已拨电话
 - 3.6.4 所有通话
 - 3.6.5 计时器清零
- 3.7 通话计费 **
 - 3.7.1 最后通话
 - 3.7.2 所有通话
 - 3.7.3 删除记录
 - 3.7.4 最高费用
 - 3.7.5 计费单位
- 3.8 GPRS信息
 - 3.8.1 当前信息
 - 3.8.2 最近信息
 - 3.8.3 所有信息
 - 3.8.4 删除记录
- 4 媒体库
 - 4.1 外部存储器
 - 4.2 照片库
 - 4.3 视频库
 - 4.4 图片库
 - 4.5 铃声库
 - 4.6 其它文件
 - 4.7 内存信息
 - 4.7.1 手机内存
 - 4.7.2 外部存储器
- 5 多媒体
 - 5.1 照相机
 - 5.1.1 拍照
 - 5.1.2 摄像
 - 5.1.3 照片库
 - 5.1.4 视频库
 - 5.1.5 设置
 - 5.1.5.1 照片大小
 - 5.1.5.2 图像质量
 - 5.1.5.3 视频大小
 - 5.1.5.4 视频质量
 - 5.1.5.5 闪光灯
 - 5.1.5.6 白平衡
 - 5.1.5.7 连续拍摄
 - 5.1.5.8 矩阵拍摄
 - 5.1.5.9 自拍定时
 - 5.1.5.10 时间标签
 - 5.1.5.11 快门音
 - 5.1.5.12 录音
 - 5.1.5.13 存储器选择
 - 5.1.5.14 自动保存
 - 5.2 MP3 播放器
 - 5.2.1 播放
 - 5.2.2 播放列表
 - 5.2.3 文件管理
 - 5.2.4 设置
 - 5.3 Java
 - 5.3.1 游戏
 - 5.3.2 内存信息
 - 5.4 移动QQ
 - 5.4.1 设置
 - 5.4.2 当前好友
 - 5.4.3 查找好友
 - 5.4.4 添加好友
 - 5.4.5 功能
 - 5.4.6 更改状态
 - 5.4.7 个人设置
 - 5.4.8 帮助
- 6 设置
 - 6.1 显示设置
 - 6.1.1 主屏设置
 - 6.1.1.1 背景图片
 - 6.1.1.2 背景模式

** 与网络有关



- 6.1.2 问候语
 - 6.1.3 LCD 亮度
 - 6.1.4 背景灯
 - 6.2 声音设置
 - 6.2.1 铃声模式
 - 6.2.2 来电铃声
 - 6.2.3 信息提示音
 - 6.2.4 按键音
 - 6.2.5 翻盖提示音
 - 6.2.6 音效设置
 - 6.2.7 模式名称
 - 6.2.8 恢复默认值
 - 6.3 通话设置
 - 6.3.1 呼叫转移 **
 - 6.3.1.1 全部转移
 - 6.3.1.2 遇忙转移
 - 6.3.1.3 无应答转移
 - 6.3.1.4 无法接通转移
 - 6.3.1.5 全部取消
 - 6.3.2 应答模式
 - 6.3.3 自动应答
 - 6.3.3.1 自动应答
 - 6.3.3.2 录音信息
 - 6.3.3.3 应答信息
 - 6.3.3.4 应答时间
 - 6.3.3.5 用户信息
 - 6.3.4 自动重播
 - 6.3.5 呼叫等待**
 - 6.3.5.1 启动
 - 6.3.5.2 关闭
 - 6.3.5.3 状态
 - 6.3.6 主叫号码
 - 6.3.7 本机号码
 - 6.4 语言
 - 6.5 时间和日期
 - 6.6 我的菜单
 - 6.7 网络选择
 - 6.8 保密设置
 - 6.8.1 SIM卡 锁 *
 - 6.8.2 改变 PIN码 *
 - 6.8.3 话机锁
 - 6.8.4 更改话机密码
 - 6.8.5 系统锁定
 - 6.8.6 呼叫限制
 - 6.8.6.1 话机限制
 - 6.8.6.2 网络限制**
 - 6.8.7 封闭用户群**
 - 6.8.8 固定拨号*
 - 6.8.9 更改PIN2码*
 - 6.8.10 恢复出厂设置
 - 6.9 软件版本
- ## 7 附加功能
- 7.1 闹钟
 - 7.2 日历
 - 7.3 备忘录
 - 7.3.1 文本备忘
 - 7.3.2 语音备忘
 - 7.4 世界时间
 - 7.5 计算器
 - 7.6 单位换算
 - 7.7 秒表
 - 7.8 定时器
 - 7.9 肥胖指数
- ## 8 数据连通
- 8.1 WAP浏览器
 - 8.1.1 主页
 - 8.1.2 重新开始
 - 8.1.3 书签
 - 8.1.4 Push信息
 - 8.1.4.1 收件箱

* 与SIM卡有关

** 与网络有关



- 8.1.4.2 接收模式
- 8.1.5 输入网址
- 8.1.6 服务设置
- 8.1.7 缓存
 - 8.1.7.1 缓存模式
 - 8.1.7.2 清除缓存
- 8.1.8 安全证书
- 8.1.9 版本信息

- 8.2 USB 大容量存储器

- 8.3 蓝牙

- 8.4 存储器选择
 - 8.4.1 蓝牙

- 9 SIM 卡工具包*

* 与SIM卡有关



入门

标准配件	20
显示屏	21
SIM卡	25
电池的使用	26

新功能

来电人视频标识	30
设置动态待机画面	31
OTA设置服务	32
DRM/转发锁定	33

基本功能

开机和关机	36
• 开机 [1.1]	36
• 关机 [1.2]	36
拨打电话	37
• 拨打电话 [2.1]	37
• 结束通话 [2.2]	37
• 使用通话记录 [2.3]	37
• 使用通讯录 [2.4]	38
• 拨打国际电话 [2.5]	38
• 从通讯录中快速拨号 [2.6]	39
• 拨打紧急电话 [2.7]	39
接听电话	40
• 接听电话 [3.1]	40
• 查看未接电话 [3.2]	40
• 拒接电话 [3.3]	41
• 在通话中调节音量 [3.4]	41
通话中的选项	42
• 关闭话筒(静音)[4.1]	42
• 通话保持 [4.2]	42
• 在通话过程中接听另一个电话 [4.3]	43
• 在通讯录中搜索号码 [4.4]	43
• 使用双音多频功能 [4.5]	44
• 转移通话 [4.6]	44
• 使用信息服务 [4.7]	45
• 多方通话 [4.8]	45
• 切换蓝牙耳机和手机听筒 [4.9]	47



使用耳机	48
使用话机扬声器	49
选择菜单功能	50
• 编辑菜单功能 [7.1]	50
• 在待机模式中使用快捷键 [7.2]	51
输入文本	52
• 输入模式 [8.1]	52
• 切换文本输入模式 [8.2]	53
• 使用T9模式 [8.3]	55
• 使用ABC模式 [8.4]	55
• 使用数字模式 [8.5]	57
• 使用符号模式 [8.6]	57
应用	
信息	60
• 新建信息 [1.1]	61
• 收件箱 [1.2]	65
• 发件箱 [1.3]	68
• 草稿箱 [1.4]	68
• 已发送 [1.5]	69
• 模板 [1.6]	69
• 设置 [1.7]	70
• 内存信息 [1.8]	74
通讯录	75
• 姓名搜索/群组搜索 [2.1]	75
• 添加联系人 [2.2]	76
• 快速拨号 [2.3]	76
• 群组 [2.4]	76
• 名片 [2.5]	77
• 存储器选择 [2.6]	77
• 全部复制 [2.7]	77
• 全部删除 [2.8]	78
• 内存信息 [2.9]	78
通话记录	79
• 未接电话 [3.1]	79
• 已接电话 [3.2]	80
• 已拨电话 [3.3]	80
• 所有通话 [3.4]	80
• 删除纪录 [3.5]	80



• 通话计时 [3.6].....	81
• 通话计费 [3.7].....	81
• GPRS 信息 [3.8].....	82
媒体库.....	83
• 外部存储器 [4.1].....	83
• 照片库 [4.2].....	83
• 视频库 [4.3].....	84
• 图片库 [4.4].....	85
• 铃声库 [4.5].....	86
• 其它文件 [4.6].....	86
• 内存信息 [4.7].....	87
多媒体.....	88
• 照相机 [5.1].....	88
• MP3 播放器 [5.2].....	92
• Java [5.3].....	94
• 移动QQ [5.4].....	96
设置.....	100
• 显示设置 [6.1].....	100
• 声音设置 [6.2].....	101
• 通话设置 [6.3].....	104
• 语言 [6.4].....	106
• 时间和日期 [6.5].....	106
• 我的菜单 [6.6].....	106
• 网络选择 [6.7].....	106
• 保密设置 [6.8].....	107
• 软件版本 [6.9].....	109
附加功能.....	110
• 闹钟 [7.1].....	110
• 日历 [7.2].....	111
• 备忘录 [7.3].....	113
• 世界时间 [7.4].....	114
• 计算器 [7.5].....	114
• 单位换算 [7.6].....	115
• 秒表 [7.7].....	115
• 定时器 [7.8].....	116
• 肥胖指数 [7.9].....	116




高级功能

WAP.....	118
• 使用WAP浏览器 [1.1].....	118
• 在WAP 浏览器中输入文本 [1.2].....	118
• 主页 [1.3].....	118
• 重新开始[1.4].....	119
• 书签 [1.5].....	119
• Push信息 [1.6].....	119
• 输入网址 [1.7].....	120
• 服务设置 [1.8].....	120
• 缓存 [1.9].....	121
• 安全证书 [1.10].....	122
• 版本信息 [1.11].....	122
USB 大容量存储器.....	123
蓝牙.....	124
• 蓝牙 [3.1].....	125
• 匹配设备 [3.2].....	125
• 名片 [3.3].....	126
• 呼出设备 [3.4].....	127
• 可见度 [3.5].....	127
• 姓名 [3.6].....	127
• 地址 [3.7].....	127
存储器选择.....	129
• 蓝牙 [4.1].....	129
SIM卡 工具集.....	130

附录

访问权限码.....	132
检查单.....	134
性能和安全.....	136
术语表.....	137

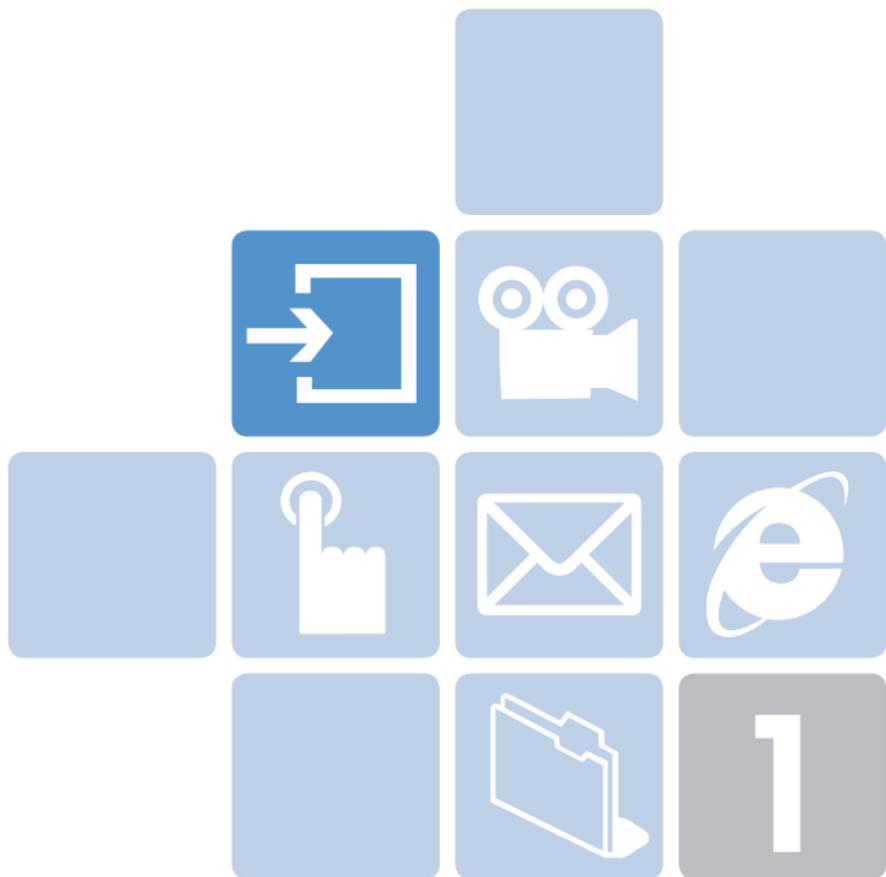

入门

1. 标准配件
2. 显示屏
3. SIM卡
4. 电池的使用



手机



电池



用户手册



旅行充电器

* 包装内容各地区可能有所不同。

本机有一个显示屏，屏幕上方的图标显示手机当前状态。

显示屏

[2.1]



图标区域

文本和图形区域

待机画面中显示信息，通过广播服务得到
区域网络名称

网络名称

时间和日期

菜单



通讯录

软键

图标	说明
	显示所接收到的信号强度。 竖条越多表示信号越强。
	正在进行通话。
	手机不在服务区时出现，您不能拨打或接听电话。
	您有新的或未查看的语音信息时出现。
	您有新的信息。 如果短信息已满，则图标会呈现为 。 如果彩信已满，则图标会呈现为 。 如果收件箱已满，则图标会呈现为 。
	当您的手机使用别的运营商网络时出现。（例如在国外漫游时）。
	当正在进行GPRS会话时，此图标会变为 （橙色）。
	已启动呼叫转移功能。

图标	说明
	您已设置了闹钟。
	您已将呼入电话的提示类型设置为仅有铃声。
	您已将呼入电话的提示类型设置为铃声渐强。
	您已将呼入电话的提示类型设置为同时发出铃声和振动。
	您已将呼入电话的提示类型设置为振动后响铃。
	您已将呼入电话的提示类型设置为无声。
	您已将呼入电话的提示类型设置为仅有振动。
	您已将所有声音设置为静音、所有提示均为振动。
	已连接了耳机。
	自动应答已激活。
	显示电池电量。竖条越多表示剩余电量越多。如果电池电量空,此图标将显示为  。
	已启动蓝牙功能。
	蓝牙功能启动以后,与蓝牙耳机接通时出现。

显示屏关闭模式

如果显示屏变暗之后一分钟内未按下任何键,则显示屏将进入关闭模式以节省电能。按任意键可将显示屏从关闭模式中退出。

选择功能和选项

本手机提供已定制好的一组功能。这些功能被安排在菜单和子菜单中,通过2个标有[↶]和[↷]的软键进入。

您可以使用对应于特定功能的菜单和子菜单查看并修改它的设置。

软键的作用随当前显示内容而变化。在显示屏底行位于软键正上方的文字提示其当前的作用。

要查看各种可用的功能/选项或对其中所需要的某项进行选择,可进行以下操作:

- 1 按相应的软键。
- 2 选择突出显示的功能或选项,可按[↶]软键或[]软键。
- 3 对列表中其它选项进行突出显示,可按[↵/↶]键。
- 4 返回列表中先前的功能或选项,可按[↷]键。
- 5 要返回待机模式,可按[↷]键。

在某些功能中,可能会要求用户输入密码或PIN码。此时应输入所要求的密码并按[]键。



侧键专用功能

1 开启闪光灯

您可使用手机作为紧急光源。

在待机模式下长按侧音量[]键。

相机闪光灯默认设定为10秒。按[]键或[]键可关掉闪光灯。

SIM卡

[3.1]

当您登记为某个网络运营商的用户时，您会得到一张SIM卡。其卡上带有用户的注册信息(PIN码或是否有附加业务等)。

SIM卡与信用卡类似，它应被安全存储谨慎取放。

不要将其弯曲、划伤或使其受潮。

避免静电。

为避免损坏SIM卡的内存，在取出或插入SIM卡之前一定要关闭手机。

安装和取出SIM卡

[3.2]

1 将电池从手机上取下，如示：



2 在检查确认SIM卡插槽为空后，将SIM卡装入槽中。



3 如果需要取出SIM卡，请按图中箭头所示方向推出SIM卡。





安装电池

[4.1]

如下图所示，将电池金属触点的一端插入手机底部。

按压电池上部直至听到“咔哒”声。



取出电池

[4.2]

向上滑动电池上方的电池卡锁，从手机上取出电池。



电池充电

[4.3]

本手机使用锂离子电池。应使用经过认可的电池和充电器。更多具体内容，请与当地的销售商联系。

在对手机进行充电时，您可以继续使用它。

当电池安装在手机上时，打开手机底部的软胶塞连接适配器。本机只提供一个适配器。



当充电完成时, 应将适配器拔出。



提示


本移动电话由锂离子电池供电。(更多信息请与您当地的销售商联系)。



使用电池时的注意事项

[4.4]

- 不要使用已损坏的电池或充电器。
- 手机电池不能用作其它电源来使用。
- 您离基站越近手机使用时间越长,因为连接所需耗费的电能较少。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量、电池类型和所使用的充电器。
- 电池使用时间会逐渐缩短。
- 应使用经过认可的电池和充电器。
- 过度充电会缩短电池寿命,在电池充满电后应即刻将电池从充电器上取下。充电完成时应从电源上拔掉充电器。
- 不要将电池置于过热和过冷的环境,特别是在夏天和冬天置于汽车中可能缩减电池容量和寿命。应将电池置于正常温度环境下。
- 应按照当地法规处理和回收旧电池。不可将电池作为生活垃圾处理。不要将电池掷入火中。
- 不要使用未经PANTECH认可的充电器。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体(如:硬币,别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时,就会发生短路。短路会毁坏电池或连接物。

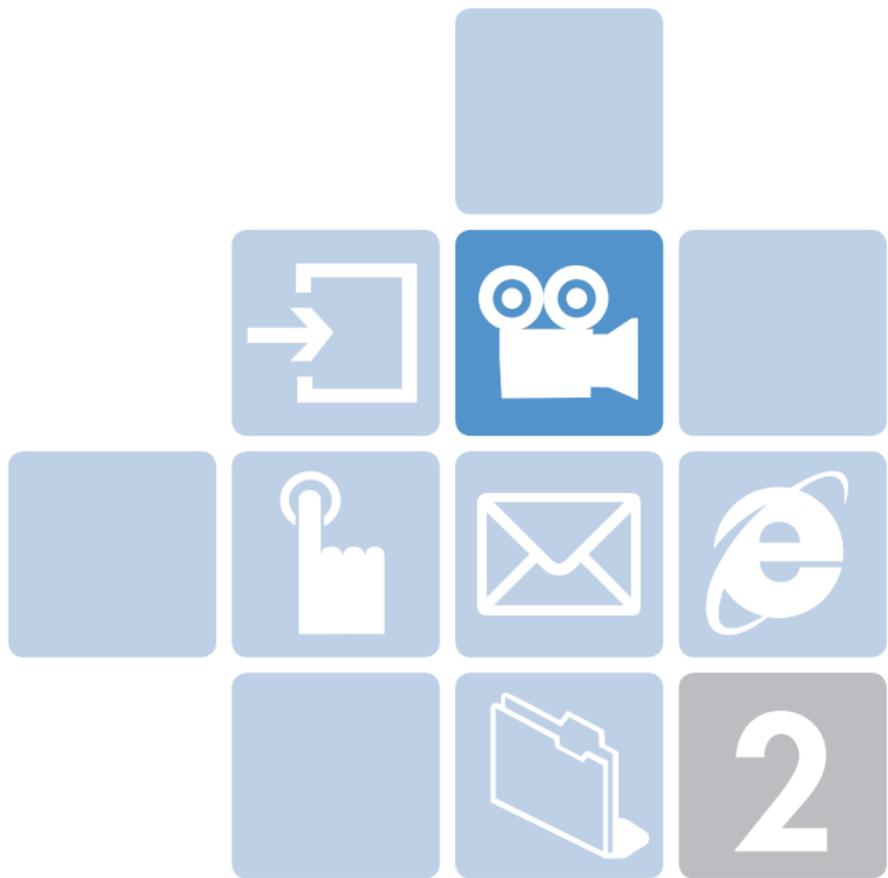

新功能

1. 来电人视频标识
2. 设置动态待机画面
3. OTA设置服务
4. DRM/转发锁定



可以将某个视频剪辑内容, 设置为通讯录中的联系人的标识。当有该联系人的电话呼入时, 相应的视频剪辑内容会在屏幕上显示。

您可以使用下面两种设置方法中的任何一种。

通讯录

[1. 1]

- 1 选择“菜单→2. 通讯录→2. 添加联系人”。
- 2 选择“添加至”选项下的“2. 手机”选项, 在各字段中输入相应的信息。
- 3 图片保存菜单中按[]导航键, 将出现“通讯录图片”。
- 4 选择“3. 摄像”(更多细节请参见应用菜单5. 1. 4) 或“4. 视频库”(更多细节请参见应用菜单4. 3) 指定视频文件。
- 5 当有该联系人的电话呼入时, 会播放所选择的视频短片。

多媒体

[1. 2]

- 1 选择“菜单→5. 多媒体→1. 照相机→2. 摄像”并保存视频(更多细节请参见应用菜单5. 1. 4)。
- 2 选择“菜单→5. 多媒体→1. 照相机→4. 视频库”或“菜单→4. 媒体库 →3. 视频库”(更多细节请参见应用菜单4. 3)。
- 3 选择视频文件并按选项[]软键选择[设置为]。
- 4 当出现“设置为”选项画面出现后选择“2. 通讯录”, 在联系人列表中选择联系人并按[]键。(通讯录中至少要有一个人联系人。)
- 5 当有该联系人的电话呼入时, 会播放所选择的视频短片。



您可以设置手机待机时在屏幕上播放的动态画面。

- 1 选择“菜单->5. 多媒体->1. 照相机->2. 摄像”来拍摄并保存视频短片。(更多细节请参见应用菜单 5.1.4)。
- 2 选择“菜单->5. 多媒体->1. 照相机->4. 视频库”或“菜单->4. 媒体库->3. 视频库”(更多细节请参见应用菜单 4.3)。
- 3 选择视频文件并按选项[>]软键选择[设置为]。
- 4 当出现“设置为”选项画面出现后,选择“1. 背景图片”。
- 5 当手机处于待机状态下,会播放所选择的视频短片。



WAP/OTA准备

[3. 1]

要使用WAP浏览器,您需要在手机上进行正确的连接设置。

您可以手动添加或编辑WAP配置或接收由运营商或服务提供商以配置消息形式发送的WAP设置信息。在后一种情况下,您需要将它保存在你的手机上。

注意您需要按照一系列的屏幕提示步骤来保存并激活这些设置。此外还请注意本机还可与爱立信/诺基亚OTA实现兼容。



DRM/转发锁定

[4.1]

您的手机支持一套数字版权管理(Digital Rights Management, DRM)系统,可保护所获得的内容。

例如铃声、背景图片等可以由转发锁定(ForwardLock)保护,这意味着受保护的内容不能被转发给其它设备,包括其它手机和电脑。

注意当您尝试下载诸如此类受保护的内容时,应先向您的服务提供商了解情况。



基本功能

1. 开机和关机
2. 拨打电话
3. 接听电话
4. 通话中的选项
5. 使用耳机
6. 使用话筒
7. 选择菜单功能
8. 输入文本



开机

[1.1]

- 1 打开滑盖。
- 2 按住[]键直至手机开机。
- 3 若手机要求输入PIN码,则应输入PIN码并按[]键。(更多细节参见菜单6.8)

手机会搜索网络,显示屏上会出现日期和时间。在找到网络之后,您就可以拨打或接听电话。

如果手机在使用中出现功能失常或不能正常开机。则应拆下电池等待5到10秒后再重新装上。

注: 要改变语言应使用“语言”菜单选项。(更多细节参见菜单6.4)。

关机

[1.2]

要关闭手机,可按住[]键直至关机动画显示。



拨打电话

[2.1]

在待机模式下输入对方的区号和电话号码，然后按[]键。

注：当您已设置了[自动重拨]选项(更多细节参见菜单6.3.4)为[开启]，若没有应答手机将最多自动尝试拨打10次。

要清除所显示的最后一位数字，可短按[]键。

要清除所显示的所有数字，可长按[]键。

结束通话

[2.2]

当要结束通话时，只需按[]键或合上滑盖即可。

在通话结束时，屏幕上会显示通话情况报告(接听方姓名或号码、通话时间)。

使用通话记录

[2.3]

手机可按时间顺序存储最多30个已拨、已接及未接电话。最近一次的通话被存储在第一个位置。如果相同号码出现多次，则只存储最近的一次通话信息。

- 1 按[]键查看“所有通话”记录列表中以时间顺序存储的已拨电话、已接电话和未接电话。
- 2 按[/]键选择一个号码。
- 3 按[]键进行呼叫。
(更多细节参见应用菜单3)

注：长按[]键可呼叫最近一次通话的号码。



使用通讯录

[2.4]

您可以将通话对方的姓名和电话号码存储在SIM卡和手机的内存中，它们合起来被称为通讯录。此后就不需要记忆这些号码了，只需要选择所要联系的人的姓名即可调出其相应的号码。

- 1 在待机模式下，按[]键和[]键可分别进入“查看姓名”列表和“2. 通讯录”菜单。
- 2 从“查看姓名”列表中选择一联系人。
- 3 按[]键进行呼叫。(更多细节参见菜单2)

拨打国际电话

[2.5]

- 1 在待机画面中，长按[]键添加国际区号前缀“+”字符或输入“00”。
- 2 输入所要呼叫的国家、地区代码和电话号码。
- 3 按[]键，即可拨打国际电话。



从通讯录中快速拨号

[2.6]

按住“快速拨号”的号码,从中检索并拨出已用该号码存储的电话号码。

例如,长按“5”键以拨出在“快速拨号列表”中存储在“5”号地址的号码。

(更多细节参见菜单 2.5)

拨打紧急电话

[2.7]

在没有SIM卡的情况下也可拨打紧急电话。

输入“112”,然后按[↵]键。

如果没有SIM卡,可按[求救]软键。



接听电话

[3. 1]

当有呼入电话时,手机会发出铃声或振动。屏幕上会显示呼叫者的姓名或电话号码(需要网络支持和用户注册)。

如果可以识别呼叫方,则其电话号码或在“通讯录”中存储的姓名会显示在屏幕上。

- 1 打开滑盖即可接听电话。(应答模式被设置为“滑盖接听”)
- 2 如果滑盖已经打开,则可按[接听]键。

提示: 如果应答类型被设置为[任意键],则可以通过按[接听]键之外的任何键接听电话。

查看未接电话

[3. 2]

如果呼入电话未被接听,则屏幕上会显示有未接电话的信息。以此对您进行提示(此功能取决于网络 and 用户是否登记,并非在所有地区都可用)。

要回拨未接电话应:

- 1 保持滑盖打开状态。
- 2 按[查看]软键,显示未接电话列表。
- 3 如有必要可按[左]/[右]键滚动至所需号码。
- 4 按[接听]键对未接电话进行回拨。

按[退出]或[接听]键关闭未接电话提示。



拒接电话

[3.3]

在滑盖打开时按[]键或[拒接]软键。如果按[拒接]软键,则将向对方响应用户忙的提示。

在合上滑盖时,有呼入电话时可按住侧面[]/[]键。

在通话中调整音量

[3.4]

通话中需要调整听筒的音量,可使用手机左侧的音量键。

按侧面向[]键提高音量,按侧面向[]键降低音量。

在滑盖打开的待机模式中,使用侧面向[]/侧面向[]键可以调整键盘音量。



通话中按[]键进入通话选项。

关闭话筒(静音) [4.1]

您可以临时关闭手机的话筒,以便对方不会听到您的声音。

例如在有些情况下,您可能需要与旁边的人说几句话但并不想让通话对方听见。

直接按[静音]软键或按[选项]软键后选择[静音],启动静音功能。

要重新开启话筒,直接按[扬声]软键。

通话保持 [4.2]

您可以将当前呼叫保持到任何时候。

如果网络支持,在一个通话进行中可以进行另一个通话。在这两个通话中,一个有效,另一个处于保持状态。您可以在他们之间进行切换。

要对通话进行保持,只需按[选项]软键后,选择[保持]或按[]键。

您可以在任何时候选择[选项]中的[恢复通话]重新激活此通话。

当一个通话被保持时,对方的姓名和图标即变为灰色。

要在通话中再拨打另外一个电话,可以:

- 1 输入要拨打的电话号码或在“通讯录”中查找。
- 2 按发送键拨打第二个电话。第一个电话被自动设置为保持状态。

要在两个通话间进行切换,只需按[切换]软键即可。



此时当前通话被设置为保持状态, 而原被保持的通话则被重新激活。这样即可继续与原通话方进行通话。

要结束时, 按[]键正常结束每个通话。

在通话过程中接听另一个电话 [4.3]

如果网络支持此业务, 且您已经启用了[呼叫等待]选项(更多细节参见菜单6.3.5), 则在一次通话进行中您可以接听另一个电话。在通话时有另一电话呼入您会听到呼叫等待音频的提示。

要在通话过程中对另一电话进行接听, 可以:

- 1 按[]键接听呼入电话。
- 2 第一个电话被自动设置为保持状态。
- 3 要在两个通话之间进行切换, 可按[切换]软键。

要结束当前通话, 可按[]键。

已保持的通话被自动重新连接。

在“通讯录”中搜索号码 [4.4]

在通话过程中您可以在“通讯录”中搜索号码。

- 1 按[选项]软键。
- 2 按[/]键选择[通讯录]并按[]键。
- 3 选择搜索类型。如姓名, 群组。
- 4 按[]键。
- 5 “通讯录”项目被列出。
- 6 在“姓名搜索”中输入所要查找姓名的头几个字母。
- 7 “通讯录”项目被列出, 开头为第一个符合您的输入的项目。



注意：您也可以按[/]键的方式从开头浏览“通讯录”。

8 查看突出显示的项目，按[]键。

(更多细节参见菜单2)

使用双音多频功能

[4.5]

在通话中您可以关闭或开启双音多频功能。

当选择了[双音多频关]选项时，您的手机不会传输键盘音频。这样您在通话过程中按键时对方就不会听到烦扰的键盘音。

如果要与答录机或程控电话系统进行通信，则必须选择[双音多频开]选项。

转移通话

[4.6]

如果网络支持此业务，则可将当前的通话转至保持状态，以使与您通话的双方能够互相通话。此时您会与双方断开。

- 1 第一次通话进行中以通常方式接听或拨打另一个电话后按[选项]软键。
- 2 按[/]键选择[转移通话]选项再按[]软键。

此时这两人即可互相通话。



使用信息服务

[4.7]

在通话过程中您可以读或写新的信息。

- 1 按[选项]软键。
- 2 按[/]键选择[信息]并按[]键。
- 3 要阅读一条接收到的信息,可选择“收件箱”子菜单,然后浏览所要阅读的信息。
- 4 要写一条新的信息,可选择“新建信息”子菜单。
- 5 按[]软键。

(更多有关文本信息菜单的具体内容,参见菜单1.1)。

多方通话

[4.8]

多方通话功能是一项网络服务,它可以让6个人同时参与通话或会议电话。更多信息请联系您的服务提供商。

要进行多方通话,可以:

- 1 以正常方式拨叫第一位参与者。
- 2 以正常方式拨叫第二位参与者。第一个通话被自动设置为保持状态。
- 3 要将第一位参与者加入多方通话,可按[选项]软键并选择[全部连接]选项。
- 4 按[]键。
- 5 要将一位新人加入多方通话,先以通常方式拨叫其电话。然后按[选项]软键并选择[全部连接]选项。
- 6 按[]键。

通过接听电话并选择[全部连接]选项,您可以添加呼入的通话方。可根据需要重复以上操作。

在组成多方通话时,您可以使用[] / []键查看多方通话的成员及其状态。



图标会提示是远程多方通话或远程保持。

在多方通话期间进行第二个通话

要在进行多方通话时接听或拨打电话，可以：

- 1 要将多方通话置于保持状态，可按[选项]软键并选择[保持多方通话]选项。
- 2 以正常方式接听或拨打电话。
- 3 按[切换]软键可以重新激活处于保持状态的多方通话。
- 4 要结束多方通话，可按[]键。

与一个成员进行私人交谈

- 1 按选项软键并选择[私人]选项。按[]键。
- 2 [] / []键选择交谈对象并按[]键。此时即可与该成员进行私人交谈。其它成员可以继续相互交谈。
- 3 返回多方通话，可按[选项]软键并选择[全部连接]选项。
- 4 按[]键。此时多方通话的所有成员均能听到其它任何一方的声音。

去除一个成员

- 1 按[选项]软键并选择[排除]选项。
- 2 [] / []键选择要去除通话的成员，按[]键。该成员即被去除，但与其它成员仍可继续通话。
- 3 滑盖或按[]键以结束多方通话。



切换蓝牙耳机和手机听筒

[4.9]

只有在蓝牙耳机连接到手机后,才会显示此选项。

通话中想用蓝牙耳机通话时,选择[选项]->[切换到耳机]。

通话中想用手机通话时,选择[选项]->[切换到手机]。

注意: 使用手机通话时,按蓝牙耳机的确定键。通话音将从手机话筒切换到蓝牙耳机上。



使用耳机麦克风,您无需拿起手机即可拨打或接听电话。

耳机麦克风连接至手机右侧的插孔时,耳机麦克风上的按键可以起以下作用:

- 要显示最近的通话,可在待机模式中按此键。
- 要重拨最近一次拨出的电话,可在待机模式中按此键两次。
- 要接听电话,可在有电话呼入时按此键。
- 要结束通话,可在通话完成后按此键。



在通话过程中使用扬声器功能, 只需要按[选项]软键后出现的[开启免提]提示即可。

你也可以随时按[选项]键后出现的[关闭免提]提示后关闭扬声器功能。

注意: 1. 在驾驶期间请使用车载免提工具, 因为使用免提功能可能会对您的安全驾驶造成威胁。

2. 在免提模式下, 不要将手机靠近您的耳朵。这样会对您的听觉造成伤害。



编辑菜单功能

[7.1]

键	功能
[] 键	在待机模式中转至主菜单。
[] 键	在待机模式中转至“查看姓名”菜单。
[], [] 键	已进入某个菜单列表的状态下, 移动至另外菜单列表。
[], [] 键	在进入某个菜单列表的状态下, 选择菜单列表项目。
[] 键	在菜单模式下, 转入下一级菜单。 在待机模式下, 转至WAP菜单。

在主菜单中按四向导航键以移动菜单。

在“子菜单列表”的底部查看子菜单中的当前设定值。

然后按[]/[]键并按[]键, 修改菜单的预设值。

如果您未按[]键, 则保持原来设置。

注: 按[]键返回上一级菜单。输入菜单编号可快速进入子菜单。



在待机模式中使用快捷键

[7.2]

键	按所选菜单	长按
[] 键	菜单	
[] 键	查看姓名	
[] 键	信息	新建信息
[] 键	声音设置	声音设置
[] 键	WAP浏览器	直接启动WAP浏览器连接 主页
[] 键	我的菜单	照片库
[] 键	通讯录	通讯录搜索列表
[] 键	每月日历画面	
[] 键	所有通话记录	重拨最后一次通话的 电话号码
[] 键	照相机拍照模式	视频拍摄模式



输入模式

[8.1]

您在使用手机的很多时候都需要输入文本，例如在向“通讯录”中存储姓名、新建信息、创建问候语或在日程中安排事件。

您可以使用以下几种文本输入模式：

T9模式

此模式让您能够用一次按键输入一个字母的方式来输入单词。

键盘上的每个按键都代表多个字母。在您按5键一次时，会显示J、K或L。T9模式会自动将您的按键与内部词典进行比较，以确定正确的单词，这样就使所需的按键次数比传统的(ABC)模式大为减少。

ABC模式

此模式下按相应键1到4次，直到屏幕上显示所需字母为止。

数字模式

此模式让您能够输入数字。

符号模式

此模式让您能够输入特殊字符。例如希腊字母、货币单位或句号。



切换文本输入模式

[8.2]

当处于可输入字符的区域时,在显示屏底部会出现文本输入模式指示符。

例:输入备忘录。



要改变为其它的文本输入模式,可以:

- 1 按提示当前文本输入模式的右软键。
- 2 按[]右软键转换至所需要的模式。[语言]让您能够更改文本输入语言。

插入空格

要在单词之间插入空格,可按[]键。

在本行结尾处,按[]键也可加入一个空格。

移动

要在文本内向左或向右移动光标,可按[]/[]键。同样向上或向下移动光标,可按[]/[]键。

注意: 按[]/[]键,您可以很快的移动光标到文本的开始和结尾。



清除字母和单词

要清除光标左侧的字母, 可按 [⌫] 键。

长按 [⌫] 键可以清除屏幕上显示的所有字符。

返回前一画面

当文本输入区为空时, 按 [⏪] 键可返回前一画面。

提示: 通常快速更改文本输入模式的方法

长按 [⌫]	显示符号屏。
按 [␣]	输入空格。
长按 [⌫]	改变文本输入模式。
按 [⌫]	逐个删除字符。 在删除所有字符后返回前一画面。
长按 [⌫]	删除所有字符并将光标移动到输入画面开头处。



使用T9模式

[8.3]



对于T9字母编辑器，文本越多，单词越完整。

- 1 [2 ABC] 至 [9 word] 键输入文本。例如，顺序按 [4 dnl] [3 ter] [5 ho] [5 hi] [6 helo] 键可输入“hello”。键入的单词会出现在屏幕上。它可能会随每次按键发生变化。
- 2 输入全部字母的按键后再进行单词的选择。
- 3 确认本单词后，直接输入下一单词。
- 4 如果未能搜索到某个单词，可按 [↵] 键搜索备选的单字。如果搜索到多个备选单词，则最常使用的单词会被列在第一位。
- 5 继续输入下一单词。

使用ABC模式

[8.4]

当在ABC模式中键入字符时，须按标有所需字符的键：

- 第一次显示第一个字母。
- 第二次显示第二个字母。



例：要显示字母“C”，可快按2键三次。要显示字母“K”，按5键两次。此方法称为ABC模式。



注： 当按另外的键时光标会向右移动。当两次输入同一字母或属于同一按键的不同字母时，只需按右键或等待几秒钟光标即可自动右移，此时可以输入下一字母。

更多信息可参考可用字符表。字符随文本输入语言的不同而有所区别。

更改大小写

要更改要输入的下一字母的大小写状态，可按[#]键。

有三种情况：

- 小写(无提示符)
- 首字母大写(↑)
- 大写锁定(↑)

[英语]

按键	依次显示的字符
	. , - ? ! ' @ : _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	空格 0



使用数字模式

[8.5]

数字模式让您能够在文本中输入数字。按对应的数字键即可输入。



使用符号模式

[8.6]

符号模式让您能够在文本中输入符号。

要显示更多的符号, 可按[▽/△]键。


要输入一个符号, 可按对应于该符号的数字, 该文本将出现在输入画面中。

长按[☞]或[☜]软键可推出符号模式。

如果按快捷键进入了符号模式(长按[☞]), 再长按此键返回前一模式。

按[☜]进到符号模式之后的下一模式。

如按[☞]键进入符号模式, 再按此键进入符号模式之后的下一模式。

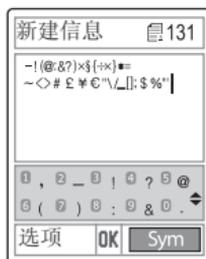



应用

1. 信息
2. 通讯录
3. 通话记录
4. 媒体库
5. 多媒体
6. 设置
7. 附加功能



选择“菜单->1. 信息”。

此菜单让您您可以创建、发送、阅读和存储短信息服务(SMS:文本信息),增强型信息服务(EMS:包括简单图片,动画,声音信息)彩信服务(MMS:支持多种媒体类型表达的信息,如全彩色图像和和弦铃声)形式的信息或邮件服务。

也可提供语音信箱。

注: 此功能需仅当您的服务提供商支持时方可使用。更多信息请与您的服务提供商联系。

短信息

短信息服务(SMS)让您您可以与其它手机之间发送和接收短信息。

而且您的手机支持增强型信息服务(EMS),您可制作包括简单图片、声音、动画、及个人风格的文本短信,对简单的短信息加入新的特色。

使用手机发送短信息时,您必须从服务提供商处获得SMS信息中心的号码。

彩信

彩信服务即多媒体信息服务(MMS),是一种与短信息服务(SMS)非常类似的信息服务。

除了为人所熟知的文本内容之外,彩信还可以包含图像、照片和声音。

一条彩信信息即为单个多媒体表示方式。它并不是带有附件的文本文件。

根据服务提供商的MMS服务,您的手机可以使用MMS功能接收或发送彩信。只有支持彩信功能的手机才能够接收和显示彩信。



电子邮件

在您发送、接受、回复、转发邮件到单个邮箱之前，您必须正确设置您的邮件。（更多具体内容，参见应用菜单1.7）。

新建信息

[1.1]

选择“菜单->1. 信息->1. 新建信息”并按[]键。

- 短信息：写新SMS或EMS信息。
- 彩信：写新MMS信息。
- 电子邮件：写新邮件。

短信息编辑选项

[1.1.1]

在您输入信息时，按选项[]软键进入下列选项。

按[]/[]键选择项目并按[]键使用下列选项：

- 语言：选择要输入的语言，该语言模式会显示在屏幕右下角底部。
- 添加图片：在短信内容中添加图片。
- 添加动画：在短信内容中添加动画。
- 添加声音：在短信内容中添加声音。
- 添加模板：在短信内容中添加模板。
- 保存为草稿：短信转至草稿箱并被保存在话机存储器中。



彩信编辑选项

[1. 1. 2]

右上角显示幻灯片信息。

您用下列选择在彩信可编辑, 替换, 删除主题或模板。

您可用这一菜单选择建立新的信息并向多人发送。

1 按选项[]软键并用[/]键选择下列选项。

- 编辑主题
编辑主题。(详情请参见基本功能菜单7)
- 添加文字
输入文本信息。(详情请参见基本功能菜单7)
- 添加图片
从“图片库”中选择图片并把它添加到彩信中。当图片列表出现时, 按[]键选择图片。此时该图片将被添加到彩信中。
(更多具体内容, 参见应用菜单4. 4)
- 添加照片
从“照片库”中选择照片并把它添加到彩信中。进入任一照片文件夹并在照片列表出现时, 按[]键选择照片。此时该照片将被添加到彩信中。(更多具体内容, 参见应用菜单4. 2)
- 拍照
用照相机拍摄照片后, 把它添加到彩信中。(更多具体内容, 参见应用菜单5. 1. 1)。
- 添加声音
从“铃声库”中选择铃声并把它添加到彩信中。当铃声列表出现时, 按[]键选择铃声。此时该铃声将被添加到彩信中。
(更多具体内容, 参见应用菜单4. 5)。
- 添加视频
在视频库中添加视频短片到彩信中。当视频列表出现时, 按[]键添加所选视频。
- 摄像
通过使用照相机拍摄视频文件后添加到彩信中。



- 添加模板
添加彩信模板。此功能仅当幻灯片中没有条目时才可用。当有多个幻灯片时,不提供“添加模板”选项。
- 2 按选项[]软键使用下列选项。在不同情况下,选择菜单可能无法出现。
- 删除文本
删除选择文本。
 - 添加对象
添加图像、照片、声音、幻灯片或视频。
 - 预览
从幻灯片页中删除所选的对象。
 - 编辑主题
您可以编辑或更改主题。(更多具体内容,参见应用菜单7)
 - 页面定时
设置接收到的信息中一个幻灯片页显示多长时间。在指定的一段时间之后,显示屏会自动滚动到下一个幻灯片页。
 - 页面设置
它让您可以安排幻灯片页中图像和文本的显示位置。可以设置为“图像在上”或“文字在上”。
 - 保存为草稿
短信转至草稿箱并被保存在话机存储器中。
- 3 按[编辑],[添加]或[编辑主题]软键[]使用下列选项。
- 编辑:编辑文本。
 - 添加:图片,照片,声音,幻灯片,照像或视频。
 - 编辑主题:编辑或更改主题。



电子邮件编辑选项

[1. 1. 3]

选择新建电子邮件并按选项[]软键使用下列菜单。

- 添加主题 (编辑主题): 添加或编辑主题。
- 添加文字 (编辑文字): 添加或编辑文字。
- 添加附件: 添加邮件附件。
- 添加模板: 添加邮件模板的文本部分到当前邮件中。
- 删除对象: 删除对象。

保存为草稿: 把当前的邮件保存为草稿, 以便以后更改。

按[]软键

- 添加: 添加主题, 主要文本或附件。
- 编辑: 编辑主题, 主要文本或附件。
- 删除: 删除所选的附件项目。

发送信息

[1. 1. 4]

发送短信息

- 1 当结束信息的创建时, 按[]键。
- 2 在号码屏上输入收件人电话号码。按选项[]软键在通讯录或近期电话中搜索号码。您可添加5个收件人。
- 3 按[]键显示传送进程, 并有动画出现。如果发送失败, 信息将保存到发件箱并可再次发送。

发送彩信和电子邮件

- 1 当完成了创建的信息, 按[]键。
- 2 输入收件人电话号码, 您也可按[选项]软键在通讯录中查找电话号码。
- 3 向多个收件人发送信息(最多15个), 重复第3步。
- 4 输入收件人号码后, 按[]键。



收件箱

[1. 2]

选择“菜单->1. 信息->2. 收件箱”。

短信息

[1. 2. 1]

选择“收件箱”并按[]键以便逐条显示接收到的信息。

按右下角的[回复]软键, 编写新的信息。

(更多内容, 请参见应用菜单 1. 1)

原发件人号码会自动添加到收件人列表。

按选项[]软键可以:

- 删除: 删除所选择的信息。
- 转发: 将收到的信息转发给其它手机。
- 全部删除: 删除收件箱中的所有信息。
- 保存到手机/(SIM卡): 保存所选信息到手机或SIM卡中。
- 回复: 向发送方回复信息。

选择查看一条短信息, 按选项[]软键选择以下菜单。

- 删除: 删除当前的信息。
- 转发: 将当前的信息直接发送给其它手机。
- 剪切: 提取信息中对象、数字和URL。
 1. 对象: 提取信息中所有对象(图片、铃声、动画等)。
 2. 号码: 提取信息中所有数字。
按[保存]键将数字添加到新的或现有目录中。
 3. 网址: 提取信息中包含的URL。被选择的URL将保存到书签。
- 保存为模板: 把当前信息保存为模板。
- 回复: 向发送当前信息的发送方回复信息。



彩信

[1. 2. 2]

您可以通过短信息网络接收彩信提示,而只有将彩信信息下载后才能对其进行阅读。

从彩信收件箱中查看新信息。

选择“下载”选项以下载信息。

如果“自动下载”设置为[开]则不会有通知,但信息将会以未读方式存入收件箱。

按选项[↵]软键可以:

- 删除:删除所选信息。
- 转发:将接收到的信息发送给其它收件人。
- 全部删除:删除收件箱中全部信息。
- 回复:向发送当前信息的发送方回复信息。

选择进入一条信息并按选项[↵]软键选择下列菜单。

- 删除:删除当前的信息。
- 转发:将当前的信息发送给其它收件人。
- 剪切:提取这一条彩信中包含的所有对象。
 1. 对象:提取信息中所有对象(图片、铃声、动画等)。
 2. 号码:提取信息中所有数字。
按[保存]键将数字添加到通讯录中。
 3. 网址:提取信息中包含的URL。被选择的URL将保存到书签。
- 保存为模板:以模板形式保存现有信息。
- 信息:显示所选信息的详细资料(发件人、主题、大小)。
- 回复:用接受者号码手写或传送新的信息。



小区信息

[1.2.3]

在信息列表中, 选择小区信息并按选项[]软键可以:

- 删除: 删除所选信息。
- 全部删除: 删除收件箱中全部信息。

电子邮件选项

[1.2.4]

在信息列表中, 选择电子邮件并按选项[]软键可以:

- 查看邮件: 您可检查或核实来自POP或IMAP服务器中被保存的未读邮件。POP服务器不能删除未读邮件, 但可能由于容量的原因一些邮件可能被删除, 新邮件将取代未读邮件。
- 全部下载: 在容量空间允许的状态下, 下载全部邮件。由于容量的原因一些邮件可能被删除。



发件箱

[1.3]

选择“菜单->1. 信息->3. 发件箱”并按[]键。

短信息

[1.3.1]

发件箱中保存未发出信息。

按右下角[重发送]键重发未发出信息。

在信息列表中,选择信息并按选项[]软键可以:

- 编辑:编辑所选信息。
- 删除:删除所选信息。
- 全部删除:删除发件箱中全部信息。
- 重发送:重新发送所选信息。

选择进入一条信息并按选项[]软键:

- 编辑:编辑所选信息。
- 删除:删除所选信息。
- 保存为模板:以模板形式保存当前信息。
- 重发送:重新发送所选信息。

草稿箱

[1.4]

草稿箱保存编辑或发送的信息。

按右下角[编辑]软键,再次编辑已存信息。

在信息列表中,选择信息并按选项[]软键可以:

- 删除:删除所选信息。
- 全部删除:删除草稿箱中全部信息。
- 编辑:编辑所选信息。

选择进入一条信息并按[]键并按选项[]软键选择下列菜单。

- 编辑:编辑所选信息。
- 删除:删除所选信息。
- 保存为模板:以模板形式保存当前信息。
- 发送:发送所选信息。



已发送

[1.5]

已发送保存已发出信息。按右下角[重发送]键重发信息。
在信息列表中,选择任意条信息并按 选项[↵]软键可以:

- 编辑:编辑所选信息。
- 删除:删除所选信息。
- 全部删除:删除发件箱中全部信息。
- 重发送:重新发送所选信息。

选择进入一条信息按[]键并按选项[↵]软键选择下列选项。

- 编辑:编辑所选信息。
- 删除:删除所选信息。
- 保存为模板:以模板形式保存当前信息。
- 重发送:重新发送所选信息。

模板

[1.6]

选择“菜单->1. 信息->6. 模板”。

在信息列表中,选择任意条信息并按选项[↵]软键可以:

- 新建:制作新文本模板。若模板空间已满则无法使用。
 1. 短信息:制作短信息模板。
 2. 彩信:制作彩信模板。
 3. 电子邮件:制作邮件模板。

- 删除:删除所选模板。
- 全部删除:删除所有模板。
- 编辑:编辑所选模板。

选择进入一条信息并按[]键,再按选项[↵]软键选择下列选项。

- 发送:发送所选模板。
- 删除:删除所选模板。
- 编辑:编辑所选模板。



设置

[1.7]

短信息

[1.7.1]

您可使用下列菜单选项建立SMS信息。

短信中心

在此您可以存储或修改短信中心的号码, 此号码在发送信息时需要经过验证。您需要从服务提供商处获取此号码。

有效期限

在此您可以设置您的信息存储在短信中心, 尝试进行发送的时间长度。

信息类型

在此您可以设置信息类型为普通、传真、语音信息、ERMES、传呼、X.400或互联网。网络可以将信息转换为所选择的格式。

存储位置

您可选择接收短信息保存位置。如果所选保存位置的空间已满, 信息将保存到另外位置。按[]/[]键选择保存到手机或SIM卡上。

保存信息

在信息发出后, 决定是否将信息保存到已发送信箱。
按[]/[]键选择保存[开]或[关]。

发送报告

设置当对方收到信息时, 网络将自动给发件人发送一个信息。



彩信

[1.7.2]

彩信服务设置

- 服务设置名称:输入模式名称。
- 主页:输入连接网址。
- 连接方式:选择WAP浏览器或HTTP。
- GSM设置
 - 网关
 - IP地址:输入IP地址。
 - IP端口:输入IP端口号。
 - 用户名:登陆网关的用户名。
 - 密码:输入登陆网关的密码。
 - 数据传输模式:按[/]]键选择ISDN或模拟信号。
 - 呼叫号码:手动输入拨叫号码。
 - 用户名:输入登陆GSM的用户名。
 - 密码:输入登陆GSM的密码。
- GPRS 设置
 - 网关
 - IP地址:输入IP地址。
 - IP端口:输入IP端口号。
 - 用户名:输入登陆GPRS服务的用户名。
 - 密码:输入登陆GPRS服务的密码。
 - 接入点名称:输入接入点名称。
 - 用户名:输入登陆GPRS服务的用户名。
 - 密码:输入登陆GPRS服务的密码。
- 域名服务器设置:输入域名服务器的IP地址。您可以输入首选和备用域名服务器。此功能仅在您连接到HTTP时可用。
- 传送方式:按[/]]键选择GPRS/GSM。



有效期限

您可设置信息中心的信息有效时间。

自动下载

您可选择如何接收信息。可选择开或关。

保存信息

在信息发出后,决定是否将信息保存到已发送信箱,按[/]键选择保存[开]或[关]。

阅读报告

选择[开]时,要求信息的阅读方发送一个阅读信息。

发送报告

设置当对方收到信息时,网络将自动给发件人发送一个信息。

电子邮件

[1.7.3]

最大下载容量

此选择控制最大邮件下载量。如果信息过大,将被截断。

30KB / 60KB / 100KB / 300KB.

电子邮件账户

显示邮件账号。选择的账号可以进行删除或重命名,设置为默认账户或进行编辑操作。默认账户用于发送邮件,可被删除。当选择账户进行编辑时,将提供下面的选择列表及设置新账号的选项。

- 用户显示名
邮件发送者姓名。
- 电子邮件地址



用户邮件地址。

- 用户名
登录邮件服务器时使用。
- 密码
登录邮件服务器时使用。

- 数据连接

网络数据连接用于建立连接。

- GPRS: 选择此菜单, 然后按[编辑]软键编辑“接入点名称”、用户名、密码。
- CSD: 选择此菜单, 然后按[编辑]软键编辑所拨号码、用户名、密码、调制解调器类型(ISDN/模拟)。
- 接收服务器
设置接收邮件服务器。
- 发送服务器
设置发送邮件服务器。
- SMTP 认证
如果设置为是当用SMTP协议传送信息时, 用户名和密码将用来鉴定用户ID。

保存信息

在信息发出后, 决定是否将信息保存到已发送信箱, 按[/

存储器选择

- 内部存储器: 保存话机中的电子邮件附件。请注意, 仅能保存几种固定格式文件。
- 外部存储器: 保存话机存储器中的电子邮件附件。可以保存各种格式的文件, 没有任何限制。



小区信息

[1.7.4]

- 语言:更改语言。
- 信息管理:可选择CB信息主题。
 - 标准:预先确定主题列表。
 - 自定:用户确定主题列表。
- 接收:按[/]键设置是否发送CB信息。

语音信箱

[1.7.5]

使用此功能进入网络提供商提供的语音信箱。

- 呼叫:呼叫预定义的语音信箱系统以检查是否有语音邮件。
- 语音信箱号码:网络提供商提供的语言信箱的号码。

内存信息

[1.8]

选择“菜单->1. 信息->8. 内存信息”并按[]键。

可查看到内存使用状态。



您可存储个人通讯录,可随时添加或删除其中记录。最多可保存 800个通讯录到手机中。

姓名搜索/群组搜索

[2.1]

姓名搜索

[2.1.1]

选择“菜单->2. 通讯录->1. 搜索->1. 姓名搜索”。

从通讯录中搜索手机号码步骤如下:

- 1 输入姓名出现相近的通讯录列表,点击与输入内容相近的通讯录。
- 2 按[]键查看所有。

按选项[]软键可以:

- 发送信息:发送信息到所选联系人。
- 编辑:编辑并保存内容。
- 删除:删除所选项目。
- 由蓝牙发送:经蓝牙传送被选联系人信息。
- 添加到快速拨号:将所选号码添加到快速拨号列表。
- 移至SIM卡/手机:移动联系人信息到SIM卡或手机。
- 语言:切换语言。
- 新建:建立新通讯录。

群组搜索

[2.1.2]

选择“菜单->2. 通讯录->1. 搜索->2. 群组搜索”。

搜索每个群组的电话号码。

服务号码

[2.1.3]

选择“菜单->2. 通讯录->1. 搜索->3. 服务号码”。

这一功能能否使用取决于您的SIM卡。



将显示服务号码中的号码列表。

如需要按[/]键并按[]键拨号。

添加联系人

[2.2]

选择“菜单->2. 通讯录->2. 添加联系人”

您可以向通讯录中添加联系人的信息。最初将出现一个灰色的空字段, 您开始输入文本。

根据“存储器选择”的不同, 将显示以下可输入号码或信息的区域。

- SIM卡: 姓名, 手机, 群组。
- 手机: 姓名, 手机, 家庭, 办公室, 传真, 群组, 照片, 铃声, 邮件, 备忘录。

快速拨号

[2.3]

在待机模式下按通讯录中定义的一个快速拨号数字键可以进行快速拨号。

使用[添加]选项可在通讯录中添加快速拨号。快速拨号键从2-9, 共8个快速拨号数字。

快速拨号设置

[2.3.1]

- 1 按[/]键移动到空条目并按右侧[添加]软键。
- 2 按[/]键选择联系人并按[/]键选择号码。
- 3 按[]键在快速拨号列表中保存快速拨号设置。
 - 删除: 删除一个快速拨号。

群组

[2.4]

选择“菜单->2. 通讯录->4. 群组”。

您可以修改5个默认组群的设置。

默认组群: 无群组、家庭、朋友、同事及重要人士。



按选项菜单的[群组铃声]修改群组的铃声。

按新建[]软键可在群组中添加新的群组。

名片

[2.5]

选择“菜单->2. 通讯录->5. 名片”。

您可保存名片，并通过蓝牙发送到手机或其它用户。也可编辑或删除。

按选项[]软键可以：

- 由蓝牙发送：选择通过蓝牙发送。
- 删除：删除保存的名片。
- 编辑：编辑保存的名片。

存储器选择

[2.6]

选择“菜单->2. 通讯录->6. 存储器选择”。

选择添加联系人的存储位置。手机或SIM卡 / SIM卡 / 手机

全部复制

[2.7]

选择“菜单->2. 通讯录->7. 全部复制”。

- 复制到SIM卡：你可将手机中的号码全部复制到SIM卡。
- 复制到手机：你可将SIM卡中的号码全部复制到手机。



全部删除

[2.8]

可以删除手机或SIM卡中保存的所有信息。

内存信息

[2.9]

显示手机和SIM卡使用内存的情况。



在待机模式中按[]键或者选择“菜单->3. 通话记录”可以查看最近的通话记录。

此功能会显示未接电话、已接电话和已拨电话。在此菜单中您可以删除通话记录,也可以查看通话计时、通话计费和GPRS等信息。

未接电话

[3.1]

选择“菜单->3. 通话记录->1. 未接电话”。

它会显示附有未接电话时间及日期以及拨打号码或姓名的未接电话列表。

按[/]键进行“选择”。

按选项[]软键可以:

- 保存号码: 当在通讯录中未发现此号码时, 会产生存储号码选项。
- 发送信息: 向未接电话发送信息。
- 全部删除: 删除列表中的所有未接电话。

已接电话

[3.2]

选择“菜单->3. 通话记录->2. 已接电话”。

它会显示附有已接电话时间及日期以及拨打号码或姓名的已接电话列表。按[/]键进行选择。

按选项[]软键可以:

- 保存号码: 当在通讯录中未发现此号码时, 会产生存储号码选项。
- 发送信息: 向已接电话记录发送信息。
- 全部删除: 删除列表中所有已接电话记录。



已拨电话

[3.3]

选择“菜单->3. 通话记录->3. 已拨电话”。

它会显示附有已拨电话时间及日期以及被叫方号码或姓名的已拨电话列表。按[/

按选项[

- 保存号码：当在通讯录中未发现此号码时，会产生存储号码选项。
- 发送信息：向所记录已接电话发送信息。
- 全部删除：删除列表中的所有已接电话记录。

所有通话

[3.4]

选择“菜单->3. 通话记录->4. 所有通话”。

显示所有最近通话列表，包括未接电话/已接电话/已拨电话。

按选项[

- 保存号码：当此号码没有在通讯录中时，会产生存储号码选项。
- 发送信息：给您未接或已接或想打电话的联系人发送一条信息。
- 全部删除：从列表中删除所有记录。

删除记录

[3.5]

选择“菜单->3. 通话记录->5. 删除记录”。

它可以删除未接、已接或已拨通话记录，如果选择全部删除也可删除所有通话记录。

按“[是]”[



通话计时

[3.6]

选择“菜单->3. 通话记录->6. 通话计时”。

它会提示有关通话时间的信息。

- 最后通话: 日期和时间。
- 已接、已拨电话和所有通话: 显示通话时间。
- 计时器清零: 对通话计时进行初始化。按[]键输入手机密码, 再按[]键清零。

通话计费

[3.7]

选择“菜单->3. 通话记录->7. 通话计费”。

它会记录有关通话计费的信息, 显示通话费用已避免超支。

- 最后通话: 显示最后一次通话的费用。
- 所有通话: 显示所有通话的费用。
- 删除记录: 输入PIN2删除通话计费的所有记录。
- 最高费用: 读取或设置某一服务区内通话计费单元的最大值。
 - 读取话费限额: 读取最大话费。
 - 设置话费限额: 设置最大话费。
- 计费单位: 读取或设置某一服务区内定义的单位。
 - 读取计费单位: 读取计费单位。
 - 设置单位: 设置当前计费单位和每单位的计费值。



GPRS信息

[3.8]

选择“菜单->3. 通话记录->8. GPRS信息”。

它会显示通过GPRS传输的数据流量。

- 当前信息:显示当前总的传输千字节数。
- 最近信息:显示最后一次由GPRS传输的总的千字节数。
- 所有信息:显示自GPRS连接以来总的传输千字节数。
- 删除记录:删除与GPRS相关的记录。



在此菜单中, 你可检查、删除或编辑所保存的照片、图片或声音文件。

外部存储器

[4.1]

允许您搜索外部存储器文件。

选择“菜单->4. 媒体库->1. 外部存储器”。

按选项[]软键可以:

- 设置为: 只适用于图像格式的文件(不支持声音文件)。
 1. 背景图片 - 将其设置为主屏的背景图片。
 2. 通讯录 - 设置为联系人的一个特定照片图像。
- 彩信发送: 通过彩信发送文件。
- 重命名: 重命名一个文件。
- 删除: 删除一个文件。
- 信息: 查看文件信息。
- 由蓝牙发送: 通过蓝牙将文件传输到其它支持蓝牙的设备上。
- 复制到手机: 将外部存储器中的文件复制到手机。

注意: 电话关闭后, 必须拔出外部存储器。否则外部存储器会受损。

照片库

[4.2]

您可浏览或编辑手机中存储的照片。

查看存储的照片

- 1 选择“菜单->4. 媒体库->2. 照片库”或“菜单->5. 多媒体->1. 照相机->3. 照片库”可以进入照片库列表。
- 2 按[新建]软键在“照片库”中添加相册。
 - 最多可有7个相册(包括默认相册“我的照片”)。按[选项]软键删除或添加用户自定义相册。
- 3 从列表中选择相册并按[]键, 显示相册中的照片列表。使用“缩略图”软键或“列表”软键更改列表类型(小照片/列表)。



- 4 选择一张照片并按[]键, 查看较大的照片。按[/]键查看相册中的其它照片。

使用照片选项

按选项[]软键可以对相册中每张选定的照片应用以下的选项。

- 设置为:
 - 1.背景图片 - 将选定的图片设置为主屏的背景图像。
 - 2.通讯录 - 设置为联系人的一个特定照片图像。
- 发送
 - 1 彩信发送:通过彩信发送所选图像。
 - 2.蓝牙:通过蓝牙发送所选图像。
- 照片魔术师:您可以将照片处理成多种效果来分别进行显示。
- 搜索:搜索相册中名称。
- 重命名:重命名一张照片。
- 剪贴照片:按[/]软键缩放照片并再次存储。此时图像大小将被转换为显示屏大小。
- 删除:删除照片。
- 全部删除:删除相册中所有照片。
- 信息:查看照片信息。
- 打印:允许您通过蓝牙连接到打印机上对选择的图片进行打印。
- 复制到T-Flash/手机:将照片复制到外部存储器(T-Flash卡)或手机。

视频库

[4.3]

- 1 查看或编辑手机中存储的视频文件。按顺序选择“菜单->4. 媒体库->3. 视频库”或“5. 多媒体->1. 照相机->4. 视频库”进入媒体相册列表。
- 2 按[新建]软键添加相册到视频库。您可添加7个相册, 包括默认相册(我的视频)。

按选项[]软键删除或添加新的用户定义相册。



- 3 从列表中选择相册并按[]键显示视频列表。按[缩略图]或[列表]软键改变列表类型。
- 4 选择视频并按[]键自动播放视频图像。

用[停止]键暂停播放并回到列表。

使用视频选项

按选项[]软键,可以对从相册中选定的照片应用以下的选项。

- 设置为:
 - 1.背景图片 - 将其设置为主屏的背景图像。
 - 2.通讯录 - 设置为联系人的一个特定照片图像。
- 发送
 - 1 彩信发送:通过彩信发送所选图像。
 - 2.蓝牙:通过蓝牙发送所选图像。
- 搜索:搜索相册中名称。
- 重命名:重命名一张照片。
- 删除:删除照片。
- 全部删除:删除相册中所有照片。
- 信息:查看照片信息。
- 复制到T-Flash/手机:将照片复制到外部存储器(T-Flash卡)或手机。

图片库

[4.4]

此菜单下,可以查看或编辑已记录在您的手机中的图片。

- 1 选择“菜单->4. 媒体库->4. 图片库”。
- 2 按[放大]软键或按[]键以放大列表中所选图片。
- 3 按[]/[]键查看列表中图片。



按[列表]软键回到图片。

按选项[>]软键对所选图像应用下列选项。

- 选择: 设置为、通讯录、彩信发送、重命名、删除、全部删除、信息、由蓝牙发送、复制到T-Flash。

铃声库

[4.5]

此菜单让您您可以播放记录在手机中的声音或者对其进行编辑。

选择“菜单->4. 媒体库->5. 铃声库”显示记录在手机中的铃声列表。

被选铃声将自动播放一次。

按选项[>]软键, 对所选的铃声应用选项。

- 选择: 设为铃音、彩信发送、重命名、删除、全部删除、信息、由蓝牙发送、复制到T-Flash。

注意: MP3文件的用户要服从版权法。因此, 请不要违法散布这些文件。

其它文件

[4.6]

允许您查看或者管理未知格式的文件列表。同样地, 您也可以对通过蓝牙或其它设备传输的已知文件列表进行操作。

选择“菜单->4. 媒体库->6. 其它文件”。

按选项[>]软键可以:

- 设置为: 只对已知格式的图片文件有效。(不支持音频文件)
 1. 背景图片 - 设定图片作为主显示屏的背景图片。
 2. 通讯录 - 添加一张照片到通讯录里。
- 作为彩信发送: 通过彩信发送文件。
- 重命名: 重命名文件。
- 删除: 删除文件。
- 全部删除: 删除所有文件。
- 信息: 查看文件信息。



- 由蓝牙发送:用蓝牙发送所选文件。
- 复制到T-Flash:将文件复制到外部存储器上。

内存信息

[4.7]

- 手机内存:内存信息中显示已用/可用空间, Java, 照片, 视频, 图片, 铃声彩信及系统的内存使用情况。
- 外部存储器:显示当前已使用的内存容量和可用的剩余容量。

注意: “系统”内存信息指的是用于保留对象, 用户定义背景图片等总的已用内存。



照相机

[5. 1]

可使用手机中的照相机拍照或摄像。

照片或视频可保存或删除。

拍照

[5. 1. 1]

1 按顺序选择“菜单->5. 多媒体->1. 照相机->1. 拍照”。

提示: 在待机模式下按[]键可立即进入拍摄模式。

2 将镜头对准目标调整图像。

按软键[]更改拍摄模式。

拍摄模式	图标	说明
单张拍摄		单张照片常规模式
连续拍摄		可以拍摄多张照片的拍摄模式, 拍摄数量由“连续拍摄”项确定。
矩阵拍摄		您可拍摄多张照片并保存在同一屏幕中。
相框拍摄		在此模式下, 可用保存像框拍照, 图像大小: 176X220 (固定)。

3 按[]键或[]键可拍摄处于当前视野的图像。

按[]/[]导航键放大或缩小图像。

注意: 当照片大小设置为130万像素时不带缩放功能。



按[取消]软键或[]键可返回照相机预览画面。

在连续拍摄模式中,选择“标记”/“解除标记”,可以从若干张拍摄画面中选取一张进行存储。

4 选择[]键可显示“存储选项”画面,在此可以选择一个相册并编辑照片的存储名称。

在连续拍摄模式中,照片名会自动按照默认方式存储。而如果您仅选择一张照片进行存储,则仍可以自行输入其名称。

滑盖打开时相机功能控制键定义

功能	菜单	键
照片大小	LCD/QVGA/VGA/XGA/ SXGA	[]
亮度	7 级 (从 0 到 6)	[][
缩放	控制级	[][
闪光灯	开/关	[]
隐藏	开/关	[]

使用照相机选项

[5.1.2]

预览模式下按选项[]软键可以选择以下将应用于图像的信息。

- 视频: 转为摄像模式。
- 照片库: 移动到照片库。
- 图像尺寸: 显示所要拍摄的图像尺寸 LCD (176X220), QVGA (320X240), VGA (640X480), XGA (1724X768), SXGA (1728X1024),
- 效果: 对图片应用一种效果。
- 闪光灯: 开/关。



- 白平衡:自动,晴天,阴天,钨丝灯,荧光。
- 连续拍摄:控制连续拍摄的照片数。
- 矩阵拍摄:控制同一屏幕中照片的数量。
- 自拍定时:选择延时拍照时间。当按[]或[]键,照相机将会在预置时间后进行拍摄。当照相机模式关闭时,设置值将返回默认设置。
- 隐藏图标:选择控制图标的显示与否。

拍摄视频

[5. 1. 3]

- 1 选择“菜单->5. 多媒体->1. 照相机->2. 摄像”进入视频拍摄模式。
- 2 进入视频拍摄模式,屏幕将显示由照相机镜头聚焦的视频图像。
- 3 将镜头对准目标调整图像。用[/]键缩放,用[] / []控制亮度。
- 4 按[]录制预览图像。
- 5 按[取消]键取消摄像,返回预览画面。按[]键停止摄像。
- 6 如按[]键,则将弹出“保存选项”画面,可以选择要保存的像集并编辑视频文件名。当相机设置了“自动保存”时,将自动保存拍摄的视频文件。

按[取消]软键返回“预览”画面,不存储视频文件。

按[播放]键对录制的视频图像进行播放。

按选项[]软键可以:

- 照片:转至“照相机拍摄模式”。
- 视频库:转至视频库。
- 视频大小:SQCIF(128X96), QVGA(320X240), QCIF(176X144)
- 视频质量:高/普通/低/用于彩信。
- 拍摄速度:15 fps/30 fps。
- 闪光灯:开/关。
- 效果:对视频应用几种背景效果。
- 白平衡:自动,晴天,阴天,钨丝灯,荧光。
- 自拍定时:无/5秒/10秒



- 自动录制:开/关。
- 隐藏图标:开/关。

设置

[5.1.4]

在此处可以修改照相机选项默认值。

- 照片大小:要拍摄的图像大小LCD(176X220), QVGA(320X240), VGA(640X480), XGA(1724X768), SXGA(1728X1024)。
- 图像质量:标准/高画质/低画质。
- 视频大小:SQCIF(128X96), QCIF(176X144), QVGA(320X240)
- 视频质量:高画质/标准/低画质/MMS。
- 闪光灯:开/关。
- 白平衡:自动,晴天,阴天,钨丝灯,荧光。
- 连续拍摄:控制连续拍摄数量和速度。
- 数量:4/6/9/12/15
- 拍摄速度:标准/快/慢。
- 矩阵拍摄:控制图像拍摄数量和速度。
- 数量:2/4/6/9
- 拍摄速度:标准/快/慢。
- 自拍定时:选择延时拍照时间。当按键或键,相机将在预先设定时间后拍照。无/5秒/10秒。
- 时间标签:开/关。
- 快门音:关/快门音/123/笑一笑/看这里/茄子。
- 录音:开/关。
- 存储器选择:手机内存/外部存储器。
- 自动保存:当自动存储为开启状态时,将以默认姓名和相册路径进行存储。



MP3 播放器

[5.2]

选择“菜单→5. 多媒体→2. MP3播放器”并按[]键。

- 播放: 打开MP3播放器。
- 播放列表: 您可上传音乐列表, 或添加或删除列表。
- 文件管理: 您可以从外部存储器当中选择歌曲或者编辑音乐列表。
- 设置: 可选择模式或音量均衡器。

播放

[5.2.1]

播放器

选择“菜单→5. 多媒体→2. MP3播放器→1. 播放”。

按选项[]软键可以:

- 全部播放: 在外部存储器中显示音乐列表。基本上, 可以播放所有音乐, 您也可以通过删除音乐的方式来取消其播放。
- 播放列表: 您可选择播放列表。
- 音量均衡器: 选择音量均衡器。
- 文件信息: 可检查所选音乐文件信息。

功能	键
播放/暂停	[] 键
播放下一个/前一个	[/] 键
停止	[] 键
重复类型	[] 键
音量	[/] 键
快退/快进	长按 [/] 键



注意：重复类型。

1. :按顺序重复播放音乐。
2. :重复播放选择音乐一次。
3. :重复播放一首选择音乐。
4. :无限制重复播放所选音乐。

播放列表

[5.2.2]

选择“菜单->5. 多媒体->2. MP3播放器->2. 播放列表”。

可制作音乐列表。如果没有自制音乐列表,将会在菜单中自动加载一个音乐列表。

您可选择,不选择或保存音乐列表。

文件管理

[5.2.3]

选择“菜单->5. 多媒体->2. MP3播放器->3. 文件管理”。

显示外部存储器中整个MP3文件列表您可选择,不选择或保存音乐列表。

按选项[]软键可以:

- 保存播放列表:在音乐集列表中保存所选MP3。
- 重命名:改变所选MP3标题。
- 删除:删除所选MP3。
- 全部删除:删除所有MP3。
- 全选:选择所有MP3。
- 全部不选:不选所有MP3。
- 信息:显示信息。



设置 [5. 2. 4]

选择“菜单->5. 多媒体->2. MP3播放器->4. 设置”。

- 模式:设置播放方式。标准/流行/爵士/古典/摇滚/舞曲/乡村。
- 音量均衡器:提供多种图像均衡器。均衡器/动画01/动画02。

Java [5. 3]

您可以在本手机上下载并执行Java游戏。

使用WAP浏览器搜索Java游戏并将其下载,然后安装在手机上。

查看Java游戏列表 [5. 3. 1]

选择“菜单->5. 多媒体->3. Java”以选择一个Java菜单。

选择“1. 游戏”查看存储在手机中Java程序列表。

Java游戏执行/删除/信息搜索 [5. 3. 2]

选择“菜单->5. 多媒体->4. Java”以选择一个Java菜单。

选择“1. 游戏”查看存储在手机中Java程序列表。

按导航键“选择”一个游戏。



菜单有选项以控制游戏。

目的	按键
运行游戏	按选项[]软键并选择[运行]软键 或按[]键。
查看详细信息	按选项[]软键并选择[信息]软键 或按[]软键。
删除游戏	按选项[]软键并选择[删除]软键。

查看Java应用内存

[5.3.3]

选择“2. 内存信息”查看使用内存。



移动QQ

[5.4]

移动QQ业务必须先进行注册之后,才能使用。

按[]键启动程序并进入登录画面。

设置

[5.4.1]

选择“菜单->5.多媒体->4.移动QQ->注册画面->设置”。

网络设置

[5.4.1.1]

在此菜单可设置GPRS网络,它包括以下子菜单:

- 名称:GPRS网络的名称。按[]键进入编辑模式并可更改该名称。
- 接入点:接入点名称。按[]键进入编辑模式并可更改该名称。
- 用户名:GPRS网络登录帐号。按[]键进入编辑模式并可更改该项。
- 密码:GPRS网络登录帐号密码。按[]键进入编辑模式并可更改该项。

保存消息

[5.4.1.2]

按[]/[]键来查看此项目的选项,并按[]键设置开启/关闭。

- 开:发送/接受的消息自动存储到手机内存里。
- 关:发送/接受的消息不会存储到手机内存里。

输入QQ号码和密码并按[]键进行登录。用户成功登录之后,主画面出现好友列表、陌生人列表、黑名单列表。这些列表中会包含所有的用户。使用[]/[]键可以在各个列表之间移动。



当前好友

[5.4.2]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->1. 当前好友”。

发送信息

[5.4.2.1]

在被选的QQ好友中没有未读消息时,此菜单才会出现(消息存在时,先接收消息再回复)。可以向在线用户和掉线用户发送消息。消息可以用以下两种方法进行发送。

1 使用菜单, 当前好友->发送消息

在主画面中选择用户并按[]键,可向用户发送消息。

- 按选项[]软键:
- 表情:选择要添加的表情符号。
- 快速回复:选择要插入的常用语句。

接收消息

[5.4.2.2]

在被选的好友中有未读消息时,此菜单才会出现。接收到新消息后,主画面状态栏中闪现好友图标并有好友的头像闪烁。[]键为迅速移动到发信人的快捷键。消息有以下方法进行接收:

1 使用菜单, 好友->消息

2 按[]键

详细资料

[5.4.2.3]

显示被选好友的详细信息。

消息记录

[5.4.2.4]

显示被选好友和本人的聊天记录。



系统消息 [5. 4. 2. 4. 1]

显示发送/接收的系统消息。不会存储到手机内存中。

当前消息 [5. 4. 2. 4. 2]

当在设置中已设定为不存储消息的情况下出现此菜单。仅仅显示没有存储在手机内存中而在使用QQ应用时的发送/接收的消息。

已存消息 [5. 4. 2. 4. 3]

显示以前发送/接收的消息记录。

移动到黑名单 [5. 4. 2. 5]

把被选QQ好友从当前列表中删除并移动到黑名单列表中。(可以在好友列表和陌生人列表中查看到。)

移动到好友列表 [5. 4. 2. 6]

把不是QQ好友的用户从当前列表中删除并移动到好友列表中。(可以在黑名单列表和陌生人列表中查看到。)

删除好友 [5. 4. 2. 7]

把被选的QQ好友从当前列表中删除并移动到陌生人列表中。(可以在好友列表和黑名单列表中查看到。)

查找好友 [5. 4. 3]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->2. 查找好友”。

搜索并显示符合性别、年龄、地区等三个条件的在线用户。添加QQ好友时非常方便。可使用[]/[]键查看用户列表项目, 并可使用[]键添加QQ好友。

1. 地区
2. 年龄
3. 性别



添加好友 [5.4.4]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->3. 添加好友”。直接输入QQ号码,把用户添加到好友列表中。

功能 [5.4.5]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->4. 功能”。

清除信息 [5.4.5.1]

删除存储在手机中的QQ号码和密码。下次重新登录时曾被注册的QQ号码和密码不会被记起。

删除聊天记录 [5.4.5.2]

删除所有存储在手机中的聊天记录。

改变状态 [5.4.6]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->5. 改变状态”。手机用户可以更改QQ好友的状态。

- 1 上线:把QQ好友的状态更改成上线。
- 2 隐身:把QQ好友的状态更改成隐身。
- 3 离开:把QQ好友的状态更改成下线。

个人设置 [5.4.7]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->6. 个人设置”。手机用户可以查看并更改QQ好友的信息。

帮助 [5.4.8]

选择“菜单->5. 多媒体->4. 移动QQ->7. 帮助”。显示操作说明、费用说明、版本信息和版权信息。



选择“菜单->6. 设置”。

在设置菜单中您可以设置多种手机功能。

显示设置

[6. 1]

选择“菜单->6. 设置->1. 显示设置”。

您可以改变显示的内容。如背景图片或背景灯等。

主屏设置

[6. 1. 1]

选择“菜单->6. 设置->1. 显示设置->1. 主屏设置”并按  键。

您可以改变主屏背景图片。

- 背景图片:通过选择“背景图片”选项来设置背景图片。背景图片中存储着内置默认的背景图片和照片库及视频库中设置为背景图片的信息。默认背景图片之外的其它背景图片可以通过按删除软键删除,而默认背景图片不能被删除。
- 背景模式:电子表1/电子表2/石英钟/日历/问候语/倒计时。

问候语

[6. 1. 2]

选择“菜单->6. 设置->1. 显示设置->2. 问候语”并按  键。

您可以设置开机问候语或待机模式中的问候语信息。

LCD 亮度

[6. 1. 3]

选择“菜单->6. 设置->1. 显示设置->3. LCD亮度”

您可以为主屏设置背景光亮度级别。

当背景光开启时显示其亮度级别。

这里显示四个级别可以设置。(低, 中, 高, 最高)



背景灯

[6.1.4]

您可以设置显示屏的背景灯。

按[左/右]键变换时间。选择“菜单->6. 设置->1. 显示设置->4. 背景灯”并按[]键。

5秒/10秒/20秒/1分钟/10分钟。

声音设置

[6.2]

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置”或在待机模式下按[]键。

声音设置定义,当接收电话或信息时,您的手机如何反应;当一个或多个键时,您的键盘如何发出什么声音等操作。五个可用模式中每一个的铃声、按键声及其它设置均可按其默认设置使用。例如当您开会或外出时,也可自行定制适当的模式并使用。可用的模式有标准、无声、会议、户外、行车等。

铃声模式

[6.2.1]

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->1. 铃声模式”并按[]键或在待机模式下按[]键和[编辑]软键选择“1. 铃声模式”。

* 您可以选择响铃模式和铃声大小。

- 响铃模式:响铃、振动、先振动后响铃、振动并响铃、铃声渐强、静音。
- 响铃音量: 8级音量控制 (0~7)。

来电铃声

[6.2.2]

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->2. 来电铃声”并按[]键或在待机模式中按[]键和[编辑]软键选择“2. 来电铃声”。

* 您可以选择喜欢的铃声类型。

- 铃声类型:铃音,铃声,铃声库。
- 来电铃声:声音分为几组。如铃音,铃声。每组有多种音调。用户铃声铃声库中的铃声在“菜单->4. 媒体库->5. 铃声库”中。



信息提示音

[6. 2. 3]

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->3. 信息提示音”并按[]键或在待机模式下按[]键和[编辑]软键选择“3. 信息提示音”。

您可以选择喜欢的信息提示音。

- 提醒:使用[]/[]键,选择关闭、一次、每2分钟、每5分钟。
- 铃声音量:以8个级别控制音量(0~7)。
- 铃声:使用[]/[]键设置信息提示音为铃声1、铃声2或铃声3。

按键音

[6. 2. 4]

您可以选择拨号或在菜单画面中的按键音。

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->4. 按键音”并按[]键或在待机模式下按[]键和[编辑]软键选择“4. 按键音”。

- 音效:您可以开启或关闭按键音。
- 音量:8级音量控制(0~7)。
- 铃声:选择一个按键音。

滑盖提示音

[6. 2. 5]

您可以选择一种开启或合上滑盖时的声音效果。

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->5. 滑盖提示音”并按[]键或在待机模式下按[]键和[编辑]软键选择“5. 翻盖提示音”。

- 音效:您可以开启或关闭滑盖音。
- 音量:8级音量控制(0~7)。
- 铃声:滑盖开关音可以设置为铃声1、铃声2、铃声3。



音效设置

[6. 2. 6]

您可以开启或关闭默认音效。

选择“菜单->6. 设置->2. 声音设置->[编辑]软键->6. 音效设置”并按[]键或在待机模式下按[]键和[编辑]软键选择“6. 音效设置”。

按[选择/解除]软键或按[]键以保存。

- 菜单移动音:在主菜单移动时发出的音效。
- 开/关机音:开机或关机时发出的音效。
- 选项提示音:按[]软键弹出窗口时发出的音效。
- 通话连接音:接通或挂断电话时发出的音效。
- 互联网连接音:当连接或终止互联网时发出的音效。
- 整点提示音:待机模式中每到整点时发出的音效。
- 分钟提示音:通话中每分钟发出的音效。
- 提示窗音:当出现警告、错误、信息或问题提示窗弹出时发出的音效。

模式名称

[6. 2. 7]

从“声音设置”编辑画面中选择模式名称菜单,将其命名为自定义的名称。

恢复默认值

[6. 2. 8]

选择恢复默认值菜单并按[是]对模式中所有与声音相关的设置进行初始化。



通话设置

[6.3]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置”。

呼叫转移

[6.3.1]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->1. 呼叫转移”。

使用此菜单可将一个通话转移到另一个电话号码。

您可以从全部转移、遇忙转移、无应答转移、无法接通转移或全部取消选项中选择一项。

注: 此项需网络支持。

应答模式

[6.3.2]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->2. 应答模式”。

您可以设置接听电话的方法。

使用[▶/◀]键设置接听电话的方法。按[OK]键保存。

- 按发送键:按[▶]键接听电话。
- 任意键:除[▶]键,按其它任意键和[接收]软键可以应答呼入电话。
- 滑盖接听:打开滑盖即可接听电话。
- 自动接听:10秒后,您的手机自动应答电话。此功能仅在用耳机接听状态使用。

自动应答

[6.3.3]

自动应答功能类似于自动应答机。如果您在指定的时间内没有对呼入的电话进行处理,自动应答功能将自动接听,并播放用户设置的应答信息给呼叫方,然后可以录制对方的留言内容。

- 自动应答:设置自动应答为[启动/关闭]。如果设置为[启动],自动应答功能将被激活。
- 录音信息:显示在来电过程中所录制信息的列表。每个列表会显示记录在文件中的日期和时间以及呼叫方号码。按“删除”软键删除“查看列表”中的信息,按“发送”键拨打呼叫方号码。



- 应答信息:根据您当前状态,将播放不同的应答信息,包括缺席、会议中、驾驶中或用户信息。用户信息是用户自己录制的语音信息。
- 应答时间:设置自动应答时间(三秒后、五秒后、十秒后或二十秒后)。当在指定的时间内没有对呼入的电话进行处理时,将发送用户设置的应答信息给呼叫方。如果呼叫方决定留一个自己的语音信息,记录将在嘟声后开始。
- 用户信息:显示您设置为自动应答信息的语音信息。按[▶]键进行播放。

自动重拨

[6. 3. 4]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->4. 自动重拨”。

此功能可使手机拨号失败后自动重拨呼叫号码。

- 启动:开启自动重拨。
- 关闭:取消自动重拨。

呼叫等待

[6. 3. 5]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->5. 呼叫等待”。

此功能使您在与第一方通话当中接听第二个呼入的电话。

- 启动:设置“呼叫等待”。
- 关闭:取消“呼叫等待”。
- 状态:查看状态。

主叫号码

[6. 3. 6]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->6. 主叫号码”。

您可以阻止自己的手机号码在被叫手机上显示。此业务取决于网络。请向网络提供商询问。



本机号码

[6.3.7]

选择“菜单->6. 设置->3. 通话设置->7. 本机号码”。

本机号码随SIM卡变化。

按选项[]软键可以：

- 添加：添加本机号码。
- 删除：删除本机号码。
- 编辑：编辑本机号码。

语言

[6.4]

选择“菜单->6. 设置->4. 语言”。

您可以选择在手机上显示的语言。

时间和日期

[6.5]

选择“菜单->6. 设置->5. 时间和日期”。

您可设置时间, 日期和日期格式。

我的菜单

[6.6]

选择“菜单->6. 设置->6. 我的菜单”。

“我的菜单”菜单里面可以添加您喜欢的菜单或常用菜单。

如添加的菜单是受保护的菜单时会要求输入密码。

可对添加的菜单进行编辑或清除。

无法删除默认菜单“媒体库”。

网络选择

[6.7]

选择“菜单->6. 设置->7. 网络选择”。

可以选择“自动搜索”和“手动搜索”。



保密设置

[6.8]

设置“菜单->6. 设置->8. 保密设置”。

保密设置可以使您限制除您之外的人使用手机，并且可选择通话类型。

使用多种代码和密码来保护您的手机性能。详情参见下面内容。

此安全功能可以让您的手机和SIM卡能够免于被未经授权地使用，而且您可以设置手机的密码或者启用呼叫限制业务和“固定拨号”模式。

SIM卡锁

[6.8.1]

按[/]]键设置。

当进入安全设置副菜单时，您应输入密码。

如果您连续三次都未能输入正确的PIN码，手机将提示输入PUK码。

- 锁定：开机后需要输入PIN码方可进入主菜单。
- 解除：开机后不需要输入PIN码即可进入主菜单。

更改PIN码

[6.8.2]

更改PIN码。

话机锁

[6.8.3]

一经选择，此选项就会将手机锁定，直至您输入了正确的密码。在输入密码后须按[]键。

更改话机密码

[6.8.4]

修改密码。默认密码为1234。



系统锁定

[6.8.5]

输入密码并选择应用选项, 按 [] 键锁定应用。

呼叫限制

[6.8.6]

您可以设置限制特定类型的通话:

- 话机限制: 您可以忽略来电或利用此菜单限制某种通话。
 - 网络限制: 此性能须依靠网络服务提供商和订阅网络服务。网络服务提供商可以帮助您从网络上限制某些通话。
- 您可以设置成限制某种特定类型的通话:
- 限制国际长途: 限制呼出和呼入国际电话。
 - 限制呼出: 限制所有呼出电话。
 - 限制呼入: 限制所有呼入电话。
 - 国际漫游时限制呼入: 当您在外国, 国际漫游开通, 您可用这一功能拒绝来电。
 - 除本地外限制国际长途: 当您在外国时, 只能拨打所在国电话号码和向本国(即所属网络服务商所在国)进行呼叫。
 - 全部取消: 取消所有通话限制设置。
 - 更改网络密码: 修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

封闭用户群

[6.8.7]

设置一组您希望拨打或接听的电话号码。选择封闭用户群名称并按 [] 键, 查看您所输入的封闭用户群名称列表。

按选项 [] 软键可以:

- 删除: 删除预置的封闭用户群列表。
- 编辑: 编辑封闭用户群列表。

注: 如果没有现存记录按 [] 软键可进入“添加”选项, 输入一个名称并注册一个新的封闭用户群。

此功能需网络支持, 更多信息查询网络供应商。



固定拨号 [6.8.8]

固定拨号是一项限制使用SIM卡通讯录中特定号码的业务。输入PIN2可以设置或取消此项业务(最多3次)。

- 启用
- 关闭
- 固定拨号列表:显示记录在固定拨号列表中的号码。

更改PIN2码 [6.8.9]

更改PIN2。

恢复出厂设置 [6.8.10]

选择“菜单->6. 设置->8. 安全设置->10. 恢复出厂设置”。

删除手机中的所有设置和用户数据, 返回出厂默认设置。

输入手机密码并按 [] 键进行重设。

默认密码为1234。

软件版本 [6.9]

您可检查现有软件版本。



选择“菜单->7. 附加功能”。

此附加功能提供各种功能。主要有闹钟、日历、备忘录、世界时间、计算器、单位换算、秒表、定时器和肥胖指数等功能。

闹钟

[7.1]

选择“菜单->7. 附加功能->1. 闹钟”。

您可设置5个闹钟。

(一旦设置了闹钟,显示屏上将显示闹钟图标。)

设置闹钟

[7.1.1]

选择“菜单->7. 附加功能->1. 闹钟”显示当前闹钟列表。

选择闹钟按 [] 键。

按[新建]软键设置新的闹钟。

按选项 [] 软键可以:

- 删除:从列表中删除一个闹钟。
- 开启/关闭延时闹钟:被设置为“延时”的闹钟会每5分钟响铃一次,共3次。只有一个闹钟,才能设置为“延时闹钟”。
- 全部删除:删除列表中的所有闹钟。

按 [] 键编辑闹钟并在“修改闹铃”画面中按 [/] 键设置时间或闹钟铃声或开启/关闭叫醒闹钟。

在铃声类型模式下,按 [] 键进入铃声库以选择一个闹钟铃声。

仅当闹钟类型为“每周”时,日期格式选项才可用。

选择日期后,按 [] 键你可选择闹钟响铃日。

按[选择/解除]键可进行选择。按 [] 键可保存日期。



日历

[7.2]

选择“菜单->7. 附加功能->2. 日历”。

日历帮你管理你的日程, 包括您打电话的时间和特殊日期。也包括特定日期闹钟提示服务。

“日历”包括“按月查看”、“按日查看”和“事件查看和编辑”。

按月查看

[7.2.1]

目的	按键
转至另一天	[] 前一天 [] 后一天
转至另一周	[] 前一周 [] 后一周
转至前一月或后一月	[] 前一月 [] 下一月

从菜单中选择“7. 附加功能->2. 日历”显示“按月查看”。

按[新建]软键添加新的事件。

按选项[]软键可以:

- 日程列表: 显示所有安排的事件。
- 删除过去事件: 删除您安排的已过事件。
- 删除所有事件: 删除您安排的所有事件。
- 回到今天: 回到今天进行选择。
- 转到指定日期: 转至设定日期。
- 内存信息: 显示已存储事件的个数, 不超过50。



使用导航键选择一个日期并按[]键。

在任何一天都可添加日程。

记录在一天中的任何时间都会在显示屏的底部以图标形式显示。

按日查看

[7.2.2]

显示记录于一天中的日程列表。选择一个日程并按[]键查看或编辑该事件的具体内容。

按选项[]软键可以：

- 删除：删除一个事件。
- 设置/解除倒计时：设置或取消计划行动日。
- 更改日期：将一个事件转移到特定日期。
- 全部删除：删除所有事件。
- 由蓝牙发送：通过蓝牙传送所选事件。

注：当您从“背景模式”中选择“倒计时”时，在待机画面上将会出现“倒计时-事件备忘录内容部分”在设置一个新的“倒计时”时，已有的倒计时被自动删除。

时间查看和编辑

[7.2.3]

逐项显示已记录的日程，编辑日程或创建新的日程。

创建新事件(使用查看和编辑)

- 1 从“按月查看”中选择一天并按“新建”软键。
- 2 在出现“新建日程”画面时，逐项选择并输入事件进行记录。
- 3 在输入之后，按[]键存储事件。



- 注：** 记录日程的最大数量：50
每天可记录的日程最大数量：8
记录期限：1950年01月01日~2043年12月31日

备忘录

[7.3]

您可在手机中保留文本和声音备忘录。

文字备忘

[7.3.1]

在手机中存储较短的便签。

按选项[]软键可以：

- 编辑：检索已有的备忘录，根据需要对某一部分进行编辑，并按确认 [] 键存储。

提示： 按 [] 键返回编辑画面

- 删除：删除所选备忘。
- 全部删除：删除所有备忘。
- 新建：输入文本，创建新的备忘录。

语音备忘

[7.3.2]

语音备忘功能可以录制您的语音。录制、停止、播放和存储用于录制和播放。“文本编辑”窗口用于标题输入。

录制

- 1 按[新建]软键并按[]键。
- 2 按停止[]键终止录制进程，按[播放]软键可听到录制的内容。
- 3 按存储[]软键，输入名称并按[]键以录制数据。



提示: 当内存已满时,会出现“内存不足”的消息,然后返回上级菜单。

播放

选择一项并按播放[▶]键,立即开始播放。

按选项[↵]软键可以:

- 删除:删除所选语音备忘。
- 全部删除:删除所有语音备忘。
- 重命名:重命名语音备忘。
- 彩信发送:以彩信的形式传输文件。
- 新建:建立新的语音备忘录。
- 由蓝牙发送:由蓝牙发送所选语音备忘。
- 复制到T-Flash:将所选语音备忘复制到外部存储器。

世界时间

[7.4]

选择“菜单→7. 附加功能→4. 世界时间”。

此功能可以告诉您世界时间。

按选项[↵]软键可以:

- 开启/关闭夏令时:夏令时功能适合在夏季实行夏令时的国家。从选项菜单中选择夏令时进行设置。该国使用夏令时的图表将被激活。



显示“夏令时”功能为开。

提示: 夏令时应将时钟拨快1小时。

- 设置默认时区:按“设置”软键或在选项菜单中选择“设置默认时区”,“目标区域”将被“本地区域”代替。

计算器

[7.5]

选择“菜单→7. 附加功能→5. 计算器”。

本手机具有计算器功能。计算器可以提供+、-、x和÷的四则



基本运算。

按数字键和导航键输入算式,按 [=] 键显示结果。

提示: 按 [.] 软键输入小数点。

按 [c] 软键对算式进行重设。

短按 [⏪] 键删除算式的文本,长按 [⏪] 键可删除整个算式。

单位换算

[7.6]

选择“菜单->7. 附加功能->6. 单位换算”。

单位换算可对长度、面积、体积、重量和温度等数量进行单位转换。

需要在长度、面积、体积、重量和温度等中间选择一个。

按 “ Δ ” 键移至下一行,按 [↔]/[↔] 键选择目标单位,按数字键输入数字。

再次按 “ Δ ” 键移至下一行,选择一个结果单位,您即可得到正确答案。

提示: 单位或数值发生改变时结果会被自动重新计算。

按 [.] 软键输入小数点。

秒表

[7.7]

选择“菜单->7. 附加功能->7. 秒表”。

秒表可以测量所有类型运动的时间。

按 [▶] 键启动秒表。

按 [■] 暂停秒表,按 [▶] 可使其重新开始走时。

选择“计时”,这个时候会显示您按键时的时间。当您选择第4个“计时”时,秒表停止。按 [重设] 软键全部进行初始化。



定时器

[7.8]

按[设置]软键输入要定时的时间并按[]键。

设置完成后按[▶]键将开始计时。

这时按[■]可暂停计时,按[▶]可继续计时时间。

计时完成后手机将以特定铃声提示用户计时完成。

此时按[停止]键手机将关闭提示铃声并返回定时器初始状态。

肥胖指数

[7.9]

选择“菜单->7. 附加功能->9. 肥胖指数”。


此功能用来检测您的肥胖指数输入身高和体重后,按[]键算出您的肥胖等级和BMI指数。

按选项[]软键可以:

- 重新检测:此功能允许您再次输入身高和体重。
- 关于肥胖指数:显示肥胖等级的肥胖指数。
- 关于BMI:显示肥胖等级的BMI指数。

注意: 肥胖指数:现有体重对比标准体重。

BMI(身体扫描系统指标):体重对比身高的指数。

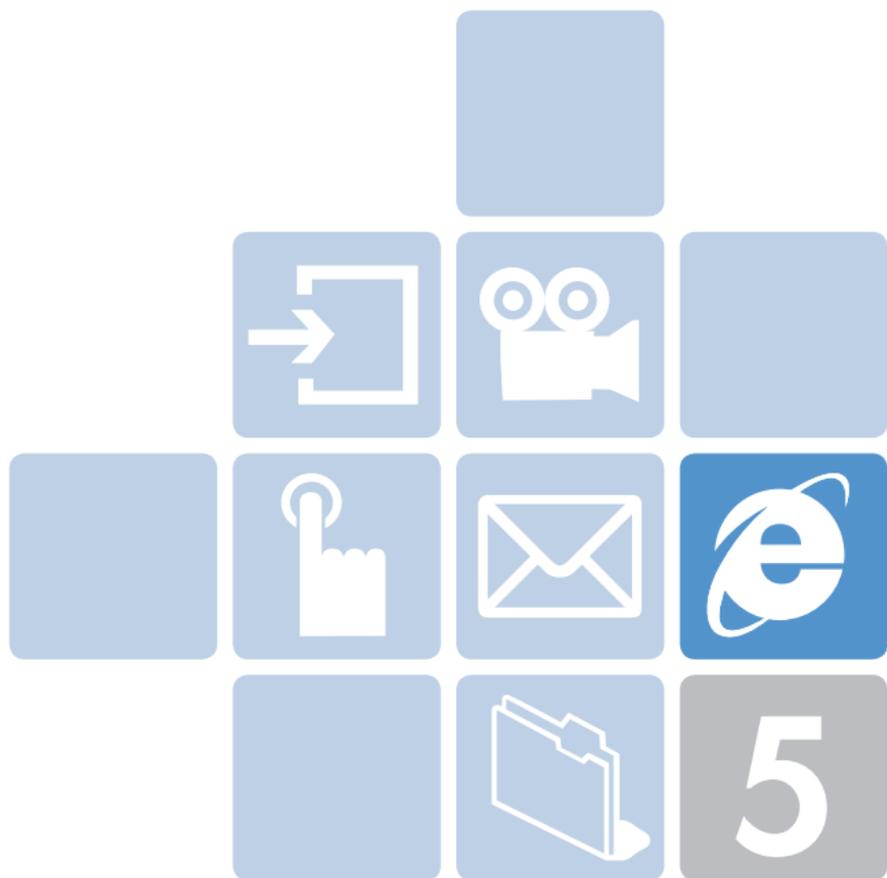

数据连通(高级功能)

1. WAP浏览器
2. USB大容量存储器
3. 蓝牙
4. 存储器选择
5. SIM卡工具集

选择“菜单->8. 数据连通->1. WAP浏览器”。

您可以使用WAP(无线应用协议Wireless Application Protocol)浏览器浏览网络。

您可以随时随地的连接WAP网络。

以下说明内容可能会随您的网络提供商而有所不同。因此详细信息请向您的网络提供商咨询。

注：在待机模式中，短按[]键进入WAP菜单。待机模式中长按[]键直接进入WAP主页。

使用WAP浏览器 [1.1]

要浏览和选择浏览器中项目可按[ / ]键直至您想要的条目呈突出显示，然后按[]软键。

要返回前一页面可按[]键。

要返回起始主页可选择“选项”->“主页”。

在WAP浏览器中输入文本 [1.2]

当提示您输入文本时，当前的文本输入模式出现在右软键上方。

(更多细节，请参见基本功能菜单7)

主页 [1.3]

此菜单会与网络联系，载入无线网络服务提供商的主页。

重新开始

[1.4]

您可以重新连接最近一次连接的Web站点。

书签

[1.5]

您可以像在PC上使用网络浏览器一样使用WAP浏览器将网络地址记作书签。

要将登陆URL和名称登记到书签列表中最近的空号中,可按右边的“添加”软键。

按选项[]软键可以:

- 编辑:编辑URL和书签名称。
- 删除:从列表中删除一个书签。

注: 但如果是由制造商提供的默认书签,则此功能不可用。

- 连接:转至相关站点。

Push信息

[1.6]

手机可以接收来自服务提供商的PUSH信息。

收件箱

[1.6.1]

PUSH信息存储在收件箱中。从收件箱的信息列表中选择并查看一条信息,以连接相关的WAP页面。

按选项[]软键可以:

- 删除:删除一条信息。
- 全部删除:删除收件箱中的所有信息。
- 连接:转至相关的站点。

接收模式

[1.6.2]

设置PUSH信息接收。

- 全部接收:接收所有PUSH信息。
- 不接收:拒绝所有信息。

输入网址

[1.7]

您可直接输入或连接所需URL。

服务设置

[1.8]

注: 参数设置已经按照服务提供商的要求输入。您对设置进行任何修改的时候都需要谨慎,因为这可能导致不能连接WAP。

选择或编辑由手机提供的连接模式。

选择一个模式列表并按[]键进行保存。

未经编辑的模式不能被设置为当前连接模式。

选择模式列表并按“编辑”,对模式进行编辑。

- 服务设置名称:按[]键可进入编辑模式来更改一个服务设置名称。
- 主页:按[]键可进入编辑模式来编辑由服务提供商提供的主页网址。
- 连接方式:可选择WAP或HTTP。
- GSM设置:用此菜单可以设置GSM网络代理,并有以下子菜单:
 - 网关/代理服务器:如果为WAP设置连接类型,将出现网关。如果为HTTP设置,代理服务器将出现。按[]键,允许您进入子菜单,例如IP地址、IP端口、用户名和密码。对于每个子菜单,按[]键,进入编辑模式,以编辑服务提供商提供的任意项目。
- 数据传输模式:使用左右导航键从两种模式ISDN和模拟信号中选择。
- 呼叫号码:按[]键可进入编辑模式更改此项。

- 用户名:按[]键可进入编辑模式更改此项。
- 密码:按[]键可进入编辑模式更改此项。
- GPRS设置:此菜单可以设置GPRS网络代理,并有以下子菜单:
 - 网关/代理服务器:如果为WAP设置连接类型,将出现网关。如果为HTTP设置,代理服务器将出现。按[]键,允许您进入子菜单例如IP地址、IP端口、用户名和密码。对于每个子菜单按[]键进入编辑模式,以编辑服务提供商提供的任意项目。
 - 接入点名称:它表示接入点名称。按[]键可进入编辑模式更改此项。
 - 用户名:按[]键可进入编辑模式更改此项。
 - 密码:按[]键可进入编辑模式更改此项。
- 域名服务器设置:输入域名服务器的IP地址。您可以输入首选和备用域名服务器。此功能仅在您连接到HTTP时可用。
- 传送方式:让您可以针对每种网络接入类型选择传送方式。使用左右导航键可从两种模式“只限GSM”和“只限GPRS”。
- 重设服务设置:按[]键可启动一个服务设置的参数设置。您可以选择“是”或“否”。

缓存

[1.9]

缓存模式

[1.9.1]

设置缓存检查。

- 始终检查:只要载入了URL或使用URL导航,则对缓存进行检查。
- 永不检查:从不对缓存进行检查。

清除缓存

[1.9.2]

此菜单提供清除缓存中所存数据(最近所访问的WAP页)的功能。

安全证书

[1. 10]

您能阅读存储的安全证书。

按选项[]软键可以：

- 删除：删除一个安全证书。
- 全部删除：删除所有安全证书。

版本信息

[1. 11]

此功能可查看WAP浏览器的软件版本。

选择“菜单->8. 数据连通->2. USB大容量存储器”。

提供使用Micro-SD(T-flash)卡作为USB大容量存储器的功能。

使用大容量存储器

如果大容量存储器设置为[开启], 将显示“连接USB线”。这时用数据线连接手机。当显示“正在连接”时, 您可使用Micro-SD(T-flash)卡的功能作为USB大容量存储器的功能。

注意: 设置“USB大容量存储器”功能为[开启]之前已连接好USB数据线时, 将立即显示“正在连接”画面。当进行文件读写操作时, 请不要插拔Micro-SD卡(Trans-Flash卡)。这会损坏Micro-SD卡(Trans-Flash卡)。

从电脑移除Micro-SD卡(Trans-Flash卡)时, 请先使用电脑的“安全删除硬件”选项。当电脑提示已“安全地移除硬件”时, 移除Micro-SD卡(Trans-Flash卡)。否则会损坏存储在里面的数据。



选择“菜单->8. 数据连通->3. 蓝牙”。

蓝牙可连接各种近距离无线设备。如电脑,手机和家用电器等。实现即时双向交流。

手机(PG-3600)支持下列功能:

- 连续端口(SPP) 带有 PC 连通性软件。
- 拨号网络(DUN) 作为网关。
- 免提(HFP)。
- 目标增加(OPP) 作为客户和服务端。
- 文件传输(FTP) 作为客户和服务端。
- 基本图像(BIP)打印照片。

蓝牙技术可实现33英尺(10米)内电子设备的免费无线连接。蓝牙连接可用于传送图片,视频,文本,名片,日历或用蓝牙技术无线连接到其它设备。

由于使用蓝牙技术的设备用短距离无线通信技术交流,您的手机或其它设备不必直接在视线范围内。

两个设备只需在33英尺(10米)内,即使连接可能受到其它障碍物。如墙或电子设备的干扰。

使用蓝牙技术会大量消耗电量,手机的操作时间将减少。在操作手机时请考虑到这一点。

某些地区可能限制使用蓝牙技术,请向当地有关部门咨询。

蓝牙

[3.1]

选择[启动]激活蓝牙,选择[关闭]关闭蓝牙。

匹配设备

[3.2]

显示匹配设备或添加新设备。显示图标的类型依匹配设备的类型而不同。

按选项[]软键可以:

(依照匹配设备提供的服务设置将显示不同的选项菜单。)

- 连接/断开:
当设备提供蓝牙耳机/免提时显示, 连接或断开设备。
- 浏览器文件夹:
当设备提供FTP服务器时显示。这时显示其它设备FTP目录。
- 编辑名称:
可编辑设备名称。
- 删除:
可从匹配设备列表中删除所需设备。
- 设为已授权/未授权:
如果相关设备设置为已授权, 您可不必经过许可进入相关设备。如果设置为未授权您必须经过特许才能进入相关设备。这一菜单只有在登录设备类型为PC/PDA时显示。
- 设为默认/不设为默认:
如果登录两个或更多耳机/免提, 选择其一设置为默认耳机。通过默认耳机/免提可播出或接收电话。虽然您可使用菜单设置默认耳机, 最后一个电话将自动连接到默认耳机。这一菜单只有在登录设备类型为PC/PDA时显示。如果设备设置为不设为默认设备默认设置将无效。
- 添加新设备:
登录新设备功能。当您选择这一选项, 将出现副菜单提供附加登录。您可用菜单选择新登录的设备。
 - 所有设备
 - 音频附件
 - 电脑
 - 手机



- 其它设备

如果从上面菜单选择搜索设备, 出现“搜索”画面。

按新建[]软键可以:

您可用菜单选择新登录的设备。

- 所有设备
- 音频附件
- 电脑
- 手机
- 其它设备

设备搜索

每搜索一次新设备, 列表就会更新。在搜索过程中, 选择[退出]键停止搜索并显示所有搜索结果。

这时选择[刷新]键可重新开始搜索。

确认所选设备已匹配后, 按[]键让其匹配。

与设备匹配

您的手机要求您与其它方共同使用密匙注册。如果您输入了密匙, 而其它方也输入了同样的密匙, 则此匹配将完成。

名片

[3.3]

如果选择接收/发送/交换, 将搜索蓝牙支持的OPP。如果搜索到所需设备, 将开始相关操作。

选择搜索到的设备, 将进行以下操作:

- 接收: 从相关设施接收并显示名片。
- 发送: 发送名片到相关设施。
- 交换: 发送名片到相关设施并从相关设施接收并显示名片。

呼出设备

[3.4]

在拨电话之前, 选择以下设施。

- 手机
你可用正常方式用手机打电话。
- 耳机
您可用耳机打电话, 但耳机必须成功注册为默认耳机。
- 始终询问
您一旦拨打电话, 会出现一个激活信息, 询问您是否愿意使用耳机或免提。当您按是键后, 您可使用耳机或免提。如果您按否键, 您只能使用手机打电话。激活信息将继续出现直到对方接听电话。

可见度

[3.5]

- 全部可见: 可用蓝牙技术搜索其它手机。
- 隐藏: 只可搜索匹配设备中的手机。

姓名

[3.6]

您可编辑您手机的名称, 它将利用蓝牙技术显示在其它手机上。

地址

[3.7]

显示您手机的蓝牙地址。

发送目标

在选择所需文件后, 如果从[选项]中选择“发送路径”, 然后选择“蓝牙”, 则开始搜索(见“搜索设备”)。搜索完毕后, 如果选择设备接收目标, 则开始“发送”。这时, 如果相应设备需要配对(见“匹配设备”), 将在配对完成后“发送”。



接收目标

只有当接收被允许后，接收才能开始。如果接收目标是“通讯录”信息，它将被保存在手机内存中。

如果是“事件”，将被保存在日程表中。

选择“菜单->8. 数据连通->4. 存储器选择”。

蓝牙


[4.1]

当相应设备使用蓝牙观看我的FTP目录时, 设置显示目录。收到的文件也将保存到内存中。

- 内部存储器: 显示图片库/铃声库/其它文件目录。请注意只有图片库/铃声库所支持的文件才能保存到各库中。所有其它文件可保存在其它文件夹中。当从相应设备接收到文件时, 图片文件保存在图片库, 铃声文件保存在声音库。
- 外部存储器: 显示所有外部存储器的目录。收到的文件也将保存到外部存储器中。



这一菜单依SIM卡和网络服务而定。

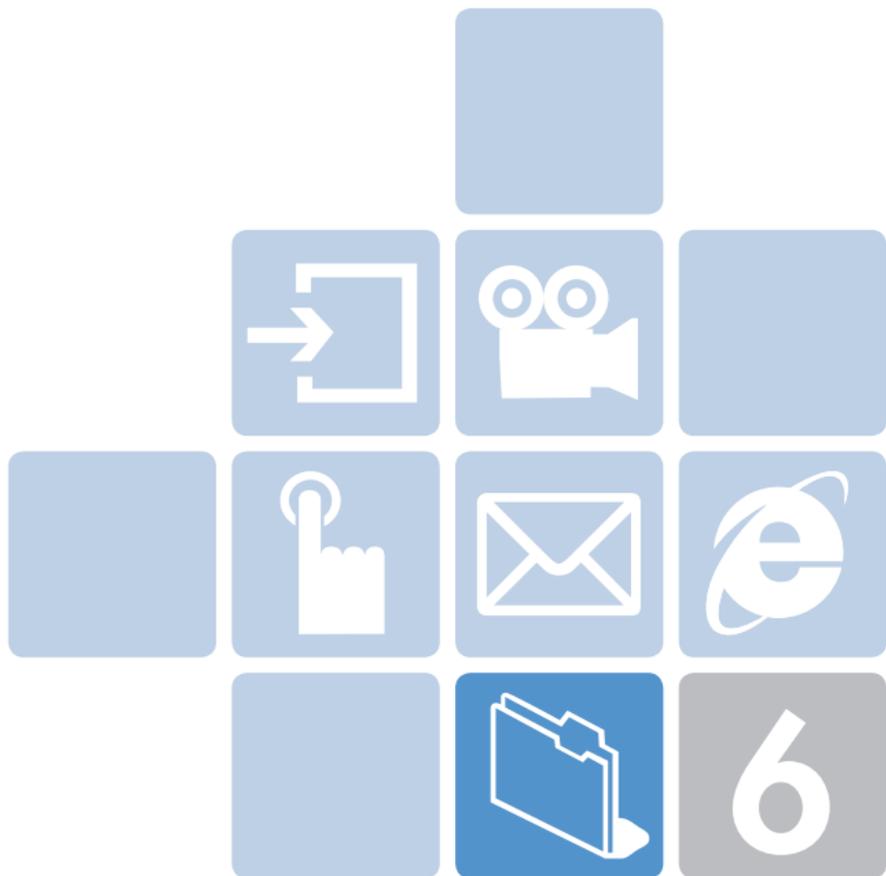

附件

1. 访问权限码
2. 检查单
3. 性能和安全
4. 术语表



对可能需要的安全代码解释如下：

PIN 码(4 到 8 位)

PIN(个人识别码)码可保护您的SIM卡不被未经授权使用。PIN码通常与SIM卡同时提供。连续三次错误输入PIN码后，PIN码即被锁定。如果PIN码被锁定，则需要对其进行解锁才能重新使用SIM卡。参见有关PUK码的信息。

PIN2 码(4 到 8 位)

SIM卡配有PIN2码，当使用某些功能时需要使用它，例如设置手机通话计费等。

手机锁码(4 位)

手机锁码可用来锁定手机和键盘避免他人使用。

注意： 锁定码的出厂设置为1234。为避免手机被他人未经授权地使用，应对此所定码进行修改。新的锁定码需保密，与手机分开，放置于安全的地方。

PUK 和 PUK2 码 (8 位)

在PIN码连续输入错误，造成手机被锁定时需要PUK(个人解锁码，Personal UnblockingKey)码对其进行修改。修改被锁定的PIN2码时需要PUK2码。如果SIM卡未配供这些代码，请与手机中SIM卡所属的运营商联系。

您可以修改以下代码：锁定码、PIN码和PIN2码。这些代码只能包含从0到9的数字。



注意： 应避免使用与紧急号码(如112)类似的访问权限代码，以防止无意中拨出紧急号码。

通话限制密码(4 位)

当使用通话限制功能时需要通话限制密码。当您向运营商登记使用此项功能时可获得这一密码。

您可以使用通话限制菜单选项修改此密码。

(欲知详情, 参见应用菜单 6.8)



如果您在使用手机的过程中遇到了问题,请参考以下检查单。
如果问题仍然存在,请与销售商或附近的服务中心联系。

当出现“插入SIM卡”信息提示时:

确保SIM卡已正确安装。应查看SIM卡是否工作正常。如果不起作用,则应尝试对卡的接触点进行清洁。如果出现故障,请将其交与附近的服务中心处理。

当“手机锁定请输入密码”信息出现:

应输入手机密码。如果忘记此密码,请与您附近的服务中心联系。

当出现“输入PIN1”消息时:

应输入PIN1。如果已忘记,请与您附近的服务中心联系。即使连续三次错误输入PIN1而使手机锁定,也仍然可以接听电话。

待机模式下,出现“无服务”或“网络故障”信息:

检查SSI(信号强度指示器)状态。如果在地下区域或信号强度可能较低的区域不能建立连接,可尝试移动到其它地方。如果仍然不能建立连接,请与您附近的服务中心联系。

当通话音质较差时:

可结束原通话,重新尝试。

当对方听不到您说话时:

您的手机可能被设置为“静音”。取消“静音”功能即可。

当电池使用时间比平时短时:

当您处于信号强度低的区域时可能出现这种情况。这种情况下在不使用时应关闭手机。电池电量用尽时应更换电池。

当您的手机不能开机时:



应确保电池有电。在对电池进行充电时检查手机是否工作。

当您不能发送信息时：

可能是您没有登记使用短信息业务或者您可能处于网络服务提供商不能提供此业务的区域或是您的“短信中心号码”错误。

当您不能拨打电话时：

手机可能被设置为了“呼叫限制”。取消“呼叫限制”功能即可。

当您不能对电池进行充电时：

这可能是以下三种情形的结果。

- 1 充电器故障。请与您附近的销售商联系。
- 2 您可能试图在过热或过冷的温度下使用手机。可改变环境后再试。
- 3 电池可能没有正确连接到充电器。应检查连接器。

当不能向通讯录中输入数据时：

手机电话本内存可能已满。可尝试从中删除某些条目。

当不能选择某项功能时：

您可能未登记使用该项功能或者处于网络服务提供商不能提供该项功能的区域。请与您当地的服务提供商联系。

以下列出维护手机的方法, 并给出注意事项。



- 不要让儿童及宠物接触手机及其附件。
- 应保持手机处于干燥状态及正常温度下。高于摄氏55度(华氏131度)或低于摄氏-20度(华氏-4度)将可能损坏手机。
- 不要在多尘土、不洁净的地方使用或存放手机。
- 不要试图对手机进行拆解。
- 不要让手机掉落或对其造成严重冲击。
- 不要使用化学产品、清洗溶剂或清洁剂对手机进行清洗。
- 如果手机工作不正常, 请立即与销售商联系。
- 只能使用经过认可的电池、电池充电器和附件。由于使用未经认可的电池、电池充电器和附件造成的任何功能失常或损坏均不属于产品质量保证的范围。
- 应确保电池和电池充电器的接地点不会与导电物体发生直接接触。



为帮助您理解本手册中使用的主要技术术语和缩写,更加充分地使用手机的功能。以下给出它们的定义:

通话限制

限制拨出和呼入电话的功能。

呼叫转移

将呼入电话转移至其它号码的功能。

通话保持

让一个通话进行等待同时接听或拨打另一个电话的功能。此时您可以根据需要在两个通话之间进行切换。

呼叫等待

通知用户在通话中有新来电功能。

来电显示业务

让用户能够查看呼叫方号码或对其拒接的业务。

EMS(加强信息服务)

网络服务发送或接收带图像,声音和动画信息。

GPRS(通用数据包无线业务)

新的非语音增值业务,可以通过移动电话网络进行信息的发送和接收。GPRS可保证移动电话和计算机用户与网络的持续连接。

它基于全球移动通信系统(GSM)的电路交换式移动电话连接和短信息服务(SMS)。



GSM(全球移动通信系)

移动通信的国际标准,可保证不同网络运营商之间的兼容性。GSM网络覆盖大部分欧洲国家及世界上大部分地方。

多方通话

可与最多5方建立会议式通话的功能。

PIN(个人识别码)

保护手机/SIM卡防止其被未经授权使用的安全码。PIN由服务提供商随SIM卡提供。它可能是一个4到8位的数字,并可以根据需要进行修改。

PUK(PIN解锁码)

当连续输入三次PIN均错误时用于对手机进行解锁的安全码。此安全码为8位,由服务提供商随SIM卡提供。

漫游

当您处于归属区域之外时使用手机(例如旅行时)。

SIM(用户识别模块)卡

包含芯片的卡片,芯片中带有所有用于操作手机的信息(网络和内存信息,以及用户的个人数据)。

SIM卡插入到手机背面的槽中,由盖在其上的电池保护。

SMS(短信息服务)

可以与其它用户相互发送文本信息而不需要与对方进行通话的网络服务。所创建或接收的信息可被显示、接收、编辑或发送。



软键

手机上标出的两个软键,其用途:

- 根据当前正在使用的功能进行改变。
- 相应按键上方的提示。

语音信箱

当您不在服务区或正在开会等不便接听电话的场合,对您的电话进行自动应答(可以用您自己的声音)并录制信息的计算机应答业务。