

Aspire 4730Z/4330 系列

快速使用指南

著作權 © 2008 屬於宏碁股份有限公司
版權所有

Aspire 4730Z/4330 系列快速使用指南
初版：2008 年 7 月

對於本文之任何明示或暗示內容，本公司不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。本公司將盡力確保本出版品的正確性，但對於其中的任何錯誤（包括但不限於錯字、事實上的錯誤等）均不負責。

本公司有權定期對本使用手冊的資訊進行變更，且恕不另行通知。所有變更資訊將收編於本使用手冊的新版本中，或收編於補充文件和出版品內。本公司不對本使用手冊內容提供任何明示或暗示的陳述或保證，特別是適合某項特定目的或通路的隱喻保證，本公司將一律否認。

請在下列空白處填入產品型號、產品序號、購買日期及購買地點等資訊。您可在黏貼於電腦的標籤找到產品序號與型號。本電腦相關資訊需包括產品序號、產品型號及購買資訊。

未獲得宏碁股份有限公司事前書面許可前，本使用手冊之任何部分皆不可以任何方式，包括電子、機械、影印、錄製或其他方式，加以複製、重製或傳送。

Aspire 4730Z/4330 系列筆記型電腦

產品型號：_____

產品序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

Acer 及 Acer 標誌為宏碁股份有限公司所有。所有商標及註冊商標均屬於各所屬公司。

初步設定

感謝您選擇 Acer 筆記型電腦做為滿足您行動運算需求的最佳首選。

指南

為了協助您瞭解如何使用 Acer 筆記型電腦，我們設計了一系列的指南 *：

首先，「**入門者專用 ...**」可以協助您開始設定您的電腦。

如需深入瞭解如何讓您的電腦協助您提高生產力，請參閱「AcerSystem 使用手冊」。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項和疑難排解等主題的詳細資訊。此外，本指南也包含筆記型電腦的保固資訊以及一般規範和安全注意事項。其是以「可攜式文件格式」(PDF) 提供，並已預載在您的筆記型電腦上。安全性與舒適性相關資訊。



注意：需安裝 Adobe Reader 才能檢視此檔案。如果您的電腦未安裝 Adobe Reader，請先按一下「AcerSystem 使用手冊」，以執行 Adobe Reader 設定程式。接著請依照螢幕上的指示完成安裝。如需 Adobe Reader 的使用指示，請存取「說明及支援」功能表。

由於編排上的緣故，「快速指南」和「應用程式手冊」中將不時提到特定系列機型才具備的功能或特色，而不一定是指您所購買的機型，這點請您務必見諒。此類情形將以「**僅適用於特定機型**」等文字標示。




* **重要聲明**：請注意，此處所指之指南（不論為印刷版或電子版）僅供參考之用；除了「AcerSystem 使用指南」中所包含的特定保固資訊以外，Acer 不會因為這些指南中的任何內容而針對您所購買的產品提供任何表示或保固。明確來說，Acer 對於這些指南中的任何錯誤不負相關責任。

Acer 筆記型電腦導覽


依據「入門者專用...」海報的圖解設置好電腦後，現在，就讓我們帶您好好認識您全新的 Acer 筆記型電腦。

正面打開圖

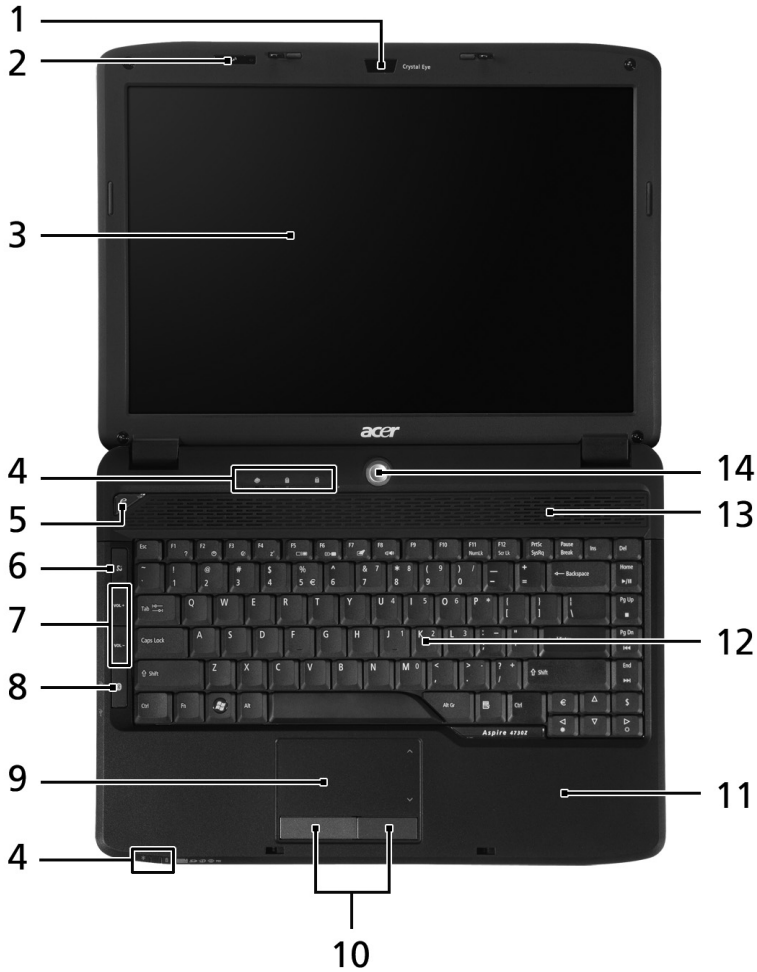


#	圖示	項目	說明
1		Acer Crystal Eye	網路相機，可用於視訊通訊。
2		麥克風	用於錄音的內建麥克風。
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 (Liquid-Crystal Display ; LCD)，用於顯示電腦資料的輸出。
4		狀態指示燈	亦稱發光二極體 (Light-Emitting Diodes ; LEDs)，以亮燈和熄滅的方式來顯示電腦功能及其組件的狀態。如需更多詳細資訊，請參閱「一般使用指南」。
5		Empowering 鍵	啓動 Acer Empowering Technology。
6		無線通訊按鈕	啓用 / 停用無線通訊功能。
7	VOL+ / VOL-	提高音量 / 降低音量	提高系統音量 / 降低系統音量。
8		藍芽通訊按鈕	啓用 / 停用藍芽通訊功能。
9		觸控板	可感應觸碰而進行指向的裝置，功能如同電腦滑鼠。
10		點選按鈕 (左及右)	左及右按鈕的功能就跟滑鼠左鍵與右鍵相同。
11		腕靠	讓您在使用電腦時，可舒適擺放手腕的位置。
12		鍵盤	將資料輸入到電腦中。
13		喇叭	左右兩個喇叭提供了立體音效的輸出。
14		電源按鈕	開啓及關閉電腦電源。



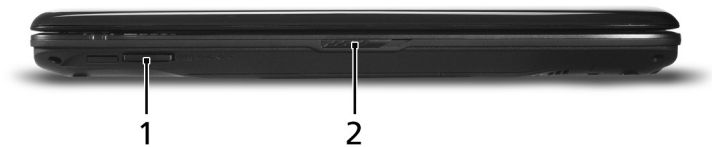




前視圖

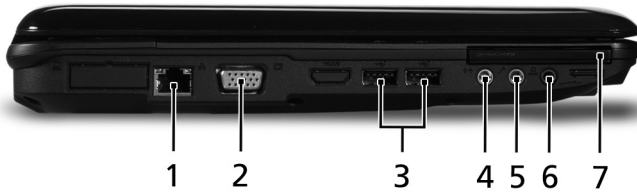


#	圖示	項目	說明
1		五合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO) 和 xD-Picture Card (xD) 等記憶卡。 注意： 推入以移除 / 安裝卡片。一次只能支援一張記憶卡。
2		顯示幕卡榫	打開或闔上電腦的顯示幕。




左視圖



#	圖示	項目	說明
1		乙太網路 (RJ-45) 埠	連接乙太網路 10/100/1000-based 網路。
2		外接顯示器 (VGA) 埠	連接至顯示裝置 (例如：外接螢幕、LCD 投影機)。
3		兩個 USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置 (例如：USB 滑鼠、USB 相機)。
4		音訊輸入插孔	連接外接音訊輸入裝置的插孔 (例如：CD 音樂播放器、立體隨身聽)。
5		麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
6		耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔	連接外接音訊輸出裝置的插孔 (例如：喇叭、耳機)。
7		ExpressCard/54 插槽	可支援一組 ExpressCard/54 模組。

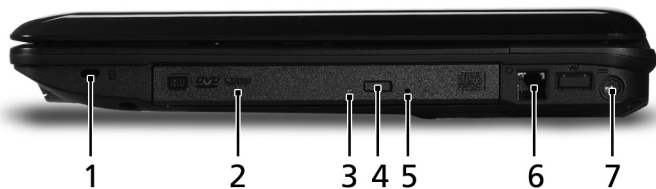右視圖




#	圖示	項目	說明
1		Kensington 安全鎖插槽	連接 Kensington 相容的電腦安全鎖。
2		光碟機	內部光碟機，可放入 CD 或 DVD。
3		光碟存取指示燈	當正在存取光碟資料時，指示燈會亮起。
4		光碟退出按鈕	可將光碟直接從光碟機中退出。
5		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 注意： 在電腦電源關閉時將迴紋針插入緊急退出孔，即可退出光碟機托盤。
6		數據機 (RJ-11) 埠	連接電話線。
7		電源插孔	連接 AC 電源供應換器。


後視圖



#	項目	說明
1	通風槽	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。

底視圖

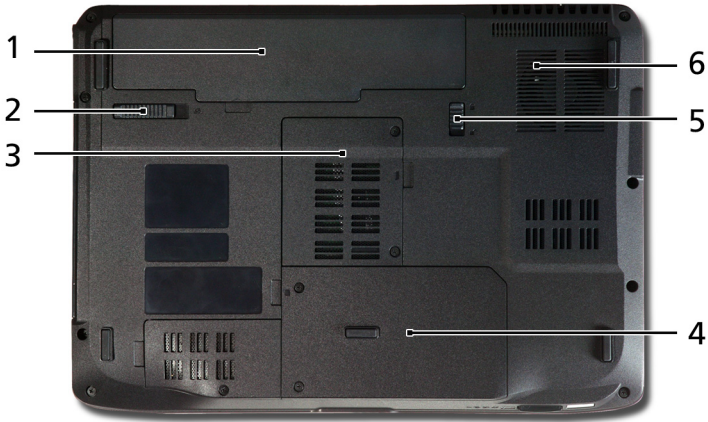

#	圖示	項目	說明
1		電池組槽	安裝電腦電池組的位置。
2		電池組拆卸卡榫	用於拆卸電池組時使用。
3		記憶體模組槽	安裝電腦主記憶體的位置。
4		硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置 (以螺絲鎖定)。
5		電池組鎖	可固定鎖緊電池組，使其不易掉落。
6		通風槽和散熱風扇	可使電腦在長期使用後，還能保持低溫，避免過熱。 注意： 請勿遮蓋或擋住風扇開口。

規格

作業系統	<ul style="list-style-type: none"> • 正版 Windows Vista™
作業平台	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Pentium® 雙核心行動運算處理器 * • Intel® Celeron® 雙核心處理器 * • Intel® Celeron® 處理器 * • Mobile Intel® PM45 Express 晶片組 * • Mobile Intel® GL40 Express 晶片組 * • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g*
系統記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 支援雙通道 DDR2 SDRAM • 最高 2 GB DDR2 667 MHz 記憶體，可使用兩個 soDIMM 記憶體模組來升級至 4 GB*
顯示器	<ul style="list-style-type: none"> • 14.1" WXGA 1280 x 800
圖形能力	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile Intel® GL40 Express 晶片組 * • ATI Mobility Radeon™ HD 3470*
儲存系統	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5" 硬碟 • 光碟機選購項： <ul style="list-style-type: none"> • DVD-Super Multi 雙層燒錄機 * • DVD/CD-RW Combo 機 * • 五合一讀卡機
體積	<ul style="list-style-type: none"> • 340.4 (長) × 247 (寬) × 22.9/42.3 (高) 公釐 (13.4 x 9.7 x 0.9/1.6 英吋) • 2.4 公斤 (5.29 磅)
音訊	<ul style="list-style-type: none"> • 兩個內建立體聲喇叭 • 支援高傳真音效 • 相容 MS-Sound • 內建麥克風
通訊功能	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference，功能包含： <ul style="list-style-type: none"> • 整合式 Acer Crystal Eye 網路相機 • 選購 Acer Xpress VoIP 電話 • 無線區域網路： <ul style="list-style-type: none"> • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g* • 無線個人區域網路：Bluetooth® 2.0+EDR • 區域網路：Gigabit 乙太網路，具備網路喚醒 (WOL) 功能 • 數據機：56K ITU V.92
隱私控制項	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS 使用者、管理員及硬碟密碼 • Kensington 安全鎖插槽

電源系統	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 48.8 W 4400 mAh 鋰電池組 • 3 Pin 65 W AC 電源轉換器 * • 3 Pin 90 W AC 電源轉換器 * • Energy Star 4.0
殊按鍵和控制項	<ul style="list-style-type: none"> • 88/89/93 鍵鍵盤 • 觸控板指向裝置 • Empowering 鍵 • 快速執行鍵：無線區域網路、提高和降低音量以及 Bluetooth®
I/O 連接埠	<ul style="list-style-type: none"> • ExpressCard™ /54 插槽 • 五合一讀卡機 (SD™、MMC、MS、MS PRO、xD) • 兩個 USB 2.0 埠 • 外接顯示器 (VGA) 埠 • 耳機 / 喇叭 / 音訊輸出插孔 • 麥克風輸入插孔 • 音訊輸入插孔 • 乙太網路 (RJ-45) 埠 • 數據機 (RJ-11) 埠 • 連接 AC 電源供應器的電源插孔
操作環境	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度： <ul style="list-style-type: none"> • 操作中：5 °C 至 35 °C • 非操作中：-20 °C 至 65 °C • 濕度 (非冷凝狀態)： <ul style="list-style-type: none"> • 操作中：20% 至 80% • 非操作中：20% 至 80%



注意：* 表示僅適用於特定機型。



注意：上述規格僅供參考。實際規格將以您實際購買的型號為準。