
柯达 EasyShare 照片打印机 300



用户指南

www.kodak.com

要获得交互式教程，请访问 www.kodak.com/go/howto




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2005

所有屏幕影像均为模拟影像。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 XtraLife 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。


P/N 4J3105_zh-cn

前/顶/侧视图

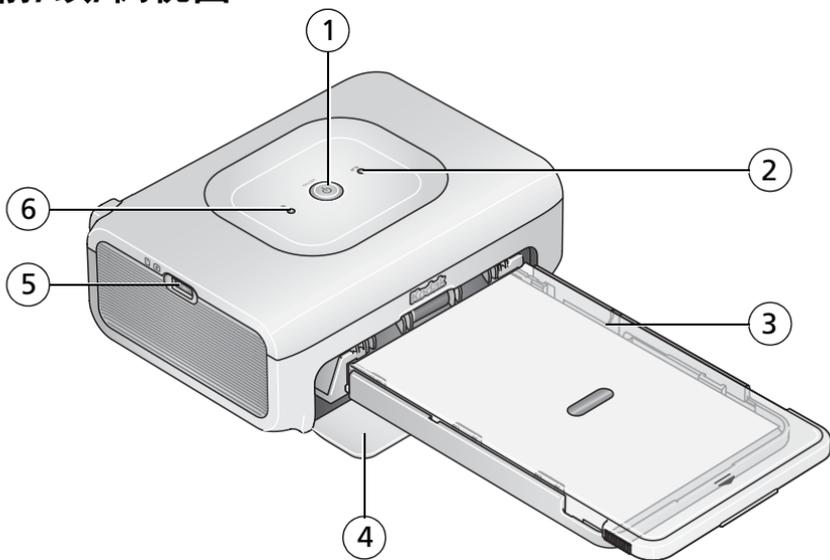

- | | |
|---|---|
| 1 On/Off (开/关) 按钮/指示灯  | 4 纸盘门 |
| 2 彩色墨盒指示灯  | 5 USB 设备接口 (用于 PictBridge 兼容设备) |
| 3 纸盘 | 6 相纸指示灯  |

后/顶/侧视图

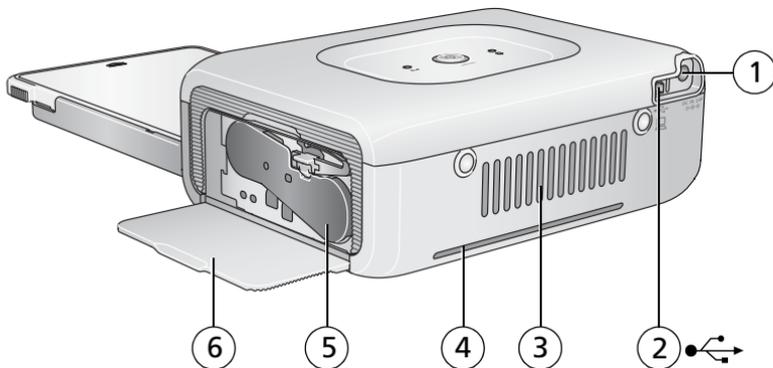

1 电源接口（直流输入）

2 USB 接口（至计算机）

3 通风口

4 过纸道纸槽

5 彩色墨盒（如图示安装）

6 墨盒盖

目录


1 使用入门	1
寻找照片打印机的摆放位置	1
连接并打开电源	2
处理与存放彩色墨盒	3
安装和取出彩色墨盒	3
处理与存放相纸	4
装入相纸	5
安装和卸下纸盘	6
数码相机上的照片质量设置	7
2 从 PictBridge 兼容相机打印	8
从相纸撕下有孔边	9
取消打印	9
3 安装软件	10
最低系统要求	10
安装软件	10
4 从计算机打印	13
连接到计算机	13
取消打印	16
5 保养与维护	17
一般维护	17
清洁进纸辊	18
携带照片打印机	19
6 故障排除	20
打印故障	20
照片打印机状态指示灯	26

7 获得帮助	29
有用链接	29
电话客户支持	30
8 附录	32
照片打印机规格	32
重要安全事项	33
升级软件和固件	33
其它维护和保养	33
保修	34
监管信息	36

1 使用入门

寻找照片打印机的摆放位置

- 将照片打印机放在平稳、干净、无尘、干燥且避光的表面上。

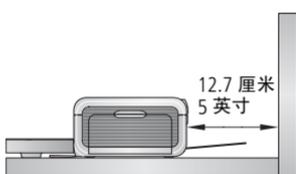


- 在打印机背面留出至少 12.7 厘米（5 英寸）的间隙，以便于出纸。
- 为保证适当的通风，请确保照片打印机的顶部和底部未被堵塞。
- 连接电源或 USB 电缆时，确保其不挡住照片打印机前后的过纸道。
- 避免将照片打印机和相纸放在靠近通风口、门、或经常过人的地方，因为这些地方可能会有大量的灰尘。空气中的尘粒会影响照片质量。
- 在照片打印机周围留出足够的空间，以使您可以连接和断开电缆、更改彩色墨盒以及添加相纸。

连接并打开电源



电击危险：


仅使用照片打印机随附的交流变压器。其它变压器和电源线可能会损坏您的相机、照片打印机或计算机。

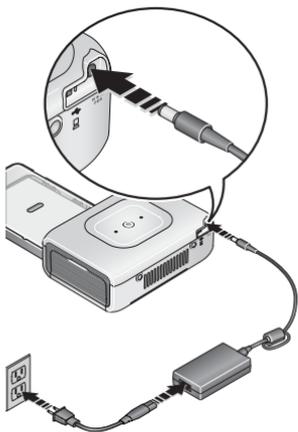

- 1 将交流电源线连接到交流变压器，然后再连接到照片打印机的背面。

注：您可能无需装配照片打印机随附的交流电源线（与图示可能有所不同）。

- 2 将交流电源线插到电源插座。

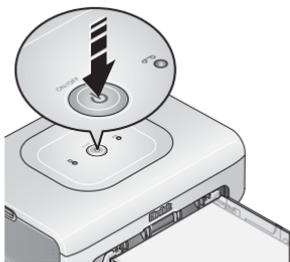

- 3 按下 On/Off（开/关）按钮 , 将电源打开。

照片打印机初始化，且 On/Off（开/关）按钮呈绿色稳定亮起。

关闭电源


要将电源关闭，请按下并按住 On/Off（开/关）按钮两秒钟。

处理与存放彩色墨盒

- 为了获得最佳的打印效果，请将墨盒存放在温度不超过 30 °C (85 °F) 的环境下。
- 为避免在色带上留有指纹，请持住彩色墨盒的卷轴末端。
- 请勿将彩色墨盒放置在阳光直射和高温的环境下（例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。

安装和取出彩色墨盒


- 1 打开照片打印机侧面的彩色墨盒盖。

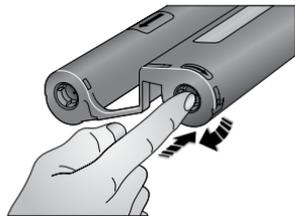

- 2 检查以确保彩色墨盒色带没有松动。


为使色带紧绷，将其推入墨盒卷轴，然后按顺时针方向旋转卷轴。

重要事项：注意不要过度旋转卷轴。否则会减少可制作打印照片的数目。

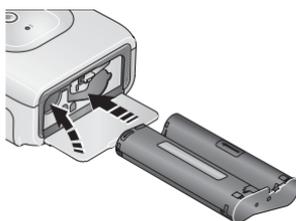


- 3 滑入彩色墨盒，使标签面朝上，箭头指向照片打印机。推入墨盒直至卡入到位。
- 4 合上墨盒盖。

重要事项：如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅第 26 页的照片打印机状态指示灯中的“相纸指示灯”）。

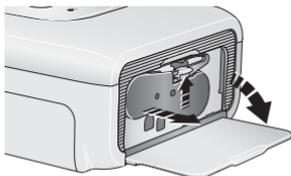

要取出彩色墨盒，请打开盒盖，然后向上提起绿色拉杆并将墨盒滑出。

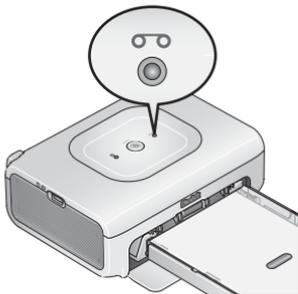

- 在还剩不到 5 份打印件未打印时，彩色墨盒指示灯会缓慢闪烁几秒钟。
- 当彩色墨盒耗尽时，彩色墨盒指示灯点亮为稳定的红色。

在安装新的彩色墨盒后，请按 On/Off（开/关）按钮消除相纸错误，并重新开始打印。

处理与存放相纸



- 为避免留下指纹，请持住相纸边缘或有孔边。不要触碰相纸的光面。
- 在存放相纸时，不要取出放在纸盘中的相纸。而应该取出纸盘本身，然后合上纸盘盖，并使纸盘盖远离灰尘和碎屑。

- 保持相纸平整。
- 请勿将相纸放置在阳光直射和高温的环境下（例如停泊在太阳暴晒下的车辆中）。

装入相纸

1 如果已经安装，则从照片打印机上卸下纸盘（请参阅第 6 页）。



2 向后滑动纸盘盖直至卡入到位，大约 3 厘米（1.25 英寸），然后提起纸盘盖的一端。



3 小心“扇动”相纸可防止相纸粘在一起。

重要事项：不要装入超过 25 张相纸。以纸盘内侧的上限线为准，避免装纸过多。请勿装入没有穿孔边的相纸。为避免留下指纹，请不要碰触相纸的光面。




4 将相纸装入纸盘，使柯达徽标面朝下。

5 合上纸盘盖。


从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买柯达彩色墨盒和相纸套装及其它配件。

安装和卸下纸盘

1 打开纸盘盖。

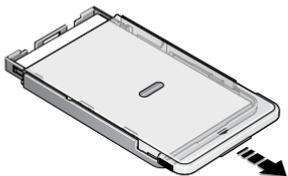

2 向后滑动纸盘盖直至卡入到位，大约 3 厘米（1.25 英寸）。

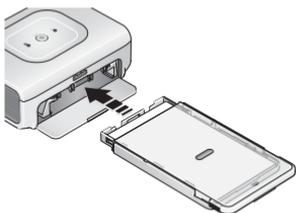

3 将纸盘滑入打印机的纸盘插槽，直至纸盘卡入到位。


重要事项：要确保将纸盘妥善安装到照片打印机上，请在安装时务必将纸盘盖完全打开。

拉出纸盘以将其卸下。

合上纸盘盖和纸盘门，使其远离灰尘和碎屑。

■ 纸盘为空时，相纸指示灯将呈红色稳定亮起。

在重新装入相纸并安装纸盘之后，请按 On/Off（开/关）按钮清除相纸错误，并重新打印。

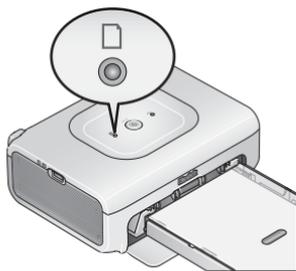

数码相机上的照片质量设置



在拍照之前，将您的数码相机上的照片质量设置（或分辨率）更改为 **3:2 ★★★**。这将确保您拍摄的照片与照片打印机的相纸成适当比例，以避免不必要的裁剪。


有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。

2

从 PictBridge 兼容相机 打印


柯达 EasyShare 照片打印机 300 提供了 PictBridge 兼容性，从而使您能够从柯达 EasyShare 数码相机或任意 PictBridge 兼容相机或设备进行打印。

1 使用相机拍摄照片（请参阅您的相机用户指南）。

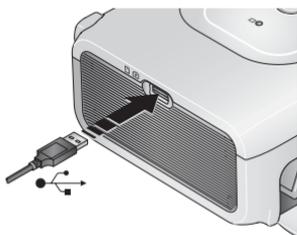

2 使用相机的 USB 电缆将您的 PictBridge 兼容相机连接至照片打印机。将电缆的一端连接至相机，另一端连接至位于照片打印机侧面上的 USB 设备接口。

注：如果 PictBridge 兼容相机已经插入，但是连接不再有效，则断开连接，然后重新连接 USB 电缆，以再次建立连接。

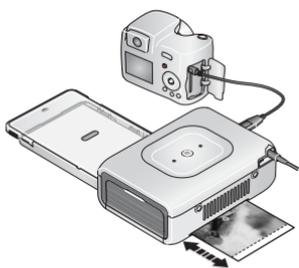


3 使用您的数码相机查看照片、选择打印选项并进行打印。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。

On/Off（开/关）按钮在打印时闪烁。在打印好的照片弹出之前，相纸会在打印期间循环四次。其中头三个阶段分别将黄色、洋红和蓝绿色层应用于打印照片上，第四个阶段将保护和保持影像的柯达 XtraLife™ 薄膜涂层应用于照片上。

重要事项：必须等到打印完成才能取出相纸、纸盘或卸下相机。否则会导致进纸出错或卡纸。

从相纸撕下有孔边

重要事项：只能在打印完成后撕下有孔边。没有有孔边的打印相纸将无法正确进纸。

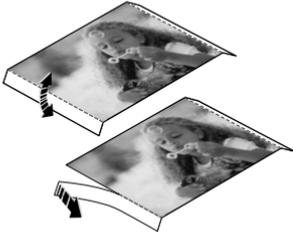

- 1 将裁剪边缘上下折叠。
- 2 裁下两侧的有孔边并将其丢弃。

取消打印

要取消打印，请按下并按住 On/Off（开/关）按钮两秒钟。

照片打印机将结束当前的打印涂覆过程，弹出打印件，然后关机。

3 安装软件

最低系统要求


基于 Windows 操作系统的计算机

- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快处理器
- 64 MB 内存（Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 可用 USB 端口
- 彩色显示器，800 x 600 像素（建议使用 16 位或 24 位色）

Macintosh 计算机

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac；PowerBook G3、G4；或 iBook 计算机
- Mac OS 10.2 或更高版本
- 完全安装的 Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 可用 USB 端口
- 彩色显示器，1024 x 768 像素（建议使用“上千种颜色”或“上百万种颜色”）

安装软件

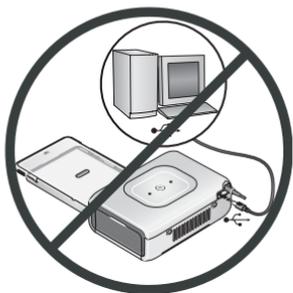

重要事项：请先安装柯达 EasyShare 软件，再将照片打印机连接到计算机上。

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱。

3 装载软件:

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果安装窗口没有显示, 则从“开始”菜单中选择“运行”, 然后键入 `d:\setup.exe`, 其中 `d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的 CD 图标, 然后单击安装图标。

4 按照屏幕说明安装软件。

- 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”选择您想安装的应用程序。

重要事项: *要通过计算机使用照片打印机, 您必须安装打印机驱动程序。如果您选择“自定义”安装, 请确保选定了照片打印机。如果您选择“典型”安装, 则会自动安装打印机驱动程序。*

为 Mac OS X 添加打印机:

- 打开 finder 窗口并单击应用程序按钮。如果您未看到应用程序按钮, 则打开当前运行的驱动器上的应用程序文件夹。
- 打开 Utilities 文件夹, 然后双击“打印中心”。
- 在打印机列表窗口, 单击“添加打印机”。
- 选择照片打印机, 然后单击“添加”。

照片打印机即被添加到计算机上。

重要事项: *出现提示时, 请用几分钟时间以电子方式注册您的照片打印机和软件。这样, 您会收到有关软件更新的信息并可以注册照片打印机随附的某些产品。您必须与您的因特网服务提供商连接, 才能以电子方式注册。要在稍后注册, 请访问 www.kodak.com/go/register。*

5 如果出现提示, 则重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件, 请重新将其打开。有关详细信息, 请参阅防病毒软件手册。

有关安装软件的详情, 请参阅柯达 EasyShare 软件光盘中的 ReadMe 文件。有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息, 请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

卸载软件

如果您想从计算机删除打印机驱动程序或 EasyShare 软件，则使用以下步骤：

基于 Windows 操作系统的计算机：

1 打印控制面板：

从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“控制面板”。（在 Windows XP 操作系统上，根据您的配置，“控制面板”可以在“开始”菜单中找到。）

2 双击“添加或删除程序”。

3 选择柯达 EasyShare 软件，然后单击“删除”。

4 选择“修改”以卸载单个组件，例如打印机驱动程序，或者选择“删除”以卸载所有组件。

5 按照屏幕上的说明进行操作。如果出现提示，则重新启动计算机。

Mac OS X：

1 双击系统操作盘。

2 选择 Library，然后选择“打印机”。

3 打开柯达文件夹，然后打开照片打印机文件夹。

4 双击照片打印机卸载程序。

5 按照屏幕上的说明进行操作。


4 从计算机打印

连接到计算机

1 确保计算机上已经安装 EasyShare 软件（请参阅第 10 页）。

2 将 USB 电缆（照片打印机随附）带标签  的一端插入计算机上带标签的 USB 端口上。有关详细信息，请参阅您的计算机说明文档。

3 将 USB 电缆的另一端插入照片打印机背面的方形 USB 接口中。

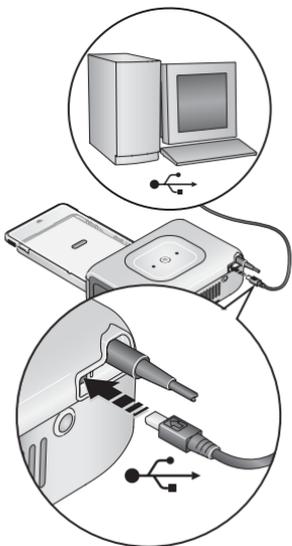

使用柯达 EasyShare 软件进行打印

建议您使用柯达 EasyShare 软件（随附）从您的计算机打印照片。此软件使您可以充分利用各种各样的功能，包括全彩色增强、消除红眼、照片整理等等。

- 1 确保已安装柯达 EasyShare 软件（请参阅第 10 页），并且照片打印机已连接到计算机（请参阅第 13 页）。
 - 2 单击“我的照片集”选项卡。
 - 3 选择您要打印的照片。
 - 4 单击“在家打印”选项卡。
 - 5 确保将照片打印机设为默认打印机。
 - 6 更改任何其它设置，例如相纸尺寸和打印版面，然后单击“打印”。
- 重要事项：**必须等到打印完成才能取出相纸或纸盘。否则会导致进纸出错或卡纸。

有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。若要获得更多信息，或者要下载最新版本的 EasyShare 软件，请访问 www.kodak.com/go/easysharesw。

使用其它应用程序打印

- 1 确保已安装柯达 EasyShare 照片打印机软件（请参阅第 10 页），并且照片打印机已连接到计算机（请参阅第 13 页）。
 - 2 在您要用来打印的应用程序中打开要打印的照片。
 - 3 从“文件”菜单中选择“打印”或“页面设置”访问打印机设置（取决于您的应用程序和操作系统）。
 - 4 确保将照片打印机设为默认打印机。
 - 5 根据需要更改其它设置，然后单击“确定”或“打印”。（根据您的应用程序和操作系统，您可能需要先返回到主菜单并从“文件”菜单选择“打印”。）
- 重要事项：**必须等到打印完成才能取出相纸或纸盘。否则会导致进纸出错或卡纸。

选择色彩模式

柯达的色彩模式功能使用了自动色彩修正技术，可助您制作出精美的打印照片。柯达 EasyShare 照片打印机 300 有三种色彩模式可供选择：

增强色 — 可获得更加丰富、鲜艳的色彩。

自然色 — 使日常制作的照片获得完美、自然的色彩。

无 — 禁用自动色彩修正。

要更改色彩模式：

Windows 2000/XP 操作系统：

1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。

注：根据“开始”菜单的配置情况，您可能需要从“控制面板”选择“打印机和传真”。

2 在照片打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“打印首选项”。

3 单击“色彩修正”选项卡。

4 选择色彩修正选项，然后单击“确定”。

Windows 98/ME 操作系统：

1 从“开始”菜单选择“设置”，然后选择“打印机”。

2 在照片打印机图标上单击鼠标右键，然后选择“属性”。

3 单击“色彩修正”选项卡。

4 在“色彩修正”下选择色彩模式选项。

5 完成后按“确定”。

Mac OS X:

- 1 确保将照片打印机设为默认打印机。
- 2 从应用程序的“文件”菜单选择“打印”。
- 3 从“份数和页数”弹出菜单中选择“色彩控制”。
- 4 选择“柯达色彩”。
- 5 选择色彩模式选项。

取消打印

基于 Windows 操作系统的计算机:

- 1 双击系统托盘中的打印机图标。
- 2 单击要取消的打印工作。
- 3 从菜单栏中，选择“文档”，然后选择“取消”。

Mac OS X:


- 1 在“打印中心”中，双击打印机图标。
- 2 单击您要取消的工作，然后选择“删除”。

5 保养与维护

一般维护

重要事项：请在清洁前断开电源。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁照片打印机或其任何部件。

- 用洁净的干布清洁、擦拭照片打印机外部表面。

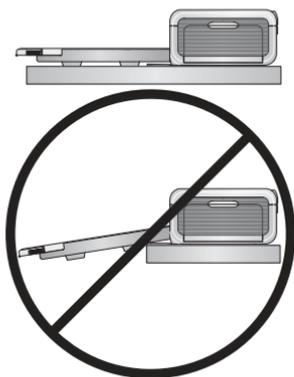

- 将照片打印机和纸盘放于平坦的地方。切勿阻塞通风口。
- 避免阻塞照片打印机的背部和退纸道。
- 使电源和 USB 电缆远离过纸道。
- 使四周有足够空间并且充分洁净。
- 避免使照片打印机靠近香烟、灰尘、沙土和流体的环境中。

- 不要在照片打印机上放置物品。
- 请勿将照片打印机、配件和耗材放置在阳光直射和高温的环境下（例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。
- 在存放相纸时，不要取出放在纸盘中的相纸。而应该取出纸盘本身，然后合上纸盘盖，并使纸盘盖远离灰尘和碎屑。
- 保持相纸平整。


清洁进纸辊

为防止进纸错误并确保您的照片获得最佳效果，建议您保持进纸辊的清洁。每周检查一次进纸辊是否有碎屑，必要时进行清洁。

重要事项：清洁进纸辊之前务必拔掉电源。

- 1 从电源插座拔下交流电源线。
- 2 从照片打印机取出纸盘，并使纸盘盖开着。
- 3 稍微用水蘸湿不掉毛的清洁布。

重要事项：不要使用棉布或棉签清洁进纸辊。

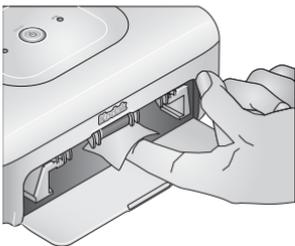

- 4 使用蘸湿的清洁布轻轻地擦净进纸辊的表面。必要时将您的拇指伸进进纸辊，并继续清洁。
- 5 在连接电源之前使进纸辊完全干燥。

携带照片打印机

重要事项：携带时，不要将照片打印机、配件和耗材放置在阳光直射和高温的环境下（例如停泊在太阳曝晒下的车辆中）。
注意购买适用于您所处当地的交流变压器和电源线。

- 1 断开电源并拔下所有电缆。
- 2 从照片打印机上卸下纸盘；合上纸盘盖和照片打印机上的纸盘门。
- 3 将照片打印机重新装回原始包装盒中，或者使用旅行包（另购）。

从柯达产品经销商处或者通过访问 www.kodak.com/go/accessories 购买交流电源线、照片打印机旅行包及其它配件。

6 故障排除

如果您有关于照片打印机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 自述文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/photoprinters。

打印故障

如果...	尝试以下操作
不进纸 (相纸指示灯可能会稳定亮起，且 On/Off (开/关) 指示灯可能闪烁)	<p>重要事项：仅使用适用于您的照片打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 纸盘可能没纸。装纸 (第 5 页)，重新安装纸盘，然后按 On/Off (开/关) 按钮 。■ 检查相纸：<ol style="list-style-type: none">1 取出纸盘 (第 6 页)。2 检查相纸耗材：确保相纸没有任何损坏，或者有孔边未撕下。如有必要，重新装入新的相纸。3 小心“扇动”相纸可防止相纸粘在一起。4 重新装载纸盘。不要越过装纸线。5 重新安装纸盘，然后按  重新开始打印。■ 清洁进纸辊 (第 18 页)。
打印机一次弹出多张相纸	<ol style="list-style-type: none">1 取出纸盘 (第 6 页)。2 从纸盘取出相纸。小心“扇动”相纸可防止相纸粘在一起。3 重新装载纸盘。不要越过装纸线。4 重新安装纸盘，然后按  重新开始打印。

如果...	尝试以下操作
打印机卡塞 （相纸指示灯、墨盒指示灯和/或 On/Off（开/关）指示灯可能快速闪烁）	<p>重要事项：仅使用适用于您的照片打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。</p> <p>■ 如果相纸指示灯快速闪烁：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 取出纸盘（第 6 页）。 2 将电源关闭 5 秒钟，然后将其重新打开。 如果相纸未自动弹出，则小心地取出卡纸。 <p>重要事项：检查照片打印机后面的纸槽是否卡住了相纸：</p>  <p>3 从纸盘取出相纸。小心“扇动”相纸可防止相纸粘在一起。</p> <p>4 重新装载纸盘。不要越过装纸线。</p> <p>5 重新安装纸盘，然后按  重新开始打印。</p> <p>■ 如果彩色墨盒指示灯快速闪烁，请检查彩色墨盒：</p> <p>重要事项：如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅第 26 页中的“相纸指示灯”）。</p> <p>卸下彩色墨盒，使色带紧绷，然后重新安装墨盒（第 3 页）。</p>

如果...	尝试以下操作
打印过程中打印停止 (相纸停止进纸, 相纸指示灯和 On/Off (开/关) 指示灯可能闪烁)	<p>重要事项: 仅使用适用于您的照片打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。</p> <p>■ 检查相纸:</p> <ol style="list-style-type: none">1 取出纸盘 (第 6 页)。2 检查照片打印机后面的纸槽是否卡住了相纸。3 从照片打印机上取下松动的相纸。如果相纸卡塞, 请参阅第 21 页。4 检查相纸: 确保有孔边没有被撕下。如有必要, 重新装入新的相纸。5 小心“扇动”相纸可防止相纸粘在一起。6 重新装载纸盘。不要越过装纸线。7 重新安装纸盘, 然后按  重新开始打印。
照片有污迹	<p>■ 相纸的光面可能有指纹。持住相纸的边缘或有孔边 (第 4 页)。</p>
照片有污点	<p>■ 查看相纸是否有污渍, 并用不掉毛的干布将相纸擦拭干净。如果灰尘或碎屑过多, 则要彻底清洁纸盘, 然后才能重新装入新的相纸 (第 5 页)。必要时检查并清洁进纸辊 (第 18 页)。</p> <p>注: 在存放相纸时, 不要取出放在纸盘中的相纸。而应该取出纸盘本身, 然后合上纸盘盖和纸盘门, 以防止灰尘和碎屑。</p>

如果...	尝试以下操作
照片太亮	<p>重要事项: 仅使用适用于您的照片打印机的柯达彩色墨盒和相纸套装。切勿使用喷墨打印纸。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 确保装纸时使柯达徽标面朝下。如有必要，则重新装入相纸（第 5 页）。■ 尝试关掉闪光灯重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。
照片太暗或褪色	<ul style="list-style-type: none">■ 尝试打开闪光灯重新拍摄照片，或者移到相机的闪光范围内。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。■ 调整相机的曝光补偿，重新拍摄照片。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件来编辑照片。有关详细信息，请参阅 EasyShare 软件帮助。■ 确保照片打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。■ 确保通风口没有阻塞或变脏（第 1 页）。
照片被裁剪	<ul style="list-style-type: none">■ 将您的数码相机上的照片质量设置（或分辨率）更改为最佳 3:2。有关详细信息，请参阅您的相机用户指南。■ 使用计算机上的柯达 EasyShare 软件调整已裁剪的照片。■ 如果从计算机上的应用程序打印，请在打印选项中选择适当的相纸尺寸。
选定的照片没有打印	<ul style="list-style-type: none">■ 影像文件可能损坏。查看相机或计算机上的照片，必要时进行删除。

如果...	尝试以下操作
尝试打印时没有任何反应	<ul style="list-style-type: none">■ 检查电源连接状况（第 2 页）。■ 取出纸盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回（第 6 页）。■ 如果相纸指示灯稳定亮起，则装入相纸（第 5 页）。■ 确保彩色墨盒安装正确（第 3 页）。如果彩色墨盒指示灯稳定亮起，则安装新的墨盒。
在尝试从 PictBridge 兼容设备进行打印时，没有任何反应	<ul style="list-style-type: none">■ 检查 PictBridge 兼容设备的 USB 接口是否连接至照片打印机（第 8 页）。■ 重新建立连接：断开 PictBridge 兼容设备的 USB 电缆，然后将其重新连接至照片打印机。■ 确保 PictBridge 兼容设备的内存或存储卡中至少有一张照片。
在尝试从计算机进行打印时，没有任何反应	<ul style="list-style-type: none">■ 检查照片打印机的 USB 接口是否连接至计算机（第 13 页）。■ 访问系统的打印机菜单。如果选中“暂停打印”和“脱机”旁边的复选标记，则将其取消选中。■ 关闭不必要的软件应用程序。断开照片打印机的 USB 电缆，然后将其重新连接至计算机（第 13 页）。■ 确保已经安装柯达 EasyShare 软件（第 10 页）。必要时安装。如果选择“自定义”安装，请确保安装打印机驱动程序。■ 先卸载，然后重新安装柯达 EasyShare 软件（第 10 页）。■ 确保计算机符合最低的系统要求（第 10 页）。必要时升级系统。
打印太慢	<p>注：打印大量照片时，打印速度将会减慢以免打印头过热。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 确保照片打印机不受日光直射，或未在高温环境中工作。■ 确保通风口没有阻塞或变脏（第 1 页）。■ 关闭不必要的软件应用程序。■ 确保计算机符合最低的系统要求（第 10 页）。必要时升级系统。

如果...	尝试以下操作
无法取出彩色墨盒（相纸指示灯可能稳定亮起或闪烁）	<p>重要事项：如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅第 26 页中的“相纸指示灯”）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 查看纸盘是否为空或者相纸有无孔边。如有必要，则重新装入相纸（第 5 页），然后再试一次。 ■ 确保相纸没有卡塞。如有必要，则清除卡纸（第 21 页），然后再试一次。 ■ 将电源关闭再开启，然后再试一次。 <p>重要事项：重新连接电源时，彩色墨盒可能会转到色带上的下一个纸槽，导致耗材失配（如下所示）。</p>
相纸比彩色墨盒先用完（或者相反）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 耗材搭配有误可能由多种不同情况引起，其中包括： <ul style="list-style-type: none"> — 由于卡塞或其它错误导致相纸撕破 — 由于使色带紧绷或清除卡塞导致彩色墨盒色带逐渐消耗 — 重新连接电源以松开彩色墨盒，导致彩色墨盒色带消耗 <p>如果继续使用照片打印机，则可能引起耗材失配。如果您想保持墨盒和相纸同步，则当墨盒或相纸耗尽时丢掉未使用的墨盒或相纸。</p>

照片打印机状态指示灯

On/Off (开/关) 按钮/指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
	<p>重要事项: 如果相纸有误, 则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前, 不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前, 请确保相纸指示灯已熄灭 (请参阅“相纸指示灯”)。</p>	
指示灯熄灭	电源关闭。	无需任何操作。连接电源, 然后按  将电源打开 (第 2 页)。
指示灯稳定亮起	照片打印机开启。	无需任何操作。
指示灯闪烁	照片打印机正在打印。	无需任何操作。

彩色墨盒指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
	重要事项： 如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前，请确保相纸指示灯已熄灭（请参阅“相纸指示灯”）。	
指示灯熄灭	彩色墨盒安装正确并正常工作。	无需任何操作。
指示灯闪烁	缓慢闪烁（几秒）：彩色墨盒将要耗尽。	无需任何操作。
	快速闪烁：彩色墨盒发生卡塞。	清除卡塞（第 21 页），然后按  。
指示灯稳定亮起	彩色墨盒已用完。	安装新的彩色墨盒（第 3 页），然后按  。
	未安装彩色墨盒或没有完全卡入到位。	取出并重新安装彩色墨盒（第 3 页），然后按  。

相纸指示灯		
指示灯状态	原因	操作/解决方案
	重要事项： 如果相纸有误，则彩色墨盒会在适当的位置被锁住。在消除相纸错误之前，不要尝试卸下彩色墨盒。尝试卸下彩色墨盒前，请确保相纸指示灯已熄灭。	
指示灯熄灭	纸盘已正确安装，有充足的纸提供。	无需任何操作。
指示灯闪烁	发生卡塞。	清除卡塞（第 21 页），然后按  。
	打印过程中打印停止；相纸可能损坏或者缺少有孔边（第 22 页）。	取出松动的相纸。检查相纸耗材。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按  。
指示灯稳定亮起	纸已用完。	装纸（第 5 页），然后按  。
	未安装纸盘或者安装不正确。	取出纸盘，检查是否正确放入相纸，然后重新装回（第 6 页）。按  继续打印。
	相纸未送入；相纸可能无有孔边或者粘在一起（第 20 页）。	检查相纸耗材。如有必要，请重新装入新的相纸，然后按  。
	进纸辊可能变脏。	清洁进纸辊（第 18 页）。

是否仍有问题？

请访问 www.kodak.com/go/support，也可以参阅第 7 章获得帮助或联系您的相机制造商。

7

获得帮助

有用链接

照片打印机	获得本产品的支持（常见问题指南、故障排除信息等）	www.kodak.com/go/photoprinters
	购买全系列配件	www.kodak.com/go/accessories
	下载最新的照片打印机软件、固件和驱动程序	www.kodak.com/go/photoprinterdownloads
	参阅联机教程	www.kodak.com/go/howto
软件	获得有关 EasyShare 软件的信息	访问 www.kodak.com/go/easysharesw (或单击 EasyShare 软件中的帮助按钮)
	获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
其它	获得柯达底座、相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
	获得有关柯达 EasyShare 多功能底座打印机和照片打印机的信息	www.kodak.com/go/photoprinters
	获得有关柯达喷墨产品的信息	www.kodak.com/go/inkjet
	优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
	注册您的照片打印机	www.kodak.com/go/register

电话客户支持

如果您对软件或照片打印机的操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。致电前，将相机或打印机与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号，操作系统
- 照片打印机和相机序列号
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 存储容量 (MB) 和可用磁盘空间
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	韩国	00798 631 0024
奥地利	0179 567 357	荷兰	020 346 9372
比利时	02 713 14 45	新西兰	0800 440 786
巴西	0800 150000	挪威	23 16 21 33
加拿大	1 800 465 6325	菲律宾/首都马尼拉	1 800 1 888 9600/ 632 6369600
中国	800 820 6027	葡萄牙	021 415 4125
丹麦	3 848 71 30	新加坡	800 6363 036
芬兰	0800 1 17056	西班牙	91 749 76 53
法国	01 55 1740 77	瑞典	08 587 704 21
德国	069 5007 0035	瑞士	01 838 53 51
希腊	00800 441 25605	台湾	0800 096 868
香港	800 901 514	泰国	001 800 631 0017
印度	91 22 617 5823	英国	0870 243 0270
印度尼西亚	001 803 631 0010	美国	1 800 235 6325
爱尔兰	01 407 3054	美国以外	585 726 7260
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5540 9002	国际长途传真	+44 131 458 6962

请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>

照片打印机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/photoprinters。

照片打印机规格	
打印原理	热升华转印
操作环境（针对最佳照片质量）	温度：10 到 35 °C（50 到 95 °F） 湿度：10% 到 86% RH
电源	输出：24 伏直流 输入： 100 伏到 120 伏交流电，50/60 赫兹，通过直插式交流变压器连接（仅限于美国和加拿大） 100 伏到 240 伏交流电，50/60 赫兹，通过交流变压器连接（所有其它国家/地区）
打印速度	打印尺寸为 100 x 150 毫米（4 x 6 英寸）的整幅照片大约需要 90 秒种 注：打印速度取决于照片尺寸、打印份数和环境条件。
尺寸	不带纸盘：137 x 74 x 189 毫米（5.39 x 2.91 x 7.44 英寸）
	带纸盘：336 x 74 x 189 毫米（13.23 x 2.91 x 7.44 英寸）
重量	不带纸盘：950 克（33.5 盎司）
	带纸盘：1090 克（38.4 盎司）
打印尺寸	10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）的照片
带有孔边的相纸尺寸	100 x 184 毫米（4 x 7.25 英寸）的照片
照片分辨率	300 ppi，连续色调

重要安全事项

使用此产品

- 使用柯达产品之前，务必认真阅读并遵照这些说明进行操作。始终遵循基本安全措施。
- 使用柯达推荐的附属配件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。



警告：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。执行明文指定的控制、调节或工艺以外的操作，可能会导致电击和/或触电或机械危险。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中的软件的最新版本以及照片打印机固件（在照片打印机上运行的软件）。请访问

www.kodak.com/go/photoprinters。

其它维护和保养

- 请不要让化学物质（如防晒霜）与照片打印机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入照片打印机，请关闭照片打印机的电源，取出纸盘和彩色墨盒。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用照片打印机。如果问题仍然无法解决，请与“客户支持”部门联系（请参阅第 30 页）。
- 服务协议可能只在本国适用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。

- 照片打印机和交流变压器的电路板含有少量的铅。此材料的处理出于环境因素可能需要管制。

彩色墨盒的处理尚无明文管制规定，并且不应受国家或当地垃圾掩埋法、焚化或回收要求的限制。

有关照片打印机处置或回收的详细信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机或配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

选择更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



柯达 EasyShare 照片打印机 300

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设备会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或附件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

字母

EasyShare 软件。请参阅柯达

EasyShare 软件

Macintosh 操作系统

安装软件, 10

系统要求, 10

卸载软件, 12

On/Off (开/关) 按钮/

指示灯, i, 2

PictBridge 兼容相机, 打印, 8

URL, 柯达网站, 29

USB

电缆, 8, 13

接口 (从设备), 8

接口 (至计算机), ii, 13

Windows 操作系统

安装软件, 10

系统要求, 10

卸载软件, 12

A

安全, 33

安装

软件, 10

纸盘, 6

按钮, On/Off (开/关), i, 2

B

帮助

电话支持, 30

故障排除, 20

软件, 29

网站链接, 29

保修, 34

保养和维护

进纸辊, 18

携带照片打印机, 19

一般, 17, 33

C

彩色墨盒

安装, 拆卸, 3

处理, 存放, 3

盒盖, ii, 3

指示灯, i, 27

处置和回收, 34

D

打印

从 PictBridge 兼容相机, 8

从计算机, 13

从应用程序, 14

故障, 20

取消, 9, 16

使用柯达 EasyShare 软件, 14

打印机驱动程序

安装, 10

升级, 29, 33

电话支持, 30

电缆

USB, 8, 13

交流变压器和电源线, 2

电源

- On/Off (开/关) 按钮/
指示灯, i, 2, 26
- 交流变压器和电源线, 2
- 接口 (直流输入), ii, 2
- 连接, 2

F

- 符合 FCC 规定, 36
- 符合加拿大规定, 37
- 服务与支持, 30

G**故障排除**

- 打印故障, 20
- 状态指示灯, 26
- 固件, 升级, 29, 33
- 规格, 32

H

- 耗材和配件, 订购, 29
- 盒盖
 - 墨盒, ii, 3
 - 纸盘, i, 6
- 回收和处置, 34

J**计算机**

- 安装软件, 10
- 打印, 13
- 将照片打印机连接至, 13
- 系统要求, 10
- 卸载软件, 12

监管信息

- 符合 FCC 规定, 36
- 符合加拿大规定, 37
- 交流变压器和电源线, 连接, 2
- 接口
 - USB (从设备), 8
 - USB (至计算机), ii, 13
 - 电源 (直流输入), ii, 2

K**柯达 EasyShare 软件**

- 安装, 10
- 帮助, 29
- 打印, 14
- 卸载, 12
- 柯达网站, 29

L**连接**

- PictBridge 兼容相机, 8
- 电源, 2
- 照片打印机至计算机, 13

M

墨盒。请参阅彩色墨盒

P

配件和耗材, 订购, 29

Q

取消打印, 9, 16

R

软件

- 安装, 10
- 帮助, 29
- 从应用程序打印, 14
- 柯达 EasyShare, 打印, 14
- 升级, 29, 33
- 系统要求, 10
- 卸载, 12

S

色彩, 自动修正, 15

设置

- 彩色墨盒, 3
 - 照片打印机的位置, 1
 - 纸盘, 6
 - 装入相纸, 5
- 升级软件和固件, 29, 33

T

- 通风口, ii
- 通风口, 通风, ii
- 托盘, 相纸。请参阅纸盘

W

维护

- 处理, 存放墨盒, 3
- 处理, 存放相纸, 4
- 进纸辊, 18
- 一般, 17, 33

维护和保养

- 处理, 存放墨盒, 3
- 处理, 存放相纸, 4

X

- 系统要求, 计算机, 10
- 相机
 - 打印, 8
 - 连接至照片打印机, 8
 - 设置照片质量, 7
- 相机上的质量设置, 7
- 相纸
 - 裁下有孔边, 9
 - 处理, 存放, 4, 9
 - 进纸辊, 清洁, 18
 - 指示灯, i, 28
 - 纸槽, ii
 - 装入, 5
- 携带照片打印机, 19
- 卸载软件, 12

Y

- 要求, 系统, 10
- 用户支持, 30

Z

照片

- 从 PictBridge 兼容相机打印, 8
- 设置质量, 7
- 自动色彩修正, 15
- 支持, 技术, 30
- 直流输入, 电源接口, ii, 2
- 指示灯
 - On/Off (开/关), i, 26
 - 彩色墨盒, i, 27
 - 相纸, i, 28
 - 状态, 26

纸槽, 过纸道, ii
纸盘, i
 安装, 拆卸, 6
 门, i
状态指示灯, 26