

SCH-W699

使用说明书



使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：

▶ 12 页（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，点击**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B014791。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。
- DivX® 是 DivX 公司的商标，并且授权使用。



关于 DIVX VIDEO

DivX® 是由 DivX 公司创建的一种数字视频格式，这是一种经官方 DivX 认证的设备，可以播放 DivX 视频。DivX® 视频播放像素可达 320x240，也可能播放像素达 720x480 的视频。

关于 DIVX 视频点播

如欲进行 DivX 视频点播，必须经过 DivX® 的注册认证。首先为您的手机获取 DivX VOD 的注册代码并在注册过程中提交。

[注意：DivX VOD 内容受 DivX DRM(数字权益管理)系统保护，可以限定注册 DivX 用户的播放。如果您在没有授权的情况下播放 DivX VOD 内容，您的手机上将会显示“授权错误”信息，并限制播放。] 如欲获取更多信息，请参阅 www.divx.com/vod。



目录

安全和使用信息	1
安全警告	1
安全注意事项	3
重要使用信息	5
手机简介	8
配件介绍	8
手机部位图	9
按键	10
显示	11
图标	12
手写笔和触摸屏	13
手机的安装和准备	14
安装 UIM 或 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17

使用基本功能	18	使用蓝牙无线功能	38
开机和关机	18	录制和播放语音备忘录	39
使用功能表	19	编辑图片	39
使用窗口小组件	19	玩游戏	42
根据需要设定手机	20	查看世界时间	42
使用基本通话功能	22	设定和使用闹钟	43
发送和查看信息	23	在词典中查词	43
添加和查找联系人	26	创建时间表	44
使用照相机基本功能	27	使用计算器	45
收听音乐	28	货币或长度等基本换算	45
浏览网页	29	设定倒计时定时器	45
使用高级功能	30	使用秒表	45
使用高级通话功能	30	创建文本备忘录	45
使用高级电话簿功能	32	创建记事草图	46
使用高级信息功能	33	管理日历	46
使用高级音乐功能	34		
使用工具和应用程序	37		
使用中国电信服务	37		

故障排除 a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

警告

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿 -- 液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池

CDMA

时间 \ 电池	标准电池 (1200 mAh)
通话时间 ¹	最长 210 分钟
待机时间	最长 280 小时

1. 测量时间依据：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

GSM

时间 \ 电池	标准电池 (1200 mAh)
通话时间 ¹	最长 460 分钟
待机时间	最长 350 小时

1. 测量时间依据：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 频繁离开服务区。
- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话功能。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和 / 或卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。


配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
 - 电池
 - 旅行充电器（充电器）
 - 使用说明书
-  • 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
 - 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

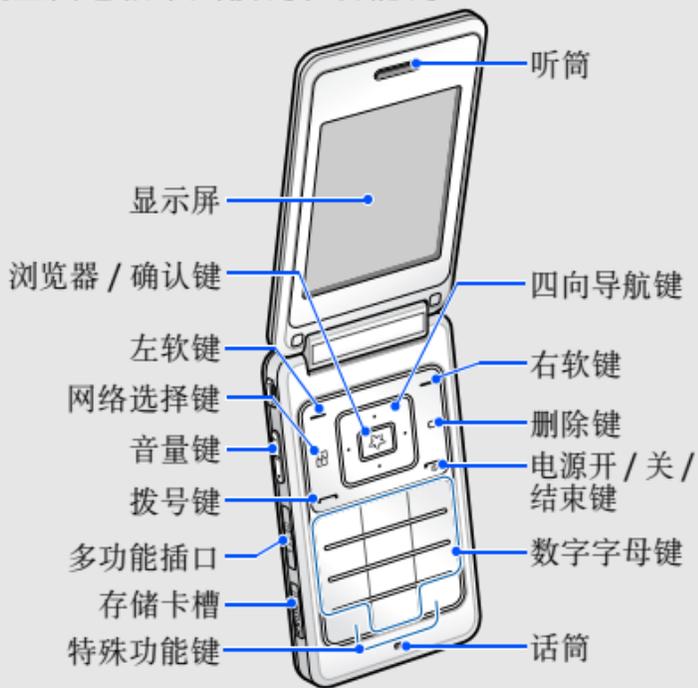

手机背面包括下列按键和功能键：

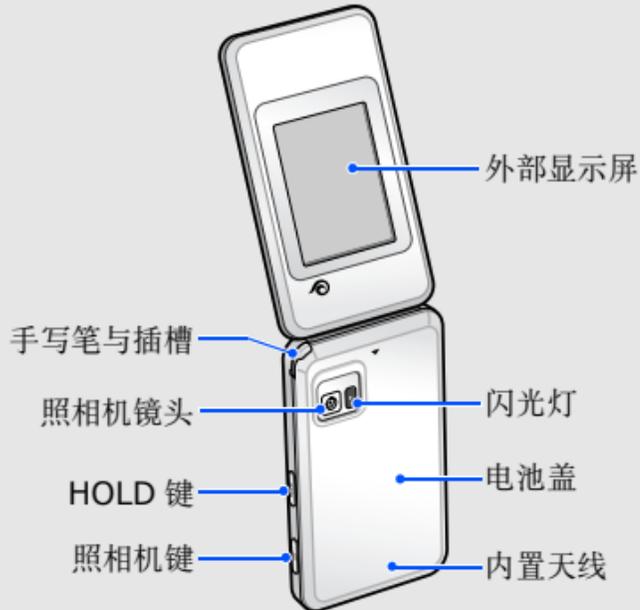

合上手机可以自动锁定按键和触摸屏，以防意外操作手机。如欲解锁，按下 [**HOLD**] 键。

按键


按键	功能
 软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
 四向导航键	在待机模式下，进入 号码百事通 功能表（向下）或可进入用户定义功能表（左/右/上）；在功能表状态下，滚动功能选项。
 浏览器/确认键	在待机模式下，进入浏览器；在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
 网络选择键	在待机模式下，进入到 主要网络 功能表。

按键	功能
 删除键	删除字符或应用程序中的项目。
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，进入 通话记录 。
 电源开/关/结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入内容并返回待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母及一些特殊字符。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住[#]，进入或退出静音模式；按住[*]，在数字间输入暂停符。

按键	功能
	音量键 调节手机音量；在待机模式下，按住 [▲] 进入或退出户外模式。
	HOLD 键 锁定或解锁按键和触摸屏。
	照相机键 在待机模式下，打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由下列区域组成：

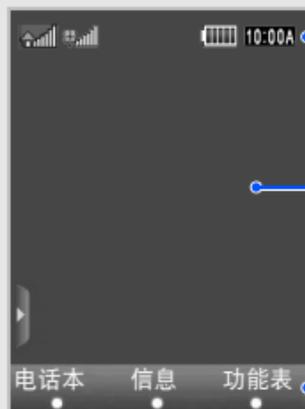

图标行

显示各种图标。

文本和图形区

显示信息、说明和输入的信息。

软键行

显示当前分配给各软键的操作。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度 (主要网络, 图标随选择而异)
	信号强度 (次要网络, 图标随选择而异)
	无 SIM 卡或 UIM 卡插入
	正在接通或通话
	通过 1X 网络传出数据
	启用闹钟
	存储卡已插入
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)

图标	定义
	新语音信息
	新紧急信息
	连接到安全网页
	漫游 (外部普通服务区)
	启用蓝牙
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	启用普通模式
	启用静音模式
	启用驾驶模式
	启用会议模式
	启用户外模式

图标	定义
	启用离线模式
	电池电量
	当前时间

手写笔和触摸屏


了解使用手写笔和触摸屏的基本操作。

- 点击：用手写笔轻轻触摸屏幕一次，可选择反白功能或选项。
- 点住：在所要执行的项目上使用手写笔点住。
- 拖动：在屏幕上使用手写笔点住并拖动滚动条。



为防止划伤，不要使用钢笔、铅笔或其他锋利物体在屏幕上点击或书写。

存放手写笔的特殊插槽在手机背部。

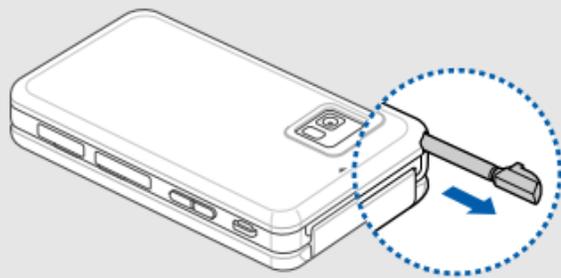


手机的安装和准备

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。


安装 UIM 或 SIM 卡和电池

1. 取下电池盖。

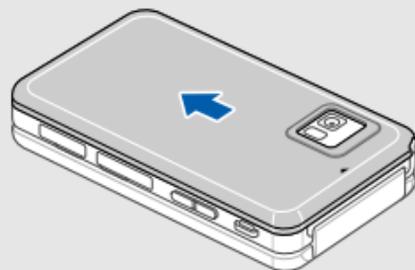


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

2. 插入 UIM 或 SIM 卡。

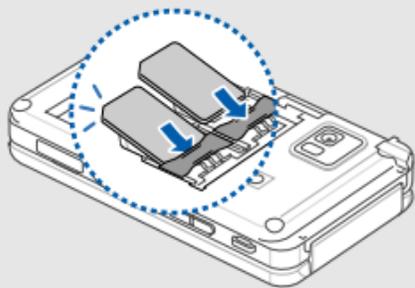


将 UIM 或 SIM 卡的金色触点面向下将卡插入手机。

3. 插入电池。

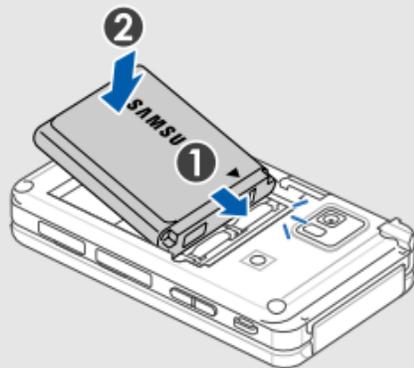


4. 装回电池盖。

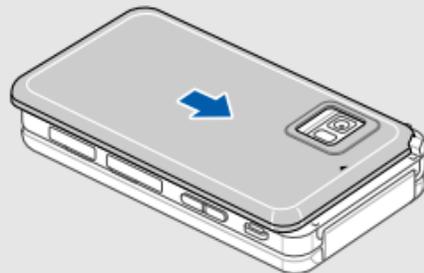



电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器插入多功能插口中。

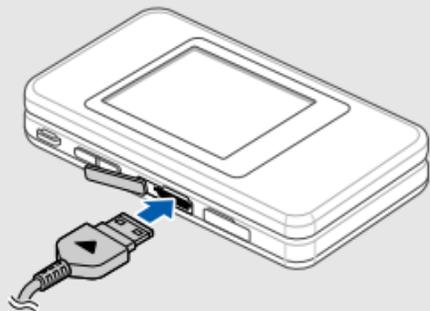

充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误用造成的损坏，不给予保修。

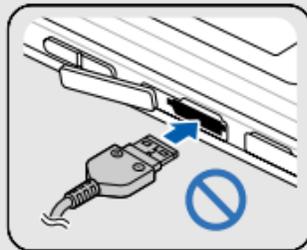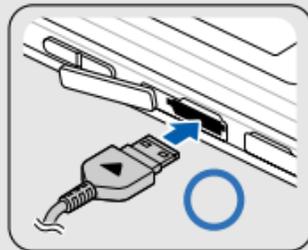

3. 将旅行充电器与标准交流电源插座连接。
4. 当电池充足电（ 电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。
5. 从手机拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 8 GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开手机侧面的存储卡槽盖。

2. 标签面向下，将存储卡插入存储卡槽。

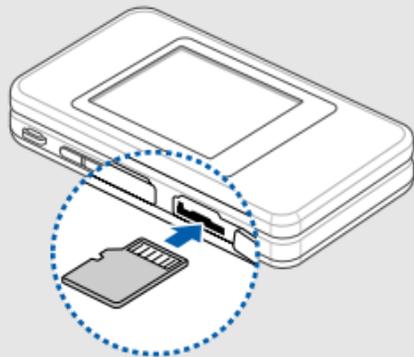

3. 将存储卡推入存储卡槽直到锁定位置。

如欲取出存储卡，轻推存储卡，直到从手机脱开为止，然后从卡槽拉出存储卡。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

手机支持 GSM 和 CDMA 两种网络，并且可以允许你在任何时间，任何地点在这两种网络中自由切换。

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [⏻] 键。
3. 编辑卡的名称，启用 UIM 或 SIM 卡并设置一个主要网络。
4. 输入 PIN 码，并点击**确定**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1 和 2。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**进入到功能表模式。
你同样可以通过点击外部的显示屏进入**功能表**。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 点击**返回**可返回上一级功能表；按下 [**⏪**] 键可返回待机模式。

使用窗口小组件

学会使用工具栏中的窗口小组件。

打开工具栏

点击显示屏底部左侧的箭头，打开工具栏。可以重新整理工具栏的窗口小组件，将它们转移到待机屏幕上。



窗口小组件可能不同，取决于你所在的区域和服务提供商。

向待机屏幕添加窗口小组件

1. 打开工具栏。
2. 将窗口小组件从工具栏上拖动到待机屏幕。
可将窗口小组件定位在手机屏幕的任何位置。

更改窗口小组件

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **显示和指示灯** → **小组件**。
2. 选择所需窗口小组件，添加到工具栏，并点击**保存**。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下音量键可调节音量。

切换到静音模式或从静音模式切换

在功能表模式下，按住 [#]，可切换静音模式。

校准屏幕

可以校准屏幕，以便手机更好地识别输入内容。

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **触摸设置** → **主屏显示校准**或**外屏显示校准**。
2. 用手写笔点击屏幕上的目标。

改变铃声

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **情景模式**。
 2. 滚动到所需的模式。
 3. 点击**选项** → **编辑** → **来电** → **语音铃声**。
 4. 点击**选项** → **更改**。
 5. 选择铃声目录 → 铃声。
 6. 点击**选项** → **保存**。
- 如欲切换到其它模式，从列表中选择。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 选择图片类型 → 图片。
3. 点击**保存**。

设定功能快捷键

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给快捷键的功能表。

锁定手机

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **保密设定** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 至 8 位新密码，并点击**确定**。

3. 再次输入新密码，并点击**确定**。



首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

切换网络

1. 在待机模式下，按下 [Ⓜ]。
2. 选择一个网络。
3. 点击**保存**。

设置手机为自动打开或关闭

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **自动开 / 关机**。
2. 向左或向右滚动选择**开**。
3. 设置时间。
4. 点击**保存**。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [☎] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [☎]。
2. 要结束通话，按下 [⏏]。

接听 IP 电话

1. 在待机模式下，并输入区号和电话号码。
2. 点击**选项** → **IP 电话**。
用默认 IP 电话前缀拨打 IP 电话。

3. 如欲结束通话，按下 [⏏] 键。



可以更改或添加 IP 电话前缀：在功能表模式下，进入**设置** → **通话设定** → **IP 电话**。

调节音量

如欲通话时调节语音音量，按下音量键。

使用扩音器免提通话功能

1. 在通话过程中，按下 [☆] 可为屏幕解锁。
2. 按下 [☆] → **是**启用扬声器。
3. 如欲转回听筒，再次按下 [☆]。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到手机上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨最近电话，按住耳机按钮。

- 如欲接听电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）和彩信（MMS）。

发送短信息

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 点击收件人输入区。
3. 输入欲发送的号码并点击**选择**。
4. 点击信息输入区。
5. 输入文本信息并点击**选择**。▶ 24 页
6. 点击**发送**来发送信息。

发送彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 点击收件人输入区。
3. 输入收件人号码并点击**选择**。
4. 点击主题输入区。
5. 输入主题并点击**选择**。
6. 点击信息输入区。
7. 输入文本信息并点击**选择**。▶ 输入文本
8. 点击**添加照片**、**添加录像**或**添加声音**。
9. 点击**发送**来发送信息。



能否实现此功能随网络服务提供商而异。

输入文本

用手机触摸屏和手写笔，可以输入或手写文本。

更改文本输入法，点击输入法按钮：

- ：按键（在内部显示屏上）
- ：手写模式
- ：虚拟按键（在外部显示屏上）

要更改文本输入模式，点击输入模式图标。

- 拼音：拼音
- 笔画：笔画
- 123：数字
- 符号：特殊符号
- eng：智能英文
- abc：英文字母

用按键输入文本：

输入法	功能
拼音输入法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按下适当的数字字母键输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择拼音。 3. 按下 [☆]，数字将会出现在相应的汉字旁边。 4. 向上或向下滚动选择汉字。 5. 按下相应的数字字母键可输入相对应的汉字。 6. 完成后，点击返回可以返回到信息。

输入法	功能
笔画输入法	<ol style="list-style-type: none">1. 按下 [1] 到 [5] 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 [6] 插入一个占位符。2. 按下 [☆]，数字将会出现在相应的汉字旁边。3. 向上或向下滚动选择汉字。4. 按下字母数字键输入相应汉字。5. 完成后，点击返回可以返回到信息。
英文字母输入法	按下相应按键，直到屏幕上显示所需字母为止。

输入法	功能
智能英文输入法	<ol style="list-style-type: none">1. 按下相应的按键，输入整个单词。2. 正确显示单词时，按下 [0] 插入空格。如果没有显示正确的单词，按下上或下导航键，从显示列表选择备选单词。
123 输入法	按下相应的数字字母键，输入数字。
特殊符号输入法	按下相应的数字字母键，选择所需的特殊符号。

使用手写输入法输入文本

1. 切换到手写输入法。
2. 选择文本输入模式。
3. 写入汉字、数字、或符号。



4. 点击其中的一个选项输入。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

添加和查找联系人

学会使用电话本的基本功能。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并点击**选项**。
2. 点击**保存** → 储存位置（话机、UIM 卡或 SIM 卡）。
3. 输入联系人信息。
4. 点击**选项** → **保存**，添加联系人到储存位置。

通过名片识别创建一个新联系人

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **名片识别**。
2. 逆指针旋转手机。
3. 将名片的边缘正好放在取景器的边框内。
4. 按下 [] 或 [] 进行拍照。

5. 编辑联系人信息。（必要时）
6. 点击**选项** → **保存**。
7. 新联系人被存储到电话本。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**电话本**。
2. 输入欲查找姓名的前几个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。



一旦查到了联系人，可以：

- 按下 [**一**] 呼叫联系人
- 点击 [**☆**] 可编辑联系人信息

使用照相机基本功能

了解拍照和查看照片与录像的基本功能。

拍照

1. 在待机模式下，按住 [**📷**] 可打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景物。
3. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
4. 按下 [**📷**] 或 [**☆**] 键拍照。
照片被自动存储。

查看照片

在功能表模式下，点击**我的收藏** → **话机内存或存储卡** → **图片**或**Images** → 照片文件。

录像

1. 在待机模式下，按住 [**📷**] 可打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景物。
3. 按下 [**1**] 或点击 **📷** 切换到录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。

5. 按下 [📷] 或 [☆] 键开始录制。
6. 按下 [📷] 或点击  键停止录制，录像被自动存储。

查看录像

在功能表模式下，点击**我的收藏** → **话机内存或存储卡** → **视频**或 **Videos** → 录像文件。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插到手机多功能插口内。
2. 在功能表模式下，点击**应用** → **FM 收音机**。
3. 点击  开始播放 FM 收音机。
4. 点击**是**开始自动调谐。

广播自动搜索并储存提供的电台。



- 第一次使用 FM 收音机，会提示自动调谐。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

5. 点击  或  滚动选择广播电台。
6. 要关闭广播，点击 。

收听音乐文件

传输文件到手机或存储卡上：

- 从无线网页上下载。▶ 29 页
- 使用选装 Samsung PC Studio 从计算机下载。▶ 34 页
- 通过蓝牙接收。▶ 39 页
- 复制到存储卡上。▶ 34 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 35 页

在传输音乐文件到手机或存储卡后，

1. 在功能表模式下，点击**音乐播放器**。
2. 选择一个音乐目录 → 音乐文件。
3. 用下列虚拟按钮控制播放：

按键	功能
	暂停播放
	开始播放
	调节音量高或低
	返回上一个文件；快退浏览文件（点住）
	跳到下一个文件；快进浏览文件（点住）

浏览网页

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在待机模式下，按下 [☆] 登陆服务提供商的主页。
2. 在屏幕上点击操作浏览网页或使用按钮：

按键	功能
导航键	向上或向下滚动到一个网页
☆	选择一个项目
后退	返回到先前的网页
选项	访问浏览器的选项列表

使用高级功能

学会如何执行高级操作并使用手机附加功能。

使用高级通话功能

了解手机附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。要拨打未接电话号码，

1. 点击**通话**或**查看**。
2. 滚动到欲拨打的未接电话。
3. 按下 [↵] 拨打。

呼叫最近已拨电话

1. 在待机模式下，按下 [↵] 进入通话记录。
2. 滚动到所需电话号码并按下 [↵] 拨打。

通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话时拨打另外一个号码：

1. 按下 [**⏏**] 将第一个通话保持。
2. 输入第二个号码，并按下 [**⏏**]。
3. 按下 [**⏏**] 切换这两个电话。
4. 要结束当前通话，按下 [**⏏**]。

应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中接听另外一个来电：

1. 按下 [**⏏**] 接听第二个电话。第一个电话自动保持。
2. 点击 [**⏏**] 切换这两个电话。

多方通话（电话会议）

1. 呼叫多方通话中欲添加的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。
3. 第一方自动保持通话。
4. 连接到第二方后，点击**选项** → **电话会议**。
5. 重复上述步骤添加更多通话方（如有必要）。
6. 要结束多方通话，按下 [**⏏**]。



最多可添加 5 个通话方（能否实现此功能随网络服务提供商而异）。

呼叫国际长途

1. 在待机模式下，点击 [**0**] 并选择国际通话代码。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**⏏**] 拨打。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。▶ 27 页

1. 在待机模式下，点击**电话本**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [] 拨打。

语音呼叫联系人

你可以通过呼叫存储在电话簿中的名字拨叫号码。

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **语音功能** → **语音拨号**。
2. 在语音提示下，说出联系人姓名，并确认拨叫号码。

呼叫一个紧急号码

你可以存储一些紧急号码，这些号码可以在手机锁定或 UIM 卡 / SIM 卡未被插入时进行呼叫。

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **保密设定** → **紧急号码**。
2. 输入密码并点击**确定**。
3. 点击号码。
4. 输入新号并点击**保存**。



默认紧急号码在被其它号码替换时仍可进行拨叫。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设定快速拨号，以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**电话本**。
2. 点击**选项** → **我的名片**。

3. 输入个人详细信息并点击**选项** → **保存**。



可以将名片附到信息上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，点击**电话本** → **快速拨号**。

2. 选择要设置的数字（2-9）。

3. 选择联系人 → 电话号码（如有必要），设定号码。

此联系人储存到快速拨号号码上。



在待机模式下，按住指定的快速拨号号码呼叫该联系人。

创建联系人分组

1. 在待机模式下，点击**电话本** → **群组**。

2. 点击**新建**。

3. 输入分组名称，并点击**保存**。

4. 如欲设置来电图片，滚动到新组并点击**选项** → **分组设定**。

5. 点击**选项** → **改变**。

6. 选择一个存储区 → 图片。

7. 如欲设置分组铃声，选择**铃声**并点击**选项** → **改变**。

8. 选择铃声种类 → 铃声。

9. 点击**选项** → **保存**。

使用高级信息功能

学会创建模板，并使用模板创建新信息。

创建文字模板

1. 在待机模式下，点击**信息** → **模板**。

2. 点击**选项** → **新建**并打开一个新模板窗口。

3. 输入文本并点击**保存**来储存模板。

在新信息中插入文字模板

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **写信息** → 信息类型。
2. 将文字模板插入你的信息。
对于短信息，点击**选项** → **模板** → 选择模板。
对于彩信，点击**选项** → **插入** → **模板** → 选择模板。

使用高级音乐功能

学会播放音乐文件，创建播放列表并储存广播电台。

通过 Samsung PC Studio 来复制音乐文件

1. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **Samsung PC studio**。
2. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到计算机上。
3. 运行 Samsung PC Studio 并从计算机上复制文件到你的手机。
参考 Samsung PC Studio 信息帮助你获取更多的信息。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。

- 连接时，电脑上会出现弹出窗口。
- 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
 - 从电脑上复制文件到存储卡上。

使手机与 Windows Media Player 11 同步

- 插入存储卡。
- 在功能表模式下，点击**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **媒体播放器**。
- 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player 11 的计算机上。连接时，计算机上显示弹出窗口。
- 在计算机上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
- 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后点击**完成**。

- 选择并拖动你所需要的音乐文件到同步菜单当中。
- 点击**开始同步**。

创建播放列表

- 在功能表模式下，点击**音乐播放器** → **播放列表**。
- 点击**选项** → **新建**。
- 输入新播放列表标题，并点击**保存**。
- 选择新播放列表。
- 点击**选项** → **增加音乐**。
- 选择要添加的文件，并点击**添加**。

根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在功能表模式下，点击**音乐播放器**。
2. 点击**选项** → **播放器设置**。
3. 调节设定音乐播放器。
4. 点击**保存**。

自动存储无线电台

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用** → **FM 收音机**。
3. 点击 **▶** 键，可打开收音机。
4. 点击**选项** → **自动调频**。
5. 点击**是**确认（必要时）。
收音机自动搜索并存储现有电台。



使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用中国电信服务

学会服务提供商所提供的各种客户服务及网络服务。

使用网络服务

在功能表模式下，点击**天翼** → 选择服务种类。

服务	功能
号码百事通	使用服务提供商所提供的各种附加服务
爱音乐	呼叫号码收听音乐
UIM 卡应用	使用你的服务提供商所提供的各种服务；查看你的 UIM 卡 /SIM 卡是否支持这种服务
互联星空	访问你的服务提供商的网页

使用客户服务

在功能表模式下，点击**客户服务**或**号码百事通** → 选择服务。呼叫号码或连接到所获得各种服务和信息的网站。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 点击**我的话机可见模式** → **打开**，允许其它设备搜索手机。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 点击列表中的设备名称 → **选择**。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击**确定**。
当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 点击**选项** → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确定**（必要时）。
2. 点击**是**确认从设备接收数据（必要时）。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机内置的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **语音功能** → **录音机**。
2. 点击**选项** → **录音**，开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，按下下导航键。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，点击**选项** → **转到我的收藏**。
2. 选择文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
☆	暂停或继续播放
音量键	调节音量高或低
导航操作	<ul style="list-style-type: none"> • 左：在文件中快退（按住） • 右：在文件中快进（按住） • 下：停止播放

编辑图片

学会编辑图片和采用各种效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 **米** → 效果选项。
5. 选择要采用的效果变化，并点击**完成**。
6. 当你完成所提供的效果时，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

给特定区域的图片添加效果

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 **米** → **局部效果** → **局部朦胧**或**去红眼**。

5. 在你想要提供效果的区域移动矩形或圆形区域。
为这些矩形或圆形区域重新修订大小或重新定型，点击**选项** → **改变尺寸**或**形状**。
6. 当你完成所提供的效果时，点击**选项** → **完成**。
7. 点击**选项** → **另存为**。
8. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

调整图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击 **左** → 调整选项（自动调整、亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调节图片，选择**自动调整**。
5. 根据需要调整图片，并点击**完成**。
6. 完成调节后，点击**选项** → **另存为**。

7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

转换图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击  → **改变尺寸、旋转或翻转**。
5. 点击**选项**，改变图片尺寸，旋转或翻转图片并点击**完成**。
6. 完成调节后，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

剪切图片

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。

4. 点击**选项** → **裁切**。

5. 移动要裁切区域上的矩形框，并点击**选项** → **完成**。

如欲调整大小或重设直角形状，点击**选项** → **改变尺寸或形状**。

6. 完成裁切时，点击**选项** → **另存为**。
7. 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

插入视觉特征

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
2. 点击**选项** → **新图像** → **打开或新相片**。
3. 选择图片，或新拍照片。
4. 点击  → **视觉特征**（相框、图片、剪切艺术、表情图标或文本）。
5. 选择要添加的视觉特征，或输入文本。
6. 移动添加图片并点击**选项** → **完成**（必要时）。

如欲调整大小或旋转添加图片，点击**选项** → **改变尺寸**或**旋转**。

- 完成添加视觉功能时，点击**选项** → **另存为**。
- 输入图片新文件名，并点击**保存** → **是**。

合并图片

- 在功能表模式下，点击**应用** → **图像编辑器**。
- 点击**选项** → **新图像** → **打开**或**新相片**。
- 选择图片，或新拍照片。
- 点击**选项** → **合并** → **图片**或**图章**。
照片显示在背景图片框中。
- 点击**选项** → **添加图片** → **打开**或**新相片**。
- 选择图片，或新拍照片。
照片显示在前景图片框中。
- 点击  或  进行合并。
- 移动，改变尺寸，或旋转前景照片到背景照片并点击**选项** → **完成**。

42

9. 完成合并后，点击**选项** → **另存为**。

10. 输入新的文件名称，并点击**保存** → **是**。

玩游戏

玩游戏

- 在功能表模式下，点击**应用** → **游戏**。
- 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间。

- 在功能表模式下，点击**工具** → **世界时间**。
- 向左或右滚动选择时区。
- 如欲设置夏令时，点击**夏令时**。

4. 点击**保存**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **闹钟**。
2. 点击空白闹钟。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击**选项** → **保存**。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 点击**确定**或按下 [☆] 可关闭闹钟，或者点击**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **闹钟**。
2. 点击选择要取消的闹钟。
3. 向左或右滚动选择**关**。
4. 点击**选项** → **保存**。

在词典中查词

学会在词典中查英文或中文词。

查英文词

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **词典**。

2. 点击输入区并输入英文单词。
3. 点击**选择**。
4. 点击单词。

查中文词

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **词典**。
2. 点击**选项** → **汉英字典**。
3. 点击输入区并输入中文词。
4. 点击**选择**。
5. 点击词汇。

创建时间表

学习为商务会议或课程创建时间表。

为商务会议创建时间表

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **时间表**。
2. 点击**选项** → **添加会议**。
3. 输入会议详情并点击**保存**。
4. 点击时间表单元格设置会议。
5. 点击**保存**。

为学校课程设置时间表

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **时间表**。
2. 点击**选项** → **课程表**。
3. 点击**选项** → **添加课程**。
4. 输入课程详情并点击**保存**。
5. 点击时间表单元格设置课程。
6. 点击**保存**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **换算** → 换算类型。
2. 向左或向右滚动到初始转换单元，输入换算数值。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **定时器**。
2. 点击**设置**。
3. 输入要倒计时的时间，并点击**确定**。

4. 点击**开始**并开始倒计时。
5. 点击**停止**可暂停倒计时。
6. 当定时器到期时，点击**确定**关闭提示。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**应用** → **秒表**。
2. 点击**开始**，可开始记录时间。
3. 点击**计时**记录间隔时间。
4. 完成时，点击**停止**。
5. 点击**重置**，可清除记录时间。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **备忘录** → **文本备忘录**。
2. 点击**选项** → **新建**。

3. 输入备忘录文本，并点击**选项** → **保存**。

创建记事草图

学会使用各种编辑工具创建记事草图。

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **备忘录** → **记事草图**。
2. 点击**新建**。
3. 用下列工具制作记事草图：

工具	功能
	选择笔或涂料；擦除记事草图
	取消最后操作
	选择线条的粗细
	选择线条或涂料颜色；从图片中制作记事草图

4. 完成记事草图后，点击**保存**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **日历**。
2. 点击**选项** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，点击**工具** → **日历**。
2. 点击**选项** → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**保存**。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
插入卡	保证正确安装卡。
话机锁	当话机锁功能启用时，必须输入为手机设定的密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码要求功能时，必须输入随 SIM 卡或 UIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 检查 PIN 功能时，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
解锁码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡或 UIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号 [] 键。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2008CP4253

■ 进网许可证号: 02-8147-803373

■ 惠州三星电子有限公司

■ 地址: 中国广东省惠州市陈江镇

■ 邮编: 516229

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

* 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.317W/Kg, 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

代码: GH68-20664A

中文 01/2009. 版本 1.1