

目录 1

安全预防措施.....	2	彩信	33
手机总览	4	电子邮件	37
显示符号	8	语音信箱	39
使用前须知	9	红外线接口	40
开机 / 关机、PIN 码输入	12	上网与娱乐	41
简介	13	设置	45
标准功能	15	商务助理	49
安全设定	16	附加功能	50
文本输入	18	我的素材	52
打电话	22	西门子服务	54
电话簿	25	保养和维护	56
通话记录	28	产品数据	57
照相机	29	菜单树	58
短信	31		

注意:

1. 本说明书内容全部基于软件 (版本号 0234000309030000)。由于手机版本不同所引起的实物与说明书内容上的不符, 本公司恕不另行通知。
2. 产品图片仅供参考, 请以实物为准。

安全预防措施

家长须知

在使用手机之前请先仔细阅读操作说明和安全预防措施。向您的孩子说明各个安全注意事项。



使用手机时应记住遵守法律规定和本地限制。例如，在机场、加油站、医院或驾驶途中。



手机可能会影响某些医疗设备的功能。例如起搏器或助听器。手机与起搏器之间必须保持 20 厘米 / 9 英寸以上的距离。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。有关更多详情，请向您的医生咨询。



某些小部件可能会被儿童拆卸或误食，例如 SIM 卡、密封止动圈、镜头圈和镜头盖。因此，应将手机放在儿童拿不到的地方。



不可超过充电器所规定的电源电压。否则充电器可能会损坏。

电池充电时必须将充电器接入方便操作的标准 AC 交流电源插座。充电完毕后拔出充电器才能结束充电过程。



振铃音（第 45 页）、业务音调 和免提通话通过听筒发出。当手机发出铃声或当您已经打开免提功能时，请不要把手机移到耳边接听（第 22 页）。否则将有损坏听力的危险。



不要用放大镜看激活的红外线接口 [等级 1 LED 产品 (根据 IEC60825-1 分类)]。



我们建议您只使用西门子的原装电池（100% 不含水银）和充电器。否则，可能会对伤害您的健康并造成财产损失。例如，电池可能会爆炸。



除了更换电池（100% 不含水银）或 SIM 卡，在任何情况下都不可以拆开电池。严禁改装手机，否则会造成保修失效。



在雷电天气中，特别是在空旷处及较少高大建筑物的地方，请关闭手机以免引发雷电。

请注意:



废弃的电池和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件。这样，您将避免对健康或产品造成损坏，并确保遵守所有相关规定。

使用不当将会使保修失效！

这些安全说明同样适用于西门子原装附件。

快速传输数据

为了手机能以更高的速度传输数据，手机必须能够稳定地连接到网络上。在建立连接的过程中，数据传输可会被延迟。根据有关无线电辐射的标准，进行数据传输时，您应当将手机放在距离身体 22 毫米以外的地方。

手机总览

① 操纵键

- 垂直按下操纵键可启动一个应用程序或功能。
- 使用上下左右方向键滚动浏览菜单。
- 确认键。短按以确认操作。

在待机模式下:

- 长按以使用语音指令。
- 按下此键以使用下列功能: 上 (情景模式)、下 (电话簿)、左 (音效库) 及右 (相册)。

② 通话键

可显示最近的已拨电话、已接来电及通话记录。

③ 开机 / 关机 / 结束键

- 关机时: 长按以开机。
- 在通话过程中或者在某些应用中: 短按以结束。
- 在菜单中, 按此键返回待机模式。
- 在待机模式中: 长按以关机。

④ 软键



这些键的当前功能以 **文本** / 符号的形式 (例如 ☒) 显示在显示屏的底部。(显示屏下方的这些键也可用作软键。)



⑤ - + 音量控制键

- 在待机模式下: 按下此键可增大 / 降低铃声音量。
- 通话期间: 按下此键可增大 / 降低听筒音量。
- 接听来电时: 短按其中一个键可使铃声静音。长按其中一个键可以拒接来电。

- ① 听筒
- ② 来电显示灯
安装在翻盖的背面。翻盖合起的状态下，有来电或您收到新的短信或彩信时，该灯变亮。
- ③ 显示屏
网络运营商
01.05.2004 10:10
菜单 彩信
- ④ 内置天线
通话时请勿覆盖手机上方部位。这样有可能使接收能力下降。
- ⑤ 输入键
- ⑥ 红外线接口
- ⑦  振铃
在待机模式下长按：
切换至安静环境 / 普通环境的情景模式。
- ⑧ 插孔
用于连接充电器、耳机等。
- ⑨ 照相机镜头
- ⑩ 闪光灯 / 手电筒

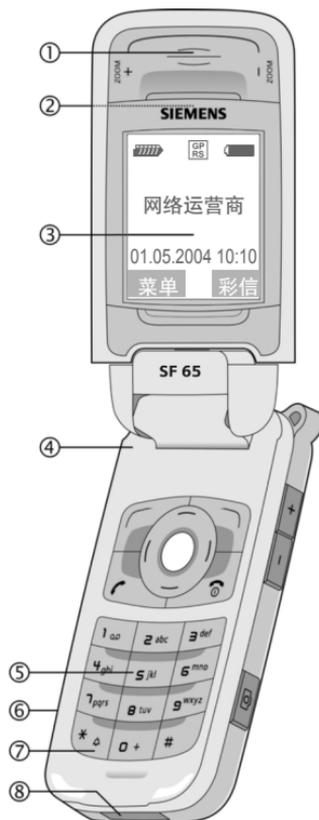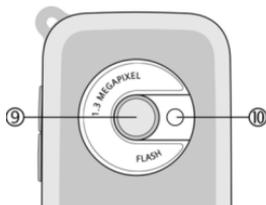

6 手机总览

改为相机模式:


将手机从手机模式改为相机模式:

- ① 轻轻地将翻盖右转（逆时针方向）180 度，直到翻盖的方向完全反转为止 ①。
- ② 合上翻盖 ②。

自动切换为相机模式。

警告!


小心地按照操作说明进行使用，以防损坏显示屏结合部位。要特别注意显示屏的正确旋转方向!

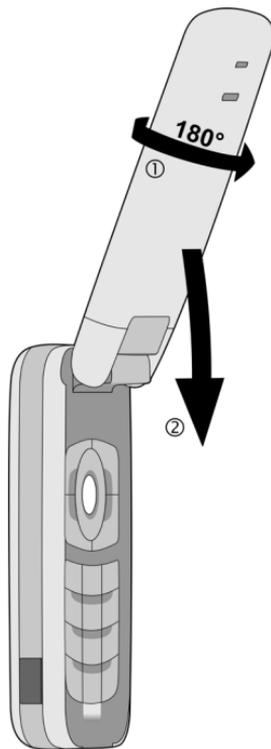

相机功能:

(这些功能仅当手机在相机模式下时才能使用!)

- ①  **相机键**
 - 按此键以拍摄照片。
 - 再次按下时将照片保存在相册中。
- ②   **音量控制键**
 - 在相机预览模式下: 按下可在拍照时打开 / 关闭闪光灯。
- ③  **放大键**
 - 放大预览图像。
 - 向上滚动浏览菜单。
- ④  **缩小键**
 - 缩小预览图像。
 - 向下滚动浏览菜单。
- ⑤  **菜单键**
 - 按下以打开照相机选项菜单。
- ⑥  **横向 / 纵向键**
 - ⑤, ⑥ 两键的当前功能以 **文本** / 符号的形式显示在显示屏左边的相应位置 (相机模式下)

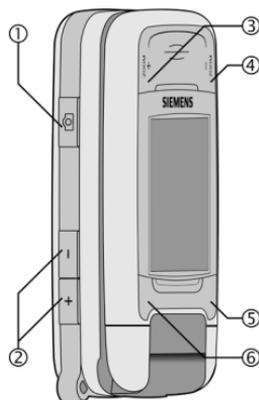**注意**

手机在相机模式下时不能拨打电话!

注意

如果有来电, 将显示一条通知, 但是您必须将手机改为手机模式才能接听来电!

显示符号

显示符号 (摘选)



信号强度



电池充电水平, 例如 50%。



电话簿



通话记录



上网与娱乐



转移所有来电



将来电转移至语音信箱



商务助理



信息



已阅读



已发送



附加功能



我的素材



设置



红外线



关闭铃声



设定闹铃



激活并可用



无网络

重要记事 (摘选)



未接来电



WAP 警告

商务助理事件



任务



会议



假期

短信符号 (摘选)



未读短信 (白色信封)



未读彩信 (黄色信封)



电子邮件已转发



带附件的电子邮件



收到语音信息

动感符号



激活本地时区



收到 WAP 警告



已收语音信息



收到彩信 (黄色信封)



收到短信 (白色信封)



收到短信, SIM 卡内存已满



设为振动模式



内存已满



手机连接其它网络

使用前须知

插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商向您提供一张 SIM 卡，您的手机中所有的重要数据都存储在这张卡上。从包装上取下 SIM 卡，然后将 SIM 卡插入手机。

- 按下手机上部较短的一节后盖上的按钮 ①，直到门锁打开，然后取下后盖 ②。



- 将 SIM 卡的接触面朝下插入金属片下方，直到位置合适为止 ③。（确保切角位置正确。）用金属片压住 SIM 卡 ④。



- 从手机侧面将电池放入槽中。先将电池的右侧贴紧手机的右侧 ⑤，然后向下按 ⑥，直到扣紧为止。



10 使用前须知

- 要取下电池，则依次按下内侧金属片，然后从手机的右侧取出电池。
- 要替换后盖，将金属片钩住手机底部的铰接处 ⑦，然后按下后盖 ⑧，直到门锁扣紧。



注意

取出电池之前应先关机！

本手机只支持 3 伏特的 SIM 卡。如果您持有的是早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

给电池充电

充电程序

电池出厂时并未完全充电。将充电器连接线插入手机底部 ⑨，然后将充电器插入电源插座，至少应充电两个小时。



充电时间

空电池大约在三个小时之后充足电。只有当环境温度在 0°C 到 45°C 之间时，才能进行充电。当环境温度高于（或低于）最高温度（或最低温度）5°C 时，充电图标开始闪烁以示警告。不可超过充电器所规定的电源电压。

使用时间

使用时间取决于相应的使用条件。过高或过低的温度会缩短手机的待机时间。请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：120 到 240 分钟

待机时间：200 到 400 小时

(此通话与待机时间是在 GSM 标准条件下测得的。)

看不到充电图标

如果电池中的电已全部用完，插入充电器插头时，不会显示充电图标。最多充电两小时，充电图标将重新出现。在这种情况下，在 3 到 5 个小时后电池将完全充电。

请使用随机附送的即插式充电器！

充电程度显示

手机使用期间的充电程度显示（空 - 充足）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。只有在连续的充电 / 放电后才能正确显示电池的电量水平。因此如果可能的话，**请不要随意取出电池，也不要提前结束充电。**

注意

充电器在长时间使用后会发热。这是正常现象并不危险。请放心使用。

如果将手机电池取出时间超过 30 秒，则必须重新设置时钟。

开机 / 关机、PIN 码输入

开机和关机



长按。

输入 PIN1 码

可以用 4-8 位的 PIN1 码对 SIM 卡进行保护。



使用数字键输入您的 PIN1 码。输入内容显示为 ****，以确保其他人看不到显示屏上的 PIN1 码。用 **C** 进行修改。



按操纵键确认。登录到网络需要等待几秒钟。

注意

更改 PIN2 码 第 17 页

清除 SIM 卡锁闭 第 17 页

第一次开机

时间 / 日期

首次对手机进行设置时，手机会先提示您核对日期和时间。之后，设定时钟以显示正确的时间。日后无需再进行设定。



首先输入日期，然后输入时间。



按下此键。时间和日期被更新。

复制 SIM 卡上的地址

首次插入 SIM 卡时，卡上的信息会被复制到手机内存的通讯录中。复制过程可能会被中断，例如，有来电呼入，然后再根据电话簿中的设置继续复制。

您也可以稍后复制 SIM 卡上的数据。

简介

待机模式

当显示屏上出现网络运营商的名称时，说明手机处于**待机模式**，随时可以使用。



短按即可从任何状态下返回待机模式，开机状态下长按可关机。

信号强度



信号较强。



信号较弱。

信号较弱将降低通话质量，并可能导致连接中断。请改变一下您的位置。

主菜单

使用下列键浏览主菜单。



在待机模式下调用主菜单。



选择相应的应用程序符号。



启动应用程序。

用户指南

菜单控制

本使用手册中以简略形式说明各项功能的使用步骤。例如，要显示所有通话记录，可简略描述如下：

 →  → 通话记录

这包括以下步骤：

 打开主菜单。

→ 选择 ，然后选择通话记录功能。

选择 按下此键以确认。

符号

本手册使用下列符号：



输入数字 / 字母。



开机 / 关机 / 结束键。



通话键。



软键。



菜单

显示软键功能。



操纵键，例如垂直按下可打开菜单。



按所示方向按下操纵键。



根据不同的网络运营商，可能需要为使用该功能进行专门注册。

标准功能

选项菜单

下面是选项菜单中出现的所有选项的一览表。

选项 打开菜单。

编辑	打开条目开始编辑。 在编辑过程中，您不能更改语言设定。
查看	显示条目。
删除 / 全部删除	确认后删除其中一条或所有条目。
< 新增 >	创建新增条目。
用 ... 发送	选择发送打印数据的传输服务。
回复	回复发送方。
保存	存储条目。
更改名称	重命名所选择的条目。
显示内容	显示反色显示对象的属性。

安全设定

使用一些安全密码对手机和 SIM 卡进行保护以防被盗用。

将这些密码保存在安全的地方，以便在需要时使用它们。

更改密码

PIN 码	可保护您的 SIM 卡（个人识别号）
PIN2 码	用于设定话费信息显示及其它特殊的 SIM 卡功能。
PUK 码 PUK2 码	解锁码。在因反复错误输入 PIN 码导致 SIM 卡锁闭时可用来解锁。
限制密码	用于设定一些限制，禁止拨打特定类型的电话号码。



PIN 码控制

通常每次开机时都必须输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。为了使用所有安全密码，您必须激活 PIN 码控制。某些网络运营商不允许取消这个功能。

选择 按下此键。


选择 开启。



输入 PIN 码。



确认输入。

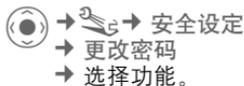

更改 PIN2 码 (有 PIN2 码时才会显示)

您可以将 PIN2 码更改为一个好记的 4 到 8 位数字。



输入当前 PIN2 码。



按下此键。



输入新的 PIN2 码。



再次输入新 PIN2 码以确认。

更改限制密码

继续更改其它密码。

清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码, SIM 卡就会被限制服务。按照说明输入由您的网络运营商随 SIM 卡一起提供的 PUK 码 (主 PIN 码) 解除限制。如果 PUK 码 (主 PIN 码) 丢失, 请与您的网络运营商联系。

文本输入

不使用 T9 输入文本

英文输入状态下:



短按直到出现您想要的字符。出现的字符依次为: 2,A,a,B,b,C,c。长按可输入数字。(编写短信, 彩信文本等情况下)

或短按一次输入字母 a, 短按两次, 则输入字母 b, 以此类推。长按可输入数字。(输入联系人邮件地址等情况下)



短按可清除光标前的字母, 长按可清除整个单词。



向前 / 向后移动光标。



短按可在下列输入法之间切换: 2Aa, T9 拼, T9 笔, T9Eng, T9eng, T9ENG (编写短信, 彩信文本等情况下)

Abc, ABC, abc (输入联系人邮件地址等情况下) 和 123。



按下以显示或关闭特殊符号表。



短按一次 / 短按多次:
0.,/,:;"!i?¿*+-%

长按: 写入 0。



短按一次: 写入 1。
短按两次: 输入空格。
长按: 写入 1。

特殊字符表



按下以显示或关闭特殊符号表。



浏览到您包含所需要的特殊字符的符号表:

1	°	2	,	3	?
4	:	5	;	6	!
7	[8]	9	_

1	.	2	,	3	?
4	:	5	;	6	!
7	"	8	'	9	@

1	+	2	-	3	=
4	*	5	/	6	%
7	<	8	>	9	#

1	\$	2	£	3	¥
4	&	5	¡	6	¿
7	(8)	9	_



在数字键盘上按下相应的数字键, 以选择所需要的特殊字符。

利用 T9 输入英文文本

“T9”可以根据单个的按键输入推导出正确的词汇。



选择 T9 英文输入法。

用 T9 编写英文文本

在您完成一个单词的输入前，请先忽略显示屏上的内容。

您只需按相关字母所在的按键一次。



输入一个空格或右移光标结束一个单词。

无需使用特殊字符（例如 Ä），只需要使用标准字符（例如 A），T9 就会把它转换为特殊字符。

T9 英文词汇建议

如果一个单词在词典中有多个选项，则显示屏会首先显示最常用的一个单词。



按下此键。如果单词不正确，再次按下。



反复按此键，直到显示正确的单词为止。

注意



短按：在下列输入法间进行切换，包括 2Aa, T9 笔, T9Eng, T9eng, T9ENG (编写短信, 彩信文本等情况下)

Abc, ABC, abc (输入联系人邮件地址等情况下) 和 123。



按下可显示或关闭特殊字符表 (第 18 页)。

T9® 英文文本输入的许可证如下：

美国专利号：5,818,437、5,953,541、

5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；

加拿大专利号：1,331,057；

英国专利号：2238414B；

香港标准专利号：HK0940329；

新加坡专利号：51383；

欧盟专利号：0 842 463 (96927260.8)

DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、

SE、GB；尚有其它专利权申请已在世界

各地提出，并有待批准。

利用 T9 拼音输入法创建中文词汇

短按 ，首先将输入法切换到 T9 拼音。

例：输入“奥运”

使用数字键输入“奥”，各按一次数字键  和 ，屏幕会显示与之相对应的拼音组合。

按  键，选择至“ao”画面，画面将显示与之相符合的单字。按下操纵键，“奥”字被点亮，再次按下操纵键，选择“奥”字。这时您可以在单词框中发现“运”，长按数字键 ，选择“运”。

利用 T9 简体笔划输入法创建中文词汇

• 短按  键，首先将输入法切换到 T9 简体笔划。

• 笔划输入法是通过与汉字书写笔划顺序相同的顺序依次输入笔划。在 T9 简体笔划输入中，我们把汉字中各种笔划简化为五种：“一、丨、丿、フ、フ”。

• 这五种笔划与汉字中常用的简体笔划对应见下表：

简体笔划键表

笔划表		
键盘	笔划	对应汉字中常用的笔划
1	—	—
2	—	— /
3		
4	丿	丿 / 丨
5	丨	丨 ↓
6	フ	フ 丶 丶 丶
7		
8	フ	其它笔划 フフフフフフフフ フフフフフフフフ
9	?	未知笔划
*		
0		
#		

- 例：用 T9 简体笔划输入法来输入“好”字。“好”在汉字中笔划为“ノ 丿 一 丨 一”，则对应输入的笔划为“ノ 丿 一 丨 一”，我们可以通过按键 、、、、 和  来实现。
- 提示：若您需键入的字出现在汉字选择区中，您不必完成字的所有笔划的输入就可以选择它，只需通过操纵键点亮您所需的字后，按下操纵键选择即可。
- 注：如果您不能肯定一个或多个笔划的顺序，在每个有疑问的笔划处按数字键 ，继续输入笔划，直到需要的字显示在汉字选择区中，或完成了汉字的输入为止。

22 打电话

打电话



输入电话号码。

C 短按此键清除最后一位号码，长按此键则清除整个电话号码。



拨打电话号码。

结束通话



短按结束键。

设定音量



使用音量控制键来调节音量。

切换到免提模式

长按绿色键可将手机切换到免提模式。

重拨以前的号码



按两次。重拨上一次拨打的电话号码。

打开重拨清单：



按下此键一次。



选择一个电话号码，拨号，然后按下



通话键。

自动重拨

以递增的时间间隔自动拨打该电话号码。

注意

启动“重拨”功能后，当成功拨通对方电话和在对方接听的瞬间，都会有“哔”提示音，请勿在该提示音结束前把手机靠近耳朵。

接听电话



按下此键。

或者

选项

打开并选择拒接来电，接听来电或静音。

拒接来电



短按。

或者

选项

打开并选择拒接来电。

注意

判断来电时，以号码的后七位数字为准。

注意

在将手机放在耳边接听之前，务必接入该通话，这将避免铃声过响，对您的听力造成损害。

使用免提功能拨打电话

启动免提

通过听筒（免提通话）聆听对方的声音。

在将手机放在耳边接听之前，务必关闭免提通话功能！否则有可能损害您的听力！

选项

打开菜单。



从电话簿条目中选择新的电话号码。

或者

直接拨打新电话号码，当前通话将自动保留。

选项

打开菜单。

切换通话 在两个通话之间切换。

或者

使用操纵键在两个通话之间进行切换。

通话选项

选项 提供了只能在通话期间使用的功能。

在两个通话之间切换

建立第二个连接

需先进行通话设置，选择打开来电显示功能。

通话期间有来电

您将听到来电等待的提示音，现在您可以：

- 在接听当前通话的同时，接听等待的通话



接听电话并将当前通话置于保留状态。

或者**选项**

按下接听来电。

- 拒接等待的通话

选项

拒接来电

或者，按下



拒接来电。

24 打电话

结束通话



按下结束键。

确定

继续接听保留的通话。

拒绝

结束所有通话。

电话会议



一次呼叫最多可以接入多位用户并把他们连接到电话会议中。建立连接之后:

选项

打开菜单。将当前呼叫置于保留状态。



在电话簿的通话列表中选择新的电话号码。

或者



直接拨打新号码。

选项

建立新连接时按下此键，并选择会议。重复以上步骤，直到接通所有参加者为止。

结束通话



按下结束键即结束电话会议中的所有通话。

电话簿

可在手机中将他人的姓名和电话号码作为联系人信息加以保存，这些信息可以保存在SIM卡（电话簿选项）或者手机（通讯录选项）的内存中。

要保存联系人信息，请选择：



→ 电话簿设置

→ 默认联络簿 → 电话簿

新增条目

要在电话簿中添加新的联系人，则：



打开电话簿。

选择显示条目



选择 < 新增 >。



填写输入字段：

输入姓名：

输入全名或只输入姓氏或名字。

号码：

无电话号码的条目无法存入手机。

号码类别：

选择新号码的类型，例如，移动电话、传真号码和数据号码等。

此外，可选择填写下列字段：

选择群组：（通讯录选项）

为该条目指定一个群组（第27页）。

电子邮件：（通讯录选项）

输入电子邮件地址。

便签：（通讯录选项）

如果希望添加一些有关联系人的说明，则可输入文本。



保存新条目。

查找条目 / 电话号码



打开电话簿。

选择显示条目



滚动屏幕选择姓名。



拨打所选的电话号码。

更改条目



选择电话簿中的一个条目。

选项

查看选项。

选择更改



更改相应内容。



按下此键以保存更改。

编辑条目

根据当前情况，可用选项如下。

选项

打开菜单。

更改

您可以编辑选中的条目的电话号码和类型。

删除

您可以将选中的条目整条删除。

发送短信

可以将一条短信发给选中的收信人。

发送彩信

可以将一条彩信发给选中的收信人。

用红外线发送

您可以通过红外线发送选中的条目。

显示内容

可以查看选中的条目的详情。

复制到电话簿 (通讯录选项)

可以把手机内存中的条目手动复制到 SIM 卡中。

复制到通讯录 (电话簿选项)

可以把 SIM 卡中的条目手动复制到手机内存中。

用免提通话

可以使用免提功能呼叫选中的接收方。

语音拨号

可以录制语音拨号以快速访问选中的条目。

快速拨号

如果事先为某一条目设置了速拨键，则可以使用该条目的速拨键。

群组设定

为了便于管理通讯录，可对条目进行分组。创建新条目时可选择一个群组或者选择一个已有的条目并更改其群组设定。还可以为群组选择铃声和图片。来电为保存在群组中的电话号码时将发出设定的铃声并显示相应的图片。



打开电话簿。



选择显示条目。



选择必要的条目。



选择**选项**。



按下选择群组。

私人号码

可输入您的私人电话号码。

紧急呼叫

紧急呼叫一般会显示在显示条目末尾。紧急呼叫号码为预先设定的号码，您不能更改这个号码。

28 通话记录

通话记录

您的手机可以存储电话号码，以便于重拨。

通话记录

通话清单中最多可以保存 30 条通话记录。例如，未接来电清单、已接来电清单或已拨电话清单。

 →  → 通话记录

 选择通话记录。

 选择电话号码。

选择 拨号、用免提通话、发送短信、发送彩信、删除、保存号码和查看细节。

浏览最近的通话记录

 在待机模式下快速访问。

复位

删除通话记录。

时间 / 计费

 →  → 时间 / 计费
→ 选择功能。

GPRS 流量统计

 选择。

 打开报告或设定。

GSM 计时器

 打开菜单。

 选择。

 打开报告或设定。

前次通话记录，累计时间（来电 / 呼出）和查累计费用。

照相机

您可以用手机立即欣赏内置相机拍摄到的照片并

- 将此照片用作背景图片；
- 通过彩信、红外线接口或电子邮件发送照片。

打开

- 把显示屏轻轻右转 180 度，直到转到底为止。
- 合上翻盖，参见手机总览（第 4 页）。
- 照相机自动切换到相机模式。
- 要了解相机模式下手机上各按键的功能，请参见手机总览（第 4 页）。

注意

一旦将手机切换到相机模式，相机功能即自动启用。

显示当前（预览）图像。在第一行从左到右您将看到下列项目（须打开相应的功能）：



夜拍模式。



自拍。



激活闪光灯。



连拍模式。

1.5

缩放系数，例如 1.5。

拍照前的设定：

ZOOM



ZOOM

按下可放大或缩小预览图像。

图片解析度

此设定适用于实际的图像，与预览图像解析度无关。

最佳解析度： 1280 × 960
(SXGA)

高解析度： 640 × 480 (VGA)

墙纸： 128 × 160

根据所选的缩放系数，解析度可能会降低。墙纸会根据手机显示屏分辨率进行相应调整。

30 照相机

拍照



按下此键拍照。



按下此键可保存照片。照片保存在相册中。



删除照片。



通过下列方式发送照片：

- 红外线
- 电子邮件
- 彩信

播放视讯片

所有相片将在显示屏上依次显示。按下任何键即停止视讯片演示。

睡眠模式

在两分钟内不使用照相机，它会自动切换为睡眠模式。在睡眠模式下可按任何键返回预览模式。

照相机选项

根据当前的情况，您可以使用下列功能。

选项 打开菜单。

选项

- 设置：
照片分辨率，照片精度，声音设定及重新设定。
- 相框：
选择无相框，个人相框或标准相框。
- 彩色模式：
例如黑白、棕色、数码效果、浮雕效果、底片效果、边缘效果或无。
- 个人照片：
- 自拍模式设置：
按下快门大约 10 秒后相机自动拍照。
- 闪光灯：
在拍照前激活闪光灯。
- 连拍模式：
一次连拍数张照片。
- 夜拍模式：
用在光线很暗时。
- 图片方位：
横向风景模式和纵向肖像模式。

(有关标准功能，请参见第 15 页)

短信

编写 / 发送

 →  → 短信 → 发送短信



在显示的姓名清单中选择
一个名字或者新增号码。
如果需要添加其他联系人
则可重复这一过程。



选择 < 新增 >。



输入文本（参见第 18 页）
或选择预设短信以使用标
准信息。



选择附加声音或附加图
标，您可以在短信中插入
图片或声音。

从可用的附件列表中选择，
然后按下确定。



选择保存，您可以在信息
列表中保存信息。



选择立即发送将短信发送
给选中的收信人。

短信会被发送至服务中心以待发送。

短信文件夹

 →  → 短信 → 短信文件夹

显示手机中存储的短信清单。

群发短信

编写标准短信时执行的过程都是一
样的。反复执行这一过程，即可添
加其他联系人。

阅读



如果收到新的短信，将在显示屏上显示提示。



要读取短信，按下操纵键或按下 **阅读**。



在短信中逐行滚动。



从下列选项列表中进行选择。

选项

打开菜单。

回复

立即回复当前显示的短信。

转发

将选中的短信转发给指定的收信人。

删除

删除所选的短信。

移至短信文件夹

将短信保存在手机内存中。

回电

回叫所选短信的发送方。

您可以输入“签名”（不超过 16 个字符）。以后每条短信都会附有签名，除非修改了现有短信。

此外，短信设置还提供了下列设置选项：

自动保存短信	自动将已发送的短信保存在手机内存中。设定开/关。
短信中心	选择每次发送新的短信时使用的默认服务中心号码。
短信有效期	选择服务中心发送短信的期限： 1 小时，8 小时，1 日，3 日，1 周，最长时间* * 网络运营商允许的最大期限。
回信号码	设定开以将服务中心号码同短信一起发送，之后收件方可以使用这个号码进行回复。
发送报告	要求获得已发送信息的确认。

短信设定

短信签名



→  短信 → 设定
→ 签名

彩信

彩信服务使您能够以组合短信的形式把文本、图片（包括照片）和声音发送到其它手机或者电子邮件地址。彩信的所有元素被合并组成一个“视讯片”。

根据设置，您将收到完整的彩信或者只是一个有着发送人详情和短信大小的通知。然后您可以把彩信下载到您的手机中进行阅读。

请向您的网络运营商查询是否提供该服务。您可能需要为该服务单独进行注册。

创建

一条彩信包括地址标题和内容。彩信内容可能长达数页。每页中都可以包含文本、图片和声音。记住图片和声音可能受到保护。

写新彩信



彩信 → 新建彩信



选择<添加收件人>。在显示的姓名列表中选择一个名字或者输入一个新的号码或电子邮件。如果需要添加其他联系人可重复这一过程。



选择<添加内容>添加一个图片、一段文本或一条声音记录。

发送彩信

在新彩信完成时：



选择立即发送将彩信发送给选中的收件人。

选项

选项 打开菜单。

添加彩信页	新建一个彩信页并将其添加到视讯片中。
下一页	播放下一张彩信页。
上一页	播放上一张彩信页。
编辑标题	可编辑、更改或输入信息的标题。
删除彩信页	删除选中的彩信页。
存为草稿	可将信息保存为草稿，以后再编辑、完成并发送。
存为范本	将创建的彩信保存为范本。同时请参阅下文。
彩信播放周期	更改视讯片的时间长度，并设定两张彩信页之间的播放间隔。
预览彩信	预览新创建的视讯片。

(有关标准功能，请参见第 15 页)

范本




彩信范本是指已保存并不带地址的彩信。可以将其作为新的彩信发送或者用作新彩信的一部分。根据手机具体的空间使用情况，可保存数量不等的范本。

通过编写新的彩信或者利用已收到的彩信来创建范本。

选项 打开菜单并选择存为范本。

接收

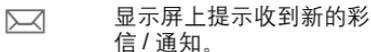

您可以选择自动或手动收取方式。（参见下面的设置。）

注意

当需要下载的彩信大小超过可用内存空间时，手机会有一条通知。删除一些数据以释放空间并保存新彩信。

阅读 打开并选择阅读以阅读彩信或者按下**确定**。

阅读

收到完整的彩信。



选择相应的彩信。



按下**选项**以访问播放器选项：

播放	切换回自动模式，连续播放彩信页。
前一页	播放上一张彩信页。
后一页	播放下一张彩信页。
返回	播放第一张彩信页。
保存图片	从当前的彩信页中截取图片，将其保存在相册中。
保存声音	从当前的彩信页中截取声音，将其保存在音效库中。
关闭	关闭彩信并返回收件箱。

管理文件夹

您总共可以使用四个文件夹。您最近选中的文件夹是当前使用的文件夹。

草稿

列出保存为草稿的所有彩信，或者由于您在保存或发送彩信之前退出了彩信菜单而被自动保存的彩信。您可以选择：查看信息，编辑彩信，彩信内容，发送彩信，删除。

范本

列出保存为范本的所有彩信。您可以选择：查看信息，编辑彩信，彩信内容，发送彩信，删除。

发件箱

列出已发送或编写完成但尚未发送的所有彩信。您可以选择：查看信息，彩信内容，发送彩信，删除。

收件箱

列出所有发送报告，已读报告，已读彩信和已删除彩信。您可以选择：查看信息，回复，转发，彩信内容，删除。

设定

 →  → 彩信 → 设定
→ 选择功能。

选择配置文件

可以设定 5 个彩信配置文件。在这些配置文件中指定了发送属性。如果尚未设定这项设置，可从网络运营商处接收相关数据或者登录：
www.siemens.com.cn/sf65



选择配置文件。



打开并编辑配置文件。

程序设定

根据需要进行彩信发送的相关设定：

发送报告	要求获得已发送信息的确认。
读取报告	要求确认已经阅读该彩信。
自动保存	自动保存发件箱发出的彩信。设定使用或者不使用。
有效期	选择服务中心发送彩信的期限： 一小时，十二小时，一天，一星期，最大* *网络运营商允许的最大期限。
彩信播放周期	选择彩信页的播放间隔。
检索模式	您可以选择接收完整的彩信或者仅在收到彩信时接收一条通知。 手动：选择收件箱中的通知，按下阅读手动连接服务器下载彩信，然后按下播放。 自动：收到的彩信将放在收件箱中。选择彩信，然后按下播放。

网络设定

通过网络用户名选择指定的网络连接配置文件。

选择网络	选择启动连接时使用的网络类型：只用 GSM，只用 GPRS 或者 GPRS 优先。
彩信中心	输入服务器的彩信中心地址。
网关地址 / 网关端口	输入服务器网关的 IP 地址和端口号。

电子邮件

您的手机设有一个电子邮件程序(客户端)，您可以使用这个程序撰写和接收电子邮件。根据阅读的邮件，选择相应的邮箱。

编写 / 发送

 →  → 电子邮件
→ 选择帐号 → 新建电子邮件

<添加收件人>:

在列表中添加地址。如果通讯录中保存了联系人信息，可从显示的姓名清单中选择地址。

标题: 输入电子邮件的标题。

附件: 可将图片和声音作为附件添加到电子邮件中。

发送时:

立即发送 立即发送。

编辑邮件 继续添加内容。

接收 / 阅读

 →  → 电子邮件 → 选择帐号
→ 收件箱 → 选择功能。

必须从服务器收取电子邮件之后，才能阅读该邮件。

删除 删除选中的电子邮件。

下载邮件 从服务器收取选中的电子邮件。

标题细节 可看到标题的详细内容。

回复: 回复电子邮件。

转发: 转发电子邮件。

加入电话簿

将发件人的地址保存在电话簿中。

38 电子邮件

设置



在使用此服务之前，您必须设定服务器访问参数和您的电子邮件选项。您可以从网络运营商处接收相关数据，或者登录：

www.siemens.com.cn/sf65

网络访问参数

设定电子邮件连接使用的网络类型。

网络设置

选择网络

只用 GSM

仅 GSM 网络可用于此手机的电子邮件连接。

只用 GPRS

仅 GPRS 网络可用于此手机的电子邮件连接。

GPRS 优先

手机优先连接 GPRS 网络。如果 GPRS 网络不可用，则连接 GSM 网络。

GSM 设置

您可以更改 GSM 设定。

GPRS 设置

您可以更改 GPRS 设定。

邮件服务器

设定连接电子邮件服务器的基本设置。



输入密码，邮件地址，SMTP 地址，POP3 地址，帐户名。

高级设置

通常会预先设定一些高级设置，如 POP3 端口，SMTP 端口，DNS 地址和 SMTP 用户认证，因此您不必更改这些设置。若需了解高级设置，请与您的网络运营商联络。

语音信箱



如果出现下列情况，来电者可以在语音信箱中给您留言：

- 如果您的手机已经关机或者不准备接听。
- 如果您不想应答
- 或者如果您正在打电话。

您可能需要向您的网络运营商注册使用这一功能，并进行一些其它手动设置。

设置



您的网络运营商向您提供两个电话号码：

保存信箱号码

拨打此电话号码可以听到给您的语音留言。



→ 语音信箱号码

输入姓名，电话号码并用**确定**确认。

保存来电转移号码

可以将呼叫转移至此电话号码。



→ 例如，数据通讯 → 有条件转移 → 本机占线时 → 选择功能。

输入电话号码并按下**确定**在网络上注册。

收听留言



下列符号表示收到新的语音信息（取决于您的网络运营商）：



具有蜂鸣声的图标。

或者



通过短消息进行通知，同时发出蜂鸣音。

或者

在电话里通过自动语音提示告诉您有新留言。

接通您的语音信箱，然后播放语音信息。



长按（如有必要，仅输入语音信箱号码一次）。

短信广播



→ 短信广播

某些网络运营商提供信息服务（地区码，接收广播，广播项目）。如果接收被激活，您的网络运营商将为您提供被激活频道的信息。

红外线接口

您可以从其它的红外线兼容设备接收数据或向这些设备发送数据，如个人电脑或个人数字助理。

可通过红外线接口交换的数据类型，包括名片、重要记事、图片、声音文件或者 Java™ 文件。Java™ 文件只支持下载，不能发送。

两个红外线设备之间的距离不能超过 30 厘米，并且必须保证红外线光线不会受到阻挡。

注意

在下列情况下数据交换可能会失败，包括红外线连接断开、传输的文件太大、连接超时或者用户取消操作。

通过红外线接收数据



放弃数据 删除收到的数据。

保存数据 保存收到的数据。

显示数据 显示收到的图片或者播放收到的声音。

通过红外线发送数据



使用红外线连接 Windows® PC

您可以通过红外线接口或数据线（附件）将手机连接到 Windows® 个人电脑上。

上网与娱乐

从互联网获取最新的信息，这些信息符合您手机的显示选项。此外，您还可以把游戏和应用程序下载到您的手机中。访问互联网可能需要向您的网络运营商注册。

WAP



如果选择此功能，浏览器及预设选项会被激活（参见第 42 页浏览器设置；可由网络运营商规定 / 预先分配）。

浏览器菜单

选择 打开菜单。

主页	调用预设主页或当前配置文件（第 42 页）。
书签	显示存储在电话中的书签；保存书签。
输入地址	输入一个网址。
设定	浏览器设置（第 42 页）。
弹出式收件箱	选择要显示的信息。

断开连接



短按结束键/长按右软键断开连接并关闭浏览器。

浏览器显示符号

	GSM 在线
	GPRS 在线

输入文本 / 特殊字符

输入文本 / 特殊字符，请参见英文文本输入（第 18 页）。

浏览器设置



选择配置文件	在显示的配置文件列表中选择需要激活/设置的条目 (参见下文)。
连接	设定协议参数, 例如, 选择网络访问参数及网络类型或访问安全设置。
浏览器选项	选择是否下载显示的图片。
重命名配置文件	重新命名所选择的配置文件。
缓存	删除缓存中的内容。

配置文件

手机可以访问互联网之前需要的预先设定取决于您目前使用的网络运营商。

预设的配置文件

在多数情况下, 手机中已创建了一个或多个网络运营商的访问配置文件。

-  选择配置文件。
-  激活配置文件。

手动设定配置文件

您可以从网络运营商处接收相关数据, 或者登录:

www.siemens.com.cn/sf65

书签



显示手机中存储的网址。可以存储新的书签。您可使用文件夹来管理书签。

拆墙游戏



在拆墙的游戏, 您用一个小球击打砖块, 砖块被击中后即消失。打完所有的砖块后, 您可以进入游戏的下一个级别。



如果暂停游戏超过两分钟, 显示屏将返回待机模式, 游戏结束。

游戏及其它

游戏和应用程序会在网上提供。此手机支持 Java™。因此，您可以通过网络把 Java™ 兼容的应用程序下载到您的手机中。大多数应用程序包含有使用说明。某些应用程序和游戏已经预先安装在您的手机中。您可以在下面的网址找到这些游戏和应用程序：

www.siemens.com.cn/sf65

设定



自动启动 Java

安装完成时，选择“自动启动 Java”选项以自动启动安装好的应用程序。

- 设定开启/关闭自动启动。
- 确认选择。

网络设定

选择网络 如果在设置中指定了网络配置文件，可选择其中一个。

网络帐号 您可以选择连接时使用的网络类型，如 GSM 或者 GPRS。

DNS 地址

您可以输入需要连接的外部数据网络的 DNS 地址。

前提条件

必须配置 WAP 配置文件（第 42 页）和网络访问参数（第 48 页）。

下载

根据您的需要（加载游戏或应用程序）选择适当的访问参数：



除提供下载的网址和网络运营商外，还将显示可用的应用程序 / 游戏和文件夹。

注意

您可以使用浏览器从互联网上下载应用程序（例如，铃声、游戏、图片、动画）。

对于用户购买手机后自行安装的并且未包含在手机包装盒内的应用程序，西门子既不提供担保也不会对此负责。这同样适用于随后由用户自行启用的功能。购买者应自行承担由于使用这些应用程序而引起的本手机或应用程序丢失、损坏或出现缺陷的风险以及由此引起的任何性质的直接或间接损失。

由于技术性原因，在更换 / 重新供应设备时应用程序或者软件和随后启动的某些功能可能会丢失，此外，修理设备时也会发生类似情况。在这些情况下，购买者需要重新下载或者重新启动丢失的应用程序。这些应用程序仅供您的手机使用，即使为了备份，也不能将手机上的数据发送给其它设备。

用户需要重新下载或者启动应用程序并且必要时支付一定费用，西门子对此并不作出任何保证、担保或者承担任何责任。建议用户经常使用“手机管理器”在个人计算机上进行备份。

(www.siemens.com.cn/mobile-phones)

设置

情景模式

 →  → 情景模式

一个手机的情景模式中 can 存储多个设定值，以便实现某些目的，例如使手机适应周围的噪音水平。

本手机有五个标准情景模式，带有默认设定值。但是您可以更改这些设定值：普通环境，节电模式，耳机，车内环境，吵闹环境，会议。

情景模式设置

 选择情景模式。

 确认选择。

车内环境

如果使用西门子原装车载附件，当手机连上车载附件时，情景模式就会被自动激活。

耳机

只有当使用西门子原装耳机时，情景模式才会自动激活（也可参见附件）。

画面（显示屏设定）

 →  → 画面（显示屏设定）
→ 选择功能。

操作语言

为显示屏的显示内容设定语言。

墙纸

设定显示的背景图片。

动画

您可以开启 / 关闭手机使用的动画。

背景光

您可以设定最多在 1 分钟后关闭键盘 / 显示屏背景灯。

振铃设定

 →  → 振铃设定
→ 选择功能。

设定所需的手机铃声。

铃声音量

设定铃声音量。

铃声选择

选择铃声。

键盘音

开启 / 关闭键盘音。键盘音打开时，每次按键时都可以听到一声按键音。

均衡器

您可以使用均衡器或在通话时调节音量。

提示音

打开 / 关闭声音提示。可在显示的提示音列表中进行选择。

1 分钟提示

通话期间，您每过一分钟都会听到一声鸣音（对方不会听到），可用于控制通话时间。

来电振动

开启 / 关闭振动提示。在电池充电和连接附件（除了耳机）时，此功能被禁用。

短信 / 彩信提示

根据您是否希望手机在收到新信息时发出声音提示，可选择开启 / 关闭短信或彩信提示音。如启用提示音，将显示供您选择的信息提示音列表。

注意

请确保在把手机放在耳边接听之前，您已经接通了电话。这将避免铃声过响对您的听力造成损害。

通话设置

 →  → 通话设置
→ 选择功能。

来电等待



如果您注册了该服务，您可以检查它是否设定并且可以开启 / 关闭该服务。

来电转移

您可以设定在其它情况下将呼叫转移至语音信箱或者其它号码。

任意键接听

您可以按任意键来接听来电（除  以外）。

挂断后显示

通话之后显示通话信息。

语音信箱号码

设定语音信箱。

翻盖接听

打开翻盖即接听电话。

自动重拨

手机会自动重拨未接通的电话号码。

手机设定



自动开机机

手机到每天的设定时间时开机
(有 PIN 码保护)。

注意

如果使用自动开机功能，请务必注意禁止使用手机的场合，例如搭乘飞机时！

热键

为了便于访问最常用的功能，您可以利用从 2 到 9 的数字键设定速拨键。


语音指令

可以录制一条语音命令来激活常用功能。

语音拨号

录制一条语音拨号以快速拨打电话簿中的一个电话号码。

日期与时间

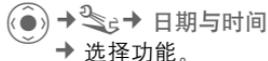

时间设置

设定时间。

日期设置

设定日期。

设定时区

选择一个时区。

安全设定



公用电话簿



将电话限制在电话簿中受 SIM 卡保护的电话号码范围内。

更改密码 /PIN 码保护

访问 PIN 码控制功能。有关说明，参见第 16 页。

通话限制



限制不同类型的来电 / 呼出。

网络



上网设置

启用这一功能时，可以管理多组配置文件。可显示供选择的配置文件列表。根据网络运营商，手机默认设置不完全相同。您可以从网络运营商处接收相关数据，或者登录：
www.siemens.com.cn/sf65

GPRS 登录选择

选择只用数据时在线或始终在线。

优先网络

当您离开您的开户网络时，设定您优先选择的网络运营商。

重新注册

如果希望重新选网，可利用手动方式和自动方式注册网络。

可用网络

如果选择手动方式，可看到当前可用 GSM 网络的清单。

商务助理

 →  → 选择功能。

日历 / 周历 / 月历

您可以输入重要记事。必须正确设定时间和日期。

给您提供了三种查看方式：以日历显示 / 以周历显示 / 以月历显示。

各个条目用不同的颜色标明。重要记事在以小时 / 日为最小刻度的水平轴上显示为符号。

浏览：

 滚动浏览月 / 周 / 日。

事件

在列表中按时间顺序显示重要记事。

输入新的重要记事

< 新增 > 选择。

配置文件



任务：输入时间，说明文字。



会议：输入起止时间，内容。



假期：输入起止时间，内容。

显示的输入 / 选项字段取决于类型。

删除旧事件

 →  → 选择功能。

附加功能

 →  → 选择功能。

增值服务



您的网络运营商可能会通过 SIM 卡提供应用, 例如移动银行、股票价格等。



SIM 卡应用工具包符号。

有关详情, 请与您的网络运营商联系。

闹钟

一共有三种闹钟。可在显示的闹钟列表中进行选择。即使手机已经关机, 闹铃也会在您设定的时间响起。



开启 / 关闭闹铃。



确认设定。



设定闹铃时间 (小时: 分钟)。



查找频率选项。



选择每日一次, 周末除外或一次。



确认设定。



设定闹铃声种类。



确认设定。

您可以用懒人闹铃模式将闹钟设定为多次闹铃。



闹钟、闹铃设定。

即使手机关机, 闹铃仍然有效。按任何键停止闹铃。

计算器

计算器采用基本版本并添加了其它一些功能。



输入数字。



按下此键输入 -。



按下此键输入 +。



按下此键输入 x。



按下此键输入 /。



确认执行计算。



仅在中文环境下才提供下列功能。

农历与星座

您可以看到阳历和农历两种日期。

农历



输入农历日期。



查看相应的农历日期。

您会看到以年 - 月 - 日的格式表示的阳历日期以及相应的农历日期。

阳历



您可以阅读包括当日在内任何一天的星运，但须事先指定自己的生日或星座。

选择星座



在星运说明中选择自己的星座符号。

设置生日



输入生日。



确认设置。

今天



查看当日的星运。

其它日期



输入一个日期查看该日的星运。

农历节庆



您可以查看最近 6 个主要的中国传统节日。

由今天起



显示最近的传统节日。

由自选日期起



指定一个日期，以显示从该日开始往后的传统节日。

我的素材

 →  → 选择功能。

内存状态

您可以显示手机中尚未使用的内存的百分比信息。您可以查找需要占用大量内存空间的数据类型。

录音机

最长可录制一分钟的声音。根据实际的内存使用情况，最多可以录制 20 条语音信息。

-  选择<新增>以录制新的声音记录。
-  确认录制。
-  在列表中选择一条录音进行播放。
-  可删除或重新命名录音记录。

音效库

管理和听取在手机中保存的录音。

 选择录音记录。

 选择**选项**。

录音处理:

根据具体情况，有如下**选项**可供选择:

- 更改铃声名
重新命名所选择的声音记录。
- 删除
删除所选择的声音记录。
- 设为铃声
将选中的声音记录作为振铃声音。
- 设为短信铃声
将选中的声音记录作为信息振铃声。
- 发送方式: 通过电子邮件、彩信或红外线发送选择的录音。

相册

管理和显示在手机中保存的图片。



选择图片列表。



显示相应的图片。



选择**选项**。

图片处理

根据具体情况，您有如下**选项**可供选择：

更改图标名

重新命名所选择的图片。

删除图标 删除所选择的图片。

更改图片 修改选中的图片（参见下文）。

旋转 旋转选中的图片的插入点。

设为墙纸 将选中的图片作为墙纸。

发送方式：通过电子邮件、彩信或红外线发送适当的图片。

更改图片

您可以在选中的图片中添加文本、相框或者图标。



选择添加文本/相框/图标。



确认在图片中添加对象。

西门子服务

我们提供快捷而个性化的建议！
您可以选择：

欲获得在线支持，请访问：
www.siemens.com.cn/mobile-phones

无论何时何地，您都可与我们取得联系，获得有关我们产品的全方位服务。在这里，您将找到一个交互式的故障查找系统，这里汇集了最常见的问题和相应的解决方法，还有最新的用户指南和数据交换软件可供下载。

当拨打客户服务热线时，请准备好您的发票和手机序列号 (IMEI，可按 *#06# 显示该号码)，软件版本 (如要知道版本详情，请按 *#06#，然后按 **关闭**)，必要时提供您的西门子客户服务编号。

西门子员工将竭诚为您提供有关我们的产品和安装的专业信息。

在某些国家，产品并非通过我们的授权经销商售出，所以不能进行相应的维修和更换服务。

如果需要进行维修，请与我们的服务中心联系：

阿布扎比	0 26 42 38 00
阿根廷	0 80 08 88 98 78
澳大利亚	13 00 66 53 66
奥地利	05 17 07 50 04
巴林	40 42 34
孟加拉	0 17 52 74 47
比利时	0 78 15 22 21
玻利维亚	0 21 21 41 14
波斯尼亚 - 黑塞哥维那	0 33 27 66 49
巴西	0 80 07 12 48
文莱	02 43 08 01
保加利亚	02 73 94 88

*0.12 欧元 / 分钟

柬埔寨	12 80 05 00
加拿大	1 88 87 77 02 11
中国	86 21 23 01 71 88
克罗地亚	0 16 10 53 81
捷克共和国	2 33 03 27 27
丹麦	35 25 86 00
迪拜	0 43 96 64 33
埃及	0 23 33 41 11
爱沙尼亚	06 30 47 97
芬兰	09 22 94 37 00
法国	01 56 38 42 00
德国 *	0 18 05 33 32 26
希腊	80 11 11 11 16
中国香港	28 61 11 18
匈牙利	06 14 71 24 44
冰岛	5 11 30 00
印度	22 24 98 70 00 分机: 70 40
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81
爱尔兰	18 50 77 72 77
意大利	02 24 36 44 00
象牙海岸	05 02 02 59
约旦	0 64 39 86 42
肯尼亚	2 72 37 17
科威特	2 45 41 78
拉脱维亚	7 50 11 18
黎巴嫩	01 44 30 43
利比亚	02 13 50 28 82
立陶宛	8 52 74 20 10
卢森堡	43 84 33 99
马其顿	02 13 14 84
马来西亚	+ 6 03 77 12 43 04
马耳他	+ 35 32 14 94 06 32
毛里求斯	2 11 62 13
墨西哥	01 80 07 11 00 03
摩洛哥	22 66 92 09
荷兰	0 90 03 33 31 00
新西兰	08 00 57 43 63
尼日利亚	0 14 50 05 00
挪威	22 70 84 00
阿曼	79 10 12
巴基斯坦	02 15 66 22 00
巴拉圭	8 00 10 20 04
菲律宾	0 27 57 11 18
波兰	08 01 30 00 30
葡萄牙	8 08 20 15 21
卡塔尔	04 32 20 10
罗马尼亚	02 12 04 60 00

俄罗斯	8 80 02 00 10 10
沙特阿拉伯	0 22 26 00 43
塞尔维亚	01 13 07 00 80
新加坡	62 27 11 18
斯洛伐克共和国	02 59 68 22 66
斯洛文尼亚	0 14 74 63 36
南非	08 60 10 11 57
西班牙	9 02 11 50 61
瑞典	0 87 50 99 11
瑞士	08 48 21 20 00
中国台湾	02 23 96 10 06
泰国	0 27 22 11 18
突尼斯	71 86 19 02
土耳其	0 21 65 79 71 00
乌克兰	8 80 05 01 00 00
阿拉伯联合酋长国	0 43 66 03 86
英国	0 87 05 33 44 11
美国	1 88 87 77 02 11
越南	84 89 30 01 21
津巴布韦	04 36 94 24

保养和维护

您的手机经过精心的设计和制作，所以要小心对待。以下建议将帮助您长时间享用您的手机。

- 防止手机受潮！含有无机物的沉淀、湿气和液体会腐蚀电子电路。不过，如果您的手机受潮，请立即切断电源，取出电池并在室温下使手机干燥！
- 不得在积满灰尘和不干净的地方使用或存放手机。否则手机的运动部件可能会被损坏。
- 不得把您的手机存放在很热的地方。高温会缩短电子设备的寿命，损坏电池或使特定的塑料变形或熔化。
- 不得把您的手机存放在很冷的地方。当手机热起来时（至其通常环境温度），在手机内部可能会形成湿气，这会损坏电子电路板。
- 请勿摔落、敲打或摇晃您的手机。野蛮处理会损坏手机内部电路板！
- 不得使用刺激性化学品、洗涤剂或强清洁剂来清洁手机！

以上给出的建议同时适用于您的手机、电池、充电器和所有附件。如果有任何部件无法正常工作，请送至您当地的维修点（详见《售后服务指南》维修点列表）。那里的服务人员将为您提供帮助，并在必要情况下对手机进行维修。

电池的质量声明

请勿将您的手机电池置于温度过高或过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后，如果您发现电池性能有下降趋势，建议您及时更换西门子原装电池。

显示屏质量声明

由于技术原因，在极少情况下，可能会在显示屏上出现少量其它颜色的小圆点。

应当注意，出现亮点或暗点通常并不表示发生了故障。

产品数据 一致性声明

西门子移动信息和通讯公司特此声明：在此用户指南中所述的手机符合欧洲官方指令 1999/5/EC(R&TTE)的基本要求和其它相关规定。

CE 0168

技术数据

GSM 级别:	4 (2 瓦)
频率范围:	880-960 兆赫
GSM 级别:	1 (1 瓦)
频率范围:	1,710-1,880 兆赫
GSM 级别:	1 (1 瓦)
重量:	约 97 克
尺寸:	91×44×23 毫米 (85 立方厘米)
锂离子电池:	660 毫安时
工作温度:	-10°C 到 +55°C
SIM 卡:	3.0 伏特

手机序列号

在手机或者 SIM 卡丢失时，请您填写下列信息：

SIM 卡号（在卡上）：
.....

15 位手机序列号（在电池下面）：
.....

网络运营商客户服务号码：
.....

如果丢失

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡，请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

使用时间

使用时间取决于相应的使用条件：过高或过低的温度会缩短手机的待机时间。请勿将手机放置于阳光直射处或者加热器上。

通话时间：120 到 240 分钟

待机时间：200 到 400 小时

（此通话与待机时间是在 GSM 标准条件下测得的。）

所进行的操作	时间 (分钟)	缩短的待机时间
打电话	1	85-180 分钟
照明 *	1	30-60 分钟
网络搜索	1	10-20 分钟
* 键盘输入、游戏、商务助理等。		

制造商：

上海西门子移动通信有限公司

制造商地址：


上海市浦东金桥川桥路 777 号


邮编：201206

产品标准号：


CMII ID：


菜单树

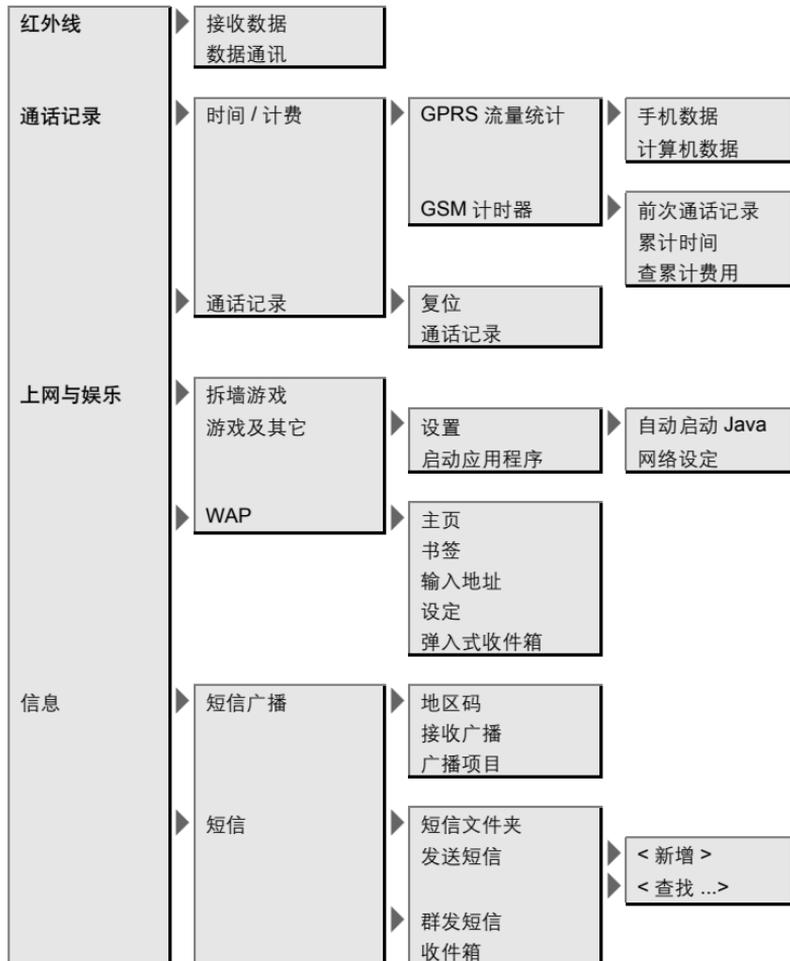

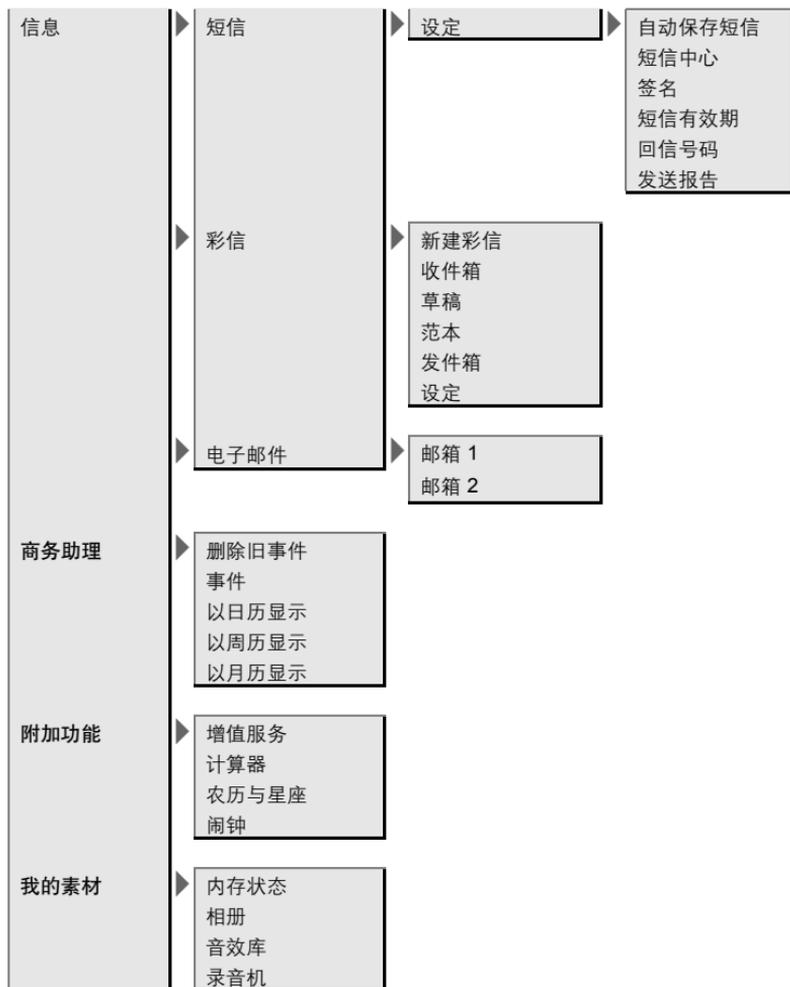

60 菜单树

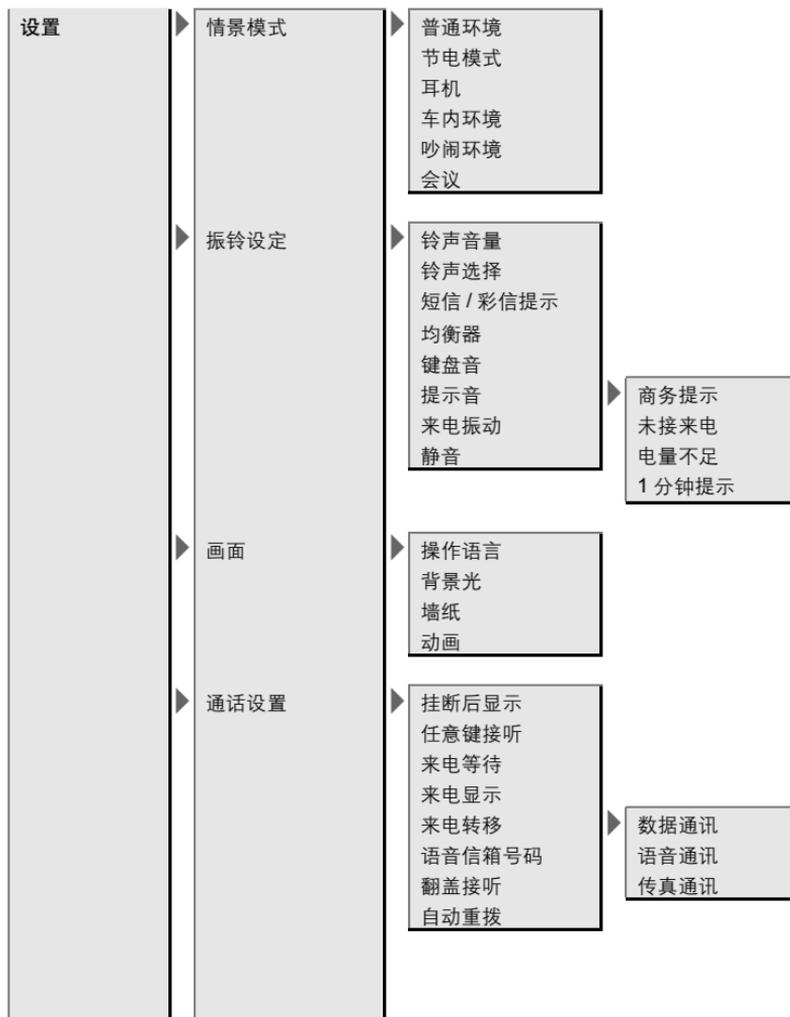

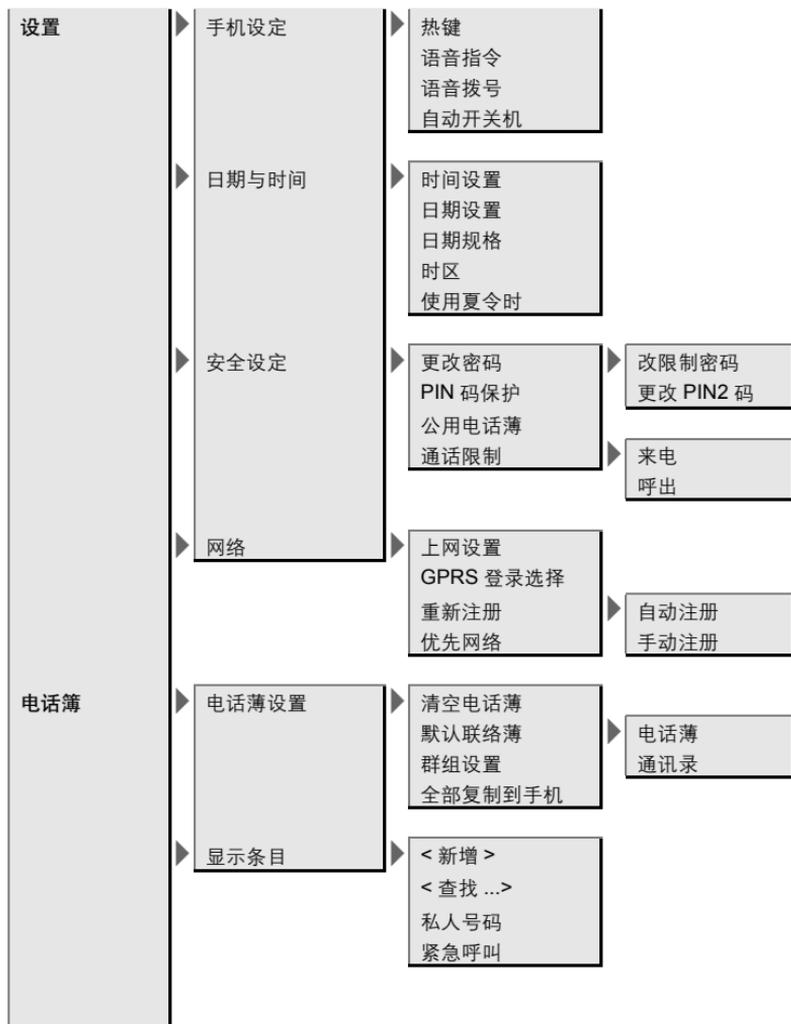

62 菜单树

照相机

- 个人照片
- 幻灯
- 连拍模式
- 图片方位
- 闪光灯
- 相框
- 彩色模式
- 夜拍模式
- 自拍模式设置
- 设置