

**ASUS**<sup>®</sup>

**P735**

**使用手冊**



# 目錄

目錄.....	2
<b>第一章：請由此開始</b>	
P735 產品規格.....	4
產品包裝內容.....	6
認識您的 P735.....	8
準備好您的 P735.....	12
開始使用.....	16
Today 主畫面.....	17
<b>第二章：輸入資料</b>	
使用輸入面板.....	22
在螢幕上書寫與繪圖.....	25
使用錄音功能.....	26
使用 ActiveSync™ 功能.....	28
搜尋與說明資訊.....	33
<b>第三章：話機功能</b>	
簡介.....	36
使用話機功能.....	37
撥打與接聽視訊電話.....	39
<b>第四章：無線裝置設定</b>	
使用 WLAN 無線網路.....	44
使用 Bluetooth® 藍芽功能.....	46
連線設定.....	53
GPRS 連線設定.....	55
無線管理員.....	57

## 第五章：管理您的 P735

個人化您的裝置.....	62
檔案的管理與加密.....	66

## 第六章：日常應用功能

工作功能.....	70
行事曆功能.....	71
連絡人功能.....	72
名片王 Mobile 功能.....	73
會議時間查詢功能.....	75
手電筒功能.....	76
簡報遙控器功能.....	77

## 第七章：交換訊息

E-mail 與文字訊息.....	82
Pocket MSN 功能.....	84

## 第八章：數位相機功能

使用數位相機功能.....	88
---------------	----

## 第九章：裝置的設定

系統設定.....	116
如何節省電源？.....	120
時間管理與校正螢幕.....	122
其他設定.....	124

## 附錄

疑難排解.....	128
暴露在射頻能量下（比吸收率（SAR）資訊）.....	129
連絡資訊.....	130

# P735 產品規格

通訊頻率	UMTS 2100 MHz，三頻 GSM 900/1800/1900 MHz
外觀尺寸	109.0mm (長)、59.0mm (寬)、19.0mm (高)
重量	143 克 (含電池)
電池	1300 mAh 充電式鋰電池
待機時間	GSM：180~220 小時/WCDMA：170~220 小時 (依所處網路環境不同而會有所差異)
通話時間	GSM：5 小時/WCDMA：4 小時 (依所處網路環境不同而會有所差異)
顯示螢幕	2.8吋 TFT 觸控螢幕、65,536 色、解析度支援 240x320像素
相機	內建兩百萬像素自動對焦式數位相機
處理器	Marvell XScale® 520MHz 行動運算處理器
記憶體	256 MB ROM 64 MB RAM
I / O 介面	支援 Bluetooth V2.0 規格、USB1.1、WLAN (IEEE802.11b/g)、具備 Mini SD 卡插槽
作業系統	微軟 Windows Mobile 5.0, Pocket PC Phone Edition
使用頻率	802.11b/g：2412-2462MHz、Bluetooth：2402-2480MHz
頻道數	802.11b/g：11、Bluetooth：79
輸出功率	802.11b/g：15dBm、Bluetooth：0dBm
調變方式	802.11b/g：DSSS、Bluetooth：FHSS

注意：規格若有任何變更，恕不另行通知。

注意：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更改頻率、加大功率，或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 產品包裝內容

請檢查您的 P735 產品包裝中是否包含以下物件：

- 華碩 P735 手機
- 充電式鋰電池
- 交流電電源供應器
- USB 同步連接線
- 觸控筆
- 保護套
- 耳機
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南
- 保固卡

---

注意：

若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商聯繫。

---

---

警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
  2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
  3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-




# 請由此開始

- 認識您的 P735
- 準備好您的 P735
- 開始使用
- Today 主畫面


# Chapter

# 1


# 認識您的 P735



上方外觀



左側外觀

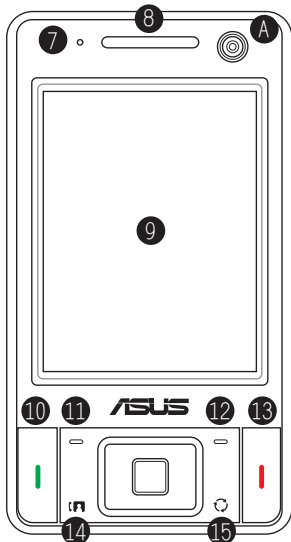


前方外觀

組成份介紹：


- 1 觸控筆
- 2 電源鍵
- 3 Mini-SD 插槽
- 4 相機功能鍵
- 5 音量控制鍵
- 6 重置按鍵
- 7 功能指示燈
- 8 話機聽筒
- 9 LCD 觸控螢幕
- 10 撥號/通話鍵
- 11 左功能鍵
- 12 右功能鍵
- 13 結束通話鍵
- 14 視訊電話功能鍵
- 15 模式切換鍵
- A 視訊數位相機鏡頭




# 認識您的 P735

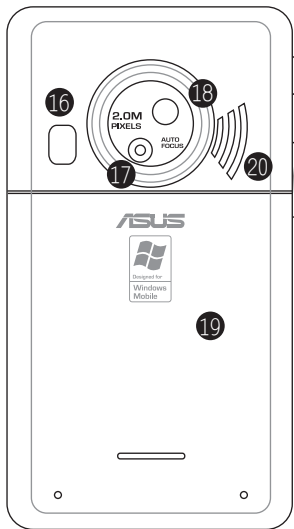

後方外觀



右側外觀



底部外觀

組成部份介紹：

- 16 補光燈
- 17 數位相機鏡頭
- 18 自拍鏡
- 19 電池槽外蓋
- 20 內建揚聲器
- 21 語音命令（聲控）/錄音功能鍵
- 22 鎖定開關
- 23 耳機插孔
- 24 miniUSB 連接孔
- 25 話機收音端

## 裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
1	觸控筆	您可使用此觸控筆在 LCD 螢幕上輸入資料並操作應用程式。
2	電源按鍵	按下本鍵以開啓或關閉本裝置的背光功能。若是按住本鍵約三秒鐘便會開啓或關閉本裝置的電源。
3	Mini-SD 卡插槽	可讓您插入 Mini-SD 記憶卡。
4	相機功能鍵	按下本鍵來執行相機功能。在相機模式下可按下本鍵來對焦，若是按住本鍵便會進行拍照。在影像模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
5	音量控制鍵	請按下本按鍵的上下箭頭來調整音量。
6	重置按鍵	使用觸控筆的尖端來壓下重置按鍵以進行您裝置的軟體重置動作。
7	功能指示燈	亮紅燈代表話機正在充電中；亮綠燈代表話機已完全充飽電。閃藍燈則代表已開啓藍芽或 WLAN 無線網路功能；而若是閃紅燈代表有事件提示；閃綠燈則代表 GSM 網路已被偵測。
8	話機聽筒	當通話時，請將此聽筒靠近耳朵以聽取來電者的聲音。
9	觸控式螢幕	此 2.8 英吋、240 x 320-像素、65000 色的 TFT 顯示幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
10	撥號鍵	按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。
11	左功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
12	右功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。

## 裝置組成部份功能敘述


No.	物件名稱	功能敘述
13	結束通話鍵	按下本鍵可終止通話。
14	視訊電話功能鍵	本鍵可讓您撥打視訊電話。
15	模式切換按鍵	本按鍵可讓您變更裝置執行中的應用程式。此外，若是長時間按住本鍵，則話機上數位相機鏡頭旁的補光燈便會持續亮起，可作為手電筒之用。
16	補光燈	本補光燈可協助您在陰暗的環境下拍攝照片。
17	數位相機鏡頭	此一兩百萬像素的數位相機鏡頭具備自動對焦(AF)與補光燈功能。
18	自拍鏡	當需要進行自拍時，請將此自拍鏡對準被攝物。
19	電池槽外蓋	開啓此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。
20	內建揚聲器	此內建揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電。
21	語音命令(聲控)/錄音功能鍵	按下本鍵來開啓語音辨識功能。按住本鍵則會啓動錄音功能。
22	鎖定開關	將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
23	耳機插孔	您可將耳機插入此插孔中。
24	miniUSB 連接孔	您可使用本插座來連接 USB 連接線與 AC 電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。
25	話機收音端	當進行通話時，請將嘴巴靠近此收音孔讓通話可以更加清晰。
A	視訊數位相機鏡頭	撥打視訊電話時，透過此鏡頭可在對方手機上顯示本地影像。

# 準備好您的 P735


## 安裝 SIM 卡

在您開始使用本產品前，您必須將包含有您電話號碼、註冊資料、電話簿與其他資料的 SIM 卡安裝到話機中。請依照以下步驟來安裝 SIM 卡：


1. 如右圖所示以拇指抵住圖中圓框處，將電池槽外蓋向下推加以移除。

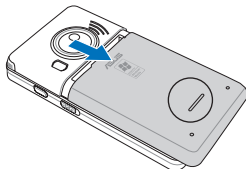

2. 請以手指壓入凹槽，再將電池掀起，便可以移除電池。

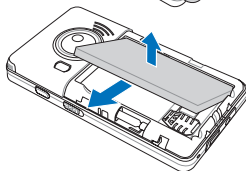

3. 將 SIM 卡的金屬接觸端朝下且 SIM 卡的缺角朝右圖左側，接著將 SIM 卡輕輕推入插槽中。

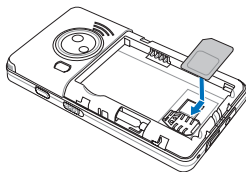

重要：

安裝 SIM 卡時，請務必將 SIM 卡插至底端。

## 電池資訊




您的 P735 產品包裝中包含一顆可充電式的鋰電池。

重要：

請使用說明書載明之原廠電池，以免造成對本裝置的損害

## 安裝電池

1. 如右圖所示將電池槽外蓋向下推加以移除。
2. 將電池的金屬接緣側對準機身電池槽中的對應接緣，接著再將電池插入電池槽中並向下壓。
3. 最後請將電池槽外蓋如右圖所示重新推回原位。

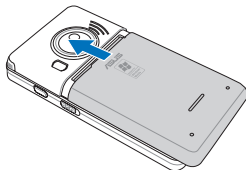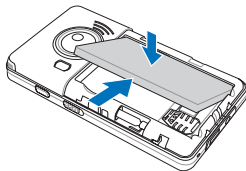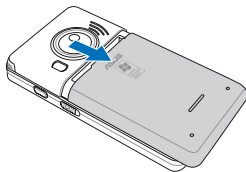

重要：


當電池蓋移除時，為保護系統資料，本裝置會自動關機。

## 為電池充電

當您第一次使用產品包裝中內含的電池時，該電池僅剩餘部份電力。建議先依照下列步驟為電池進行充電。：

### 使用交流電電源供應器充電

1. 將交流電電源供應器的 miniUSB 接頭端連接到機身底部的 miniUSB 連接孔。
2. 接著請將交流電電源供應器插入室內電源插座或是電源延長線的插座上。

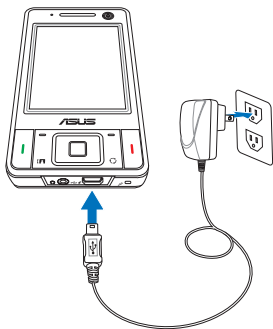

---

#### 注意：

紅色 LED 燈號亮起且充電圖示顯示於觸控螢幕上代表本裝置正在充電中。

---

#### 重要：

1. 當您初次為 P735 進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
  2. 當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。
  3. 為保護您的 P735，當系統溫度高於攝氏 45 度或低於攝氏 0 度時，系統會暫停充電。
-

## 檢查電池電力

請依下列步驟來檢查電池電力：

點選 Today 主畫面上的電池圖示。

或是

點選 開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理。

## 使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P735 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選「開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手」來選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態有哪些。




# 開始使用

## 開啓裝置的電源

在您第一次使用本裝置前，請先確認您的 P735 已經完全充飽電。

接著請依照下列步驟來啓用您的 P735：

1. 請久按位於機身上方的電源鍵。
2. 按照螢幕上顯示的指示來進行校正螢幕的工作，並學習使用觸控筆點選呼叫選單的功能。

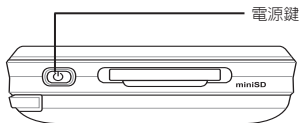

## 使用觸控筆

觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於您 P735 的右後方，使用時請將其抽出即可。


- 您可使用觸控筆在 P735 的觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項的動作。
- 使用觸控筆單點選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項來檢視該選項的子選單。

## 鎖定觸控式螢幕與功能鍵

您可以藉由鎖定 P735 的功能鍵來避免因一時誤觸而啓動程式的狀況發生。

請依照下列步驟來鎖定數字鍵與功能鍵：

1. 找出位於機身右側的鎖定扣。
2. 將鎖定扣向下推即可鎖定按鍵。
3. 若要解除鎖定，請將鎖定扣推回原位即可。

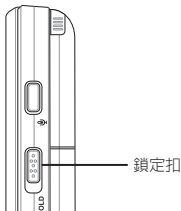



# Today 主畫面

Today 主畫面上顯示有許多有用的資訊。此外，您也可以依照自己需要設定 Today 主畫面以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示 Today 主畫面，請點選 開始 > Today。
- 若要自定 Today 主畫面，請點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today。

下圖為預設狀況下，您可以在 Today 主畫面所看到的資訊：











## 狀態指示

請參照下表以了解在 Today 主畫面中各類圖示所代表的意義。

圖示	說明
	代表您目前可以使用 GPRS 連線服務。
	代表 GPRS 連線中。
	代表 GPRS 已連線。
	代表您目前可以使用 3G 網路。
	代表 3G 已連線。
	代表 ActiveSync 透過 3G 同步作業進行中。
	可進行 ActiveSync 同步作業。
	未進行 ActiveSync 同步連線。
	ActiveSync 同步作業進行中。
	啟動來電轉接。
	通話中。
	通話保留中。

## 狀態指示

請參照下表來了解 Today 主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	有未接來電。
	有新的訊息。
	有新的語音訊息。
	無行動電話系統服務。
	無訊號。
	搜尋行動電話系統服務中。
	訊號強度標示。
	關閉聲音。
	開啓聲音。
	電池需要立即充電。
	電池充電中。

## 狀態指示

請參照下表來了解 Today 主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	搜尋 Wi-Fi 連線中。
	Wi-Fi 連線使用中。
	漫遊中。當您使用漫遊功能時，本圖示會出現。
	震動或靜音功能開啓。
	藍芽耳機已連線。
	藍芽耳機已連線並且使用中。
	當您設置鬧鈴功能時，本圖示會出現。
	Pocket MSN 服務指示圖示。
	Pocket MSN 交談使用中。

# 輸入資料

- 使用輸入面板
- 在螢幕上書寫與繪圖
- 使用錄音功能
- 使用 ActiveSync™ 功能
- 搜尋與說明資訊

Chapter

2


# 使用輸入面板

當您開啓一個應用程式或選擇需要輸入文字、數字、符號的欄位時，輸入面板的圖示會顯示在選單下方。輸入面板有多種輸入方式可供您選擇。這些輸入方式包括有：中英文虛擬鍵盤輸入、手寫板、全螢幕手寫等多種方式，其中手寫板與全螢幕手寫支援文字辨識功能。請點選輸入法旁的△符號切換輸入法。

## 使用手寫板

使用手寫板可以讓您直接使用觸控筆來書寫文字、數字、符號，或標點符號，而上述您所輸入的文字、符號等都會被轉換為如同使用虛擬鍵盤所輸入的文字與符號。

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇手寫板。
2. 在畫面下方特定的書寫區直接書寫文字、數字、符號，或標點符號。
  - 若要輸入文字請在畫面左下方標示「英」處進行點選，然後用手寫板進行書寫。
  - 若要輸入數字請在畫面左下方標示「數」處進行點選，然後用手寫板進行書寫。
  - 若要輸入特殊的符號或標點符號或其他特別的數字，請點選位於畫面右下角的特殊符號選擇鍵加以選擇。
  - 若您在使用手寫板的過程中有任何疑問，您可以隨時點選畫面右下方的“？”按鍵來開啓即時的使用說明。

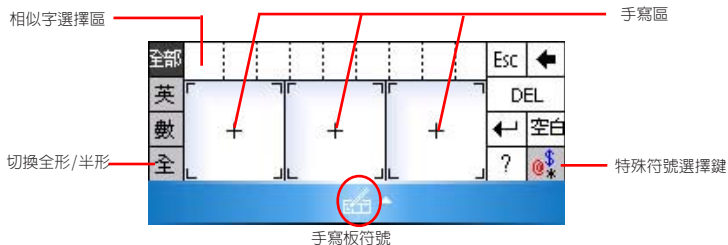

## 使用螢幕虛擬鍵盤

在需要進行文字輸入時，藉由使用螢幕虛擬鍵盤，您將可以輸入文字、符號，或其他特殊符號。請依照下列步驟來使用螢幕虛擬鍵盤：

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇注音或倉頡輸入。在英文鍵盤時可以點選 Shift 切換英文大小寫及符號。
2. 接著您便可以使用螢幕虛擬鍵盤配合注音或倉頡輸入法來輸入中文。
3. 若您想要輸入英文、數字或特殊符號，請點選虛擬鍵盤左下角的“英”、“符”鍵來切換不同的虛擬鍵盤。



注音虛擬鍵盤



倉頡虛擬鍵盤



英數虛擬鍵盤



符號虛擬鍵盤

## 使用全螢幕手寫辨識功能

請在螢幕鍵盤右下角點選“全螢幕手寫”符號，即可切換為全螢幕手寫輸入。此時，您可以不需侷限在手寫板的手寫區域，而可以用觸控筆在螢幕上的任何位置書寫文字，系統同樣會自動辨識，辨識完成後的文字隨即會出現在您的檔案中。

當您欲輸入英文字母或數字時，請在螢幕下方的工作列上點選“英”、“數”，以使系統辨識更為準確。





# 在螢幕上書寫與繪圖

您可以直接在 P735 的觸控螢幕上書寫或繪圖進行記事，並將所寫或所畫的記事原封不動地加以儲存。若您想要使用這種方式進行記事，請將預設的輸入方式設定為像全螢幕手寫或手寫板這類手寫模式；若您偏好打字輸入的方式，則請選擇注音、倉頡這類有螢幕虛擬鍵盤的鍵入模式。

---

注意：

若使用手寫辨識法，您手寫輸入的文字經由辨識功能便會顯示為一般標準的螢幕文字。

---

請依照下列步驟使用手寫的方式輸入記事：

1. 點選 開始 > 程式集 > 記事。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的新增。
3. 在螢幕上直接書寫或以繪圖的方式記下您的記事項目。
4. 書寫完畢後，請點選 OK 來儲存並回到記事清單中。

# 使用錄音功能

您可以使用 P735 來儲存一段對話或是錄下語音記事。

請依照下列步驟來錄製語音：

1. 點選 **開始 > 程式集 > 記事**。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的**新增**。
3. 若您沒有看到錄音工具列，請點選 **功能表 > 檢視錄音工具列**。
4. 點選 **錄音** 圖示來開始進行錄音。
5. 請將話機的收音端儘可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 當錄音完成時，請點選 **停止** 圖示。接著在螢幕的左上角會顯示一個 **錄音** 圖示。
7. 請點選 **OK**。

注意：

長按機身右側的聲控/錄音功能鍵亦可開啟錄音功能，而放開錄音鍵則可停止錄音的動作。長按錄音鍵開啟錄音功能的動作亦可使用在通話中進行錄音。

## 智慧聲控功能

本裝置所內建的智慧聲控功能可以讓您用語音的方式開啓應用程式、收取電子郵件，並查詢連絡人資料等，善用此項功能，讓您即使用“說”的方式也可以流暢地使用本裝置。

### 如何開啓與使用智慧聲控功能

點選 **開始 > 程式集 > 智慧聲控**開啓智慧聲控主畫面。

1. 當出現如右圖所示的智慧聲控主畫面後，請依照語音指示說出符合畫面中 **< >** 間文字所提示的相關功能來讓智慧聲控開啓對應的功能。您也可以利用錄製語音標籤的方式來快速開啓對應功能。關於語音標籤的設定方式，請參考“智慧聲控設定”中的 **開始 > 說明**。
2. 若您以智慧聲控開啓應用程式，則您說出智慧聲控指令後，對應的程式便會開啓，接下來請依照螢幕指示進行操作。



智慧聲控功能主畫面

## 如何使用智慧聲控功能來播放音樂檔案

使用智慧聲控功能，您除了可以使用語音撥打電話、開啓應用程式、收取簡訊/電子郵件、查詢連絡人之外，現在您將可以使用智慧聲控功能來播放儲存於 miniSD 記憶卡、透過 ActiveSync 傳送至 P735 的音樂檔案，或是儲存於 P735 中 My Documents 中的音樂檔案。請依照下列步驟進行操作。

1. 在播放之前，請先確認您 P735 的 My Documents 中或 miniSD 記憶卡中儲存有支援播放格式的音樂檔案。
2. 按下位於機身右側的智慧聲控按鍵，或是點選 開始 > 程式集 > 智慧聲控 圖示來開啓智慧聲控程式。
3. 當話機播放“請說指令”的語音提示後，請清晰說出“播放”與歌曲檔案名稱，接著智慧聲控程式便會開啓媒體播放程式開始播放該音樂檔案。

---

注意：

為了增加播放音樂檔案的正確性，請務必先至智慧聲控設定中建立對應的聲控標籤。

---

## 使用 ActiveSync™ 功能

ActiveSync™ 功能可以讓您同步 P735 裝置中與個人電腦中的資料。此外，若您的系統服務商提供網路連線服務且您公司採用 Microsoft Exchange Server，則 ActiveSync™ 功能也可以透過無線或是話機網路服務的方式來與 Microsoft Exchange Server 進行同步。當您的 P735 與 Exchange 同步時，即使您的電腦沒有開機，也可以獲得最新的同步訊息。

當同步作業進行時，ActiveSync™ 功能會自動比對 P735 與您的電腦或 Exchange Server 中的資料，並自動更新最新的資料到 P735 裝置中。

您可以選擇使用 ActiveSync™ 功能來同步以下項目：

- 連絡人
- 行事曆
- 電子郵件
- 工作
- 記事
- 我的最愛
- 檔案
- 媒體檔案

您也可以在未進行同步時交換您的個人電腦/筆記型電腦與您的 P735 中的資料。

ActiveSync™ 程式已預先安裝在您的 P735 裝置中，但在您與電腦進行同步前，您必須先在電腦端安裝 ActiveSync™ 軟體。請使用產品包裝中的安裝光碟 (Getting Started CD) 來安裝本應用程式。

在您安裝完 ActiveSync™ 並設定好電腦與 P735 間的同步關係設定後。ActiveSync™ 功能會自動辨識 P735 並開始傳送您方才進行的同步關係設定到 P735 裝置中。

若您想要透過公司或系統服務商來同步 P735 與 Exchange Server，在您使用同步設定精靈前，請先向您的網路管理者取得 Exchange Server 名稱，與您的使用者帳號名稱、密碼與網域名稱。

請依照下列步驟，透過安裝光碟在您的電腦端安裝與設定 ActiveSync™ 程式：

1. 將產品包裝中內含的安裝光碟至入光碟機中。
2. 請依照螢幕指示來完成安裝。
3. 在程式安裝完成後，當您連接好您的 P735 與個人電腦後，設定精靈會自動出現。請依照螢幕指示輸入相關資訊以完成安裝精靈所需的設定。
4. 在同步設定精靈中，您可以：
  - 設定一組可直接與 Exchange Server 進行同步的 Exchange Server 連線。而這項設定需要由您的網路管理者提供相關的設定參數進行輸入。
  - 在您的 P735 與個人電腦間建立一組同步關係。
5. 選擇您想要進行同步的資料種類。
6. 在您完成安裝精靈的設定後。ActiveSync™ 會自動同步您的裝置。在同步作業完畢之後，您可以選擇解除裝置間的連線。

---

注意：

- 當連線時，您的 P735 會與電腦自動進行同步。當您每次使用 ActiveSync 功能進行同步後，便會同時更新 P735 與電腦中的資料。
  - 您不能使用 WLAN 無線網路來同步資料庫。
  - 若您要獲得更多關於 ActiveSync 功能的相關資訊，請參考 Microsoft Windows Mobile 作業系統中的說明檔。
-

## 如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)

您可以使用本功能透過 3G/GPRS、WLAN 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 3G 或 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 開始 > 程式集 > ActiveSync。
3. 在 ActiveSync 設定畫面中，請點選右下角的功能表，並選擇 新增伺服器來源。
4. 請向您欲連接之 Exchange Server 的 MIS 人員取得伺服器位置並輸入在伺服器位址欄位，若此伺服器是需要加密的 (SSL) 連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 下一步。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選儲存密碼，完成後請點選 下一步。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 完成 即可。
7. 設定後，您便可以選項中看到 Exchange Server 與 Windows PC。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：

同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。



1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域




4. 選擇您所要同步的項目

## 透過 USB 進行同步

您可以使用產品包裝中內含的 USB 連接線來連接 P735 與您的電腦進行同步作業。

請依照下列步驟透過 USB 進行同步：

1. 在您將 ActiveSync 安裝到電腦端後，請將 USB 連接線的小頭端連接到 P735 底部的系統連接插槽。
2. 接著請將 USB 連接線的另一端連接到您電腦上的 USB 連接埠。當您連接好 P735 與電腦後，ActiveSync 便會開始自動同步這兩樣裝置中的資料。

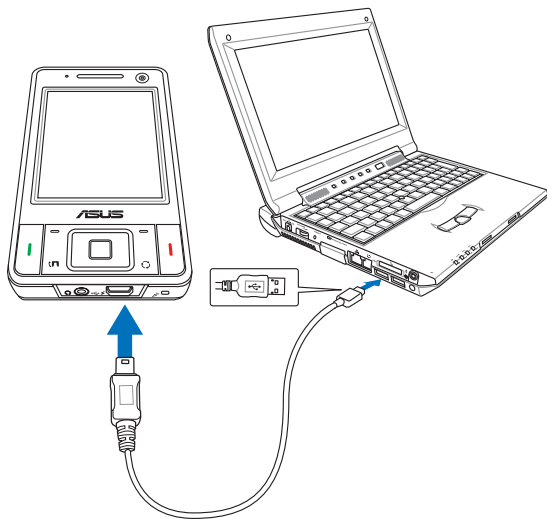

## 透過 Bluetooth™ 功能進行同步

您可以使用 Bluetooth™ 藍芽無線技術，來進行 P735 與電腦間的連線。

請依照下列步驟透過 Bluetooth™ 功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定藍芽功能支援 ActiveSync。請參考您電腦中的 ActiveSync 說明檔進行設定。
2. 點選 Today 主畫面右下角的藍芽圖示開啓藍芽選單，並選擇 開啓 Bluetooth。確定藍芽功能開啓後，請再次點選 Today 主畫面右下角的藍芽圖示，並選擇 Bluetooth 管理員。
3. 進入 Bluetooth 管理員，點選畫面左下角的 新增。接著在連線精靈中選擇 執行 ActiveSync，並根據說明中的步驟設定電腦後，點選 下一步。
4. 待螢幕左上角的藍芽圖示靜止後，螢幕會顯示搜尋到的電腦，找到您要進行 ActiveSync 的電腦後，請點選該圖示。接著在 Bluetooth 連線精靈視窗，請點選畫面下方的 完成。
5. 接下來，請輸入電腦的通行碼，並點選螢幕右上角的 OK。點選 OK 後，在 Bluetooth 管理員中會看到手機已與電腦進行同步。

---

注意：

系統無法利用 WiFi 同步資料庫。

---



# 搜尋與說明資訊

使用 搜尋 功能，您將可以立即搜尋儲存於您 P735 或是 MiniSD 記憶卡中的檔案或物件。您可以藉由輸入檔案名稱，或是包括行事曆、連絡人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、記事、工作等安裝於 P735 中之應用程式類別進行搜尋。此外，你也可以藉由過濾檔案是否大於 64KB 來進行搜尋。

請依照下列步驟來搜尋任一檔案或物件：

1. 點選 開始 > 程式集 > 搜尋。
2. 在搜尋功能視窗中的 搜尋 欄位中，輸入檔案名稱、關鍵字，或是其他你想搜尋的資訊。
3. 在 類型 欄位中，請使用下拉式選單來選擇幫助您進行過濾與搜尋。
4. 點選視窗左下角的 搜尋 來進行搜尋工作。稍待片刻後，您會看到所要搜尋的項目顯示在下方的 結果 欄位中。
5. 在 結果 欄位中的搜尋結果清單中，請點選您所要搜尋的檔案或物件便可將其開啓。
6. 若您要搜尋關於 P735 各項功能的使用說明，請點選 開始 > 說明 圖示，接著畫面便會顯示說明視窗。您可點選 內容 選項來逐一檢視相關功能說明，或是點選 搜尋 來，輸入您所需要檢視的項目。
7. 若要快速地搜尋連絡人，您可以點選開始 > 程式集 > 搜尋，接著在搜尋功能視窗中，使用下拉式選單將 類型 設定為連絡人，並在搜尋欄位輸入連絡人名稱。輸入完畢後點選畫面左下方的 搜尋 選項，便可以在 結果 欄位看到您所要搜尋的連絡人資料。

## 搜尋應用程式使用說明

1. 若要搜尋任一應用程式的使用說明，請在 搜尋 功能視窗中的搜尋欄位，輸入您所要搜尋說明的應用程式名稱，接著在 類別 欄位以下拉式選單選擇 說明 類別，最後按下畫面左下角的 搜尋 選項，便可以在 結果 欄位看到您所要搜尋的 應用程式說明。
2. 請在結果欄位點選您所需要閱讀的說明項目，接著畫面便會顯示相關的說明資料。



# 話機功能

- 簡介
- 使用話機功能
- 撥打與接聽視訊電話

Chapter

3

# 簡介

除了像使用一般的行動電話，您可以用 P735 來撥打或接聽電話之外，P735 還是一款 3G 手機，可讓您撥打視訊電話。此外您也可以保留已撥電話、已接來電、未接等電話記錄，傳送 SMS 或 MMS 訊息，並在通話中進行錄音記事、從電話簿撥打連絡人電話。

## 撥打電話的方式

您可以透過以下幾種方法來進行撥號與通話：

1. 使用螢幕虛擬鍵盤的數字鍵輸入電話號碼，並按下通話鍵開始撥號。
2. 點選 Today 主畫面左下方的“電話記錄”，並從記錄中點選撥打您想要撥打的電話號碼。
3. 點選 Today 主畫面右下方的“連絡人”，並從連絡人清單中以觸控筆點住您所要撥打電話的連絡人，並選擇撥打電話的選項即可。

## 使用快速撥號功能

使用快速撥號功能，您將可以只需按下一個鍵便開始撥打您較常撥打的電話號碼。舉例來說，若您將一個常撥的電話號碼指定數字鍵 2 為快速撥號鍵，則當您按住數字鍵 2 便會自動撥打該電話號碼。

請依照下列步驟來建立一個快速撥號：

1. 請先確認您要建立快速撥號的電話號碼已經存在於連絡人清單中。
2. 點選 開始 > 電話。
3. 在螢幕虛擬鍵盤上，請點選 快速撥號 按鍵。
4. 點選 功能表 > 新增。
5. 從連絡人清單中點選一位連絡人，並點選視窗下方的 選取。
6. 接著在快速撥號設定視窗中，請在 位置 處選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 OK 確認。

從連絡人清單中建立一個快速撥號：

1. 在連絡人清單中，請以觸控筆點住一個連絡人名字。
2. 接著在子選單中，選擇 加到快速撥號。
3. 在快速撥號設定視窗中，請在 位置 處選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 OK 確認。

若要清除一個快速撥號：

- 在快速撥號清單中，點住你想要清除的一則快速撥號，接著選擇 刪除 即可。

# 使用話機功能

在電話模式下，您可以使用觸控筆操作螢幕虛擬按鍵來使用話機功能：

在待機模式下：



在通話狀態下：





# 撥打與接聽視訊電話

您可以用 P735 來撥打帶有即時視訊的視訊電話。

請依照下列步驟撥打視訊電話：

- 在電話虛擬按鍵頁面，點選  鍵，或
- 從電話記錄中用觸控筆按住一個連絡人，接著在出現的選單中點選 視訊電話。

您可以點選  圖示來調節螢幕上的圖像，並可點選  圖示來開啓 / 關閉相機。

請依照下列步驟接聽視訊電話：

- 要接聽一個視訊電話，請點選 接聽。
- 要略過一個視訊電話，請點選 略過，或按下 結束 鍵。

---

注意：

受訊號強度的影響，連線後可能需要數秒鐘才能在螢幕上看到圖像。串流檔案的品質也會因網路環境而異。

---

## 話機功能表

在話機使用介面下，您可以使用觸控筆或是右功能鍵選擇畫面右下方的 功能表 ，並選擇 選項 來開啟話機功能設定選項，進行各項話機功能設定。

1. 在“電話”標籤頁中，您可以設定 響鈴類型、響鈴音調、鍵盤音，與設定是否開啓 PIN 碼等相關功能設定。
2. 在“服務”標籤頁中，您可以進行 通話限制、本機號碼、來電轉接、插撥功能、語音信箱與簡訊，與固定撥號功能。
3. 在“網路”標籤頁中，您可以選擇電信服務業者的網路選取方式，本選項建議採用預設值 自動。
4. 在“通話設定”中，可以選擇撥通提示的方式，在此您可選擇“關閉”、“撥通後震動提示”、“撥通後螢幕閃爍提示”、“撥通後嗶聲提示”。
5. 在“廣播訊息”標籤頁中，您可以設定是否要開啓廣播訊息功能。若您設定開啓本功能，則可以進一步設定語言與頻道。請注意！頻道列表中最多可以容納 10 組頻道。
6. 在“自動接聽”標籤頁中，您可勾選是否要開啓自動接聽功能。若您開啓自動接聽功能，則可以進一步輸入設定話機在幾秒後自動接聽電話。

## 使用飛安模式

一般來說，當您搭乘飛機並處於起飛或降落的過程時，相關法規會要求您在機內關閉行動電話。當您遭遇需要關閉行動電話的狀況時，您可以啟動飛安模式來關閉話機功能。啓用飛安模式時，雖然話機功能是關閉的，但您的裝置仍可正常使用話機以外的其他功能。



請依照下列步驟來啓用飛安模式：

- 請依照 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 無線管理員圖示。或直接點選 Today 主畫面的訊號圖示，再點選無線管理員以進行入設定畫面。
- 在 無線管理員 視窗中，請點選 電話 選項來關閉話機功能即可。




## 調整話機音量

請依照下列步驟來調整話機音量：

1. 點選 Today 主畫面上方的喇叭圖示。
2. 接著畫面便會出現音量選單，在音量選單中您可以：
  - A. 使用觸控筆拖曳滑軌來調整話機  或 PDA  功能的音量。
  - B. 點選“開”、“震動”、“關”來變更系統與鈴聲音量的設定。



您也可以使用話機機身左側的音量調整鍵來進行音量大小的調整。（會先調整系統音量，再調整“開”、“震動”、“關”選項）



音量調整鍵

## 設定操作模式

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁，接著點選 操作模式 圖示。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的 操作模式 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選聲音與通知 連結來進行設定。





# 無線裝置設定

- 使用 WLAN 無線網路
- 使用 Bluetooth® 藍芽功能
- 連線設定
- GPRS 連線設定
- 無線管理員

Chapter

4

# 使用 WLAN 無線網路

## 啓動 P735 的 WLAN 無線網路功能

請依照下列步驟來啓動 P735 的 WLAN 無線網路功能：

1. 點選 **開始** > **設定** > **連線** 標籤頁，接著請點選 **無線網路管理員** 圖示。
2. 在無線網路管理員視窗中，點選 **功能表** 並選擇 **開啓無線網路**。

除了上述方法，您也可以透過在 Today 主畫面下開啓或關閉 Wi-Fi 無線網路功能：

1. 在狀態列中，請找出 WLAN 圖示 。
2. 點選以顯示 WLAN 狀態，接著請點選 **開啓無線網路**。

---

注意：

1. WLAN 與 USB 連線只能同時存在一個。
  2. 建議勿同時使用 WLAN 與 Bluetooth 功能，由於兩者的資料傳輸會用到相同的無線頻道，因此若是同時使用將會導致兩者傳輸效能降低。
  3. 當電池電力少於 20% 時，本裝置會顯示提醒訊息詢問是否繼續使用 WLAN 功能。請點選“是”來繼續使用本功能或是點選“否”切斷連線。在此狀況下，建議您立即插上外部的電源供應器以避免儲存於本裝置內之資料的遺失與損毀。
  4. 建議勿同時使用 WLAN 與 Bluetooth 功能，由於兩者的資料傳輸會用到相同的無線頻道，因此若是同時使用將會導致兩者傳輸效能降低。
-

## 設定 WLAN 無線網路功能

請依照下列步驟來開啓並使用 WLAN (802.11b/g) 無線網路功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 無線網路管理員 圖示。或是，您也可以直接點選 Today 主畫面右下角的 WiFi 圖示來開啓該功能。
2. 在 無線網路管理員 視窗中，請點選畫面右下角的 功能表，接著選擇 開啓無線網路，稍待片刻後系統便會開啓無線網路功能。
3. 接著請選擇 無線網路管理員 視窗中的 網路搜尋 標籤頁，並點選 重新搜尋 鍵來搜尋可供連線的無線網路基地台。
4. 偵測完畢後，系統會跳出提示訊息詢問您要連結哪一個無線基地台，此時請點選您所要連線的基地台，並視需要輸入連線金鑰密碼後，便可以透過無線網路來上網。

注意：

您可點選 鍵進入 Wi-Fi 無線網路說明檔。



1. 開啓無線網路



2. 選擇所要連線的基地台



3. 輸入認證金鑰 (非必需)

# 使用 Bluetooth® 藍芽功能

## 概觀

Bluetooth 藍芽功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於 Bluetooth 技術的裝置，在 10 公尺 (30 英尺) 的距離內進行實體的連線與資料的交換。若您的 P735 開始 Bluetooth 藍芽功能，您將可以：

- 與其他支援 Bluetooth 技術的裝置進行連線與資訊的同步（例如傳送檔案、工作，與連絡人資料）。
- 使用 Bluetooth 連線服務。在您使用 Bluetooth 與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的 Bluetooth 無線傳輸服務。

## 啓動 P735 的 Bluetooth 藍芽功能

請依照下列步驟來啓用 P735 的 Bluetooth 藍芽功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 Bluetooth設定 圖示。
2. 在 Bluetooth 設定視窗中，請點選 一般 標籤頁。
3. 點選畫面上的 開啓 鍵。接著 Bluetooth 狀態便會顯示為開啓，此時 關閉 鍵會亮起。

您也可以從 Today 主畫面中開啓或關閉 Bluetooth 藍芽功能：

1. 找出位於 Today 主畫面右下角的 Bluetooth 圖示 。
  2. 點選  圖示來開啓子選單，並點選 開啓 Bluetooth。
- 若在 Today 主畫面右下角的 Bluetooth 圖示顯示為灰色且有一紅色的 X 顯示在圖示右下角，代表 Bluetooth 功能是關閉的。

## 調整 Bluetooth 功能

請依照下列步驟來調整 P735 的 Bluetooth 藍芽功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 Bluetooth 設定 圖示。
2. 在 Bluetooth 設定畫面中，您可以選擇下列標籤頁：
  - 一般 – 可以讓您建立使用者設定檔、開啓或關閉 Bluetooth 功能、顯示 Bluetooth 狀態，並提供至 Bluetooth 管理員的連結。
  - 協助功能 – 可以讓您設定裝置的名稱、檢視 Bluetooth 裝置位址、選擇您可連線的遠端裝置，並設定遠端裝置能否偵測到您的裝置。
  - 服務 – 開啓或關閉 Bluetooth 藍芽服務、需要授權、需要驗證（通行碼），與設定需要加密。此外您也可以由此頁面進入進階設定。


當您開啓 Bluetooth 藍芽功能後可供選擇的服務類型。請由下列清單中選擇一項服務並建立相關的連線設定。

Bluetooth 服務	說明
檔案傳輸	可設定遠端裝置可以存取最高層的檔案目錄路徑。
資訊交換	設定預設的名片。
序列埠	顯示連接埠的位址。本項目無法變更。
個人網路伺服器	可以讓您設定個人網路伺服器的自定設定。
聲音閘道	使用立體聲耳機。
Dial-up Networking Server 撥號網路	可讓您開啓或認證，或是同時開啓與認證至 dial-up network server 撥號網路伺服器的連線。

# Bluetooth 管理員

使用 Bluetooth® 功能 

請依照下列步驟來使用 Bluetooth 功能連接其他裝置：

1. 點選 Today 主畫面右下角的 Bluetooth  圖示，並選擇 開啟 Bluetooth。接著將配對的裝置放置在距離 P735 十公尺的範圍內。（越靠近 P735 越易助於搜尋欲配對的 Bluetooth 裝置。）
3. 在您的 P735 端，點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁 > Bluetooth 設定，或是點選 Today 主畫面右下方的 Bluetooth 管理員連結。
4. 在 Bluetooth 管理員視窗中，請點選 新增，接著選擇您所要連線之裝置的 Bluetooth 服務類型，選擇完畢後請點選 下一步。接下來 P735 便會開始搜尋 Bluetooth 裝置。請注意！若您要連接一般 單聲道藍芽耳機，請在服務類型中選擇 免持聽筒/耳機設定；若是欲連接為立體聲 藍芽耳機，則請選擇 高品質設定 選項。此外，若您要連接其他藍芽裝置，建議選擇查看 Bluetooth 裝置 選項，並由搜尋清單選擇欲配對的裝置進行配對連接即可。
5. 請點選您所要連線的 Bluetooth 裝置並輸入配對時需要的密碼，即可完成藍芽裝置配對連線。
6. 若 Bluetooth 與耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選裝置，按住右鍵再重新連線。



開啟 Bluetooth 功能後，請選擇 Bluetooth 管理員。



點選左下角 新增 來新增欲連線的 Bluetooth 服務。



點選欲進行的連線服務類型並點選下一步輸入配對識別碼。

注意：  
Bluetooth 耳機在 Today 主畫面下，按下通話鍵便會啟動語音辨識功能。



## 我的捷徑

當您在我的捷徑中建立了多個捷徑之後，您可以選擇連線圖示的檢視方式，以方便瀏覽。

1. 檢視“圖示”方式。
2. 檢視“清單”方式。
3. 點選並按住連線圖示，可查看連線內容。

## 配對裝置

當兩個裝置建立並交換一個連結鍵值 (Link Key) 時，就會建立出成對裝置關係，這段過程也就是所謂的配對 (pairing)。而連結鍵值是基於 Bluetooth 唯一的裝置位址，一串內部生成的隨機號碼，也是使用者定義的通行碼。

1. 點選“功能表 / 配對裝置”。
2. 點選“新增”。
3. 點選右上角的查詢圖示“以搜尋裝置”。
4. 點選欲配對的藍芽裝置。
5. 分別在兩個裝置上輸入相同的通行碼。並按下 Enter 鍵確定。
6. 配對成功之後即會出現在配對裝置的清單中。

## 開始連線

當您成功建立連線捷徑之後，即可開始進行連線。

1. 在我的捷徑畫面中，雙擊連線圖示，或點選並按住連線圖示，然後選取“連線”。
2. 開始連線畫面。
3. 當裝置接收到連線的訊號後，會要求輸入識別碼，此時請自行輸入識別碼，並在 P735 上也輸入相同的識別碼。

## 互傳檔案

若您欲讓 P735 與其他裝置互傳檔案，則請依照下列步驟進行設定：

1. 點選 Today 主畫面右下角的 Bluetooth 圖示並選擇 開啟 Bluetooth，接著請選擇 Bluetooth 設定。
2. 點選 協助功能 標籤頁，並在裝置識別的名稱欄位輸入裝置名稱，並將“其他裝置可以搜尋到我”的選項打勾，設定完畢請點選 OK 退出。
3. 請至 Bluetooth 管理員，選擇 新增，接著選擇“在遠端裝置上瀏覽檔案”選項，並按 下一步，然後裝置便會開始搜尋有效範圍內的其他 Bluetooth 裝置。
4. 搜尋完畢後請選取您所要連線的裝置，並輸入自定的通行碼。
5. 此時另一台欲連線的裝置也會要求輸入一樣的通行碼。
6. 輸入完畢彼此確認後，就可以在捷徑裡看到對方的裝置，接下來即可互傳檔案。

---

注意：

以上的說明範例，僅供您作為參考。實際使用情況將視您所使用的裝置與手機廠牌型號不同，操作方式可能有所差異。

---

## 名片交換

當您與其他藍芽裝置建立連線後，即可與一個或多個裝置同時進行傳送、要求或交換名片。

1. 直接點選名片交換圖示，或點選“功能表 / 名片交換”。
2. 您可以選擇與一位或多位傳送、要求或交換名片，請點選所需的圖示。
3. 點選欲交換名片的裝置。
4. 開始傳送名片。
5. 傳送完成，點選“詳細資料”可查看傳送狀態。
6. 若您“Bluetooth 設定 / 資訊交換”頁面中並無設定我的名片，則當您選擇傳送名片時，會要求您回到這裡來設定。

---

注意：

以上的說明範例，僅供您作為參考。實際使用情況將視您所使用的裝置與手機廠牌型號不同，操作方式可能有所差異。

---

## 傳送資料

除了可以傳送檔案與名片到其他藍芽裝置之外，您也可以傳送工作、約會及連絡人資料，或直接在連絡人中透過藍芽手機撥號。

在已與其他藍芽裝置完成配對後，您可以：

1. 透過 Bluetooth 傳送工作內容。請以觸控筆點住工作清單中欲傳送的工作項目，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。
2. 透過 Bluetooth 傳送行事曆內容。請以觸控筆點住行事曆中欲傳送的行事曆項目，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。
3. 透過 Bluetooth 傳送連絡人資料。請以觸控筆點住連絡人清單中欲傳送的連絡人，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。

## 連接藍芽立體聲耳機

P735 支援 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 規格讓 P735 可以連接同樣支援 A2DP 規格的藍芽立體聲耳機。請依下列步驟進行設定：

1. 點選 Today 主畫面右下角的藍芽圖示，接著請選擇 Bluetooth 管理員。接著在 Bluetooth 管理員畫面中，請點選 新增，接著請選擇 高音質設定。
  2. 請確定您的藍芽立體聲耳機是處於配對模式並可接收外來的連線訊息，接著請點選 下一步。
  3. 在搜尋清單中請點選您所要連線的藍芽立體聲耳機，並點選 下一步。
  - 若您想要建立此連線的捷徑，請勾選“為這個連線建立一個捷徑”的對話框，並輸入該連線的名稱。
  - 若您想要使用安全連線，請勾選“安全使用，加密連線”的對話框，以加密連線。
4. 設定完畢後請點選 完成 以進行連線的初始化。

---

注意：

1. 若要使用您的立體聲耳機接聽來電，請確定您有同時建立單聲道與立體聲連線。
  2. 當使用耳機時，若要使用智慧聲控功能，請按下耳機上的接聽鍵並依照提示進行操作。
-

## 其他連線

### 連線至網路

您可以使用具備藍芽連線功能的個人電腦、行動電話、或另一個連線的藍芽裝置來連線至網路。點選“下一步”可選擇您要進行配對的藍芽裝置。

### 加入個人網路

您可以透過本項服務，連接兩個以上的 Bluetooth 裝置進行檔案分享、合作或多人遊戲。點選“下一步”可選擇「加入個人網路」或「主控個人網路」。

### 查看 Bluetooth 裝置

利用本選項來發現另一個裝置所提供的服務，然後為它們建立捷徑。點選“下一步”查看可支援藍芽的裝置，然後需選擇適當的藍芽裝置進行「配對」。

### 執行 ActiveSync

與支援藍芽的電腦建立 ActiveSync 合作關係。若要透過藍芽使用 ActiveSync，您的電腦必須能夠存取傳入的序列埠設定檔連線。點選“下一步”決定使用哪一個序列埠號或 COM 埠號，以取得傳入的藍芽連線。再點選“下一步”，開啓電腦的 ActiveSync，然後從檔案功能表中選取“連線設定”，在連線設定畫面中啓用「允許序列纜線或紅外線連線到此 COM 埠」，然後選擇之前指定的 COM 埠。

### 連至 Bluetooth 鍵盤

選擇本選項可以讓您的 P735 搭配 Bluetooth 鍵盤使用，以方便進行輸入。點選“下一步”來與具備藍芽功能的鍵盤進行連線。

# 連線設定

請使用數據機、乙太網路 (Ethernet) 卡來建立連線。您可以設定網際網路或企業網路連線，以便瀏覽網際網路或內部網路、接收電子郵件與立即訊息，並使用 ActiveSync 來同步資訊。

您的裝置有二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。「網際網路設定」是用來連線到網際網路，而「工作設定」可用來連線到任何私人網路或企業網路。

## 網際網路設定

若要連線到網際網路，請從您的 ISP 處取得 ISP 伺服器電話號碼，使用者名稱與密碼。然後點選「開始 / 設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」。然後在「網際網路設定」中點選「新增數據機連線」，設定完成後即可自動連線。

1. 在網際網路設定中點選「新增數據機連線」。
2. 輸入連線名稱並選擇數據機。
3. 輸入 ISP 提供的撥接電話號碼。
4. 輸入 ISP 提供的使用者名稱及密碼等資訊即可完成連線設定。

## 工作設定

若要連線到企業網路，請從您的網路管理員處取得伺服器的位址、使用者名稱與密碼等相關資訊。然後點選「開始 > 設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」。然後在「工作設定」中點選「新增數據機連線」、「新增 VPN 伺服器連線」、「編輯我的 Proxy 伺服器」等項目，以進行相關的設定。

---

注意：

若需 Proxy 伺服器與 VPN 連線設定，請連絡您的網路管理員，詢問您的使用者名稱、密碼、網域名稱、TCP/IP 設定與 VPN 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

---

## 變更連線設定名稱

您的行動裝置已經設定二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。您可以視需要變更這些設定的名稱。例如，若您將所有企業設定都放在「工作設定」下，您可以將設定名稱從「工作設定」變更為您的公司的名稱。

點選「開始 > 設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」，點選「網際網路設定」或「工作設定」下點選「管理現有的連線」。點選「一般」標籤頁，輸入設定的名稱即可。

## USB 設定

藉由 USB 設定，您除了可以透過 P735 的 USB 介面進行同步作業外，也可模擬成一部 miniSD 卡的讀卡裝置。您可透過點選 開始 > 設定 > 連線 > USB 設定 來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“連線”標籤頁，再點選“USB 設定”小圖示。
2. 在預設值中 USB 介面是指定作為 ActiveSync 之用。在此設定視窗中，您可以選擇使用“ActiveSync（加速模式）”模式或是“ActiveSync（標準模式）”模式。
3. 此外，您可選擇將 P735 當成一部讀卡機，您只需要點選設定視窗中的“儲存裝置（讀卡機）”選項，便可以將 P735 模擬為讀卡機。選擇完畢後請點選 OK 即可。

---

注意：

當您要使用 ActiveSync 時，須將 USB 設定為 ActiveSync 加速模式或是 ActiveSync 標準模式，方可正確進行同步作業。

---

# GPRS 連線設定

## 使用 網路設定 設定 3G/GPRS 連線

請依照下列步驟使用網路設定功能來設定 GPRS 連線：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線標籤頁，接著 網路設定 圖示。
2. 請使用下拉選單選擇您所使用的系統業者名稱並勾選您所使用的電信服務業者。
3. 選擇完畢後，請點選 OK 退出選單即可。




1. 在連線設定頁中，點 網路設定 圖示。



2. 使用下拉選單，選擇您的系統業者名稱。

## 手動設定 3G/GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式設定 3G/GPRS 連線：

1. 在 Today 主畫面中，請點選畫面上方狀態列的  圖示，並點選跳出式選單中的 設定 選項。
2. 在設定視窗中，請選擇 連線 標籤頁並點選 連線 圖示。
3. 在連線畫面中，請點選 新增數據機連線 選項。接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，以下拉式選單選擇 行動電話通訊線路（GPRS）。
4. 輸入存取點名稱，並點選 下一步。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 使用者名稱、密碼、網域，輸入完畢後請點選 完成。

---

注意：

GPRS 與 USB 連線連接無法同時存在，請勿同時使用 GPRS與 USB連線。

---

## 手動進行 3G/GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式進行 3G/GPRS 連線：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著請點選 連線圖示。
2. 在連線畫面中，請點選 管理現有的連線。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 連線。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 刪除 即可。
4. 當連線建立後，請點選 OK 退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行GPRS的連線。
  - 執行任何需要 Internet 連線的程式（例如 Internet Explorer），則裝置便會自動透過您預設的GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
  - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。



# 無線管理員

## 無線管理員介面

在無線管理介面中，將會依序顯示無線網路、藍芽、話機的連線狀態，您可以在此一介面中選擇開啓 / 關閉任一連線。

請依照下列兩種步驟來開啓無線管理員主畫面：

方法一：

請如右圖所示，直接點選 Today 主畫面第二欄的無線管理員圖示。



方法二：

請依照 開始 > 設定 > 連線設定 的設定來到連線設定視窗，接著點選該視窗中的 無線管理員的圖示即可。



## 連接 3G/GPRS 與中斷連線

請依照下列步驟來連接 3G/GPRS 連線：

1. 請點選您所要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 3G/GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。

請依照下列步驟來中斷連線：

1. 請點選視窗上方的 **3G** 連線圖示。
2. 接著程式便會跳出 連接性 訊息，若您要中斷連線，請選擇“中斷連線”選項即可。
3. 或請按下終止通話鍵，便可以中斷連線。



1. 當 3G/GPRS 連線建立後，視窗會出現如圖上方顯示的圖示。



2. 如欲中斷連線，請選擇“中斷連線”即可。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 3G/GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
2. 若您使用 MSN 功能時，也會產生上述的狀況。
3. 請注意！WLAN 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。

## 網際網路共用功能

除了透過內建無線網路功能來連線至網際網路之外，您也可以透過 USB 連線或是 Bluetooth 無線連線功能，將外部的個人電腦或是具備藍芽連線功能的行動電話當成是數據機，來連線至網際網路。

如何使用本功能：

1. 點選程式集中的 **網際網路共享** 圖示。
2. 使用下拉式選單選擇您要使用的 PC 連線方式。
3. 若您已進行相關的連線設定，則網路連線欄位的下拉式選單中會出現您所建立的連線。
4. 請選擇您要進行撥號的連線。
5. 點選視窗左下角的連線選項，便可以連線至網際網路。



# 管理您的 P735

- 個人化您的裝置
- 鎖定功能設定
- 檔案的管理與加密

Chapter

5

# 個人化您的裝置

您可以依據喜好的設定來自定使用環境的外觀與風格。

## 輸入使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 我的資訊 圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 OK 退出。



請在各欄位中輸入您的個人資訊

## 自定開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 功能表 圖示。
3. 勾選您想要顯示在選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 OK 退出。



請勾選您所想要顯示在開始功能列之選項左側的對話框

您可以依據自己的喜好來設定使用環境的外觀與風格。

## 設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 電話 圖示。
3. 在電話設定視窗中，在響鈴音調下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 OK 退出。

請依照下列步驟來新增鈴聲：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 > 鈴聲設定。
2. 在設定畫面中，選擇您要新增的音源檔類型。
3. 從符合檔案類型的清單中，選擇要新增的鈴聲後點選 OK 。



鈴聲音調選擇畫面

使用下拉選單選擇預設的響鈴音調，並在響鈴類型中設定是否要開啓震動提示功能。



新增鈴聲類型選單

使用下拉選單選擇欲新增的鈴聲類型

## 設定 Today 背景圖案

請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today。
2. 在 外觀 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選“使用此圖片作為背景”之對話框。
4. 用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的图片即可。
5. 按下 OK 鍵離開設定即完成。



進入 Today 設定視窗後，請選擇外觀標籤頁，並由列表中選擇您要設定為主題的設定檔。

## 設定操作模式（標準、會議、靜音、自動）

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁，接著點選 操作模式 圖示。或是您也可以直接點選 Today 主畫面上的 操作模式 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選 聲音與通知 連結來進行設定。



注意：

若您欲快速更改您的桌面圖案時，注意您的圖片檔案必須事先設為 240\*320，否則若圖檔過大，在桌面上只會出現局部的畫面囉！



## 鎖定功能設定

為了有效保護您行動裝置中的資料不被他人竊取，華碩 P735 提供了密碼保護的功能，當您在 P735 裝置中儲存了重要資料時，請務必為您的 P735 設定密碼，以防止重要資料不小心被有心人士所竊取。請您點選“開始 > 設定 > 鎖定”，然後自行輸入密碼即可。

請依照下列步驟來設定鎖定功能：

1. 在“設定”頁面下，點選“鎖定”小圖示。
2. 勾選“簡單的 4位數字密碼”，並用觸控筆在下方的數字按鍵上輸入四位數字。在提示欄中還可自行輸入提示語。
3. 當畫面出現“是否儲存變更”時按下“是”或“否”。
4. 若您在 P735 裝置中儲存的資料具有非常重要的重要性時，建議您選用“進階式字母/數字密碼”，並用觸控筆在下方的虛擬鍵盤上輸入一組密碼，並再輸入一次作一確認的動作即可。
5. 您所輸入的密碼至少需7個字元，並包含大小寫字母，數字或標點的組合才行。
6. 當您為您的行動裝置設定好密碼之後，行動裝置與 PC 連線時將會出現詢問密碼的畫面，您必須輸入正確的密碼才能連接裝置。如此將可確保您的資料不被他人竊取。

# 檔案的管理與加密

## 檔案的管理

「檔案總管」用來管理掌上型電腦中的檔案，不管是您桌上型電腦的檔案還是掌上型電腦中的檔案，都應該做好分類與管理，才能使您的工作更有效率！

### 開啓檔案總管

點選 開始 > 程式集 > 檔案總管 即可開啓檔案總管。

1. 進入 檔案總管 之後，在 我的裝置 下可以看到目前 P735 裝置中所有的資料夾及檔案。
2. 按一下 名稱，即會顯示排序方式選單，選擇一個您希望排序的方式。
3. 您可以按一下 功能表 > 新增資料夾，以新增一個您所需要的資料類別，確實做好資料的分類。

### 檔案管理

要做好檔案管理，首先一定要做好資料的分類，因此，在檔案總管中，最好可以做詳細的分類，以方便您日後尋找檔案。

1. 請點選「功能 / 新增資料夾」來新增一個資料夾進行資料的分類。
2. 接著請輸入新資料夾的名稱。
3. 要移動檔案到新的資料夾時，請以觸控筆按住該檔案，然後在跳出式選單中選擇「剪下」。
4. 在您欲移入的資料夾中用觸控筆按住，並在繼而出現的選單選擇「貼上」即可。
5. 當您按住某一圖形格式的檔案時，在跳出的選單中會多出一個選項「設成today 的底色圖案」，您只要點選此選項，這張圖片立刻就會出現在您的桌布上喔！

## 從 PC 端管理檔案

若您的 P735 與 PC 已完成同步連線，則您也可以在 PC 進行各項檔案的管理。

1. 請點選 **我的電腦 > 行動裝置 > 我的 Windows Mobile 裝置** 圖示。
2. 接著請點選 **My Document**，便可以看見您 P735 中的各類檔案，資料夾。
3. 您可以讀取、刪除這些資料夾中的檔案，同時您也可以將 PC 中相關的檔案利用複製 > 貼上的方式，儲存到 P735 中。

## 我的祕密檔案

「我的祕密檔案」可以讓您用來作為 P735 檔案加密的工具，透過本功能，您將可以設定存取用的密碼來管制檔案是否給授權人員來瀏覽與修改編輯。

設定我的祕密檔案：簡易模式（推薦使用）

點選 開始 > 程式集 > 我的祕密檔案 圖示 即可開啓本功能。

1. 當您初次進入「我的祕密檔案」時，您必須先設定檔案的加密密碼。在這邊共有分「簡易模式」與「進階模式」可供選擇。
2. 若您選擇「簡易模式」並點選下一步，則畫面會顯示一數字鍵盤並要求您輸入四位數密碼，請輸入並牢記您的密碼後點選下一步，便可以為檔案設定加密，。
3. 接著畫面會顯示在預設值中，檔案路徑：My Document > 我的祕密檔案為預設的加密目錄，請點選 結束以完成設定。

### 設定我的祕密檔案：進階模式

1. 當進入「我的祕密檔案」設定時，請選擇「進階模式」並點選 下一步。
2. 請使用下拉式選單輸入您要輸入的四位數密碼之密碼類型。
3. 接著在下方密碼欄位輸入您所要建立的四位數密碼，並在下方的確認欄位重新輸入一次密碼，輸入完成後請點選 下一步。
4. 在接下來的設定視窗中，請選擇您是否要開啓提示解鎖功能。若選擇開啓，則可以使用下拉式選單選擇問題，並在下方的空白欄位輸入解答。輸入完成後請點選 下一步。
5. 接著畫面會顯示在預設值中，檔案路徑：My Document > 我的祕密檔案為預設的加密目錄，請點選 結束以完成設定。

---

#### 注意：

無論您是透過檢視模式或進階模式來設定本功能，設定完成後 Today 主畫面右下角都會顯示一已加鎖的檔案夾圖示。您可以點選本圖示加以解鎖，或是也可以選擇設定「我的祕密檔案」。而無論您選擇哪個選項，都必須輸入先前建立的四位數密碼，方可進行解鎖或是進入設定選單。

---

# 日常應用功能

- 工作功能
- 行事曆功能
- 連絡人功能
- 名片王 Mobile 功能
- 會議時間查詢功能
- 手電筒功能
- 簡報遙控器功能

Chapter

6

# 日常應用功能

## 工作功能

「工作」主要是用來記錄您每天的工作內容及所需處理的事項，也就是用來取代傳統記事簿的功能，它可說是您的貼心小秘書，時時提醒您每天該辦的事項。

### 開啓工作

您可以用以下的方法來開啓工作視窗。

點選 開始 > 程式集 並在程式集選單中選擇“工作”小圖示，便可開啓“工作”主畫面。

### 新增工作

您可以在 Today 主畫面中直接新增一筆工作，然後輸入待辦事項的內容。

1. 點選畫面右下角的“功能表 > 新增工作”。或是也可以點選畫面上方“點選此處以加入新工作”來直接輸入工作主旨。
2. 直接開啓一個新的工作檔案並輸入工作內容說明。按一下 OK 回到工作主畫面。
3. 工作主畫面可以看到所有待辦事項的資料。

### 工作設定

在工作主畫面中，您可以直接新增一筆工作資料，或用觸控筆點選“工具”做相關的設定。

1. 在主畫面按一下“功能表”並選擇“排序方式”，便可以依照自己的需要進行排序來進行檢視。
2. 若是用於速記，您也可以“輸入列”中直接鍵入新的資料，而不需點選新增之後再輸入內容。
3. 在“選項”標籤頁中您可以選擇是否設定新項目的提醒，顯示開始日及到期日。

## 排序工作

當您在 P735 中儲存了大量的工作檔案時，您可能需要花費較多的時間去尋找一筆資料。此時您可以在工作主畫面中選擇只檢視某一資料夾的檔案（亦即做好資料的分類管理），也可以選擇檔案排序的方式，以方便您找到所需的檔案。

1. 在排序方式中您可以選擇依狀態、重要性、開始日期等方式來瀏覽。
2. 您可以依照工作的類別來瀏覽工作檔案，或者只選擇瀏覽進行中的工作或已完成的工作。

## 行事曆功能

您可以使用 Pocket PC 中的「行事曆」來安排約會、會議和其他事件的行程，可用多種模式，如日、週、月、年等方式來查看約會，並可設定用聲音或其他方式向您提示各種約會。

### 開啓行事曆

您可以以下列的方法來開啓行事曆。

點選「開始 > 行事曆」即可開啓行事曆主畫面。若您在開始功能表找不到行事曆，則請點選「程式集」就可以看到。

1. 點選「功能表 > 新增約會」。
2. 直接開啓一個新的行事曆檔案即可輸入約會內容。按一下 OK 回到行事曆主畫面。
3. 行事曆主畫面可以看到您的行程內容。點選下方的按鈕切換以日、週、月及年等模式瀏覽。

### 新增約會 / 會議邀請

依照以下的步驟來新增一個新的約會，以及建立一個小組會議通知。

1. 在行事曆主視窗中按一下右下角「功能表」，接著請選擇「新增約會」。
2. 利用虛擬鍵盤或手寫板逐一填入主旨、地點、開始時間及結束時間、提醒、類別。
3. 若您想要召開小組會議，請點選「出席者」選項。接著在連絡人清單資料中勾選需要與會的人員。
4. 此外，您也可以點選「附註」用手寫的方式來記錄附加的事項。

5. 當您輸入完成按下 OK 後，若您的裝置處於已建立網路連線的狀態，則程式會自動發出電子郵件通知所有出席者。而若是您再次修改約會內容，則會再次出現提示訊息提醒您是否要發送電子郵件再次通知與會者，若點選“是”則程式便會再次傳送提醒電子郵件。
6. 新增約會完成後，您會在主畫面上看到該約會的主旨及地點。若您沒輸入地點，則不會顯示。
7. 在這邊您可以用觸控筆點選該次約會檢視約會內容，在此您可同時看到秀出附註內容的畫面，您在這邊也可以選擇交換資料或刪除此一約會。
8. 若您有許多筆約會選項，則建議在行事曆主畫面中點選“功能表”並選擇 篩選 > 所有約會來將瀏覽約會事件加以分類以方便瀏覽。

## 連絡人

「連絡人」主要是用來記錄您的親友及客戶的連絡資料，也就是用來取代傳統電話簿的功能。

### 開啓連絡人

您可以用以下的方法開啓連絡人：

點選 開始 > 連絡人即可開啓連絡人主畫面。若您在開始功能表找不到連絡人，則請點選「程式集」就可以看到。

### 新增 / 搜尋連絡人

您可以在連絡人主畫面中直接新增一筆連絡人，然後輸入連絡人資料。當您要尋找連絡人時，可用類別或筆劃等分類方式來搜尋。

1. 在連絡人清單視窗中，點選視窗左下角“新增”來新增一位連絡人。
2. 直接開啓一個新的連絡人檔案即可輸入連絡人資料。
3. 若您要加入連絡人的照片，請在圖片欄位中點選 選取圖片，接著請在 我的圖片 資料夾中選擇您所要加入的連絡人照片，即可將該照片輸入連絡人資料中。
4. 連絡人主畫面可看到所有連絡人資料。您可點選“篩選”以不同分類方式以方便您快速搜尋。
5. 在連絡人主畫面按一下“檢視”，可選擇依公司或依姓名排列。
6. 在功能表的“選項”中您可以設定是否顯示索引標籤，僅顯示連絡人姓名與區碼等資訊。

注意：

關於拍攝照片的介紹，請參考“數位相機功能”一章中的介紹。



## E-mail 您的連絡人

在連絡人主畫面中，您可以直接找到聯絡人的資料，如果想要快速傳送一封 mail 給她，只需點一下郵件位址的超連結，就可以快速的建立一封新郵件，輕輕鬆鬆把它 mail 出去喇！

1. 您可以直接在連絡人清單中以觸控筆點選要傳送電子郵件的連絡人，接著選擇傳送電子郵件。
2. 接著請輸入郵件的主旨與內容，此外也可點選功能表中的插入指令以附加檔案。郵件建立完畢後請點選畫面右上角的 OK 鍵加以傳送。

---

注意：

在本功能中，若您要以傳送郵件方式將資料傳給連絡人，則您的 P735 必需處於已建立網路連線的狀態下。

---

## 在連絡人中快速查詢電話

您可以依照下列步驟，在連絡人清單中，快速查詢連絡人的電話：

1. 首先請點選 連絡人 圖示，進入連絡人清單中。
2. 輸入連絡人名稱，接著便可以直接找到該連絡人的資料與電話。

## 名片王 Mobile 功能

「名片王 Mobile」功能是一種可協助您快速登錄連絡人資料的方式，您只需將連絡人的名片使用數位相機功能進行拍攝後，再使用名片辨識的文字辨識功能，即可將名片上的資料登錄到連絡人清單中。

### 使用名片辨識功能


方法一：

1. 點選 開始 > 程式集 > 名片王 Mobile 圖示。
2. 在名片辨識主選單中，請點選“由此進入”圖示，接著畫面便會切換到數位相機拍攝介面，請將欲拍攝的名片置於光線充足的環境，並將景觀窗對準名片進行拍攝。

- 拍攝完畢後，請點選畫面左下角的 蒙恬名片王 選項，並在接下來的視窗選擇畫面左下角的辨識 選項，便會進行名片內容的辨識。
- 辨識完畢後，會自動開啓連絡人資訊視窗，請勾選欲加入之欄位左側的對話框，並核對辨識資料是否正確。確認完畢後，便可以點選畫面左下角的“匯出”即可。

注意：

- 您也可以透過數位相機功能進行名片拍攝後，直接使用本功能，請參考「數位相機功能」一章中的相關說明。
- 進行名片拍攝時，請確認拍攝現場光源充足、鏡頭潔淨，且已正確對焦。模糊的拍攝影像將可能導致辨識失敗。

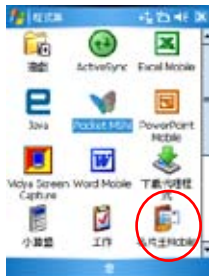

點選名片王 Mobile 圖示。



進入程式後，請點選由此進入開始拍攝欲辨識的名片。




進入拍攝模式後，請在光線充足處對名片進行對焦後加以拍攝。



確認辨識結果，並選擇辨識出的內容，有哪些是要加入連絡人清單中。

方法二：

- 點選 開始 > 程式集 > 圖片與視訊 圖示。
- 在所有圖片檔案中，選擇您所要進行辨識的名片，並使用功能表中的“傳送至名片辨識”以開啓名片王 Mobile 應用程式。
- 進入名片王 Mobile 應用程式後，請依照方法一之步驟 3、4 進行操作即可。

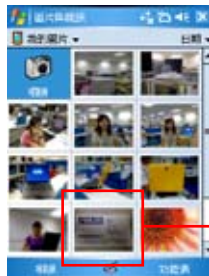

選擇欲進行辨識的名片圖檔。

## 會議時間查詢功能

會議時間查詢功能可讓您查詢並快速辨識越洋城市的時間，以設定最佳合宜的開會時間。點選開始 > 程式集 > 會議時間查詢 即可進入會議時間查詢功能。

### 查詢會議城市的時刻

1. 請在 您的位置、城市一、城市二 中選擇您要查詢的城市。選擇後下方欄位會顯示各地一日的時段表。色彩區隔不同的時段，可讓您快速辨識出適宜的開會時間。
2. 若該城市實施日光節約，您也可以點選畫面右下方的 時間間隔 並選擇 夏令時間。



### 新增一個約會

1. 請在 您的位置、城市一、城市二 中選擇您要查詢的城市。下方欄位會顯示各地一日的時段表，再點一下您要新增約會的時間段。
2. 然後按畫面左下方的 新增約會 並填寫相關資訊，再按 Ok 即可將新增約會加入行事曆中。


### 改變顯示時段間隔


您可以透過點選畫面右下方的 時間間隔 來改變時刻表顯示時段的間隔。時間間隔可為 10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 個小時和 2 個小時。

## 手電筒功能

由於 P735 內建之數位相機鏡頭旁搭載有一組補光燈，除了可以在拍攝照片時作為補強光源的用途之外，當此一補光燈持續亮起時，也具備有手電筒的功能，讓您身處陰暗環境下，也可以隨時享有手電筒帶來的便利性。

### 使用手電筒功能

1. 請直接長按 P735 機身上的模式切換鍵，即可持續開啓補光燈。
2. 當補光燈開啓時，Today 主畫面右下角會出現手電筒圖示 ，若要關閉手電筒功能，您可以點選本圖示或是再次長按模式切換鍵，便可以關閉補光燈。

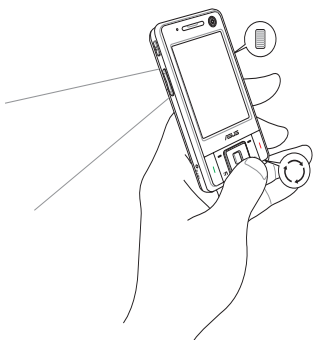

要開啓手電筒功能，請直接長按話機上的模式切換鍵。接下來便可以看到數位相機旁的補光燈持續亮起。



若開啓手電筒功能，則 Today 主畫面會顯示此圖示。若點選此圖示，便會關閉手電筒功能。

## 簡報遙控器功能



利用 P735 內建的藍芽功能，您可以與具備藍芽連線功能的電腦進行連線配對。而在電腦端安裝好對應的連線軟體並完成配對後，您將可以使用 P735 來控制播放該電腦中的 PowerPoint 簡報檔案。

### 如何使用簡報遙控器功能

1. 在使用本功能前，請先確認您已使用包裝內附的 Bonus CD 安裝好 PC 端的遙控器程式，並已開啓 P735 與 PC 端的藍芽功能。
2. 點選 開始 > 程式集 > 簡報遙控器 圖示。
3. 看完程式的提示訊息後，請點選 下一步，接著 P735 便會開始搜尋鄰近具備藍芽功能的裝置。
4. 點選您所要連線的個人電腦名稱，並點選 下一步。接著請輸入配對密碼，此時也請在連線的電腦端輸入對應的連線密碼，便可完成連線配對作業。

### 如何開啓檔案

當 P735 與個人電腦連線成功後，P735 會顯示檔案瀏覽畫面，這個畫面會顯示存放在您個人電腦中「我的最愛」資料夾內的所有 PowerPoint 檔案。此時，請選擇您所要開啓的檔案，接著按下畫面中的 選擇 即可開啓該檔案。

### 如何開啓其他檔案

若您要開啓其他檔案，則請選擇 功能清單 > 開啓檔案 來開啓其他檔案。

## 如何瀏覽幻燈片

- 方式一：使用觸控式螢幕上的箭頭來瀏覽幻燈片。
- 方式二：使用幻燈片下拉式清單來隨機瀏覽幻燈片。
- 方式三：使用五向鍵的右鍵 / 左鍵、上鍵和下鍵來往前或往後瀏覽幻燈片。
- 方式四：短按五向鍵中間的確認鍵來開啓下拉式選單，並使用上鍵 / 下鍵來移動選取軸。接著使用中間的確認鍵來決定跳入頁面，或著是使用右鍵 / 左鍵離開下拉式選單。

## 如何切換模式到全螢幕模式

- 方式一：使用 功能清單 > 切換畫面。
- 方式二：長按五向鍵的中間確認鍵來切換畫面。

## 讀取備忘錄

如欲讀取備忘錄，首先必須先將螢幕切換到備忘錄稿畫面。

- 方式一：使用滑軌或拖移文字來捲動文字螢幕畫面。
- 方式二：使用上鍵或下鍵捲動文字螢幕畫面。

## 使用計時功能

- 從 功能選單 > 開始計時 來啓動計時功能。
- 啓動計時功能後，使用 功能選單 > 停止計時 來停止計時。

## 使用螢幕變黑功能

- 從 功能選單 > 螢幕變黑 來使螢幕顯示變成黑色。

## 使用白色螢幕功能

- 從 功能選單 > 白色螢幕 來使螢幕顯示白色畫面。

## 選項設定

- 顯示秒數計時 - 使用這個選項來顯示 / 不顯示秒數在計時器上。
- 展演中勿打擾 - 關閉聲音與通知的所有提示功能。
- 保持背光開啓 - 使用這個功能保持會議進行中，螢幕背光始終開啓。
- 最低背光模式 - 使用一階的背光亮度來節省電力。





# 交換訊息

- Email 與文字訊息
- Pocket MSN 功能

Chapter

7

# E-mail 與文字訊息

## 傳送訊息

當您的 P735 已建立網路連線的情況下，您可使用 P735 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟的介紹來編寫並傳送訊息。

### 編寫與傳送訊息

1. 點選 **開始** 接著選擇 **訊息中心**。
2. 點選 **收件匣** > 接著選擇訊息類型。
3. 點選 **新增**。



4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 **收件者**。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 **功能表** > **新增收件者**。
  - 若要新增常用訊息，您可點選 **功能表** > **我的文字**，接著選擇您所需要的訊息。
  - 若要檢查名稱，請點選 **功能表** > **檢查名稱**。
  - 若要儲存訊息為草稿，請點選 **功能表** > **儲存至草稿**。
  - 若要取消訊息，請點選 **功能表** > **取消訊息**。
6. 點選 **傳送** 將訊息發送出去。

注意：

若您要使用 Push Mail 的功能，請參考「輸入資料」一章中關於 ActiveSync 與 Push Mail 的相關設定與使用說明。

## 設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選 Today 主畫面上的 開始 > 訊息中心。
2. 在 Outlook 電子郵件選項的視窗中，選擇畫面右下角的功能表。接著在跳出式選單中選擇 工具 > 新增帳號。
3. 輸入您所使用的電子郵件位址，並按 下一步。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選完成即可。

## 使用 Pocket MSN 功能來傳送訊息

若您想要收發電子郵件，Pocket MSN 中提供有 MSN Hotmail 功能，您可以開啓 MSN Hotmail 來收發電子郵件或是開啓撰寫 Hotmail 來進入電子郵件編輯視窗。

請依照下列步驟來使用 MSN Hotmail 功能：

1. 點選 開始 > 程式集 > Pocket MSN 圖示。
2. 在 Pocket MSN 選單中，選擇 MSN Hotmail 選項。
3. 輸入您用來申請 MSN 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選登入。登入完畢後，您便可以透過本功能來撰寫郵件訊息。
4. 您若是想要直接撰寫電子郵件而不進入 MSN Hotmail 中，則可以選擇 撰寫 Hotmail 的功能來直接進入電子郵件撰寫畫面。



Pocket MSN 主畫面

# Pocket MSN 功能

## Pocket MSN

微軟 Pocket MSN 是一套專為 PocketPC 使用環境所開發的整合式網路應用程式。在 Pocket MSN 中包含有具備即時通訊功能的 MSN Messenger、具備網頁瀏覽功能的 MSN Mobile，與可讓您收發電子郵件的 MSN Hotmail。透過這幾套公用程式，您便可以在 PocketPC 的平台下如同使用 PC 一樣地恣意暢遊網際網路。

注意：

若您要使用 Pocket MSN 中的相關公用程式，您必須擁有一組微軟 MSN 使用帳號，關於申請 MSN 帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.msn.com.tw>。此外，請先確定您的 PocketPC 是處於已連線的狀態，並可連接網際網路的狀態。

## 開啓 Pocket MSN

微軟 Pocket MSN 具有一整合性的主選單。讓您可以藉由點選選單中的選項來開啓對應的功能。點選 開始 > 程式集 > Pocket MSN 來開啓 Pocket MSN 主畫面。以下將介紹主選單的操作介面。



使用 MSN Messenger 來傳送即時訊息

使用 MSN Hotmail 來收發電子郵件

點選本項以撰寫電子郵件

使用 MSN Mobile 來瀏覽網際網路

點選本項以查詢關於 Pocket MSN 的各項功能說明

1. 若您是初次開啓 Pocket MSN，請選 Today 主畫面上的 Pocket MSN 圖示。
2. 接著，請輸入您的 MSN 電子郵件位址帳號與密碼，輸入完畢後請點選登入。
3. 登入完畢後 Today 主畫面下方會出現各項功能圖示。請點選您所要開啓的功能。或是點選程式集中的 Pocket MSN 小圖示以開啓 Pocket MSN 主選單。

Pocket MSN 功能主畫面

## MSN Messenger

微軟 MSN Messenger 是一套可讓您與其他具備 MSN 帳號的朋友進行即時通訊的軟體。使用的方式上與 PC 版本的 MSN Messenger 大致相同的。

1. 點選 MSN Messenger 圖示後便會出現登入畫面。
2. 登入完成後會出現 MSN Messenger 的連絡人清單。
3. 在 MSN Messenger 的連絡人清單中，您可點選任一連絡人以開啓對話視窗或是點選右下方的功能表開啓相關功能選單。
4. 在功能表中“我的狀態”選項，您可選擇目前所處的狀態，讓您所有的連絡人可了解您現在所處之狀態。
5. 此外，您也可點選“新增連絡人”，並輸入對方的帳號名稱，便可以將其加入您的連絡人清單。
6. 點選清單中連絡人的名稱，便會顯示 MSN Messenger 的對話視窗，您可在下方欄位所輸入的文字在按下傳送鍵後，便會出現在上方的對話框中。

## MSN Mobile

除了 MSN Messenger 所提供的通訊功能之外，您也可以利用 MSN Mobile 來開啓網路瀏覽器瀏覽網頁。

1. 點選 Today 主畫面上的 MSN Mobile 小圖示。
2. 您可以在位址欄位中輸入想要造訪的網站位址，或是點選右下角的功能表進行設定。
3. 在功能表的“檢視”選項中您可設定包含全螢幕在內的各種顯示網頁模式。
4. 至於在“顯示比例”的選項中，則可以設定瀏覽網頁的字體大小。
5. 若您發現有什麼超炫的網站想要告知朋友，則可透過“使用電子郵件傳送連結”的功能告訴朋友這個消息。
6. 此外，若您想要快速選取複製網頁上的文字，則可以使用“選取所有文字”的指令來協助您。

## MSN Hotmail

若您想要收發電子郵件，Pocket MSN 中提供有 MSN Hotmail 功能，您可以開啓 MSN Hotmail 來收發電子郵件或是開啓撰寫 Hotmail 來進入電子郵件編輯視窗。

1. 點選 Today 主畫面上的信件小圖示便會進入郵件清單中。
2. 您可利用下拉選單來選擇所要進入瀏覽的資料夾，例如進入收件夾中讀取以接收的郵件清單。
3. 為了便利您更快檢視信件，建議您利用下拉清單來選擇信件的排序方式以便將信件分類。
4. 若您想要進入進階的設定選單，則可以點選“工具/選項”來進行更深入的設定。
5. 在“帳號”標籤頁中，您可以點選“新增帳號”來建立多重的電子郵件帳號。
6. 在“訊息”標籤頁中，您可設定在回信時是否包含信件原文，此外也可設定是否保留信件備份於[寄件備份]資料夾中。
7. 在“位址”標籤頁中，可以利用下拉選單來設定電子郵件的顯示欄位。
8. 若您有安裝記憶卡於本裝置中，則可在“儲存”標籤頁中選擇將郵件中的附件儲存於記憶卡中以避免佔用過多的主記憶體。此外，您也可以選擇手動清空已刪除的信件來節省主記憶體的佔用。

## 撰寫 Hotmail

您若是想要直接撰寫電子郵件而不進入 MSN Hotmail 中，則可以選擇“撰寫 Hotmail”的功能來直接進入電子郵件撰寫畫面。

1. 點選 Today 主畫面上的 Pocket MSN 圖示來開啓功能主選單。
2. 在主選單中選擇“撰寫 Hotmail”來直接撰寫電子郵件。
3. 接下來，便會開啓撰寫郵件視窗，請依序輸入收件者、主旨與內容。輸入完畢後請點選左下角的“傳送”來發送信件。

# 數位相機功能

- 使用數位相機功能

Chapter

8


# 使用數位相機功能

華碩 P735 內建有兩百萬畫素的數位相機，可讓您進行相片的拍攝與影音檔案的錄製。

## 執行相機功能

請依照下列步驟來啟動相機功能：

- 點選 開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機 圖示。  
或是
- 按下位於機身左側的相機功能鍵。

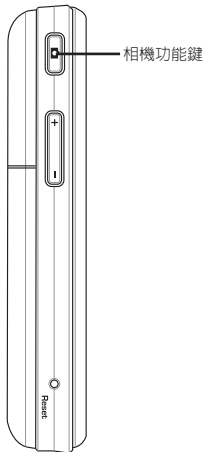

### 注意

- 在預設值下，預覽畫面是設定為橫向顯示模式。
- 在執行相機功能後，您的裝置即以相機功能為預設模式。
- 在相機模式下，相機功能鍵的功能會變更為快門鍵。

若要退出相機功能：

- 請點選相機功能畫面右上角的退出 **X** 圖示，或是實體鍵盤上的 OK 鍵。



## 可用的拍攝模式：

華碩 P735 具備兩種可用的拍攝模式：

- 相機模式 – 相機模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 Mini SD 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。
- 影片模式 – 影片模式可以讓您錄製影音檔案。就像使用相機模式一樣，在影片模式中，您可以設定影格尺寸、選擇倍率、開啓特寫模式、套用情境效果、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定。

## 支援的檔案格式：

使用相機或影片模式來錄製靜態影像或是影片，這些檔案都會儲存成以下的檔案格式：

- 靜態影像（相機模式）– JPEG (.jpg)
- 影片（影片模式）– 3GP (.3gp)，支援解析度為 176x144、128x96 兩種解析度，MPEG-4 .mp4，支援解析度為 320x240（全螢幕）、160x120、80x60 三種解析度。若要切換解析度，請在攝影模式下點選功能表，並點選 視訊大小 選項，即可調整錄製影像的解析度設定值。

---


### 注意

若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。

---

## 相機模式畫面說明

以下將會敘述在相機模式下各圖示的功能：

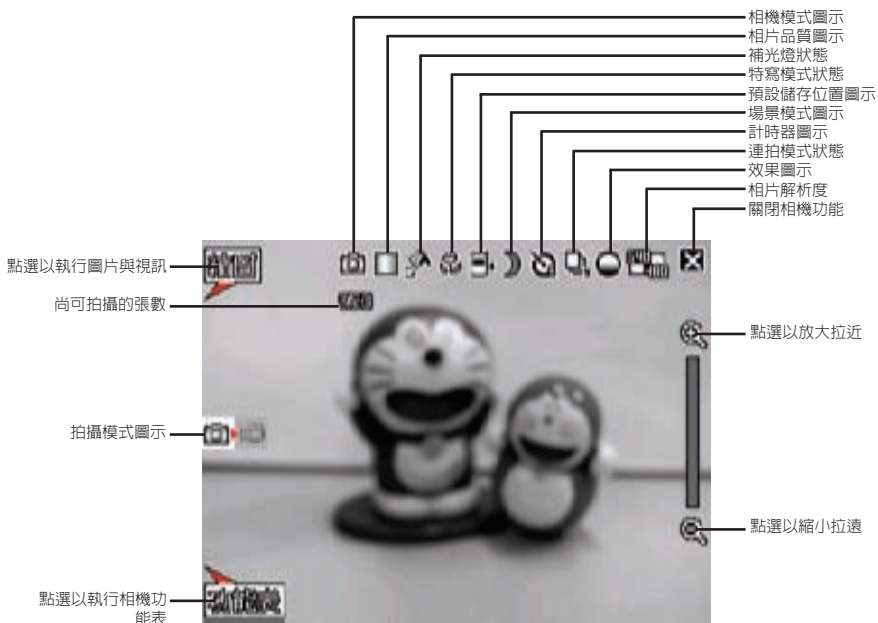

## 相機模式圖示：

- 拍攝模式圖示 [  /  ] - 標示目前的拍攝模式。
- 相片品質圖示 [  /  /  ] - 標示目前設定的相片品質。
- 補光燈狀態圖示 [  /  /  ] - 標示相機補光燈狀態。
- 特寫模式圖示 [  ] - 當特寫模式啟動時，本圖示會顯示在畫面上方。
- 預設儲存位置圖示 [  /  ] - 標示已拍攝的相片或影片檔案的存放位置。
- 場景模式圖示 [  /  /  ] - 標示目前所使用的場景模式。
- 計時器圖示 [  /  ] - 當相機計時器已開啓 (5 秒或 10 秒)，則對應的計時器圖示會顯示在畫面上方。當您按下快門鍵或五向搖桿進行拍攝時，便會開始計時，而當設定的時間一到，便會開始進行拍攝。
- 連拍模式圖示 [  /  ] - 標示在連拍模式中所要連拍的張數。
- 效果圖示 [  /  /  /  ] - 標示目前所使用的拍攝效果。
- 相片解析度圖示 [  /  /  /  /  /  ] - 顯示使用的解析度。
- 退出圖示 [  ] - 點選本圖示以退出相機功能。
- 放大/拉近圖示 [  ] - 點選以放大/拉近被拍攝主體。
- 縮小/拉遠圖示 [  ] - 點選以縮小/拉遠被拍攝主體。
- 縮圖圖示 [  ] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並以縮圖的方式來檢視您先前拍攝的影像。
- 選單圖示 [  ] - 點選以執行相機功能表選項。
- 尚可拍攝相片數資訊 - 顯示在目前設定下還可以進行拍攝的張數與時間。

注意：

若解析度設定為 1600x1200 時，因為是 1：1 的畫面比例，所以無法再針對被攝體加以放大或縮小。

## 相機功能表選單

相機功能選單可以讓您變更多種相機與相片設定。

請依照下列步驟來開啓相機功能表選單：

1. 在相機功能畫面，點選畫面左下角的 功能表 圖示。



2. 在捷徑選單中，點選其中一個圖示來顯示其設定內容。



相機捷徑選單


## 改變模式

改變模式選項可以讓您將 P735 的相機功能設定為相機模式或是影片模式。




## 場景

場景選項可以讓您依據拍攝地點與情境選擇適當的拍攝場景。若設定為 Auto 則可以適用於任何拍攝地點。

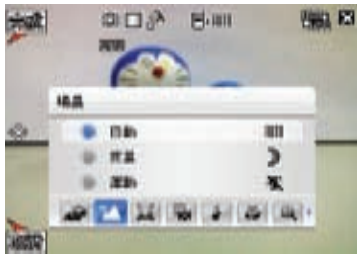


## 圖片大小

本項目可以讓您設定所要拍攝的相片尺寸。

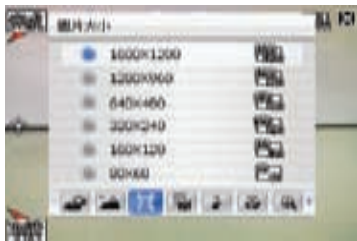

## 圖片品質

本項目提供有三種預設的相片品質，包括普通、精細、與超精細。在預設值中，這個選項是設定為超精細。

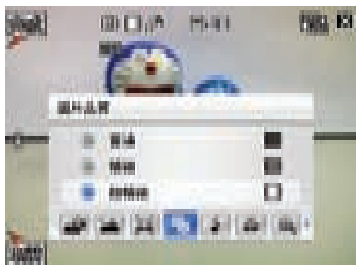

## 閃光模式

本項目可以讓您依據不同的拍攝光線狀態，變更不同的閃光模式。




## 特寫模式

本項目可以選擇開啓或關閉特寫功能。




## 顯示比例

本功能可以讓您自行變更可使用最大的縮放倍率。

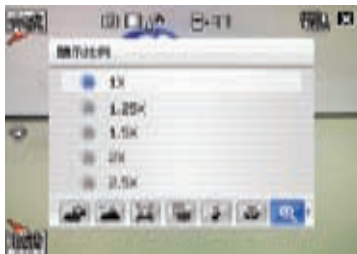


## 自拍功能

設定在您按下快門鍵後延遲 5 或 10 秒後方才正式拍攝照片。

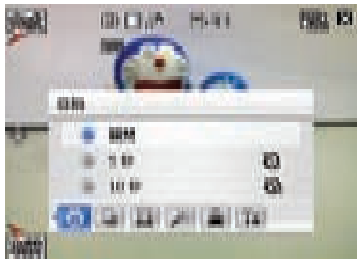

## 連拍功能

本功能可讓您在按下快門鍵後連續進行 4 或 9 連拍的動作。

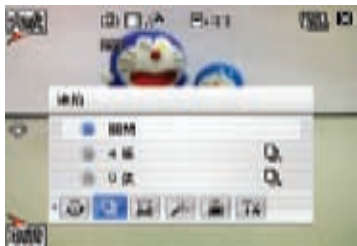


## 相框功能

在 320x240 的解析度設定下，可以利用本功能套用相框。



## 特效功能

特效功能選項可以讓您套用不同的特效到被攝主體上。您可選擇的特效選項有：普通、黑白、底片、棕褐色等效果。

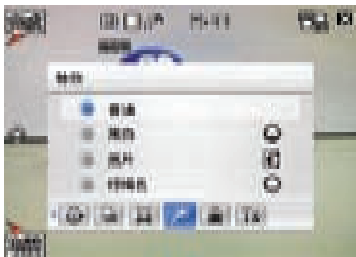

## 儲存至

本項目可以讓您選擇您所拍攝照片或影像檔案之儲存路徑。

注意：

若儲存路徑設定為記憶卡，請先將 Mini SD 卡安裝到裝置中。





## 進階設定

本項目可以讓您設定以下選項：

- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 時間日期
- 快門聲音
- 連拍間隔



## 拍攝相片

在執行相機功能後，您的裝置預設值便會設為相機模式。

請依照下列步驟拍攝照片：


1. 將 P735 的數位相機鏡頭對準被攝物體，接著半按快門鍵進行自動對焦。當您半按快門時，畫面中央會出現一自動對焦框。當確認對焦時，對焦框會由白色轉變成綠色。



2. 確認對焦後請徹底按下快門鍵或是按下五向搖桿來拍攝相片。
3. 點選畫面左上角的 相機 選項來回到相機畫面。
4. 重複步驟 1 至 3 來拍攝其他相片。

---

### 注意：

1. 影像檔案會被自動儲存在 \My Documents\我的圖片 並可使用圖片與視訊進行預覽。
  2. 當進行拍攝時，要注意儘可能不要手震，當畫面上方出現手震圖示  時，表示正在成像中，請持穩相機。另外，拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。
-

## 刪除圖片

請依照下列步驟刪除圖片：

1. 請在縮略圖中選中您要刪除的圖片，點選功能表。
2. 在功能表中選擇 刪除。
3. 畫面會出現提示訊息讓您確認是否要刪除該圖片，點選 是 即可刪除。



## 傳送圖片

點選 功能表 並選擇 發送，您將看到右圖畫面。您可以選擇透過 Outlook 電子郵件或 MMS 彩訊來傳送圖片。



## - 透過電子郵件傳送

請按照下列步驟來使用電子郵件發送：

1. 在功能表中選擇發送後，點選 Outlook 電子郵件。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示聯絡人列表。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 傳送。



## - 透過 MMS 傳送

請按照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 在功能表中選擇傳送後，點選 MMS。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示聯絡人列表。
3. 輸入主旨。
4. 點選 傳送。



## 儲存至聯絡人


您可以將圖片保存為連絡人照片。請按照下列步驟來存儲至聯絡人：

1. 選中圖片後，點選 功能表 並選擇 儲存至聯絡人。
2. 在聯絡人列表中，請選擇您要添加已拍攝圖片的聯絡人，然後點選 選擇。



## 影片模式畫面

以下將介紹在影片模式中的各種圖示：

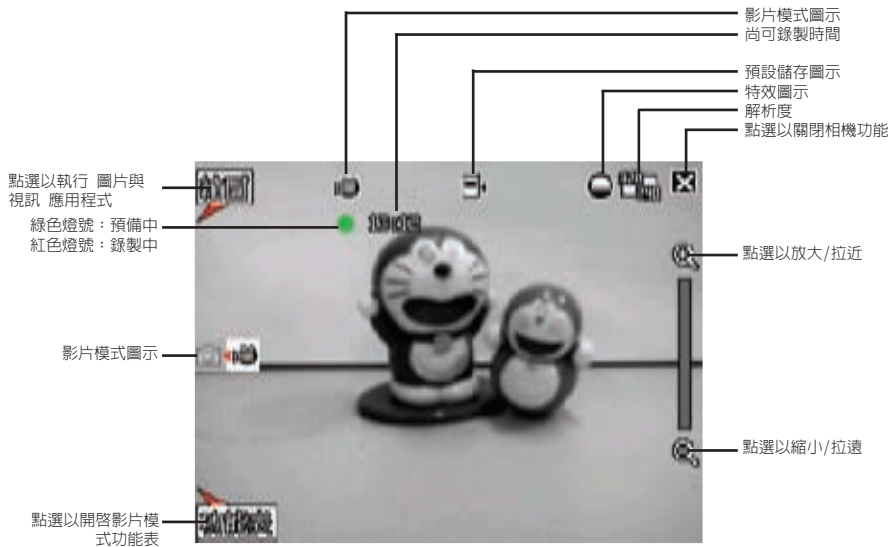

## 影片模式圖示

- 影片模式圖示 [  /  ] - 標示目前使用影片模式。
- 補光燈狀態圖示 [  ] - 當補光燈功能開啓時，本圖示會出現。
- 特寫模式圖示 [  ] - 當在影片模式中開啓特寫功能時，本圖示會出現。
- 預設儲存圖示 [  /  ] - 標示已拍攝影像與影片的存放位置。
- 特效圖示 [  /  /  ] - 標示目前所使用的特效。
- 視訊解析度大小 [  /  /  ] - 顯示目前所使用的解析度。
- 退出圖示 [  ] - 點選以關閉影像功能。
- 放大/拉近 [  ] - 點選以放大或拉近被攝物。
- 縮小/拉遠 [  ] - 點選以縮小/拉遠被攝物。
- 縮圖 [  ] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並播放您所拍攝的影片。
- 功能表 [  ] - 點選以開啓影片模式的功能表。
- 尚可錄製時間資訊 - 顯示在目前的設定下，尚可進行影片錄製的時間。

## 影像模式功能表

影像模式功能表可以讓您變更關於影片拍攝與播放的設定。

請依照下列步驟來開啓影片模式功能表：

1. 在影片模式下，點選畫面左下角的功能表。



2. 在捷徑選單中，點選您所要顯示設定內容的圖示。



影片模式捷徑選單




## 改變模式

變更模式選項可以讓您設定使用相機模式或是影片模式。



## 顯示比例

本選項可以讓您變更可用最大的縮放比例。

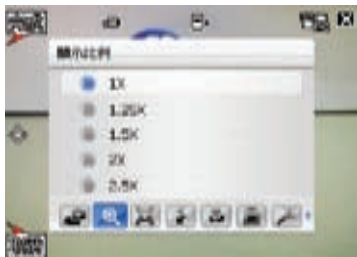

## 視訊大小

本選項可以讓您設定所要拍攝之影片的視訊解析度大小。




## 閃光模式

本選項可以讓您變更閃光模式以符合拍攝現場的光源需要。



## 特寫模式

在本選項中您可以選擇開啓或關閉特寫模式。

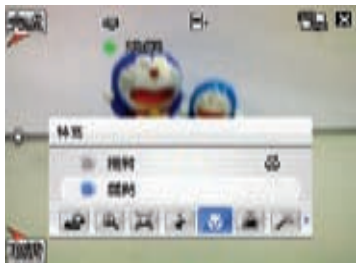

## 儲存至

本選項可讓您選擇已拍攝圖片或影片所要存放的路徑。




注意：

若您設定儲存至記憶卡，請先將 Mini SD 卡安裝到本裝置中。

## 特效

特效選項可以讓您套用特效至您所拍攝的主體。您可以選擇的特效包括有：普通、黑白、底片、棕褐色等。若不套用任何特效請選擇 普通。

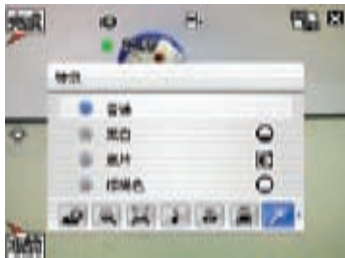

## 進階選項

本選項可以讓您設定以下選項：

- 副檔名
- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 開啓或關閉當錄影時加入聲音功能

### 注意

若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。



## 拍攝影片

在拍攝影片前，請記得先將數位相機功能切換到視訊模式。

請依照下列步驟設定影片模式：

1. 點選 功能表 > 改變模式 圖示 > 視訊模式，接著請點選 選取。
2. 您也可以如右圖所示，藉由點選畫面上的 視訊模式 圖示來進入該模式中。
3. 若您想使用全螢幕來錄製檔案，請至 功能表的進階選單，接著將 副檔名 選項設定為 mp4 即可。

注意：

若您要設定拍攝影片的檔案格式，請功能表中的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 3GP 或 MPEG4。




請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物，接著半按相機功能鍵/快門鍵來進行自動對焦。當進行自動對焦時，您可以在畫面中央看到一個自動對焦框。

注意：

當特寫模式時無自動對焦。

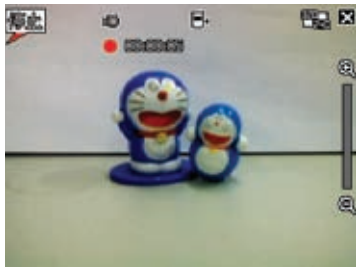


2. 對焦完畢後請徹底按下相機功能/快門鍵來進行影片錄製。

此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。

3. 若要停止錄製，請再次按下相機功能/快門鍵即可。

4. 請重複步驟 1 至 3 來錄製其他的影片檔。

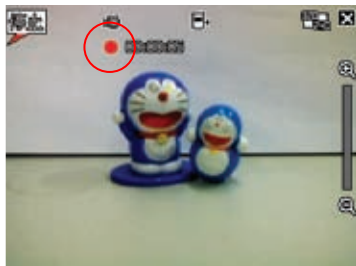

注意：

- 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
- 使用 Windows 媒體撥放程式在您的裝置中播放影片檔。
- 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime) 下載 QuickTime 播放程式安裝檔。

## 傳送影片

在影片模式下點選 縮圖 回到 我的視訊 資料夾。點選右下角的 功能表 並選擇 傳送便可透過電子郵件或 MMS 來傳送視訊影片。



## 透過電子郵件傳送

請按照下列步驟來透過電子郵件傳送：

1. 點選 功能表 選擇 傳送，再選擇 Outlook 電子郵件。
2. 輸入收件人或是點選 收件者 以顯示聯絡人列表。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 傳送。



## 透過 MMS 傳送

請按照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 點選 功能表 選擇 傳送，再選擇 MMS。
2. 輸入收件人或是點選 收件者 以顯示聯絡人列表。
3. 輸入主旨。
4. 點選 傳送。



## 觀賞與刪除影片

在拍攝完影片後，您可以立即觀看方才所拍攝的影片，並決定是否要儲存或刪除。

請按照下列步驟來觀看影片與將其刪除：

1. 影片拍攝完畢後，請點選 **縮圖** 返回 **我的視訊** 資料夾。
2. 選中您剛才拍攝的視訊影片並點選頁面左下角的 **播放**。
3. 設備便會開啓媒體播放程式並播放您剛剛所拍攝的影片。
4. 播放完畢後，您可點選 **X** 鍵關閉媒體播放程式，並回到 **我的視訊** 資料夾。
5. 若您要刪除這段影片，請在 **我的視訊** 資料夾中點選 **功能表** 並選擇 **刪除**。
6. 選擇刪除後，會出現一確認訊息詢問您是否確定要刪除該檔案，請選擇 **是** 便可將檔案刪除。



## 圖片與視訊功能

在 Pocket PC 中內建的「圖片」是一個小巧又實用的程式喔！您可以利用「圖片」來檢視裝置或儲存卡上的 .jpg 圖片，傳送圖片給他人，以投影片放映來檢視圖片或設為螢幕保護程式，或將圖片設為 Today 畫面的背景。

### 複製圖片到裝置

您可以將 .jpg 圖片從 PC 複製到裝置，並在「圖片」中檢視。

1. 將圖片從 PC 複製到裝置中的 My Documents 資料夾下的 My Pictures 資料夾。
2. 您也可以利用 Mini SD 記憶卡，將圖片從 PC 複製到裝置。請將記憶卡插入本裝置的 Mini SD 插槽，然後將圖片從 PC 複製到記憶卡上的資料夾。

### 檢視圖片及投影片放映

您可以利用「圖片與視訊」來檢視 我的圖片 資料夾中的 .jpg 縮圖，或是數位相機記憶卡中的照片縮圖，然後以全螢幕的方式來檢視圖片。

1. 請在「圖片與視訊」中點選想要檢視的圖片縮圖。點選 Mini SD 卡 以檢視儲存卡上的圖片，點選 我的裝置 以檢視 My Pictures 資料夾中的圖片。點選 功能表 > 播放投影片 即可以投影片放映來檢視圖片。
2. 當您點選了所要檢視的圖片後，接著您可以點選右下角的功能表以開啓相關的功能選項。
3. 點選“功能表 / 選項”以進行相關的設定。
4. 在選項功能中的“一般”標籤頁中，您可以使用下拉選單選擇圖片傳送電子郵件時之大小，此外也可以依照圖片的尺寸選擇讓圖片進行旋轉。
5. 另外在“投影片放映”標籤頁中您可設定最佳化檢視方式，也可以設定是否要在連接 PC 且裝置閒置兩分鐘後開始播放螢幕保護程式。
6. 當您在放映投影片時，點選螢幕任一處可顯示投影片工作列，以便您暫停放映、旋轉圖片，或點選左/右控制項，放映上一張或下一張圖片。



## 編輯圖片

您除了可以對 .jpg 圖片進行旋轉、裁剪之外，還可以使用自動校正調整其亮度與色彩對比。編輯好之後可點選“功能表 / 另存新檔.....”，以儲存更新的圖片檔案，若要取消，請選擇“功能表 / 還原成已儲存的版本”。

1. 若您在功能表中選擇“裁剪”功能，接著便可以如上圖所示以觸控筆拖曳出需要裁切後所要留下的部份，接著點選右上角的 OK 鍵即可。
2. 點選“功能表 > 顯示比例”以進行圖檔的縮放調整。
3. 接著請使用右下方的的縮放工具進行圖片的縮放與局部檢視。

## 將圖片設為背景

您可以將 .jpg 圖片快速設為 Today 主畫面畫面的背景桌布，並可調整透明度等顯示方式來選取最理想的桌面背景顯示模式。

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選“功能表 > 設成 Today 背景”。
2. 接著便可以設定圖片的透明度。設定好之後按下右上角的 OK 鍵即可。

## 以電子郵件傳送圖片

您可以用電子郵件附件的方式，將 .jpg 圖片傳送給其他人。圖片會調整大小成選項中自行設定的大小，以適合無線傳送。

1. 點選已編輯好的圖片。
2. 接著請點選收件者欄位並在連絡人清單選擇收件者，選擇完畢後然後點選畫面左下角的“傳送”便可以傳送夾帶有圖檔的信件。

## 檢視視訊檔案

1. 點選「開始 > 程式集 > 圖片與視訊」。
2. 進入圖片與視訊功能後，請使用畫面左上角的下拉選單選擇 My Document，接著點選 我的視訊 資料夾，便可看到視訊檔案列表。
3. 點選您所要瀏覽的檔案，接著裝置便會開啓媒體播程式，播放您所選擇的檔案。

## 刪除視訊檔案

若尚未播放檔案時欲加以刪除

1. 請在 我的視訊 檔案清單中，直接以觸控筆點住欲刪除的檔案，接著在跳出選單中選擇 刪除 即可。
2. 或是您也可以點選 功能表，接著選擇選單中的 刪除 選項將檔案加以刪除。

若已播放檔案後欲加以刪除

開啓 Windows Media程式,選擇功能表>媒體櫃>我的視訊>所有視訊,接著以觸空筆點住您要刪除的檔案,在選單上選擇從媒體櫃刪除,出現是否要從裝置永久刪除該檔案提示,選擇”是”,即可。

# 裝置的設定

- 系統設定
- 如何節省電源
- 時間管理與校正螢幕
- 其他設定

Chapter

9

# 系統設定

## 喚醒裝置設定

在本項設定當中，您可以設定當發生何種事件時，裝置便會開啓。您可以透過點選「開始 > 設定 > 個人 > 喚醒裝置設定」，來自行設定 P735 的喚醒功能。

1. 在「設定」頁面下，點選「喚醒裝置設定」小圖示。
2. 在設定視窗中，請以觸控筆點選您要啓用喚醒功能時的觸動事件對話框，例如您可以設定當插入 miniSD 卡便喚醒裝置。設定完成後請點選 OK 退出視窗。

## 聲音及通知

您除了可以直接點選 Today 右上方的音量圖示以調整系統的音量之外，您還可以透過點選「開始 > 設定 > 個人 > 聲音及通知」，自行設定 P735 提醒訊息出現的方式及聲音。

1. 在「設定」頁面下，點選「聲音及通知」小圖示。
2. 在「通知」標籤頁中，您可逐一進入各個「事件」，並選擇如何通知。按一下播放鍵可以試聽提示的聲音。
3. 有關通知的方式，您可以選擇是否播放聲音，並從下拉式選單中挑喜歡的聲音；還可以設定是否在螢幕顯示訊息，以及是否要閃爍 LED 燈。
4. 在「通知」標籤頁中，您可以下拉式選單叫出所有可以自行設定的事件，您可逐一設定為所希望的提示方式！

---

注意：

在進行本項設定時，您可以直接點選位於畫面上的喇叭圖示，並以觸控筆拖曳滑軌來調整音量設定。

---

若您要設定震動並響鈴的功能，請依照下列步驟操作：

1. 點選 **聲音及通知** 中的 **通知** 標籤頁，接著在事件欄位的以下拉選單選擇“電話：撥入來電”。
2. 接著請在響鈴類型欄位中的下拉選單中選擇“震動並響鈴”或“震動後響鈴”。
3. 選擇完畢後請在響鈴音調中選擇您要使用的鈴聲類型，選擇完畢後請點選畫面右上角的 **OK** 鍵退出即可。

---

注意：

您除了可使用本選單來設定來電響鈴語震動功能外，利用設定不同的事件，您也可以定義不同的響鈴種類與震動提醒。

---

## 輸入法設定

有關輸入法的設定，您可以透過點選“開始 > 設定 > 個人 > 輸入”來進行各項輸入法及錄音格式的設定。

1. 在“設定”頁面下，點選“輸入”小圖示。
2. 點選“輸入法”標籤頁，您可以在下拉選單中點選“手寫板”並按一下“選項”作更多的設定。
3. 在手寫板設定視窗中，您可以設定手寫輸入法配置、顯示輸入方塊，與手寫辨識逾時等設定。
4. 回到輸入主頁，點選“選項”標籤頁，您可以設定錄音格式。


## 區域設定

在區域設定中，您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 區域設定 來自行設定所在區域的位置，以及數字、貨幣、時間、日期等之使用方式。


1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“區域設定”小圖示。
2. 您可以在“地區”標籤頁選擇所在位置的區域及使用語言。此外，您還可以進一步在“數字”標籤頁中設定習慣的數字用法以及度量系統等。
3. 至於在“貨幣”標籤頁中您還可進一步設定所在區域的貨幣符號以及慣用的貨幣書寫格式。
4. 在“時間”標籤頁中選擇您習慣使用的時間樣式。
5. 在“日期”標籤頁中選擇您習慣使用的日期樣式及日曆類型等。

## 使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P735 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選“開始>設定 >系統 > 華碩小幫手”來選擇您欲顯示於“華碩小幫手”列表中的裝置狀態有哪些。

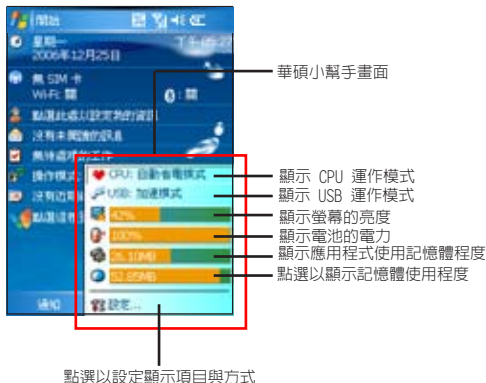

在華碩小幫手中，您可以點選清單中的任一單項，並針對其做個別的設定與檢視。

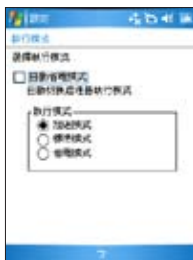


點選 CPU 執行模式以設定 CPU 的執行模式與省電功能。



點選 USB 設定以設定 ActiveSync 的連線速率，另也可將其設置為讀卡機。



點選記憶體選項以檢視記憶體使用狀況，您可點選不同的標籤頁加以檢視。

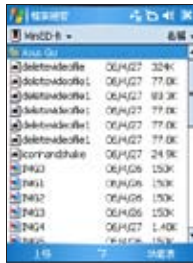

點選以開啓檔案總管來檢視與存取 P735 記憶卡中的各類檔案。

# 如何節省電源？

## 夜光照明設定

夜光照明設定主要是為了讓您的掌上型電腦更省電，因為當您在使用電池電源時，若開啓背光功能，行動裝置的電源將會快速消耗。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 夜光照明 來為您的行動裝置節省不少電源喔！

1. 在 設定 頁面下，點選 系統 標籤頁，再點選 夜光照明 小圖示。
2. 接下來，請選擇要在「電池電源」或「外部電源」的狀態下進行夜光照明設定。
3. 在夜光照明設定中，您可以選擇開啓或關閉「當待機超過下列時間後關閉夜光照明」，並以下拉式選單選擇時間。
4. 此外，您也可以選擇開啓或關閉「當按下功能鍵或點選螢幕時，開啓夜光照明」的設定。

---

注意：

不使用本裝置時請將 Hold 鍵鎖上，防止誤觸。

---

## 電源管理

在電源管理部分，主要用來查看電力的使用狀況，並進行各種用以節省電源的設定。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 電源管理 進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“電源管理”小圖示，進入電源設定選單。
2. 在“電池”標籤頁中會顯示剩餘的電池電量。請在下方按一下“夜光照明”超連結，可跳到夜光照明標籤頁。
3. 另外，在“進階”標籤頁中則可設定關閉裝置的選項，以節省電池的電力。若要儘量節省電力，請選擇在 3 分鐘或更短的時間內關閉裝置。

---

注意：

請儘量以外接的交流電源作為裝置的電源，特別是在以下的狀況：使用 Mini SD 卡、其他週邊裝置、使用裝置的背光照明功能、連線到 PC 或長期讓提醒訊息閃亮。

---



## 亮度設定



在亮度設定部分，您可以使用拖拽滑軌的方式來調整當使用電池或是外部電源時的螢幕亮度，藉由調整為較低的亮度，同樣可以達到節省電力消耗的效果。

1. 在 設定 頁面下，點選 系統 標籤頁，再點選 亮度 小圖示，進入亮度設定選單。
2. 在亮度設定選單中，請分別針對使用電池或使用外部電源時的狀態，以觸控筆拖拽滑軌來進行亮度的設定。

# 時間管理與校正螢幕

## 時鐘與鬧鐘


您可透過點選「開始 > 設定 > 系統 > 時鐘與鬧鐘」重新設定行動裝置的正確時間，而當您出國洽商或旅遊時，還可以在這裡設定到訪地的時間，兩地時間可以一目瞭然。

此外，這裡的鬧鐘功能可讓您同時設定四組不同的時間，例如您可設定週期性的開會時間等等。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“時鐘與鬧鐘”小圖示。
2. 在“時間”標籤頁下您可以設定所在位置的時間以及欲到訪國家的時間。當您出國時，就可以很清楚地知道兩地的時間了。
3. 在“鬧鐘”標籤頁下您可以設定四組鬧鐘，點一下<說明>輸入事件內容，點選所設定的日期及時間。
4. 點選鈴鐺下方的時間才會出現時鐘，上方的鈴鐺則會出現聲音的設定。

注意：

在輸入時間時，您除了可以點選螢幕進行設定外，也可以使用數字鍵進行輸入。

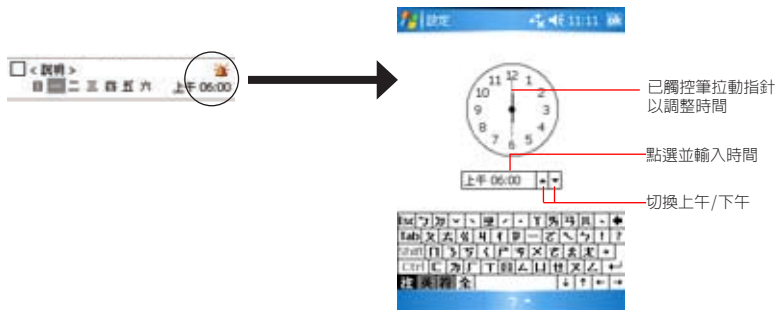

5. 在“其他”標籤頁下您可以設定是否要在所有程式的標題列中都顯示時鐘。

## 螢幕校準與橫向顯示模式的切換

除了初次使用本裝置時必須校準螢幕外，當您使用一段時間之後，若發現手寫筆在點選觸控螢幕時不夠靈敏，或者點選有誤差時，就表示您該校準螢幕了。您也可以每隔一段時間就自行校準螢幕，以使點選更為準確。另外，P735 也提供了特別的橫向顯示模式，讓您可以更方便地瀏覽網頁、觀賞影片與圖片。在這邊也將指導大家如何進行顯示模式的切換。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 螢幕** 來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“螢幕”小圖示。
2. 在“一般”標籤頁中，可以切換直向或橫向顯示模式或按下“校準螢幕”即可開始進行螢幕校準工作。

注意：

初次使用時，若是校正不準確，將會在操作時產生觸控誤差。

3. 用觸控筆準確地按住十字中心點，當十字往各個角落移動時，也請一步一步準確地校正。
4. 在“文字大小”標籤頁中，您可利用拖曳滑軌的方式來調整顯示文字的大小。
5. 當切換為橫向顯示模式後，您的操作視窗將會呈現如同上圖一樣的顯示畫面，藉由這麼做將更方便您進行網頁、影片與圖片的瀏覽。您也可以點選桌面右下角的橫向顯示圖示來切換顯示方向。

注意：

除了上述的設定方式，可讓您將顯示畫面切換為橫向顯示模式外，您也可以用觸控筆點選主畫面右下角的快速顯示模式切換圖示進行畫面的切換。



校準螢幕視窗



橫向顯示模式


# 其他設定

## 記憶體分配

您可以在這裡看到目前系統使用記憶體的狀況，一般來說，記憶體由裝置自動管理，但是在特殊情況下，若您需要使用較多的記憶體時，您可以移除某些不重要的程式，以利您作業的進行。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 記憶體** 來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“記憶體”小圖示。
2. 在“主記憶體”標籤頁中，會顯示出儲存與程式所佔用記憶體容量的相關資訊。
3. 在“執行程式”標籤頁下，當記憶體不足時，您可以選擇停止某些程式以釋放較多的記憶體。

注意：

當您要關閉應用程式並點選畫面上的  圖示，在意義上只是將該程式最小化，並未真正關閉程式。若要真正關閉該程式，請進入 **記憶體 > 執行程式** 設定視窗中，並選擇“停止”才會真正關閉該程式，並釋放該程式所佔用的系統記憶體。

## 模式切換

在您使用 PDA 模式且開啓一個以上的應用程式時，您可以設定當切換為 PDA 模式時系統所會做出的模式變更，讓您可以迅速切換執行中的應用程式。您可透過點選 **開始 > 設定 > 系統 > 模式切換** 來進入設定視窗。

1. 在模式切換設定視窗中，請點選您所要設定的模式類別，並進行模式選項的設定後，完成後請按 **OK** 鍵。此外，您也可以使用滑軌來自定模式切換的等待時間。
2. 此外，您也可以點選 **項目** 標籤頁，並在設定視窗中，勾選您所要顯示在模式切換畫面中之應用程式或功能旁的對話框，勾選完畢後，請點選畫面右上方的 **OK** 鍵。
3. 設定完畢後，則當您按下裝置上的模式切換按鍵時，便會出現模式切換視窗，此時您可重複點選該按鍵來進行模式的切換。

## 移除程式

當系統記憶體不足或是無須再使用某一已安裝的程式時，您可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 移除程式”來移除這些程式來釋放較多的記憶體供系統使用。

1. 在移除程式設定視窗中，請點選您要移除的程式，然後按下“移除”按鈕即可。
2. 此外，在“移除程式”視窗下方，也會顯示可用的儲存記憶體容量，你可依據記憶體容量的多寡為依據來移除裝置中無須使用的軟體。

## 系統資訊




您在本項目中，可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 系統資訊”看到有關 P735 的硬體裝置資訊、記憶體訊息與其他相關資訊。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“系統資訊”小圖示。
2. 首先，在“裝置資訊”標籤頁下，您可以看到P735 裝置名稱、UUID、IMEI、快閃記憶體大小、隨機記憶體大小、螢幕解析度、顏色等資訊。
3. 當切換到“版本”標籤頁下，您可以看到P735 韌體日期、版本、開機版本、無線電話版本等資訊。

## 智慧聲控設定

藉由進行智慧聲控設定，您將可以透過錄製語音標籤的方式來自訂用何種語音指令開啓包含連絡人、應用程式在內的各項功能。

您可點選 **開始 > 設定 > 個人 > 智慧聲控設定** 進入設定視窗。



1. 首先在“連絡人”設定頁面，請選擇您所要錄製語音標籤的連絡人，接著點選  鍵進行語音標籤的錄製。您也可點選  鍵播放語音標籤內容。
2. 請依照螢幕指示錄製您的語音標籤，這個步驟需要進行兩次的錄製動作。錄製完成後請點選 **OK** 鍵退出設定視窗。
3. 在“應用程式”設定頁面，您也可用同樣方式進行語音標籤的錄製，請點選所要設定的應用程式名稱後，再點選  鍵進行錄製。
4. 接下來，請依照螢幕指示同樣進行兩次語音標籤的錄製工作。錄製完成後請點選 **OK** 鍵退出設定視窗。
5. 若您想調整智慧聲控的靈敏度，請點選“進階設定”標籤頁，接著使用下拉式選單來設定聲控感應的靈敏度。

## 單手操作設定

藉由進行單手操作設定，您可以單手執行一些簡單的功能操作。

您可點選 **開始 > 設定 > 個人 > 單手操作** 進入設定視窗。

### 啓動單手操作功能

在右圖的畫面中點選 **啓用單手操作設定**，即將  功能鍵設定為開啓開始功能表的熱鍵，將  功能鍵作為 **OK** 鍵。接著再點選畫面右上角的 **OK**。



- 疑難排解
- 暴露在射頻能量下  
(比吸收率(SAR)資訊)
- 連絡資訊

附錄

A


# 疑難排解

## 重置 P735

若您的 P735 有發生執行效率低落或當機的情形，您可以使用硬體的重置鍵來重新啟動裝置。或是您也可以利用程式集中的 回復預設值功能，來將裝置的設定重新調整回預設值。

### 重置 P735

如右圖所示，使用位於機身右側的觸控筆筆尖，直接插入位於機身左側的 Reset 孔，並輕按一下，接著畫面便會顯示 ASUS 開機畫面，並重新啟動裝置。



系統重置按鍵

### 回復預設值

若您因為錯誤的設定與使用導致系統發生不穩定的狀況，您可以點選 開始>設定>系統 中的 回復預設值 功能將設定值調整回出場預設值。

請依照下列步驟來進行回復出場預設值：

1. 點選 開始 > 設定 > 系統 > 回復預設值 圖示。
2. 在回復預設值視窗中的密碼欄位，輸入 1234，並點選畫面左下角的 是 選項。
3. 接著畫面會出現提示訊息確認您是否真的要回復預設值，若您確定請再點選 是 選項。
4. 確認後系統便會重新啟動，重新啟動後便會回復到初始設定畫面且所有設定都將回復預設值。

---

#### 注意：

使用本功能將會刪除所有儲存於 P735 裝置中的資料，因此強烈建議使用本功能前，先行建立資料的備份。

---

### 忘記密碼時怎麼辦？

當您忘記密碼時，只需同時將五向搖桿向上推並按下 Reset 鍵為行動裝置執行回復預設值即可，但回復預設值後，您儲存在記憶體中的資料會全部遺失，您必須重新安裝它們。



## 暴露在射頻能量下(比吸收率(SAR)資訊)

本手機的設計符合歐盟(EU)有關暴露在無線電波下使用的安全要求。

您的手機是一個可發射及接收無線電的裝置，設計符合歐盟理事會建議有關暴露在射頻能量下使用的安全標準。此標準建基於科學準則，並為公眾制定暴露在射頻能量下使用的安全要求。此種要求經由獨立的科研機構針對科研機構針對科研資料作定期而詳盡的評估後所制定，並包括可確保公眾安全的設計標準，範圍涵蓋各年齡層民眾，以及他們的各種健康狀況。

手機無線電波暴露準則則採用一種測量單位，即所謂比吸收率(SAR)，歐盟理事會建議的SAR限制為2.0瓦特/千克。

SAR標準值2.0W/Kg送測產品實測值為：

最大實測值為：0.712W/Kg

為減少電磁波影響、請妥善使用

\* 符合公眾安全準則的行動電話SAR限制為每十公克組織平均2.0瓦特/千克。此限制包含重要的安全準則，可為公眾提供額外保障，並已考慮到可能出現的測量誤差，並已考慮到可能出現的測量誤差，SAR值根據各國公佈的標準及系統網路頻率而有所不同。

# 連絡資訊

請依照以下所提供之資訊來取得關於您 P735 的相關資訊。

操作說明	P735 使用手冊
線上說明	Windows Pocket PC 說明 (內建於裝置中) ActiveSync 說明 (安裝於您的 PC 中)

## 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

技術支援電話	0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00 ~ 18:00
技術支援 E-mail	<a href="http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw">http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw</a>
官方網站	<a href="http://tw.asus.com">http://tw.asus.com</a>

## ASUS COMPUTER GmbH (德國 / 奧地利)

市場訊息	
電話	: +49-2102-9599-10
全球資訊網	: <a href="http://www.asus.de">http://www.asus.de</a>
軟體下載	<a href="http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P735">http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P735</a>
Pocket PC 官方網站	<a href="http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc">www.microsoft.com/mobile/pocketpc</a>