



关于电池的重要信息

新电池充电的准备工作约需 30 分钟。


请插入 SIM 卡并将电池装到话机上，然后开始充电。

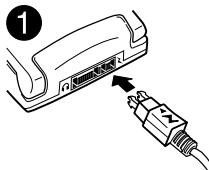


将充电器接到电源上，然后如图所示接到话机上。

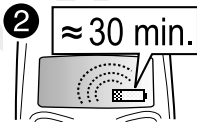

新电池充电的准备工作约需 30 分钟。

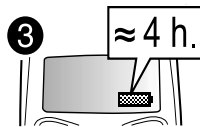

首次充满电约需 4 小时。

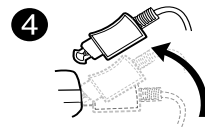

向上轻推插头，断开与充电器的连接。

如果您的话机有 WAP 和电子邮件帐号，就可访问 Ericsson Mobile Internet 并通过 SMS 获取发送到话机的 WAP 和电子邮件设置信息。

转到 **mobileinternet.ericsson.com** 并选择 WAP 和电子邮件配置程序块。请选择将 WAP 设置发送到话机，并按照说明操作。

安装新的 WAP 设置

1. 收到文本信息后，请按 **YES**。
2. 选择要存入 WAP 设置的 WAP 模式，并按 **YES**。
现在就可以使用 WAP 浏览器了。

目录

从这里开始	3	通话时间和通话费用	67
拨出和接入电话	8	话机和服务申请的安全保密	69
按键功能	12	使用两条语音线路	73
使用菜单	13	电话卡电话	73
输入字母	17	设定优选网络	74
输入字母	18	传真和数据电话	76
设定及使用中文移动电话输入法	19	附加功能	77
个人电话簿	31	联机服务	80
使用通话清单	36	Ericsson Mobile Internet	81
语音信箱服务	37	疑难解答	82
按需求设置话机	38	显示图标	84
文本信息和聊天信息	46	快捷键	86
WAP	54	技术数据	87
个人化模式	60	安全及有效使用指南	88
语音控制	61	保修	93
来电转移	63	Declaration of Conformity	95
同时处理多个通话	64	索引	97

爱立信 T29sc

第二版 (2001 年 4 月)

本手册由 Ericsson Mobile Communications AB 出版, 不附带任何保证。Ericsson Mobile Communications AB 将随时可能对本手册中的打印错误、与最新资料不符之处、程序和 / 或设备的更新做必要改动。这些改动不再事先通知, 但会编入新版手册内。

版权所有。

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

出版号: ZS/LZT 108 4270 R3A
INNOVATRON PATENTS


请注意:

本手册内涉及的某些服务并非得到所有网络支持。包括 *GSM 国际紧急电话号码 112*。若要了解是否可以使用某些特殊服务, 请向您的网络运营商或服务提供商咨询。


使用本移动电话前, 请阅读 “安全及有效使用指南” 和 “保修” 章节。

从这里开始

话机前视图

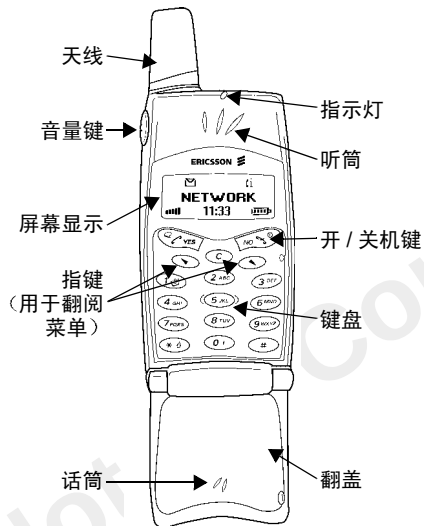

话机后视图

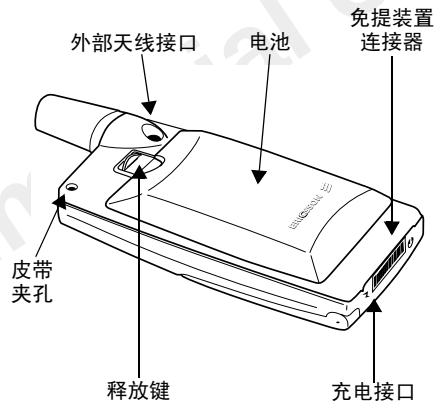

关于本用户使用说明

本使用说明书内所述的有些服务和功能取决于网络和服务申请。因此，您的话机可能并不包含说明内的所有菜单，并且不同话机的菜单和功能快捷方式的数目也可能不同。

本图标表示该项服务或功能取决于网络和服务申请情况。



有关您服务申请的详细信息，请向网络运营商咨询。

建议您阅读第 13 页的“使用菜单”一章，以了解菜单的使用。

SIM 卡

注册为网络运营商的用户时，您会得到一张 SIM（用户识别模块）卡。SIM 卡内含计算机芯片，可记录您的电话号码、申请内含的服务、电话簿信息以及其它信息。

SIM 卡有两种型号。一种大小与信用卡相同，另一种小些。本话机使用小型卡。很多信用卡大小的 SIM 卡内有一个更小的孔卡，您可方便地将其取出。


安装

使用话机前，您应：


- 插入 SIM 卡。
- 装入电池并为其充电直至指示灯变绿。

注意：插入或取出 SIM 卡前，应关闭话机并将其与充电器分开。

插入和取出 SIM 卡

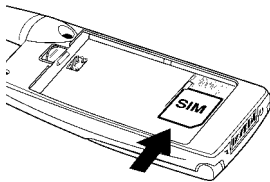


1. 如果电池已经装上，请取下电池。将 SIM 卡滑入银色卡座下面槽内，金属连接器向下，并且卡的缺角朝右侧。

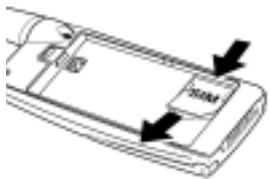


2. 取出 SIM 卡时，向上提卡的边角并将其滑出。

将电池装入话机

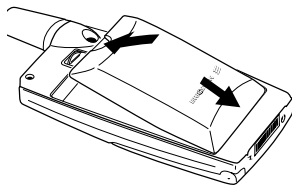


- 将电池置于话机的背面，然后将电池按入直到听到“咔嗒”一声。

从话机取下电池

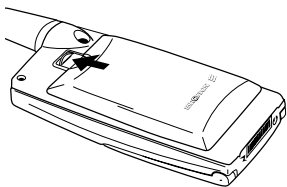

1. 向上滑移释放键。

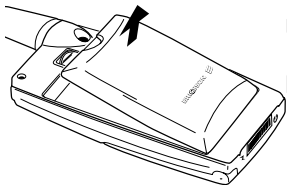

2. 向上提起电池，将其从话机上取下。

电池

您的话机附带一块锂电池。购机时电池未充电，但可能有可供开机的电量。建议在首次使用话机前为电池充电，直至话机顶部指示灯变绿后，再继续为其充电半小时。将电池电量充满可延长其使用寿命。

何时为电池充电

您可在任何时候为电池充电，电池性能不受影响。以下是提醒您应为电池充电的提示：

- 话机发出提示音（一声短嘀音），屏幕显示**注意！电量低。**

如果您的话机装有爱立信认可的电池，在待机模式下，您可以向上或者向下滑移音量键，在**状态菜单**查看剩余的通话时间和待机时间。剩余的待机时间和通话时间取决于您所使用的电池类型，以及您在网络中的位置。请注意，这些时间只是大约的估计，实际的时间可能会比显示的时间少 20%。


日期： 03-10-00

注意：电池不能提供足够的电量时，话机会自动关闭。

如果您使用爱立信认可的电池，每次充电时，电话屏幕都会显示**最优充电**。从长远考虑，为了获得最长的通话和待机时间，建议只使用爱立信认可电池。

注意：基于安全的原因，非爱立信认可的电池充电过程比较慢。在充电过程中，将会显示“未知电池 - 正在慢充电”。

为电池充电

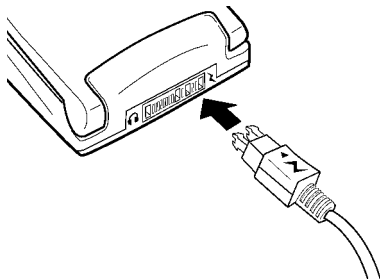

1. 确认电池已装入话机。
2. 按图中所示闪电标志的位置，将充电器与话机连接。充电器插头上的闪电标志必须朝上。
3. 连接充电器与电源。

充电状态指示:


- 屏幕内的电量图标连续跳动。
- 话机开机时，顶部指示灯发出稳定绿光。

注意：若为一块新电池或长时间未使用的电池充电，屏幕在显示充电指示之前可能需等候一段时间。

电池充电时，可以使用话机，不过这样做会延长充电时间。电池充满后，屏幕显示满的电量图标。

断开与充电器连接

- 向上翘插头，可断开话机与充电器的连接。

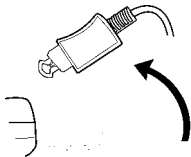

拨出和接入电话

拨接电话之前，话机应开机并位于网络覆盖范围之内。

开机

1. 打开翻盖。
2. 持续按 **NO** 直至听到嘀音。

有些 SIM 卡受 PIN (个人识别号码) 保护。若开机后屏幕显示输入 *PIN*，请：


1. 输入您的 PIN。
若输入时出错，按 **c** 可删除错误号码。
2. 按 **YES**。

注意：*PIN* 码由网络运营商提供。

网络搜寻

当您开机（并输入 PIN）后，话机开始搜寻网络。发现一个网络时，话机发出三声嘟音。话机顶部指示灯闪烁绿光，屏幕显示网络运营商的名称。

这称为“待机模式”。您现在即可拨接电话。



注意：若话机无法进入待机模式，请参阅第 82 页的“错误信息”。

拨出电话

1. 打开翻盖。
2. 输入地区代码和电话号码。
3. 按 **YES**。

结束电话

- 关闭翻盖，或按 **NO** 可结束电话。

改变听筒音量

通话中，滑动话机侧音量键可调整接听音量。

- 向上滑动可增加音量。
- 向下滑动可降低音量。

关闭话筒

您可在通话中关闭话筒。

- 持续几秒钟按 **c** 可以关闭话筒。
- 再次持续按 **c** 可恢复通话。

关机

- 在待机模式下持续按 **NO** 直至屏幕显示关机演示或直至话机关机。持续按 **NO**，可进入待机模式。

重拨之前拨出的号码

在**通话清单**内可找到您已拨出、接听或未接的号码。

重拨之前拨出的号码

1. 在待机模式下按 **YES**，可进入**通话清单**。
 2. 按  或  可翻阅清单。
 3. 当要拨叫的号码被突出显示后，按 **YES** 可拨叫该号码。
- 请参阅第 36 页的“使用通话清单”。

自动重拨

若电话未接通，屏幕显示**重拨?**，按 **YES** 可重拨该号码。话机将自动重拨（最多 10 次），直至：

- 电话被接听，或
- 按键或接入来电。

注意：传真和数据电话无法自动重拨。

拨出国际电话

1. 持续按 **0** 键直至屏幕显示 + 符号。
+ 符号可取代所拨叫国家的国际前缀号码。
2. 输入国家代码、地区代码（无前缀 0）和电话号码。
3. 按 **YES**。

拨出紧急电话

1. 输入 **112**（国际紧急号码）。
2. 按 **YES**。

本爱立信电话支持国际紧急号码 112。这表示在一般情况下，若话机位于 GSM 网络内，无论有无 SIM 卡插入，可在任何国家拨出紧急号码。

注意：有些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，某些情况下还要求输入 PIN。

紧急电话号码

有些国家可能不使用国际紧急号码 112，因此您的网络运营商可能已在 SIM 卡内存入了本地紧急号码，该号码可与国际紧急号码一起使用。



使用另一紧急号码

1. 按  转到 **电话簿** 菜单。
2. 按 **YES** 选择菜单。
3. 按  直至 **SOS 号码** 被突出显示，然后按 **YES**。
4. 按  或  找到所需的号码，然后按 **YES** 拨出电话。

接入电话

接入来电时，话机响铃，并且屏幕显示 **接听？**。

若您的服务申请包括来电号码识别（CLI）服务，且拨叫方的网络发送电话号码，屏幕将显示拨叫方的号码。若已将拨叫方的姓名和号码存入电话簿，拨叫方的姓名也将显示。若网络不支持发送号码，屏幕会显示 **识别限制**。

接听来电

- 打开翻盖，或若翻盖已打开则按 **YES**。

拒绝来电

- 滑动两次话机侧音量键。

注意：若希望在不接听来电的情况下打开翻盖，需在打开翻盖时滑动音量键。然后可按 **NO**，或关闭翻盖拒绝来电。

若拨叫方网络支持，拨叫方将听到忙音。若启动来电转移占线转移，来电将被转移至您指定的号码。请参阅第 63 页的“来电转移”。

记事本

若希望在通话中记录电话号码，可将话机屏幕用作记事本。

用数字键输入号码。通话结束时，号码将保留在屏幕上。

输入号码时，通话对方会听到嘟音。您可将嘟音关闭（只可在通话中操作）。

通话中关闭音频信号

1. 按  直至屏幕显示 **在线通话** 菜单。
2. 按 **YES** 选择菜单。
3. 再次按 **YES** 可关闭音频信号。

显示和隐藏本机号码

若服务申请支持本项服务，可为特定电话选择显示或隐藏本机号码。



隐藏或显示本机号码

1. 输入要拨叫的号码。
2. 按  直至屏幕显示 **通话记录** 菜单。
3. 按 **YES** 选择菜单。
4. 按  直至 **下次来电** 被突出显示。
5. 按 **YES** 选取 **下次来电**。
6. 选择 **隐藏本机号** 或 **显示本机号**，然后按 **YES** 拨出电话。

通话加密

通话加密是话机的一项内置功能，可通过改变通话和信息传输频率来增强通话的保密性。

在通话中，屏幕显示一个内含感叹号的三角形表示网络当前不支持通话加密服务。

按键功能

下表为一些按键功能范例。请参阅第 86 页的“快捷键”。

按键	用途
翻盖	打开翻盖可接听来电。(关闭翻盖可结束通话。)
YES	可拨出和接听电话。 可选择菜单或设定。
NO	持续按该键，可开、关话机。 可结束电话。 可拒绝来电。 可退回上一级菜单，保持原设定。 持续按 NO 可返回待机模式。
 和 	可转换(翻阅)菜单、清单和文本信息。
C (清除键)	可删除屏幕显示的号码和字母。 可从清单内删除项目。 持续按该键，可在通话中关闭话筒。 可关闭响铃信号(在待机模式内)。
1-9, 0	可输入数字 0-9。 持续按 0 键可输入国际号码前缀 +。 可输入字母。 可用快捷方式转换菜单。

按键	用途
*	可输入 *。 可在输入文字时转换大小写字母。
# (井号键)	可输入 #。
上或下 音量键	可在通话中提高或降低听筒或免提装置扬声器的音量。 滑动两次音量键，可拒绝来电。 若希望在不接听来电的情况下打开翻盖，可在打开翻盖时持续滑动音量键。 可翻阅菜单、清单和文本信息。 可进入状态菜单。 滑动并按住音量键可启动语音拨号。

使用菜单

话机共有七个主菜单。每个主菜单内含几个功能不同的子菜单。

按  和  或使用快捷方式可以翻阅菜单。在主菜单内可以左右翻阅，在子菜单内可以上下翻阅。

翻阅菜单

翻阅菜单的方法有两种：

- 使用  和  翻阅
- 使用快捷方式

使用  或  翻阅菜单

按键 ...	可以 ...
	可向左或向上翻阅菜单。
	可向右或向下翻阅菜单。
YES	可选择菜单、子菜单或选项。
NO	可退回上一级菜单，不改变选项的设定。 持续按 NO 可返回待机模式。

使用快捷方式

使用快捷方式可更为快速地翻阅菜单。按  或 ，然后仅需输入所要进入菜单的号码即可进入菜单。持续按 NO 可返回待机模式。

话机指示说明

在本指示说明范例中，将向您介绍如何将按键声音设置为嘟音。

设置按键声音

1. 翻阅至 **话机设定**，YES，**声音设定**，YES，**按键声音**，YES。
2. 选择 **嘟音**，并按 YES。

指示说明如下：

1. 在待机模式下，按  或  翻阅至 **话机设定** 菜单。
2. 按 YES 选取 **话机设定** 菜单。
所选菜单的名称会在屏幕顶部显示（**话机设定**）。
屏幕右下侧的闪烁箭头表示还有更多可用的菜单。



3. 按 **YES** 选取 **声音设定** 子菜单。
(因该菜单为首项子菜单, 您
无需用箭头键翻阅。)

4. 按  或  翻阅至 **按键声音**
音 子菜单, 并按 **YES** 选取。



5. 按  或  翻阅至 **嘟音** 选
项, 并按 **YES** 选取。您现已将
按键声音设置为嘟音。



6. 持续按 **NO** 返回待机模式。

快捷方式

以下是用快捷方式来说明上述的指示:

设置按键声音

1. 按  或  可进入主菜单。
2. 按 **4** 可选择 **话机设定** 菜单。
3. 按 **1** 可选择 **声音设定** 子菜单。
4. 按 **9** 可选择 **按键声音** 子菜单。
5. 按  或  翻阅至 **嘟音**。
6. 按 **YES** 可选取嘟音选项。
7. 持续按 **NO** 返回待机模式。

提示: 在不作更改的情况下查看设定: 翻阅至设定并按 **NO** 可保持原设定。

屏幕显示文字

- 屏幕顶部的文字表示所选的菜单。
- 突出显示的文字表示在菜单中的位置。若按 **YES**, 可进入该菜单或选取该项。
- 灰色文字表示该功能暂时无效, 例如因您的服务申请或因为某些设定未被启动。
- 一个实心钮表示该选项已被选取。
- 一个打勾标记表示该选项已被选取。



帮助文本

为帮助您使用菜单及功能, 话机备有可说明菜单的弹出式帮助文本。

购买话机时, 这些帮助文本被设置为 **启动**。

启动或关闭帮助文本

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, 屏幕显示, **YES**, **菜单帮助**, **YES**。
2. 选择 **启动或关闭**, 然后按 **YES**。

屏幕显示语言

大多数 SIM 卡可将屏幕显示语言自动设置为用户购买 SIM 卡所在国家的语言, **自动**。在别的情况下, 话机的预设语言为英语。

更改屏幕显示语言

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **语言选择**, **YES**, **设置语言**, **YES**。
2. 选择一种语言, 并按 **YES**。

注意: 在待机模式下按  8888 , 可以选择自动模式。


在待机模式下按  0000 , 可以选择英语。

通话记录 / 在线通话菜单

取决于通话是否在进行中, 屏幕将显示 **通话记录** 或 **在线通话** 菜单。

- 当话机处于待机模式时, **通话记录** 菜单处于启动状态。
- 通话中, 屏幕显示 **在线通话** 菜单。

菜单综述

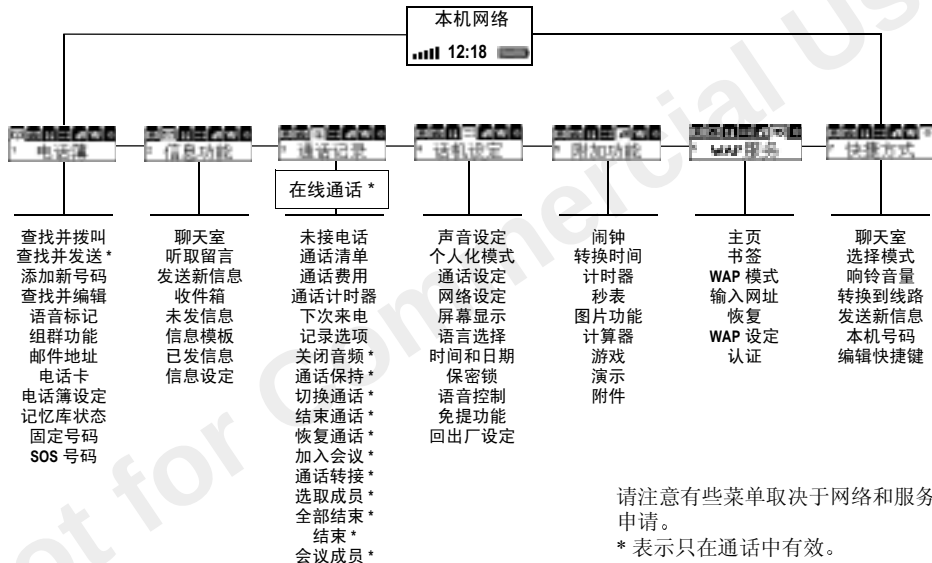

输入字母

在为电话簿添加姓名，编写文本信息（SMS）或输入 WAP 网址时，可以输入字母。按相应的键，1-9，0 或 #，重复按键直至屏幕显示所需的字符。

按键	可输入
1	空格 - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / % ° \$ € £ ¥ \ \$ % & ' () * ~
#	# * _
*	大写或小写字母

例如：

- 按一次 2，可输入“A”。
- 按两次 2，可输入“B”。
- 要输入小写字母，输入该字母，例如“A”，然后按*。再次按*可显示小写字母。
- 持续按任意数字键可输入号码。
- 按 c 可删除字母和号码。

注意：在 WAP 地址中输入字母时，字符顺序看起来可能与表格中显示的稍有不同。

选择字母形式

您可以选择使用何种字母形式（输入法）。您在编写信息、输入姓名或 WAP 地址时，按 # 可转换另一字母形式。首先要设置所需的字母形式。

选择字母形式

- 翻阅至 **手机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**输入法选择**，**YES**。
- 可用 * 键选择所需的字母形式（输入法）或取消选项。
- 按 **YES** 可退出菜单。

输入字母

在为电话簿添加姓名，编写文本信息（SMS）或输入 WAP 网址时，可以输入字母。按相应的键，1-9，0 或 #，重复按键直至屏幕显示所需的字符。

按键	可输入
1	空格 - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / % \$ £ ¥ § ¨ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * _
*	大写或小写字母

例如：

- 按一次 2，可输入“A”。
- 按两次 2，可输入“B”。
- 要输入小写字母，输入该字母，例如“A”，然后按*。再次按*可显示小写字母。
- 持续按任意数字键可输入号码。
- 按 c 可删除字母和号码。

注意：在 WAP 地址中输入字母时，字符顺序看起来可能与表格中显示的稍有不同。

选择字母形式

您可以选择使用何种字母形式（输入法）。您在编写信息、输入姓名或 WAP 地址时，按 # 可转换另一字母形式。首先要设置所需的字母形式。

选择字母形式

1. 翻阅至 **手机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**输入法选择**，**YES**。
2. 可用 * 键选择所需的字母形式（输入法）或取消选项。
3. 按 **YES** 可退出菜单。

设定及使用中文移动电话输入法

为了满足不同国家和地区及不同人士之需要，新型的爱立信移动电话具有输入方法设定功能。特别是针对中国及海外华人市场，爱立信给用户提供了简单、易用、科学、规范的中文移动电话键盘输入法。

具体而言，在下列情形您将会使用到中文输入法：

- 在电话簿中储存新的或修改旧的电话条目，支持中文姓名或中英混合姓名。同时可以按中文姓名查号（以姓氏笔画为序）。
- 发送中文信息。您可以输入新信息或修改旧信息，每一信息可包含多达七十个汉字；还可以创建并储存中文信息模板。
- 编辑个性化模式名称。
- 支持 WAP 服务与 WML 输入。
- 定制或编辑开机时的中文用户问候语。

提示：有关使用电话簿、发送信息、WAP 服务和问候语等功能的具体步骤请参阅本用户手册中相关章节。

使用前的须知和设置

多种输入方法

本手机提供五种便捷易用的键盘输入方法：

- | | |
|------|---------------------------|
| 笔画输入 | — 字原八笔笔画及部件输入法 |
| 拼音输入 | — 汉语拼音输入法
(全拼及词语连拼、简拼) |
| 注音输入 | — 注音符号输入法 |
| 英文输入 | — 输入英文字母、数字及符号 |
| 数字输入 | — 仅限于输入数字 (0-9) |

中文编辑状态

中文编辑状态指在手机上输入或编辑中文文本的状态。比如您要发送一条中文短信息，翻阅菜单至**信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。屏幕上显示“文本”的字样，此为文本显示行和输入行。下一行是汉字及部件或联想词候选行。选同时一个显示当前话机默认之输入法的小窗口也立即跳出并且在一秒钟后消失，于是您便进入了中文编辑状态。

提示：如果您不清楚如何翻阅菜单系统及有关指令的含义，请参阅本手册第13页的“使用菜单”。

准备输入并按下第一个键时（或笔画或注音符号或拼音字母），输入行内跳出一个虚线框，框着您所输入的东西；该虚线框并随着您的继续输入而延展，直到您在候选行中找到所需要的字并按 **YES** 选择了该字为止。在此过程的同时，候选行内也不断地提供相关的部件或字，其最右边也会出现 **;**，这表示选按翻页键（0 键）逐页查找，您可以再查看已出现过的或更多尚未出现的候选字、部首、或联想字。按  或  键把选择光标移到想要输入的字上，令其呈反白，然后按 **YES** 键即可。

若输入文本超过了一行，已输入的文本便向上移一行，然而输入行依旧在第一行，选择行也仍然在最下面。

注意：在输入文本时，若需要修改输入行内的文本，请先按 **NO** 键，则候选行消失，您便可以使用  或  键移动光标到需要修改的位置。

注意：候选行内的字、部件、或标点符号是以高频先见每次五个的原则显示的，其排列顺序为 42135。频率最高者总是在候选行中间位置，选择光标使其自动呈反白。

选择菜单语言

本手机有具有语言设定功能，在这里您不仅可以选择中文、英文或其它语言的菜单显示，而且还可以设定各种输入方法。

选择菜单显示的具体方法是：

按  或  键翻阅菜单至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**语言设定**，**YES**，（选择您要的语言），**YES**。

提示：如欲选择某一语言，先请按  或  键移动反白光标，再按 ***** 或 **#** 键加 **YES** 键（或直接按 **YES** 键）确认。这适用于任何单选按钮菜单项目的设定。

提示：必要时您还可以通过先按  键，再连续按四次 **0** 键，然后按  键快速切换到英文菜单。

选择输入方法

- 默认输入法

中文话机出厂时预设的默认输入法为笔画输入；其它语言的话机，则出厂设定为英文输入。

- 选择输入法

话机出厂时在 **#** 键上仅预设了笔画输入和英文输入。不过，您可以在 **#** 键上添加更多的或删除已有的输入法。

其具体步骤是：

翻阅菜单至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，输入法选择，**YES**，按  或  键移动反白光标，然后再按 ***** 或 **#** 键选择或者取消选择某一复选框（输入法）。按 **YES** 键确认。

这样，您可以选择一种或多种输入法。选择了的输入法即添加到 **#** 键上，然后通过长按 **#** 键可快速切换。通过同样步骤，也可以取消某种已选定的输入法，已取消的输入法将不能通过长按 **#** 键来切换。

提示：按 ***** 或 **#** 键的选择或取消的方式适用于任何菜单项目复选框的设定。

- 切换输入法

在中文编辑状态下，您可以随时按顺序在各种方法之间切换。

切换输入法的具体方法是：

长按 **#** 键，您就会从当前输入法跳到下一个输入法；再长按 **#** 键，跳到再下一个输入法，即在笔画、拼音、注音、数字、英文等输入法中循环。


注意：用 **#** 键切换输入法意味着预设的默认输入法被改变。这种改变将一直有效，除非用户用 **#** 键又选择了另外一种输入法或者改变了话机语言设定。

各种输入方法的使用

笔画输入

如前所述，笔画输入是指八笔笔画及部件输入法。书写汉字就由一笔一画开始，笔画是构成汉字的最基本单位，也是话机中文输入法中用来输入汉字的最小单位。我们将汉字中的几十种基本笔画，按照其使用频率和起笔、收笔方向，归纳成 8 种基本笔画类型，分别设在话机的 8 个数字键上（如右图及下页表格所示）。

汉字笔画按照一定的规律组成部件，部件又按照一定的规律组成汉字。所以我们的笔画输入法也带有部件辅助输入功能。

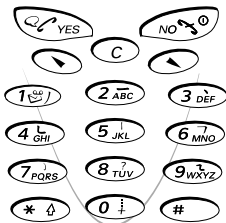

笔画键位设计

笔画部件输入法的 8 个基本笔画类型分别设在以下 8 个数字键上：

数字键	笔画类型	例字	按数字键
1	㇏	白 李	15622 2513652
2	㇏	王 江	2252 332252
3	㇏	文 宋	3213 3362513
4	㇏	纪 欧	442624 21341613
5	㇏	任 陈	151252 6524513
6	㇏	周 郭	16252562 3256265265
7	㇏	狄 家	1713113 3362171113
8	?(智能键)		

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
		乚	竖折折	站跪
5	丨	丨 丿 ㇏	竖 竖钩 短斜竖	中业上門且 小水打子永 南直真质享
6	㇀	一 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇	横钩 横折 横折钩 横撇 横折折撇 横撇弯钩 横折折钩 横折横折	写字皮通免 口己尸书骨 力习也同永 又之登多机 及叔廷廷 阿队陈那部 乃透詹房物 品
7	㇀	㇀	弯钩	灼豹穿廷江
8	?(智能键)			
9	㇀	乙 乚 ㇀	横折弯钩 横折折 横折提	乙光瓦飞凤 投游船回 话计认讯
0	:(翻页键)			

• 部件输入

利用部件辅助功能，可有效地减少笔画输入，减少输入错误，提高输入效率。对于笔画多的汉字，使用部件输入的优势就更加明显。

当键入第一笔画后，由该笔画开始的五个部件和字（统称为候选字）会按照使用频率自动显示在屏幕最下面的选择行上。

注意：候选字是以高频先见的原则显示的，五个候选字的排列顺序为42135。频率最高的候选字总是在候选行中间位置，选择光标使其自动呈反白。

注意：部件形状较小，周围带有虚点方框；完整汉字形状较大，没有方框。

按  或  键把选择光标移到所需的部件或字上，令其呈反白，按 YES 键即可输入。例如输入“地”字，键入第一笔画横后，“土”字自动显现作为选择部件，输入“土”后，“地”字就会出现。

笔画输入法带有很强的联想功能，可由笔画联想到部件，由部件联想到字，由字联想到词。例如输入“计算机”一词，键入第一笔画“丿”

后，五个以“丶”开始的部件便按照使用频率的高低显示在屏幕上，供选择。按翻页键  找到部件“讠”，按 YES 键，“讠”便被输入到上一行；此时与“讠”有关的联想字出现在选择行里，找到“计”字，按  或  键把选择光标移到该字上，令其呈反白，按 YES 键，“计”字便被送入显示行。以此类推，选择行里出现与“计”字有关的联想字，用上述方法输入“算”字和“机”字即可。

如果在选择行里没有所需部件或字，可以继续输入下一笔画，直到见到所需要的字出现为止；或者按翻页键  到下一行查找。

• 笔顺规则

笔顺就是人们书写汉字时笔画的先后顺序。汉字笔画的书写顺序具有一定的规律。爱立信中文移动电话输入法笔顺规则是按照中国国家语委有关规范标准而设计的。凡是会写汉字的人，只要其笔顺正确（特别是前三笔），都可以迅速地输入中文。

在输入中文时，用户可参考下列总的笔顺规则：

先横后竖	如：十	-----	一十
先撇后捺	如：八	-----	丿 八
从上到下	如：早	-----	日 早
从左到右	如：地	-----	土 地
从外到内	如：同	-----	冂 同
先中间后两边	如：水	-----	丨 水
先里头后封口	如：固	-----	冂 固

• 容易出错的部件和字

虽然汉字书写有一定的规律，但是笔画较多的字往往是几种规则的综合运用；加之汉字的印刷体和手写体的笔画笔顺有差异，人们写字时有一定的随意性，使得一些部件和字的笔画、笔顺容易搞错。下面根据《现代汉语通用字笔顺规范》和《信息处理用 GB13000.1 字符集汉字部件规范》，将容易出错的部件和字列出来，谨供用户参考。

字中容易出错的部件

例字	正确部件序列	常见错误序列
临	丨 𠂇 田	丨 𠂇 田
添	冫 天 小	冫 天 小
邦	丰 卩	丰 卩
敝	甫 攴	甫 攴
熙	臣 巳 …	巨 己 …
冒	冂 目	冂 目
贯	田 贝	田 贝
崇	亼 崇 示	亼 崇 示
尴	九 卩 𠂇 皿	九 卩 𠂇 皿

部件中容易混淆的笔画和笔顺

部件	应输入…	而不是…	例字
冫	一 丨	丨 一	队那
冫	丶 一	丶 丶	次凉
冫	丶 一	丶 丶	汉海
九	丿 乙	乙 丿	丸染
冫	丶 一 丨	丨 丶 一	状将
冫	丶 丨	丶 丨 丶	情慢
冫	丶 一	丶 丨 一	字安
冫	一 乚	乚 一	与写
冫	丶 一	丨 一	军冠
冫	丶 丨 一	丨 丶 一	闻阅

万	一 一 丿	一 丿 一	迈 励
乃	一 丿	丿 一	仍 扔
及	丿 一 、	一 丿 、	级 极
车	一 乚 丨 一	一 乚 一 丨	轮 辆
牝	丿 一 丨 一	丿 一 一 丨	物 牡
长	丿 一 一 、	一 一 丿 、	张 账
片	丿 丨 一 一	丿 丨 一 一 丨	牌 牒
父	丿 一 、	丿 一 丿 、	各 条
攵	丿 一 丿 、	丿 一 、	放 收
𠂔	丨 、 丿	、 丨 丿	常 辉
比	一 一 丿 一	一 一 丿 一	比 皆

𠂔	一 一 丨 一	丨 一 一 丨 一	贯 惯
山	丨 乚 丨	乚 丨 丨	崇 岸
北	丨 一 一 丿 一	一 一 丨 丿 一	背 冀
舟	丿 丿 一 、 一 、	丿 丿 一 一 、 、	舰 盘
采	丿 、 丿 一 丨 丿 、	丿 、 、 一 丨 丿 、	翻 释
𪚩	丿 一 、 一 一 一	丿 一 一 一 、	舵 裊
𠂔	一 、 一 丨 、 、 、	一 丨 一 丨 、 、 、	需 露
𠂔	一 丨 一 一 丨	一 丨 丨 一 一 一	何 歌

拼音输入

拼音输入法是以《汉语拼音方案》为输入原理而设计的。对于熟悉汉语拼音的用户来说，使用拼音输入法感觉会很方便。

拼音字母的键盘分布与英文键盘一致，拼音声调设在数字键 1-5 的字母之后。

数字键	拼音字母及声调
1	' 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z
0	⋮ (翻页键)

注意：^{1 2 3 4 5} 为汉语拼音中声调的符号，代表一声、二声、三声、四声和轻声。拼音字母ü在键盘上以v代替。数字键1上面的撇号(')为拼音的隔音符号。

提示：拼音输入中也可利用翻页键⋮逐行查找候选字，其使用方法与笔画输入相同。

• 全拼拼音

拼音输入法实际上包括多种拼写方式，可以灵活运用。首先一种叫**全拼**，即输入其完整的拼音，多用于输入单个汉字。

例如要输入“中”字，全拼拼音为：zhong1。
步骤如下：

按(z) 9999

按(h) 44

按(o) 666

按(n) 66

按(g) 4

按(1) 1111

注意：拼音输入也有联想功能。对于常用字，不需要输入所有字母和声调就会见到该字。对于不常用的字，则可用翻页键⋮寻找。

• 连拼与简拼

如果要输入词汇，可以按照前述方法，一个字一个字地键入其完整的拼音。但是，也有更简便的方法，使您能减少击键次数。

您可以连续键入每个字（其实往往只需键入前一两个字）的拼音，然后通过联想即可得到该词。这种连续拼音的方式称为**连拼**。

提示：按一下数字键1可以输入拼音的隔音符号（'）。使用连拼时，如果以a, o, e开头的拼音音节跟在其它音节之后，从而使音节的界限会发生混淆，就可以使用拼音隔音符号（'）加以区别。例如：xi'an（西安）。

或者，您也可以只键入一个词语中的各个字的声母（辅音），而不用输入韵母（元音），然后通过联想功能即可输入该词。这种不完整拼音的方式称为**简拼**。

例如“不见不散”一词，可以有不同拼音输入方式：

连拼：buji --> 不（YES）见（YES）不（YES）散（YES）

简拼：bjb --> 不（YES）见（YES）不（YES）散（YES）

又例如“手机”一词，只输入“sh”和“j”即可，按翻页键；查找，找到“手”字，选择“手”字，然后“机”字。

提示：在打完某词的声母之后，该词的第一个字不一定立刻出现，需用翻页键；查找。同样一词，另一种输入方法是：输入“手”的声母和韵母，加上“机”的辅音，这样“手”字直接出现在候选行里，不用翻页查找，可以减少查字的时间。

注音输入

注音输入法是以传统的国语注音符号为输入原理而设计的。如果用户熟悉注音符号的话，使用注音输入法会很有帮助。37个注音符号都定义在话机键盘上。

注音符号对照表

ㄅ ㄆ ㄇ ㄧ 1 BPM	ㄌ ㄋ ㄅ 2 ABC	ㄆ ㄇ ㄧ ㄌ 3 DEF
ㄉ ㄊ ㄊ 4 GHI	ㄋ ㄌ ㄋ 5 JKL	ㄋ ㄌ ㄌ 6 MNO
ㄋ ㄌ ㄌ 7 PQRS	ㄌ ㄌ ㄌ 8 TUV	ㄌ ㄌ ㄌ 9 WXYZ
* 0	0 +	#

本中文手机系列中共设计了 40 个各式标点符号。当您需要在中文文本中加入它们时，只需轻按一下 * 键，便会在屏幕的选择行出现五个最常用的标点符号（即表中第一行所列的问号、句号、逗号、顿号、和冒号）供您选择。其中最常用的标点符号显示在最中间，次常用的在两边。当选择了其中一个之后，屏幕自动跳回到汉字输入状态。如果想要的标点符号没有出现在这一行中，请按翻页键  到下一行查找，共有八行。

?	。	,	、	:
—	々	!	...	;
(	“	•	”	)
《	「	.	」	》
£	\$	¥	€	@
※	&	/	%	#

个人电话簿

本话机备有可储存电话号码和相关姓名（记录）的电话簿功能。

这表示您可从电话簿内提取号码，而无需将其再次输入。

本话机还支持语音拨号功能，可为电话簿储存记录加入语音标记。之后您仅需说出姓名即可拨叫记录。请参阅第 61 页的“语音控制”。

将电话号码与姓名一起储存

当需要储存电话号码时，可使用电话簿菜单内的 **添加新号码** 功能。若已拨出或接入电话，可在添加新号码清单内找到这些号码。

每个已存入电话号码都附带一个位置号码。需要时，可将电话簿记录的排序更改为按位置号码排列，代替按姓名排列。

若希望在本地和国外都可以使用电话，最好将所有号码都存为国际号码，即附带 + 符号，之后是国家代码，地区代码和电话号码。持续按 **0** 可输入 + 符号。

将电话号码与姓名一起储存

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，添加新号码，**YES**。
2. 选择 **添加新?**。或按 **YES** 从清单内选择任意号码。
3. 输入要储存的电话号码，并按 **YES**。
4. 输入与电话号码相关的姓名，并按 **YES**。
请参阅第 17 页的“输入字母”。
5. 再次按 **YES**，可将该记录存入话机建议的位置。
6. 当语音拨号启动时，话机会提问您是否要为该记录录制语音标记。若需录制语音标记，可按 **YES**。否则按 **NO**。您可在之后随时为记录添加语音标记。详情请参阅第 61 页的“语音控制”。

拨叫电话簿内储存的号码

使用 **查找并拨叫** 功能，可以拨叫存入电话簿的号码。

拨叫电话簿内储存的号码

1. 持续按  直至屏幕显示 **查找并拨叫** 菜单。
2. 输入与要拨叫号码相关的姓名（或姓名开头的几个字母），然后按 **YES**。
若屏幕显示的不是您所要的姓名，可按  或  直至找到正确的姓名和号码。
3. 按 **YES** 可拨出号码。

电话簿记录的快捷方式

在待机模式下输入位置号码并按 **YES**，可拨叫储存在 1-9 位置的电话号码。

例如：

- 按 **3**，然后按 **YES**。

在待机模式下，持续按 **2-9** 中的任意键可查找开头字母为该键上的字母或其后最为靠近的记录。

例如：

- 持续按 **4** 可找到开头字母为“G”（或其后最为靠近）的第一个记录。按两次 **4** 可找出开头字母为“H”的记录等。找到所需的记录后，按 **YES** 可拨叫该记录。

提示储存

若启动了提示储存功能，话机将提示您是否要储存尚未存入电话簿的拨出或接听的号码。

启动或关闭提示储存

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**提示储存**，**YES**。
2. 选择 **启动或关闭**，然后按 **YES**。

注意：若要储存接听的号码，话机的服务申请必须支持来电号码识别服务。

在电话簿内保持最新记录

您可在电话簿内更改和删除姓名和电话号码。

编辑记录

1. 翻阅至 **电话簿**, **YES**, **查找并编辑**, **YES**。
2. 输入要编辑记录的姓名（或姓名开头的几个字母），然后按 **YES**。
3. 按 **YES** 可选取记录。
4. 选择 **编辑**，并按 **YES**。
5. 编辑完成后，按 **YES** 可保存更改项目。

在电话簿内删除记录

1. 翻阅至 **电话簿**, **YES**, **查找并编辑**, **YES**。
2. 输入要编辑记录的姓名（或姓名开头的几个字母），然后按 **YES**。
3. 在所要删除的记录被突出显示后，按 **C**。
4. 按 **YES** 确认。

排列顺序

您可改变电话簿记录的排列顺序，将按姓名排序更改为按位置号码排序。这表示当使用 **查找并拨叫** 或 **查找并编辑** 功能时，话机将查找位置号码。

选择排列顺序

1. 翻阅至 **电话簿**, **YES**, **电话簿设定**, **YES**, **排列顺序**, **YES**。
2. 选择排列顺序并按 **YES**。

电话簿记忆库

电话簿记录被储存在 SIM 卡记忆库内，可储存记录的数目取决于 SIM 卡。在另一部话机上使用该 SIM 卡时，也可存取这些记录。

您还可将记录存入话机记忆库。当 SIM 卡存储位置全部占满时，话机记忆库仍可储存 100 个记录位置。若将记录存入话机记忆库，当话机使用另一 SIM 卡时，也可存取它们。

选择记录的储存位置

当储存记录并被提问输入位置号码时，可按如下操作：

- 按 **YES** 将号码存入话机建议的第一个空白位置。

- 要将号码存入另一位置，可按 **C** 删除位置号码，输入新位置号码然后按 **YES**。
- 要将号码存入话机记忆库，首先应了解 SIM 卡内共有多少储存位置，您可在 **记忆库状态** 菜单内查看该信息。例如，若 SIM 卡内有 200 个储存位置，输入位置号码 201 可将号码存入话机记忆库的首个位置。

覆写保护

若在储存一个电话号码时，该位置上已有另一电话号码，屏幕显示 **覆写?** 和该位置上储存的姓名。您有两种选择：

- 按 **YES**，用新号码替代旧号码。
- 若不希望替换旧号码，可按 **NO**。输入新位置号码并按 **YES**。

查看记忆库状态

您可以查看记忆库内共有多少存储位置，以及多少位置已被使用。

查看记忆库状态

- 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**记忆库状态**，**YES**。

若已将记录存入话机记忆库，可将其删除。

从话机记忆库删除所有记录

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**全部删除**，**YES**。
2. 再次按 **YES**。
3. 输入电话锁密码（0000 或其它自选的密码，请参阅第 69 页的“电话锁”），然后按 **YES**。

注意：SIM 卡内储存的记录不会被删除。

组群功能

可以为电话簿记录建立组群功能。您可在之后将文本信息同时发送给该组群内的所有成员。请参阅第 46 页的“文本信息和聊天信息”。

创建一个用户组群

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**组群功能**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入组群名称，然后按 **YES**。
3. 翻阅至 **添加新?**，并按 **YES**。
4. 在电话簿内选择一条记录并按 **YES**。
5. 重复步骤 3 和 4，可添加下一个号码。
6. 按 **NO** 可退出菜单。

为当前的组群添加号码

- 选择所需的组群，然后选择 **编辑/添加新?**。选择新成员，并按 **YES**。

从一个 SIM 卡复制到另一个

您可通过话机记忆库将电话簿记录从一个 SIM 卡复制到另一个。

若话机记忆库内含需保留的电话簿记录，首先应将这些记录从话机记忆库复制到 SIM 卡记忆库，否则记录将会被删除。

注意：您一次只可复制 100 条记录。在开始复制前，请检查话机记忆库和 SIM 卡记忆库，确认不会将要保留的记录删除。

注意：在插入或取出 SIM 卡前，应牢记先关闭话机并与充电器分开。

从 SIM 卡复制到话机记忆库

1. 插入 SIM 卡。
2. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**复制**，**YES**，**从卡复制**，**YES**。
3. 输入要从 SIM 卡复制的开始位置号码，并按 **YES**。

4. 再次按 **YES** 可开始复制。
稍候直至屏幕显示 **已复制记录**。

从话机记忆库复制到 SIM 卡

1. 插入 SIM 卡。
2. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**复制**，**YES**，**复制到卡上**，**YES**。
3. 输入要开始复制记录的 SIM 卡位置号码，并按 **YES**。
例如，若 SIM 卡内有 10 条需要保留的记录，可以选择位置 11。
4. 再次按 **YES** 可开始复制。
稍候直至屏幕显示 **已复制记录**。

使用通话清单

通话清单是可以保存 20 个上次拨出、接听和未接电话信息（时间、日期、电话号码和姓名）的电话号码记录。若清单内的记录超过 20 个，最旧的一个将被删除。

除去上次拨出号码总是在首先位置显示之外，电话记录将按日期顺序排列。若在 24 小时内查看电话记录，时间记录也将显示。否则，日期显示将代替时间显示。

若来电为受限制号码，屏幕将显示 *识别限制*。

拨叫通话清单中的号码。

1. 在待机模式下按 **YES**。
2. 选定要拨出的号码，并按 **YES**。

提示：也可从*通话记录*菜单内选择*通话清单*。

您可以清除通话清单。

- 在*通话记录 / 记录选项*菜单内选择*清除清单*。

启动或关闭通话清单

1. 翻阅至*通话记录*，**YES**，*记录选项*，**YES**，*设置清单*，**YES**。
2. 选择*启动或关闭*，然后按 **YES**。
若关闭清单，清单将被清除。

未接电话

若您有未接电话，在待机模式下屏幕将显示 *未接电话：1*。（号码表示未接电话的数目。）

查看未接电话

1. 按 **YES**。
2. 若要拨叫清单中的号码，可选择该号码并按 **YES**。

若不希望当时查看未接电话，可按 **NO**。您可过后随时查看。

- 在*通话记录*菜单内选择*未接电话*。

语音信箱服务

当您无法接听电话时，网络运营商允许拨叫方留下语音留言信息。不同网络运营商会以不同形式将留言信息通知您。



大多数网络运营商会发送文本信息（SMS）给您，提示您拨叫语音信箱服务。详情请参阅第46页的“文本信息和聊天信息”。

其他网络运营商会发送您专门的语音信箱指示。在这种情况下，屏幕将显示语音信箱图标。

使用语音信箱服务

您可以储存语音信箱服务号码，以便拨叫语音信箱。

储存语音信箱号码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**语音信箱号**，**YES**。
2. 输入语音信箱号码，并按 **YES**。

听取语音信箱服务

- 在待机模式下持续按 **1**。

您也可在 **信息功能** 菜单内选择 **听取留言**。

接收语音信箱信息

接收语音信箱时，话机发出“嘀”声，屏幕显示 **新语音信息**。

- 按 **YES** 可听取语音信息。
若要过后收听，可按 **NO**。

按需求设置话机

您可以按个人需求调整话机设定。

响铃信号

您可以指定响铃信号音量，选择不同的响铃信号或自编响铃音乐。

响铃信号音量

响铃信号音量可设置六个等级。您也可将其关闭(0)。

设置响铃信号音量

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃音量**，**YES**。
2. 按  或  可增加或降低音量。若增加音量，话机会在每个音量等级时响铃一次。
3. 按 **YES** 可保存设定。

提示：使用话机侧音量键可以无声方式调整音量。

启动或关闭响铃信号

1. 在待机模式下，持续按 **C**。
2. 按 **YES**。
除闹钟和计时器信号外的所有声音信号都被关闭。
重复步骤 1，并按 **YES**，可取消操作。

铃声渐进

您可以选择将响铃音量从低到高逐级上升。

启动或关闭铃声渐进功能

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**铃声渐进**，**YES**。
2. 选择 **启动** 或 **关闭**，然后按 **YES**。

响铃信号类型

您可在清单内为响铃信号选择不同的声音和音乐。

选择响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃信号**，**YES**，**语音电话**，**YES**。
2. 选择一种响铃信号，并按 **YES**。

提示：使用话机侧音量键可以无声方式翻阅选项。

提示：若申请了“双线服务”，可为两条线路设置不同的响铃信号。若您的SIM卡服务申请支持传真和数据电话，也可为其设置不同的响铃信号。

设置个性化电话响铃信号

若您的服务申请支持来电号码识别（CLI）服务，您可为 10 个来电方设置个性化响铃。

若来电方号码的后七位数字与您指定的号码相同，话机将使用该来电方的响铃。

您可在电话号码中加入问号。例如，012345??? 表示从 012345000 到 012345999 之间的来电号码将使用相同的个性化响铃信号。持续按 # 可插入问号。

为来电方设置专用响铃信号


1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**响铃信号**，**YES**，**个性化响铃**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入来电方号码，并按 **YES**。
按  可从电话簿内提取号码。
3. 选择一种响铃信号，并按 **YES**。

自编音乐

您可编制八种不同的响铃信号或音乐。若您收到的文本信息中带有音乐，可将音乐存入 **自编音乐** 中。您可将保存在 **自编音乐** 中的音乐插入文本信息。请参阅第 47 页的“将音乐插入文本信息”。

编写或编辑响铃信号或音乐

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**自编音乐**，**YES**。
2. 选择其中一种音乐，并按 **YES**。
3. 按 **C** 可删除音符。
4. 使用键盘输入音符：
 - 持续按一个键可输入一个长音。按键时间越长，音符会越长。共有四种不同的音符长度。
 - 按 **0** 可将音符升高一个音阶。
 - 按两次 **0** 可将音符升高两个音阶。
 - 按一次 **#** 可将音符升高一个半音。
 - 按两次 **#** 可将音符降低一个半音。
5. 按 **YES** 可听取自编音乐。

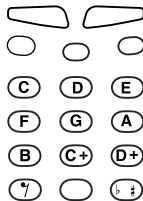

6. 再次按 **YES** 可将其保存，或按 **NO** 可继续编写。

振动提示

您可以选择话机在来电时振动蜂鸣提示。可将话机振动提示设置为以下之一项：

- **启动**（所有时间）
- **静音时启动**（当响铃音量被关闭或话机被设置为无声时启动）
- **关闭**（所有时间）

注意：当话机被置于充电器或车内免提装置中时，振动提示将自动关闭。

设置振动提示

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**振动提示**，**YES**。
2. 选取所需的设定，并按 **YES**。

信息提示音

您可将信息提示音设置为“咔嚓声”、“嘟声”或无声。

在**话机设定/声音设定**菜单内选择**信息提示**，然后选择所需的提示音。

图片功能

本手机内带有几幅图片，您可以编辑图片，并将其作为新图片存入**我的图片**中。您还可绘制自己的图片。可以将存入手机的图片插入文本信息中。请参阅第 46 页的“将图片插入文本信息”。

您可从**我的图片**和**收藏夹**中删除图片，但不能删除手机附带的原始图片。

绘制自己的图片

1. 翻阅至**附加功能**，**YES**，**图片功能**，**YES**，**我的图片**，**YES**。
2. 按 **YES** 可开始绘图。
3. 按两次 **YES** 可保存图片。

编辑图片

1. 翻阅至**附加功能**，**YES**，**图片功能**，**YES**。
2. 选择一个图片组，然后按 **YES**。
3. 选择一幅图片，然后按 **YES** 即可开始编辑。
4. 按两次 **YES** 可保存图片。
图片即被存入**我的图片**中。

绘制 / 编辑图片时的按键用法。

按键	用途
1	向上和左移动光标。
2	向上移动光标。
3	向上和右移动光标。
4	向左移动光标。
5	提起或放下画笔。 持续按可在缩放与完整大小视图之间切换。
6	向右移动光标。
7	向下和左移动光标。
8	向下移动光标。
9	向下和右移动光标。
0	切换线条的粗细。
YES	可显示选项菜单。
NO	退出图片编辑器。
C	按此键可删除图片。
* 0	可将光标移动 1、5 或 10 个空格。
#	可切换画笔的黑、白颜色。

在收藏夹中保存图片

1. 翻阅至附加功能, YES, 图片功能, YES。
2. 选择一个图片组, 然后按 YES。
3. 选择一张图片, 然后按 * 0。
4. 按 YES 以保存图片。

从收藏夹中删除图片

1. 翻阅至附加功能, YES, 图片功能, YES。
2. 选择收藏夹, 然后按 YES。
3. 选择一张图片, 然后按 * 0。
4. 按 YES 以删除图片。

动画

可将手机动画功能设置为启动或关闭。启动时, 在您发送文本信息时屏幕会显示动画。

- 在话机设定 / 屏幕显示菜单中选择动画, 然后选择启动或关闭。

按键声音

您可将按键声音设置为“咔嚓声”、“嘟声”或无声。

- 在话机设定 / 声音设定菜单内选择按键声音, 然后选择所需的按键声音。

分钟提示

若启动分钟提示功能，通话中每分钟您将听到一声“嘀”声。

- 在**通话记录/通话计时器**菜单内选择**分钟提示**，然后选择**启动**或**关闭**。

屏幕灯

屏幕灯可被设置为自动、关闭或启动。在自动模式时，您最后一次按键数秒钟后，屏幕灯将关闭。

- 在**话机设定/屏幕显示**菜单内选择**背景灯光**，然后选择所需的选项。

屏幕保护程序

当话机翻盖关闭，并且无屏幕或按键操作的时间超过一分钟时，屏幕保护程序会替换待机显示。当处于屏幕保护程序模式时，屏幕会交替显示网络名称和信号/电量图标及时间。

快捷方式

您可将常用的话机功能存放在**快捷方式**菜单内。这样可以快速简便地存取这些功能。购买话机时，快捷方式菜单内已预置一些功能。需要时可将其清除。

为快捷方式添加功能

- 翻阅至**快捷方式**，**YES**，**编辑快捷键**，**YES**。
- 按 ***** 可从清单内选择功能。
- 输入所需菜单功能的位置号码并按 **YES**。
重复步骤 2 和 3，可添加另一项功能。
重复步骤 1 和 2，可取消一项功能。
- 按 **YES** 可退出清单。

提示：持续按  可进入快捷方式菜单内的首项子菜单。

时间和日期

在待机模式下，话机始终显示时间。

设置时钟

- 翻阅至**话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**，**设置时间**，**YES**。

若启动了 Internet time（因特网时间），须选择 是否将时钟设置为**本地时间**或**Internet time**。请参阅第 43 页的“Internet Time（因特网时间）”。

2. 输入时间，并按 **YES**。

若将时钟设置为 12 小时格式，按 **#** 可转换上午和下午。

您可以选择 12 小时或 24 小时格式的时钟。

- 在 **话机设定/时间和日期** 菜单内选择 **时间格式**，然后选择所需的时间格式。

自动时区

若启动了 **自动时区** 功能，当进入一个新时区时，话机会提示您调整时钟。



- 在 **话机设定/时间和日期** 菜单内选择 **自动时区**。

日期

话机处于待机模式时，滑动音量键可查看当天的日期。

设置日期

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**，**设置日期**，**YES**。
- 输入日期，然后按 **YES**。

您可以选择其它日期格式。

- 在 **话机设定/时间和日期** 菜单内选择 **日期格式**，然后选择所需的日期格式。

Internet Time（因特网时间）

Swatch® Internet time 代表一个全新的全球无时区时间概念。该时间在世界各地都相同。

该时间将一天中的 24 个小时分成 1,000 个“节”。该时间的每 1 节代表 1 分 24.6 秒。

Internet time 用 @ 符号加三位数字表示，其范围从 @000 到 @999。因特网日期从 Swatch 总部所在地瑞士 Bienne 的子夜（冬令时）开始计算。

Internet Time 由 Swatch 公司发明创立。

首次启动 Internet time 时，话机提示您输入当前的 Internet time。若您不清楚该时间，可输入 GMT 时间（格林威标准时间）。话机会自动计算当前的 Internet time 时间。

启动 Internet time

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**时间和日期**，**YES**，**时间设定**，**YES**，**Internet time**，**YES**。
- 选择 **启动** 并按 **YES**。

3. 选择 *设定 I-net 时间* 或 *设定 GMT 时间*，然后按 **YES**。
4. 输入当前的 Internet time 或格林威治时间，并按 **YES**。

注意：只有当您第一次启动 Internet time 时，您才需要执行第三和第四步。

启动 Internet time 后，待机模式内 Internet time 显示将代替本地时间显示。启动 Internet time 后，按一次 **NO**，仍可查看本地时间。若再次关闭 Internet time，按一次 **NO** 键仍可在待机模式内查看 Internet time。

当 Internet time 启动时，可将 Internet time 转换成本地时间或者反之亦然。

从 Internet time 转换

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*转换时间*，**YES**，从 *I-net time*，**YES**。
2. 输入 Internet time，并按 **YES**。

转换为 Internet time

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*转换时间*，**YES**，到 *I-net time*，**YES**。

2. 输入本地时间，并按 **YES**。

提示：可在闹钟内使用 Internet time。请参阅第 77 页的“Internet time 闹钟”。

接听方式

在使用免提通话装置时，您可以选择按任意键（**NO** 键除外）接听来电，或是将话机设置为自动接听。

选择接听方式

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*免提功能*，**YES**，*接听方式*，**YES**。
2. 选择一项接听方式，并按 **YES**。

提示：您也可使用语音接听功能接听来电。请参阅第 62 页的“语音接听”。

开 / 关机演示

当您启动或关闭话机时，屏幕显示爱立信开 / 关机演示。显示也可能是网络运营商的问候语。

若要中断开机演示，可按 **NO**。

选择开/关机演示

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **屏幕显示**, **YES**, **用户问候语**, **YES**。
2. 选择一种演示, 并按 **YES**。
选择 **关闭**, 也可关闭开/关机演示。

启动或关闭开机音乐

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **屏幕显示**, **YES**, **用户问候语**, **YES**。
2. 选择一种演示, 并按 **YES**。
3. 选择 **动画声音**, **YES**, **启动或关闭**, **YES**。

我的动画

若您购置了爱立信红外调制解调器 DI 28, 即可编制或下载您个人的开机演示。(需有 PC 电脑)。您还可编写或下载音乐并将其设置为自己的开机音乐。

- 在 **话机设定/屏幕显示/用户问候语** 菜单内选择 **我的动画**, 然后选择所需的设定。

演示

您可以运行介绍话机主菜单的演示。

- 在 **附加功能** 菜单内选择 **演示**。
- 若要结束演示, 可按 **NO**。

电话号码显示

您可以查看自己的电话号码。

- 在 **话机设定/屏幕显示** 菜单内选择 **本机号码**, 若您的号码尚未存入 SIM 卡, 现在可将其输入。

回出厂设定

您可将话机设定设置回购买话机时的出厂设定。

将话机设置回出厂设定

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **回出厂设定**, **YES**。
2. 输入电话锁密码 (0000 或更改后的新密码), 然后按 **YES**。

文本信息和聊天信息

您可以使用短信息服务 (SMS) 发送和接收内含最多 160 个字符的文本信息。取决于您网络运营商所支持的服务项目，字符的数目将会不同。



若服务中心号码未储存在 SIM 卡内，您必须指定该号码，否则将无法回复接收的信息或发送自己的信息。这也适用于聊天信息，请参阅第 49 页的“移动聊天功能”。

查看服务中心号码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**服务中心**，**YES**。
若未找到任何号码，可以选择 **添加新?**，并按 **YES**。
2. 输入号码，包括国际符号 + 和国家代码，并按 **YES**。

注意：服务中心号码由您的网络运营商提供。

发送文本信息

您可以发送文本信息，并在信息中插入图片和音乐。当您发送内含图片或音乐的信息时，可以使用长信息功能。请参阅第 51 页的“长信息功能”。

发送文本信息

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 输入信息，并按 **YES**。
请参阅第 17 页的“输入字母”。
3. 输入接收方的电话号码，或按  从电话簿内提取。
4. 按 **YES** 发送信息。

若希望稍后发送信息，可在话机提示输入电话号码时按两次 **NO**。信息将被存入 **信息功能** 菜单的 **未发信息** 清单内。

将图片插入文本信息

1. 请确认已启动了长信息功能。翻阅至 **信息功能**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 在输入信息内容时持续按 ，屏幕将显示一个带有不同选项的新菜单。
3. 选择 **插入图片**，然后按 **YES**。

4. 选择一个图片组，然后按 **YES**。
5. 选择您要插入信息的图片，并按 **YES**。

提示：要编辑图片，请参阅第 40 页的“编辑图片”。

将音乐插入文本信息

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，发送新信息，**YES**。
2. 在输入信息内容时持续按 **(*)**，屏幕会显示一个带有不同选项的新菜单。
3. 选择 **音乐**，然后按 **YES**。
4. 选择您要插入信息的音乐，并按 **YES**。

注意：若要编辑保存在手机中的音乐，请参阅第 39 页的“编写或编辑响铃信号或音乐”。

将文本信息发送给组群

您可以将文本信息发送给电话簿内指定并保存的组群。请参阅第 34 页的“组群功能”。

将文本信息发送给组群

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，发送新信息，**YES**。
2. 输入信息，并按 **YES**。
3. 按 **(V)**，选择 **组群功能**，并按 **YES**。

4. 选择一个组群，并按 **YES**。

注意：拨叫每个组群号码都将被收取费用。

接收信息

接收一个信息时，话机发出“嘀”声，指示灯快速闪烁绿光，屏幕显示 **新信息现在读取？**。

**新信息
现在读取？**

现在读取信息

1. 按 **YES**。
2. 按 **(V)** 或 **(L)** 翻阅信息。屏幕右下角显示的箭头表示信息还有更多文字。
3. 阅读信息后按 **YES**。屏幕显示一个附带不同选项的新菜单，这些选项将在之后的篇幅中介绍。

注意：若信息发送方要求您回复，屏幕显示“需要回复回复？”。再次按 **YES** 可回复信息。若不愿回复，可按 **NO**。

过后读取信息

- 按 **NO** 可将信息存入 **信息功能** 菜单的收件箱内。

回复信息

1. 阅读信息后按 **YES**。
2. 在选项清单内选择 **回复**，并按 **YES**。
3. 选择所要发送的回复信息，并按 **YES**。您可以选择：
 - 发送新信息。
 - 包含本信息。接收的信息将被包含在您的回复信息内。
 - 您自己创建的信息模板，或者网络运营商为您预置的信息模板。
4. 编写信息并按 **YES**。

转发信息

1. 阅读信息后按 **YES**。
2. 选择 **转发**，并按 **YES**。
按与发送新文本信息相同的方法继续操作。

拨叫信息内的电话号码

- 当号码被突出显示时，按两次 **YES**。

拨叫信息发送方

1. 阅读信息后按 **YES**。
2. 选择 **拨叫**，并按 **YES**。

读取下一条信息

1. 阅读信息后按 **YES**。
2. 选择 **读取下一条**，并按 **YES**。

打开信息中包含的 WAP 网址

- 当 WAP 网址被突出显示时，按三次 **YES**。

保存信息中包含的电话号码

1. 当电话号码被突出显示时，按 **YES**。
2. 选择 **保存**，然后按 **YES**。
3. 电话号码会被存入 **电话簿** 菜单内的 **添加新号码** 中。

保存信息中包含的图片

1. 当号码被突出显示时，按两次 **YES**。
2. 图片即被存入 **图片功能** 菜单中的 **我的图片** 内。

保存信息中包含的音乐

1. 当音乐被突出显示时，按两次 **YES**。
2. 音乐即被存入 **语音电话** 菜单中的 **自编音乐** 清单内。
要将保存的音乐用作响铃信号，请参阅第 38 页的“选择响铃信号”。

删除信息

1. 阅读信息后按 **YES**。
2. 选择 **删除**，并按 **YES**。

提示：要从收件箱内删除信息，可选择该信息并按 **C** 键。

保存来电信息

手机会自动保存所有已读和未读的文字信息。当屏幕显示 **信息待接收** 或 **记忆库已满** 时，可删除 **收件箱** 中的部分信息，以为新信息留出储存空间。

移动聊天功能

您可以用聊天功能来发送和接收聊天信息。聊天功能的工作方式与在因特网上聊天相同。当您收到一条聊天信息时，屏幕会显示发信人的昵称。您可以选择马上回复，或是将其保存并过后回复。

发送聊天信息

开始聊天

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**聊天室**，**YES**。
2. 输入收信人的电话号码，或按  从电话簿中提取。
3. 写入您的聊天信息，然后按 **YES**。

收到一个聊天邀请

当您收到一个聊天邀请时，手机发出“嘀”声，指示灯快速绿闪，屏幕显示 **聊天信息，开始聊天？**。要读取聊天信息，请按 **YES**。写入您要回复的聊天信息，然后按 **YES**。

屏幕会自动显示同一发信人的下一条聊天信息，并在字行的开始处显示一个  图标，指示这是新收到的信息。

若您在进行另一个聊天时收到新聊天信息，屏幕会显示 **聊天信息转换聊天室？**。按 **YES** 可结束当前的聊天并开始一个新的聊天。按 **NO** 可拒绝新聊天信息并继续当前的聊天。被拒绝的聊天信息会将被存入 **信息功能** 菜单内的 **收件箱** 中。

恢复一个聊天

您可以通过按 **NO** 键中断正在进行的聊天，屏幕上显示。当聊天中断时，您可以使用手机的其它功能。当聊天中断时，您可以翻转到**信息功能**，**YES**，**聊天室**，**YES**。这将带您进入**信息设定**菜单，您可以选择：



- 恢复中断的聊天
- 保存聊天信息
- 与另一人开始新的聊天
- 结束被中断的聊天

注意：当您接到聊天伙伴的新聊天信息时，聊天会自动恢复。

结束一个聊天

1. 在聊天过程中，持续按 **NO**。
2. 屏幕显示**聊天室是否要结束？**。按 **YES** 可结束聊天。

您可以选择输入在每次发送聊天信息时会在收信人屏幕上显示的昵称。

输入聊天昵称

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**。
2. 选择**昵称**，然后按 **YES**。
3. 输入您的昵称，最多 10 个字符，然后按 **YES**。

定制文本信息

在发送文本信息之前，您可为其设置“信息类型”、“有效时间”、“状态请求”以及是否希望信息接收方回复。

可以设置标准选项，或启动“发送时设定”，表示您希望在每次发送信息时设置选项。

信息类型

您可以发送不同类型的信息。网络运营商的服务中心可能提供将文本信息转换为一种适合信息接收设备格式（电子邮件、传真等）的服务。

选择信息类型

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**信息类型**，**YES**，**预设类型**，**YES**。
2. 选择一种信息类型，并按 **YES**。
要启动“发送时设定”选项，可以选择**发送时设定**，选择**启动**，然后按 **YES**。

有效时间

若无法发送信息，例如接收方关机，服务中心可保存信息以便过后发送。若服务中心在一段时间内无法接通信息接收方，信息将被删除。

设定有效时间

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**有效时间**，**YES**，**预设类型**，**YES**。
2. 选择有效时间，并按 **YES**。
要启动“发送时设定”选项，可以选择**发送时设定**，选择**启动**，然后按 **YES**。

状态请求

如果您希望查看所发的信息要是否已传送，可以启动状态请求功能。

启动或关闭状态请求功能

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**状态请求**，**YES**，**预设类型**，**YES**。
2. 选择**启动或关闭**，然后按 **YES**。
要启动“发送时设定”选项，可以选择**发送时设定**，选择**启动**，然后按 **YES**。

回复信息

若希望信息接收方回复您的信息，可以启动请求回复选项。

启动或关闭请求回复功能

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**请求回复**，**YES**，**预设类型**，**YES**。
2. 选择**启动或关闭**，然后按 **YES**。
要启动“发送时设定”选项，可以选择**发送时设定**，选择**启动**，然后按 **YES**。

长信息功能

一条短文字信息可以内含 160 个字符。您可以发送一条较长的信息，但该信息会自动被分割成几条较短的信息（最多三条信息）。取决于您的网络运营商，每条信息都可能会收费。

启动或关闭长信息功能

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**长信息**，**YES**。
2. 选择**启动或关闭**，然后按 **YES**。

发送一条长信息

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **发送新信息**, **YES**。
2. 输入您的信息, 然后按 **YES**。
屏幕上显示的数字表示信息将被分成几部分。
3. 输入收信人的电话号码, 或按  从电话簿中提取。
4. 按 **YES** 以发送信息。

注意: 若收信人的手机不支持长信息, 则只能一次接收一条信息。

信息模板

若有一个或多个经常发送的信息, 您可以将其存为信息模板。您可以保存 10 种每种内含至多 25 个字符的模板。

话机可能附带运营商或服务提供商为您预置的信息模板组。这些信息模板在信息模板清单内以附带点线格的信件图标显示。您无法编辑或删除这类信息模板。

编写信息模板

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **信息模板**, **YES**, **添加新?**, **YES**。
2. 输入信息, 并按 **YES**。

3. 若要当时发送信息模板, 可在屏幕显示 **即发送信息?** 时按 **YES**, 并参照第 46 页的“发送文本信息”中所述继续操作。
若不希望当时发送, 可按 **NO**。

若要过后发送信息模板, 可在 **信息功能** 菜单内的 **信息模板** 清单内将其选取, 并参照第 46 页的“发送文本信息”中所述继续操作。

电子邮件地址

您可以保存电子邮件地址, 以便将文本信息作为电子邮件发送。您可以储存 10 个电子邮件地址。在将文本信息作为电子邮件发送之前, 您必须设置电子邮件网关的号码。

设置电子邮件网关号码

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **信息设定**, **YES**, **邮件网关**, **YES**。
若未找到号码, 请选择 **添加新?**, 然后按 **YES**。
2. 输入电子邮件网关的电话号码, 然后按 **YES**。

储存电子邮件地址

1. 翻阅至 **电话簿**, **YES**, **邮件地址**, **YES**, **添加新?**, **YES**。

2. 输入电子邮件地址，并按 **YES**。
3. 输入名称，并按 **YES**。

小区信息

普通短信息服务是发送私人信息的个性化服务。小区信息是特定网络发送给所有用户另一类文本信息。

例如，这类信息可以是当地交通状况报告或出租车公司的电话号码。

启动或关闭小区信息

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**小区信息**，**YES**，**接收信息**，**YES**。
2. 选择 **启动** 或 **关闭**，然后按 **YES**。

小区信息密码

有关小区信息密码的详细信息，请参阅网络运营商提供的资料。

插入小区信息密码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**信息设定**，**YES**，**小区信息**，**YES**，**编辑清单**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 输入新密码并按 **YES**。

接收小区信息

接收小区信息时，信息自动在屏幕中显示。阅读小区信息的方法与阅读普通文本信息相同。小区信息无法保存。在阅读小区信息后按 **YES** 或 **NO**，信息将被删除。

基站信息

有些网络运营商使用“基站信息信道”在特定网络内向其用户发送信息。读取基站信道信息的方法与读取小区信息相同。

- 在 **信息功能** / **信息设定** 菜单内选择 **基站信息**，然后选择 **启动** 可启动信道。

WAP



本话机备有 WAP 浏览器，可以连接因特网，访问专门设计的互动服务和查阅 WAP 网页。WAP（无线应用协定）是专为无线通讯设备建立的一项标准，可以快速访问因特网信息和服务。

以下是可用的 WAP 服务范例：

- Ericsson Mobile Internet，可在旅行时提供您在线访问客户服务、用户指导和实用信息的网站。Ericsson Mobile Internet 的网址是：
mobileinternet.ericsson.com
- 预定服务。
- 新闻、体育和天气预报。
- 餐厅、影院、游戏等。
- 银行和股市报价。
- 语音信箱、电子邮件和传真。

使用 WAP 前的话机设置

在开始使用 WAP 浏览器之前，应确认您的存取设定被正确设置。您需设置用户标识码和网关地址及其它设定。

取决于网络运营商，您可以不同的方式接收所需的存取设定。

- 若您在购买话机的同时申请了 WAP 服务，网络运营商已将全部所需的 WAP 设定输入话机。
- 通过 SMS 由网络传送。网络运营商将所需的存取设定以文本信息形式发送给您。在这种情况下，话机提问您是否要安装设定并为其指定应用的 WAP 模式。

注意：在安装任何设定之前，一定要先确认信息发送方。若您不确定，可按 **NO** 选择不安装任何设定。若该设定确实由网络运营商发送给您，致电网络运营商，请他们重新发送。

- 手动自行输入。您的网络运营商或另一服务提供商，例如您的公司，提供您所需的设定。您须将其自行输入话机。

手动输入 WAP 设定

您输入的 WAP 设定将与一种 WAP 模式关联。若要使用多种 WAP 模式，您需为每种模式指定设定。请参阅第 58 页的“使用 WAP 模式”。

注意：输入设定之前，请参阅网络操作商提供的资料。

选择通讯方式

本移动电话支持两种因特网连接形式：通过 GSM 数据和通过短信息。WAP 服务的传输速度和收费取决于您所使用的通讯方式。详细信息，请向您的服务提供商或网络运营商查询。

若您的服务申请支持两种通讯方式，可将话机设置为在每次启动浏览器时提问您所要使用的通讯方式。若只能使用一种通讯方式，建议将其设置为您的优选通讯方式。

设置优选通讯方式

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 翻阅至 **通讯**，**YES**，**通讯方式**，**YES**。
4. 选择所需的通讯类型，并按 **YES**。

设置 GSM 数据连接

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**。
2. 选择一种 **WAP 模式**，并按 **YES**。
3. 翻阅至 **通讯**，**YES**，**网关**，**YES**，**用户标识码**，**YES**。
4. 输入网关的用户标识码，并按 **YES**。

5. 选择 **密码**，并按 **YES**。
6. 输入网关密码，并按 **YES**。
7. 选择 **网关的 IP 地址**，并按 **YES**。
8. 输入网关的 IP 地址，并按 **YES**。
IP 地址类似于：123.4.67.901。
9. 选择 **数据方式**，然后按 **YES**。
10. 选择 **无连接型** 或 **面向连接型**，然后按 **YES**。
有关您应使用的正确数据方式，请向您的网络运营商查询。

注意：IP 地址内含四组数字，每组最多三位数字。若一组数字内只含一或两位数字，您须在原始数字前的缺位内输入零(0)。例如，应该将上述的 IP 号码(123.4.67.901) 输入为 123.004.067.901。

在输入了数据方式后，按 **NO** 可退回上一级菜单。手机现在转到通讯菜单。请参照下列指导：

1. 翻阅至 **GSM 数据**，**YES**，**连接号码**，**YES**。
2. 输入 GSM 数据连接所使用的电话号码，并按 **YES**。
3. 翻阅至 **用户标识码**，并按 **YES**。
4. 输入 GSM 数据连接的用户标识码，并按 **YES**。

5. 翻阅至 **密码**，并按 **YES**。
 6. 输入 GSM 数据连接的密码，并按 **YES**。
 7. 翻阅至 **拨号方式**，并按 **YES**。
 8. 选择 **模拟方式** 或 **ISDN 连接**，并按 **YES**。
- 您现已输入了启动浏览因特网所需的设定。

设置短信息连接

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 翻阅至 **通讯**，**YES**，**网关**，**YES**，**用户标识码**，**YES**。
4. 输入网关的用户标识码，并按 **YES**。
5. 选择 **密码**，并按 **YES**。
6. 输入网关密码，并按 **YES**。
7. 选择 **短信息地址**，并按 **YES**。
8. 输入网关电话号码，并按 **YES**。

输入短信息地址电话号码后，按 **NO** 可退回上一级菜单。现在您需输入服务中心的电话号码。

1. 选择 **服务中心** 并按 **YES**。
 2. 输入服务中心电话号码，并按 **YES**。
- 您现已输入了启动 WAP 浏览器所需的设定。

打开 WAP 网页

打开 WAP 网页有三种方法：

- 通过打开主页。
- 通过输入 WAP 网页地址。
- 通过打开保存的书签。请参阅第 57 页的“书签”。

打开主页

当您购买话机时，Ericsson Mobile Internet（爱立信移动互联网）被设置为所有 WAP 模式的主页。您可在需要时选择另一 WAP 网页作为主页。请参阅以下的“更改主页”

打开主页

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**。
 2. 选择最上一级的菜单，并按 **YES**。
- 您可为该菜单选择名称。请参阅第 59 页的“编辑 WAP 模式的主页”。

输入网址访问 WAP 网页

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**输入网址**，**YES**。
2. 输入网址，例如 **mobileinternet.ericsson.com**，然后按 **YES**。

提示：若 WAP 网址以 *http://* 开始，您无需输入该前缀。仅在以其它形式如 *ftp://* 开始时，需输入前缀。

更改主页

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择所需的 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 选择 *更改主页*，并按 **YES**。
4. 输入主页名称，然后按 **YES**。
5. 输入要设置为主页的 WAP 网页地址，并按 **YES**。

浏览网页时的选项

浏览网页时，持续按 **YES** 可进入一个选项菜单。取决于您所浏览的网页，菜单内容将会不同。例如菜单内可能含有当前浏览 WAP 网页的特殊功能。但菜单内将总是包含下列选项：

- *转到菜单*。退回可访问书签和其它设定的 WAP 服务菜单。
- *重新下载*。获取当前浏览 WAP 网页的最新版本。
- *添加书签*。将您当前浏览的网页加入书签清单。
- *发送链接*。通过短信息服务将当前网页作为书签发送给另一方。

- *新主页*。将当前 WAP 网页设置为您的主页。
- *退出 WAP*。结束浏览。

进入选项菜单

- 在浏览中持续按 **YES**。

若在选项菜单内选择 *转到菜单*，可方便地退回当前浏览的 WAP 网页。

返回浏览器

- 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*恢复*，**YES**。

书签

若有一些经常访问的 WAP 网页，您可将其存为书签，以方便日后访问。

添加书签

1. 按本章内所述的一种方式启动浏览器。
2. 打开所要添加书签的 WAP 网页。
3. 持续按 **YES** 直至屏幕显示 *功能选项* 菜单。
4. 选择 *添加书签*，并按 **YES**。
稍候直至屏幕显示 *书签已保存*。

在浏览中打开书签

1. 浏览中，持续按 **YES** 直至屏幕显示 **功能选项菜单**。
2. 翻阅至 **转到菜单**，**YES**，**书签**，**YES**。
3. 选择所需的书签，并按 **YES**。
4. 选择 **转到书签**，并按 **YES**。

图像

若不希望浏览时 WAP 网页内显示图像，可将其关闭。图像需较长时间下载，但可使 WAP 网页更为美观。

若图像内含链接，突出显示该图像并按 **YES** 可访问该链接。

若关闭显示图像功能，图像在屏幕中显示为一个图标。

启动或关闭图像功能

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 翻阅至 **下载图像**，并按 **YES**。
4. 选择 **启动或关闭**，然后按 **YES**。

下载超时设定

有些 WAP 网页需较长时间下载。您可指定下载停止前的持续时间。

设置下载超时

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 选择 **通讯**，**YES**，**下载时限**，并按 **YES**。
4. 输入所需的下载停止前的持续秒钟时间，并按 **YES**。

使用 WAP 模式

手机附带五种 WAP 模式，可方便您进行浏览。例如，您可将一种模式与运营商的 WAP 网页相联，另一种与公司的内部网络相联。若要在运营商 WAP 网页与公司内部网络之间转换时，您仅需转换模式，而无需输入存取设定。

请记住 WAP 模式的两个重要事项：

- 您可为每个 WAP 模式设置不同的主页。当您更换模式时，主页将更改为所选的模式主页。
- 保存的书签并非在所有 WAP 模式内都可使用。保存书签时，书签与当前使用的 WAP 模式关联。

若无法存取书签，转换模式后再次存取可能会解决问题。

转换 WAP 模式

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 模式*，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
该 WAP 模式将保持启动直至您再次转换。

重新命名 WAP 模式

可按需求更改 WAP 模式的名称。

更改 WAP 模式名称

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择一种 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 选择 *重命名*，并按 **YES**。
4. 输入新名称，并按 **YES**。

编辑 WAP 模式的主页

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择所需的 WAP 模式，并按 **YES**。
3. 选择 *更改主页*，并按 **YES**。
4. 输入该模式的名称，然后按 **YES**。
5. 输入要将该模式设置为主页的 WAP 网页地址，然后按 **YES**。

WAP 安全设定

当使用某些 WAP 服务，例如电子商务时，您需要在手机与 WAP 网关之间建立安全连接。要建立安全连接，您需要在手机内保存**认证**。若您的手机内存有认证，即表示您可以信任认证提供方（例如网络运营商）所提供认证的全部 WAP 网关。例如，认证内包含认证提供方的名称及有效时间。

查看手机中的认证

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*认证*，**YES**。
2. 屏幕显示可用认证的清单。

设置安全连接为启动

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要建立安全连接的 WAP 模式。
3. 选择 *WAP 安全设定*，按 **YES**。
4. 选择 *启动*，**YES**。

个人化模式

个人化模式是为特定环境设置的设定组群。如参加会议时，仅需选择会议个人化模式，话机将设置适合会议环境的系列设定－响铃信号被关闭等。

有些话机附件可自动启动个人化模式。例如当话机被放入车内免提装置时，车内个人化模式将会启动。

个人化模式

话机备有六种个人化模式：

- 通常
- 会议
- 车内
- 户外
- 便携免提
- 家中

购买话机时，话机被设置为通常个人化模式。您无法编制更多的个人化模式，但可更换个人化模式的名称和模式内的设定，或为个人化模式添加附件。您不能为通常个人化模式更改名称或添加附件。

手动选择个人化模式

1. 翻阅至话机设定，YES，模式菜单，YES，选择模式，YES。
2. 选择一种模式，并按 YES。

更改个人化模式的名称

1. 翻阅至话机设定，YES，模式菜单，YES，编辑模式，YES，模式名称，YES。
2. 输入新名称，并按 YES。

更改个人化模式设定

1. 翻阅至话机设定，YES，模式菜单，YES，编辑模式，YES。
2. 选择一项设定，并按 YES。
3. 更改个人化模式设定并按 YES 确认。

您可将所有模式重设回购买话机时的出厂设定。

- 在话机设定 / 模式菜单内选择重设模式。

自动启动

某些个人化模式如车内和便携免提模式，在与特定附件一起使用时，可自动启动。将话机与附件分开时，若当前的个人化模式为自动启动，将会恢复到之前启动的模式。

购买话机时，自动启动被设置为在车内和便携免提个性化模式时启动。

启动或关闭自动启动

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**模式菜单**，**YES**，**编辑模式**，**YES**，**自动启动**，**YES**。
2. 选择 **启动或关闭**，并按 **YES**。

注意：无相关附件的个性化模式，例如会议或通常模式，必须手动进行选择。

语音控制

使用本话机，您可以：

- 语音拨号 – 说出姓名拨叫对方
- 在与免提装置连接时，可用语音接听或拒绝来电。

设置话机进行语音拨号

在使用语音拨号前，您需要为电话簿记录录制语音标记。录制语音标记应在安静环境内进行。

为电话簿记录录制语音标记

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**查找并编辑**，**YES**。
2. 选择一条电话簿记录，并按 **YES**。
3. 选择 **添加语音**，并按 **YES**。
4. 等候提示音并说出所要储存的姓名（语音标记）。语音标记将回放给您。
5. 按 **YES** 可保存语音标记。
若对录音不满意，可按 **NO**，并重复步骤 4。

录音过程中出现问题

若话机无法录入任何语音，可能是因出现下列之一的问题：

- 您讲话的声音太轻 – 尝试大声讲话。

- 语音标记太短 – 应持续大约一秒钟。
- 您讲话时间太晚或太早 – 在提示音响起后再讲话。

使用语音拨叫电话

1. 持续按 **YES** 直至听到“嘀”声。
2. 释放 **YES**，并说出之前录制的姓名。
话机将自动拨叫号码。

您也可在翻盖打开时滑动并按住音量键，代替步骤 1 所述的持续按 **YES**。第三种方法是打开翻盖即可启动语音拨号，但您必须先启动“翻盖启动”功能。

启动“翻盖启动”

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语音控制**，**YES**，**翻盖启动**，**YES**。
2. 选择 **启动**。

“翻盖启动”被启动后，待机模式内屏幕显示一个图标。



编辑语音标记

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**语音标记**，**YES**。
2. 选择一条记录并按 **YES**。
3. 选择 **编辑语音** 或 **删除语音**，然后按 **YES**。

启动或关闭语音拨号

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语音控制**，**YES**，**语音拨号**，**YES**。
2. 选择 **启动** 或 **关闭**，并按 **YES**。

语音接听

当话机与免提装置连接时，可用语音接听或拒绝来电。

首先需启动语音接听功能并录制语音指令。请使用免提装置麦克风。

启动语音接听

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**免提功能**，**YES**，**语音接听**，**YES**。
2. 选择 **启动**，并按 **YES**。
3. 再次按 **YES** 可继续。
4. 按照屏幕显示的指示，即说出“接听”一词（或其它词），并按 **YES** 保存您的录音。若对录音不满意，可重复步骤 3。

5. 说出“占线”一词（或其它词），然后按 **YES** 保存您的录音。

这些是用来接听或拒绝来电的指令。

用语音接听或拒绝来电

- 话机响铃时，说出**接听**或**占线**。

来电转移

若无法接听语音、传真或数据电话，可将其转移至另一号码。

对于语音电话（非传真和数据电话），您可以选择以下几种转移方式：

- **所有通话** – 转移全部语音来电。
- **占线转移** – 当您拨接电话时转移来电。
- **未通转移** – 当关机或电话无法接通时转移。
- **未接听转移** – 在指定时限内未接听时转移来电（取决于网络服务）。

启动来电转移

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 选择一个转移选项，并按 **YES**。
3. 选择**启动**并按 **YES**。
4. 输入要将来电转至的电话号码并按 **YES**，或按  从电话簿中提取号码。

注意：当“**通话限制**”功能启动时，无法启动某些来电转移选项。

关闭来电转移

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **来电转移**, **YES**。
2. 翻阅至一个转移选项, 并按 **YES**。
3. 选择 **取消** 并按 **YES**。
4. 选择 **查询状态**, 以查看转移选项是启动还是关闭。

您可以查看所有转移选项的状态。

- 在 **话机设定 / 通话设定 / 来电转移** 菜单内选择 **检查所有**。

同时处理多个通话

您的话机可同时处理多个通话。例如, 您可在拨出或接入第二个电话时将正在进行的通话置于保持, 并在两个通话之间转换。

您还可设置最多五人参加的电话会议。

呼叫等待服务

若启动了呼叫等待服务, 通话中接入第二个电话时您会听到“嘀”声。

启动或关闭呼叫等待

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **呼叫等待**, **YES**。
2. 选择 **启动** 或 **关闭**, 然后按 **YES**。
选择 **查询状态**, 以查看等待选项是启动还是关闭。

注意: 若您正在拨接传真或数据电话, 来电将被拒绝。

拨叫第二个电话

1. 按 **YES** 可将正在进行的通话置于保持。
2. 输入要拨叫的号码，并按 **YES**。
持续按  可从电话簿内提取号码。

注意：您只可将一个电话置于保持。

接入第二个电话

若启动了呼叫等待服务，接入第二个电话时话机听筒内会响起“嘀”声。屏幕显示**接听**，**占线**和**结束并接听**选项清单。您可按下列之一操作：

将进行的通话置于保持并接听等待的电话

- 按 **YES** 可接听等待的电话。
保持中的电话显示为灰色，当前进行的通话显示为黑色。

继续当前的通话并拒绝等待中的电话

- 选择**占线**。

结束进行的通话并接听等待的电话

- 选择**结束并接听**。

进行一个通话并保持另一个

当进行一个通话并有另一个电话处于保持时，可如下之一操作：

与双方交替通话

- 按 **YES**。

结束进行的电话并返回保持的电话

1. 按 **NO**。
2. 按 **YES**。

结束两个电话

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**全部结束**，**YES**。

接通两个电话

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**通话转接**，**YES**。
两个电话现已接通，话机与两个电话断开。

将两个电话组合成会议电话

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。



接入第三个电话

只有在结束两个电话之一的情况下，才可接听第三个电话。

结束当前通话，并接入等待的电话

- 选择**结束并接听**。
等候的电话被接入，保持的电话继续保持。

拒绝等待中的电话

- 选择**占线**。

电话会议

电话会议可包括五个通话方。若要建立会议电话，必须有一个进行的电话和一个保持的电话。

将两个电话组合成会议电话

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

添加新会议成员

1. 按 **YES** 可将会议组群置于保持。
2. 拨叫您要加入会议电话的下一个成员。



3. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。
重复上述步骤 1 到 3，可最多使电话会议包含五个通话方。

查看会议成员

- 选择**在线通话**，**YES**，**会议成员**，**YES**。

您可从会议电话内选取成员进行私下交谈，并将其他成员置于保持。

选取会议成员

1. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**选取成员**，**YES**。
2. 选择一个会议成员，并按 **YES**。

重新加入会议

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

解除会议成员

1. 翻阅至**在线通话**，**YES**，**结束**，**YES**。
2. 选择一个会议成员，并按 **YES**。

解除所有会议成员

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**全部结束**，**YES**。

您可将会话电话置于保持并拨叫新的电话。要在两个电话间转换，方法与转换普通电话相同。

结束会议电话

- 按 NO。

通话时间和通话费用

通话中，屏幕显示通话的持续时间。若您申请了计费信息服务，屏幕将会显示通话费用（通话单价数目）。

通话时间

您可查看上次通话，拨出时间，来电用时的持续时间，以及时间总计。

查看通话时间

1. 翻阅至*通话记录*，YES，*通话计时器*，YES。
2. 选择通话时间，并按 YES。
3. 若要重设通话计时器，可选择*计数器归零*。

通话费用

您可以查看上次通话的费用和通话的费用总计。



查看通话费用

1. 翻阅至*通话记录*，YES，*通话费用*，YES。
2. 选择通话费用，并按 YES。
3. 选择*总费用归零*可重设计费器。

注意：若申请了计费信息服务，清除计时或计费器时，您必须输入 PIN2。

短信息计数器

您可以查看已发送的文本信息数目。

查看已发送信息数目

- 翻阅至 **通话记录**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**已发送 SMS**，**YES**。

选择 **重设计数器** 可重设计数器。

设置通话费用

您可以使用“通话费率”功能指定每个通话的单价。若未指定通话单价，屏幕将显示通话单位数目。



输入通话单价

1. 翻阅至 **通话记录**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设定费率**，**YES**。
2. 输入 PIN2，并按 **YES**。
3. 选择 **更改**，然后按 **YES**。
4. 输入所需的货币代码，（例如用 **GBP** 代表英镑），然后按 **YES**。

5. 输入通话单价，并按 **YES**。
按 ***** 键，可输入小数点。

通话费用限额

若网络和服务申请支持本功能，您可输入用于拨打电话的总金额。当限额达到零时，您无法继续拨打电话。请注意费用限额仅为估计数值。

设置特定费用限额

1. 翻阅至 **通话记录**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设置金额**，**YES**。
2. 输入 PIN2，并按 **YES**。
3. 选择 **更改**，并按 **YES**。
4. 输入金额数目，并按 **YES**。
选择 **无限额**，可将通话费用设置为不受限制。

话机和服务申请的安全保密

SIM 卡锁

SIM 卡锁可以保护您的服务申请，但无法保护话机不被未授权使用。若您更换 SIM 卡，装入新卡后话机仍可使用。

大多数 SIM 卡在购买时已被上锁。若 SIM 卡锁已启动，每次开机时，您必须输入“PIN”（个人识别号码）。

若连续三次输错 PIN，SIM 卡将被锁定。屏幕将显示 *PIN 被锁定* 以提示您。若要解锁，您须输入“PUK”（个人解锁码）。PIN 和 PUK 由网络运营商提供。

为 SIM 卡解锁

1. 屏幕显示 *PIN 被锁定*。
2. 输入您的 PUK，并按 **YES**。
3. 输入四到八位数字的新 PIN，并按 **YES**。
4. 再次输入新 PIN 以确认，并按 **YES**。

更改 PIN

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN*，**YES**。
2. 输入旧的（当前的）PIN，并按 **YES**。

3. 输入新 PIN，并按 **YES**。
4. 再次输入新 PIN 以确认，并按 **YES**。

注意：若屏幕显示“密码不一致”，表示您输入新 PIN 错误。若屏幕显示“错误的 PIN”，之后显示“输入旧 PIN：”表示您输入旧 PIN 错误。

更改 PIN2

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN2*，**YES**。
2. 参照“更改 PIN”中所述继续操作。

启动和关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*保密功能*，**YES**。
2. 选择 *启动* 或 *关闭*，并按 **YES**。
3. 输入您的 PIN，并按 **YES**。

电话锁

电话锁可以防止在话机被盗且 SIM 卡被更换后，其他人未授权使用话机。购买话机时，该功能未被启动。您可将电话锁密码（0000）更改为任何四到八位数的个人密码。电话锁可被设置为启动、自动上锁或关闭。



启动电话锁

若电话锁已启动，每次开机时屏幕将显示*话机已锁*。要使用话机，您必须输入密码并按 **YES**。

自动上锁

若电话锁被设置为自动上锁，除非话机插入另一 SIM 卡，其他情况下无需输入电话锁密码。

更改电话锁密码

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*电话锁*，**YES**，*更改密码*，**YES**。
2. 参照第 69 页的“更改 PIN”内所述的步骤操作。

注意：牢记新密码十分重要。若您忘记密码，须将话机送到当地的爱立信经销商处解密。

设置电话锁

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*电话锁*，**YES**，*保密功能*，**YES**。
2. 选择一项并按 **YES**。
3. 输入电话锁密码，并按 **YES**。

通话限制

通话限制服务允许您限制拨出或接入特定类型的电话。

启动或关闭限制通话限制功能，需使用服务申请附带的密码。

下列电话可被限制：

- 所有拨出电话，*所有拨出*。
- 所有拨出的国际电话，*国际拨出*。
- 除本国之外的所有国际拨出电话，*非本国拨出*。
- 所有接入电话，*所有来电*。
- 在国外时（漫游时）的所有来电通话，*漫游时来电*。

启动或关闭通话限制

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*通话设定*，**YES**，*通话限制*，**YES**。
 2. 选取一项并按 **YES**。
 3. 选择 *启动* 或 *取消*，然后按 **YES**。
 4. 输入您的密码，并按 **YES**。
- 要查看通话限制状态，可选择该项限制，然后选择 *查询状态*。
 - 要取消所有通话限制，可选择 *全部取消*。

- 若要更改密码，可选择 **更改密码**。

注意：若将来电转移，您无法启动某些通话限制选项。与此相同，若限制通话，您无法启动某些来电转移选项。

固定拨叫

固定拨叫功能可将话机设置为只拨叫储存在 SIM 卡内的特定号码。若试图拨叫其它号码，屏幕将显示 **受限号码**。固定拨叫需使用允许保存固定号码的 SIM 卡。固定号码受 PIN2 保护。

- 可以储存部分号码。例如储存 0123456，可以拨叫以 0123456 开始的所有号码。
- 可以储存带有问号的号码。例如，储存 01234567?0，可以拨叫从 01234567**00** 到 01234567**90** 之间的号码。持续按 # 可输入问号。

注意：即使启动了固定拨叫功能，仍可拨叫国际紧急号码 112。

启动或关闭固定拨叫

- 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**固定拨叫**，**YES**。

- 输入 PIN2，并按 **YES**。
- 选择 **启动或关闭**，并按 **YES**。

储存固定号码

- 在 **电话簿/固定号码** 菜单内选择 **添加新?**，然后输入号码。

用户组群

用户组群是一种可降低费用的通话形式。在一些网络内，在用户组群内拨叫电话收费较低。您的网络运营商可将特定号码加入组群。您最多可设置 10 个组群。

添加组群

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**编辑清单**，**YES**。
- 翻阅至 **添加新?**，并按 **YES**。
- 输入用户组群的名称，并按 **YES**。
- 输入索引号码，并按 **YES**。
索引号码可从网络运营商处获取。

启动一个用户组群

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**组群通话**，**YES**，**编辑清单**，**YES**。

2. 选择一个组群，并按 **YES**。
3. 选择 **启动** 并按 **YES**。
通话只可在所选的组群内进行。

拨叫用户组群之外的电话

1. 翻阅至 **话机设定, YES, 通话设定, YES, 组群通话, YES, 开放通话, YES**。
2. 选择 **启动** 并按 **YES**。

接听电话

使用接听电话服务，您可以选择只接听特定号码的来电。其它来电将被忙音拒绝。您必须将希望接听的号码储存在接听清单内。号码必须首先存入电话簿。被拒绝的来电储存在通话清单内。

向接听清单内添加号码

1. 翻阅至 **话机设定, YES, 通话设定, YES, 接听电话, YES, 接听清单, YES**。
2. 翻阅至 **添加新?**，并按 **YES**。
您将转到电话簿。
3. 选择一条记录，并按 **YES**。

设置接听电话选项

1. 翻阅至 **话机设定, YES, 通话设定, YES, 接听电话, YES, 接听选择, YES**。
2. 选取一项并按 **YES**。

使用两条语音线路

若申请了“双线服务”，您可选择拨出电话使用的线路。无论当前所选的是哪条线路，两条线路都可接入来电。



在购买话机时，线路名称通常为线路 1 和线路 2。两条线路可拥有不同的设定，例如响铃信号、来电转移等。

拨出电话前，需选择所要使用的线路。

选择电话线路

1. 翻阅至 **通话记录**，**YES**，下次来电，**YES**。
2. 选择所需的线路，并按 **YES**。
所有拨出的电话都将使用这条线路直至更改线路。

可以更改线路的名称，例如使用“私人”和“办公”。

- 在 **话机设定/屏幕显示** 菜单内选择 **编辑线路名**，然后选择所需的线路。

电话卡电话

电话卡服务可将通话费用转至信用卡或电话卡帐户，而非您的普通帐户。



可在话机内保存两个不同的电话卡号码。该号码受电话锁密码保护。请参阅第 69 页的“电话锁”。

注意：传真和数据电话不能使用电话卡服务。

启动电话卡服务

若要拨叫电话卡电话，需启动该项服务。

启动电话卡服务

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话簿设定**，**YES**，**设置电话卡**，**YES**。
2. 输入电话锁密码，并按 **YES**。
3. 选择 **启动** 并按 **YES**。

储存电话卡号码

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话卡**，**YES**。
2. 输入电话锁密码，并按 **YES**。
3. 选择 **添加新?**。并按 **YES**。
4. 输入电话卡服务方的接入号码并按 **YES**。

5. 输入名称，并按 **YES**。
6. 输入电话卡服务方的识别密码，并按 **YES**。
7. 选择首先发送的一项：要拨叫的号码或是识别密码，然后按 **YES**。

选择电话卡

拨叫电话卡电话之前，需启动所要使用的电话卡。若您储存了两个电话卡号码，必须选择要使用的一个。

选择电话卡

1. 翻阅至 **电话簿**，**YES**，**电话卡**，**YES**。
2. 输入电话锁密码，并按 **YES**。
3. 选择所需的电话卡，并按 **YES**。
4. 选择 **启动电话卡**，并按 **YES**。

拨出电话卡电话

1. 输入要拨叫对方的电话号码。
2. 持续按 **YES**。
话机拨叫电话卡服务方的接入号码。在连接阶段，话机将提问您按之前所选的顺序发送所要拨叫的电话号码和识别密码。
3. 在屏幕显示 **发送** 时按 **YES**，或等候几秒钟，号码和密码将被自动发送。

设定优选网络

开机时，话机自动搜寻本地网络。若不在本地网络范围内，只要有网络运营商协议许可，您可使用另一网络。这称之为漫游。



选择网络

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**，**选择网络**，**YES**。
2. 选取一个网络，并按 **YES**。

启动自动网络搜寻

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**，**重新搜寻**，**YES**。

网络优选清单

您可以编辑网络顺序清单，设置自动网络选择过程中话机选择网络的顺序。清单由网络运营商设置并保存在 SIM 卡内。

查看网络清单

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**，**优选网络**，**YES**。

- 要查看网络的全称，选取该网络并选择 **网络全称**。

在清单中添加网络

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**，**优选网络**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 选择所需的网络，并按 **YES**。
3. 若所需的网络未出现在清单内，翻阅至 **其它** 并按 **YES**。
4. 输入三位数的国家代码和两位数的网络代码，并按 **YES**。
5. 输入位置号码并按 **YES**。

重新整理清单

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**网络设定**，**YES**，**优选网络**，**YES**。
2. 选择要移动的网络并按 **YES**。
3. 选择 **更改优先级**，并按 **YES**。
4. 输入新位置号码，并按 **YES**。

搜寻模式

- **自动搜寻模式**表示话机首先搜寻最近访问过的网络。若该网络不可用，话机将自动搜寻信号接收范围内的其它可用网络。

- **手动搜寻模式**表示话机首先搜寻最近访问过的网络，若该网络不可用，话机显示提问 **选择网络?**。之后可参照 第 74 页的“选择网络”中所述选择网络。

选择自动或手动搜寻模式

- 在 **话机设定 / 网络设定 / 搜寻模式** 菜单内选择 **自动或手动**，并按 **YES**。

传真和数据电话

发送传真和数据电话

要发送传真和数据电话，需将话机与电脑连接，然后启动相应的软件程序。

接收传真和数据电话

接收传真和数据电话的操作程序取决于您的网络及您所申请的服务。若语音、传真和数据电话拥有独立的号码，话机可自动识别电话类型。

接收传真或数据电话（单独号码）

1. 将话机与电脑连接。
2. 在软件程序内接听来电（若无法自动接听）。
按话机上的 **YES** 键无法接听传真或数据电话。

单一号码

若您的 SIM 卡不支持单独传真和数据号码，话机无法识别来电类型。

若要接收传真或数据电话，必须对话机设置下列之一选项。一旦将话机设定为接收特定来电，话机将保持该设定，直至再次改变设定。

设置下次来电类型

1. 翻阅至 **通话记录**，**YES**，**下次来电**，**YES**，**来电类型**，**YES**。
2. 选择所需的来电类型，并按 **YES**。

附加功能

闹钟

本话机附带闹钟功能，即使在关机情况下也可在设定时间闹铃。闹铃可持续 60 秒钟，若不将其关闭，闹铃将在 60 分钟内每隔 9 分钟重复闹铃。

设定闹铃

1. 翻阅至 *附加功能*, **YES**, *闹钟*, **YES**。
2. 输入时间，并按 **YES**。

注意：若启动了 *Internet time*（因特网时间），您须选择是否将闹钟设置为本地时间或 *Internet time*。

关闭闹铃信号

- 闹钟闹响时，按任意键可将其关闭。若不希望重复闹铃，可按 **YES**。

关闭闹钟功能

1. 翻阅至 *附加功能*, **YES**, *闹钟*, **YES**。
2. 选择 *取消闹钟* 并按 **YES**。

更改闹铃信号

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *声音设定*, **YES**, *闹铃信号*, **YES**。
2. 选择一种闹铃，并按 **YES**。

Internet time 闹钟

若 *Internet time* 已启动，可设置闹钟在特定的因特网时间闹铃。

设置 Internet time 闹钟

1. 翻阅至 *附加功能*, **YES**, *闹钟*, **YES**, *Internet time*, **YES**。
2. 输入 *Internet time*，并按 **YES**。

更改闹铃时间

1. 翻阅至 *附加功能*, **YES**, *闹钟*, **YES**, *新闹钟时间*, **YES**, *Internet time*, **YES**。
2. 输入新闹钟时间，并按 **YES**。

计算器

本话机内置计算器功能，可进行加、减、乘、除运算。

- 按 **#** 或  或  键可获得 +、-、x、/。
- 按 **C** 可以删除。
- 按 ***** 可输入小数点或 %。

使用计算器

在以下例子中，我们用 134 除以 32。

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**计算器**，**YES**。
2. 输入 134。
3. 重复按 **#** 键直至显示除号 (*/*)。
4. 输入 32。
5. 按 **YES** 以获取答案。
6. 按 **C** 可清除屏幕显示。

秒表

本话机内置秒表功能。

使用秒表

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**秒表**，**YES**。
2. 按 **YES** 可启动秒表计时。
3. 再次按 **YES** 可终止计时。
4. 按 **C** 可将秒表重设归零。

提示：在秒表运转时按**#**，可保存最多 9 个径跑时间。按  或  可查看径跑时间。

注意：若接入电话或文本信息，或是退出秒表菜单，秒表功能将被关闭。

计时器

话机内置 24 小时计时器功能，可按您的需要设置时间。到达该时间后，话机响起“嘀”声。

设置计时器

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**计时器**，**YES**。
2. 输入时间，并按 **YES** 可启动计时器。
3. 提示音响起时，按任意键可关闭。

游戏

话机附带五种游戏。每种游戏都备有帮助文本。

要开始一个游戏

1. 翻阅至 **附加功能**，**YES**，**游戏**，**YES**。
2. 选择一个游戏，然后按 **YES**。
3. 要开始玩游戏，请选择 **Start**，然后按 **YES**。
4. 用  或  键可以选择游戏的难易程度，然后按 **YES**。
5. 按任意键可开始游戏。

Tetris®

Tetris 游戏的目标是阻止方块到达顶部。每次您填满一行后，该行即会消失。

Tetris 的游戏控制

- 按 **8** 或向下滑音量键 = 向左移动
- 按 **2** 或向上滑音量键 = 向右移动
- 按 **5** = 旋转
- 按 **6** = 快速下落
- 按 **C** = 暂停
- 按 **NO** = 保存并退出游戏

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris 标志由 Roger Dean 设计;
© Tetris 公司 1997 年, 版权所有。

Erix

Erix 的游戏目标是将屏幕添满。您画一条线, 当线的两端连接到一起时, 其包含的区域会被添满。当您把屏幕大约 75% 的区域添满时, 将转至游戏的下一级。若您或是所画的线被球击中, 表示您输掉一次。

Erix 的游戏控制

- **2** = 向上, **8** = 向下, **4** = 向左, **6** = 向右

E-Maze

E-Maze 游戏的目标是吃掉全部的“点”, 并避免被怪兽吃掉。当吃进任何位于角落的“子弹”时, 可以向敌人射击。收集屏幕显示的钻石, 可增加奖励分数。

E-Maze 的游戏控制

- **2** = 向上, **8** = 向下, **4** = 向左, **6** = 向右, **1** 或 **3** = 射击

Ballpop

Ballpop 的游戏目标是阻止方块到达屏幕的左方。您可以用球拍将球击向方块。有些方块需被多次击中才会消失。每隔一定时间, 一行新方块会被加入。在球击中左边墙时, 也会添加一行。若方块触到球拍或左边的墙, 表示您输掉一次。有些方块显示为图符。当球击中这些图符时, 球拍将会增添新特征, 例如变成多个球、硬球、火炮、球拍变大或加一次机会。当屏幕内的所有方块被消灭后, 可进入高一级的游戏。在达到一定分数后也可进级。



Ballpop 的游戏控制

- 按 **8** 或向下滑音量键 = 向下移动球拍
- 按 **2** 或向上滑音量键 = 向上移动球拍
- 按 **5** = 在球拍变成火炮时射击。

Game

Game 游戏的目标是消灭所有外星入侵者，以阻止其绑架和杀害地球人类。您可以控制一架装备了火炮和智能炸弹的战斗机。

Game 的游戏控制

- **4** = 向左，**6** = 向右，**2** = 向上，**8** = 向下
- **1** = 左上，**7** = 左下，**3** = 右上，**9** = 右下
- **5** = 开火射击，**0** = 投掷炸弹

联机服务

联机服务是网络运营商提供了一种定制服务方式，不取决于移动电话和移动电话制造商。

新菜单

支持联机服务的 SIM 卡与普通 SIM 卡的使用方法相同。

当插入 SIM 卡并开机后，您的网络运营商可向 SIM 卡下载数据。下载第一项数据并重新开机后，屏幕显示新菜单。本菜单在话机内显示为 *附加功能* 菜单下的第一项子菜单。

进入新菜单系统

- 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*联机服务*，**YES**。

注意：本菜单只在 SIM 卡支持该项服务的情况下才会显示。有些网络运营商可能不使用“联机服务”这一名称。

将数据下载到 SIM 卡

网络运营商可随时通过网络为 SIM 卡下载新数据，例如一项新功能。

重新设置 SIM 卡

当网络运营商通过网络更新您的 SIM 卡时，话机屏幕将显示提示信息。话机还会发出“嘀”声。例如，信息可能是提示您拨出电话或发送文本信息（短信息）。

为使新的 SIM 卡设定生效，须关机然后重新开机。

注意：话机并非支持联机服务提供的所有服务项目。SIM 卡的联机服务由网络运营商提供，而非移动电话制造商。

Ericsson Mobile Internet

Mobile Internet (爱立信移动互联网) 是爱立信提供的一项服务，无论您身处何处，都可以简便快速地进行通讯和接收信息。它可让您访问多种信息服务、联机客户服务、用户手册及其它实用信息。还可使用**移动互联网**下载通讯软件，以保证您能够获取爱立信产品最佳的使用功能。

Ericsson Mobile Internet 网址是：

<http://www.ericsson.com/consumers>

疑难解答

本章列出了一些话机使用中可能出现的问题。有些问题需咨询服务提供商，但大部分问题可自行解决。

电话无法开机

手持电话

- 为电池充电或更换电池。请参阅第 6 页的“电池”。

车内免提电话

确认话机是否被正确插入机座。

无充电指示

在开始为一块新电池或长时间未使用的电池充电时，屏幕显示充电指示之前可能需等候一段时间。

屏幕显示语言

若屏幕显示您不懂的语言，可在待机模式内按  8888  选择自动模式（取决于 SIM 卡）。在待机模式下按  0000 ，可选择英语。

错误信息

请插入 SIM 卡

话机内无 SIM 卡或 SIM 卡未被正确插入。插入 SIM 卡。请参阅第 4 页的“SIM 卡”。

请插入正确卡

话机被设置为只可使用特定的 SIM 卡。插入正确的 SIM 卡。

仅限紧急

您位于网络范围内，但不允许使用网络。然而在紧急情况下，有些网络运营商允许拨叫国际紧急号码 112。请参阅第 10 页的“拨出紧急电话”。

无可用网络

信号范围内无可用网络或接收信号太弱。须移动位置以获得足够强的信号。

错误的 PIN，错误的 PIN2

输入 PIN 或 PIN2 错误。

- 输入正确的 PIN 或 PIN2，然后按 YES。
请参阅第 69 页的“SIM 卡锁”。

密码不一致

更改安全密码时（例如 PIN），您必须再次输入以确认新密码。您所输入的两个密码不一致。请参阅第 69 页的“SIM 卡锁”。

PIN/PIN2 被锁定

您连续三次输入 PIN 或 PIN2 错误。若要解锁，请参阅第 69 页的“SIM 卡锁”。

PUK 上锁，联络运营商

连续 10 次输错个人解密码 (PUK)。请与网络运营商或服务提供商联系。

话机已锁

话机被锁定。若要解锁，请参阅第 69 页的“电话锁”。

电话锁密码：

话机附带电话锁密码：0000，可将其更改为任意四到八位数的密码。请参阅第 69 页的“电话锁”。

受限号码

启动了固定拨叫功能，并且所拨出的号码不在固定号码清单内。请参阅第 71 页的“固定拨叫”。

仅在充电，非认证电池

您正在使用非爱立信认可的电池，因安全原因正在进行慢充电。

显示图标

图标	说明
	网络信号强度指示图标。
	电池状态指示图标。
	响铃信号被关闭。
	除闹钟和计时器以外，所有声音信号都被关闭。
	话机收到文本信息。
	话机收到语音留言。
	已设置闹钟并启动。
	所有来电将转移到指定的号码，或启动了通话限制。
	正在进行一个通话。
	指示通话清单内的未接电话。

图标	说明
	指示通话清单内的已接听电话。
	指示通话清单内的拨出号码。
	线路 1 正用于拨出电话。
	线路 2 正用于拨出电话。
	电话簿记录被存入话机记忆库。
	电话簿记录是一个组群。
	未读文本信息（收件箱清单内）。
	未听取语音留言（收件箱清单内）。
	文本信息模板。
	按 可进入电话簿。

图标	说明
	文本信息被存入 SIM 卡记忆库。
	该记录已录制语音标记。 语音拨号已设置为“翻盖启动”。
	优选网络。
	禁用网络。
	话机在本地网络覆盖范围内。
	指示帮助文本。
	SIM 卡锁或电话锁已启动。 WAP 安全连接已建立。
	网络当前未提供通话加密服务。
	选取了通常模式以外的模式。
	进行中的聊天被中断。
	接入的聊天信息。

图标	说明
	发出的聊天信息。
	指示书写聊天信息的开始位置。
	音乐已插入文本信息中。
	指示计时器已启动。

快捷键

目的 ...	方法 ...
进入 <i>通话清单</i>	在待机模式下按 YES
进入 <i>快捷方式</i> 菜单内的首项功能	在待机模式下持续按 
进入 <i>查找并拨叫</i> 菜单	在待机模式下持续按 
语音拨号	在待机模式下持续按 YES
拨叫语音信箱服务	待机模式下持续按 1
输入 + 符号拨叫国际电话	待机模式下持续按 0
将话机设置为无声	在待机模式下持续按 C
关闭话筒	通话中持续按 C
快速拨叫（电话簿位置 1-9）	待机模式下按任意数字 1-9 和 YES
查找以按键上字母为第一个开始字母的（或之后最靠近的）电话簿记录	待机模式下持续按任意 2-9 键
查找电话簿记录	待机模式下输入位置号码并按 #

目的 ...

方法 ...

将电话置于保持	按 YES
在两个电话之间转换	按 YES

技术数据

综合

产品名称	T29
适用网络	GSM 900/GSM 1800
SIM 卡类型	3 伏或 5 伏小型插入式

体积

尺寸	97 x 50 x 22 毫米
附带标准电池重量	105 克

操作环境温度

最高	+55°C
最低	-10°C

安全及有效使用指南

注意：请在**使用移动电话前**阅读本指南。

手机乃高科技产品。为充分发挥手机的功能，请详读以下有关手机保养和安全及有效使用指南。

产品护理

- **避免**将您的移动电话置于水或液体中。
- **避免**将您的移动电话置于温度过高或过低的环境中。
- **避免**将您的移动电话置于点燃的蜡、香烟或雪茄、明火或任何热源附近。
- 由于移动电话是高科技产品，**不正确**使用会对其造成损坏。
- **避免**给话机涂色，涂料会阻塞听筒、话筒或粘连其它可移动部件，还可能妨碍正常使用。
- **擅自拆开手机：**自行更换零配件或更改、焊接机内线路等、损坏保修密封都将丧失保修资格。本产品内无用户可以维修的部件。维修只能由授权客户服务点或授权客户服务中心与授权维修站进行。

- **仅可使用**爱立信原装零配件，否则可能导致手机部分功能失效、话机受损、起火、导电或人身伤害；因使用非爱立信原装零配件而造成的产品失效，不在保修范围。
- **请小心护理，尽量将移动电话置于清洁无尘的地方。**

天线的保养

- 为避免削弱天线功能，请勿弯曲或损伤移动电话天线。
- 请不要自行拆卸天线。若手机天线受损，应将其送至爱立信授权客户服务点或授权客户服务中心与授权维修站维修。
- 仅可使用本机原装天线。未经认可的天线、仿制品或配件可能会使话机受损，同时违反有关规定，甚至导致性能失效及电波传送超出所推荐的限度。

正确使用

- 为了使手机达到最佳使用效果及降低电量：
- 以正确方式握住手机。讲话时对准话筒，并尽量使天线处于直立状态，高度超过肩膀。若天线可伸缩，通话时应拉出。

- 在用手机进行通话时，请不要握住天线。否则会影 响通话，还会增加耗电量，使通话及待机时间缩短。如果本手机装有红外线端口，严禁将红外光束对向他人眼睛，并应确认未干扰其它任何红外线设备。

无线电波功率

手机属于低功率的无线电发射和接收装置。开机后，它周期性地接收和发射射频 (RF) 能量 (无线电波)。呼叫处理系统控制着话机发射的能量级别。

无线电波放射量

爱立信所有型号的手机均设计为不超过国家权威部门和国际健康机构所规定的 RF 能量辐射限制。* 这些限制属综合指导原则的一部分，并用来确定普通人群可以承受的无线电波辐射的级别。这些原则是由国际性科研机构，例如 ICNIRP (国际非离子化辐射保护协会)，经定期的、全面的科学研究评估而制定的。这些限制包括安全限度，即应设计为保证所有人 (与年龄和健康情况无关) 的安全并考虑到测量中的各种变化。

* 爱立信各种型号的手机在设计时所遵循的射频辐射原则及标准包括：

- ICNIRP, “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, 国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP), Health Physics, 第 74 卷, 494 到 522 页, 1998 年 4 月。
- 99/519/EC, “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, 欧盟官方刊物, 1999 年。
- IEEE C95.1-1991. “Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz”, 电气和电子工程师协会 (IEEE)。
- FCC 报告和规定, ET Docket 93-62, FCC 96-326, 联邦通信委员会 (FCC), 1996 年 8 月。
- Radio Communications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, 澳大利亚通信当局 (ACA), 1999 年 5 月。

驾驶中

核实行车所在地区的有关移动电话使用法规。如果驾驶中需使用手机，请：

- 全神贯注驾驶车辆。
- 可能情况下，应使用爱立信车内免提通话装置。许多国家法律规定驾驶员应使用车内免提设备。安装车内免提设备前，请仔细阅读安装指南。
- 如果驾驶条件有限，应驶离公路，停车后再拨接电话。

无线电波会干扰汽车的某些电子系统，如汽车音响、安全设备等。此外，有些汽车制造商不允许在其车内使用移动电话，除非在车内安装附带外接天线的免提设备。应与汽车制造商代理核实，以确认移动电话不会干扰车内的电子系统。

装有气囊的车辆

气囊有强大的压力，千万不要在气囊上或安置气囊的地方放置物品，包括固定或便携式无线电设备。如果车内的无线设备安装不当，气囊充气时，可能会导致重伤。

电子设备

大多数现代电子设备，如医院和汽车设备，可屏蔽无线电波。但某些电子设备不具备该功能，因此：

- 在未被允许的情况下，请勿在医疗设备附件使用移动电话。

移动电话会干扰植入的心脏起搏器以及其它医学植入设备。植入心脏起搏器的人应避免贴近心脏起搏器使用移动电话，否则会使该设备功能紊乱。应避免将手机放在心脏起搏器上，即上衣袋内。使用手机时，手机要置于心脏起搏器对面的耳朵上。手机与起搏器的距离如有 15 厘米以上其干扰是有限的。若怀疑存在任何干扰，应立即关机。详细信息，请与心脏病学家联系。

移动电话可能会干扰某些助听器。如果怀疑有干扰时，可与当地的客户服务热线联系咨询。

乘坐飞机

- 登机前，应关闭移动电话。
- 为防止对通讯系统的干扰，飞行中严禁使用移动电话。
- 未起飞时使用应征得机组人员允许。

爆破现场

为避免干扰爆破操作，在爆破现场或张贴“关掉双向无线电”标志的地区请关闭移动电话。建筑工人常用远程无线电发射装置来遥控起爆爆炸物。

存在易爆气体的地区

在存在任何潜在爆炸性气体的地区，应关闭移动电话。这种情况很少见，但是话机或其附件可能会产生火花。在这种地区产生的火花会引起爆炸或火灾，造成人身伤害或危及健康。

有潜在爆炸性气体的地区，通常但不总是作出了明显的标记。这些地区包括船甲板下面的燃油区、燃油或化学品转运和储存设施以及空气中有化学物质或微粒，如谷物、灰尘、金属微粒存在的地方。

请不要在带有移动电话和附件的汽车车厢内运输或储存易燃性气体、液体或爆炸物。

电源

- 仅可使用产品上的注释所指定的交流电源。
- 为避免损坏电线，拨下插头时要握住交流电插头，而不要去拨电线。

- 确认将电线稳妥放置，避免缠绕、损坏表皮及其它由外力损伤电线。
- 为避免触电，在清洗前应切断电源，然后用潮湿的软布进行擦拭。
- 禁止在户外或潮湿的地方使用交流电源适配器。

儿童

不要让儿童玩弄移动电话，一些小部件可被拆卸，易造成吞咽危险。

废弃手机的处理

请勿将废弃手机与普通垃圾一起处理，正确处理方法请查阅当地有关电子产品妥善处理的规定。

紧急电话

注意事项！

本移动电话，同任何移动电话一样使用无线电信号、蜂窝式和有线网络以及用户自编功能进行操作，不能保证在任何情况下均可接通。因此重要通讯时或紧急情况下请绝不仅仅依靠移动电话。

注意，拨接电话时，移动电话必须开机并处于蜂窝信号强度充足的地区。在某些蜂窝电话网络或使用某些网络服务或手机功能时，可能无法拨叫紧急号码。请向本地网络供应商咨询。

关于电池的资料

电池充电

随机附带的电池通常未完全充电，建议在首次使用手机前应为电池充电 4 小时。若为新电池或电量完全放尽的电池充电，手机在显示充电指示（顶部指示灯亮起并显示电量指示图标）之前，您可能需等候一段时间。

- 请注意，在指示灯亮起并显示电量指示图标之前，手机无法开机。
- 只有在摄氏+5度至+45度（华氏+41度至+113度）之间方可充电。

电池的使用和保养

若使用方法正确，电池可保持较长使用寿命。新电池或长期未用的电池，在头几次使用时，未达到满容量会影响到待机时间。

- 使用中，电话的通话和待机时间要视当时网络情况而定。如果在基站附近使用手机，能耗较小，通话和待机时间会较长。
- 仅可使用爱立信原装电池和充电器。使用非爱立信原装电池和充电器可能会造成危险，因使用非爱立信原装电池和充电器而造成的产品失效不在保修范围内。

- 不要将手机置于温度过高的环境中，不可高于摄氏+60度（华氏+140度）。在室温环境中使用，电池容量可达到最大。在低温环境中使用会降低电池容量。
- 拆下电池前，应先关闭手机。
- 电池仅可按设计用途使用。
- 不要试图拆卸电池。
- 不要将电池与金属物品接触，这样做容易引起电池短路，损坏电池。
- 不要将电池置于火中。否则会引起爆炸。
- 不要使电池接触液体。
- 不能将电池置入口内。吞咽电池的电解质会引起中毒。

废弃电池的处理

请勿将废弃电池与普通垃圾一起处理，正确处理方法请查阅当地有关废弃电池妥善处理的规定。



保修

感谢您购买爱立信产品。为了使您的新产品得到最佳的使用效果，我们建议您参照以下资料：

- 请阅读使用手册中的安全及有效使用指南。
- 请阅读使用手册中的爱立信保修条款。
- 请保存购机发票正本，以备保修之用。若您的爱立信产品需要我们提供保修服务，您可以联系原销售商、或致电爱立信当地服务热线，或访问 www.ericsson.com/consumers，以获得进一步信息。

保修条件

Ericsson Mobile Communications AB,
Torshamnsgatan 27, S-164 80 Stockholm, Sweden (瑞典)
保证本产品自原购买后一 (1) 年内无材料及制造缺陷。

本产品及其包装中配置的所有附件自消费者最初购买之日起，依照本保修内规定的适用条款，享有以一 (1) 年保修。

售后服务

保修期内，本产品如在正常使用和服务情况下由于材料或者制造缺陷出现问题，爱立信授权的批发商或授权客户服务点或授权的客户服务中心与授权维修站将根据下列条款决定进行修理或更换。

条款

1. 只有将记载详细日期和手机序列号的发票正本和需维修或更换的产品一同交给授权经销商，方予以保修。如果在购买本产品后，发票正本已有私自修改或撤换，爱立信保留拒绝保养的权利。
2. 如果爱立信对产品进行维修或更换，对于维修或更换过的产品仍实行保修，分别是九十 (90) 天或其本身的剩余保修日期，按照较长的为准。修理或更换可由功能相等的修复件完成。更换下的零配件属于爱立信所有。
3. 任何产品的正常磨损，或因误用，包括但不限于不遵照爱立信产品安全有效使用指南下的非正常使用、意外、改装、受潮、进液或自然灾害损坏均不在保修范围之列。

4. 由非爱立信授权客户服务点或客户服务中心及维修站维修、改装或由非爱立信指定的人员对产品进行开启或非正常维修而造成的产品失效不在保修范围。
5. 使用非爱立信原装附件而造成的产品失效不属于保修范围。
6. 撕毁或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
7. 本公司只承认此印刷的有限保修条款，其他任何保修，不管是书面的还是口头的，一概无效。所有暗示担保，包括但不限于为某一特殊目的暗示担保、可销售性或适合性，均以此保修条款为准。爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负法律责任。

某些国家不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示担保的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。本保修条款已授予您明确的法律权利，并且根据不同国家法律您的权力有所不同。

国际保修服务

在产品保修期内，您的爱立信产品在任何有爱立信授权经销**此产品**的国家，都可获得保修服务。请致电爱立信当地服务热线了解您前往的国家是否销售该产品。为了让我们提供给您最佳服务，我们需要您出示注明购买日期和手机序列号的购机发票正本。如果您的产品不是在该国购买，有可能因当地没有销售此型号而导致无相应零配件维修、更换或软件刷新而无法提供维修。另外，SIM 卡被锁可能需原网络供应商来解决。

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
221 83 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1602-BV

to which this declaration relates is in conformity with
the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
(GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950,
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Equipment directive 99/5/EC
with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Stockholm, February 2001

Place & date of issue


Anders Torstensson, President BU GSM

CE0682

索引

A

按键功能 12, 13
 快捷键 86
按键声音 41
安装话机 4

B

Ballpop 79
帮助文本 14
拨出电话 9

C

菜单 13
 电话簿 31
 快捷方式 14
 浏览（翻阅）13
 屏幕显示文字 14
 退出菜单 13
 选择菜单 13

充电器
 断开连接 8
重拨 9
 自动 9
储存号码 31
传真
 发送和接收 76

D

打开 WAP 网页 56
打开主页 56
待机模式 9
电池 6
 充电 6
 断开与充电器连接 8
 取下 6
 装入 5
电池图标 84
电话
 拨叫 9
 关闭 9
 国际 10
 会议 66

接入 10
结束 9
接听 10, 12
紧急 10
拒绝 10
启动 8
显示本机号码 11
隐藏本机号码 11
在通话间转换 65
置于保持 65, 66
重拨 9
电话簿 31
 编辑电话号码 33
 编辑姓名 33
 查看记忆库 34
 储存号码 31
 从何处拨叫 32
 覆写保护 34
 话机记忆库 33
 记忆库 33
 快捷方式 32
 排列顺序 33
SIM 卡记忆库 33

- 删除电话号码 33
- 提示储存 32
- 组群功能 34
- 电话卡服务 73
 - 启动 73
- 电话锁
 - 更改安全密码 70
 - 启动 70
 - 启动 / 关闭 70
 - 自动上锁 70
- 动画 41
- 读取信息 47
- 短信息。参阅文本信息
- 对话筒静音 9

E

- E-Maze 79
- Erix 79

F

- 发送信息 46
- 翻阅 12, 13
- 翻阅菜单 12, 13

- 分钟提示 42
- 服务中心 46

G

- Game 80
- 个人化模式
 - 选择 60
- 个人化响铃信号 39
- 更改电话线路 73
- 固定拨叫 71
 - 启动 71
- 固定号码 71
 - 储存 71
- 关闭话筒 9
- 关机 9
- 国际电话 10
- 国际紧急电话号码 10

H

- 呼叫等待服务 64
 - 关闭 64
 - 启动 64

- 话筒
 - 关闭 9
 - 静音 9
- 回出厂设定 45
- 会议电话 66
 - 解除会议成员 66
 - 解除所有会议成员 66
 - 设定 66
 - 添加会议成员 66
 - 选取会议成员 66

J

- Internet time 43
 - 设定闹钟 77
 - 转换 44
- 记事本 11
- 计算器 77
- 基站信息 53
- 加号 (+) 10
- 键盘 3
- 接入电话 10
- 结束电话 9
- 接听电话 72

接听方式 44

接听服务。参阅语音信箱服务

接听来电 10

紧急电话 10

紧急电话号码 10

拒绝来电 10

K

开机 8

快捷方式 14, 42

取消功能 42

添加功能 42

快捷键 86

L

来电号码识别 (CLI) 服务 10

来电转发。参阅来电转移

来电转移

关闭 64

启动 63

转移指示图标 84

联机服务 80

聊天 49

发送信息 49

昵称 50

收到信息 49

M

免提 44

N

闹铃信号 77

闹钟 77

关闭 77

Internet time 77

设置时间 77

闹钟指示图标 84

P

PIN

更改 69

PIN2

更改 69

PUK 69

屏幕保护程序 42

屏幕显示

帮助文本 14

灯光 42

开 / 关机演示 44

屏幕显示语言 15

Q

请求回复 (SMS) 51

R

日期 43

设定 43

S

SIM 卡

插入 5

解锁 69

重新设置 81

SIM 卡锁

启动 / 关闭 69

SOS 号码 10

SOS 紧急电话 10

时间 42
 格式 43
 Internet time 43
 设置时间 42
 自动时区 43
时钟。参阅时间
手动输入 WAP 设定 54
书签 57
 添加书签 57
输入字母 17, 18

T

Tetris 78
提示储存 32
听筒音量 9
通话费用 67
 设置费用限额 68
 设置通话单价 68
通话清单 36
 拨叫号码 36
 未接电话 36
通话时间 67

通话限制 70
 改变状态 70
 更改密码 71
通话限制。参阅通话限制
图片
 编辑 40
 插入信息 46
 从信息中保存 48

W

WAP

 安全设定 59
 打开 WAP 网页 56
 打开主页 56
 话机设置 54
 书签 57
WAP 模式 58
网络 74
 搜寻模式 75
 选择 74
 优选 74
为电池充电 6
未接电话 36

文本信息

 保存 49
 拨叫信息内的电话号码 48
 长信息 51
 发送 46
 回复 48
 删除 49
 信息类型 50
 需要回复 51
 阅读 47
 转发 48
 状态请求 51

X

线路

 选择线路 73
显示本机号码 11
显示语言 15
限制通话。参阅通话限制
响铃信号
 编制自己的音乐 39
 个人 39
 关闭 38

- 铃声渐进 38
- 信息提示音 40
- 选择 38
- 音量 41
- 响铃信号静音 38
- 小区信息 53
 - 接收小区信息 53
- 信息提示音 40
- 信息。参阅文本信息
- 信用卡电话 73
 - 拨出电话 74
 - 储存号码 73
- 选择电话卡 74

Y

- 隐藏本机号码 11
- 音乐
 - 插入信息 47
 - 从信息中保存 48
- 音量
 - 听筒 9
- 音量键 10, 12

- 音频信号
 - 关闭 11
- 用户组群 71
- 游戏 78
 - Ballpop 79
 - E-Maze 79
 - Erix 79
 - Game 80
 - Tetris 78
- 语音控制
 - 拨号 61
 - 接听 61
 - 拒绝 61
- 语音信箱服务 37
 - 储存号码 37
 - 听取 37

Z

- 在两个通话间转换 65
- 振动提示 40
- 转发来电。参阅来电转移
- 转换 Internet time 44

- 转移来电
 - 关闭 64
 - 启动 63
- 转移指示图标 84
- 状态请求 51
- 字母
 - 输入 17, 18
 - 选择 17, 18
- 组群功能。参阅电话簿

