

内容

入门指南 3

拨打和接听第一个电话。

了解话机 6

按键功能、快捷键、输入文字。

个人化话机 15

选择响铃信号、主题和其它设置。

拨叫 22

使用通讯录、语音控制、通话设定。

设定移动互联网 39

设置 WAP、电子邮件和 *Bluetooth* 无线技术。

信息收发 45

电子邮件和文本信息。

使用移动互联网 50

WAP 浏览器、书签。

转移和交换信息 53

Bluetooth 无线技术、同步。

更多特色功能 59

日程表、闹钟、秒表、计时器、游戏。

安全 66

SIM 卡锁，电话锁。

故障诊断 67

话机为何未按我希望的方式工作？

其它信息 69

安全有效使用、担保、一致性声明。

图标 76

这些图标代表哪些功能？

索引 81

Ericsson T68m

第一版（2001 年 10 月）

本用户指南由 Ericsson Mobile Communications AB 出版，无任何担保。Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本手册中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但这些更改都将纳入本手册的新版本中。

保留所有权利。

© **Ericsson Mobile Communications AB, 2001**

出版号：ZS/LZT 108 4788 R1A

INNOVATRON PATENTS

请注意：

本手册中描述的某些服务并非所有网络均支持。这也适用于“GSM 国际紧急号码 112”。

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读安全与有效使用指南及有限担保等章节。

BLUETOOTH 是属于 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的注册商标。

“T9™ 文本输入法”已获下列一个或多个标准认可：美国专利号 5,818,437，5,953,541，5,187,480，5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号 1,331,057；英国专利号 2238414B；香港标准专利号 HK0940329；新加坡专利号 51383；欧洲专利号 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB；其它专利正在世界各地申请。

入门指南

关于本用户指南

为便于参考，第 6 页“了解话机”一章简要概述了话机的主要功能、快捷键和一般信息。

可用服务

本用户指南中描述的某些服务和功能取决于网络或预定服务。因此，话机中的菜单项不一定都可用。

此符号指示某种服务或功能取决于网络或预定服务。

要了解更多有关预定服务的信息，请与网络运营商联系。



SIM 卡

经注册成为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM（用户标识模块）卡。此卡含有一块计算机芯片，记录着用户本机号码、各种服务，其中包括预定服务、通讯录信息以及其它信息。

组装

完成以下操作后才可使用话机：

- 插入 SIM 卡。
- 安装电池并对其充电。第 4 页“SIM 卡和电池安装注意事项”。






注意：务必在关闭话机、断开充电器后再插拔 SIM 卡。

SIM 卡和电池安装注意事项


可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现指示图标

1. 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡放置在银色插夹下。
2. 将电池放在话机背面，轻推至听到咔嗒声。
3. 将充电器连接到话机的闪电符号处。充电器插头上的闪电符号必须朝上。
4. 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池充电图标。
5. 电池完全充满大约用时 4 小时或直至充电图标指示电量满。
6. 向上翘起插头取下充电器。

必须插入 SIM 卡并给电池充电，然后才能使用话机。

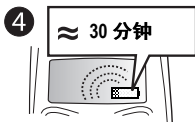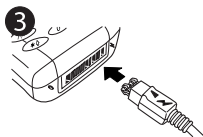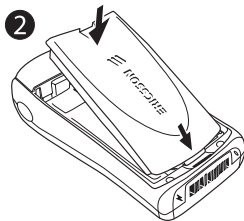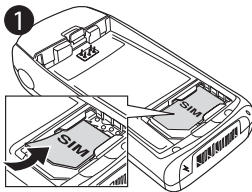

拨叫和接听电话



开机 / 关机



如果输错 PIN，请按 **C** 删除错误数字。

如果连续三次输错 PIN，则 SIM 卡被锁住，屏幕出现“PIN 被锁定”的信息。此时，需要输入 PUK（个人解锁密码）解锁。PUK 由网络运营商提供。

- 按住 **NO** 直至听到提示音。
- 如有 SIM 卡的 PIN（个人识别码），请按 **YES**。PIN 码由网络运营商提供。

- 输入地区代码和电话号码，然后按 **YES** 即可进行拨叫。
- 按 **NO** 结束拨叫。
- 电话铃响起时，按 **YES** 接听电话。

了解话机

按键功能

音量键

在通话过程中增高或降低听筒或免提扬声器的音量。翻阅菜单、清单和文本。进入“状态”菜单。向上或向下滑动一次可暂时关闭响铃信号。向上或向下滑动两次可拒绝接听来电。

YES

拨叫和接听电话。选择菜单、子菜单或选项。

1-9, 0

按下可获取选项。

0

输入数字 0-9 和字母。按住 0 可输入国际前缀 +。用快捷键浏览菜单。

* 0

输入 *。在大小写之间转换。



NO

C

(清除)

#

按控制杆使其向上、向下、向左或向右，以便浏览菜单、清单和文本。按控制杆与按 YES 相同。

按住它可开启、关闭话机或返回待机模式。按一下可结束通话或拒绝来电，返回上一级菜单或维持某选项不变。

删除屏幕上的数字和字母。删除清单中的项目。按住它使响铃信号静音。按住它可在通话过程中关闭话筒。输入 #。

快捷键

本表说明了一些最常用的组合键。

要 ...	在待机状态下:
拨打紧急电话	输入国际紧急号码然后按 YES
进入并浏览主菜单	按 ← 或 →
进入通话清单	按 YES
语音拨号	按住 YES 或说出魔术词
拨叫语音信箱	按住 1
输入 + 号拨打国际电话	按住 0
将话机设为静音	按住 C 然后选择启动静音, YES 。
找到姓名以某一特定字母开头的联系人	按住 2 - 9 之间的任意键
在特定位置找到存入 SIM 卡的电话号码。	按位置号码然后按 #

要 ...

在待机状态下:

快速拨叫 SIM 卡中储存的电话号码	按任意一个数字键 1 - 9 和 YES
在查找并拨叫清单中查找联系人	按住 →
进入快捷方式菜单的第一个子菜单	按住 ←
查看当前使用的模式	上下滑动音量键
查看当天的日期	上下滑动音量键
将语言改为自动	按 ← 8888 →
将语言改为“英语”	按 ← 0000 →
拒绝来电	接到电话时快速向上或向下滑动音量键两次, 或按 NO
输入 <i>p</i> (暂停)	储存代码时按住 *0
输入 <i>p</i> (暂停)	编辑音乐时按 *0

要 ...	通话过程中:
将通话置于保持状态	按一下 YES
恢复通话	再次按 YES
关闭话筒	按住 C

要 ...	在菜单中:
浏览菜单或清单	向上或向下滑动 (同时按住) 音量键或使用控制杆
选择菜单或设置	按一下 YES
进入快捷选项菜单	按 ☐
删除一项	进入清单后按 C 和 YES
返回待机状态	按住 NO

要 ...	使用全键文本输入法输入文字时:
找到按键上的第二个字母或字符	向上滑动音量键并保持, 然后按任意一个数字键
找到按键上的第三个字母或字符	向下滑动音量键并保持, 然后按任意一个数字键
在大小写字母之间转换	按 *0 , 然后按字母
输入数字	按住任意一个数字键
输入问号	向下滑动音量键并保持, 然后按 1
输入 @ 符号	向下滑动音量键并保持, 然后按 0
输入空格	按 1
删除字母和数字	按 C
在输入法间切换	按住 *0

要 ...	使用 “T9 文本输入法” 输入文字时:
查看可供选择的词	按 
接受某个词并添加一个空格	按 
输入句号	按 
查看可供选择的标点符号	按  ，然后重复按 
在大小写字母之间转换	按  ，然后按字母
输入数字	按住任意一个数字键
删除字母和数字	按 
在输入法间切换	按住 

使用快捷键

使用快捷键可以更快地浏览菜单。按  或 ，然后输入想转到的菜单号码，即可进入该菜单。要返回待机状态，则按住 

将最常用的设置放入快捷方式菜单中，可轻松地找到它们。请参阅第 21 页“快捷方式”。

帮助文本

某些菜单具有带说明的帮助文本。

- 要查看帮助文本，突出显示被菜单项，按 ，选择 **帮助**，**YES**。

删除、编辑和重命名

如果添加了某些项目（例如，联系人、预约或 WAP 书签），则这些项目可被删除、编辑或重命名。

删除项目的方式有两种：

- 选择项目然后按 。
- 选择项目，按 ，选择 **删除**或**全部删除**。

编辑项目的方式有两种：

- 选择项目，按 ，选择编辑。
- 翻阅至要编辑的项目，然后按 **YES** 两次，选择编辑。

提示：可用相同方式重命名项目。

联机服务

联机服务是网络运营商提供的定制服务，与手机及其制造商无关。



支持联机服务的 SIM 卡的工作方式与普通 SIM 卡相同。插入 SIM 卡并开机后，网络运营商即可将数据下载到 SIM 卡。在完成第一次数据下载并重新启动话机后，一个新菜单会作为连接菜单的第一个子菜单出现在话机屏幕上。

- 要进入新的菜单系统，请翻阅至连接 / 联机服务。

注意：只有用户的 SIM 卡支持此项服务时，此菜单才会显示。某些运营商使用的名称可能不是“联机服务”。用户话机可能只支持所提供的部分服务。

菜单概述

通讯录 查找并拨叫 查找并发送 * 添加联系人 编辑联系人 名片 从 SIM 拨叫 组群 电话卡 选项 记忆库状态 特定号码 WAP 服务 主页 书签 Push 收件箱 输入网址 回网页 选择 WAP 模式 清除缓存 WAP 设定	信息功能 短信息 听取留言 电子邮件 选项 管理器 日程表 语音备忘录 闹铃 倒数计时器 秒表 计算器 代码备忘录	通话信息 未接电话 拨本地电话 通话清单 通话费用 通话计时器 数据计数器 下次通话 选项 连接 联机服务 红外线 Bluetooth 同步 网络设定 数据通信 话机名 关联附件	娱乐与游戏 主题 背景 游戏 自编音乐 图片 快捷方式 选择模式 响铃音量 转换到线路 1 本机号码 编辑快捷键	话机设定 声音设定 个人化模式 通话设定 屏幕显示 语言选择 时间和日期 保密锁 语音控制 免提功能 回出厂设定 * 仅在通话过程中可用 请注意，某些菜单需取决于网络或预定服务。	在线通话 * 传送声音 关闭音频 通话保持 切换通话 结束本通话 恢复通话 加入会议 通话转接 选取成员 全部结束 结束 会议成员 通话信息
---	---	--	---	---	--

输入文字

用户可以输入文字，比如向通讯录中添加姓名，编写文本信息或输入 WAP 地址。

除使用常用的话机输入文字的方式，即全键文本输入法以外，如果所选输入语言支持，还可使用 **T9™ 文本输入法** 来输入文本信息和电子邮件。“T9 文本输入”是一种预知输入方式，能快速编写文本。请参阅第 13 页“T9™ 文本输入法”。

输入语言

应先选择编写时要使用的输入语言，再输入文字。

选择输入语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**输入法选择**，**YES**。
2. 翻阅至输入文字时要使用的语言并按 。
3. 按 **YES** 退出菜单。

编写文字时，按住 ，然后选择输入语言可转换为所选的其它语言。请参阅第 12 页“选项清单”。

选项清单

如果编写时按 ，则进入选项清单：

- **添加符号** — 显示符号和标点符号，如“？”和“，”。使用控制杆在各种符号间浏览。
- **插入对象** — 如图片、音乐和声音。
- **字体格式** — 更改样式、大小和对齐方式。
- **释放大写锁 / 大写锁** — 在大小写字母之间转换。
- **输入语言** — 显示用户早先选择的输入语言。
- **输入法** — 显示输入法清单。
- **编辑单词** — 仅限“T9 文本输入法”使用全键文本输入法编辑推荐词。
- **确认单词** — 仅限“T9 文本输入法”接受推荐词。
- **显示候选词** — 仅限“T9 文本输入法”显示可选词清单。
- **帮助**。

全键文本输入法

在通讯录中储存姓名或编写 WAP 地址时，可利用全键文本输入法输入文字。根据需要重复按下每个键，直至屏幕显示所需字母。

在以下示例中，我们将编写一个姓名：

利用全键文本输入法输入文字

1. 翻阅至通讯录，YES，添加联系人，YES。再次按YES。
2. 重复按相应键，(1) - (9)、(0) 或 (#)，直至屏幕出现所需字符。
请参阅下列拉丁字母表：

按 ...	得到 ...
(1)	空格 - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
(2)	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è É 3 Δ Φ
(4)	G H I ì 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S ß 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ù 8
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ¨ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	# * _ ¡

按 ...	得到 ...
(C)	删除字母和数字
(*)	在大小写字母之间转换
(0) - (9)	按住输入数字

例如：

- 要输入“A”，按(2)一次。
- 要输入“B”，快速按(2)两次。
- 要在大小写字母之间转换，请按(*)，然后输入字母。

提示：也可将音量键用作某些字母的快捷键：

- 要输入“B”，向上滑动音量键并保持，然后按(2)。
- 要输入“C”，向下滑动音量键并保持，然后按(2)。

T9™ 文本输入法

例如，编写文本信息和电子邮件时，可使用“T9文本输入法”。“T9文本输入法”利用内置字典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

下例说明了开始编写文本信息的方法：

利用“T9 文本输入法”输入文字

1. 翻阅至信息功能，YES，短信息，YES，发送新信息，YES。
2. 例如，如果要编写单词“Ericsson”，请按 (3)、(7)、(4)、(2)、(7)、(7)、(6)、(6)。
3. 如果显示词就是要编写的单词：
 - 按 (1) 接受并添加一空格。
(要接受该词而不加空格，请按 ➡。)如果显示词不是所要编写的单词：
 - 重复按 (0) 查看可选词（候选词）。按 (1) 接受该词，然后添加一空格。如果按 (0) 未找到所需单词：
 - 按 (⏏) 转到选项清单。
 - 选择编辑单词，YES。
 - 按 (C) 删除整个词，或向右按住控制杆，然后重复按 (C)，一次删除一个字母。
 - 利用全键文本输入法编写新词，然后按 YES。
该词被添加到字典中。下次输入 (4)、(6)、(9) 时，刚才添加到字典中的词将作为可选词出现。

4. 继续编写信息。另请参阅第 46 页“发送文本信息”。

提示：按 (#) 输入句号。要输入其它标点符号，请按 (#)，然后重复按 (0)。按 (1) 接受。
按住 (*0) 选择输入法。

关闭“T9 文本输入法”

也可根据用户意愿将“T9 文本输入法”关闭。此设置对所有文本输入均有效——并非仅对当前编写的文本有效。

- 要开启或关闭“T9 文本输入法”，请翻阅至手机设定 / 语言选择 / T9 输入法。

个人化话机

用户可调整话机设置以满足个人需求。

注意：如果用户更改了模式中包含的设置，则该使用中的模式也随之更改。请参阅第 21 页“个人化模式”。

回出厂设定

通过选择**重设设定**，可将话机的所有设置恢复至购机时的状态。如果要删除全部联系人、信息及其它个人数据，可选择**全部重设**。

复位话机

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**回出厂设定**，**YES**。
2. 选择**重设设定**或**全部重设**，**YES**。
3. 输入电话锁密码（0000 或用户更改的新密码），然后按 **YES**。

主题

使用主题可更改显示屏幕的外观，如颜色。用户话机随附某些预置主题。要选择主题，请从**娱乐与游戏**菜单中选择主题。

图片

话机随附大量图片。用户可以

- 将一张图片设为待机模式下的背景图片。
- 以文本信息方式附送图片。

图片储存在**娱乐与游戏**菜单的图片或背景里。

处理图片

用户可添加、编辑或删除**自编图片**中的图片。可储存的图片数量取决于图片的大小。

要查看图片

- 翻阅至**娱乐与游戏**，**YES**，**图片**，**YES**，选择一个图片组，**YES**。

编辑和储存图片

1. 翻阅至**娱乐与游戏**，**YES**，**图片**，**YES**，选择一个图片组，**YES**。
2. 选择一张图片，按 **YES**。
3. 现在即可开始编辑此图片。请参阅下表。
4. 按 **YES**，选择**储存**，**YES**。图片存入**自编图片**中。

编辑或绘制图片时：

按 ...	要 ...
	向上和向左移动光标。
	向上移动光标。
	向上和向右移动光标。
	向左移动光标。
	拿起或放下笔。 按住它可在缩放视图和全屏视图之间转换。
	向右移动光标。
	向下和向左移动光标。
	向下移动光标。
	向下和向右移动光标。
	转换行宽。
	查看“选项”菜单。
	储存并退出图片。

按 ...	要 ...
	退出图片编辑器。
	按住它可清除图片。
	将光标移动 1、5 或 10 个空格。
	在黑色笔和白色笔之间转换。

图片也可被添加到个人收藏夹。

向个人收藏夹添加图片

1. 翻阅至娱乐与游戏，YES，图片，YES，选择一个图片组，YES。
2. 选择图片然后按 .
3. 按 YES 添加图片。

背景图片

话机随附大量背景图片，但也可下载或接收由其它途径发送的图片。

要查看背景图片

- 翻阅至娱乐与游戏，YES，背景，YES，选择图片，YES，选择一幅图片，然后按 YES 查看全视图。

选择图片作为背景

1. 翻阅至娱乐与游戏，YES，背景，YES，选择图片，YES。
2. 选择一幅图片，然后连接两次 YES。

交换图片

可通过文本信息交换图片。要了解有关在信息中发送主题的更多信息，请参阅第 45 页“信息收发”。背景图片可通过 IR、Bluetooth 无线技术或 WAP 交换。

发送图片

1. 翻阅至娱乐与游戏，YES，背景，YES，发自编图片，YES。
2. 选择传送方式。
如果使用红外，应确保红外端口彼此相对。

接收和储存图片

1. 在待机状态下，按  并翻阅至接收，YES。
红外端口开启 10 分钟，Bluetooth 功能开启三分钟。
2. 屏幕出现储存图片？。按 YES，将图片存入娱乐与游戏 / 背景 / 选择图片下的自编图片。

- 通过文本信息接收图片时，“收件箱”中会出现一条新信息。要将图片存入娱乐与游戏 / 图片下的自编图片，请突出显示该图片，按  并选择储存图片。

响铃信号和音乐

话机随附大量响铃信号和音乐。用户可编辑响铃信号和音乐，并以文本信息方式发送给朋友。也可通过 WAP、Bluetooth 无线技术、IR 下载音乐。

- 从话机设定 / 声音设定 / 响铃信号 菜单中选择语音电话，并选择响铃信号。

设定响铃信号音量


1. 翻阅至话机设定，YES，声音设定，YES，响铃音量，YES。
2. 按  或  增高或降低音量。
3. 按 YES 储存设置。

编辑响铃信号或音乐

1. 翻阅至娱乐与游戏，YES，自编音乐，YES。
2. 选择其中一首音乐，YES。

3. 选择编辑音乐，YES。

- 按 **C** 可以删除音符。
- 按键输入音符。
- 按住一个键输入长音符。按住键的时间越长，则音符越长。有四种不同音长的音符可供使用。
- 按 **O** 更改八音度。有三种不同的八音度。
- 按一次 **#** 将音符提高半个音阶。
- 按两次 **#** 将音符降低半个音阶。
- 按 ***O** 输入休止符。

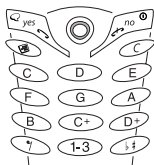

4. 要试听音乐，请按 YES。

5. 再按 YES 储存音乐，或按 NO 继续编制。

注意：要以文本信息方式发送响铃信号或音乐，请参阅第 46 页“在文本信息中插入对象”。

接收音乐

当用户通过 IR、Bluetooth 无线技术或 WAP 接收声音或音乐时，屏幕出现“新音乐 储存音乐？”信息。按 YES，将音乐存入自编音乐。

如果使用红外，应确保红外端口彼此相对。

- 要开启或关闭响铃信号，请在待机状态下，按住 **C** 并选择启动静音或关闭静音。除闹铃和计时器信号以外的所有信号均被关闭。

铃声渐进

用户可选择渐进响铃信号，使铃音从最低逐级增至最高。

- 要在开启或在关闭铃声渐进，请翻阅至话机设定 / 声音设定 / 铃声渐进。

个人呼叫的特定响铃信号

如果预定了“双线服务”，则可为两条语音线路设定不同的响铃信号。屏幕显示为线路 1 和线路 2 而非语音电话。如果用户 SIM 预定服务支持传真和数据电话，则可分别为语音、传真和数据电话设定不同的响铃信号。

如果用户预定服务包括“拨叫方识别 (CLI)”服务，则最多可为 10 个拨叫方指定“个人”响铃信号。

为拨叫方设定特定的响铃信号

- 翻阅至话机设定，YES，声音设定，YES，响铃信号，YES，个人化响铃，YES，添加新？，YES。
- 输入联系人姓名的第一个字母，然后按 YES。



3. 选择一个联系人，按 **YES**。
4. 选择一个响铃信号，按 **YES**。

声音设定

可选择振动提示音作为来电提示。用户可将话机的振动提示设为以下方式之一：

- **开启** — 任何时候。
- **静音时启动** — 当铃声音量关闭或话机设为静音时开启。
- **关闭** — 任何时候。

设定振动提示

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**振动提示**，**YES**。
2. 选择想要的设置，然后按 **YES**。

从 **话机设定 / 声音设定** 菜单中，也可选择 **信息提示**，**按键音**，并开启 **分钟提示**。

如果开启分钟提示，在通话过程中每隔一分钟就会听到一声蜂鸣声。

菜单语言

多数 SIM 卡自动将菜单语言设为购买 SIM 卡所在国的语言。如果不是这样，则预置语言为“英语”。

更改菜单语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**菜单语言**，**YES**。
2. 选择一种语言，按 **YES**。

注意：在待机状态下，可随时按下 **◀ 8888 ▶** 来选择 **自动**。

在待机模式下，可随时按下 **◀ 0000 ▶** 来选择“**英语**”。

屏幕背景灯光

背景灯光可设为自动、关闭或开启。在自动模式下，最后一次按键几秒钟后，屏幕背景灯光关闭。

- 要设定屏幕背景灯光，请翻阅至 **话机设定 / 屏幕显示 / 背景灯光**。
- 要设定屏幕对比度，请翻阅至 **话机设定 / 屏幕显示 / 对比度**。

时间设置

待机模式下始终显示时间。

- 要设定时间，请翻阅至 *话机设定 / 时间和日期 / 设置时间*。

用户可选择 12 或 24 小时计时制。

- 要设定时间格式，请翻阅至 *话机设定 / 时间和日期 / 时间选项 / 时间格式*。

如果选择了 12 小时计时制，按  可在上午和下午之间变换。

日期

当话机处于待机模式时，用户可以上下滑动音量键，在“状态”菜单中查看当天的日期。可在 *话机设定 / 时间和日期* 菜单中设定日期和日期格式。

高级时间设置

在 *话机设定 / 时间和日期* 菜单中的 *时间选项* 下，用户可设定时区和夏令时。更改这些项目后，时间即相应更改，日程表中的预约和任务也因此而更改。

如果已开启“自动”时区，当用户话机更改网络，且网络运营商发送的时间与用户话机上的时

间有偏差时，屏幕提示用户是否希望更新时间。如果按 **YES**，时间会自动更新。

接听方式

使用免提设备时，用户可选择按任意键（**NO** 除外）接听来电或将话机设为自动接听来电。

- 要选择接听方式，请翻阅至 *话机设定 / 免提功能 / 接听方式*。

用户问候语

开机或关机时，屏幕出现 Ericsson 问候语。也可显示运营商特有的问候语。

如果要中断问候语，请按 **NO**。

选择问候语

- 翻阅至 *话机设定*，**YES**，屏幕显示，**YES**，用户问候语，**YES**。
- 选择一个问候语，按 **YES**。

个人问候语

可通过输入文本创建个人问候语。

- 要创建个人问候语，翻阅至 *话机设定 / 屏幕显示 / 用户问候语 / 定制*。



电话号码显示

可查看本机号码。

要查看本机号码，请翻阅至通讯录 / 特定号码 / 本机号码。如果话机号码未存入 SIM 卡，用户可自行输入。

键盘锁

可锁住键盘，以防止意外拨号。

注意：键盘被锁住后，仍可拨打国际紧急号码 112。

自动键盘锁

自动键盘锁意味着在最后一次按键 25 秒钟后键盘将被自动锁住。

- 要使自动键盘锁开启或关闭，请翻阅至话机设定 / 保密锁 / 自动键盘锁。
- 要手动锁定键盘，请按住 **(C)**，并选择启动键盘锁。

键盘会一直被锁定，直至用户接听电话或手动解锁键盘。

- 要手动解锁键盘，请按住 **(C)**，并选择解锁键盘？。

快捷方式

可将想信手可得的常用功能放入快捷方式菜单中。

向快捷方式添加功能

1. 翻阅至快捷方式，**YES**，编辑快捷键，**YES**。
2. 按 **(*)** 从清单中选择功能。
3. 输入此功能在菜单中的指定位置号，然后按 **YES**。
4. 按 **YES** 退出清单。

个人化模式

话机有很多预置的个人化模式，用于满足特定环境。用户可将多个附件添加到个人化模式中，并可重命名或更改这些个人化模式。例如，当用户参加会议时，只需选择会议个人化模式，许多设置（如响铃信号）即被关闭。

- 要选择个人化模式，请翻阅至话机设定 / 个人化模式 / 选择模式。

更改个人化模式中的设置

1. 翻阅至话机设定，**YES**，个人化模式，**YES**，编辑模式，**YES**。
2. 选择一种设置，按 **YES**。
3. 更改个人化模式设置，然后按 **YES** 确认。

- 要重命名个性化模式，请翻阅至 **话机设定 / 个性化模式 / 编辑模式 / 模式名称**。

可将话机的所有个性化模式设置复位至购机时的状态。

- 要复位所有个性化模式，请翻阅至 **话机设定 / 个性化模式 / 重设模式**。

自动模式

某些个性化模式，如 **车内**，在与特定附件一起使用时会自动启用。断开连接后，该个性化模式又会回复原状。

拨叫

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。请参阅第 5 页 **“拨叫和接听电话”**。

拨叫电话

1. 输入地区代码和电话号码。
2. 按 **YES** 拨叫电话。
3. 按 **NO** 结束通话。

提示：用户也可拨叫**通话清单**和**通讯录**中的电话号码。请参阅第 24 页 **“通话清单”** 和第 24 页 **“通讯录”**。也可使用语音拨叫电话。请参阅第 27 页 **“语音控制”**。

通话过程中调整听筒音量

- 向上或向下滑动话机侧面的音量键，在通话过程中增高或降低听筒音量。

在通话过程中关闭话筒

- 按住 **(C)**，直至屏幕显示**静音**。再次按 **(C)** 可恢复通话。

自动重拨

如果拨叫未能接通，则屏幕显示重拨？，按 **YES**。
话机会重拨该号码（最多十次）：

- 直至接通拨叫。
- 直至用户按键或接到来电。

注意：拨号等待时，不要将话机靠近耳边。接通拨叫时，话机会发出一声响亮的信号音。
传真和数据电话没有自动重拨功能。

拨叫国际电话

1. 按住 **0** 直至屏幕显示 + 号。
此 + 号用来代替拨打电话时所在国的国际前缀号码。
2. 输入国家代码、地区代码（没有前导 0）及电话号码，按 **YES**。

拨叫紧急电话

- 输入 112（国际紧急号码），按 **YES**。
Ericsson 话机支持国际紧急号码 112、911 及 08。
也就是说，只要在 GSM 网络服务区内，无论在哪个国家、无论有无 SIM 卡，用户均可正常使用本话机拨叫这些号码。

注意：某些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，在某些情况下还可能要求输入 PIN 码。

在某些国家，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入 SIM 卡。

- 要查看本地紧急号码，请翻阅至通讯录 / 特定号码 / 紧急号码。

接听电话

有来电时，话机铃声响起，屏幕显示接听？。

如果用户预定服务中包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方的号码可识别，则屏幕显示拨叫方号码。如果已在通讯录中存入拨叫方的号码，则屏幕显示拨叫方的姓名。

接听电话

- 按 **YES**。

拒绝电话

- 按 **NO**。

提示：也可使用语音接听或拒绝电话。请参阅第 27 页“语音控制”。

未接电话

如果用户错过了一个电话，在待机模式下屏幕显示未接电话:1，指出未接电话的个数。

查看未接电话

1. 按 **YES** 显示未接电话。
2. 要从清单中拨叫电话，请翻阅至该号码，按 **YES**。

通话清单

最后拨叫的电话号码将被存入通话清单。如果用户预定服务包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方的号码可识别，则用户也可在通话清单中找到已接电话和未接电话的号码。

从通话清单拨叫电话

1. 要进入通话清单，请在待机状态下按 **YES**。
 2. 翻阅至要拨叫的号码，按 **YES**。
- 要清除通话清单，请翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**清除清单**，**YES**。
 - 要开启或关闭通话清单，请翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**通话清单**，**YES**。

通讯录

可将联系人的所有必要信息存入“通讯录”。

添加联系人

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**添加联系人**，**YES**。
2. 翻阅至要填写的字段，按 **YES**。
3. 输入信息，按 **YES**。
4. 选择下一字段，依此类推。
5. 输入信息后，翻阅至**储存后退出?**，按 **YES**。

拨叫联系人

1. 在待机状态下，按住 2-9 中的任一数字键查找以该键上的首字母（或随后最靠近的字母）开头的联系人。
 - 例如，按住 5 找到以字母“J”开头的第一个联系人。要找到以“K”开头的联系人，进入联系人清单后按两下 5。
2. 要拨叫的联系人突出显示后，按 **YES**。
3. 选择要拨叫的号码，按 **YES**。

如果只有一个号码链接到该联系人，则在第 2 步中按住 **YES**。

提示：也可在**通讯录**菜单中使用**查找并拨叫选项**来拨叫联系人。

更新通讯录

必要时，可方便地更新或删除任何联系人信息。

编辑联系人

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**编辑联系人**，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母，然后按 **YES**。
3. 当该联系人被突出显示时，按 **YES**。
4. 选择**编辑姓名**或**编辑号码**，**YES**。
5. 翻阅至要填写的字段，按 **YES**。
6. 输入信息，按 **YES**。
7. 选择下一字段，依此类推。
8. 输入信息后，向下翻阅至**储存后退出？**，按 **YES**。

删除联系人

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**编辑联系人**。
2. 输入要删除联系人的第一个字母，**YES**。
3. 按 **C** 删除联系人。
4. 按 **YES**。
要删除全部联系人，选择**通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**，**全部删除？**，**YES**。

注意：存入 SIM 卡的联系人不会被删除。

默认（标准）号码

每个联系人均有一个默认电话号码。用户链接到联系人的第一个电话号码自动成为默认号码。如果翻阅到**查找并拨叫**清单中的某一联系人，然后按住 **YES**，就会拨叫默认号码。

设定默认号码

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**编辑联系人**，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母，然后按 **YES**。
3. 当该联系人被突出显示时，按 **YES**。
选择**默认号码**，**YES**。选择要设为默认的号码，按 **YES**。

组群

用户可创建联系人组群。这样，就可将文本信息一次发送给多个收件人。请参阅第 46 页“发送文本信息”。

创建联系人组群

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**组群**，**YES**，**添加组群**，**YES**。
2. 输入组群名称，按 **YES**。
3. 选择**添加成员**，**YES**。
4. 输入要添加的联系人第一个字母，按 **YES**。
5. 按 **YES** 选择联系人。

6. 选择电话号码，按 **YES**。
7. 重复步骤 3-5 添加更多成员。

名片

可将个人名片添加到通讯录中。

- 要发送名片，请翻阅至 **通讯录 / 名片 / 个人的**。然后选择添加个人的。

交换名片

利用 *Bluetooth* 无线技术、红外端口或短信息，用户可在自己的话机与另一类似的话机、PDA 或者 PC 之间交换名片。

发送名片

8. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**名片**，**YES**，发送个人的，**YES**。
9. 选择传送方式，按 **YES**。
如果使用红外，应确保红外端口彼此相对。

通过文本信息收到名片后，按 **YES** 接受。要使用红外端口或 *Bluetooth* 无线技术接收名片，需要选择“接收”菜单，以激活红外端口或使话机处于可接收模式。

接收名片

1. 在待机状态下，按  并翻阅至 **接收**，**YES**。
红外端口和 *Bluetooth* 功能都被启用三分钟。
2. 收到名片后，按 **YES**。
3. 再次按 **YES**，将该名片存入通讯录。

发送联系人

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**名片**，**YES**，发送联系人，**YES**。
 2. 输入要发送的联系人的第一个字母，按 **YES**。
 3. 按 **YES** 选择联系人。
选择传送方式，按 **YES**。
如果使用红外，应确保红外端口彼此相对。
- 要发送所有联系人，翻阅至 **通讯录**，**YES**，**名片**，**YES**，发送 **通讯录**，并选择传送方式。

复制联系人

- 可在话机记忆库和 SIM 卡之间复制联系人。可保存的联系人数量取决于 SIM 卡的类型。
- 要将联系人复制到 SIM 卡，请翻阅至 **通讯录 / 选项 / 复制到 SIM**。

注意：*SIM* 上的所有信息都被覆写。

如果将存有联系人的 SIM 卡插入话机，就可通过选择 **通讯录** 菜单中的 **从 SIM 拨叫** 来拨叫联系人。如果要编辑 SIM 卡上的联系人，首先需要将联系人复制到话机上。

- 要将联系人复制到话机上，请翻阅至 **通讯录 / 选项 / 从 SIM 复制**。

快速拨叫

可将想要快速获取的电话号码存入 SIM 卡的位置 1-9。

在待机状态下拨叫其中任意一个电话号码

- 输入位置号，然后按 **YES**。

更改位置号

1. 翻阅至 **通讯录**，按 **YES**，选项，按 **YES**，位置清单，按 **YES**。
2. 选择要移动的电话号码，按 **YES**。
3. 选择要将电话号码移动到的位置，按 **YES**。
4. 完成操作后，按 **NO**。

屏幕出现提示时，按 **YES** 确认所作更改。

检查记忆库

借助用户通讯录中“记忆库”状态功能，用户可检查在记忆库中剩余位置量。

- 要检查通讯录记忆库，请翻阅至 **通讯录 / 记忆库** 状态。

语音控制

用户可以利用该话机：

- 语音拨号 — 说出姓名和号码类型进行拨叫。
- 在使用免提设备时，用语音接听和拒绝来电。
- 用语音更改个人化模式。
- 用语音命令录制声音或收听语音备忘录。
- 通过说出“魔术词”来启用语音控制。

最多可储存 50 个语音命令。录制语音命令时，要确保周围环境安静。

使用语音拨号前

必须首先开启姓名拨号功能并录制语音命令。

开启姓名拨号功能并录制号码类型

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**语音控制**，**YES**，**语音设定**，**YES**，**语音拨号**，**YES**。
2. 选择**开启**，**YES**。现在要为通讯录中每个联系人的电话号码类型录制语音命令，例如“住宅”或“手机”。
3. 显示指令。按**YES**。
4. 选择号码类型，按**YES**。
5. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出要录制的命令。语音命令回放给用户。
6. 如果录制成功，按**YES**储存该语音命令。否则按**NO**并重复步骤4。
7. 对每一个需要的语音命令重复步骤4和5。

还需要为每个联系人姓名录制语音命令，例如“John”。

录制联系人姓名的语音命令

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**语音控制**，**YES**，**语音命令**，**YES**，**通讯录**，**YES**，**添加语音**，**YES**。
2. 选择一个联系人，按**YES**。

3. 遵从屏幕指令提示。

图标出现在已有语音命令的联系人姓名旁。

拨叫方姓名

用户可选择是否在接到某联系人的来电时听到已录制的该联系人的姓名。

- 要在**开启**或在**关闭**拨叫方姓名，请翻阅至**话机设定 / 语音控制 / 语音设定 / 呼叫人姓名**。

语音拨号

可通过说出联系人的姓名进行语音拨叫。

拨叫电话

1. 在待机状态下，按住**YES**，直至听到一声提示音。
2. 松开**YES**，将话机靠近耳边并说出姓名，如“John”。该姓名回放给用户。
3. 如果该联系人有多个电话号码，则在第二声提示音后，说出号码类型，如“住宅”。号码类型回放给用户，然后接通电话。

在待机状态下，也可开始启用语音拨号、语音模式以及语音备忘录的语音控制，方法如下：

- 按住并滑动音量键。
- 按免提按钮（使用便携免提设备或 Bluetooth 耳机时）。

- 说出魔术词。请参阅第 30 页 “魔术词”。

语音应答

在使用便携免提设备或车载免提设备时，可通过语音来接听或拒绝来电。

录制语音应答命令

1. 翻阅至话机设定，YES，语音控制，YES，语音设定，YES，语音应答，YES。
2. 选择希望能与语音应答一起使用的附件，方法是按 ***0**，YES。
3. 显示指令。按 YES。
4. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出“接听”或其它词。如果录制成功，按 YES。否则按 NO 并重复步骤 5。
5. 说出“占线”，或其它词。按 YES。

用语音命令接听来电

- 电话铃响起时，说出“接听”。
即接通拨叫。

用语音命令拒绝来电

- 电话铃响起时，说出“占线”。
即拒绝呼叫。拨叫方会听到一声忙音。

更改个人化模式

如果录制了个人化模式的语音命令，可用语音更改个人化模式。

开启并录制个人化模式命令

1. 翻阅至话机设定，YES，语音控制，YES，语音设定，YES，语音模式，YES。
2. 选择开启，YES。
3. 显示指令。按 YES。
4. 选择个人化模式，按 YES。
5. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出模式名称。重复步骤 4 和 5，录制其它个人化模式的语音命令。

用语音命令更改个人化模式

1. 在待机状态下，按住 YES，直至听到一声提示音。
2. 松开 YES，将话机靠近耳边，说出所需模式的模式命令。模式命令回放给用户，然后更改当前个人化模式。

语音录制

可通过录制语音命令来启动或收听录音，而不必使用菜单。

开启并录制录音命令

1. 翻阅至话机设定，**YES**，语音控制，**YES**，语音设定，**YES**，语音备忘录，**YES**。
2. 选择开启，**YES**。
3. 显示指令。按 **YES**。
4. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出“录音”，然后按 **YES**。
5. 说出“播放”，按 **YES**。

用语音命令启动录制

1. 在待机状态下，按住 **YES**，直至听到一声提示音。
2. 松开 **YES**，将话机靠近耳边，说出“录音”。语音命令回放给用户，提示音提示录制开始。
3. 要结束录制，请按 **YES**。

用语音命令收听录音

1. 在待机状态下，按住 **YES**，直至听到一声提示音。
2. 松开 **YES**，将话机靠近耳边，说出“播放”。语音命令回放给用户。
3. 收听录音。按 **NO** 停止。

魔术词

可以录制“魔术词”并将其作为语音命令，从而使免提设备可以完全利用语音控制。这样就可不必按住 **YES**，只需说出魔术词和一条已录制的语音命令。使用车载免提设备时，特别适合使用魔术词。

提示：使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。

开启并录制魔术词

1. 翻阅至话机设定，**YES**，语音控制，**YES**，语音设定，**YES**，魔术词，**YES**。
2. 按 **(*)**，**YES**，选择希望能够与魔术词一起使用的附件。
3. 显示指令。按 **YES**。
4. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出魔术词。

提示：不再需要使用免提设备时，可关闭魔术词，以节省电池电能。

编辑语音命令

通过重新录制或删除不再使用的语音命令，可保持最新的语音命令。请参阅以下示例。

重新录制语音命令

1. 翻阅至话机设定，**YES**，语音控制，**YES**，语音命令，**YES**。
2. 选择语音命令类型，**YES**。
3. 选择语音命令，按 **YES**。
4. 选择替换语音，**YES**。
5. 将话机靠近耳边，听到提示音后说出命令。
也可在通讯录菜单的编辑联系人中，编辑联系人姓名的语音命令。

录制时的提示

如果话机检测不到声音，可能是由于下列原因：

- 声音太轻 — 请试着提高音量。
- 话机距离用户太远 — 该距离应与正常通话时一样。
- 语音命令太短 — 应持续一秒钟左右并应多于一个音节。
- 太晚或太早发出声音 — 请在提示音后立即说话。
- 未在连接有免提设备时录制语音命令 — 要用免提设备进行语音控制，应在连接有免提设备时录制。

- 使用的语调不同 — 请使用与录制语音命令时相同的语调。

语音信箱

如果用户预定服务包括接听服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。



接收语音信箱信息

用文本信息 (SMS) 或语音信箱标记（由网络运营商决定）通知用户有人为其留有信息。按 **YES** 收听信息。

拨叫语音信箱服务

如果已将语音信箱号码存入话机中，按住 **1** 即可方便地拨叫语音信箱服务。可从服务提供商处获得语音信箱号码。

- 要输入号码，请翻阅至信息功能 / 选项 / 语音信箱号。

通话计时和通话计费

通话过程中，屏幕显示通话的持续时间。如果用户预定了费用信息服务，则话机将显示通话费用（或通话单位数量）。



用户可以查看上次通话的持续时间、拨出电话数量以及总计时间。

- 要查看通话时间，请翻阅至**通话信息 / 通话计时器** / 并选择一个选项。要使通话计时器归零，请选择**重设计时器**。

用户可以查看上次通话的费用和通话费用总计。

- 要查看通话费用，请翻阅至**通话信息 / 通话费用** / 并选择一个选项。要使通话计费器归零，请选择**总费用归零**。

注意：如果用户预定了计费信息服务，清除费用或时间计数器时必须输入 PIN2。

设置通话费用

可使用“费率”功能，指定每通话单位的价格。如果不指定每通话单位的价格，则将显示通话单位数量。

输入每通话单位的价格

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设定费率**，**YES**。
2. 输入用户 PIN2，按 **YES**。
3. 选择**更改费率**，**YES**。
4. 输入货币代码（例如，GBP 代表英镑），按 **YES**。
5. 输入每通话单位的价格，按 **YES**。
按 **⓪** 输入小数点。

通话的金额限制

可输入能用于通话的资金总数。当总资金数剩余为零时，将无法再拨叫电话。请注意，金额限制只是一个估计值。



设定金额限制

1. 翻阅至**通话信息**，**YES**，**通话费用**，**YES**，**设定金额**，**YES**。
2. 输入用户 PIN2，按 **YES**。
3. 选择**更改限额**，**YES**。
4. 输入金额，按 **YES**。

来电转移

如果用户不能接听语音、传真或数据来电，可将它们转移到其它号码，如用户的接听服务号码。



对于语音电话，用户可选择以下转移选项：

- **所有通话** — 转移所有语音电话。
- **占线转移** — 电话占线时转移来电。
- **未通转移** — 关机或话机不在网络有效覆盖范围内时转移来电。
- **无应答转移** — 转移在指定时限内未接听的电话（取决于运营商）。

注意：当启用通话限制功能时，来电转移的某些选项无效。

开启来电转移

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 选择呼叫种类，然后选择所需的转移选项，按 **YES**。
3. 选择 **启动**，**YES**。
4. 输入要转移到的电话号码，然后按 **YES**，或从通讯录中检索。

要关闭来电转移，请选择转移选项并选择**取消**。

检查状态

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**来电转移**，**YES**。选择呼叫类型，按 **YES**。翻阅至要检查的转移，按 **YES**。选择**查询状态**，按 **YES**。
- 要检查所有来电转移的状态，请选择**来电转移**菜单中的**检查所有**。

同时处理多个电话

本机允许用户同时处理多个电话。这意味着用户可在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态，然后在这两个电话之间切换。



注意：通话过程中，会出现菜单**在线通话替代菜单**通话信息。

呼叫等待服务

如果启用了呼叫等待服务，则在当前通话过程中接到第二个电话时，会听到听筒传出的蜂鸣声。

- 要启用或取消启用呼叫等待服务，请翻阅至 **话机设定 / 通话设定 / 呼叫等待**。

拨叫第二个电话

1. 按 **YES** 将当前通话置于保持状态。
2. 输入要拨叫的电话号码，然后按 **YES**，或从通讯录中检索号码。

注意：只能将一个电话置于保持状态。

接听第二个电话

- 按 **YES** 可接听第二个电话，并将当前通话置于保持状态。
- 要拒绝第二个电话并继续当前通话，请选择占线。
- 选择**结束后接听**可接听第二个电话并结束当前通话。

接听两个电话

当用户正在通话，并有另一个处于保持状态的电话时，可从下列方法中任选其一：

- 按 **YES** 交替接听这两个电话。
- 翻阅至**在线通话**，然后选择**加入会议**，将两个电话接入一个电话会议。
- 翻阅至**在线通话**，然后选择**通话转接**，将这两个电话相连通。而用户则与两个电话断开。
- 按 **NO** 结束当前通话，然后按 **YES** 恢复保持的通话。

- 按两次 **NO** 结束这两个通话。

注意：如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

电话会议

在电话会议中，最多可有四人参加交谈。用户可将会议置于保持状态，然后拨叫另一个电话。



创建电话会议

要召开电话会议，必须要有一个在线通话和一个处于保持状态的电话。

将两个电话接入电话会议

- 翻阅至**在线通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

增加新的与会者

1. 按 **YES** 将会议通话置于保持状态。
2. 拨叫下一个要参与电话会议的人。
3. 翻阅至**在线通话**，选择**加入会议**，**YES**。
重复步骤 1 到 3，接入更多与会者。

断开某个与会者

1. 翻阅至**在线通话**，选择**结束**，**YES**。
2. 选择与会者，按 **YES**。

结束电话会议

- 按 **NO**。

进行私人交谈

用户可同其中一个与会者进行私人交谈，并将其其他与会者置于保持状态。

- 翻阅至**在线通话**，然后选择**选取成员**以选择要同其交谈的与会者。
- 选择**加入会议**可再次恢复电话会议。

两条语音线路

话机可以有两条具有不同电话号码的语音线路。此功能有时会非常有用，例如用户可以将公务电话和私人电话分在各不相同的线路上。

- 要选择线路，请翻阅至**通话信息 / 下次通话**。

所有电话均由这条线路拨出，直至用户进行更改。来电仍可由任一条线路接入。

用户可更改线路名称，使每条线路具有不同的设置，例如，具有不同的响铃信号。



- 要更改线路名称，翻阅至**话机设定 / 屏幕显示 / 编辑线路名**。

电话卡电话

可使用电话卡服务将话费转记到信用卡帐户或电话卡帐户上，而不记入常用帐户。此功能有时会非常有用，例如在进行长途呼叫时。

用户可以储存两个各不相同的电话卡号码。这些号码和相关的密码由话机锁密码进行保护。

务必在选择并启用一张电话卡再进行电话卡拨叫。

注意：电话卡服务不能用于传真和数据电话。

启用或关闭电话卡服务

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，选项，**YES**，设定电话卡，**YES**。
2. 输入“电话锁”密码，然后按 **YES**。
3. 选择**开启**或**关闭**，**YES**。

储存一个卡号码

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，电话卡，**YES**。
2. 输入电话锁密码，按 **YES**。
3. 选择**添加新?**，**YES**。



输入卡设置（接入号码和电话卡服务器的名称、以及验证代码）。可从电话卡提供商处获得此信息。选择要首先发送哪一项 — 要拨叫的号码还是验证代码。按 **YES** 确认所作选择。

选择卡

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**电话卡**，**YES**。
2. 输入电话锁密码，按 **YES**。
3. 选择一张卡，按 **YES**。
4. 选择**启动电话卡**，**YES**。

拨叫电话卡电话

1. 输入被拨叫方的电话号码，或从通讯录中检索。
2. 按住 **YES**。
即拨叫电话卡服务器的接入号码。在连接过程中，会要求用户发送要拨叫的电话号码及验证代码。
3. 屏幕显示发送**拨叫号码**？时，按 **YES**，或等几秒钟，电话号码及验证代码会被自动发送。

受限拨号

可使用呼叫限制服务来限制拨出和接入的电话。此功能有时非常有用，例如当用户在国外时。要使用此服务，用户必须从服务提供商处获得密码。



注意：如果用户转移来电，则某些通话限制选项将无法启用。

可以限制下列电话：

- 所有拨出电话 — **所有拨出**。
- 所有拨出的国际电话 — **国际拨出**。
- 除拨往本国电话以外的所有国际拨出电话 — **非本国拨出**。
- 所有呼入电话 — **所有来电**。
- 用户在国外时（漫游时）的所有呼入电话 — **漫游时来电**。

开启或关闭通话限制

1. 翻阅至**话机设定**，**YES**，**通话设定**，**YES**，**通话限制**，**YES**。
2. 选择一个选项，**YES**。
3. 选择**启动**或**取消**，**YES**。
4. 输入用户密码，按 **YES**。
- 要关闭所有通话限制，请选择**全部取消**。
- 要更改密码，请选择**更改密码**。

固定拨号

固定拨号功能只允许拨叫 SIM 卡中储存的某些号码。要有可储存固定拨叫号码的 SIM 卡才能进行固定拨号。这些固定号码由 PIN2 保护。



注意：开启固定拨号功能后，仍可拨打国际紧急号码 112。

- 可以储存号码的一部分。例如，如果储存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。
- 可储存带有问号的号码。例如，如果储存 01234567?0，则可拨叫从 0123456700 到 0123456790 的号码。要输入问号，按住 **#**。

开启或关闭固定拨号

1. 翻阅至通讯录，**YES**，选项，**YES**，固定拨叫，**YES**。
 2. 输入用户 PIN2，按 **YES**。
 3. 选择开启或关闭，**YES**。
- 要储存固定号码，请翻阅至通讯录 / 特定号码 / 固定号码 / 选择 添加新？ 并输入号码。

组群通话

“组群通话”功能是一种降低通话费用的方法。对于某些网络，组群内用户之间的通话比较便宜。可储存十个组群。

添加组群

1. 翻阅至话机设定，**YES**，通话设定，**YES**，组群通话，**YES**，编辑清单，**YES**。
2. 翻阅至添加新？，按 **YES**。
3. 输入用户组群名称，然后按 **YES**。
4. 输入索引号码，然后按 **YES**。
可从运营商处获得索引号码。

启用组群

1. 翻阅至话机设定，**YES**，通话设定，**YES**，组群通话，**YES**，编辑清单，**YES**。
 2. 选择组群，按 **YES**。
 3. 选择启动，**YES**。
用户只能在选定的组群内通话。
- 要拨叫“组群通话”外的号码，请选择开放通话，然后选择开启。

接听电话

使用接听电话服务，可选择只接听来自某些特定号码的电话。用一声忙音自动拒绝其它号码的电话。拒绝的电话号码会存入“通话清单”。

向接听清单中添加号码

1. 翻阅至话机设定，**YES**，通话设定，**YES**，接听电话，**YES**，接听清单，**YES**。
 2. 翻阅至添加到清单？，**YES**。
进入通讯录。
 3. 选择一个记录，按 **YES**。
- 要选择接听选项，请翻阅至话机设定 / 通话设定 / 接听电话 / 接听选择。

网络设定

开机时，话机自动选择本地网络（如果用户位于本地网络服务区内）。如果不在该网络服务区内，只要网络运营商协议允许，用户可选用另一网络。这称为“漫游”。

可选择想要使用的网络，或将网络加入优选网络清单。也可更改自动搜索时选择网络的顺序。对于所有这些选项，翻阅至连接，**YES**，网络设定，**YES**。

其它拨叫功能

音频信号

通话过程中，可通过发送音频信号（又称为 DTMF 音频或按键音频）使用电话银行服务或控制应答机。

- 要发送音频，按住数字键 0-9，* 和 #。
- 要在拨叫结束后清屏，请按 **NO**。

速写板

通话过程中，可利用话机记录电话号码。当用户按数字键时，通话的另一方会听到音频信号。要在通话过程中关闭音频信号，请按 ，选择关闭音频，**YES**。通话结束后，该号码仍保留在屏幕上。然后，可以按 **YES** 拨叫此号码。

显示或隐藏本机号码

如果用户预定服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”服务，则用户可以在拨叫电话时隐藏本机号码。

显示或隐藏本机号码

1. 输入要拨叫的电话号码。
2. 翻阅至通话信息，**YES**，下次通话，**YES**。
3. 选择隐藏本机号或显示本机号，然后按**YES**进行拨叫。

设定移动互联网

为了利用因特网，通过 WAP 服务浏览或发送和接收电子邮件信息，用户必须有支持数据传输和已输入设置的话机预定服务。



注意：这些设置可能在用户购机时已经输入，也可从网络运营商或服务提供商处获得。还可从 www.ericsson.com/consumers 获得。

以文本信息方式接收设置

GSM 网络运营商或因特网服务提供商可能会直接以文本信息 (SMS) 方式为用户发送必需的数据帐户、WAP 和电子邮件设置。

从 Ericsson 索取设置

1. 使用 PC 接入 www.ericsson.com/consumers。通过使用 WAP 和“电子邮件配置器”，可请求向用户话机发送带有所需设置的文本信息。
2. 信息送达后，屏幕出现新设定。确认新设定？
 - 按 **YES** 安装新设置或

注意：如果话机中已有设置，可保留或替换这些设置。要了解详细信息，请参阅第 40 页“高级设置信息”。

- 按 **NO** 取消安装。则会出现一个新的索取设置请求，如步骤 1。
3. 完成安装后，请参阅第 50 页 “使用移动互联网”。

高级设置信息

对于包括 WAP 和电子邮件在内的移动互联网，需要下列设置：

- **数据帐户** — WAP 浏览和电子邮件收发服务器的接入设置。
- **WAP 模式** — WAP 浏览设置。
- **电子邮件帐户** — 电子邮件收发设置。

数据帐户设置

可将多个数据帐户存入话机，不同设置用于不同目的。数据帐户的主要设置是帐户类型（连接方式）。

注意：要了解付费详情，请与网络运营商联系。

用户可在 *GPRS* 数据 或 *GSM* 数据 帐户类型间选择。

GPRS（常规分组无线电服务）使用户可始终保持在线，实现快速高效访问。

注意：用户需要有支持 *GPRS* 的预定服务。

可用的 GPRS 设置：

- **APN**（接入点名称地址）— 用户想要与之连接的外部数据网地址，可以是 IP 地址或文本字符串。
- **用户标识** — 登录到外部数据网所需的用户标识。
- **密码** — 登录到外部数据网所需的密码。
- **密码请求** — 如果开启此设置，则每次登录外部数据网时均要求输入密码。
- **优选服务** — 如果要在 *GPRS* 通话过程中接听来电，请选择 *自动*。否则，选择 *仅限 GPRS*。
- **IP 地址** — 与网络通讯时话机使用的 IP 地址。如果用户不输入地址，则网络将向用户提供临时 IP 地址。
- **高级设置** — 这些均为可选项。请向网络运营商咨询。

GSM 设置中有一些与 GPRS 设置类似，有些则是 GSM 特有的（如下）：



- 连接号码 — 因特网服务提供商的电话号码。
- 最大速率 — 选择所需的连接速度。
- 拨号方式 — 选择模拟或 ISDN 连接。

注意：如果要更改接入类型，用户必须创建新的数据帐户并选择想要使用的接入类型。

手工创建数据帐户

1. 翻阅至连接，YES，数据通信，YES，数据账户，YES，添加账户？，YES。
2. 选择接入类型。
3. 输入数据帐户的名称。
4. 输入从网络运营商或服务提供商处获得的设置。按 YES，确认每一设置。
5. 翻阅至储存？，YES。

编辑数据帐户

1. 翻阅至连接，YES，数据通信，YES，数据账户，YES。
2. 选择一个数据帐户，按 YES。
3. 选择编辑参数。

4. 选择要编辑的设置，按 YES。编辑此设置，按 YES。

5. 对于要编辑的其它设置，重复步骤 4。

优选服务

可设置 GPRS 或 GSM 作为优选服务。此设置对于所有数据帐户均有效。

- 要选择优选模式，请翻阅至连接 / 数据通信 / 优选服务，然后选择自动或仅限 GSM。

注意：要查看 GPRS 服务区和连接状态，请在待机状态下上下滑动音量键，进入“状态”菜单，然后翻阅至 GPRS。

发送和接收的数据

使用 GPRS 可检查已发送和接收的数据数量。

- 翻阅至通话信息 / 数据计数器，选择上次通话或数据总计。

WAP 模式设置

WAP 设置已存入 WAP 模式。在大多数情况下，用户只需使用一个模式接入因特网。

例如，用户在访问安全的因特网站点（如银行或公司局域网）时，设定和使用其它的 WAP 模式。然后，在需要更改网络连接时，只需进行简单的模式间切换。

手工输入 WAP 模式设置

1. 用户应确保已在话机和因特网服务器之间创建了数据连接，如第 40 页“数据帐户设置”中所述。
2. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
3. 选择要编辑的模式，按 **YES**。
4. 翻阅至 *重命名*，**YES**。输入模式名称。
5. 翻阅至 *更改主页*，**YES**。输入要作为主页的 WAP 网页的地址。
6. 翻阅至 *储存到*，**YES**。选择在浏览过程中添加的书签是否用于所有 WAP 模式或仅用于用户当前使用的 WAP 模式，然后按 **YES**。
7. 翻阅至 *网关*，**YES**。

对于 *自动*，选择 *IP 设定*，**YES**。后续内容在下面的“输入 IP 设置”中说明。

对于 *短信息*，翻阅至 *更改类型 / SMS / SMS 设定*。后续内容在下面的“输入短信息设置”中说明。

输入 IP 设置

1. 选择 *正使用连接*，**YES**。选择浏览时要使用的数据帐户，然后按 **YES**。
2. 翻阅至 *IP 地址*，**YES**。输入 WAP 网关的 IP 地址，然后按 **YES**。
3. 翻阅至 *用户标识*，**YES**。输入 WAP 网关的用户标识。
4. 翻阅至 *密码*，**YES**。输入 WAP 网关密码，然后按 **YES**。
5. 翻阅至 *数据方式*，**YES**。选择数据连接方式，按 **YES**。
6. 翻阅至 *保安*，**YES**。如果需要安全连接，选择 *开启*，如果不需要安全连接，则选择 *关闭*。
7. 翻阅至 *下载图像*，**YES**。如果希望浏览时查看图像，选择 *开启*，如果浏览时不想查看图像，则选择 *关闭*。
8. 翻阅至 *响应时限*，**YES**。输入以秒为单位的时间限制，超过此时限则中断下载尝试。

注意：IP 地址包含四组数字，每组不超过三位数。如果用户数字组中的某一组仅包含一或两位数字，那么用户必须在数字前面输入零 (0) 以将其补齐为三位。例如：如果一个 IP 地址是 123.4.67.901，则应写为 123.004.067.901。

输入短信息设置

1. 选择**服务中心**，**YES**。输入网络运营商服务中心的电话号码。
2. 翻阅至**短信息网关**，**YES**。输入网络运营商短信息网关的电话号码。
3. 翻阅至**用户标识**，**YES**。输入 WAP 网关的用户标识。
4. 翻阅至**密码**，**YES**。输入 WAP 网关的密码。
5. 翻阅至**保安**，**YES**。如果需要安全连接，选择**开启**，如果不需要安全连接，则选择**关闭**。
6. 翻阅至**下载图像**，**YES**。如果希望浏览时查看图像，选择**开启**，如果浏览时不想查看图像，则选择**关闭**。
7. 翻阅至**响应时限**，**YES**。输入以秒为单位的时间限制，超过此时限则中断下载尝试。

WAP 安全性设置

要在使用某些 WAP 服务时建立安全连接，用户需要将认证存入话机。话机可能在用户购机时已包含认证。也可从某些 WAP 站点下载认证，或从服务提供商处获得。

开启安全连接

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**。
2. 选择要编辑的模式，按 **YES**。
3. 选择**网关**，**YES**，**IP 设定** 或选择 **SMS 设定**，**YES**，**保安**，**YES**，**开启**，**YES**。

检查话机中的认证

1. 翻阅至 **WAP 服务**，**YES**，**WAP 设定**，**YES**，**公用**，**YES**，**保安**，**YES**。
2. 选择**委托认证** 或 **客户认证**。

锁 (PIN 代码)

PIN 代码保护用户的预定服务在访问某些 WAP 站点时不被非法使用，并对所有事务进行授权。用户确认事务时，PIN 代码作为签名使用。

注意：这些代码由网络运营商或服务提供商提供（如果支持）。



在“安全”子菜单下可能会出现**锁定**设置：

- 要转到**锁定**菜单，请翻阅至 *WAP 服务 / WAP 设定 / 公用 / 保安 / 锁定*。

事务契据

用户可检查在浏览时已用话机处理过的事务。可将包含事务明细的契据存入用户话机。

- 要检查契据，请翻阅至 *WAP 服务 / WAP 设定 / 公用 / 保安 / 契据*。

电子邮件帐户设置

电子邮件帐户指定用于电子邮件信息各项内容，例如服务器。

创建电子邮件帐户

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**电子邮件**，**YES**。
2. 选择**编辑账户**，**YES**。
3. 选择**添加新？**，**YES**。
4. 为帐户输入名称，例如，**住宅或办公室**。
5. 选择**连接方式**，**YES**。
屏幕显示一个已存入话机的数据帐户的清单。
6. 选择要用于此电子邮件帐户的数据帐户，然后按**YES**。

7. 在清单中输入其余设置。用户在话机中使用与 PC 电子邮件程序相同的电子邮件设置。如果用户未申请电子邮件服务，请与运营商联系以获取全部必要设置。

- **POP3 服务器** — 输入服务提供商的名称或 IP 地址。例如，**mail.server.com** 或 **10.1.1.1**。
- **POP3 端口** — 如有需要可更改 POP3 协议使用的端口号。
- **邮箱** — 输入电子邮件帐户的用户名。
- **密码** — 输入电子邮件帐户的密码。
- **SMTP 服务器** — 输入能够发送电子邮件信息的 SMTP 服务器的名称或 IP 地址。
- **SMTP 端口** — 如有需要可更改 SMTP 协议使用的端口号。
- **邮件地址** — 输入电子邮件地址。
- **发件人名**：— 输入用户姓名。
- **签名**：— 选择是否要将名片添加到电子邮件信息中。
- **复制外发件** — 如果希望从本机发出的电子邮件信息也发送到所选择的电子邮件地址，请选择**开启**。这样，话机发出的信息即被复制下来，以供日后参考。

- **检查间隔** — 选择要使话机连接到电子邮件服务器并检查收到的电子邮件信息的时间间隔。如果具有 GPRS 预定服务，这将会很方便。

如果既有办公室电子邮件帐户，又有住宅电子邮件帐户，则可将其中一个设定为默认帐户：

- 从**信息功能 / 选项 / 电子邮件**菜单中选择**设定帐户**，并选择帐户。

要了解有关使用电子邮件方法的详细信息，请参阅第 48 页“电子邮件”。

信息收发

本话机支持信息收发服务 — 文本信息及电子邮件。要了解具体的可用服务，请与服务提供商联系。



文本信息

文本信息可发送给个人，也可发送给已存入通讯录的一组收件人。文本信息可包含图片、动画、音乐和声音。

启动前的准备

- 首先确认已设定了服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。

设定服务中心号码

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**短信息**，**YES**，**服务中心**，**YES**。

如果服务中心号码已存入 SIM 卡，它会显示在屏幕上。

2. 如果清单中没有此号码，则选择**添加新？**，**YES**。
3. 输入包含国际符号“+”和国家代码的号码，然后按 **YES**。

发送文本信息

要了解有关输入文字的信息，请参阅第 12 页“输入文字”。

编写和发送文本信息

1. 翻阅至信息功能，YES，短信息，YES，发送新信息，YES。
2. 编写信息，按 YES。
3. 输入收件人的电话号码或按 ◀ 从通讯录中检索电话号码或组群。
4. 按 YES 发送信息。

注意：如果向一个组群发送文本信息，用户要为组群中的所有成员付费。

在文本信息中插入对象

1. 翻阅至信息功能，YES，短信息，YES，发送新信息，YES。
2. 写入信息时按 .
3. 选择插入对象，YES。
4. 选择图片、声音、音乐或动画，YES。
5. 选择一个对象，YES。

文本格式化

用户可更改文本的样式、大小和对齐方式，还可在文本信息中创建新段落。

格式化文本信息中的文本

1. 翻阅至信息功能，YES，短信息，YES，发送新信息，YES。
2. 在编写文本信息前，按 .
3. 选择字体格式，YES。然后选择字体大小，字体样式，对齐或新段落，YES。
4. 选择其中一个项目，YES。
要选择或取消选择字体样式，按 ，YES。

接收文本信息

收到文本信息时，话机发出蜂鸣声，同时屏幕显示新信息现在读取？。

阅读文本信息

按 YES 阅读文本信息，或按 NO 稍后再读。该信息被存入短信息菜单的收件箱里。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。

在阅读此类文本信息时，用户也可做其它事情，如转到在文本信息中找到的 WAP 地址。

读完文本信息后，按 **YES** 选择下列选项之一，例如，**回复**、**转发** 或 **删除** 文本信息。按 **NO** 关闭文本信息。

储存刚到的文本信息

刚到的文本信息存入话机记忆库。话机记忆库存满后，会将刚到的文本信息存入 **SIM** 卡。已存入 **SIM** 卡的信息将始终存在，直至被删除。

从文本信息储存

电话号码、图片或音乐被突出显示后，按 **YES**。然后按 **YES** 储存该项目。

- 图片存入 **图片**。
- 音乐存入 **自编音乐**。
- 电话号码存入 **通讯录**。

长信息

一条文本信息最多可包含 160 个字符。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。请注意，用户要根据链接的信息数量付费。

- 要开启或关闭长信息，从 **信息功能 / 选项 / 短信** 菜单选择长信息。

模板

如果有一条或多条经常发送的信息，可将其存为模板。服务提供商也可能在话机中储存了一些模板。

创建模板

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**信息模板**，**YES**，**添加新?**，**YES**。
2. 编写信息，**YES**。
3. 如果要立即发送信息则按 **YES**。按 **NO** 储存模板。

信息选项

用户可为下列信息选项设定默认值，或开启 **发送时设定** 选项，这意味着每次发送信息时都要选择设置。

- **信息类型** — 话机支持各种类型的信息。服务提供商可能提供某些工具，可将文本信息转换为符合接收信息的设备的格式（如电子邮件或传真）。
- **有效时间** — 如果用户信息不能发送（例如，收件人关机），则服务中心可储存该信息以便稍后发送。
- **请求回复** — 如果希望信息收件人回复，则应包括回复请求。
- **状态请求** — 检查信息是否已发送。

设定默认信息选项

1. 翻阅至信息功能，YES，选项，YES，短信息，YES。
2. 选择一个信息选项，YES。
3. 选择一个选项，YES。

开启或关闭“发送时设定”

- 重复上述步骤 1 和 2，然后选择发送时设定，YES。

检查已发送信息的状态

1. 翻阅至信息功能，YES，短信息，YES，已发信息，YES，选择文本信息，YES。
2. 翻阅至继续？，YES。选择查看状态，YES。

小区信息

小区信息是发送给特定网络区域内所有预定用户的一种文本信息类型，例如当地的交通状况报告。收到小区信息时，该信息会自动显示在屏幕上。小区信息不能储存。要了解有关小区信息代码的详细信息，请与服务提供商联系。

- 要开启或关闭小区信息，翻阅至信息功能 / 选项 / 短信息 / 小区信息 / 接收信息。

- 要输入小区信息代码，翻阅至信息功能 / 选项 / 短信息 / 小区信息 / 编辑清单 / 添加新？。

基站信息

某些网络运营商使用基站信息频道在一特定网络区域内向其预定用户发送信息。

- 要开启频道，翻阅至信息功能 / 选项 / 短信息 / 基站信息。

电子邮件

可使用话机发送和接收电子邮件信息。请注意，这需要申请支持数据传输的预定服务。要了解更多信息，请与服务提供商联系。

启动前的准备

首先应确保：

- 已设定数据帐户。请参阅第 40 页“数据帐户设置”。
- 设定并选择了一个电子邮件帐户。请参阅第 44 页“电子邮件帐户设置”。

发送和接收电子邮件信息

发送后接收选项为发送已存入发件箱的电子邮件信息以及检查新电子邮件信息提供了最快捷的方式。

编写和发送电子邮件信息

1. 翻阅至信息功能，YES，电子邮件，YES，编写，YES。
2. 选择：
 - 收件人：— 然后添加姓名，输入或从通讯录中检索电子邮件地址。也可从收件箱已收到的信息中检索储存的地址。
 - 抄送：— 如果要给某人发送信息的副本。
 - 优先级：— 设定信息优先级。
 - 主题：— 编写标题，按 YES。
 - 文本：— 编写信息，按 YES。
3. 选择下列项目之一：
 - 现在发送 — 发送电子邮件信息。
 - 现在连附件一起发送 — 可附上通过 IR 连接的数码相机拍摄的图片。选择一幅图片，按 YES 发送。
 - 储存到发件箱 — 电子邮件信息存入发件箱。
 - 储存到草稿文件夹？ — 电子邮件信息存入草稿。

已编写但尚未发送或存入发件箱的信息将自动存入草稿文件夹。

接收和阅读电子邮件信息

1. 翻阅至信息功能，YES，电子邮件，YES，发送后接收，YES。
2. 电子邮件信息下载到话机后，转到电子邮件菜单中的收件箱进行阅读。

注意：话机最多可储存六条完整的电子邮件信息。所有电子邮件信息也存入电子邮件服务器。

屏幕左上角或左下角的箭头表明服务器上有多条信息。要检索更多信息，请翻阅至该箭头并按 YES。

回复电子邮件信息

1. 打开电子邮件信息。
2. 将光标置于文本中，然后按 .
3. 选择回复或全部回复，YES。
4. 选择发送新信息或包含本信息，按 YES。
5. 编写信息，按 YES。

储存电子邮件地址或电话号码

1. 电子邮件地址或电话号码被突出显示后，按 YES。
2. 选择储存，YES。

存入档案

为了以后阅读或为了储存重要信息，可将电子邮件信息存档。最多仅可将屏幕显示的文本内容存档。

存档电子邮件信息

1. 打开电子邮件信息。
2. 确保要存档的文本在屏幕中可见。
3. 将光标置于文本中，然后按 .
4. 选择复制到档案，YES。可在电子邮件菜单的档案中找到该文本。

使用移动互联网



用户话机安装了 WAP（无线应用协议）浏览器和电子邮件信息收发程序，这些程序用来将经过改进的因特网连入手机。它所提供的服务内容相当广泛，例如新闻、娱乐、时间表、预定服务、银行业务、电子商务、定位及电子邮件等。

启动前的准备

首先应确保：

- 已申请支持数据传输的话机预定服务。
- 话机中的移动互联网、WAP 和 / 或电子邮件信息收发的各种设置正确。请参阅第 39 页“设定移动互联网”。

注意：要了解有关电子邮件设定和收发的详细信息，请参阅第 44 页“电子邮件帐户设置”或第 48 页“电子邮件”。

使用 WAP 浏览器

开始浏览

1. 首先选择要使用的 WAP 模式。翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，选择 *WAP 模式*，**YES**。
2. 按 **NO** 返回到 *WAP 服务*。
3. 然后选择下列某一操作：
 - 打开主页（Ericsson Mobile Internet 为默认设置）。
 - 转到一个用户书签。选择 *书签*，**YES**。
 - 输入 WAP 站点地址。选择 *输入网址*，**YES**，*新地址？*，输入新的 WAP 地址或从最近输入的 10 个地址中选择一个地址。

提示：输入 WAP 地址时，不必加带常用的 *http://* 前缀。但在使用协议时需要输入前缀，如 *https://*。

退出 WAP

- 按住 **NO**。出现 *保持连接？*。按 **NO**。
- 如果要临时退出浏览器但仍保持联机，按 ，然后选择 *转到菜单*。

浏览时的选项

启动浏览后，可按  找到不同的浏览选项。

选项菜单是动态的。其内容会视访问的 WAP 站点不同而变化。

选项菜单始终包含以下内容：

- *转到当前 WAP 模式的主页设置*。
- *书签* — 将用户当前正在浏览的站点添加到书签清单，或查看当前模式的书签清单。
- *输入网址* — 输入要访问的 WAP 站点地址。
- *发送短信息* — 向另一话机发送一条到当前 WAP 网页的链接的文本信息。
- *重新下载* — 刷新 WAP 网页的内容。
- *转到菜单* — 返回“WAP 服务”菜单以访问其它话机菜单。到 Internet 的连接并未中断。当再次开始浏览时，翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*回网页*，**YES**。
- *退出* — 关闭 WAP 连接。
- *状态* — 显示当前状态，如浏览用时。
- *新主页* — 将当前站点设为正在使用的 WAP 模式的主页。

使用书签

在手机中使用书签就象在 PC 的因特网浏览器中的使用方法一样。用户最多可以拥有 25 个书签。

使用书签

1. 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *书签*, **YES**。
2. 选择要使用的书签, **YES**。
3. 选择下列选项之一, 然后按 **YES**:
 - *转到书签* — 转到已标记的 WAP 站点。
 - *编辑书签* — 编辑书签的名称和 / 或 WAP 地址。要了解详细信息, 请参阅第 51 页 “浏览时的选项”。
 - *删除书签* — 删除书签。
 - *发送短信息* — 这将创建一条文本信息, 其中 WAP 地址是作为链接来发送的。

WAP 推入信息

用户可以通过 “WAP 服务” 接收推入信息。此功能是指服务提供商将 WAP 内容发送到用户手机上, 而无需用户做任何事情。例如, 可从服务提供商处获得最新的新闻或新的 WAP 设置。

有两种类型的推入信息:

- 通过发送链接将有关 WAP 服务的文本信息通知用户。要转到该 WAP 服务, 单击此链接即可。
- 将来自 WAP 服务的最新信息发送到 WAP 浏览器并显示之。

接收推入信息

用户可以将话机设定为接受或拒绝推入信息。此操作对用户的所有 WAP 模式均有效。

设定接受推入信息

1. 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *Push 存取*, **YES**。
2. 选择下列设置之一:
 - *开启* — 允许自动载入推入信息。
 - *关闭* — 不允许推入信息。

接收推入信息时, 该信息会进入 *Push* 收件箱, 用户即可对其做出回应。

回应推入信息

- 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *Push 收件箱*, **YES**, 选择下列项目之一:
 - *下载* — 浏览器启动并加载 WAP 站点, 以便用户查看推入内容。
 - *删除* — 删除推入信息。
 - *延时* — 储存信息, 以便以后加载。

清除缓存

用户可清除包含先前访问的 WAP 网页的缓存。例如，可能行为清除有关事务信息。

清除缓存

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，清除缓存，**YES**。
2. 屏幕出现*清空高速缓存？*。按 **YES**。

转移和交换信息

Bluetooth™ 无线技术

用户话机已内置 *Bluetooth* 无线技术，该技术可将话机无线连接到其它 *Bluetooth* 设备，如耳机、PC 或数码相机等。例如，用户可通过无线 *Bluetooth* 耳机与他人通话，或通过手机建立无线连接，浏览因特网。用户可以自动同步话机和 PC 中的信息。也可交换名片、日程表项目及图片等。

注意：建议将话机和与之通讯的 *Bluetooth* 装置的距离保持在 10 米之内。如果话机与其它 *Bluetooth* 装置之间没有实体隔栏，可改善连接性能。



启动前的准备

要与另一 *Bluetooth* 装置通讯，首先需要将话机与该装置进行匹配 — 将装置添加到话机的已匹配装置清单即可。要与 PC 同步或浏览 Internet，还需要从 Ericsson 消费者网站 (Ericsson Consumer web) www.ericsson.com/consumers 下载并安装软件。交换项目或玩游戏时，则不必将话机与其它装置匹配。

匹配

“匹配”是 *Bluetooth* 装置间互相关联的过程，以便它们彼此在有效范围内即可连接。用户话机最多可与 10 个 *Bluetooth* 装置进行匹配。匹配后，话机的操作模式将自动设为开启。请参阅第 55 页“操作模式”。

开始启用与装置匹配

1. 翻阅至连接，**YES**，*Bluetooth*，**YES**，已匹配装置，**YES**，添加装置？，**YES**，话机启动，**YES**。
屏幕显示一个可与用户话机匹配的装置类型清单。翻阅至某一装置类型，按 **YES**。
2. 话机将搜寻 *Bluetooth* 装置。屏幕出现选定类型的可用装置清单。选择一台装置，按 **YES**。
3. 在话机和其它装置（如 PC）中输入装置的识别码（最多 16 位数字）。（如果购买该 *Bluetooth* 装置时没有随附的识别码，则需要用户自行创建一个。）
4. 完成匹配后，用户可编辑该装置的名称标记，然后按 **YES**。

接受与装置的匹配

- 翻阅至连接，**YES**，*Bluetooth*，**YES**，已匹配装置，**YES**，添加装置？，**YES**，等待匹配，**YES**，等待另一装置。

整理匹配装置清单

1. 翻阅至连接，**YES**，*Bluetooth*，**YES**，已匹配装置，**YES**。然后：
 - 编辑装置的名称标记：翻阅至要编辑的装置，按 **YES**，翻阅至编辑，**YES**。编辑名称标记，按 **YES**。
 - 从清单中删除装置：翻阅至该装置，按 **C**，**YES**。
 - 更改装置顺序：翻阅至要更改其位置的装置，按 **YES**。选择编辑顺序，**YES**。输入为该装置确定的位置编号（2 - 20）（位置 1 始终留给耳机）。

话机名

用户可以为话机选择一个名称。当其它装置找到此话机时，话机名会显示在该装置上，此名称也用于红外端口。

- 要输入名称，翻阅至连接 / 话机名 / 编辑。

操作模式

下列操作模式可用：

- **关闭** — 话机无法发送或接收任何信息。
- **自动** — 当用户开始发送信息（如名片）时，或通过 *Bluetooth* 耳机接听或拨叫电话时，*Bluetooth* 功能自动开启。
- **开启** — *Bluetooth* 功能始终处于启用状态（直至用户更改此模式）。话机可通过匹配的 *Bluetooth* 装置收发信息。
- **可接收** — 话机始终可以接收来自任何 *Bluetooth* 装置的信息。

注意：在不允许使用 *Bluetooth* 无线技术的国家，用户必须确保 *Bluetooth* 功能已设为关闭状态。可接收和“开启”模式可减少待机时间和通话时间。

- 要改变操作模式，翻阅至连接 / *Bluetooth* / 操作方式。

为使其它 *Bluetooth* 装置能够检测到用户话机，以便接收信息或者接受匹配，必须使话机处于可接收模式。

使话机处于可接收模式

- 翻阅至连接，**YES**，*Bluetooth*，**YES**，可接收，**YES**。用户话机可持续三分钟处于接收状态。

搜寻装置

用户可搜寻 *Bluetooth* 装置，然后执行某些操作，如使装置与话机匹配。

- 要搜寻这些装置，翻阅至连接 / *Bluetooth* / 搜寻装置。

发送和接收

要用 *Bluetooth* 无线技术发送项目，需确保装置之间的距离在 10 米范围内，并确保操作模式已设为自动或开启。

发送项目

- 选择 *Bluetooth* 作为传送方式后，话机将搜寻装置。屏幕显示一个装置清单。选择要将项目发往的装置，然后按 **YES**。

提示：用户可将话机中的某些项目（日程表概況、预约和任务、名片、文本信息）发送到指定的 *Bluetooth* 打印机。

在装置清单中选择相应的打印机。

接收项目

为了能够接收项目，需要进行下列操作之一：

- 翻阅至**接收**菜单，按 **YES**。
例如，要接收日程表预约，翻阅至**管理器**，**YES**，**日程表**，**YES**，**接收**，**YES**。
- 将话机设为**可接收**模式。

灯光信号

- 稳定的蓝光 — **Bluetooth** 功能开启，话机正在充电。
- 蓝光缓慢闪烁 — **Bluetooth** 功能开启，但 **GSM** 网络不在服务区内。
- 蓝光快速闪烁 — **Bluetooth** 功能开启，用户正在接收项目或匹配请求。
- 绿光与蓝光交替缓慢闪烁 — **Bluetooth** 功能开启，**GSM** 网络在服务区内。

红外端口

用户可使用内置红外调制解调器在话机与 PC 或与另一配有红外端口的装置间建立联系。

启用红外端口


必须启用话机的红外端口，才能在与另一红外装置连接。

- 要启用红外端口，翻阅至**连接 / 红外线**。如果要在最后一批数据传输完成 10 分钟后关闭端口，以维持电池寿命，则选择 **10 分钟**。

连接两台装置

1. 如图所示放置话机。话机的红外端口必须与另一装置的红外端口相对。

注意：如果话机与 PC 相连，应确保 PC 已启用红外通讯（开始 / 设置 / 控制面板 / 红外 / 选项卡 / 启用红外通讯）。

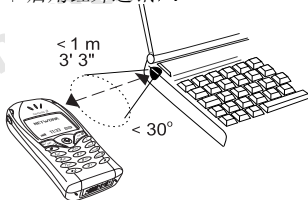

2. 此时用户话机即与另一装置建立了联系。

同步

用户可使话机中的日程表和通讯录与其它装置，如 PC、PDA 或手机等中的类似程序或因特网上的类似程序同步。

与附近装置同步

安装了来自 Ericsson 消费者网站

www.ericsson.com/consumers 的同步程序后，即可将话机与 PC 同步。可从话机开始同步，也可从 PC 开始。如果使用电缆，则电缆连接完毕后即开始同步。

开始同步

1. 翻阅至连接，**YES**，同步，**YES**，同步，**YES**。
2. 选择一种同步方式，按 **YES**。
 - 使用 *IR* — 用于红外通讯。
 - 使用 *Bluetooth* — 用于通过 *Bluetooth* 无线技术进行通讯。从匹配装置清单中选择要同步的装置，然后按 **YES**。请参阅第 54 页“匹配”。
 - 使用 *WAP* — 请参阅第 57 页“Internet 同步”。

Internet 同步

使用 WAP，用户可将话机中的日程表和联系人与因特网上的类似程序同步。要了解因特网上的这些程序以及接收不同程序的用户标识、密码和地址方面的更多信息，请与网络运营商联系。用户还必须将手机设为 WAP 模式。请参阅第 42 页“WAP 模式设置”。

输入 WAP 同步设置

1. 翻阅至连接，**YES**，同步，**YES**，服务器设定，**YES**。
2. 选择 *WAP* 模式，**YES**。在 WAP 模式清单中，选择一种用于同步的模式。
3. 选择服务器用户 *id*，**YES**。输入用于 Internet 日程表和通讯录的用户标识。
4. 选择服务器密码，**YES**。输入用于 Internet 日程表和通讯录的密码。
5. 选择服务器 *URL*，**YES**。输入 Internet 日程表和通讯录的 Internet 地址。
6. 选择日程表路径，**YES**。输入用于 Internet 日程表的 Internet 地址、用户标识和密码。
7. 选择通讯录路径，**YES**。输入用于 Internet 通讯录的 Internet 地址、用户标识和密码。

同步声音

完成同步或从其它装置开始同步时，话机会发出提示音。

- 要开启同步声音，翻阅至**连接 / 同步 / 声音**。

传真和数据电话

发送传真和数据电话

要发送传真和数据电话，需将话机连接到计算机，然后启动相应的软件程序。



接收传真和数据电话

接收传真和数据电话的步骤取决于网络和预定服务。如果语音、传真和数据电话的号码不同，话机将识别呼叫类型。

接收传真或数据电话（各不相同的号码）

1. 连接话机与计算机。
2. 使用软件程序接听电话（若不能自动接听）。
按话机上的 **YES** 键无法接收传真或数据电话。

单独号码

如果 SIM 卡不支持单独的传真和数据号码，话机将无法识别来电类型。

如果要接收传真或数据电话，必须将话机设为这些选项之一。将话机设为接收指定的来电类型后，它将保持该设置直至用户更改。

- 要选择下次来电的类型，翻阅至**通话信息 / 下次通话 / 下次来电**。

更多特色功能

闹钟

可将闹钟设为在 24 小时内的特定时间响铃，或在一定日期内的特定时间周期性响铃。用户还可以同时设定这两种闹铃。即使已将话机设为静音，闹钟和计时器信号仍响铃。

设置闹铃

1. 翻阅至**管理器**，**YES**，**闹铃**，**YES**，**闹铃**，**YES**。
2. 输入时间，**YES**。

- 要更改闹铃时间，翻阅至**管理器 / 闹铃 / 闹铃 / 新闹铃时间**。
- 闹铃响起时，按任意键关闭闹铃信号。
如果不希望重复闹铃，按 **YES**。
- 要取消闹铃，翻阅至**管理器 / 闹铃 / 闹铃 / 取消**。
- 要设定周期性闹铃，翻阅至**管理器 / 闹铃 / 周期性闹铃**。输入时间，然后翻阅并按 ***⏺** 选择希望闹铃重现的日期。按 **YES** 退出菜单。
- 要选择闹铃信号，翻阅至**话机设定 / 声音设定 / 闹铃信号**。

秒表

翻阅至**管理器**，**YES**，**秒表**，**YES**。

- 要启动、停止或重新启动秒表，按 **YES**。
- 要储存来回时间（最多九个），按 **#**。
- 要检查储存的来回时间，请用控制杆翻阅。
- 要复位秒表，按 **C**。

注意：用户接听来电或退出秒表菜单时，秒表会关闭。

计时器

话机有一个内置的 24 小时计时器。

- 要设定计时器，翻阅至**管理器 / 倒数计时器**。信号响时，按任意键将其关闭。

计算器

话机有一个内置的计算器，能进行加、减、乘、除等运算。

- 按 **#** 显示 +、-、x、/。
- 按 **C** 删除数字。
- 按 ***⏺** 输入小数点。

代码备忘录

用户可将各种安全密码（如信用卡的密码）存入话机的代码备忘录，而不必去记忆这些密码。只需记住打开代码备忘录的密码即可。最多可在代码备忘录中储存 10 个密码。

校验码和安全

为确认用户已正确输入了代码备忘录的密码，并防止未经授权访问用户代码，必须输入校验码。输入密码打开代码备忘录后，校验码会短时间显示。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。

增强“代码备忘录”功能安全性的关键在于：

- 除了校验码，用户得不到密码是否正确的任何反馈，只有用户知道校验码。
- 手机中所有的代码都进行了加密。
- 用户存取代码时，它们只短时间显示。

第一次打开代码备忘录

1. 翻阅至**管理器**，**YES**，代码备忘录，**YES**。
屏幕显示操作指令信息。
2. 按 **YES**。
3. 输入一组四位密码打开代码备忘录，按 **YES**。
4. 重新输入新密码进行确认。
5. 输入校验码（最多 15 个字符），按 **YES**。
校验码可以由字母和数字组成。要输入数字，按住该键。

添加新代码

1. 翻阅至**管理器**，**YES**，代码备忘录，**YES**。
2. 输入用户密码。
3. 选择**添加新代码？**，**YES**。
4. 输入与此代码有关的名称，例如信用卡公司的名称，然后按 **YES**。
5. 输入代码，按 **YES**。

打开代码备忘录

1. 翻阅至**管理器**，**YES**，代码备忘录，**YES**。
2. 输入用户密码，按 **YES**。
屏幕显示用户输入的校验码。解密过程完成后，代码即可显示。

更改密码

1. 如上所述打开代码备忘录。
2. 翻阅至选项，**YES**，更改密码，**YES**。
3. 输入新密码，按 **YES**。
4. 重新输入新密码，按 **YES**。
5. 输入校验码，按 **YES**。

忘记用户密码？

如果忘记了用户密码，则输入任意密码访问代码备忘录功能。随后显示的校验码和代码均是错误的。此时必须重设“代码备忘录”。

重设密码备忘录

1. 翻阅至选项，**YES**，重设，**YES**。
2. 屏幕出现重设代码备忘录？。按 **YES**。
“代码备忘录”已重设，全部记录均已清除。下次进入“代码备忘录”时，必须从第 60 页“第一次打开代码备忘录”处开始。

日程表

用户可使用日程表随时了解要出席的重要会议、要拨打的电话或要完成的任务。

预约和任务

日程表中最多可储存 300 个预约和 80 个任务，这取决于每一项目的大小。用户可选择添加新预约或任务，或通过复制和编辑操作将旧预约或任务作为模板。

添加新预约

1. 翻阅至管理器，**YES**，日程表，**YES**，添加预约，**YES**。
2. 输入相应的信息，如主题、地点、图标和时间等。按 **YES** 对各项进行确认。
3. 如果要为预约设定提示，则选择一个提示，然后按 **YES**。
4. 屏幕显示一个选项清单。
如果预约是周期性的：
 - 选择周期性预约 然后按 **YES**。
选择所需的重现时间，然后按 **YES**。
5. 按储存后关闭，**YES** 进行确认。

添加新任务

1. 翻阅至**管理器**，**YES**，**日程表**，**YES**，**任务**，**YES**。
2. 选择一个种类，按 **YES**。
 - 如果该种类为电话，则输入电话号码，然后按 **YES**。
3. 输入主题，按 **YES**。
4. 输入说明，按 **YES**。
5. 如果要为预约设定提示，则选择一个提示，然后按 **YES**。按**储存后关闭**，**YES** 进行确认。

查看日程表

要查看日程表内容，翻阅至**管理器**，**YES**，**日程表**，**YES**，然后选择下列项目之一：

- **查看当日** — 显示当天的全部预约以及尚未完成的任务。
- **查全部任务** — 本功能将显示用户输入的全部任务。翻阅至要查看的任务，按 **YES**。再次按 **YES**，查看该任务的选项。
- **按月查看** — 利用控制杆在一周或几周内浏览。按 **YES** 查看选定日期。有预约的日期均以粗体标出。
- **按周查看** — 利用控制杆在一天或几天内浏览。按 **YES** 查看选定日期。

提示：在每月和每周视图中，按 **3** 可转到下一周，按 **6** 可转到下一月，按 **9** 可转到下一年。按 **1**、**4** 或 **7** 可分别回到上一周、上一月或上一年。要找到当日，可按 **C**。

日程表设置

- 从**管理器 / 日程表**菜单选择选项，然后选择下列选项之一：
 - **状态** — 使用此功能可检查上次同步日程表的时间，新预约和任务的可用空间量。
 - **类别查看** — 用户可选择是仅查看私人日程表记录还是仅查看公共日程表记录，或二者均查看。
 - **提示** — 如果希望在关机情况下也能听到提示，则选择**始终提示**。
 - **模式转换** — 如果用户希望话机在会议开始前提醒切换模式，则选择**开启**。
 - **全部删除** — 删除日程表中的全部预约和任务。

检查状态

用户可检查上次同步日程表的时间或新预约和任务的可用空间量。

- 要检查状态，翻阅至**管理器 / 日程表 / 选项 / 状态**。

提示：要删除日程表中的所有预约和任务，可选择选项菜单中的全部删除。

交换日程表记录

使用 *Bluetooth* 无线技术或红外端口，可发送和接收预约和任务。

发送预约或任务

1. 在选定日期的预约和任务清单中，翻阅至要发送的项目，按 .
2. 翻阅至发送，YES。
3. 选择传送方式，按 YES。
如果使用红外，应确保红外端口彼此相对。

接收预约或任务

1. 翻阅至管理器，YES，日程表，YES，接收，YES。
2. 按 YES 将预约或任务存入日程表。如果日程表已满，则必须删除一些日程表项目才能储存新项目。

语音备忘录

利用“语音备忘录”功能，用户可录制备忘录或通话。如果任何一方挂断，录制都会终止。

录音保存在手机中，即使更换 SIM 卡也可访问。

注意：一些国家或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

启动语音备忘录

- 翻阅至管理器，YES，语音备忘录，YES，录音，YES。等待直至听到提示音。录制开始时，屏幕显示正在录音以及剩余录制时间。

结束录制

- 按 NO。

提示：可用语音命令开始录制或收听录音。请参阅第 27 页“语音控制”。

如果接听来电或通话结束，录制过程会自动停止。在声音记忆库充满前几秒钟，会听到提示音。

收听录音

可随时收听录制内容，但通话时除外。

收听录音

1. 翻阅至管理器，**YES**，语音备忘录，**YES**。
2. 翻阅至要收听的录音，按 **YES**。
3. 如果想要：
 - 暂停，按 **YES**。再次按 **YES** 播放。
 - 转到下一段或前一段：分别向上或向下移动控制杆。
 - 快进或回倒：分别向右或向左移动控制杆并保持在相应位置。
4. 按 **NO** 停止回放。

删除或重命名语音备忘录

1. 翻阅至管理器，**YES**，语音备忘录，**YES**。
2. 翻阅至要删除或重命名的录音。
3. 录音被突出显示后，按 。
4. 选择删除或重命名，**YES**。

删除所有录音

- 按上述步骤继续操作，但应选择全部删除而非删除。

设置

可以选择显示录音的日期和时间或长度，或者两者都选。

设定录音的显示

1. 翻阅至管理器，**YES**，语音备忘录，**YES**，设置查看，**YES**。
2. 选择日期，时间或长度，或者全部，**YES**。

游戏

话机带有一些游戏。用户可以与他人使用同一话机玩某些游戏，也可通过 *Bluetooth* 无线技术或 *IR* 在两个话机上一起玩。每个游戏中都有帮助文本。

开始游戏

1. 翻阅至娱乐与游戏，**YES**，游戏，**YES**。
2. 选择游戏，**YES**。
3. 选择新游戏或恢复游戏，**YES**。
4. 开始游戏。

控制游戏的方法:

用控制杆可向上、向下、向左或向右移动，并可用来选择项目，或使用下列按键：

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 2 = 上 | ☐ 8 = 下 |
| ☐ 4 = 左 | ☐ 6 = 右 |
| ☐ C = 暂停 | ☐ 5 = 选择 / 取消选择 |
| ☐ NO = 储存并退出 | ☐ YES = 确认 |

Erix

Erix 的目的是熄灭屏幕灯光，而不被球击中。

GAME

GAME 的目的是在外来入侵者绑架和屠杀所有行星人之前将其击毙。用户可操控装备有机枪和制导炸弹的战斗机。

- ☐ * 0 = 发射精确炸弹
- ☐ 5 = 开火

Q

Q 的目的是使所有有色球通过其入口。红色球进入红色入口，依此类推。

- ☐ # = 撤消
- ☐ * 0 = 重设

Ripple

Ripple 的目的是将尽可能多的棋子变成己方的颜色。游戏始终由黑方开始。

Solitaire

所有 Solitaire 游戏的目的是建立四副纸牌桩，每种花色一桩，按 A 到 K 排放。

- ☐ * 0 = 选择纸牌，轮次确认
- ☐ 0 = 发牌
- ☐ # = 将纸牌放到基牌桩
- ☐ 7 = 查看当前牌桩
- ☐ 9 = 存取纸牌

Tetris®

Tetris 的目的是阻止积木到达游戏区顶部。每填满一行，该行就会消失。

- ☐ 7 和 ☐ 9 = 旋转

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998
Tetris Logo by Roger Dean; ©The Tetris Company
1997

All Rights Reserved

安全

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对用户的预定服务而不是话机本身的未经授权使用。如果用户更换了 SIM 卡，话机仍可使用新的 SIM 卡。

购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，则每次开机时都必须输入 PIN（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN，SIM 卡会被锁定。这时屏幕出现信息 *PIN 被锁定*。此时，需要输入 PUK（个人解锁密码）解锁。PIN 和 PUK 均由用户运营商提供。

解锁 SIM 卡

1. 屏幕出现 *PIN 被锁定*。
 2. 输入 PUK，按 **YES**。
 3. 输入一组四至八位数字的 PIN，按 **YES**。
 4. 重新输入新 PIN 进行确认，并按 **YES**。
- 要编辑 PIN，翻阅至 *话机设定 / 保密锁 / SIM 卡锁 / 更改 PIN*。

注意：如果显示信息“代码不一致”，说明用户输入的新 PIN 不正确。如果先显示信息“错误的 PIN”，然后显示“输入旧 PIN:”，说明输入的旧 PIN 不正确。

- 要编辑 PIN2，翻阅至 *话机设定 / 保密锁 / SIM 卡锁 / 更改 PIN2*。

开启或关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 *话机设定*，按 **YES**，*保密锁*，按 **YES**，*SIM 卡锁*，按 **YES**，*保密功能*，按 **YES**。
2. 选择 *开启* 或 *关闭*，按 **YES**。
3. 输入 PIN，按 **YES**。



电话锁

电话锁可防止话机被盗或更换 SIM 卡后未经授权使用话机。购机时电话锁未开启。用户可将默认的电话锁密码 (0000) 改为任意一组四至八位数字的个人密码。电话锁可设为开启、自动或关闭。

电话锁开启

如果电话锁开启，则每次开机时都显示 *话机已锁*。要使用话机，必须输入电话锁密码，然后按 **YES**。

自动

如果电话锁设为自动，则仅当话机内插入不同的SIM卡时，才需要输入电话锁密码。

- 要编辑电话锁密码，翻阅至话机设定 / 保密锁 / 电话锁 / 更改密码。

注意：务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将话机交付当地 Ericsson 零售商进行处理。

设定电话锁

1. 翻阅至话机设定，YES，保密锁，YES，电话锁，YES，保密功能，YES。
2. 选择某一选项，按 YES。
3. 输入电话锁密码，按 YES。

故障诊断

本章列出了用户在使用话机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。

话机无法开机

便携式话机

重新充电或更换电池。请参阅第 4 页“SIM 卡和电池安装注意事项”。

无充电指示

给空电池或长期未使用的电池充电时，可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。

菜单语言

如果屏幕显示的是用户不懂的语言，可随时在待机状态下按 ◀ 8888 ▶ 选择“自动”（取决于SIM卡）。在待机状态下，可随时按下 ▶ 0000 ▶ 选择“英语”。

灰色菜单选项

灰色文本表示该功能暂时不可用，例如由于用户预定服务或特定设置未开启等原因。



错误信息

插入 SIM 卡

话机内无 SIM 卡或插入不正确。插入 SIM 卡。请参阅第 4 页“SIM 卡和电池安装注意事项”。

请插入正确的 SIM 卡

话机已设为只能使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。

仅限紧急呼叫

用户在某网络服务区内，但用户未获许使用该网络。然而在一些紧急情况下，某些运营商允许拨叫国际紧急号码 112。请参阅第 23 页“拨叫紧急电话”。

无可用网络

话机不在任何网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须走到可获取较强信号的地方。

错误的 PIN / 错误的 PIN2

用户输入的 PIN 或 PIN2 有误。

- 输入正确的 PIN 或 PIN2，然后按 **YES**。请参阅第 66 页“SIM 卡锁”。

代码不一致

在更改安全代码（如 PIN）时，必须再次输入新代码进行确认。用户两次输入的密码不一致。请参阅第 66 页“SIM 卡锁”。

PIN 被锁定 / PIN2 被锁定

用户已连续三次输错 PIN 或 PIN2。要解锁，请参阅第 66 页“SIM 卡锁”。

PUK 被锁，联络运营商

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。请与网络运营商或服务提供商联系。

话机已锁

话机被锁定。要解锁话机，请参阅第 66 页“电话锁”。

电话锁密码：

话机自带电话锁密码为 0000。可将其改为任意四位到八位的密码。请参阅第 66 页“电话锁”。

禁止拨叫此号码

已开启“固定拨叫”功能，但所拨打的号码不在固定号码清单中。请参阅第 37 页“固定拨号”。

仅在充电，非认证电池

用户使用的电池不是 Ericsson 认可的电池，由于安全原因，正在慢速充电。

其它信息

Ericsson 消费者网站

访问 www.ericsson.com/consumers 的服务区域您只需点击即可获得技术帮助和技巧提示。服务区域提供最新的软件版本、更有效使用产品的技巧、某些产品的功能使用指南，及其它必要的帮助。

安全与有效使用指南

请先阅读此信息再使用手机。

手机属高度精密的电子设备。要充分发挥手机的性能，请阅读下面关于产品保养及安全有效使用的内容。

产品保养

- 切勿将手机置于液体环境中或暴露在水分或湿度较高的环境中。
- 切勿将手机暴露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿使手机接触烛火、香烟、雪茄或明火等。
- 切勿摔打、抛掷或弯曲手机，这些粗暴动作可能会对其造成损坏。
- 切勿在手机上涂漆，这会阻塞听筒、话筒或其它可移动部分，妨碍正常使用。
- 切勿尝试拆开手机。用户不得擅自修理手机元件。只有 Ericsson 服务合作伙伴 (Ericsson Service Partners) 才能对其维修。
- 切勿使用任何非 Ericsson 原装附件。否则会导致性能下降、产品损坏、着火、触电或人身伤害等事故。使用非 Ericsson 原装附件而造成的产品失效不在保修范围内。
- 应注意保养手机，将其放置在清洁无尘处。

天线保养

- 为避免影响接收性能，请确保不要损坏手机天线。
- 切勿自行取下天线。如果天线受损，请将损坏的设备带到 Ericsson 服务合作伙伴 (Ericsson Service Partners) 进行维修。

- 只能使用专为本手机设计的 Ericsson 原装天线。使用未经授权的天线、改造物或附件可能会损坏手机，且可能违反相应的规则，造成性能降低或 SAR 级别超出推荐的范围（请参阅下文）。

有效使用要点

要使手机发挥最佳性能且能耗最低，应：

- 与使用其它电话一样握住话机。直接对着话筒讲话时，将天线向上倾斜一个角度，使其高于肩膀。
- 通话时不要触摸天线。否则会影响通话质量，还可导致能耗超出正常水平，缩短通话和待机时间。
- 如果手机配有红外线接口，切勿使红外线对着人的眼睛，并确保其不干扰任何其它红外设备。

射频 (RF) 辐射和 SAR

手机属低功率无线电发射和接收装置。开机后，它发射低能级的射频能量（也称作无线电波或射频磁场）。

各国政府均已采用综合性的国际安全原则，这些原则是由国际科研机构，如 ICNIRP（国际非离子化辐射保护协会）经定期、全面的科学研究评估而制定的。这些原则规定了普通人群可以承受的无线电波辐射级别。所有型号的 Ericsson 手机均设计为在这些严格的级别允许范围内工作。这些级别包括安全限度，即应设计为保证所有人（与年龄和健康状况无关）的安全，并考虑到测量中的各种变化。

比吸收率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机工作时的实际 SAR 级别要远低于此值。

这是因为手机被设计为使用所需的最低能量入网。因此，距离基站越近，实际的 SAR 级别可能越低。

在满足射频辐射原则的情况下，SAR 变化并不意味着安全状况是变化的。同时，手机型号不同，SAR 级别也有差异，所有手机型号都必须符合射频辐射原则的要求。

有关射频辐射和 SAR 的详细信息，请参阅：

www.ericsson.com/health。

* Ericsson 各种型号的手机在设计时所遵循的射频辐射原则及标准包括：

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics, vol. 74, pp 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, "Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)", Official Journal of the European Communities, 1999.
- IEEE C95.1-1991, "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz", The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

驾驶

请确认所在国家 / 省的当地法律法规是否限制驾驶时使用手机。许多国家 / 省的法律要求驾车时使用 “车载免提” 或 “便携免提” 手机。这种情况下，建议用户使用 “Ericsson 便携免提型” 手机。

Ericsson 非常关心用户的安全。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

RF 能量可能会影响机动车辆中的某些电子系统，如车载立体声音响、安全设备等。另外，某些汽车制造商不允许在其生产的车辆中使用移动电话，除非安装了带外部天线的免提设备。请向汽车制造商代表咨询以确认手机是否会影响车内的电子系统。

配有安全气囊的车辆

安全气囊在受到巨大外力时膨胀。不要在安全气囊上或安全气囊展开后所占区域内放置物体，包括固定或便携无线设备。如果车内无线设备安装不当，安全气囊膨胀时可能会造成严重伤害。

电子装置

大多数现代化的电子设备（如医疗设备或车载设备）都具有屏蔽 RF 能量的功能。但也有些电子设备不具有此功能，因此：

- 未经许可不得在医疗设备附近使用手机。

手机可能导致某些植入的心脏起搏器或其它医疗设备无法正常工作。装有起搏器的病人应意识到靠近起搏器使用手

机可能导致装置工作异常。应避免将手机靠近起搏器，例如不要放在上衣口袋里。使用手机时，应将其拿在远离起搏器的一侧接听电话。如果手机与起搏器之间的距离始终保持不小于 15 厘米（6 英寸），则产生的干扰是有限的。如果怀疑其产生干扰，应立即关闭手机。要了解详细信息，请与心脏病专家联系。

如果使用其它任何个人医疗装置，应向装置制造商咨询，以确认其是否能完全屏蔽掉外部 RF 能量。

如果某些公共设施张贴有禁止使用手机的通告，请务必将手机关闭。

民航

- 登机前请关闭手机。
- 为防止对通讯系统造成干扰，飞行期间不得使用手机。
- 未经机组人员同意，不得在机场使用手机。

易爆区域

在任何具有潜在爆炸危险的环境中，请关闭手机。手机或其附件可能产生火花，这种情况虽然少见，但可能出现。火花的产生在上述区域可能会造成爆炸或火灾，甚至人员伤亡。

具有潜在爆炸危险的区域，一般都有明显标识，但也有例外情况。易爆区域包括燃料供应场所，如加油站、甲板以下的船舱、燃料或化学药品集散地以及空气中含有化学药品或微粒（如谷粒、尘埃或金属粉末）的区域。

在运送或储存易燃气体、液体或炸药时，不要将这些易燃物与手机和附件放置一处。

电源

- 交流电源适配器只能连接到产品标明的指定电源。
- 为避免损坏导线，从电源插座取下适配器时应握住交流适配器而不是导线。
- 确保将导线固定在合适的位置处，以避免被踩踏或绊倒别人，或其它损坏或重压。
- 为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。
- 交流电源适配器不得在室外或潮湿的场所使用。
- 危险 — 切勿更换交流电源导线或插头。如果插头与插座不匹配，应请持有资格证的电工安装合适的插座。如果连接不当可能会导致触电。

儿童

切勿让孩子摆弄手机或其附件。以避免对本人或他人造成伤害，或损坏手机或附件。手机或附件可能包括容易造成孩子窒息的可拆卸小部件。

产品处理

本产品不能当作城市垃圾处理。请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

紧急电话

重要事项！

本手机同其它手机一样，使用无线电信号、蜂窝式陆地通讯网络及用户编程实现的功能进行操作，从而不能保证在任何条件下都能连接畅通。因此，切勿仅依靠移动电话作为主要通讯方式（如急救）。

切记，要拨打或接听电话，手机必须开机，且处于蜂窝式信号强度足够的服务区内。紧急电话并非在所有蜂窝

式电话网络中都能使用，当某些网络服务和 / 或移动电话功能正在使用时，紧急电话可能无法使用。请与当地服务提供商进行核实。

电池信息

电池充电

与手机一起提供的电池未进行充分充电。建议首次使用手机前将电池充电 4 小时。

电池充电的环境温度为 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间。

电池使用和保养

如果保养得当，可充电电池的使用寿命会很长。新电池或使用不久的电池在最初几次充电时可能达不到额定容量。

- 通话和待机时间取决于手机使用时的实际传输条件。如果在基站附近使用手机，需要的能量则较少，通话和待机时间会延长。
- 务必使用 Ericsson 原装电池和充电器。使用其它电池和充电器具有一定的危险，因使用非 Ericsson 原装电池和充电器所造成的产品失效不在担保范围之内。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，决不要超过 +60°C (+140°F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。如果在较低温度下使用电池，其容量会相应降低。
- 取下电池前请关闭手机。
- 仅出于正常使用目的使用电池。
- 不要尝试拆卸电池。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 不要使电池接触明火。否则会引起电池爆炸。

- 不要使电池接触液体。
- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。

电池的处理

电池不能当作城市垃圾处理。请查阅当地有关废旧电池处理的规定。



有限担保

感谢您购买 Ericsson 产品。要充分发挥所购买新产品的最佳性能，建议遵循下列步骤操作：

- 阅读安全与有效使用指南。
- 阅读“Ericsson 担保”的所有条款。
- 保存好原始收据。在要求保修时会用到它。如果您的 Ericsson 产品需要担保服务，请将产品退还供货商，或与当地 Ericsson 授权呼叫中心 (Ericsson Certified Call Centre) 联系，也可访问 www.ericsson.com/consumers 了解更详细的信息。

担保承诺

Ericsson Mobile Communications AB, Torshamnsgatan 27, 164 80 Stockholm, Sweden，担保在消费者购买时及购买后一年内，本产品无材料和工艺缺陷。

根据此处规定的适用条款和条件，所有 Ericsson 附件都在担保范围内，担保期从消费者最初购买之日起（1）年内。

担保责任

在担保期内，在正常使用和维护条件下，如果本型号产品由于材料或工艺原因导致无法工作，Ericsson 分公司、授权经销商或 Ericsson 服务合作伙伴 (Ericsson Service Partners) 可根据此处规定的条款和条件，自行决定是修理还是更换该产品。

条件

1. 仅当购机者能够同时提供供货商开给原始购机者且具体说明了购机日期和序列号的原始收据以及要修理或更换的产品情况下，担保才生效。如果在最初从供货商处购买本产品后，上述信息被涂抹或更改，Ericsson 保留拒绝提供担保服务的权利。
2. 如果 Ericsson 修理或更换了产品，则该修理或更换的产品将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的九十 (90) 天内（以较长期限为准）继续享有担保服务。修理或更换可包括使用功能上相同的修理部件。更换的有故障零件或组件归 Ericsson 所有。
3. 根据 Ericsson 产品使用和维护说明，本担保不包括由于正常磨损或误用（包括但不限于非正常及非惯例使用）而造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当或浸液而导致的产品失效不在本担保范围内。
4. 本担保不包括由于修理安装不当、非 Ericsson 服务合作伙伴进行的改造或维修，或非 Ericsson 授权人员开盖检修产品而导致的产品失效。
5. 使用非 Ericsson 原装附件而造成的产品失效不在保修范围内。

6. 对产品任何密封的破坏均将使担保无效。

7. 除此外印刷的有限担保外，没有其它特别担保，无论是书面的还是口头的。所有隐含担保，包括但不限于出于特殊目的的商业性或适用性的隐含担保，都以本有限担保的持续时间为限。对偶然或继发性造成的任何损失，包括（但不限于）利润损失或商业损失，在法律容许的最大范围内，ERICSSON 均不承担任何责任。

某些国家 / 省不允许排除或限制偶然或继发性的损坏或对隐含担保期限的限制，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

提供的担保不影响消费者根据适用国家的有效法律所享有的法定权利，也不影响其与经销商间有关购销合同方面的权利。

国际服务

在担保期内，用户可在任何国家维修其 Ericsson 产品，只要该国有经 Ericsson 授权的经销商销售同样的产品。要确认所在国是否销售您的产品，请与当地的 Ericsson 授权呼叫中心 (Ericsson Certified Call Centre)。要得到授权服务，用户必须提供标明购买日期和序列号的原始收据。请注意，在非最初购买国可能无法享有某些服务，例如由于您的 Ericsson 产品的内部或外观与其它国家销售的同型号的产品有所不同。SIM 卡锁定的产品可能无法修理。

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 113 0201-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 300826 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Stockholm, June 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, Vice President Product Development

CE 0682 

我们执行 R&TTE Directive (**99/5/EC**) 的要求。



FCC Statement

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about, the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

图标

下表显示的是可能出现在待机状态下或菜单中的图标。

图标	说明
	个人通讯录。
	处理文本和语音信息。
	处理通话时间、通话费用信息及当前通话。
	处理图片、声音及主题。玩游戏。
	个人设置、个人化模式、来电转移、网络和语音控制。
	提供接入因特网的 WAP 服务。
	日程表、注释、闹铃及其它附加功能。
	Bluetooth 功能、同步、红外端口。
	常用功能集。
	帮助文本。
	显示 GSM 网络信号强度。

图标	说明
	GPRS 在服务区内。
	GPRS 在服务区内，并且可以使用。
	不能接收任何来电。
	指示电池状态。
	已错过一个来电。
	所有来电转移至指定号码。
	未收到来电或仅收到清单上某些号码的来电。
	响铃信号关闭。
	关闭除闹铃和计时器信号以外的所有信号。
	已设定并开启闹钟。
	已收到一条文本信息。
	已收到一条语音信息。
	已收到一条电子邮件信息。
	已收到一条 WAP 信息。

图标	说明
	Bluetooth 功能已开启。
	Bluetooth 功能处于可接收模式。
	正在进行 Bluetooth 通讯。
	红外端口已开启。
	正在进行红外通讯。
	线路 1 正用于呼出电话。
	线路 2 正用于呼出电话。
	网络目前未提供加密功能。
	键盘被锁定。
	卡锁或话机锁已开启。 已建立可靠的 WAP 连接。
	当前通话。
	通话清单中有一个未接电话。
	通话清单中有一个已接听电话。

图标	说明
	通话清单中有一个已拨号码。
	通讯录中的一组联系人。
	一条文本信息尚未阅读。
	一条文本信息已存入 SIM 卡。
	插入信息中的音乐。
	一条语音信息尚未检查。
	按 ← 可进入通讯录。
	通讯录中的住宅电话号码。
	通讯录中的办公室电话号码。
	通讯录中的手机电话号码。
	通讯录中的传真号码。
	通讯录中的其它号码。
	通讯录中的电子邮件地址。
	已为一联系人姓名录制语音命令。

图标 说明

-  已录制一段声音。
-  一条电子邮件信息尚未阅读。
-  一条电子邮件信息已经阅读。
-  只有部分电子邮件信息存入话机。
-  下次连接服务器时，尚未阅读的电子邮件信息将被删除。
-  *Bluetooth* 耳机与话机不匹配。
-  *Bluetooth* 耳机与话机匹配。
-  *Bluetooth* 话机与话机匹配。
-  *Bluetooth* PC 与话机匹配。
-  *Bluetooth* 打印机与话机匹配。
-  *Bluetooth* PDA 与话机匹配。
-  其它 *Bluetooth* 设备。
-  会议预约。
-  日期预约。

图标 说明

-  旅行预约。
-  假期预约。
-  周年纪念预约。
-  其它预约。
-  一个全天日程表预约。
-  周期性日程表预约。
-  已设定日程表预约提示。
-  任务是拨打一个电话。
-  其它任务。
-  日程表中的一项已完成任务。
-  一项高优先级任务。
-  一项低优先级任务。
-  优选网络，并且可以使用。
-  网络被禁止，不能使用。

图标	说明
	本地网络在服务区内，并且可以使用。
	高优先级信息。
	低优先级信息。
	预定义的文本信息模板。
	自定义的文本信息模板。

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

索引

A

按键功能 6

按键音 19

B

Bluetooth 无线技术 53

操作模式 55

灯光信号 56

发送项目 55

接收项目 56

可接收模式 55

匹配 54

搜寻 55

帮助文本 9

保密锁

电话 66

键盘 21

SIM 卡 66

背景灯光 19

拨叫 22

固定拨号 37

快速拨叫 27

通话清单 24

自动重拨 23

组群 25

拨叫电话 5, 22

C

菜单概述 11

菜单语言 19

充电 4

重设 15

错误信息 68

D

Declaration of Conformity 75

代码备忘录 60

密码 61

添加新代码 60

校验码和安全 60

重设 61

担保 73

灯光信号 56

电池 4

电话

国际 23

接听 23, 38

紧急 23

拒绝 23

受限 36

未接 24

置于保持状态 33

转移 33

电话会议 34

断开某个与会者 35

接入两个电话 34

结束 35

增加新的与会者 34

电话锁 66

更改安全密码 67

启用 / 取消 67

电子邮件 48

编写 49

存入档案 50

发送 48

回复 49

阅读 49

E

Ericsson 消费者网站 69

G

个人化模式 21

选择 21

自动模式 22

个人响铃信号 18
固定拨号 37
国际电话 23
国际紧急号码 23

H

红外端口 56
 连接两台装置 56
 启动 56
话机设定
 个人化模式 21

J

计时器 59
计算器 59
基站信息 48
键盘锁 21
 手动 21
 自动 21
接听方式 20
紧急电话 23

K

开启或关闭话机
 动画 5
 PIN 5

网络 5
 问候语 5
快捷方式 21
快捷键 7, 9, 21
快速拨叫 27

L

来电转移 33
联机服务 10
联系人
 编辑 25
 拨叫 24
 发送 26
 复制 26
 添加 24
两条语音线路 35

M

免提功能 20
秒表 59
名片 26
魔术词 30

N

闹钟 59

P

PIN
 更改 66
PIN2
 更改 66
PUK 66
屏幕上的图标 76
屏幕上的语言 19
屏幕图标 76
屏幕显示
 帮助文本 9
 背景灯光 19
 个人问候语 20
 问候语 20

R

日程表 61
 查看 62
 交换记录 63
 设置 62
 添加任务 62
 添加预约 61
 状态 62

S

SIM 卡 4, 10

复制联系人 26

解锁 66

SIM 卡锁 66

启用 / 取消 66

时间设置 20

高级设置 20

设定日期 20

设定时间 20

数据电话 58

数据计数器 41

输入文字

全键文本输入法 12

T9 文本输入法 13

T

T9 文本输入法 13

同步 57

Internet 同步 57

开始 57

声音 58

通话费用 32

电话卡 35

分钟提示 19

金额限制 32

通话时间 32

通讯录 24

记忆库 27

图片 15

背景图片 17

编辑 15

交换 17

W

WAP, 请参阅 “移动互联网” 50

网络设定 38

未接电话 24

文本信息 45

编写 46

插入对象 46

储存 47

发送 46

格式化文本 46

模板 47

阅读 46

问候语 20

X

响铃信号 17

按键音 19

个人 18

关闭 18

渐进 18

铃声渐进 18

响铃信号静音 18

小区信息 48

信息选项 47

Y

移动互联网 50

浏览 51

书签 51

推入信息 52

选项 51

移动互联网设置 39

安全性 43

保密锁 43

电子邮件帐户 44

GPRS 数据 40

GSM 数据 41

手工设定 40

WAP 模式 42

以文本信息方式接收 39

优选模式 41

音乐, 请参阅 “响铃信号” 17

游戏 64

语音备忘录 63

结束 63

启动 63

设置 64

收听 64

语音拨号 28

语音控制 27

编辑语音命令 31

拨号 28

更改个人化模式 29

接听 29

拒绝 29

录制语音备忘录 30

魔术词 30

使用语音拨号前 28

提示 28, 31

语音信箱 31

语音应答 29

Z

暂停 7

振动提示 19

识别码 54

主题 15

传真，发送和接收 58

组群 25

电话会议 34

组群通话 37

组装话机 3