

# U8-167 使用说明书

## 图像浏览器/网络功能

**PLUS** 普乐士

日本第一DLP™数码投影机生产商



无需数据线

# 无线投影。

# 网络投影。



实现多台电脑同步演示



支持CF卡或U盘直接演示



# 直接投影。



**PLUS U8-167** 更高效服务教育

[www.plus-cn.com](http://www.plus-cn.com)

专业成就真实之美

## 前言

---

本说明书包含数码投影机U8-167的图像浏览/网络功能方面的详细信息  
本说明书包含以下内容:

### 图像浏览器

图像浏览器功能可以让你脱离电脑利用CF卡或U盘直接地演示图像文件和PowerPoint文件。

### 网络

网络功能包含以下三方面：

#### ● 无线演示

无线演示功能可以让你使用无线网卡通过无线网络演示电脑的内容，  
在这过程中你可以不使用任何数据线。

#### ● 有线演示

有线演示功能可以让你使用投影机内置的RJ45接口连接到10/100BASE -T 局域网中,从而演示网络中任何一台电脑的内容。

#### ● 基于网页控制

基于网页控制功能可以让你通过电脑上的TCP/IP 网页浏览器（如：Internet Explorer）就能够操作投影机和编辑投影机的网络设置。



# 目录

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 前言.....                                 | 2  |
| 目录.....                                 | 3  |
| 配置信息.....                               | 4  |
| 软件安装和设置.....                            | 5  |
| 系统要求.....                               | 5  |
| 软件安装步骤.....                             | 5  |
| 软件卸载步骤.....                             | 9  |
| PC卡插槽与USB接口的使用.....                     | 10 |
| 图像浏览器的应用.....                           | 12 |
| 文件的创建和字体的嵌入.....                        | 13 |
| 图像浏览器操作方法.....                          | 15 |
| 菜单功能及组成.....                            | 15 |
| 如何选择文件夹.....                            | 16 |
| 如何选择文件.....                             | 16 |
| 浏览器选项设置.....                            | 17 |
| 如何退出浏览器.....                            | 17 |
| 网络功能应用.....                             | 18 |
| 无线演示概要.....                             | 18 |
| 有线演示概要.....                             | 19 |
| 基于网页控制概要.....                           | 19 |
| 无线演示步骤.....                             | 20 |
| 投影机的网络设置.....                           | 22 |
| Wireless Presenter to Go演示软件的功能与操作..... | 23 |
| 基于网页控制.....                             | 30 |
| 投影机配置界面.....                            | 30 |
| 投影机PC控制界面.....                          | 31 |
| 投影机无线设置界面.....                          | 31 |

## 配置信息

---

以下是使用图像浏览器和网络功能时所必要的配置信息：

### 图像浏览器

使用CF卡

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 存储介质 | CF 存储卡（推荐使用：SanDisk CompactFlash）。                   |
| 个人电脑 | USB接口；CF读卡器；安装 Wireless Presenter to Go 软件（投影机光碟附件）。 |

使用U盘

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 存储介质 | USB存储卡（U盘）。                                    |
| 个人电脑 | USB接口；安装 Wireless Presenter to Go 软件（投影机光碟附件）。 |

### 无线演示

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 投影机          | CF接口的无线网卡(推荐使用：D-link DCF-660W或Linksys WCF12)。 |
| 个人电脑<br>(硬件) | 符合IEEE802.11b标准（或兼容该标准）的外置无线网卡（或内置无线网卡）。       |
| 个人电脑<br>(软件) | 安装 Wireless Presenter to Go 软件（投影机附件）。         |

### 有线演示

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 连接线          | 10/100 BASE-T 网络线（双绞线）。                  |
| 个人电脑<br>(硬件) | 10/100 BASE-T 局域网络环境。                    |
| 个人电脑<br>(软件) | 安装 Wireless Presenter to Go 软件（投影机光碟附件）。 |

### 基于网页控制

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 个人电脑 | 安装Microsoft Internet Explorer 浏览器(或其它基于TCP/IP 的网页浏览器) 。 |
|------|---------------------------------------------------------|

## 软件安装和设置

### 系统要求：



安装之前检查你的个人电脑必须符合以下的要求：

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | Windows 2000 Professional 或 Windows XP                           |
| CPU  | PIII 或以上                                                         |
| 内存   | 128M或以上                                                          |
| 硬盘空间 | 500M或以上                                                          |
| 分辨率  | 1024×768                                                         |
| 颜色层次 | 24位或32位                                                          |
| 外设   | CD-ROM；CF读卡器（USB接口）。                                             |
| 网络环境 | 基于无线局域网或者配置符合IEEE802.11b标准的无线网卡(内置或外置)；<br>基于10/100BASE-T 有线局域网。 |


### 软件安装步骤：

以下的安装步骤以Windows 2000 为例：


1. 将光碟放入电脑光驱中，打开光碟Start，运行INDEX.pdf；  
(电脑需有安装Acrobat Reader软件)
2. 点击“软件安装”开始进行安装；

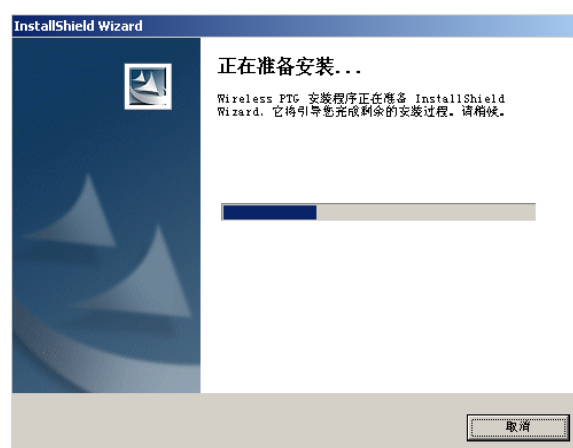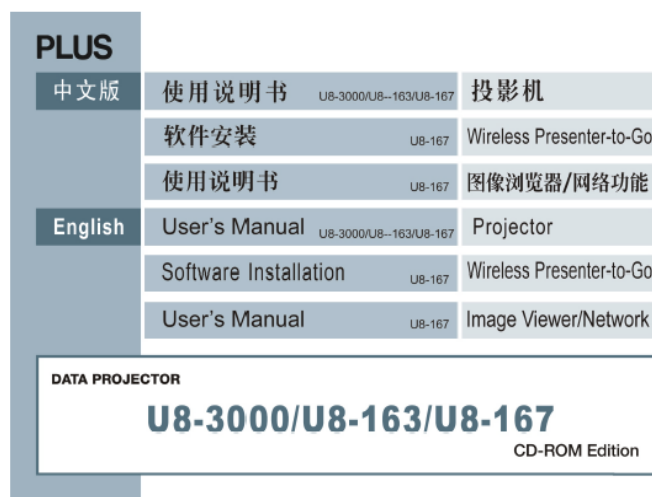


3. 点击“下一步”；

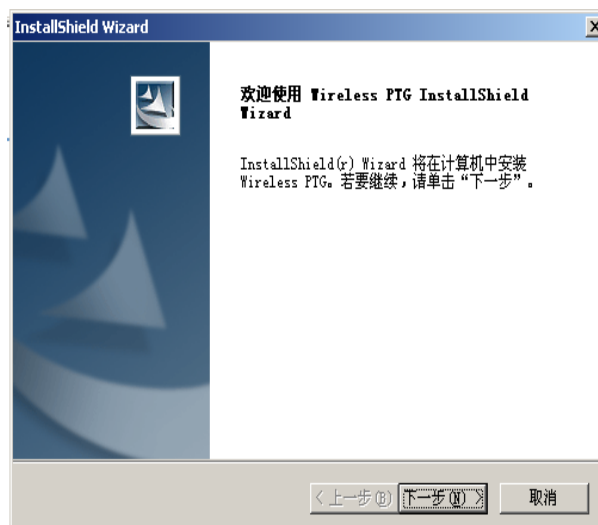

4. 认真阅读“许可证协议”后  
点击“是”；

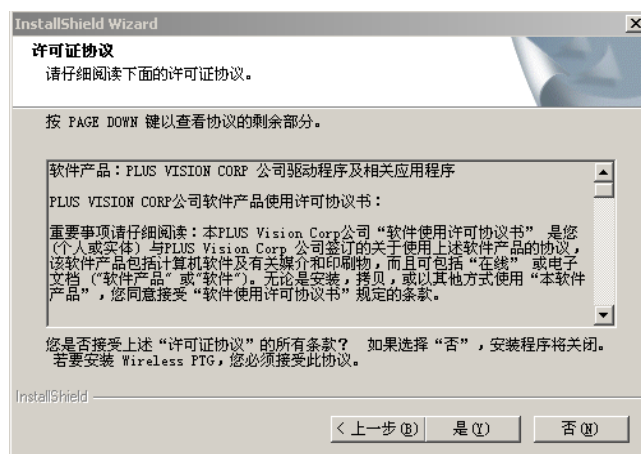

5. 选择“便携机”（默认），  
点击“下一步”；

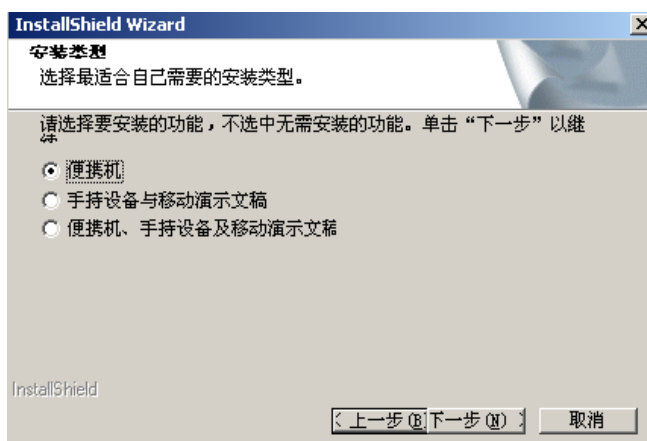

6. 点击“下一步”；



7. 输入个人信息，点击“下一步”；




8. 选择安装路径，默认为:"C:\Program File\Presenter\Wireless Presenter\"  
可以点击“浏览”进行修改，  
(推荐使用默认路径)，  
点击"下一步",继续安装；

\*在安装过程中可能会出现瞬间黑屏  
属于正常现象。




9. 点击“完成”。

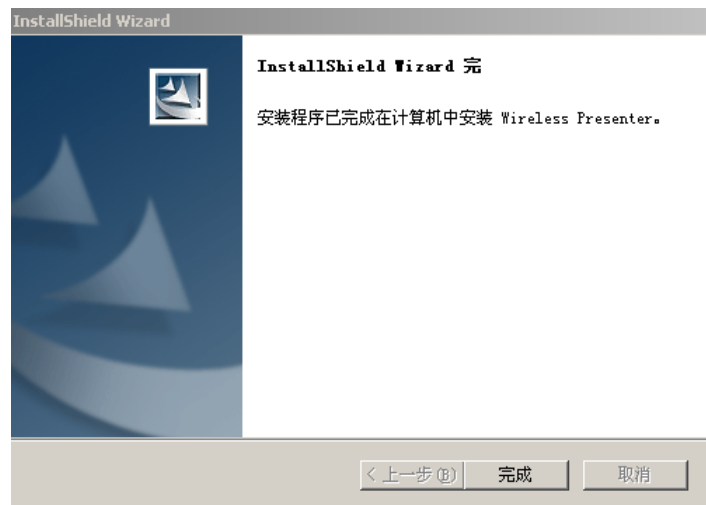

10. 软件安装完成。

安装成功后，电脑桌面上就会出现两个快捷方式的图标,分别为：  
Wireless Presenter Panel 和  
NewShortcut1

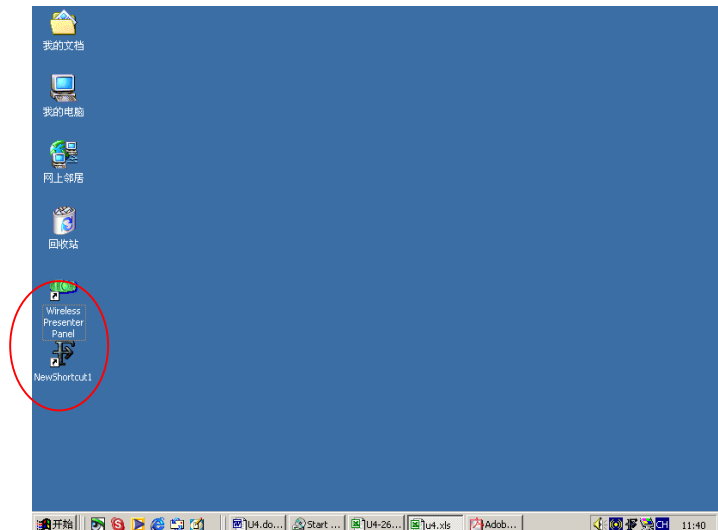

### 软件卸载步骤：

如因某些原因需要删除该软件,按下面步骤进行:

- 1.进入控制面板，选择：“添加/删除程序”；
- 2.选择“Wireless Presenter" 点击“删除”；
- 3.选择"重新启动计算机"；
- 4.软件卸载完成。

## PC Card 插槽和USB接口的使用

投影机上的PC Card 插槽适合于11M 无线网卡(IEEE802.11b)和CF存储卡两种卡的使用, 用户根据实际应用两者选择其一

CF 存储卡.....用于图像文件和PowerPoint文件的演示。

无线网卡.....用于连接无线网络进行演示。

### 警告

- 1.在投影机没有确定关闭电源之前, 不允许拔插无线网卡；
- 2.不要使用其它型号（见第4页配置信息）的无线网卡(必要时请咨询投影机经销商)；
- 3.在移动投影机之前请确认必须将无线网卡取出机器插槽；
- 4.当投影机正在读取CF存储卡中的数据时, 请不要取出CF存储卡, 否则将有可能对CF存储卡造成损害；
5. 插入PC Card时, 请注意PC Card的插入方向, 错误的插入方向将会损坏你的机器和PC Card。


### 如何插入PC Card

无线网卡：

1. 关闭投影机电源。
  - 2.确定无线网卡的正面朝上, 轻轻地将卡均匀插入机器的插槽中。
- 当卡正确地完全被插入时, 取卡按键会弹起。

CF 存储卡：

1. 确定CF卡的正面朝上, 轻轻地将卡均匀插入机器的插槽中。
- 当卡正确地完全被插入时, 取卡按键会弹起。

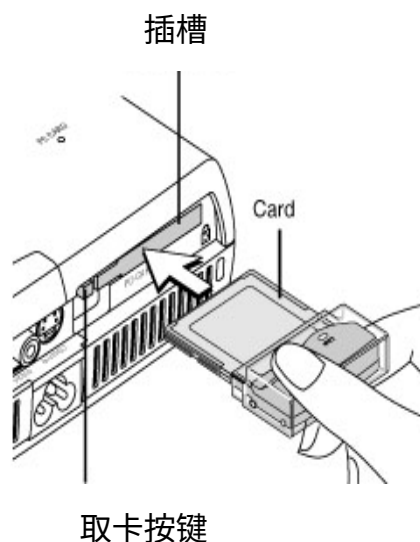


### 如何取出PC Card

无线网卡：

1. 关闭投影机电源。
2. 按下取卡按键, 卡将会被弹出, 这时才能将卡取出。

CF 存储卡：


1. 确定投影机没有在读取CF 存储卡。
- 按下取卡按键, 卡将会被弹出, 这时才能将卡取出。

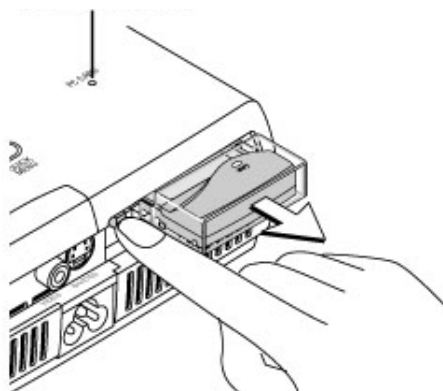



### 如何使用USB接口.

当需用进行图像文件和PowerPoint文件的演示时,可以将这些文件储存于U盘中,把U盘插入投影机的USB接口,即可进行演示了,操作方法与使用CF卡是相同的。

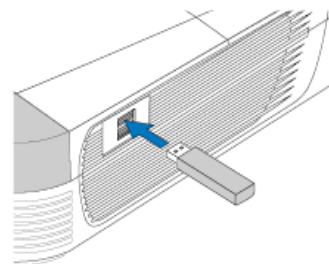


#### 注意：

投影机 U8-167 有两个USB接口，但不能同时使用两个U盘，只能一个插入U盘，另一个接插USB鼠标。

### 如何使用USB鼠标.


将USB鼠标插入到投影机的USB接口，  
当投影机正在与电脑连接进行演示时，  
鼠标能对电脑进行操作；  
当投影机不在连接状态时，  
鼠标可以代替遥控器对投影机的网络设置  
和图像浏览等进行操作，相对而言，使用  
鼠标比使用遥控器要更加方便。

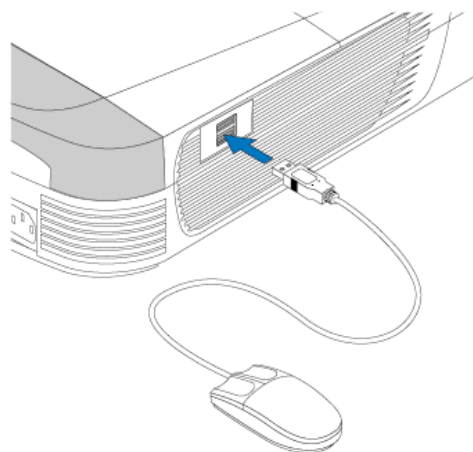

## 图像浏览器应用

图像浏览器功能可以让你使用CF存储卡或U盘在投影机上演示文件，而投影机不需要和电脑连接。


- 1.你可以将文本文件通过电脑创建为PowerPoint文件（包括PPT文件和PPS文件）并存储在CF卡或U盘里，投影机即可通过该CF卡或U盘进行演示了。
- 2.你可以通过设置自动重放功能让投影机进行重复循环的演示。
- 3.你可以快速的浏览CF卡或U盘里面的所有图片。（具体速度取决于文件的大小）
- 4.投影机所支持演示的图片文件包括以下类型：  
.JPG；.BMP；.PNG；.TIFF；

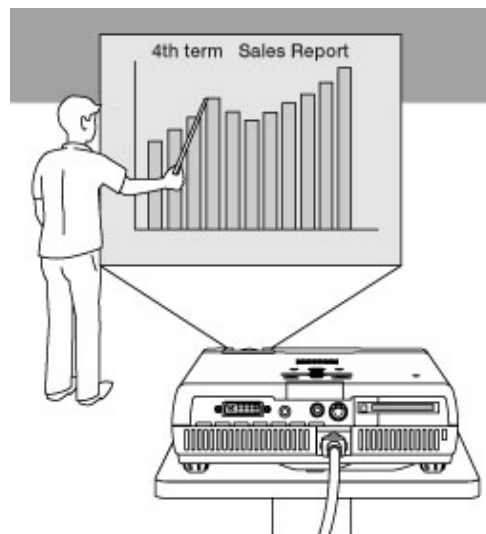

## 文件的创建和字体的嵌入


### PowerPoint 文件的创建和字体嵌入

1. 确认电脑上已经成功安装了Wireless Presenter to Go 软件（同时程序会自动的安装字体传送软件FontTranster）；
2. 运行 FontTranster软件；

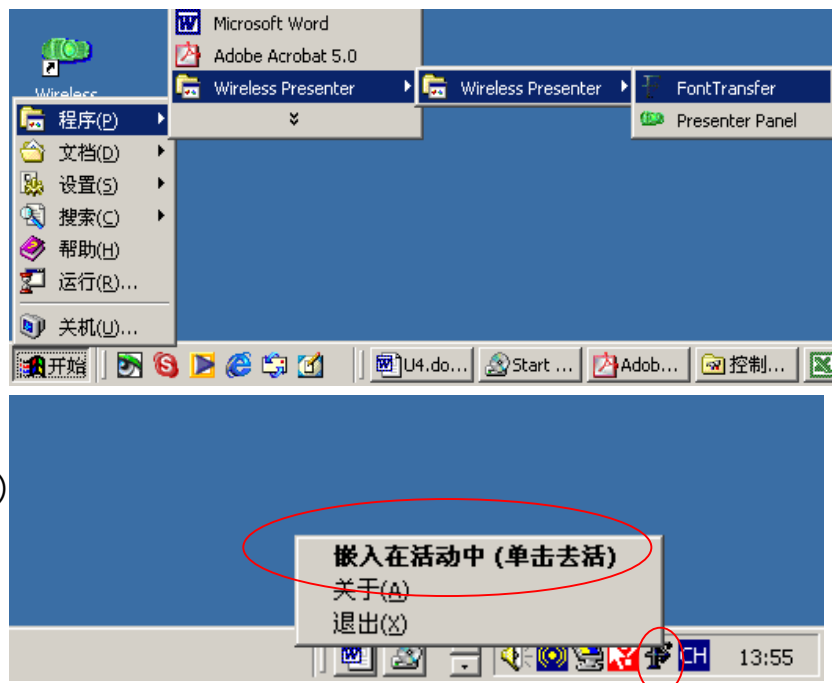


3. 点击右下角“F”快捷栏图标  
确认软件处于“嵌入在活动中”的状态（单击可改变状态）

4. 将电脑中的PowerPoint 文件（PPT文件）  
复制到CF卡或U盘中，  
这时，会弹出如右图的窗口  
点击“是，嵌入”；

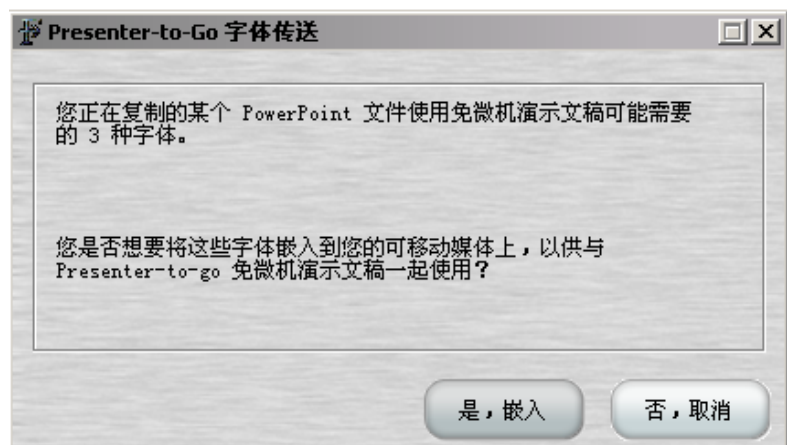

## 文件的创建和字体的嵌入

5. 等待嵌入，完成时窗口会自动消失；

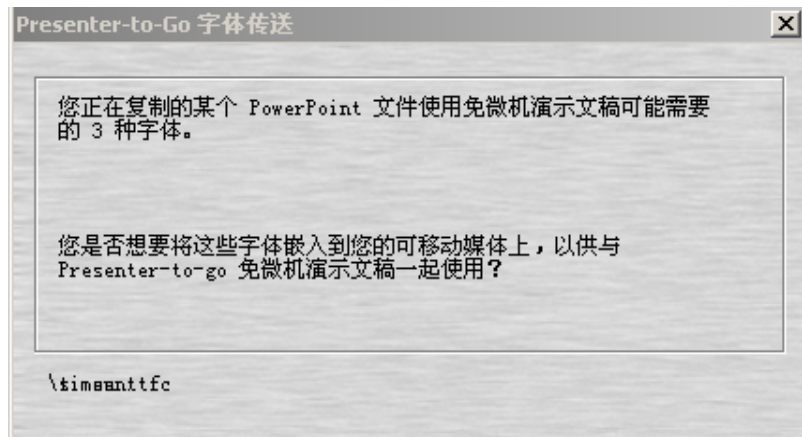

6. CF卡或U盘里面PowerPoint文件将能在投影机上做正常的演示了。

### 注意

1. 演示速度取决于文件的大小；
2. 文件名只能由英文字母和数字组成，其他字符投影机将无法正确显示。

## 图像浏览器的操作方法

将有图像文件的CF存储卡插入到投影机的PC Card 插槽中或者将有图像文件的U盘插入到投影机的 USB接口中, 投影机的输入源选择“观察器”  
图像浏览器的界面就会出现 (大约需要10~20秒)




## 菜单功能及组成

- ①文件夹名称：显示当前文件夹的名称
- ②回车图标：点击它将返回上一级目录
- ③指针图标：表示当前选择的文件夹或文件
- ④文件图标：表示文件类型
- ⑤文件信息：文件名或者文件数量
- ⑥滚动条：当文件数量超过一个页面时，就会出现滚动条，用于选择不同页面
- ⑦浏览器选项：用于设置浏览器的各功能参数
- ⑧缩略图：用于显示JPG图像的缩略图

## 图像浏览器的操作方法


### 如何选择文件夹

1. 按遥控器的箭头键（↑, ↓）可以选择不同的文件夹，指针图标会显示当前选中的文件夹；
2. 按“ENTER”键即可进入所选的文件夹中  
图像文件以组的形式存在  
PowerPoint文件则以单个的形式存在

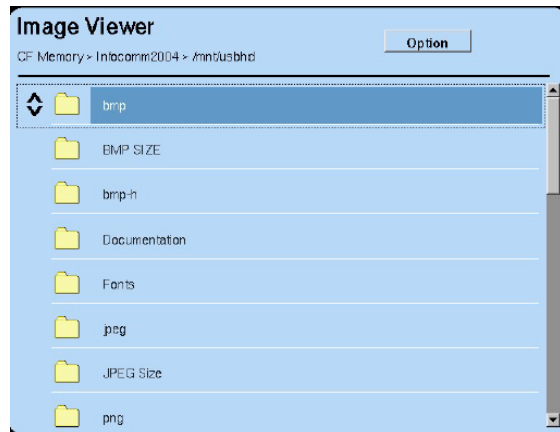

### 如何选择文件

1. 当指针图标选择一个图像组时，按遥控器的箭头键“←”或“→”时会显示图像列表和缩略图，再按一次即退出；
2. 进入图像列表，按遥控器的箭头键（↑, ↓）可以选择不同的图像文件；
3. 按“ENTER”键即可进入所选的图像演示；
4. 按遥控器的箭头键（↑, ↓）可以进行上下翻页演示；
5. 遥控器的箭头键“←, →”键可进行图像的翻转演示；
6. 按“ENTER”键即可退出图像演示。

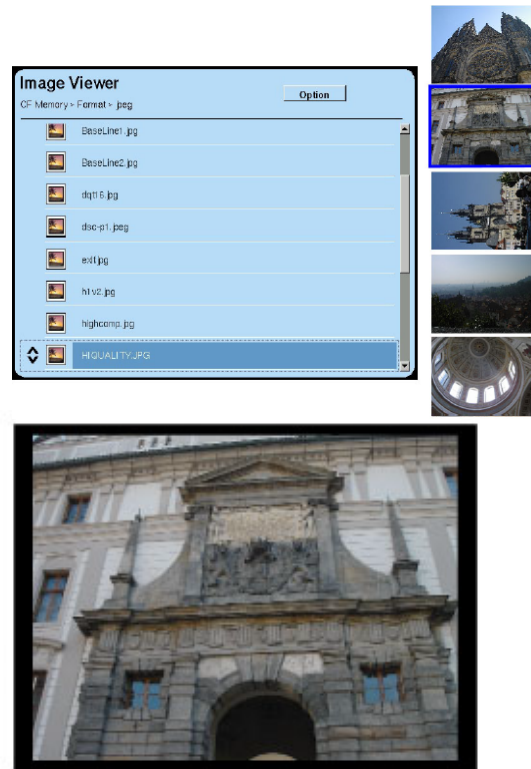

### 浏览器选项设置

1. 进入文件夹列表；
2. 按遥控器的箭头键（↑或↓），移动指针，  
当“Options”按钮显示阴影时，  
按“ENTER”键即可进入选项设置；
3. 设置说明：

Side Show Mode：演示模式

Manual：手动翻页演示




Automatic：自动翻页演示

Repeat: 循环重放功能  
OFF：关闭该功能  
ON：打开该功能

Side Show interval(secs): 每页演示的时间（秒）  
选择该项时，会出现小键盘  
让你进行数字的输入。

Update：确定并退出设置  
（新设置生效）

Cancel: 取消并退出设置  
（新设置无效）

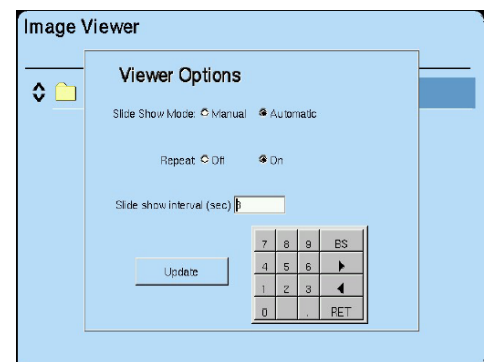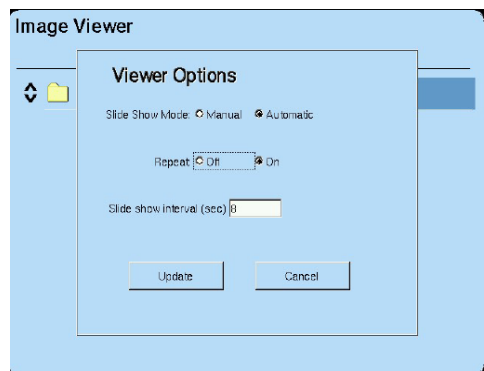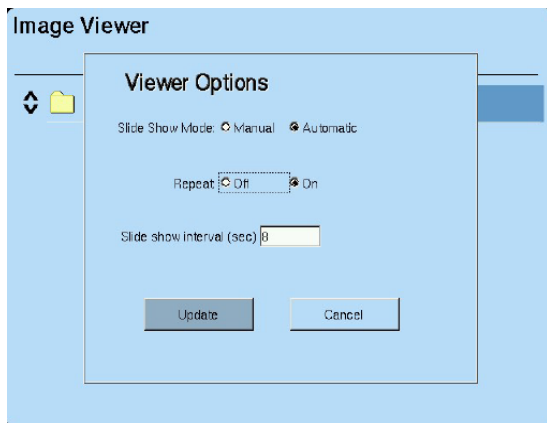

### 退出图像浏览器

切换其它信号输入源时，即可退出图像浏览器。

### 无线演示概要

#### 1. Ad-hoc (点对点) 模式


个人电脑与投影机通过无线网卡的连接进行无线投影演示。

使用该模式时，投影机可以配合无线网卡自动分配IP地址，用户无须做任何设置便可进行无线投影演示。

#### 2. Infrastructure(基站接入点) 模式

投影机通过无线网卡与局域网的无线路由器进行连接，从而接入局域网络中，使局域网中的所有工作站都能进行无线投影演示。


使用该模式时，用户必须对投影机的无线网络参数进行重新设置，具体设置方法必须咨询局域网的管理人员。

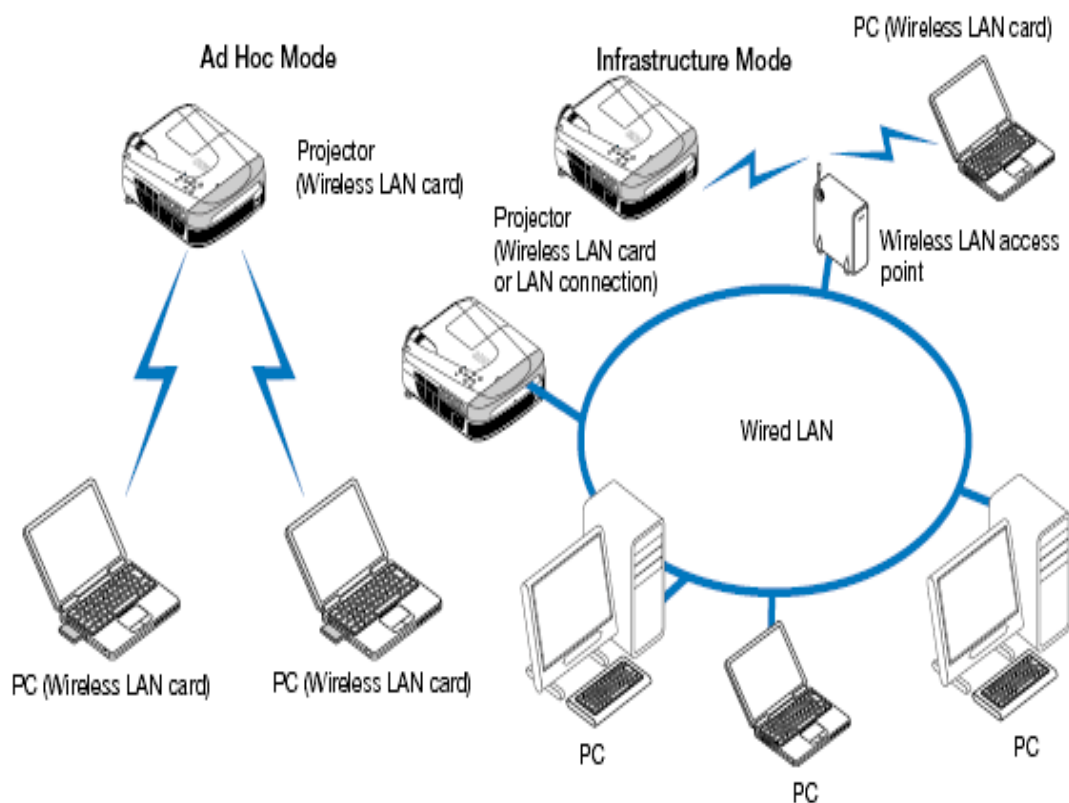



### 有线网络演示概要

使用10/100 BASE-T 网络连接线（双绞线）可以通过投影机的RJ45接口将投影机接入到10/100 BASE-T局域网中，对投影机的IP地址进行正确的设置（需咨询该局域网的网络管理人员），即可演示网络里任何一台电脑的内容。

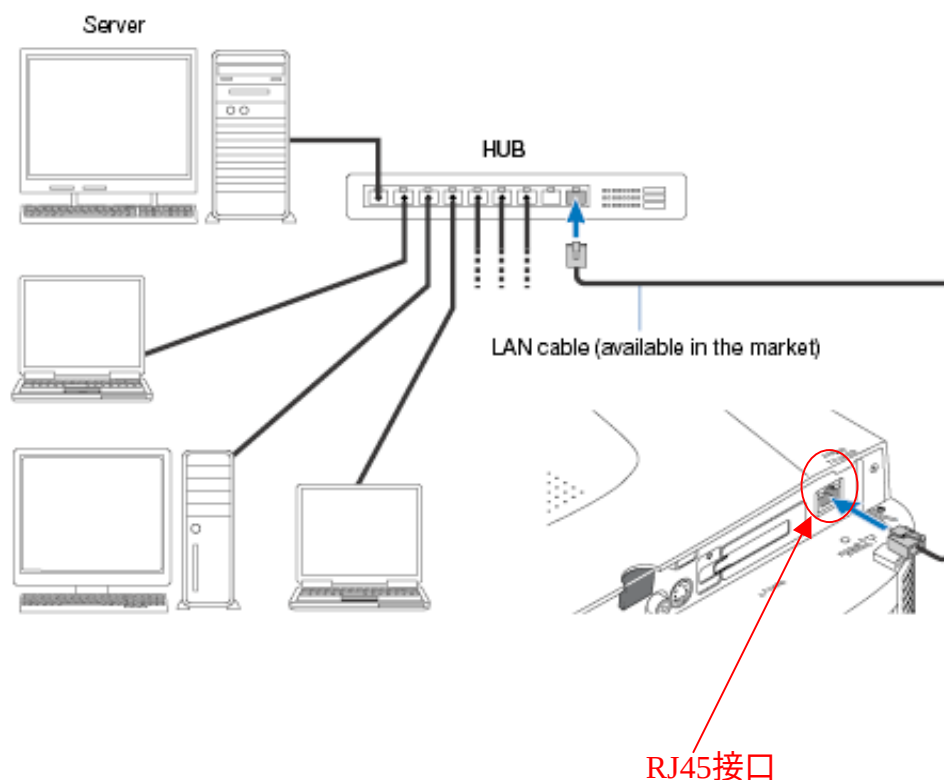

### 基于网页控制概要

该功能是建立在投影机与个人电脑处于网络连接的基础上；用户可以通过电脑的上的TCP/IP 网页浏览器（如：Internet Explorer）就能够操作投影机和编辑投影机的网络设置。

## 无线演示步骤

以下是以点对点模式为例，进行一次快速无线演示连接，步骤如下：


### 1. 连接准备

个人电脑必须配置无线网卡（符合IEEE802.11b标准），并确认无线网卡能正常工作。


个人电脑必须成功安装Wireless Presenter to Go 软件，(生成Wireless Presenter Panel)

### 2. 将CF接口的无线网卡（符合IEEE802.11b标准），插入投影机的PC Card 插槽中， 打开投影机电源。


### 3. 投影机的信号输入源选择为“网络”， 投影机将出现“Wireless Projector”界面。 如右图。

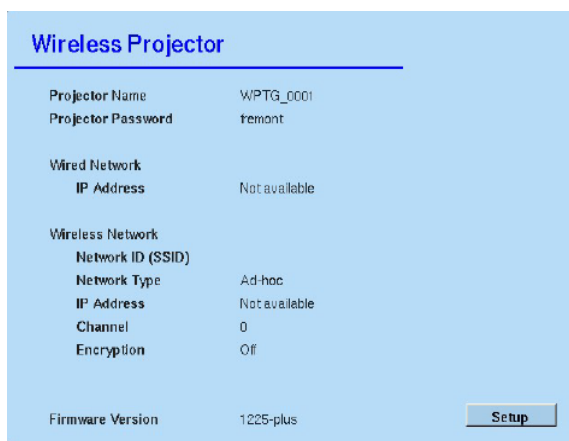

### 4. 运行电脑上的Wireless Presenter Panel程序

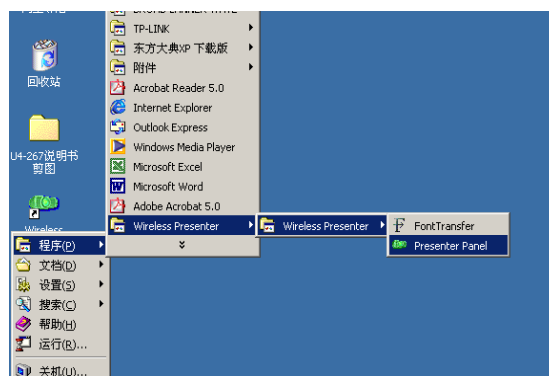


### 5. 电脑上会出现如右图窗口， 选取列表上的投影机，并点击 “连接”，这时系统会弹出投影机 的密码窗口，提示输入密码， 将投影机的Projector Password 输入，（默认为：pj）按连接， 等待窗口消失，连接成功， 开始无线演示。

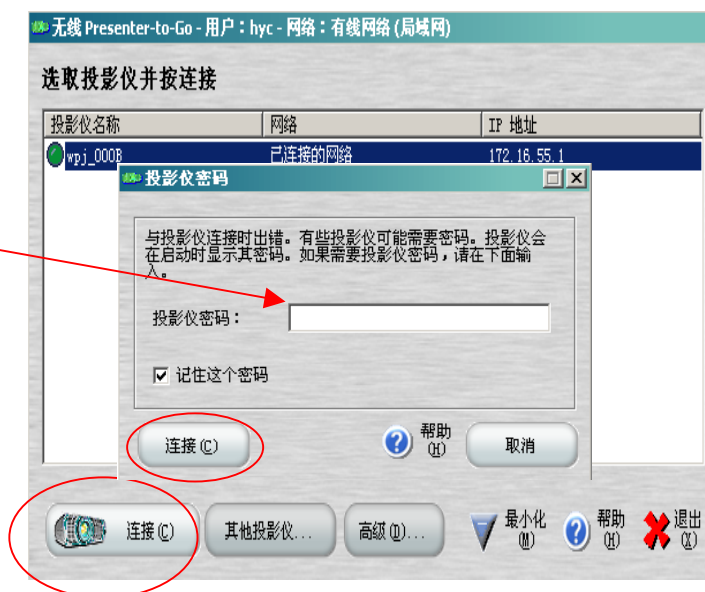


## 无线演示步骤

### 6. 退出无线演示


点击电脑屏幕右下角Wireless Presenter Panel快捷栏图标,会弹出演示窗口；

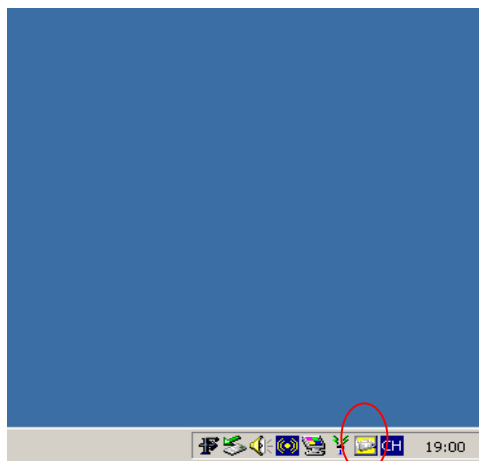

点击“断开”  
会弹出连接窗口

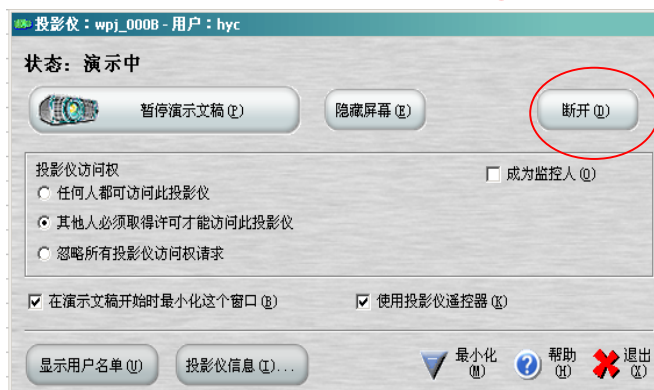


点击“退出”  
无线演示结束。

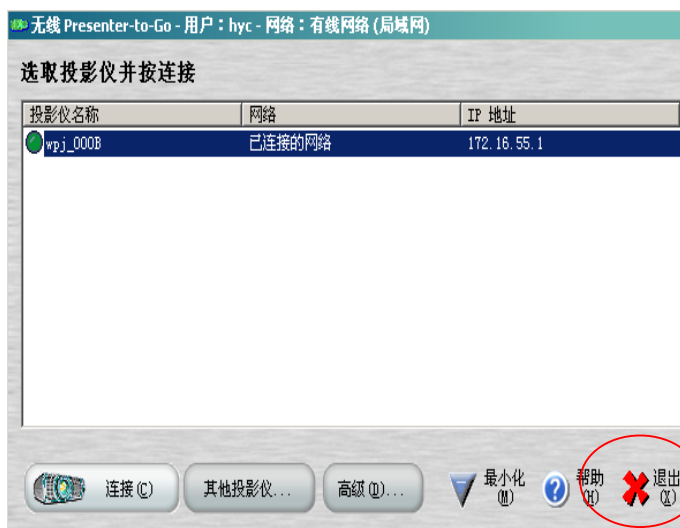


# 投影机的网络设置

## 无线网络连接

1. 投影机PC卡插槽插入无线网卡；  
打开电源，信号输入源选择为："网络"  
投影机将投出右边界面；

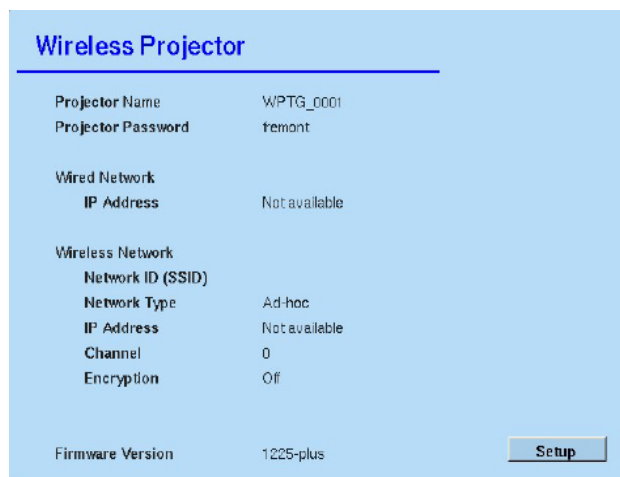


2. 按遥控器“ENTER”按键，即可进入网络设置，

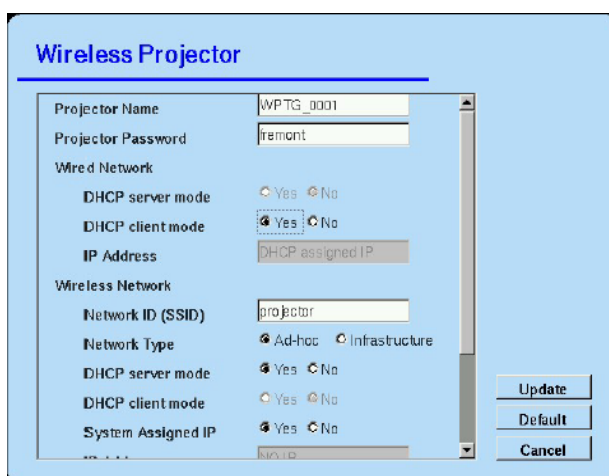

3. 按遥控器的箭头键（↑, ↓）  
即可选择各项目，  
当选择需要输入字符的项目时，  
屏幕会弹出一个键盘窗口，  
按“ENTER”可进入键盘输入，  
按箭头键可选择键盘上的各字符  
和功能键，再按一次“ENTER”  
即可将所选字符输入到项目中，  
输入完毕，按“CANCEL”键  
可退出键盘输入，继续进行下个  
项目的设置；

键盘窗口的主要功能键如下：

- BS.....删除上一个字符
- Del.....删除下一个字符
- RET.....回车键
- Caps.....切换大小写字符
- Space.....空格键
- 箭头键.....左右移动光标

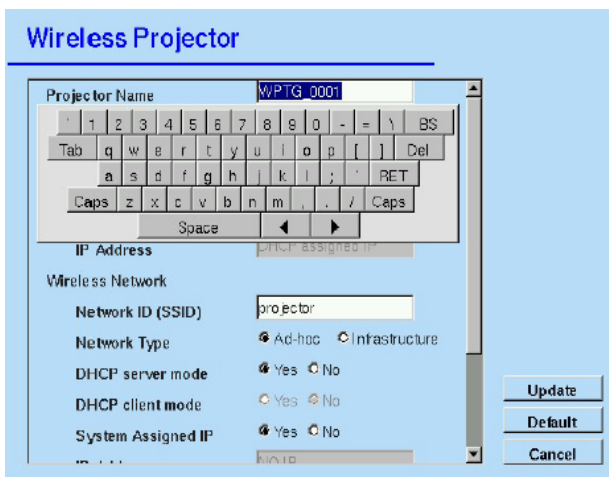


## 投影机的网络设置

4. 一些不用输入字符的选项，  
按遥控器的箭头键（←，→）  
选取所要的参数，再按“ENTER”  
（黑点标识，表示当前的参数设置）

5. 由于设置项目不只一个页面，  
按箭头键（↑，↓）滚动条会跟着  
上下移动，

6. 功能项目  
按箭头键（↑，↓）可以选择右下角  
的功能项目（阴影表示选中），  
按“ENTER”可执行该功能选项，  
Update.....确定并退出设置  
Default.....恢复机器出厂时的默认设置  
Cancel.....取消并退出设置

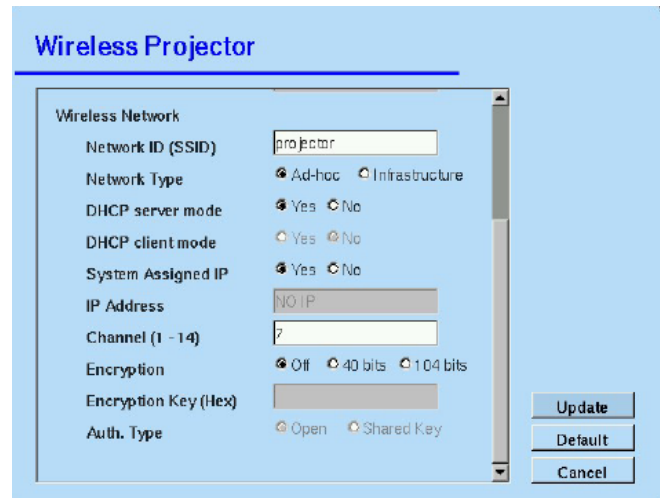


## 7. 项目名称及输入参数说明

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Projector Name      | 投影机名称                                                                                   |
| Projector Password  | 投影机访问密码                                                                                 |
| Network ID(SSID)    | 网络ID，必须具有相同网络ID的设备才能进行无线连接                                                              |
| Network Type        | 网络类型：Ad-hoc: 适合于点对点的无线网络连接<br>Infrastructure: 适合于投影机与无线局域网的连接                           |
| DHCP server mode    | <b>DHCP 服务器模式，在Ad-hoc模式下，该选项只能选“ Yes”</b><br>在 Infrastructure模式下，必须咨询网络管理人员             |
| DHCP client mode    | <b>DHCP 客户机模式，在Ad-hoc模式下，该选项只能选“NO”</b><br>在 Infrastructure模式下，必须咨询网络管理人员               |
| System Assigned IP  | 选择“Yes ”时，系统自动分配IP地址<br>选择“No ”时， 需要手动输入IP地址,输入前必须咨询网络管理人员                              |
| IP Address          | IP 地址,当System Assigned IP为 “ Yes“时，该项目无须输入，<br>当System Assigned IP为 “ No “ 时，需要咨询网络管理人员 |
| Channel             | 无线频道,无须设置，通常情况下，无线网络会自动调整，<br>* 只有频道相同的设备才能进行无线连接                                       |
| Encryption          | 无线连接网络加密：(该项目设置须与电脑端的无线网卡设置相配合)<br>选择Off 则关闭加密。                                         |
| Encryption Key(Hex) | 40 bits: 10位16进制字符，电脑需要输入该网络密码才能进行连接。<br>104bits: 26位16进制字符。电脑需要输入该网络密码才能进行连接。          |
| Auth.Type           | 传输方式的数据认证类型<br>Open: 公开类型<br>Shared Key: 共享类型<br>* 该选项取决于网络的数据认证类型，通常选Open 即可。          |

## 投影机的网络设置

### 有线网络连接

1. 投影机RJ45接口插入局域网终端线；  
打开电源，信号输入源选择为：“网络”  
投影机将投出右边界面；

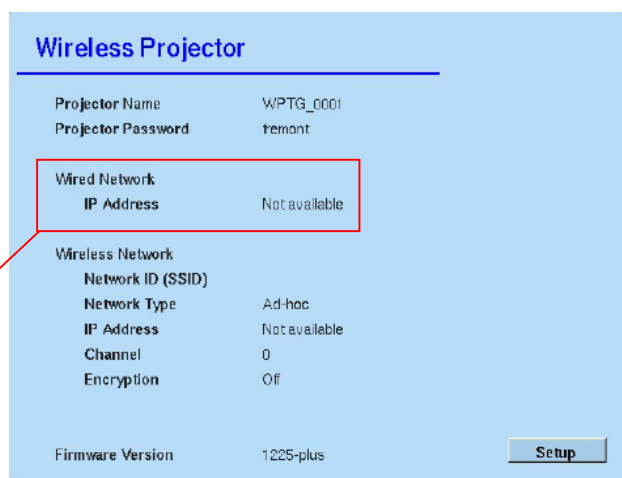


有线网络设置项目

2. 按遥控器“ENTER”按键，即可进入网络设置，


"DHCP server mode": 选:"YES"

"DHCP client mode": 选:"NO"

"IP Address": 输入合适的IP地址  
输入时需要咨询该局域网的管理  
人员,才能让该投影机获得正确的IP地址。

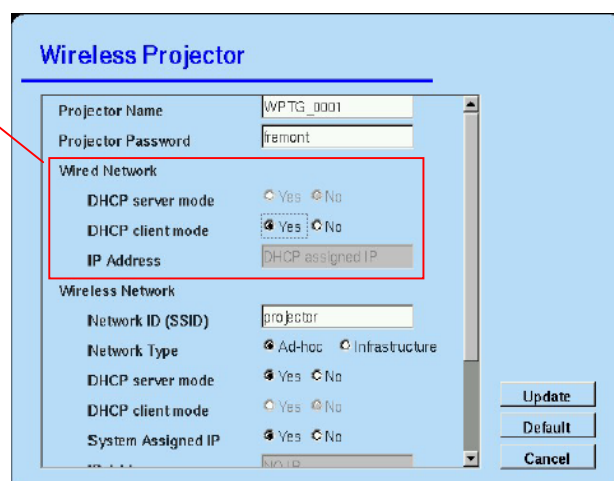


3. 选择右下角的“Update”按钮，投影机的有线网络设置就完成了。
4. 投影机所在的局域网中任何一台电脑上，运行Wireless Presenter to Go软件，  
即可弹出如右界面，  
点击“连接”即可开始进行  
投影演示了。

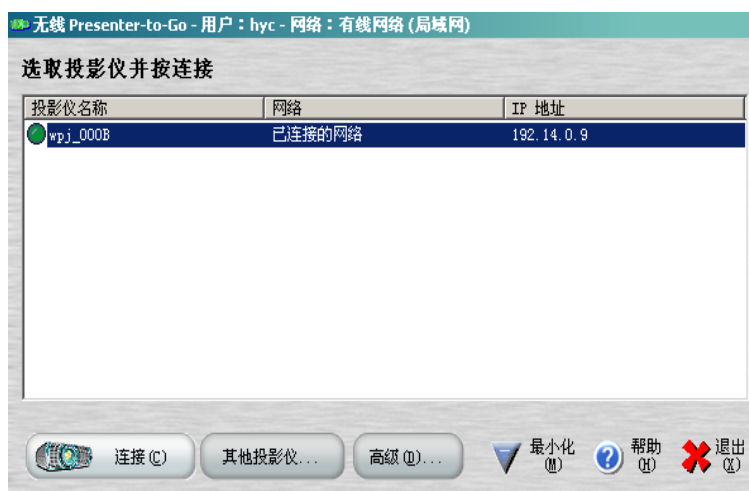


### 网络设置密码的输入

按遥控器的“MENU”键，  
按箭头键（←，→）选择“Option”  
按箭头键（↑，↓）选择“Network Password”  
按箭头键（←，→）选择“Enable”  
屏幕会弹出密码输入窗口  
使用遥控器可以输入4位数字（只能是在1~4四个数字中选择）  
输入密码后密码窗口消失，按“CANCEL”键退出菜单。


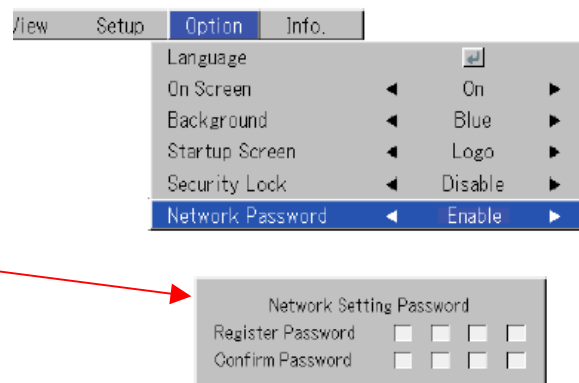


网络设置加密后，当用户需要对网络设置进行修改时，屏幕会弹出密码窗口  
必须输入正确的密码才能修改网络设置。

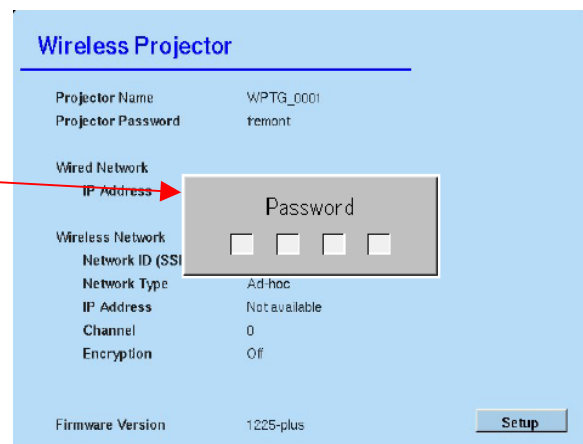

### 网络设置密码的取消

按遥控器的“MENU”键，  
按箭头键（←，→）选择“Option”  
按箭头键（↑，↓）选择“Network Password”  
按箭头键（←，→）选择“Disable”  
屏幕会弹出密码输入窗口  
使用遥控器输入正确的密码  
窗口消失，按“CANCEL”键退出菜单。

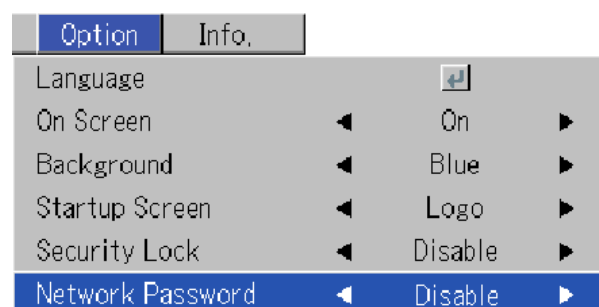




## Wireless Presenter to Go演示软件的功能与操作

以下详细介绍Wireless Presenter to Go 的功能及其操作：

该软件支持多台电脑对同一台投影机进行交替访问，  
通过对访问权的操作去控制不同用户的演示状态。

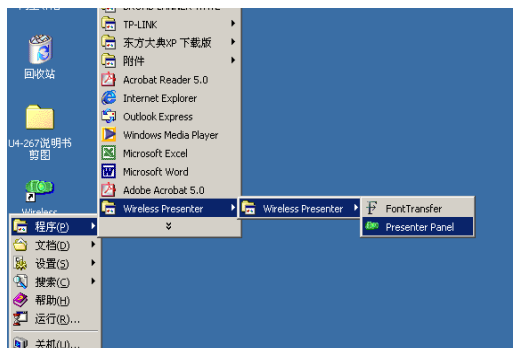

### 1. 运行Wireless Presenter Panel 程序

### 2. 连接列表窗口



#### ①投影机状态标识

绿色：该投影机在当前连接的网络上可用

橙色：该先前访问过的投影机目前在另一个可用的网络上，如果你想连接到该投影机，需要重新设置以连接到那个网络上。

红色：该先前访问过的投影机不在任何可用的网络上。

②连接：连接到所选的投影机上，只有状态标识为绿色的投影机才能进行连接。

③其他投影机：添加并连接到未出现在列表上的投影机。

④高级：高级设置。

⑤最小化：最小化此窗口。


⑥帮助：软件帮助信息。

⑦退出：关闭此窗口并退出该程序。



### 3. 演示窗口

当电脑与投影机成功连接并开始进行演示时：

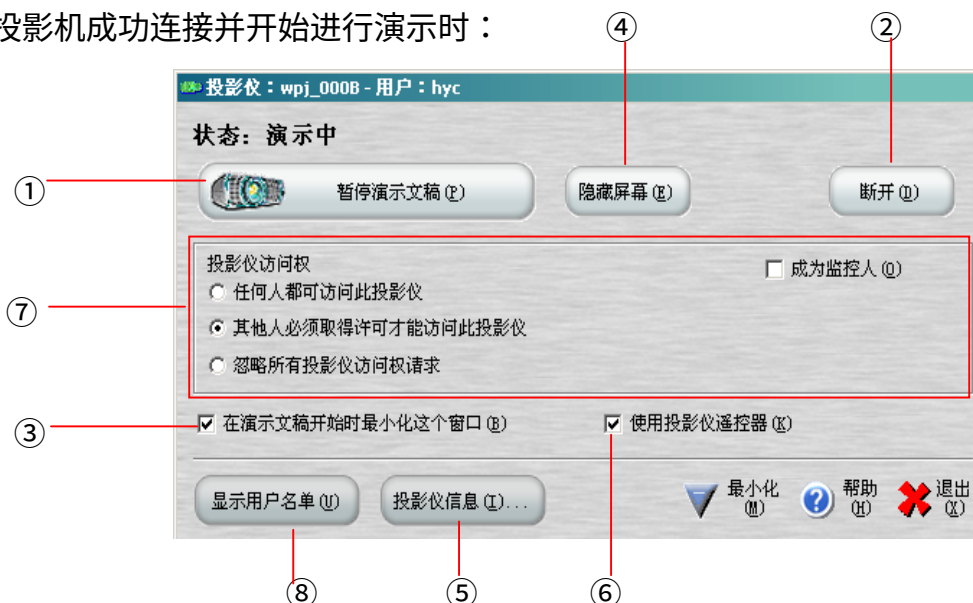

①演示状态，该按钮有三个功能：

开始演示文稿：单击按钮以开始在投影机上进行演示。

暂停演示文稿：单击按钮以暂停在投影机上进行演示，再按一次即可恢复演示。


请求投影机访问权：当别人正在该投影机上演示时，单击该按钮可请求访问，当得到许可后，按钮会转变为“开始演示文稿”，单击即可开始演示。

②断开：单击该按钮即与投影机断开连接，并返回投影机连接列表。

③选中时：当演示开始时最小化该窗口。

④隐藏屏幕：停止演示并清除投影机屏幕。

⑤投影机信息：单击该按钮会弹出投影机信息窗口，单击“完成”，该窗口消失。

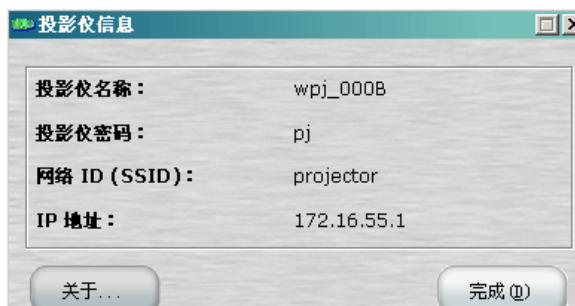

⑥使用投影机遥控器：选中时，可以用投影机的遥控器控制正在演示的文稿。

⑦投影机访问权控制选项。

任何人都可访问此投影机：任何请求访问此投影机的用户都可以控制投影机。

其他人必须取得许可才可访问此投影机：其他人请求访问时，当前用户可以允许或拒绝其请求。

忽略所有投影机访问权请求：你将看不到任何请求信息。

成为监控人：选中此项的当前用户将成为监控人，有权控制投影机的访问权，一台投影机最多只能有一个监控人。


## Wireless Presenter to Go软件的功能与操作

⑧显示用户名单：单击该按钮时，演示窗口会下拉。

⑨只有监控人才能使用这部分内容。

⑩用户列表窗口：

显示此投影机的用户及控制权限。

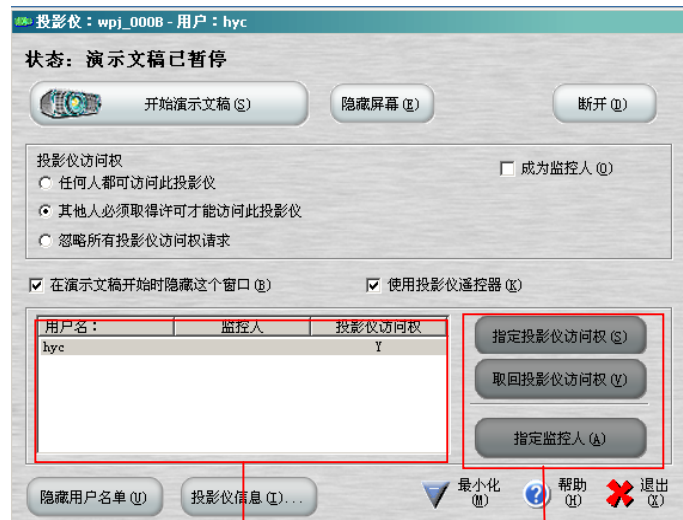

⑩

⑨

### 4. 投影机选择器窗口

在连接列表窗口中点击按钮

“其他投影机”会弹出

“投影机选择器”窗口；

网络种类：根据连接的方式

选择“无线或有线网络”

网络ID：投影机所连接的网络的

网络ID（与投影机的网

络设置相同）

无线网络类型：

选择与投影机网络设置


相同的类型。

IP 地址：输入投影机的IP地址。

WEP：无线网络加密，设置该项目

必须参考无线网卡的设置。

连接：连接投影机。

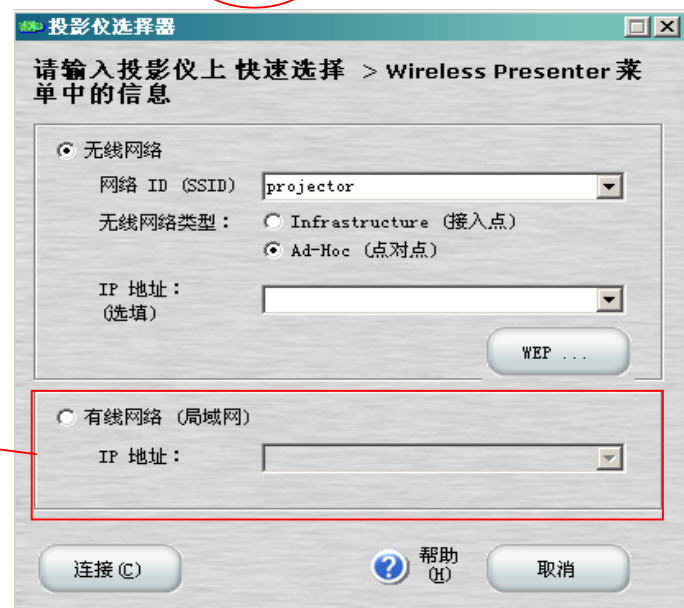

适用于有线网络连接  
方式：输入投影机在  
有线局域网络中的IP  
地址，然后连接。


### 5. 高级选项窗口

在连接列表窗口点击中“高级”按钮  
会弹出高级选项窗口：

用户名：个人电脑上的用户名，  
通常会自动识别，无须修改。

投影机密码：输入投影机的访问密码  
(默认为: **pj**)

如果密码错误将无法访问投影机

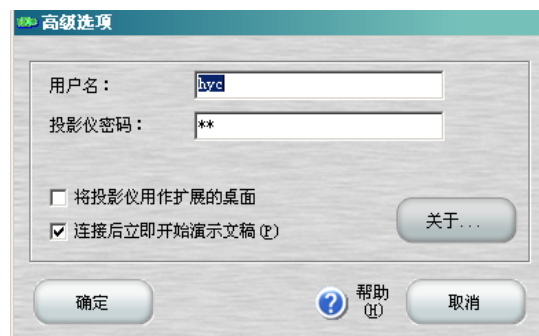


将投影机用作扩展的桌面：选中该项，则可以把投影机当作第二个显示器使用。  
连接后立即开始演示文稿：选中该项，一旦连接，立即开始演示；否则，要按  
“开始演示文稿”按钮才会进行演示。

## 基于网页控制

### Projector Configuration

#### 投影机配置界面

1. 确定投影机与电脑已经正常通过网络进行连接,在电脑上打开网页浏览器 (如IE);
2. 在Internet Explorer的地址栏上输入投影机的IP地址:  
格式为: HTTP:// xxx.xxx.xxx.xxx
3. IE会弹出投影机配置窗口(英文),显示该投影机的各项参数,

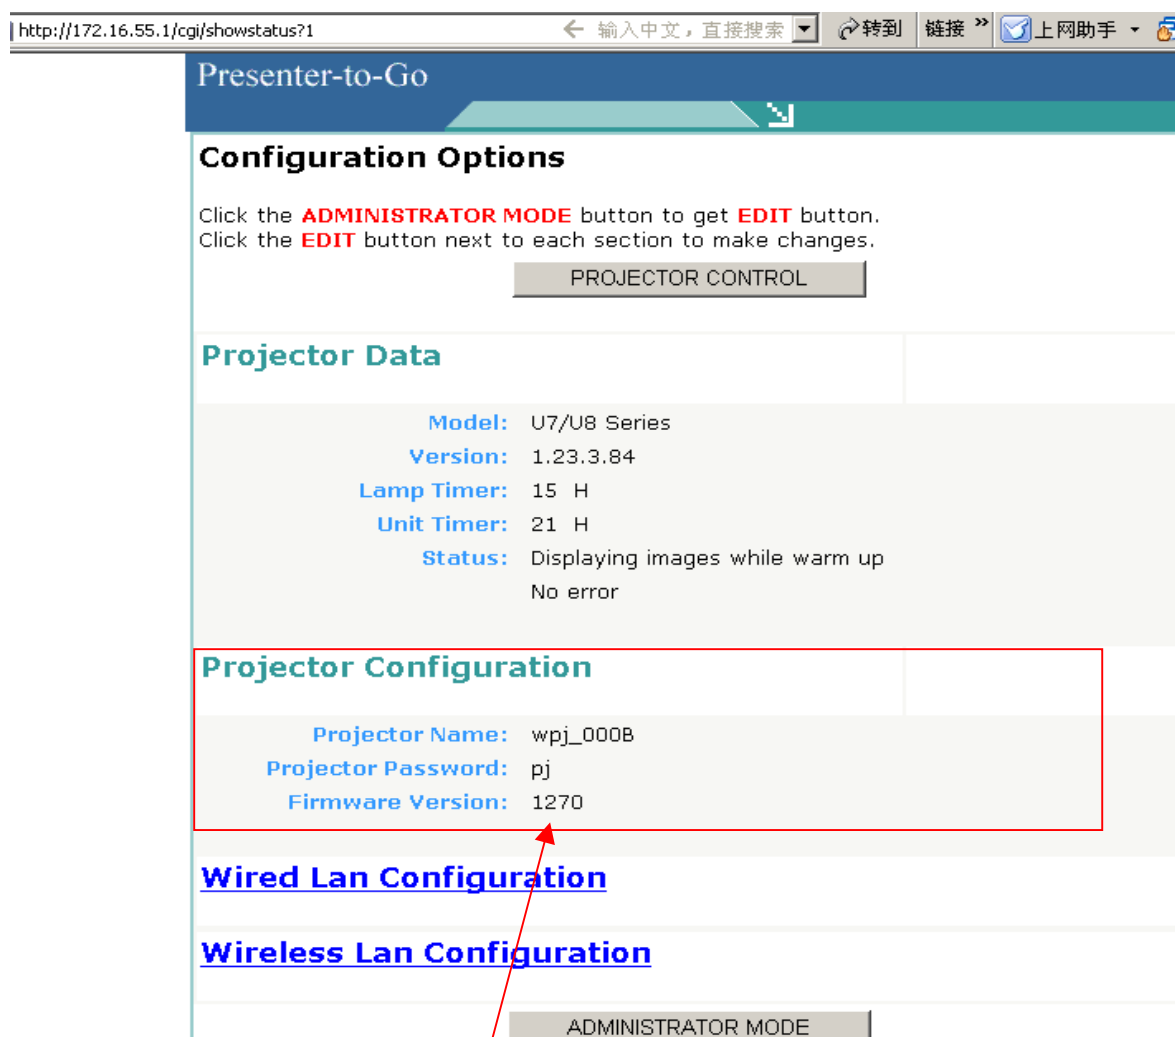

\*进入管理员模式可以修改这部分参数

#### 4. 按键功能:

PROJECTOR CONTROL: 点击该按键可进入投影机控制界面。

Wired Lan Configuration: 投影机的有线网络设置

Wireless Lan Configuration: 投影机的无线网络设置

ADMINISTRATOR MODE: 管理员模式, 进入该模式才能修改设置的内容

### PROJECTOR CONTROL 投影机PC控制界面

按键功能与遥控器上对应的按键功能是一致的。

点击该项目可返回主页面

**Projector Control**

POWER ON POWER OFF

DVI RGB VIDEO S-VIDEO NETWORK VIEWER

UP MENU

LEFT ENTER RIGHT

CANCEL DOWN QUICK

FREEZE MUTE ECO AUTO

UP UP IN ASPECT

VOLUME KEystone ZOOM

DOWN DOWN OUT TIMER

Lamp Timer Reset

[Projector Configuration](#)  
[Wired LAN Configuration](#)  
[Wireless LAN Configuration](#)

### Wireless Lan Configuration 投影机无线设置界面

进入该页面可以查看投影机的无线网络设置，如须修改参数，点击“ADMINISTRATOR MODE”按钮进入管理员模式进行修改。

**Configuration Options**

Click the **ADMINISTRATOR MODE** button to get **EDIT** button.  
Click the **EDIT** button next to each section to make changes.

PROJECTOR CONTROL

**Wireless Lan Configuration**

IP: 172.16.55.1  
Mode: ad-hoc  
Channel: 11  
SSID: projector  
WEP Encryption: Disabled  
Infrastructure Mode Authentication: Not Applicable  
DHCP Server: Yes  
DHCP Client: No  
System Assigned IP: Yes

[Projector Configuration](#)  
[Wired Lan Configuration](#)

ADMINISTRATOR MODE

进入管理员模式，系统会提示输入管理员密码，默认为：anaconda  
再点击“SUBMIT”按钮  
可进入网络设置编辑界面


**Administrator Login**

Administrator Password :

SUBMIT CANCEL

## 基于网页控制

界面上会增加一个“EDIT”按钮  
点击该按钮，就可以进行参数  
修改了。

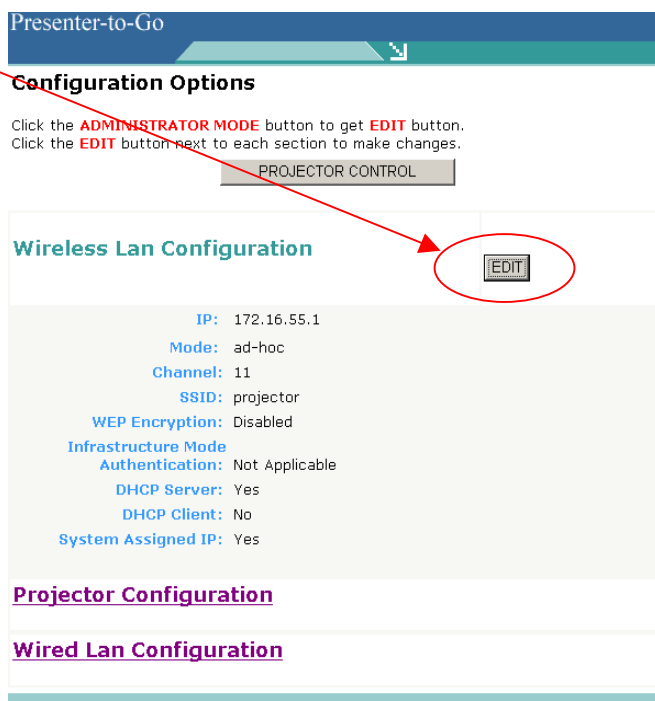

Presenter-to-Go

### Configuration Options

Click the **ADMINISTRATOR MODE** button to get **EDIT** button.  
Click the **EDIT** button next to each section to make changes.

PROJECTOR CONTROL

#### Wireless Lan Configuration

**IP:** 172.16.55.1  
**Mode:** ad-hoc  
**Channel:** 11  
**SSID:** projector  
**WEP Encryption:** Disabled  
**Infrastructure Mode Authentication:** Not Applicable  
**DHCP Server:** Yes  
**DHCP Client:** No  
**System Assigned IP:** Yes


#### Projector Configuration

#### Wired Lan Configuration

网络设置的项目与用遥控器进行设置  
是相同的，见第23页。

SUBMIT：确定并退出

CANCEL：取消并退出

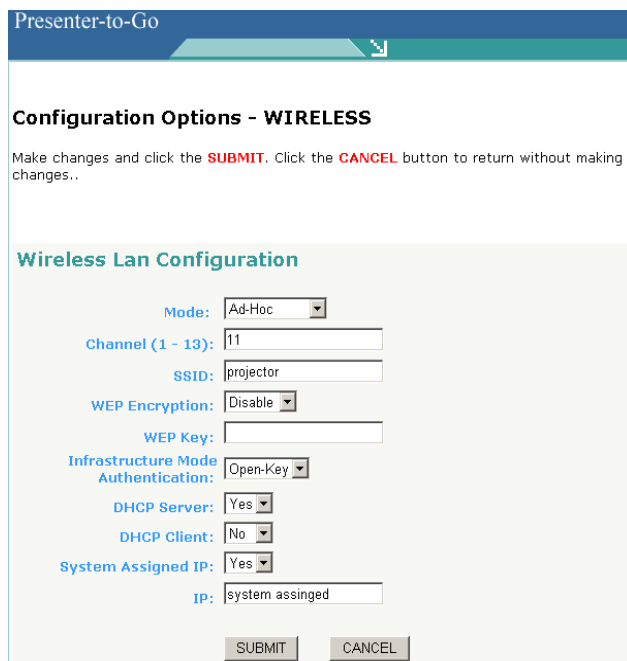

Presenter-to-Go

### Configuration Options - WIRELESS

Make changes and click the **SUBMIT**. Click the **CANCEL** button to return without making changes..

#### Wireless Lan Configuration

**Mode:** Ad-Hoc  
**Channel (1 - 13):** 11  
**SSID:** projector  
**WEP Encryption:** Disable  
**WEP Key:**  
**Infrastructure Mode Authentication:** Open-Key  
**DHCP Server:** Yes  
**DHCP Client:** No  
**System Assigned IP:** Yes  
**IP:** system assinged

SUBMIT CANCEL

## **PLUS Vision Corp.**

**20-11, Otowa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0013 JAPAN**

**[www.plus-vision.com](http://www.plus-vision.com)**

**email:plusvision@plus.co.jp**



PLUS Vision Corp. has  
ISO 9001 certification.  
Certificate No. 12 100 17398 TMS



Iruma Office/Iruma Factory of PLUS Vision Corp. has  
ISO 14001 certification.  
Certificate No. NQE-0210118A

生产厂：汕头普乐士仪器有限公司  
地址：广东省汕头市龙眼路104号2座

©2004, PLUS Vision Corp.