

親愛的使用者您好，
感謝您購買 VK 手機。

VK E100 是一款高品味人士專用的掀蓋手機，支援照相和 MP3 播放功能。26 萬畫素的 TFT LCD 讓您透過高清晰的螢幕享受多媒體功能。酷似原聲的 40 和弦鈴聲將帶給您非一般的聽覺感受，是您隨身攜帶的聲音系統。VK E100 內建最新相機，具備 1.3 百萬畫素、4x 數碼變焦、定時拍攝和短片錄製功能。VK E100 掀蓋手機內建 MP3 和先進數碼相機，外觀亮麗且使用方便，市場上暫無其他同類產品可與之媲美。

再次感謝您選購 VK 產品，我們希望 VK E100 能為您帶來事業上的最大成功。

使用本款手機之前，請通讀 [安全防範措施]。
根據軟體版本和業務情況，本手冊的內容及手機功能易於變更。

目錄

前言	6	基本功能	20
安全防範措施	7	基本操作	21
開始使用	11	開機/關機	21
手機外觀設計和按鍵說明	12	撥出通話	22
手機外觀設計	12	接聽來電	24
按鍵說明	13	掛斷通話	24
LCD 圖示說明	16	通話期間的選項	25
插入 SIM 卡和電池	17	未接來電	28
電池充電	18	音量調節	28
使用桌面充電器	18	禮貌模式	29
使用旅行充電器充電	19	使用耳機	30
		待機螢幕功能	31
		電話簿	32
		儲存電話號碼	32
		搜尋電話號碼	37

基本功能		使用功能表	52
電話簿功能表功能	41	功能表	53
選定項目的功能表功能	46	訊息服務	58
文本輸入	48	寫新訊息	58
更改文本輸入模式	48	收件箱	62
		發件箱	63
		語音信箱	66
		廣播訊息	67
		設定	69
		存儲器狀態	72
		通話服務	73
		通話記錄	73
		網路服務	78
		百寶庫	82
		個人相簿	82

目錄

使用功能表		使用功能表	
攝影檔	86	安全設定	118
圖像	89	個人信息管理	121
動畫	91	日曆	121
音樂	93	鬧鐘	126
鈴聲	95	備忘錄	130
存儲器狀態	97	計算機	131
照相機	98	世界時間	132
拍照	99	單位換算器	132
攝影	101	MP3 撥放器	133
設定	102	MP3 撥放器	133
設定	105	編輯撥放清單	136
顯示	105	娛樂世界	138
鈴聲	110	網際網路	138
手機設定	114	遊戲	143

參考訊息	146	For Foreigner	172
MP3 編輯工具安裝指南	147	Prior To Use	173
PCSync 安裝指南	148	Basic Functions	181
進入密碼	150	Menu Functions	188
使用電池	152		
安全措施	154		
保養和維護	160		
話機故障簡單處理方法	161		
術語解釋	168		

前言

- 安全防範措施
- 開始使用
- 手機外觀設計和安裝說明
- LCD 圖示說明
- 插入 SIM 卡和電池
- 電池充電

VKE100

VKE100

www.54gg.com

2005.11.29

数码说明书之家

前言

■ 安全防範措施

使用手機之前，請閱讀安全防範措施。防範措施涵蓋讓使用者免受健康和財務的安全隱患。請仔細通讀並對照說明使用該產品。使用手機時，若不遵守下列防範措施中所聲明的規則，您可能會受到處罰或者造成違法。有關詳情，請參閱本手冊附錄中的 [安全措施] 說明。



交通安全

在駕駛車輛時切勿使用手機。在駕駛時請遵守下列相關的交通規則。駕駛時使用手持裝置會直接或間接地造成交通事故。若有必需使用手機，請先停車後再通話或者使用免提裝置/耳機。



潛在爆炸的區域

請在任何潛在爆炸的場所關機，並遵守所有的標語和指令。



加油時請關機

建議使用者在加油點(加油站)時請關機。

www.54gg.com

2005.11.29

数码说明书之家

**搭乘飛機時**

手機產生的電子頻率會影響飛機上未安裝射頻遮罩的電子設備，進而引發危險情況。

**在醫院時請關機**

請遵守任何現行的規章制度。在醫療設備附近時請關機。所有易於產生干擾的無線電話都會影響醫療設備的效能。請諮詢醫療設備製造商，以確保醫療設備免受高頻能量的損害。

**特別規定**

請遵守任何現行的特別規定，在手機禁用的場所(如音樂廳、公共場所等)務必關機。此外，切忌在會造成嚴重危險的地方(醫院、會發生爆炸的場所、駕駛途中)使用手機。

有效使用手機

請正確使用手機。開機時若無必要，請勿觸摸天線。觸摸天線會使通話質量惡化並可能造成額外的電量消耗。

手機的備份資料

儲存在電話簿中的電話號碼、信息和資料可能會因使用者的疏忽而丟失。手機損壞後進行維修時，內存的資料可能會丟失。請在安全的介質中留有重要資料的備份。對因數據丟失所造成的損害，我們概不負責。

將手機放在乾燥的地方

本手機並不防水。請將它放在乾燥的地方。

手機和頻率干擾

任何手機都會受到射頻干擾。射頻干擾會影響手機的效能。

配件和電池

僅使用 VK 認可的配件和電池。若不使用原裝的配件，則可能會造成電池爆炸或損壞手機。

認可的服務中心

僅到 VK 認可的服務中心維修手機。

緊急呼叫

手機須開機且在網路服務區內。若正在使用其他功能，請按結束鍵結束其他功能。然後按緊急號碼並按發送按鈕。說明您所在的位置和緊急情況。除非斷開通話，否則緊急呼叫不會終止。

開始使用**1. 打開包裝**


手機



電池



使用手冊



充電適配器




皮帶拉手



耳機



PC Sync



數據傳輸線

2. 配件

桌面充電器




電池(選項)

實際產品的外觀可能和上面的圖示不同。

■ 手機外觀設計和按鍵說明

手機外觀設計

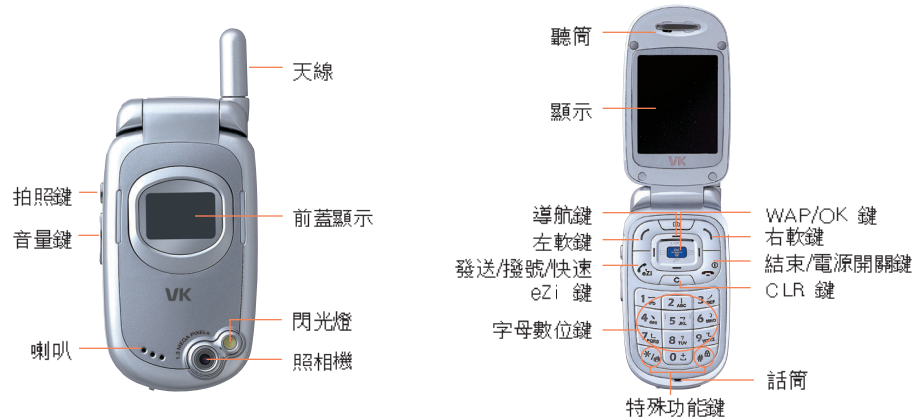

按鍵說明



左軟鍵

執行按鍵上方 (顯示於螢幕最低一行) 文字指示的功能。



發送/撥號/快速 eZi 鍵

撥號或接聽電話。
在待機模式下按此按鍵時，將重撥上次撥過的號碼。
在文本輸入模式時，變更字元輸入方法。
顯示通話記錄。



導航鍵

在待機模式下，按此鍵可接進入選擇的選項功能。
上：MP3 撥放器 下：百寶庫
左：訊息服務 右：快捷鍵設定



WAP/OK 鍵

在待機模式下進入 WAP 功能。
在功能模式下，按此鍵會做 OK 功能。

www.54gg.com

2005.11.29

数码说明书之家

**拍照鍵**

在待機模式下進入照相機模式。

**右軟鍵**執行按鍵上方(顯示於螢幕最低一行)文字指示的功能。
在待機模式下進入進入電話簿功能。**結束/電源開關鍵**結束通話功能。
按住此鍵亦可以開機和關機。
在功能表模式下按此鍵返回至最初的畫面。**字母數位鍵**輸入數位和字元。
在待機模式下按住 1 鍵可快速進入語音信箱。*** 鍵**

靜音模式的設定及解除靜音模式與普通模式的切換。



**# 鍵**

鎖定鍵盤。

**CLR 鍵**刪除數位或字元。
再功能表模式下按此鍵會返回至上一層功能表。**音量鍵**在待機模式下調節音量，進行通話時可調節談話音量。
向上鍵：按 2 秒鐘啓用閃光，向下鍵：按 2 秒鐘啓用 LCD。

LCD 圖示說明



顯示收到的信號強度。[強： 弱：]



正在通話時會顯示。



不在服務區時會顯示。



啟用漫遊服務時會顯示。



收訊箱滿時會顯示。



有新的訊息時會顯示。



當來電提示音設為振動時會顯示。



設定在指定時間響鬧時會顯示。



顯示電池電量。



使用 GPRS 服務時會顯示。

插入 SIM 卡和電池



1. 關閉手機電源。



2. 按上圖上示卸出電池。



3. SIM 卡的金色接觸點朝向手機，將 SIM 卡推進插槽。




4. 將電池推入，直到它發出“滴答”聲為止。



5. 接通手機的電源。

■ 電池充電

使用桌面充電器



如圖所示，對正電池和充電器。

將電池推入，直到它發出“滴答”聲為止。



將旅行套件連接到桌面充電器。

將旅行套件插入電源插座中。




透過桌面充電器上的 LED 顏色可確認電池充電狀態。

紅色：正在充電


綠色：充電完畢

使用旅行充電器充電



無桌面充電器時亦可為電池充電，因此相比之下，帶上旅行充電器將更為方便。
相比桌面充電器，旅行充電器充電所花的時間可能會更長。

將旅行充電器連接到手機的外部連接器。



將旅行充電器連接到電源插座。

基本功能

- 基本操作
- 電話簿
- 文本輸入



VKE100

VKE100

基本功能




■ 基本操作

開機/關機

開機：按住  按鍵 2 秒或更長時間。
若手機中未插入 SIM 卡，則螢幕上會顯示一個訊息視窗，指示尚未插入 SIM 卡。
這樣，您只可使用緊急呼叫而無法使用其他功能。
若手機尋求密碼，請輸入密碼後按 'OK' 按鍵。
預設密碼為 '0000'。
關機：按住  按鍵 2 秒。

撥出通話


撥號

1. 在待機模式下輸入區號和電話號碼。
2. 按  鍵。
輸入錯誤的號碼時，按  按鍵可逐位刪除。
按住  按鍵 2 秒可刪除輸入的所有號碼。
若被叫方正在通話或者不接聽您的電話時，手機會自動重撥該號碼。




從電話簿撥號



您無需輸入電話號碼便可撥號。您亦可撥打預存在手機中的電話號碼。
按右軟鍵進入電話簿。
有關電話簿的詳情，請參閱第 32 頁的 [電話簿]。

最近通話列表



- 您可使用最近通話列表進行撥號。
1. 快速按  鍵會顯示通話時間排列的最近通話列表。

或者透過

待機模式   3. 通話服務  1. 通話記錄


- 進入列表。
2. 使用  鍵按鈕選擇所要撥打的電話號碼。
 3. 按  按鍵。
有關詳情，請參閱第 73 頁的 [通話記錄]。

快捷撥號


您可使用快捷撥號打電話。
使用數位鍵 2 至 9，按住預存的快捷撥號號碼 2 秒鐘。
若電話號碼儲存在手機中，請按住快捷撥號號碼。
若電話號碼儲存在 SIM 卡上，請先按快捷撥號號碼，然後按  鍵，按  鍵。
快捷撥號號碼可設定為 2 至 99。

有關詳情，請參閱第 32 頁的 [電話簿]。

撥打國際長途電話

1. 按住 0 鍵按 2 秒顯示 + 符號。
2. 在 + 符號後面輸入國家代碼、區號和電話號碼。
3. 按  按鍵。

接聽來電

1. 有來電時，根據設定，手機會啟動鈴聲或振動。
2. 打開翻蓋或按設定的鍵。
3. 若要掛斷通話，請合上翻蓋或按  按鍵。
若啟動來電方 ID 服務，且電話簿中已存有此來電號碼，則手機螢幕上會顯示此號碼所對應的姓名。
若裝配了耳機，則您可按耳機上的按鍵接聽來電。亦可使用耳機上的同一按鍵結束通話。


掛斷通話

合上翻蓋或按  按鍵可掛斷通話。

通話期間的選項

手機談話時，您可使用許多功能。

【呼叫等待】

該功能僅在提供這樣的網路服務時可用。使用此功能時，您可在通話期間隨時撥號或接聽其他來電。通話期間，使用右軟鍵或選項鍵可進入通話選項。確認您已快速返回至前一個通話，按  按鍵可返回至前一個通話。

【結束通話】

在通話期間結束通話：選擇該功能會結束當前通話。
結束保持的通話：選擇該功能會結束保持的通話。
結束全部通話：選擇該功能會結束當前通話和保持的通話。
新增通話：使用此功能，您可在通話期間建立新的通話。

【通話切換】

有新的來電時，您可選擇接聽或將它保持。您亦可從當前通話轉接新的來電。

【雙音多頻 (DTMF) 功能】

您可在通話期間輸入並發送號碼。

若需輸入一個很長的號碼 (如傳呼、ARS 或電話銀行)，您可以預存常用的號碼 (如社會保險號碼或銀行帳戶號碼)，然後在發送時更為便捷。

【關閉麥克風】

您可以關閉麥克風，以讓通話另一方聽不到您的聲音。

選擇通話列表並選擇 **【關閉麥克風】**。

通話結束時，手機會自動解除 **【關閉麥克風】** 功能。

【電話簿】

在通話期間您可以搜尋電話簿。

【文本訊息】

在通話期間使用此功能，您可以不必掛斷電話收發 SMS。

【多方通話】

該功能僅在提供這樣的網路服務時可用。

一次可讓 5 個人加入談話，1 個人等待通話。

有關詳情，請聯繫您的服務提供商。

【密談】

在使用 **【多方通話】** 功能時，您可透過此功能與指定人士交談。

【撥出我的電話號碼】

當需要輸入電話號碼進行傳呼或 ARS 呼叫時，該功能將對您極為方便。

【使用功能表功能】


在通話期間可使用功能表功能。但是，通話期間可用的功能表功能是有限的。

【在通話期間調節音量】

在通話期間您可以使用手機側面的  按鍵調節音量。





可分五級調節音量。

未接來電




有未接來電時，螢幕上會顯示來電方的電話號碼及其呼叫您的次數等。
按  鍵退出未接來電窗口。
您可編輯、儲存或刪除未接來電號碼。

有關詳情，請參閱第 73 頁的 [通話記錄]。

音量調節

在通話期間您可以使用手機側面的  按鍵調節通話音量。
在待機模式下掀蓋，按手機側面的  按鍵調節按鍵音量。
按  鍵的向上按鈕增加音量。按  鍵的向下按鈕降低音量。

禮貌模式

選擇該功能會讓手機進入禮貌模式。
在講求禮節的場所，如公共場所、音樂廳、報告廳和會議室，該功能對您極為方便。
按住  鍵設定禮貌模式。
再次按住  鍵退出禮貌模式。
在設定禮貌模式時，螢幕上會顯示  圖示。
設定禮貌模式後，手機將透過振動提示日程/紀念日/鬧鐘/訊息。
在禮貌模式中關機後，下次開機時手機仍處在禮貌模式。

使用耳機

在通話期間使用耳機可讓雙手獲得自由。
若要使用耳機，請將其插入手機上方角的耳機插槽。
有來電時按耳機上的通話鍵接聽和掛斷電話。

待機螢幕功能

使用  和  鍵可啓用待機螢幕功能。



電話簿

您可將電話號碼和姓名儲存在電話簿中，並從中選取號碼進行撥號。可將資料儲存在 SIM 卡和手機中，而您可搜尋整個電話簿列表來獲取資料。

請注意，資料的最大儲存量取決於 SIM 卡的類型。





購買新手機時，儲存在 SIM 卡上的電話號碼可插入新手機中並進行檢索。



儲存電話號碼



儲存電話號碼的方法有兩種。

一個是直接輸入電話號碼，另一個是進入電話簿，然後儲存新的電話號碼的方法。

直接輸入電話號碼





1. 首先，在待機螢幕下輸入所要儲存的電話號碼。
2. 螢幕的左下方會顯示儲存。
3. 確認輸入的電話號碼，然後按  鍵儲存。
若輸入的號碼有誤，請按  鍵刪除。
按  鍵逐個刪除。按住  鍵 2 秒以上即可刪除輸入的所有號碼。



4. 選擇號碼所儲存的記憶體：話機或者 SIM 卡。
5. 設定電話號碼的類型。
可在話機上儲存電話號碼類型，如移動電話、住宅電話、辦公室電話。
在 SIM 卡上儲存電話號碼時，只能儲存個人的一個代表號碼。
6. 輸入姓名。
按  鍵進入字元編輯視窗。
確認輸入的姓名，然後按  鍵儲存。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。
7. 設定群組類型。
8. 除了已儲存的第一個電話號碼外，您還可以儲存兩個以上的電話號碼。
在每個圖示旁邊輸入相關的電話號碼。
請注意，在 SIM 卡上只能儲存個人的一個電話號碼。
9. 設定預設電話號碼。

10. 設定快捷撥號號碼。快捷撥號號碼可設定為 2 至 99。
11. 設定該電話號碼的顯示圖像。
用  鍵無圖片/百寶庫/形象中選擇。
12. 輸入電子郵件。
13. 輸入網際網路。
14. 輸入傳真號碼。
15. 輸入地址。
16. 設定特殊鈴聲。
設定特殊鈴聲後，當有來自預設電話號碼的來電時，手機會播放此特殊鈴聲。
17. 輸入標題。
18. 輸入公司。
19. 輸入備註。
20. 確認輸入的所有項目，然後按  鍵儲存。

9 號至 19 號只能使用為在話機上儲存。在 SIM 卡上只能設定名稱、群組類型、電話號碼和快捷撥號。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

進入電話簿並儲存新的電話號碼

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 螢幕上會顯示整個電話列表。
3. 按  鍵進入功能表畫面。
4. 按 1 進入新增畫面。
5. 選擇電話號碼所儲存的記憶體：話機或 SIM 卡。
6. 輸入姓名。
按  鍵進入字元編輯視窗。
確認輸入的姓名，然後按  鍵儲存。
有關字元編輯的詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。
7. 設定群組類型。
8. 在每個圖示旁邊的欄位中輸入電話號碼和有關的電話號碼。
請注意，在 SIM 卡上只能儲存一個電話號碼。
9. 設定預設電話號碼。

10. 設定快捷撥號號碼。快捷撥號號碼可設定為 2 至 99。
11. 設定該電話號碼的顯示圖像。
用  鍵無圖片/百寶庫/形象中選擇。
12. 輸入電子郵件、網際網路、傳真號碼、地址。
13. 設定鈴聲。
14. 輸入標題、公司、備註。
15. 確認輸入的所有項目，然後按  鍵儲存。



9 號至 14 號只能使用為在話機上儲存。在 SIM 卡上只能設定名稱、群組類型、電話號碼和快捷撥號。有關詳情，請參閱第 32 頁的 [直接輸入電話號碼]。
此外，有關字元輸入的詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

搜尋電話號碼




您可從整個電話簿列表搜尋電話號碼，或者透過各種方法進行選擇性的搜尋。
(名稱、電話號碼、快捷撥號、群組等)

[搜尋全部]

選擇該功能會顯示儲存在電話簿中的全部電話號碼。(該列表包含儲存在話機和 SIM 卡上的號碼)





1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 螢幕上會顯示整個電話簿列表。
3. 選擇一個電話號碼，然後按  鍵撥號給選取的個人。

[姓名搜尋]

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋選項。
3. 選擇 1 進入姓名搜尋。
4. 顯示編輯視窗時，輸入個人的姓名，然後按  鍵。
僅輸入一個字元便可搜尋該字元所涵蓋的全部姓名。
有關詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。



- 按  鍵撥號給選取的個人。



【群組搜尋】

- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵進入搜尋選項。
- 選擇 2 進入群組搜尋。
- 使用  鍵上的左按鈕和右按鈕選擇一個群組。
- 從選取的群組搜尋一個電話號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。




【快捷撥號】

您可儲存電話號碼並在需要時，可隨時按相關的數位鍵便可便捷地撥打這些號碼。

- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵輸入搜尋選項。
- 選擇 3 進入快捷撥號。

- 搜尋整個快速撥號號碼列表。
使用  鍵，選擇或輸入要搜尋的快速撥號號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

【號碼搜尋】





- 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
- 按  鍵輸入搜尋選項。
- 選擇 4 進入號碼搜尋。
- 輸入要搜尋的號碼。
僅輸入一個數位便可搜尋該數位所涵蓋的所有電話號碼。
- 按  鍵撥號給選取的個人。

[特服號]

您可透過特服號搜尋特別服務撥號號碼。緊急呼叫時可使用該功能。




您可搜尋一些項目，如地址、電話號碼和語音郵箱號碼。

您的網路提供商可為您提供的電話號碼，讓您進入特殊服務，如語音郵件、地址簿、客戶支援和緊急服務。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋選項。
3. 選擇 5 進入特服號。
4. 使用  鍵，選取一個電話號碼。
5. 按  鍵撥號給選取的電話號碼。



[長途區號搜尋]

透過此功能，您可搜尋區號。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入搜尋選項。
3. 選擇 6 進入長途區號搜尋。
4. 當螢幕上顯示區號列表時，使用  鍵選取區號。

電話簿功能表功能

您可使用多種電話簿功能。

1. 在待機模式下按  鍵進入電話簿。
2. 按  鍵進入功能表。

[新增]

選擇該功能會儲存新的電話號碼。

待機模式     按 1

有關詳情，請參閱第 32 頁的 [儲存電話號碼]。

[詳細資料]

選擇該功能會顯示選取項目的詳細資料。

待機模式     按 2

您亦可在電話簿的整個電話號碼列表中按  鍵進入此功能。

[刪除]

您可刪除一個項目或整個電話簿。

刪除

待機模式 →  →  → 按 3 → 按 1

僅刪除所選的電話號碼。

全部刪除

待機模式 →  →  → 按 3 → 按 2

刪除電話簿中的所有電話號碼。

[複製]

可複製所選的電話號碼。儲存在手機中與 SIM 卡上的電話號碼可相互複製。

選擇全部複製時，從當前儲存位置中複製的全部電話號碼會複製到另一個位置。

複製

待機模式 →  →  → 按 4 → 按 1

全部複製

待機模式 →  →  → 按 4 → 按 2 → 選擇“話機到 SIM 卡”或“SIM 卡到話機”

[移動]


儲存在話機中與 SIM 卡上所選的電話號碼可相互複製。

待機模式 →  →  → 按 5

[編輯分組]

電話號碼可類分為多個群組。您可為每個群組設定選取的鈴聲。

待機模式 →  →  → 按 6

使用  鍵選取一個群組。

新增

可添加新分組。按  鍵進入輸入螢幕。可編輯組名稱、鈴聲、圖像和組成員。按  鍵，保存新分組。

編輯


您可編輯群組鈴聲、圖像和組員。

可進入百寶庫選擇圖像。可從手機中已存的所有電話號碼的列表選擇組員。

刪除

刪除所選的群組。

快捷撥號待機模式 →  →  →  → 按 7

螢幕上會顯示快速撥號號碼的電話號碼列表。
 從選取的項目按  鍵顯示刪除和移動功能表。
 按刪除會刪除所選的快速撥號號碼項。
 按移動會將選取快速撥號號碼移到其他號碼。
 若您尚未設定快速撥號號碼，螢幕上即顯示 [無資料] 訊息。

本機號碼

輸入所需的號碼設定快速撥號。

待機模式 →  →  →  → 按 8

使用該功能只能儲存姓名和電話號碼。





存儲器狀態

選擇該功能會顯示號碼當前所使用的記憶體。

待機模式 →  →  →  → 按 9




選擇該功能會分別顯示 SIM 卡和話筒的狀態。

選定項目的功能表功能

1. 在待機模式下按  進入電話簿。
2. 選擇要編輯的號碼，按  鍵查看詳細資料。
或者，按  鍵並按 2 鍵查看詳細資料。
3. 按  鍵顯示所選號碼的功能表。

編輯

您可編輯所有已設定的項目，如姓名、群組、電話號碼、預設號碼等。

待機模式 →  → 選取一個電話號碼 →  →  → 按 1

有關詳情，請參閱第 32 頁的 [儲存電話號碼]。

發送訊息




您可發送 SMS 訊息至所選的電話號碼。

待機模式 →  → 選取一個電話號碼 →  →  → 按 2 → 選擇 [簡訊] 或 [多媒體訊息] → 輸入訊息 → 發送

有關詳情，請參閱第 58 頁的 [訊息服務]。




刪除

選擇該功能會刪除所選取的項目。

待機模式 →  → 選擇一個電話號碼 →  →  → 按 3




複製

選擇該功能會複製所選取的項目。儲存在手機中與 SIM 卡上的電話號碼可相互複製。

待機模式 →  → 選擇一個電話號碼 →  →  → 按 4

移動

選擇該功能會讓手機中與 SIM 卡上所選取的電話號碼相互交換位置。

待機模式 →  → 選擇一個電話號碼 →  →  → 按 5

■ 文本輸入

更改文本輸入模式

在編輯窗口，按  鍵轉換輸入模式。

[eZi 拼音模式]

可通過拼音輸入字符。

例如，輸入“你好”的按鍵順序如下。

拼音模式 → 6.4 →  → 1 →  → 1

清除字符：

按一次或多次刪除鍵可清除“文本區”中的字符。

➔ 長按刪除鍵可刪除全部字符。

[eZi 筆畫模式]

通過筆畫輸入漢字。

[eZi 英文模式]

用於輸入英文單詞，輸入每個字符只需按一次鍵。

例如，輸入“hello”的按鍵順序。

如下：“4.3.5.5.6”

鍵盤	字符顯示順序表	
	ABC	abc
1	. , ; ! ' " () 1	. : _ - / & = ? @
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	□ 0	□ 0

[ABC 模式]

通過按標有所需字母的鍵一次、兩次或三次，直到螢幕上出現該字母來進行字母輸入。

在 ABC 模式下按 鍵轉換為 abc 模式。

[數字模式]

用於輸入數字。

[符號模式]

用於輸入符號點或標數符號。

使用功能表

- 功能表
- 訊息服務
- 通訊服務
- 百寶庫
- 照相機
- 設定
- 個人訊息管理
- MP3 撥放器
- 娛樂世界

VKE100

VKE100

使用功能表

■ 功能表

訊息服務

收件箱

- 刪除
- 全部刪除

發件箱

- 未發送訊息
- 已發送訊息
- 預設訊息

語音郵件

- 聽語音留言
- 設定語言訊箱

廣播信息

- 讀取
- 接收
- 主題

設定

- 簡訊
- 多媒體訊息

存儲器狀態

通話服務

通話記錄

- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話
- 刪除
- 刪除所有通話
- 通話時間

網路服務

- 來電轉接
- 通話限制
- 來電待接
- 發送本機號碼
- 網路選擇

百寶庫

個人相簿

- 用多媒體訊息發送
- 桌布
- 編輯照片
- 刪除
- 重新命名
- 鎖定
- 詳細資料

攝影檔

- 刪除
- 重新命名
- 鎖定
- 詳細資料

圖像

- 多媒體訊息
- 桌布
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

動畫

- 多媒體訊息
- 桌布
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

照相機

拍照

攝影

設定

- 閃光燈
- 錄影長度
- 照片大小
- 拍攝模式
- 快門聲音
- 定時提示音
- 自動儲存

音樂

- 鈴聲
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料
- 轉到撥放器

鈴聲

- 短訊息
- 鈴聲
- 刪除
- 重新命名
- 詳細資料

手機動畫

存儲器狀態

設定

顯示

- 主屏
- 子屏
- 背景燈

鈴聲

- 來電選擇
- 短訊提示音
- 按鍵音
- 翻蓋
- 其他音量

手機設定

- 日期&時間
- 語言
- 應答鍵
- 自動接聽
- 自動重撥
- 出廠設定
- 快捷鍵設定
- EZI 辭典

安全設定

- 固定撥號
- PIN 碼
- 更改 PIN2 碼
- 鎖定

個人訊息管理

日曆

- 新增日程表
- 全部刪除
- 日程表
- 轉到日期

鬧鐘

- 鬧鐘
- 行事曆

備忘錄

- 新增
- 刪除
- 全部刪除

計算器

世界時間

單位換算器

- 長度
- 重量
- 體積
- 麵積
- 溫度

MP3 撥放器

Mp3 撥放器

- 隨機撥放
- 重複撥放
- 外觀

編輯撥放清單

- 全部選擇
- 全部清除
- 反選

娛樂世界

網際網路

- 主頁
- 書籤
- 轉到
- 代理伺服器設置
- WAP 收件箱
- 清除暫存資料

遊戲

■ 訊息服務

傳收訊息是一種網路服務。

您可以使用此功能輸入、發送、接收、查看和編輯訊息。



VK E100 同時支援增強型訊息服務(SMS) 和多媒體訊息(MMS) 的收發。

當訊息抵達時畫面上就會顯示一則新的訊息通知您。

在待機模式中，按  鍵以迅速進入訊息服務模式。



寫新訊息

此功能可以讓用戶輸入和發送新的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按  鍵以進入寫新訊息。

簡訊

待機模式 →  → 按 2 →  → 按 1

1. 輸入要發送的訊息。
如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。
2. 完成輸入訊息之後，按  鍵以進入選單。
加入多媒體：您可以使用此功能從百寶庫將簡單的圖像、動畫和聲音添加到您的訊息。
預設訊息：您可以使用此功能從發件箱的模板將儲存的訊息添加到您的訊息。
儲存：您可以將已編輯的訊息儲存起來以後再發送。訊息將會儲存在發件箱的未發送訊息中。
您可以在以後編輯和發送這些訊息。
退出：返回寫新訊模式。
3. 完成輸入功能表項目，按  鍵進行發送。

[多媒體訊息]

多媒體訊息是一種可以發送具有照片、圖像、動畫和鈴聲剪輯之文本內容的訊息服務。

您可以使用此功能發送訊息到手機和電子郵件接收者。


此外，您還可以將附加到所接收訊息的多媒體資源，如：圖像、圖片和聲音文件儲存到您的百寶庫。

多媒體訊息服務只有在服務供應商支援該服務時可以使用，而且只能在支援該服務的手機上顯示。

待機模式 →  → 按 2 →  → 按 2

1. 輸入要發送的訊息。

如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

2. 完成輸入訊息之後，按  鍵以進入選單。

加入多媒體：您可以使用此功能從百寶庫將簡單的照片、圖像、動畫和鈴聲添加到您的訊息。

預設訊息：您可以使用此功能從發件箱的模板將儲存的訊息添加到您的訊息。

幻燈片：幻燈片功能可以讓您連續發送多個圖像、鈴聲和其他項目，而不會將它們分成好幾段。

一個幻燈片可以包含一張圖片和一個聲音附件，您可以連續發送幾張幻燈片。

- 新增幻燈片：添加一長新幻燈片。

- 刪除幻燈片：刪除選擇的幻燈片。

- 到幻燈片：反回到選擇的幻燈片。


- 切換時間：下一張幻燈片將在切換時間之後自動顯示。

儲存：您可以將已編輯的訊息儲存起來以後再發送。訊息將會儲存在發件箱的未發送訊息中。

您可以在以後編輯和發送這些訊息。


預覽：您可以在發送前檢查完成的訊息。

退出：返回待機模式。

3. 完成輸入功能表項目，按  鍵進行發送。

收件箱

您可以檢查收到的 SMS 和 MMS 訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 1 以進入收件箱。

刪除

刪除收件箱內儲存的訊息。

收件箱 →  → 按 1 → 


全部刪除

刪除收件箱內儲存的有訊息。

收件箱 →  → 按 2 → 

發件箱

發件箱可以儲存已發送的訊息和要發送的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 2 以進入發件箱。

未發送訊息

發送失敗的未發送訊息或發送前明確儲存的訊息都會儲存。

刪除

發件箱 → 按 1 →  → 按 1 → 

全部刪除

刪除收件箱內儲存的有訊息。

發件箱 → 按 1 →  → 按 2 → 

[已發送訊息]

儲存已發送的訊息項目。

刪除

發件箱 → 按 2 →  → 按 1 → 

全部刪除

發件箱 → 按 2 →  → 按 2 → 

[預設訊息]

您可以選取發件箱中儲存的範本來編輯您的訊息。

當您在編輯新的訊息時，從中撰取常用範本可以帶來許多便利。

功能表

發件箱 → 按 3 → 

- 新增預設訊息：編輯之後儲存新的範本。
- 編輯：編輯選取的範本。
- 刪除：刪除選取的範本。
- 發送：調用選取的範本然後附加到您目前正在編輯的訊息。

語音信箱


當新的語音訊息抵達時，畫面上就會顯示一個指示器圖像。

您可以使用此功能聆聽語音訊息。

如果語音訊息號碼有儲存到手機的存儲器中請按下這個號碼，或先輸入號碼。

語音訊息是一種網路服務。

如需有關詳情，請向您就近的服務中心洽詢。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 3 以進入語音信箱。

【聽語音留言】

聆聽抵達「語音郵件」的語音訊息。

語音郵件 → 按 1 → 設定語音訊息號碼 → 

【設定語音信箱】


儲存語音訊息號碼。

語音郵件 → 按 2 → 設定語音訊息號碼 → 

廣播訊息

廣播訊息是一種網路服務，它可以為眾多 GSM 手機用戶提供廣播訊息。

例如，它可以提供關於天氣預報、交通和股價的訊息。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 4 以進入廣播訊息。

【讀取】

您可以搜尋和讀取您要的訊息。

廣播訊息 → 按 1 →  → 選取想要的訊息

【接收】

決定是否要接收廣播訊息。

廣播訊息 → 按 2 → 請選擇一個選項數字 1：開，數字 2：關


[主題]

決定允許之訊息的主題。


廣播訊息 → 按 3 → 選取訊息的主題

設定

您可以使用此功能設置簡訊和多媒體訊息的各種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 2 以進入訊息服務。
3. 按數字 5 以進入設定。

[簡訊]

待機模式 →  → 按 2 → 按 5 → 按 1

短訊息中心

設定訊息中心的號碼。

發送報告

報告訊息是否成功抵達訊息中心。

- 開：報告已發送的訊息是否已成功發送。
- 關：不會報告已發送的訊息是否已成功發送。

有效周期

設定訊息的有效儲存期。

如果已設定此功能，收到的訊息在該設定的時期後就會過期並且自動刪除。重要的圖片、聲音剪輯和訊息，應該在過期前將它們儲存到百寶庫。

可選擇最長、1 小時、6 小時、12 小時、1 天、2 天和 1 週等選項。

【多媒體訊息】

待機模式 →  → 按 2 → 按 5 → 按 2 → 選取一個服務供應商

代理服務器名

顯示選取服務供應商的代理伺服器名。

主頁

顯示選取服務供應商的主頁。

接入點名稱

顯示選取服務供應商的接入點名稱。

IP 地址

顯示選取服務供應商的 IP 地址。

登錄名

顯示服務供應商所提供的登錄名。

密碼

顯示服務密碼。

啓動

顯示網際網路服務供應商的名稱。

如有必要，可添加新的服務供應商。

開始的時候，會列出幾個服務供應商。

存儲器狀態

您可以檢查儲存在話機和 SIM 卡的各種存儲器狀態。

待機模式 →  → 按 2 → 按 6


通話服務


您可以在通話中檢查您的通話記錄和使用各種網路服務。

通話記錄

您可以使用此功能檢查最近撥出的電話、已接電話和未接來電。

此外，您可以檢查通話的時間。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 3 以進入通話服務。
3. 按數字 1 以進入通話記錄。

或者，您可以在待機模式中，按  鍵進入通話記錄。

4. 通話記錄的完整清單將會顯示。

按  鍵以顯示目前選取的通話訊息，如：電話號碼、姓名和通話時間。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：

- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。
- 全部刪除：刪除通話記錄中的所有電話號碼。
- 編輯：編輯電話號碼並將它儲存到 SIM 卡或您的聯繫人中。


5. 顯示通話記錄的完整清單時，按  鍵以進入功能表。

【未接來電】

顯示您未接電話的電話號碼。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 1

按  鍵以顯示關於來電者的訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：


- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。
- 全部刪除：刪除未接來電中的所有電話號碼。
- 編輯：編輯電話號碼並將它儲存到 SIM 卡或您的聯繫人中。

【已接來電】

顯示您已接電話的電話號碼。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 2

按  鍵以顯示目前選取的通話訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：


- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。
- 全部刪除：刪除打入通話中的所有電話號碼。
- 編輯：編輯電話號碼並將它儲存到 SIM 卡或您的聯繫人中。

【已撥電話】

顯示您已撥電話的電話號碼。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 3

按  鍵以顯示目前選取的通話訊息。

按  鍵以進入功能表然後下列目錄將會顯示：

- 儲存：將電話號碼儲存到您的聯繫人中。
- 刪除：刪除電話號碼。
- 全部刪除：刪除打入通話中的所有電話號碼。
- 編輯：編輯電話號碼並將它儲存到 SIM 卡或您的聯繫人中。

【刪除】


刪除選擇的通話記錄。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 4

【刪除所有通話】

刪除 SIM 卡和您手機存儲器中的所有通話記錄。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 5

當確認訊息顯示時，按  鍵以確認刪除。

【通話時間】

顯示撥出和已接聽電話的時間長度。

待機模式 →  → 按 3 → 按 1 →  → 按 6

語音呼叫

顯示各種聲音通話時間和總計。

- 上次通話：顯示上次通話的持續時間。
- 全部通話：顯示所有打入和打出通話持續時間的總計。
- 打入通話：顯示到現在為止所有打入通話持續時間的總計。
- 打出通話：顯示到現在為止所有打出通話持續時間的總計。

數據呼叫

顯示各種數據通話時間。

- 傳入數據：顯示導入數據時間的總計。
- 傳出數據：顯示導出數據時間的總計。


清零

將記錄的通話持續時間歸零，它將在上次通話/打入通話/打出通話/傳入數據/傳出數據/全部清除中刪除選擇的通話持續時間。

網路服務

您可以使用此功能設定各種網路服務。


使用此服務前，請先向您的服務供應商洽詢可用的服務。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 3 以進入通話服務。
3. 按數字 2 以進入網路服務。

[來電轉接]

您可以使用此功能將來電轉移到特定電話號碼。

例如，如果您已經下班並且正在電影院中觀賞電影，您可以將來電轉移到您同事的電話號碼。

待機模式 →  → 按 3 → 按 2 → 按 1

- 全部來電轉接：將所有來電轉移到特定電話號碼。
- 遇忙線中轉接：在您的電話佔線時將來電轉移到特定電話號碼。
- 無法接通轉接：如果您的手機關閉、不在服務區內或基於其他因素無法接通時，將來電轉移到特定電話號碼。
- 無法接聽轉接：如果您不接聽來電時將來電轉移到特定電話號碼。
- 取消全部轉接：解除所有來電轉移設置。

每個來電轉移設置可能具備下列選項：


- 全部通話：將來電轉移設定為套用到所有電話，包括語音、數據和傳真呼叫。
- 語音呼叫：將來電轉移設定為僅套用到語音呼叫。
- 數據呼叫：將來電轉移設定為僅套用到數據呼叫。
- 傳真呼叫：將來電轉移設定為僅套用到傳真呼叫。

選取選項後，請選取設定轉移。

[通話限制]

使用此網路服務，您可以限制撥入和從您手機發出的電話。

您可以限制下列電話：


待機模式 →  → 按 3 → 按 2 → 按 2

- 所有撥出電話：您將無法從您的手機發出任何電話。
- 國際長途電話：您將無法從您的手機發出任何國際長途電話。
- 國際：本國除外：您只能撥出國際長途電話到本國的電話號碼，或由本國服務供應商服務的號碼。
- 所有來電：您將無法接收任何打入的電話。

- 國際漫遊來電：當您不在服務區域時您將無法接收任何打入的電話。
- 取消所有限制：取消所有通話限制設置，所有撥入/撥出電話將會正常進行。
- 更改話機鎖密碼：您可以設定和更改服務供應商所提供的密碼。

[來電待接]


使用此網路服務，如果您在通話時有另一來電您將會獲得通知。

待機模式 →  → 按 3 → 按 2 → 按 3

- 全部通話：將來電待接設定為套用到所有電話，包括語音、數據和傳真呼叫。
- 語音呼叫：將來電待接設定為僅套用到語音呼叫。
- 數據呼叫：將來電待接設定為僅套用到數據呼叫。

[發送本機號碼]

此功能會自動發送您之前指定的電話號碼。當您需要將您的電話號碼發送給另一通話方、ARS、電子銀行服務和其他服務時又不想手動輸入電話號碼，使用此功能將可以帶來許多便利。

待機模式 →  → 按 3 → 按 2 → 按 4

- 由網路設定：發送由網路設定的號碼。
- 發送本機號碼：發送您的電話號碼。
- 隱藏本機號碼：不發送任何號碼。

[網路選擇]

選擇網路是一個可以讓您在國際漫遊服務時通過手動或自動選取網路的功能。然而，當您的網路供應商與漫遊網路供應商具有漫遊服務協議時，您將可以選取漫遊網路。



待機模式 →  → 按 3 → 按 2 → 按 5 → 請選擇一個選項數字 1：自動，數字 2：手動

■ 百寶庫

使用百寶庫功能，您可管理各種資料，如靜態照片、攝影、圖像、動畫、音樂、鈴聲、以及 手機動畫。

個人相簿

選擇該功能會管理儲存在手機中的數碼靜態照片。使用此功能，您可將所選的靜態照片發送給好友，以及將其設定為桌布。

1. 在待機模式下按  進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 1 進入個人相簿。
4. 當螢幕上顯示已存的照片列表時，按  鍵進入功能表畫面。
有關詳情，請參閱第 98 頁的 [照相機]。

[用多媒體訊息發送]

您可從中選取一張已存的圖片並將其發送給好友。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 1 → 輸入訊息 → 發送

有關詳情，請參閱第 58 頁的 [訊息服務]。

[桌布]

您可將所選的照片設定為桌布。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 2 → 選擇 1：主屏 2：子屏 3：兩者等選項

[編輯照片]

可應用各種效果來編輯所選的照片。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 3 → 使用  鍵編輯 → 

[刪除]

您可刪除選取的照片或所有已存的照片。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 4 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

[重新命名]

您可重新命名選取的照片。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 5 → 輸入新的名稱 → 

有關詳情，請參閱第 48 頁 [文本輸入]。

[鎖定]

您可以隱藏所選的照片以讓他人看不到該照片。

鎖定



待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 6 → 輸入密碼 → 

解鎖

選擇鎖住相冊 → 選擇照片 → 輸入密碼 →  →  → 按 6

[詳細資料]





您可以檢視所選照片的詳細資料，如標題、日期和大小。

待機模式 →  → 按 4 → 按 1 →  → 按 7

攝影檔

選擇該功能會管理由手機錄製的攝影檔。
有關詳情，請參閱第 98 頁的 [照相機]。

[播放]

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 2 進入攝影檔。
4. 當螢幕上顯示攝影檔列表時，選擇一個要播放的檔案，然後按  鍵。
5. 按  鍵播放和停止。
6. 按  返回至前面的畫面。

[刪除]

您可刪除所選的攝影檔或所有已存的視訊檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 2 →  → 按 1 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

[重新命名]

可重命名選擇的攝影檔。

待機模式 →  → 按 4 → 按 2 →  → 按 2 → 輸入新的檔案名 → 

有關詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

[鎖定]

您可以隱藏所選的照片以讓他人看不到此照片。

鎖定

待機模式 →  → 按 4 → 按 2 →  → 按 3 → 輸入密碼 → 

解鎖

選擇鎖住相冊 → 選擇照片 → 輸入密碼 →  →  → 按 3



[詳細資料]

您可以檢視所選攝影檔的詳細資料，如標題、日期和大小。

待機模式 →  → 按 4 → 按 2 →  → 按 4

圖像

您可以管理手機上的圖像檔案。使用此功能，您可將所選的圖像檔案發送給好友，或者可將其設為桌布。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 3 進入圖像。
4. 當螢幕上顯示已存的圖像列表時，按  鍵可進入功能表畫面。

[多媒體訊息]



您可從已存的圖像中選取檔案發送給好友。

待機模式 →  → 按 4 → 按 3 →  → 按 1 → 輸入訊息 → 發送

有關詳情，請參閱第 58 頁的 [訊息服務]。

[桌布]

您可將已存的圖像中所選取的檔案設為桌布。

待機模式 →  → 按 4 → 按 3 →  → 按 2 → 選擇 1：主屏、 2：子屏、 3：兩者等選項

【刪除】

您可刪除所選的檔案或所有已存的圖像檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 3 →  → 按 3 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

【重新命名】


您可重新命名已存的圖像中所選取的檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 3 →  → 按 4 → 輸入新的名稱 → 

有關詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。



【詳細資料】

您可以檢視所選圖像的詳細資料，如標題、日期和大小。

待機模式 →  → 按 4 → 按 3 → 按 5

動畫

選擇該功能會管理儲存在手機中的動畫檔案。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇 4 進入百寶庫。
3. 選擇 4 進入動畫。
4. 當螢幕上顯示已存的動畫列表時，按  鍵可進入功能表畫面。

【多媒體訊息】

可從儲存的動畫中選擇檔案發送給您的朋友。

待機模式 →  → 按 4 → 按 4 →  → 按 1 → 輸入訊息 → 發送

有關詳情，請參閱第 58 頁的 [訊息服務]。

【桌布】

您可將已存的動畫中所選取的動畫檔案設為桌布。

待機模式 →  → 按 4 → 按 4 →  → 按 2

[刪除]

您可刪除所選的檔案或所有已存的動畫。

待機模式 →  → 按 4 → 按 4 →  → 按 3 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

[重新命名]

您可重新命名已存的動畫中所選取的檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 4 →  → 按 4 → 輸入新的名稱 → 

有關詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。



[詳細資料]

您可以檢視所選動畫的詳細資料，如標題、資料和大小。

待機模式 →  → 按 4 → 按 4 →  → 按 5



音樂

選擇該功能會管理儲存在手機中的音樂檔案。您可管理百寶庫音樂資料夾中的 MP3 檔案，並將音樂檔案設定為手機鈴聲。

1. 在待機模式下按  鍵可進入功能表畫面。
2. 選擇 4 可進入百寶庫。
3. 選擇 5 可進入音樂。
4. 當出現已存音樂檔案的列表時，按  鍵可進入功能表畫面。

[鈴聲]

可將所選的檔案儲存為鈴聲。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 1

[刪除]

您可刪除選取的檔案或所有已存的 MP3 檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 2 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

[重新命名]

您可重新命名已存的 MP3 檔案中所選取的檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 3 → 輸入檔案的新名稱 → 

有關詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

[詳細資料]

可檢視詳細資料。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 4



[轉到播放器]

轉到 MP3 播放器。

待機模式 →  → 按 4 → 按 5 →  → 按 5

鈴聲

管理儲存在手機內聲音。該功能可將所選的聲音存為鈴聲。

1. 在待機模式下按  鍵進入功能表畫面。
2. 選擇第 4 項進入百寶庫。
3. 選擇第 6 項進入鈴聲。
4. 顯示全部聲音檔案目錄後按  鍵進入功能表畫面。



[短訊息]

可透過多媒體訊息發送鈴聲檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 6 →  → 按 1 → 輸入內容 → 發送

[鈴聲]

可將所選的檔案儲存為鈴聲。

待機模式 →  → 按 4 → 按 6 →  → 按 2

[刪除]

可將所存檔案中的個別檔案或全部檔案刪除。

待機模式 →  → 按 4 → 按 6 →  → 按 3 → 選擇 1：刪除、2：全部刪除 → 

[重新命名]

將重新命名所存的聲音檔案。

待機模式 →  → 按 4 → 按 6 →  → 按 4 → 輸入檔案的新名稱 → 

有關字元輸入詳情，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

[詳細資料]

您可檢視詳細資料。

待機模式 →  → 按 4 → 按 6 →  → 按 5

手機動畫

使用此功能，您可以管理使用下載的 M-flash 文件。


待機模式 →  → 按 4 → 按 7

存儲器狀態

您可以檢查儲存在話機和 SIM 卡的各種存儲器狀態。

待機模式 →  → 按 4 → 按 8

■ 照相機



您可以使用手機的嵌入式照相機來拍攝照片或視訊影片，並儲存在您的百寶庫中。在待機模式中，按  鍵以直接進入照相機模式。

使用照相機之前

- 請勿在未得到允許的情況下拍攝他人或任何主題的照片。
- 請勿拍攝侵犯到他人隱私的照片。
- 因為照相機感應器需要一些時間進行自動曝光調整，因此，如果您的主題是靜止的，將可獲得最佳效果。
- 要獲得最佳結果，請確保主題的光線比背景充足。
- 避免使用熒光燈或其他燈泡直接照射您的主題。拍照時，請背向光源。
- 要獲得最佳結果，請在光線充足的室內或室外拍照。
- 當您在昏暗的地方或陰天拍照時，調亮顯示或設置為使用閃光，將可增強您的照片效果。
- 照相機具有高精確度的圖像感應器，它十分易碎且容易受到振動的影響，所以切勿讓手機掉落。同時，它對溫度和濕度非常敏感，所以請在適當的氣候環境中使用。
- 當照相機的鏡頭部份（位於手機的前面）骯髒時，圖像可能會顯得模糊，請保持它的清潔。
- 使用照相機會消耗較多電池能量。
- 當存儲器已滿時，您將無法繼續拍攝任何照片。
- 切勿朝他人的眼睛使用閃光。

拍照

使用手機的照相機，您將能以多種方式來拍照。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 5 以進入照相機。
3. 按數字 1 以進入拍照。
4. 按  鍵以拍攝照片。
5. 照片將儲存在您的百寶庫中的照片之下。

圖示

拍攝模式：可設置拍攝模式。

焦距：放大和縮小。

亮度：設置照片的亮度。共有 5 個級別。

旋轉：為照片選擇無/反轉/旋轉等旋轉選項，以旋轉或翻轉圖像。

自拍：可設置自拍模式。

效果：可為照片套用多種特別效果。

框架：可為照片套用多種框架效果。

定時拍攝：設置自動快門釋放的計時器將會根據定時拍攝的設置拍攝照片。
可選擇無/5 秒/10 秒等選項。



連拍：持續拍攝連續的照片。
拍攝指定的照片數量之後，將會顯示縮圖，您可以選擇和儲存所要的照片。

轉到攝影：改為攝影模式。

到百寶庫：移動到百寶庫中的照片。

攝影

使用手機的照相機，您將能以多種方式來拍攝視訊短片。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
 2. 按數字 5 以進入照相機。
 3. 按數字 2 以進入攝影。
 4. 按  鍵以拍攝影片。
 5. 該文件將儲存在您的百寶庫中的攝影檔之下。
- 備註：攝影最長 15 秒。

圖示

拍攝模式：可設置拍攝模式。

焦距：放大和縮小。

亮度：設置照片的亮度。共有 5 個級別。

旋轉：為照片選擇無/反轉/旋轉等旋轉選項，以旋轉或翻轉攝影檔。


效果：可為視頻夾套用多種特別效果。

轉到相機：改為相機模式。

到百寶庫：移動到百寶庫中的攝影。


設定

您可以為拍照和攝影功能設置多種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 5 以進入照相機。
3. 按數字 3 以進入設定。

閃光燈


設置閃光功能。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 1

您可以選擇關閉/常開/自動閃光等選項。

錄影長度


設置圖像的長度。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 2

您可以選擇最高/正常/基本等選項。

照片大小


設置圖像的大小。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 3

可選擇 160x120/320x240/640x480/1280x960 等選項。

拍攝模式


設置拍攝模式。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 4

可選擇 室外/室內/夜晚 等選項。


快門聲音

設置快門聲音效果。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 5


【定時提示音】

設置定時提示音。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 6

【自動儲存】

為照片和攝影檔設置自動儲存的類型。

待機模式 →  → 按 5 → 按 3 → 按 7

開：照片和視訊短片將會自動儲存到您百寶庫中。


關：照片和視訊短片將會在被儲存到百寶庫之前要求您確認。

■ 設定

使用此功能，您可以設置顯示、鈴聲、手機和安全設定的各種選項。

顯示

使用此功能，您可以設置各種待機屏和背景燈選項。



1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 1 以進入顯示。

【住屏】


您可以在待機模式中設置要顯示的圖像和時鐘，同時，您也可輸入文字並設置字符的顏色。

待機模式 →  → 按 6 → 按 1 → 按 1

圖片

您可以從手機提供的圖片或儲存在您的百寶庫中的圖片，選擇設置作為待機屏螢幕的圖片或照片。透過使用  鍵的左右兩側選擇圖片，然後從提供的圖片中選擇設置作為待機屏螢幕的圖片。您也可以透過按  鍵，從您的百寶庫中為待機屏螢幕選擇圖片或照片。

動畫

您可以從手機提供的動畫或儲存在您的百寶庫中的動畫，選擇設置作為待機屏螢幕的動畫。透過使用  鍵的左右兩側選擇動畫，然後從提供的動畫中選擇設置作為待機屏螢幕的動畫。

日曆

設置作為待機屏螢幕的日曆。

時鐘

設置待機屏螢幕上的時鐘類型。

您可以選擇數字/模擬/雙時區/關閉等選項。

如果設置為雙時區，將會顯示您的時間以及所選擇的區域時間。





您可以透過 -1、0、+1 調整雙時區的時間，以套用夏天時間或其他調整。

文本輸入



您可以在待機屏螢幕上顯示文字。輸入文字之後，您可以選擇字體的顏色。

子屏


您可以子屏的各種選項。

待機模式   按 6  按 1  按 2

圖像

您可以從手機提供的圖片或儲存在您的百寶庫中的圖片，選擇設置作為待機屏螢幕的圖片或照片。透過使用  鍵的左右兩側選擇圖片，然後從提供的圖片中選擇設置作為待機屏螢幕的圖片。您也可以透過按  鍵，從您的百寶庫中為待機屏螢幕選擇圖片或照片。

動畫

您可以從手機提供的動畫或儲存在您的百寶庫中的動畫，選擇設置作為待機屏螢幕的動畫。
透過使用  鍵的左右兩側選擇動畫，然後從提供的動畫中選擇設置作為待機屏螢幕的動畫。

時鐘

設置待機屏螢幕上的時鐘類型。
您可以選擇數字/模擬等選項。

背景燈

使用此功能，您可以設置時間、對比度、亮度和背景燈。

待機模式 →  → 按 6 → 按 1 → 按 3

• 時間

為 LCD 背景燈設置背景燈持續時間。
可選擇 5 秒/10 秒/20 秒/常開。

• 對比度


設置 LCD 顯示的對比度。
具有可選的 5 個級別。

• 亮度

設置 LCD 顯示的亮度。
具有可選的 5 個級別。


鈴聲

使用此功能，您可以為來電選擇、收到的訊息、打開和關閉掀蓋，以及按鍵音設置鈴聲。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 2 以進入鈴聲。

來電選擇

您可以從提供的許多鈴聲中為來電選擇鈴聲。


待機模式 →  → 按 6 → 按 2 → 按 1

提示類型

設置所有打入電話的通知方式。

- 鈴聲：只會響起鈴聲。
- 鈴聲+振動：手機會同時想起鈴聲也會振動。
- 僅振動：手機只會振動。
- 鈴聲後振動：響起鈴聲，然後您的手機之後會振動。
- 振動後鈴聲：手機振動，然後響起鈴聲。
- 靜音：您的手機不會振動或鈴聲。

鈴聲選擇


您可以從手機和儲存在您的百寶庫中提供的許多鈴聲或樂曲，選擇您的鈴聲。選擇鈴聲，然後按  鍵以在您的百寶庫中選擇鈴聲或樂曲。

音量

為所有打入電話設置鈴聲的音量。
具有可選的 5 個級別。

短訊提示音

您可以為收到的訊息設置音響。

待機模式 →  → 按 6 → 按 2 → 按 2

短訊提示音

- 您可為收到訊息設置許多選項。
- 開鈴周期：設置收到訊息時重複提示的間隔時間。
可選擇一次/5 分鐘/關。
- 振鈴方式：設置收到訊息時的通知類型。
可選擇鈴聲/鈴聲+振動/僅振動/靜音。

提示音：當您為振鈴方式選擇鈴聲或鈴聲+振動的選項時，請為訊息提示設置鈴聲。

音量

為收到新訊息設置鈴聲的音量。

具有可選的 5 個級別。

[按鍵音]

您可以為號碼和菜單鍵設置按鍵音。

待機模式 →  → 按 6 → 按 2 → 按 3

撥號音

設置按鍵的音響。

操作音

設置菜單鍵的音響。


音量

設置在您按下鍵時的音響音量。

具有可選的 5 個級別。

[翻蓋]

您可以設置掀蓋音。

待機模式 →  → 按 6 → 按 2 → 按 4

翻蓋音

設置掀蓋的音響。


音量

設置在掀蓋音時的音響音量。

具有可選的 5 個級別。

[其他音量]


設置上述以外的音響效果音量。

待機模式 →  → 按 6 → 按 2 → 按 5

具有可選的 5 個級別。


手機設定

您可以為手機設置日期、時間、語言以及其他各種選項。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 3 以進入手機設定。

【日期&時間】

您可以設置日期、時間和時區。您可以選擇日期和時間的指定格式。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 1


1. 設置日期。
2. 選擇年/月/日、日/月/年、月/日/年等輸入類型。
3. 設置時區。
4. 設置時間。
5. 選擇 12 小時/24 小時的時間格式。

6. 完成後，按  鍵以保存您的設置。

如果您將設置目錄中手機設置的日期&時間變更為依據預設日程表項目的日期和時間，此日程表項目將不會由自動刪除設置來自動刪除。

【語言】


您可以為您的手機設置語言。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 2

選擇英文/簡體中文/繁體中文等選項。

【應答鍵】


您可以設置作為應答鍵的按鍵以回答來電。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 3

選擇任意鍵/發送鍵/翻蓋接聽。

【自動接聽】


您可以在使用手機連接耳機(免手提)時利用這個功能。
當耳機連接到您的手機並且已設置自動接聽，則將可自動接聽來電，無須按應答鍵。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 4

選擇開/5 秒/10 秒等選項。

【自動重撥】

使用此功能，您可以自動重撥未接來電和其他電話的號碼。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 5

選擇開/關等選項。


【出廠設定】

使用此功能，您可以將手機的所有設定重新設置回出廠預設值。
輸入密碼將可啓用出廠設定。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 6 → 輸入密碼 →  → 

【快捷鍵設定】


使用此功能，您可以使用最常用與喜愛的目錄項目，配置您專屬的目錄螢幕。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 7 → 透過按  鍵選擇所要的目錄 → 

保存目錄項目之後，在待機模式中按鍵的右側以直接進入個性化設定目錄螢幕。


【Ezi 辭典】

用於將新詞添加到 ezi 英文模式的內部字庫中。

待機模式 →  → 按 6 → 按 3 → 按 8

安全設定

設置安全設定密碼以保護您的隱私和手機。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 6 以進入設定。
3. 按數字 4 以進入安全設定。

固定撥號

固定撥號

如果服務供應商支持 FDN (固定撥號) 模式允許您限制您僅可向有限的幾個電話號碼撥出電話。進入該功能表時，手機會要求您輸入 PIN2 碼。

以下選項可供選擇：

啓動

允許啓動或關閉 FDN 模式。

撥號號碼

允許您新增，編輯或刪除指定撥號的號碼。

您所新增的指定號碼可能由於 SIM 卡而不同。

您可用更改 PIN2 碼功能表更改 PIN2 碼。

提示：不是所有 SIM 卡都有 PIN2 碼。如果您的 SIM 卡沒有該項功能，此選項將不會顯示。

[PIN 碼]

PIN (個人識別碼)可保護所用 SIM 卡不被未經授權使用。

PIN 碼通常隨 SIM 卡一並提供。PIN 碼請求獲得允許後，每次開機時系統均會要求用戶提供該號碼。

開啓 PIN 碼：SIM 卡被鎖定。必須在每次開機時輸入 PIN。

更改 PIN 碼：如果“啓動PIN碼”功能，則利用此選項可將現有PIN 更改為一個新的 PIN。
必須先輸入現有 PIN，才能指定新的 PIN。

提示：未啓動 PIN 碼時，禁止此項功能。

[更改 PIN2 碼]

啓動 PIN2 碼會隨某些 SIM 卡一並提供，在訪問某些功能(如計費單位計數器)時必須提供該碼。

這些功能僅在獲得所用 SIM 卡支持時才可用。


更改 PIN2：利用此功能可將現有 PIN2 碼更改為一個新的碼。

必須先輸入現有 PIN2，才能指定新的 PIN2。

提示：並非所有 SIM 卡都有 PIN2。

鎖定


您可以鎖定某個選單的目錄項目或整個手機以保護您的隱私。

待機模式 →  → 按 6 → 按 4 → 按 4

設定手機鎖密碼

鎖定已選擇的目錄項目。

被鎖定的目錄項目需要在每次使用時輸入密碼。

透過按  鍵選擇要鎖定的目錄，然後按  鍵以儲存您的設置。

初始密碼為「0000」。

開啓手機鎖

完全鎖住手機。

如果設定此功能，則每次開手機時都必須輸入密碼。

更改手機鎖密碼

更改該密碼。






輸入現有的密碼，然後輸入新密碼以設定。

個人訊息管理

個人訊息管理提供許多功能，例如日曆、鬧鐘、備忘錄、計算器、世界時間，以及單位換算器。



日曆

使用此功能，您可以輸入並查閱您的週年紀念日、重要約會、以及其他您可以通過設定鬧鐘來獲得提醒的活動。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 1 以進入日曆。
4. 顯示出日曆之後，按  鍵以選擇一個日期，然後按  鍵以顯示已選擇日期的功能表。
要檢視您的日程表，按  鍵以選擇一個日期，然後按  鍵以及數字 3 以顯示日程表。

新增日程表

輸入新的日程表項目。

待機模式 →  → 按 7 → 按 1 →  → 按 1

1. 輸入以下項目：

主題

輸入日程表項目的主題。

起始日期和時間

輸入日程表項目的起始日期和時間。

結束日期和時間

輸入日程表項目的結束日期和時間。

位置

輸入日程表項目的位置。

備註

輸入日程表項目的提醒便箋。

鬧鐘

設定鬧鐘時間。


鬧鐘鈴聲

設定鬧鐘的鈴聲。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

2. 完成後，按  鍵以儲存日程表項目。**[全部刪除]**

刪除所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

要刪除所有的日程表項目，請按  鍵以確定所顯示的確認資訊。



待機模式    按 7  按 1   按 2  輸入密碼  


[日程表]

顯示所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

待機模式    按 7  按 1   按 3

編輯已選擇的日程表項目

使用  鍵在顯示的日程表中選擇日程表項目，然後按  鍵進入功能表。


編輯好日程表項目後，按  鍵以保存您的變更。

使用目錄

使用  鍵在顯示的日程表中選擇日程表項目，然後按  鍵進入功能表。

新增日程表

為已選擇的日期輸入新的日程表項目。

1. 輸入相應的日程表數據項目。
2. 輸入日程表數據項目後，按  鍵以儲存它。
有關詳情，請參閱第 121 頁 [日曆] 一節的 [新增日程表]。


刪除

僅刪除一個已選擇的日程表項目。

要刪除所選擇的項目，請按  鍵以確定所顯示的確認資訊。

全部刪除

刪除所有儲存在已選擇日期中的日程表項目。

要刪除所有的日程表項目，輸入密碼，請按  鍵以確定所顯示的確認資訊。

轉到日期




當您按  鍵時，將移到所選擇的日期。

自動刪除

根據已選擇的保留期限，自動刪除日程表項目。
您可以選擇決不/1 天後/1 周後/1 個月後等選項。


[轉到日期]

當您按  鍵時，將移到所選擇的日期。

待機模式   按 7  按 1   按 4

鬧鐘


設定鬧鐘以在您所設定的時間通知您。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 2 以進入鬧鐘。



鬧鐘

您可以設定鬧鐘的時間。

晨鬧會在設定的間隔時間後重復，除非由您按一個鍵使它停止。

待機模式 →  → 按 7 → 按 2 → 按 1

1. 輸入下列項目以設定鬧鐘：
 - 時間：使用數字鍵，設定鬧鐘的時間。
 - 天：選擇您要設定鬧鐘的日子。
可選擇每天/一次/星期一-星期五/星期一-星期六/無。

- 打盹：您可以設定鬧鐘的打盹間隔時間。
晨鬧將會在設定的間隔時間過後重覆所選擇的鈴聲。
如果打盹的設定值不是關閉，您需要打開手機掀蓋，然後按  鍵以取消打盹的重複響鈴。
可選擇關/1 分鐘/5 分鐘/10 分鐘/30 分鐘。
 - 鬧鐘模式：設定鬧鐘模式。
可選擇僅振動/振動+鈴聲/鈴聲。
 - 鬧鐘鈴聲：設定鬧鐘的鬧鐘鈴聲。
 - 鬧鐘圖像：設定一個將在鬧鐘開始時顯示的圖像。
選擇到百寶庫，從存儲在百寶庫的個人相簿和圖像中選擇，並設置作為鬧鐘圖像的圖像。
2. 完成後，按  鍵以儲存並完成您的鬧鐘設定。



只能在開機時使用鬧鐘功能。

行事曆

您可以設定紀念日，在所設定的紀念日、重要日子及重複的日程表事件時間以鈴聲提醒。

待機模式 →  → 按 7 → 按 2 → 按 2

按  鍵以顯示功能表如果之前並未設定任何紀念日，請按  鍵直接進入增加日程表模式。

新增

設定新的紀念日項目。

選擇 一次/每日/每週/每月的重覆間隔時間。

一次：紀念日將只在所設定的日期以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

日期：設定紀念日的日期。

時間：設定紀念日的時間。

每日：紀念日每天在您所設定的時間以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

時間：設定紀念日的時間。

每週：紀念日每週在您所設定的日子以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。

天：設定每週的紀念日日子。

時間：設定紀念日的時間。

每月：紀念日每月在您所設定的日子以鈴聲提醒。

主題：設定紀念日的主題。


天：設定紀念日的日期使用數字鍵設定日期。

時間：設定紀念日的時間。

完成後，按  鍵以儲存並完成您的紀念日設定。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

刪除

刪除選定的紀念日。要刪除選定的紀念日，按  鍵以確定刪除。

全部刪除


刪除所有存儲的紀念日項目。要刪除所有儲存的紀念日，輸入密碼，然後按  鍵以確定全部刪除。

鬧鐘選項


設定鬧鐘模式和鬧鐘鈴聲。

備忘錄


使用此功能，您可以編輯和刪除標題。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 3 以進入備忘錄。

按  鍵以顯示功能表。

如果之前並未設定任何標題，請按  鍵直接進入寫新訊息模式。

【新增】

編輯好標題後，按  鍵以儲存它。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

【刪除】


刪除選定的標題。要刪除選擇的標題，按  鍵以確定刪除。

【全部刪除】

刪除所有存儲的標題項目。要刪除所有儲存的標題，輸入密碼，然後按  鍵以確定全部刪除。

計算機

使用此功能，您可以執行簡單的算數如加減乘除。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 4 以進入計算機。

【功能鍵】



清除計算器。




返回之前的螢幕。



：乘 × 除 ÷

：加 + 減 -

：結果 =



輸入小數點。



將數字設定為負值。


例如，按數字 3、5，然後按  鍵以輸入 -35。



刪除輸入的數字。

世界時間


顯示選定區域的世界時間。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 5 以進入世界時間。

使用  鍵，選擇您要顯示時間的區域。


單位換算器

您可以將長度、重量、體積、面積，以及溫度單位換算為另一單位。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 7 以進入個人訊息管理。
3. 按數字 6 以進入單位換算器。

選定原始單位後，透過使用  鍵選擇您要換算的目標單位。

MP3 撥放器











您可以隨時隨地使用嵌入的 MP3 撥放器欣賞音樂。
在待機模式中，按  鍵以進入 MP3 撥放器模式。

MP3 撥放器

您可以使用此功能撥放的 MP3 音樂文件，以及更換 MP3 外觀色彩。

1. 在待機模式中，按  鍵進入功能表。
2. 按數字 8 以進入 MP3 撥放器。
3. 按數字 1 以進入 MP3 撥放器。

[功能鍵]

- | | | |
|---|---|--|
|  | 鍵 | 返回 MP3 撥放模式的功能表。 |
|  | 鍵 | 顯示目前正在撥放的 MP3 歌曲目錄。 |
|  | 鍵 |  ：音量控制。
 ：移到上一個和下一個音樂文件。
 ：撥放/停止。 |
|  | 鍵 | 音量控制。 |
|  | 鍵 | 返回前個螢幕。 |
|  | 鍵 | 將重複撥放設定為 1/重複所有/關即可指定重複撥放選項。 |
|  | 鍵 | 返回待機模式。 |

[功能表]

待機模式 →  → 按 8 → 按 1 → 

隨機撥放

隨機選取和撥放清單中的音樂文件。
將它設置為開將以任意順序隨機選取和撥放音樂文件，而關則以清單上的順序有次序地撥放音樂文件。

重複撥放

設定 MP3 撥放的重複選項。


- 單首重複：重複撥放目前正在撥放的 MP3 文件。
- 重複所有：撥放清單中所有的 MP3 文件然後從頭開始重複撥放。
- 關：不重複撥放。

外觀









您可以選取 MP3 撥放器外觀的色彩。

編輯播放清單

您可以選取要播放的 MP3 文件。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表屏幕。
2. 按數字 8 以進入 MP3 播放器。
3. 按數字 2 以進入編輯播放清單。

[功能鍵]

- | | |
|---|--|
|  鍵 | 返回功能表。 |
|  鍵 | 返回 MP3 播放器模式。 |
|  鍵 |  鍵：選取播放清單。 |
| |  鍵：移到上一個和下一個音樂文件。 |
| |  鍵：選取音樂文件。 |
|  鍵 | 返回前個螢幕。 |
|  鍵 | 返回待機模式。 |

[功能表]

待機模式   按 8  按 2 



- 全部選擇：選取清單中所有的音樂文件以播放。
- 全部清除：取消選取清單中所有選取的音樂文件。
- 更改：通過取消選取已選取的文件和選取尚未選取的文件來改變您的選擇。

■ 娛樂世界

您可以享受互聯網和遊戲等多項功能。


網際網路

您的手機支援 WAP 瀏覽器，所以您可以連接它並使用無線互聯網連接。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表屏幕。
2. 按數字 9 以進入娛樂世界。
3. 按數字 1 以進入網際網路。
或者，在待機模式中，按  鍵以直接進入網際網路。


[主頁]

選擇此項目以連接到網際網路，並且它將會顯示無線網際網路服務供應商的主頁面。



待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 1

[書籤]



使用此功能，您可以儲存最喜愛的網址。

待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 2


新書籤

1. 按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 1 以選擇新書籤。
3. 給書籤訂一個標題和網址，並指定文件夾。按  鍵以儲存書籤。



新資料夾

1. 選擇要編輯的網址，然後按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 2 以選擇詳細資料。
3. 像添加新書籤一樣編輯所選擇的書籤，然後按  鍵以儲存它。

全部刪除


1. 選擇要刪除的網址，然後按  鍵以顯示功能表螢幕。

快速鍵

1. 按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 4 以選擇快速鍵。
3. 按  鍵以儲存快速鍵。

[轉到]

您可以直接輸入網址並連接到網站。

待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 3

如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

[代理伺服器設置]

使用此功能，您可以設定 WAP 瀏覽器的選項。

待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 4 → 選擇服務供應商

代理伺服器名

輸入代理伺服器名。

如需有關字元輸入法的訊息，請參閱第 48 頁的 [文本輸入]。

主頁

進入主頁。

訪問類型

選擇 GPRS 和 GSM 之間的訪問類型選項。

GPRS 設定

接入點名稱：顯示服務供應商的接入點名稱。

登錄名：顯示服務供應商所分配的登錄 ID。

密碼：代表服務供應商所分配的登錄密碼。

IP 地址：代表所選擇的服務供應商的 IP 地址。

IP 端口：代表所選擇的服務供應商的 IP 端口。

GSM 設定

撥號號碼：代表所選擇的服務供應商的撥號號碼。

呼叫類型：選擇 ISDN 和模擬之間的呼叫類型選項。

登錄名：顯示服務供應商所分配的登錄 ID。


密碼：代表服務供應商所分配的登錄密碼。

IP 地址：代表所選擇的服務供應商的 IP 地址。

IP 端口：代表所選擇的服務供應商的 IP 端口。

[WAP 收件箱]

儲存 Push Message。

待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 5

1. 當掀蓋合閉，接收 WAP 信箱收訊息會有警告音，依操作進入 WAP 信箱會出現警示收訊匣 (瀏覽器訊息收件箱) 進行瀏覽操作。
2. 掀蓋開啓，接收到訊息會顯示警示來源 (瀏覽器訊息)，接“檢視”將可開啓訊息。


[清除暫存資料]

清除 WAP 瀏覽器的高速緩存存儲器。

待機模式 →  → 按 9 → 按 1 → 按 6 → 

遊戲



您可以使用您的手機享受遊戲樂趣。

1. 在待機模式中，按  鍵以顯示功能表螢幕。
2. 按數字 9 以進入娛樂世界。
3. 按數字 2 以進入遊戲。



玩遊戲時可能會消耗較多電池能量。

[遊戲箱]

執行遊戲菜單將顯示隨您的手機提供的遊戲。

使用  鍵從主屏幕選取內容項目，然後按  鍵以顯示所選擇的項目的目錄螢幕。

目錄

待機模式 →  → 按 9 → 按 2 → 按 1 → 選取內容 → 

內容 : 顯示內容訊息。

刪除 : 刪除內容。

移至文件夾 : 可移動選擇的內容到文件夾。

允許重新設置 : 可以設置初始化。

選項


您可以設置選項。

待機模式 →  → 按 9 → 按 2 → 按 1 →  → 設置 → 

- 改變模式 : 您可以在圖表模式和列表模式之間選擇。
- 音量設定 : 設置音量。
- 刪除全部 : 刪除全部已安裝的內容。
- 建立新文件夾 : 可添加新文件夾。
- 所有資訊 : 顯示所有訊息。
- 關於 : 顯示訊息。
- XFTP : 設置 FTP 樣式。

【代理服務器設置】

使用此功能，您將可以設定 WAP 瀏覽器的選項。

待機模式 →  → 按 9 → 按 2 → 按 2 → 選擇服務提供者

代理服務器名

輸入代理服務器名。

有關字符輸入法的訊息，請參閱第 49 頁的 [文本輸入]。

訪問類型

選擇 GPRS 和 CSD 的訪問類型選項。

GPRS 設定

接入點名稱 : 顯示服務供應商的接入點名稱。

登錄名 : 顯示服務提供者分配的登錄 ID。

密碼 : 代表服務提供者所分配的登錄密碼。

GSM 設定

撥號號碼 : 代表所選擇的服務提供者的撥號號碼。

登錄名 : 顯示服務提供者分配的登錄 ID。

密碼 : 代表服務提供者所分配的登錄密碼。

參考訊息

- MP3 編輯工具安裝指南
- PC Sync 安裝指南
- 進入密碼
- 使用電池
- 安全措施
- 保養和維護
- 話機外置簡單處理方法
- 術語解釋

VKE100

VKE100

參考訊息

■ MP3 編輯工具安裝指南

安裝媒體

您肯定需要「安裝套件檔案」(EXE 或 ZIP)，它可以在供應商提供的「配件光碟」中找到或從網際網路下載。如需更多資訊，請瀏覽供應商網站 (<http://www.vkmobile.com>)。

按照操作指南執行安裝 MP3 編輯工具 套件

「安裝套件」檔名具有「Audacity-win-M.N.R.exe」的格式。
M = 主要編號，N = 次要編號，R = 修訂號。

■ PCSync 安裝指南



PCSync 程序包是任意產品。

甚麼是 PCSync ?

PCSync 是將移動電話終端連接到 PC 的程式，以允許由 PC 編譯的電話號碼等數據的傳輸、在 PC 上讀取和編輯移動電話終端的數據，及在 PC 和移動電話終端之間上載及下載圖像與樂曲。

操作需求

中央處理器：Pentium II 300(x86 相容型處理器)

RAM：64MB 或以上 (建議使用 128MB)

VGA：800x600(16 位元彩色或以上)

硬碟：20MB 可用空間

作業系統：Microsoft Windows 2000、XP 或以上

CD-ROM：CD-ROM/DVD-ROM (4x 或以上)

滑鼠：串列式滑鼠/PS/2 滑鼠/USB 滑鼠

電腦螢幕解析度要為 1024x768(或以上)

安裝媒體

您需要「安裝套件檔案」(EXE 或 ZIP)，它可以在供應商提供的「配件光碟」中找到或從網際網路下載。如需更多資訊，請瀏覽供應商網站 (<http://www.vkmobile.com>)。

安裝

按照操作指南執行安裝 VK PCSync 套件

「安裝套件」檔名具有「PCSyncM.N.R_VK.EXE」的格式。

M = 主要編號, N = 次要編號, R = 修訂號。

將電纜插入電腦

將電纜插入電話

Windows 應該識別電纜並尋找它的驅動程式。按照操作指南執行安裝 VK USB driver。

執行 VK PCSync

檢查移動電話的電源，連接 PC 與移動電話之間的電纜。

■ 進入密碼

您的手機和 SIM 卡有幾個進入密碼。這些密碼幫助您防止手機被未經授權人使用。

話機密碼

話機密碼可用於打開鍵盤鎖/刪除所有電話簿條目/恢復出廠設定/給話機上鎖或解鎖。如果話機上鎖功能被開啓，您在每次開機時都必須輸入密碼。這個密碼可用來避免未經授權的人使用您的話機。話機的初始密碼通常是 0000。建議在開始使用您的手機前更改話機密碼。對新設定的密碼保密并存放在與手機分開的安全處。

PIN 碼

PIN 碼(個人身份識別碼)保護您的 SIM 卡不被未授權人使用。PIN 碼通常隨 SIM 卡提供。當要求輸入。PIN 碼功能被啓動，在每次開機時，話機要求您輸入該密碼。如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，鍵入 PUK 碼并按確認軟鍵。輸入新的 PIN 碼，然後按確認軟鍵。再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PIN2 碼

隨某些 SIM 卡一起提供的 PIN2 碼用於接入某些功能，例如，充值。這些功能僅在 SIM 卡支持時可用。

如果您連續三次輸入錯誤的 PIN2 碼，輸入 PUK2 碼并按確認軟鍵。輸入新的 PIN2 碼，然後按確認軟鍵。再次鍵入新的密碼，然後按確認軟鍵。

PUK 碼

PUK (個人解鎖) 碼是用來更改一個已鎖住的 PIN 碼。PUK 碼可能和 SIM 卡一起提供。如果沒有，請與當地服務供應商聯系。如果您連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，SIM 卡就不能再使用了。請與服務供應商聯系更換新卡。您無法更改 PUK 碼。如您忘記 PUK 碼，請與服務供應商聯系。

PUK2 碼

PUK2 碼隨某些 SIM 卡一起提供用於更改被鎖定的 PIN2 碼。如果您連續十次輸入錯誤 PUK2 碼，您就無法使用要求 PIN2 的功能。請與服務供應商聯系更換新卡。您無法改變 PUK2 碼。如果您忘記了該密碼，請與服務供應商聯系。

限制密碼

當您使用呼叫限制功能時，會用到 4 位的限制密碼。當您申請該功能時，您可以從服務供應商處獲得該密碼。

■ 使用電池

您的手機由可充電的標準鋰電池供電。

使用電池的安全措施

- 勿使用損壞的或失效的充電器或者電池。
- 不要將電池作它用。
- 在網絡基站附近使用手機可節省電量。蜂窩網絡訊號強度和網絡運營商設置參數等因素，都會對電池的通話和待機時間造成莫大影響。
- 對於已充足電的電池，若長時間放置不用，則會自行逐漸放電。
- 電池的充電時間取決於電池剩餘電量的多少及所使用電池和充電器的類型。電池可充/放電數百次，但將逐漸損耗。當工作時間（通話時間和待機時間）比正常情況明顯減少時，就應該購買新電池了。

- 只能使用經認可的手機電池和充電器。當不使用充電器時，要斷開電源。電池連續充電不能超過一周，因為過度負荷會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度都將影響電池的充電性能，使用前可能需要先要將其冷卻或加熱。
- 不要將電池放在過熱或過冷的地方（如冬天或夏天的汽車內）因為這樣會降低電池的壽命和容量。要盡量使電池保持室溫。即使電量充足，如果電池過熱或過冷都會暫時中斷手機工作。當氣溫在 0°C (32 °F) 時，鋰電池的性能非常有限。
- 不要將電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、別針或鋼筆）可能會偶然使電池的“+極”和“-極”極（電池背部的小金屬）直接連接，產生意外短路會損壞電池或連接物。
- 耗盡的電池要按照當地的法規進行處理。最好回收。不要將電池扔進火。
- 建議以旅行充電器方式充電，充飽時間約需 4 小時，以桌面充電器方式充電，充飽時間約需 3 小時。

■ 安全措施

交通安全

駕車時不要使用手持行動電話。若要使用手機，先將車停放好。確保手機安全放置，這樣不會在碰撞或急剎車時掉下來摔壞。

公路上禁止使用提示音控制車燈或喇叭。

記住，交通安全總是第一位的。

操作環境

記住，在任何地方都要遵守特殊規定。在禁止使用手機的地方或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

當連接手機或任何附件到其它設備，參閱該設備的安全使用手冊。不要連接不配套的產品。

與其它的移動無線發射機一樣，爲了設備有效操作和人員安全，建議用戶僅在正常的操作位置(接近耳朵，天線向上並超過肩膀)。

電子設備

大多數現代化電子設備屏蔽射頻訊號。但是，某些電子設備可能不屏蔽您手機發出的射頻訊號。心律調節器制造商建議在手機和心律調節器之間至少保持英寸(20 厘米)的間隔以避免對心律調節器的干擾。這些建議與無線技術研究所的獨立研究和建議是一致的。

使用心律調節器的人：

- 應在手機開機時保持其與心律調節器 6 英寸(20 厘米)的距離。
- 不應將手機佩帶在胸前。
- 應用遠離心律調節器的耳朵聽電話以減少可能的干擾。
- 如果您有理由懷疑正在發生干擾，立刻關掉手機。

助聽器

一些數字手機可能對一些助聽器有干擾。如果有這種干擾，您可能要向服務供應商諮詢。

其他醫療設備

任何移動傳輸設備包括行動電話的操作，都有可能影響未充分保護的醫療設備的性能。向醫生或醫療設備生產商諮詢確定它們是否有充分的外部射頻保護或您的任何問題。在有規定指示您關機的醫療保健設施處關閉您的手機。醫院或醫療保健處的設備可能對外界的射頻能量敏感。

機動車

射頻訊號可能影響未適當安裝的或未充分保護的機動車馬達內的電子系統(如電子注油系統，電子防滑(防鎖)制動系統，電子速度控制系統，氣囊系統)。向制造商或其代理諮詢您的機動車。您還應該向添加在機動車上設備的制造商諮詢。

貼有通知的設備

在貼有要求關機通知的任何設備處關閉您的手機。

易爆氣體

當在含有易爆氣體的任何地方關閉手機並遵守所有指令和指示。在這種地方火花有可能引起爆炸或火災導致人身傷害甚至死亡。建議用戶在燃料補給站(加油站)關閉手機。提醒用戶須要遵守關於在燃料庫(燃料儲存和分配的地方)，化工廠或在進行爆炸操作的地方限制使用無線設備的規定。有易爆物品的地方經常但不都是明確標明的。它們包括船的甲板下面，化學制品轉移或儲藏設備，使用液化氣(諸如丙烷或丁烷)的交通工具，空氣中含有化學微粒，例如顆粒，灰塵或金屬粉末和其他通常被建議關閉機動車輛發動機的地方。

交通工具

應僅由合格的人員作手機維修工作，或安裝手機車載電話。錯誤的安裝或服務會有危險並導致保修協議失效。

定期檢查機動車上的手機是否正確安裝和使用。

不要將易燃液體，氣體或易爆材料與手機或其附件保存或攜帶在同一處。

對於裝有氣囊的機動車，記住氣囊膨脹具有很大的力量。不要在氣囊或其區域內放置包括車載的或便攜的無線設備。如果車內無線設備不適當的安裝並且氣囊膨脹，可能導致嚴重傷害。

在乘搭飛機時要關閉手機。

在飛機上使用手機可能干擾無線通訊網絡從而導致飛機操作出危險，並可能是違法的。

不遵守這些指示可能導致中止違規者的通話服務，或被採取法律行動，或兩者兼具。

緊急呼叫


重要！！

本手機使用無線訊號，蜂窩和有線網絡以及用戶編程的功能操作，不能保證在任何情況下都能接通。因此，對於特別關鍵的通訊(如醫療急救)，不應僅僅依賴移動電話。

記住，要撥打或接聽任何呼叫，手機必須打開並且處在服務區內，可接收到足夠的訊號強度。

在有些蜂窩網絡上，或在使用一些網絡服務與電話性能時，可能無法進行緊急呼叫。向當地服務供應商查詢有關情況。

撥打緊急電話：

1. 如果手機關機，請開機。
2. 鍵入您當地的緊急呼叫號碼(例如 112 或其它官方緊急呼叫號碼)。
緊急呼叫號碼根據地方而有所不同。
3. 按  鍵。(或按 SOS 鍵)

如果當前功能正在使用中(按鍵保護、呼叫限制等)，在進行緊急呼叫前，您首先需要關閉那些功能。參閱該文件和您當地蜂窩服務供應商。當您進行緊急呼叫時，謹記盡量正確地給出必需的訊息。要牢記您的手機是事發地點唯一的通訊工具 - 在得到許可前不要關機。

■ 保養和維護

您的手機設計優良，工藝精湛應精心護理。下面的建議有助於您遵守保修條款，使手機可使用更多年。當您使用您的手機、電池、充電器或任何附件時：

- 將手機及其零件放在兒童碰不到的地方。
- 保持乾燥。沉澱物、潮濕和含礦物的液體將會腐蝕電子線路。
- 不要在有灰塵和骯髒的地方使用和存放手機以免損壞零件。
- 不要將手機放在高溫處。高溫會縮短電子電路的壽命，損壞電池或熔化某些塑料部件。
- 不要將手機放在寒冷處。當手機遇熱（到正常溫度）時，手機內部會形成潮氣，可能會損壞電子電路板。
- 不要扔放，敲打手機。粗暴的對待手機會損壞內部的電路板。
- 不要使用強烈化學製品。肥水或強力洗潔精清洗手機。請使用軟布浸過溫和的肥水輕擦拭手機。
- 不要噴漆。油漆能妨礙設備的活動部分和正確操作。
- 使用經核准的天線。未格認可的天線。附件更改可能損害手機並可能違反無線設備管理規定。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常工作，將其送到最近的合格維修機構。工作人員將給予您幫助，如果需要，幫您安排維修事宜。

■ 手機故障簡單處理方法

您在使用手機的過程中，如有發現手機異常，請先按以下內容進行確認，排除一些簡單的故障，節省您的時間和費用。確認不是屬於以下任何一種問題之後，請再與我們的售後服務部門聯繫。

1. 手機不開機

可能存在的的原因	可能解決的辦法
1. 電池和手機接觸不好。	1. 取下電池，檢查接觸點，是否凹陷和生鏽，如果凹陷用小鑷子糾正；如果生鏽使用酒精棉清洗，然後再裝電池開機。
2. 電池電量不足。	2. 充電一段時間然後在開機。
3. 長時間未使用，電池已經完全沒有電。	3. 充電後耐心等待一機，然後再開機。
4. 開機鍵使用錯誤。	4. 按鍵時間不可太短。

2. 無法撥打電話

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM 卡與機子接觸可能不正常。 2. SIM 卡話費金額不足。 3. 設置了呼叫限制。 4. 啟動了“隱藏號碼”功能。 5. 沒有網路訊號。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取下電池，檢查 SIM 卡接觸點，如果生鏽使用酒精棉清洗，然後裝 SIM 卡開機，再撥打電話。 2. 給 SIM 卡充值後再撥打電話。 3. 進入呼叫設定檢查是否啟動呼叫限制，如果啟動，先取消所有呼叫限制，然後再撥打電話。 4. 進入呼叫設定執行“發送號碼”，然後撥打電話。 5. 搜索網路服務後，再重新開機撥打電話。

3. 無法接聽電話

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 手機沒有開機。 2. 電池斷電。 3. 設置了呼入限制。 4. 把對方加入了電話簿的“拒絕清單”。 5. 設置了不同應答鍵。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手機應處於開機狀態。 2. 重新充電後開機使用。 3. 在呼叫設定中取消呼叫限制。 4. 從電話簿的“拒絕清單”中刪除該號碼，該號碼來電纔可接聽。 5. 根據您設置的不同應答方式接聽電話。

4. 對方無法聽到你的聲音

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 通話中不小心碰到發送鍵或“通話保持”鍵。 2. 通話中是否關閉了麥克風。 3. 話筒離開嘴巴太遠。 4. 外界環境雜音太大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 再次按發送鍵或“通話恢復”鍵。 2. 進入通話中選項，執行開機麥克風。 3. 將話筒置於嘴巴附近。 4. 選擇比較安靜的環境通話。

5. 無法充電

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 充電器連接不好。 2. 電池可能損壞或使用壽命已到。 3. 充電器是否損壞。 4. 電池接觸點是否良好。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認充電器和電源插座連接是否正常：確認充電器和手機連接是否正常。 2. 請更換新電池。 3. 如果充電器損壞請購買新充電器。 4. 檢查電池觸點，如果有銹斑，用酒精棉清洗，然後再進行充電。

6. 電池使用時間明顯減少

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 可能是玩遊戲、拍照、錄影過多。 2. 可能是電池使用時間較長，壽命到期。 3. 可能常處於弱訊號環境中使用手機。 4. 可能是背景燈設置了常開。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 適當減少玩遊戲、拍照、錄影等功能的使用。 2. 請更換新電池。 3. 弱訊號環境中電池消耗較大，請盡量避免在弱訊號環境中使用。 4. 背景燈常開主屏耗電很大，請更改背景燈設置。

7. 弱訊號環境中使用電池

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 手機網路訊號格顯示微弱。 2. 可能不能使用。 3. 從訊號盲區到訊號環境不能搜索網路。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盡在可能靠近門、窗，在建築物外使用。 2. 檢查是否有網路存在。 3. 請重新開關機。

8. 使用話機存儲器

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
<ol style="list-style-type: none"> 1. 電話簿無法添加條目。 2. 不能接收到新訊息。 3. 不能繼續存儲照片和錄影。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請檢查電話簿存儲器是否已滿。 2. 請檢查簡訊存儲器是否已滿，刪除一些不需要的訊息。 3. 請檢查相冊和錄影室的存儲是否已滿，刪除不必要的儲存。

9. 某些功能不能使用

出現故障的原因	可能解決問題的辦法
1. 該功能可能需要網路支持。 2. 需要網路支持的功能有：語音信箱、通話限制功能、MMS 功能、上網等。	1. 請諮詢您的網路供應商是否支持該功能，並要求您的 SIM 卡開通該功能。

10. 使用多媒體訊息

使用 MMS 請注意

1. 您的手機必須支持 MMS 功能，您使用的 SIM 卡必須開通 GPRS 功能。
2. 設置正確的服務代理器。
3. 第一次使用多媒體訊息功能手機須自己編輯一條多媒體訊息發送給自己，以確定 MMS 網路服務功能。

11. 照相機使用過程中注意

使用照相機請注意

1. 照相機中照片的儲存量受照片大小設置及照片效果的影響。
2. 請盡量在光線充足的情況下進行拍攝，以保證照片的拍攝質量。

12. 使用密碼

常用的四種密碼(請牢記您設置的各種密碼)

1. 話機密碼：設置該密碼後開機要輸入該密碼，否則您將無法使用手機。
2. 鍵盤密碼：長按*鍵設置該密碼後，可以保護您的鍵盤受到意外的碰撞自動撥號。但是您仍可以接聽電話，查閱簡訊。(解鎖密碼是你的話機密碼)。
3. PIN 碼：PIN 碼隨 SIM 卡一起提供。該密碼為 SIM 卡的識別碼，可以有效幫助您防止手機被盜用。PIN 碼輸入三次錯誤將會自動上鎖，這時您必須用 PUK 碼來解鎖。
4. PUK 碼：也隨 SIM 卡一起提供，有的 SIM 卡沒有 PUK 碼。注意，如果您的 PUK 碼輸入 10 次錯誤，該卡將自動燒毀。請更換新卡。(如果您不知道您的 PUK 碼，也可以諮詢網路運營商)。

■ 術語解釋

通話時間

在手機上通話的實際時間。大多數運營商按每月多少分鐘向用戶收費。

天線

發送和接收信號的設備。其形狀和大小部分取決於它們接收的信號頻率。無線手機和基站必需有天線。

ALS(換線服務)

ALS 提供在一張 SIM 卡上聯合有兩路交替線路的性能。在該服務下，您可在任何一路撥打和接聽電話。

呼叫限制

限制您手機打出和接聽來電的功能。呼叫轉移將來電轉移到另一部手機或有線電話上的功能。

通話保持

當接聽或撥打電話時，保持另一電話：您可以在需要時，轉換這兩個電話的狀態。

呼叫等待

在您通話時，告知您又有另一來電的功能。

CLI(來電顯示)服務

服務商允許用戶查看或限制來電的電話號碼。

多方通話

可使多達 5 個人同時加入通話的電話會議。

DTMF(雙音多頻)

當您按數字鍵輸入數字時發送加 DTMF 訊號。

車載免提

一個允許駕駛員使用電話而無需握持手機的功能。對汽車、拖拉機和多數其它機動車都重要的安全功能。

GSM(全球移動通訊系統)

國際標準的蜂窩通訊系統，保證不同的網路運營商之間的協調性。

GSM 系統覆蓋大多數歐洲國家和全世界很多地方。

LCD(液晶顯示)

通常用在無線手機的螢幕顯示。

LED(發光二極管)

通常用在無線手機上或臺式充電器上的小燈。手機上的 LED 燈指示有來電。充電器上的燈指示充電進行。

PIN 碼(個人身份號碼)

防止您的電話被盜用的密碼。PIN 碼同 SIM 卡一起由服務商提供。您可能是一個在需要時可更換的，4 位到 8 位數密碼。

PUK(PIN 碼解鎖)

在連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼後的解鎖碼。該 8 位數的號碼同 SIM 卡一起由服務商提供。

漫遊

在您的本地服務區以外使用手機(如當旅遊時)。

SIM 卡(客戶識別卡)

卡內含有一個集成塊，其中存有操作手機(網路和儲存器訊息，以及客戶個人資料)所要求的訊息。SIM 卡正好可以裝入手機背後的小槽內，且由電池保護。

SMS(簡訊息服務)

無需向對方通話，就可向另一個網路用戶發送和從另一個用戶處接收訊息的網路功能。創建或接收的訊息能被顯示，接收，編輯或發送。

軟鍵

手機上的功能鍵，其作用是：

- 根據您當前使用的功能而變化。
- 其功能表示在手機顯示屏的最下面一行，正好在相應的鍵之上。

語音信箱

計算機應答服務，當您無法應答來電時自動。應答，可以(用您的聲音)發出問候語並且錄製訊息。

無線

無線電系統使得電話或數據信號通過空中傳輸，而無需通過例如金屬(銅)線或光纖的物理連接。

本手機有機會或有可能不能夠應用於某些網路供應商所提供之特殊服務。請向您的服務供應商詢問詳情。由於軟體和硬體，用戶手冊內容可能和實際使用功能不盡相同，屆時恕不另行通知，敬請原諒。

For Foreigner

- Prior To Use
- Basic Functions
- Menu Functions

VKE100

■ Prior To Use Phone Layout



Phone Description



Left soft key

Enter the left bottom menu on LCD.



Send/Dial/Speed-eZi key

Make/answer calls.

When this button is pressed in standby mode, the last number you dialed will be redialed.

Change character input method in character input mode.

Display call record



Navigation key

Up : MP3 player

Down : Gallery

Left : Message

Right : Favorite



WAP/OK key

Enter WAP from standby mode, OK function.



Camera key

Enter camera mode.



Right soft key

Enter the right-bottom menu on LCD.

Enter Phonebook from standby mode.



End/Power on-off key

Switch on/off, end call function end the selected function and return to the initial screen.



Alphanumeric Keys

Enter number and characters.



* key

Silent mode on/off.



key

Lock mode on/off.



CLR key

Delete number or characters return to the previous menu level.




Volume key

Adjust the button volume from standby mode Conversation volume adjustment while speaking on the phone While Folder is closed, (Up key-pressing for 2 seconds turns on flash, Down key-pressing for 2 seconds turns on LCD)

LCD and ICON description



Shows the received signal strength. [Strong :  Weak : ]



Appears when a call is in progress.



Appears when you are out of a service area.



Appears when roaming service is enabled.



Appears when your message box is full.



Appears when you have new or unread message.



Appears when you set the alert type for incoming calls to vibration.



Appears when you set the alarm to ring at a specific time.



Shows the level of your battery.



Appears in GPRS Service.

Inserting SIM Card and Battery



1. Turn off the power of cellular phone.



2. Remove battery as shown in the figure below.



3. Face the gold color contact point of SIM card towards the cellular phone and push in the SIM card into the slot.



4. Push in the battery as shown in the figure below.

- 1) Align the battery as shown in the figure.
- 2) Push in the battery until it makes 'Click' sound.



5. Switch on the cellular phone.

Charging Battery



Using Desktop Charger

Align the battery with the charger as shown in the figure.

Push in the battery until it makes 'Click' sound.

Connect the traveler's kit to the desktop charger.


Plug in the traveler's kit into the power outlet.

You can confirm the battery charging status with the LED color on the Battery Charger.

Red : In charging

Green : Charging is complete





Charging with traveler's kit

Battery can be charged without desktop charger, thus, it is easier to take the charger with you.

Charging through traveler's kit may take longer than using the desktop charger.

Connect traveler's kit to the external connector of cellular phone.

Connect the traveler's kit to the power outlet.



Basic Functions

Switching On/Off

Switch On : Hold down  button for 2 seconds or longer.

If no SIM card is inserted in the cellular phone, a message window that states no SIM card is inserted is displayed.

In this case, only emergency call can be used and the rest of functions cannot be used.

If you are asked with password, enter the password and press 'OK' button.

The default password is set to '0000'.

When your cellular phone is set to silent mode, the cellular phone vibrates as it is switched on.

Switch Off : Hold down  button for 2 seconds.

Making a Call



1. Enter area code and phone number in standby mode.

2. Press  button.

When you entered a wrong number, press cancel button to erase one number at a time.

Hold down the cancel button for 2 seconds to erase all entered numbers.





Answering a Call

1. When there is an incoming call, either bell tone or vibration is activated depending on the configuration.
2. Open the folder or press  button.
3. To hang up, either close the folder or  button.




Missed Calls

Missed calls are displayed with the caller's phone number and how many times the caller had called you.
Press Cancel key to exit Missed Call window.
Missed call phone number can be edited, stored or deleted.

Volume Adjustment

You can adjust the conversation volume using  button located on the side of your cellular phone during a call.
Open the Folder in standby mode and press  button on the side of the cellular phone to adjust the button volume.
Press UP button of  key to increase the volume. Press DOWN  button to decrease the volume.

Silent Mode

This function puts the cellular phone into Silent Mode.
Hold down  key to setup Silent Mode.
Hold down  button again to release Silent Mode.
When Silent Mode is configured, an indicator  is displayed on the screen.




Using Ear-microphone

Ear-microphone frees your hand during a call.

To use ear-microphone, insert the ear-microphone into ear-microphone slot on the side of the cellular phone.

When there is an incoming call, press a button on the ear-microphone to answer the call.

Storing Phone Numbers

1. First, enter the phone number you want to store in the standby screen.
2. Confirm the entered phone number and press  key to save.
3. Select whether to save on your cellular phone or on SIM card.
4. Set up the type of phone number.
Phone number types such as Mobile number, House phone number, Office phone number can be saved on the cellular phone.
When the phone number is stored on SIM card, only one representative phone number for the individual can be saved.
5. Enter the name.
Press  key to enter character edit window.
Confirm the entered name and press  key to save.
For more details on character editing, refer to 'Entering Text' on page 187.
6. Set up the group type.

7. Two more phone numbers other than the first phone number you have saved, can be stored.

Enter the related phone numbers next to each icon.

Note that only one phone number can be saved for the individual on SIM card.

8. Set up the default phone number.

9. Configure the speed dial number. The speed dial number can be configured from 2 to 99.

10. Configure the image to be displayed for the phone number.


11. Enter e-mail address, Internet address, fax number and URL.

12. Configure special bell tone.

When this bell phone is configured, an incoming call from the configured phone number plays the selected number.

13. Enter occupation and name of company.

14. Enter note.

15. Confirm all the entries and press  key to save.

Search Phone Number

You can search phone number from the entire phonebook list or perform selective search using various methods. (name, phone number, speed dial, group, and etc.)

1. Press  key in standby mode to enter the phonebook.

2. The entire phone book list is displayed.

3. Press  key to enter the search option.

Entering Text

You can change the text input mode using the  key. The following text input modes are available.

- **eZi English Mode** : Allows you to enter the English letters by pressing each key only once for each character.
- **ABC Mode** : Allows you to enter letters by pressing the key labeled with the desired letter once, twice, or three times until the letter appears on the display.
- **Numeric Mode** : Allows you to enter numbers.
- **Symbol Mode** : Allows you to enter the symbols or punctuation marks.
- **Pinyin** : Allows you to enter the Chinese letters by Pinyin.
- **Stroke Mode** : Allows you to enter the Chinese letters by pressing the key labeled with the desired Stroke letter.

■ Menu Functions

Messages

Using this function, you can input, send, receive, check, and edit messages.

- **Write a new message :** Standby mode → ↶ → Number 2 → ↶
 1. Select the message type. (SMS or MMS)
 2. Write a message to send.
 3. After finishing message input, press ↶ key to enter Options menu.
- **Inbox :** You can check received EMS and MMS messages.
- **Outbox :** Outbox can store sent messages and messages to be sent.
- **Voice Mail :** When a new voice mail arrives, an indicator image is displayed on the screen. You can listen to the voice mail using this function. Press the voice mailbox number if the number is stored in the handset's memory, or input the number first. Voice mail is a network service. For further details, consult your nearest service center.
- **Information Msg. :** Information Msg. is a network service that provides Information Msg. to many GSM mobile phone users. For example, it provides information on weather forecast, traffic and stock prices.
- **Settings :** Using this function, you can set various options for SMS, MMS, Voice Mail and Alert.

- **Memory Status :** You can check Memory Status of your SMS and MMS stored in your handset's memory and the SIM card. Memory usage sums up both sent and received messages.

Calls

You can check your call history and utilize various network services in calls.


- **Call History :** Using this function, you can check recent calls you made, calls received and missed calls.
- **Network Services :** Using this function, you can configure various network services.

Gallery



Using gallery function, you can manage various contents such as still photo, video clip, images, animation, music, sound and Mflash.

- **Photo** : This function manages digital still photos stored on your cellular phone. Using this function, selected still photos can be sent to your friends, and it can be assigned as a wallpaper.
- **Video Clip** : This function manages movie clips filmed with your cellular phone.
- **Images** : You can manage image files stored on your cellular phone. Using this function, selected image files can be sent to your friends or can be configured as a wallpaper.
- **Animation** : This function manages animation files stored in your cellular phone.
- **Music** : This function manages music files stored in your cellular phone. You can manage MP3 files in Gallery music folder and assign a music file as your ring tone.
- **Sound** : This function manages ring tones stored in your cellular phone. Using this function, a selected ring tone can be assigned.
- **Mflash** : This function manages contents of M-flash that download on the WAP.
- **Memory Status** : You can check Memory Status of your Gallery stored in your handset's memory.

Camera

You can use the Camera embedded in your handset to take photos or video clips and save them in your Gallery. In Standby mode, press the  key to enter Camera mode directly.

- **Photo and Video clip** : Using the digital camera embedded in your handset, you can take photos in a variety of ways.

Standby mode →  → Select Number 1 or 2 → Press the  key to take a picture → Save it in your Gallery

- **Settings** : You can set various options regarding photos and video clips.
 - Flash : Sets the Flash function.
 - Image Quality : Sets the quality of the image.
 - Resolution : Sets the resolution of the image.
 - Capture Mode : Sets the capture mode.
 - Shutter Sound : Sets the Shutter Sound effect for the shutter release.
 - Ready Sound : Sets the Ready Sound for the ready notification.
 - Auto Save : Sets the type of automatic saving for photos and video clips.

Settings

Using this function, you can set various options of Display, Sound, Phone, Security.

- **Display** : Using this function, you can set various Standby and Lighting options.
- **Sound** : Using this function, you can set the Sound and its volume for incoming calls, arriving messages, opening and closing the handset's folder, and key touch tones.
- **Phone Setting** : You can set the date, time, language and other various options of your handset.
- **Security** : Sets security numbers for your privacy and protection of your handset.

Organizer

- **Calendar** : Using this function, you can input and check your anniversaries, important appointments, and other events of which you can be reminded by setting the alarm.
- **Alarm** : Sets the Alarm to notify you at the time you set.
- **Memo** : Using this function, you can edit and delete Memos.
- **Calculator** : Using this function, you can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication, and division.
- **World Time** : Displays the World Time for the selected region.
- **Unit Converter** : You can convert one length, weight, volume, area, and temperature unit into another unit.










MP3 Player

You can always enjoy music using the embedded MP3 Player.

In Standby mode, press the upper key of  to enter MP3 Player mode.








- **MP3 Player** : Using this function, you can playback MP3 music files and change the MP3 Skin color.

[Function Keys]

-  Returns to menu screen from MP3 playback mode.
-  Shows the list of MP3 files currently played back.
-  Up and Down keys : Volume Control.
-  Left and Right keys : Moves to the previous and next music file.
-  Play/Stop.
-  Volume Control.
-  Returns to the previous stage.
-  Sets the Repeat to 1/All/Off that specifies repeating option.
-  Returns to Standby mode.


- **Edit Playlist** : You can choose an MP3 file to playback.

[Function Keys]

-  Returns to the menu screen.
-  Returns to the MP3 Player mode.
-  Up and Down keys : Selects a Playlist.
-  Left and Right keys : Moves to the head and the last music file.
-  Selects a music file.
-  Returns to the previous stage.
-  Returns to Standby mode.



Joy World

- **Services** : Your handset supports WAP browser so that you can connect to and use wireless internet connection. Press the  key in Standby mode to enter Internet directly.
- **Games** : You can enjoy games using your handset.