

Sony Ericsson W550c

目录

入门	4	连接	55
组装、SIM 卡、电池、打开、开机菜单、通话。		互联网和电子邮件设置、同步、Bluetooth(蓝牙)、 红外端口、USB 连接线、更新服务。	
了解手机功能	9	更多功能	63
手机概述、图标、使用菜单、输入文字、文件 管理器。		闹钟、日历、任务、模式、时间和日期、SIM 卡 锁等。	
拨叫	21	疑难解答	70
通话、通讯录、语音控制、通话选项。		手机为何未按我希望的方式工作？	
信息功能	33	重要信息	74
短信、彩信、语音信息和电子邮件。		Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户 网站)、安全及有效使用指南、有限保修、 Declaration of Conformity。	
成像	41	索引	81
相机、视频记录器、图片。			
娱乐	45		
WALKMAN™、收音机、PlayNow™(乐酷)、铃 声、MusicDJ™ 音乐主持人、VideoDJ™ 视频 DJ、 游戏以及更多内容。			

索尼爱立信

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）出版，不提供任何担保。

Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2005

出版号: ZS/LZT 108 7810 R1A

请注意:

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读安全及有效使用指南和有限保修章节。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。

对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，索尼爱立信被授权许可使用该字标和这些徽标。

QuickShare、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ 和 VideoDJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

WALKMAN 和 WALKMAN 徽标和符号是 Sony Corporation 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家 / 地区的注册商标或商标。

Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 的商标，已在美国和其它国家 / 地区注册。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

“T9™ 文本输入法”已获下列一个或多个标准认可：
美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、
5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；
英国专利号：2238414B；中国香港标准专利号：
HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲
专利号：0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、
IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其它未决
专利。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun
Microsystems, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或
注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

- 1 限制：**软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun
和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不
得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘
录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软
件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从
属许可证。
- 2 出口管制：**软件（包括技术数据）受美国出口管制
法（包括《美国出口管理法》及其关联法规）
的制约，并可能受其它国家 / 地区的出口或进口法
规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认
有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不
得将软件下载或以其它方式出口或再出口给 (i) 古
巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚
（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运
的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财
政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订
购名单”中的任何人。

- 3 有限权利：**美国政府对软件的使用、复制或公开须
遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR
52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利
条款”中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative
Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所
有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

入门

组装、SIM 卡、电池、打开、开机菜单、通话。

有关详细信息和下载文件，请访问
www.SonyEricsson.com/cn。

说明符号

本用户指南中将出现以下说明符号：

 注意



表示服务或功能取决于网络或预定的服务。有关详细信息，请联系当地网络运营商。



请参阅其它页上的更多信息。



使用选择键或导航键进行滚动并选择
▶ 10 按键和按钮。



按导航键中心。



向上按导航键。



向下按导航键。



向左按导航键。



向右按导航键。

组装

使用手机前，必须：

- 插入 SIM 卡。
- 安装电池并对其充电。


SIM 卡和电池安装注意事项

注册为某一网络运营商的预定用户时，将得到一张 SIM（用户识别模块）卡。SIM 卡中有一个计算机芯片，它可记录手机号码、预定的服务、通讯录中的姓名和号码，以及其它一些内容。




对于在其它手机中使用过的 SIM 卡，在将其从其它手机取出之前，请确保信息已经保存到该 SIM 卡中。例如，手机记忆库中可能保存了通讯录。

插入 SIM 卡和电池

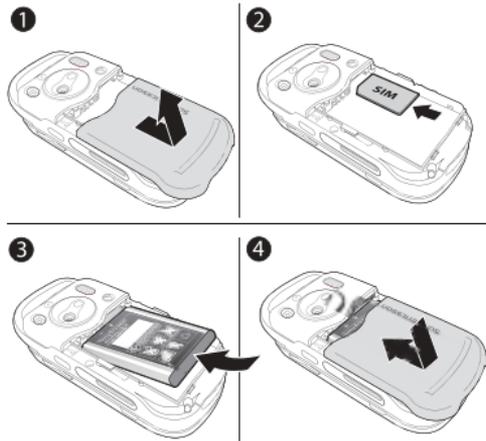

- 1 按照图示滑动电池盖以将其拆下。
- 2 将 SIM 卡插入插槽，需要先插入卡的缺角，并且要让黄色触片朝下。
- 3 放入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。
- 4 盖上电池盖，然后将其滑动到位。

电池充电

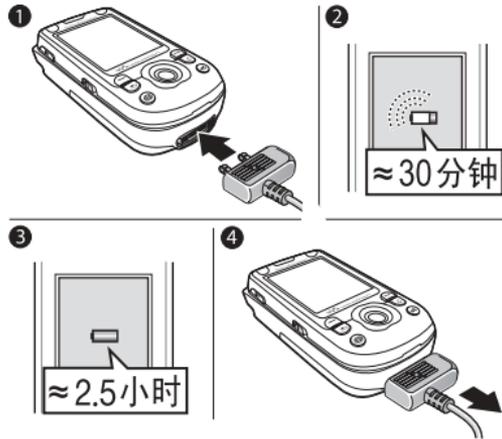

- 1 将充电器连接到手机。充电器插头上的符号必须朝上。
- 2 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。
- 3 等待大约 2.5 小时或直至电池图标指示电量已满。按任意键激活屏幕。
- 4 拔出充电器。

取下 SIM 卡



请按 SIM 卡的边缘，将其从插槽中拔出。

PIN 码

您可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码与您的 SIM 卡有关，而与手机无关。PIN 码由网络运营商提供。在您输入 PIN 码时，各数字均显示为*，除非您的 PIN 码的起始数字和某个紧急号码相同（例如 112）。这样是为了让您不用输入 PIN 码就能拨打紧急号码。

如果输错 PIN 码，请按 **(C)** 删除数字。

 如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁定，屏幕上出现“PIN 码被锁定”信息。要解锁，您需要输入 PUK 码（个人解锁密码）➡ 68 SIM 卡锁。

电池

有些功能的使用耗电量较大，这样可能会使手机需要更频繁地充电。如果可通话时间或待机时间明显缩短，您可能需要更换电池了。请仅使用索尼爱立信认可的电池，

➡ 77 电池使用和注意事项。

打开手机并进行拨叫


在您打开手机之前，确保手机已充电且您的 SIM 卡已插入。开机之后，可以使用安装向导快速轻松地将手机准备就绪。

打开手机



- 1 按住 ①。
- 2 请选择您是要使用手机的全部功能还是只使用 WALKMAN™ 播放器 ➤ 7 开机菜单。
- 3 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入。
- 4 在首次开机时，为手机菜单选择您想要的语言。
- 5 如果需要借助安装向导开始使用，▶ 是，然后按照显示的说明操作。您可以随时从菜单系统启动向导，▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 安装向导。

打开和关闭手机盖

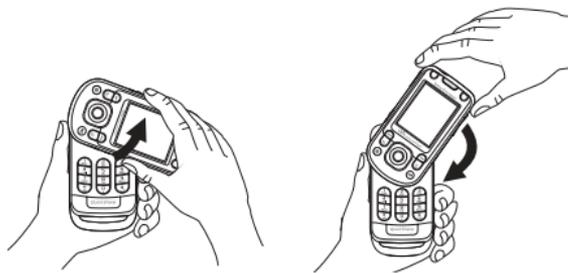

- 要打开手机盖，请向上旋转手机上部，直至啪的一声旋转到位。
- 要关闭手机盖，请反方向向下旋转手机上部。

 打开手机盖时，请将手机上部向左或向右旋转 180 度。旋转手机上部时，不要超过 180 度。向任一方向旋转手机上部分时，如果超过 180 度，会对手机造成损坏。

开机菜单

启动开机菜单后，每次您开机时可以选择只听音乐，代替使用全部的手机功能。也就是说，手机的所有发射器都是关闭的，这是为了防止对敏感设备产生干扰（例如在飞机上或在医院里时）。您不能进行拨打电话、接听电话或发送

信息等操作，而只能使用 WALKMAN 播放器。如果选择了**只播放音乐**，您仍然可以接收日程表和任务提示，且闹铃仍然可以发出信号。

 坚持遵守与电子设备的乘机使用方面的规定以及机组人员的任何说明。

禁用开机菜单

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **启动菜单**。
- 2 选择**不显示**。

拨叫和接听电话

手机翻盖打开或关闭时，您都可以拨叫和接听电话。

- 1 翻盖打开时，输入电话号码（如果需要，还应输入国际前缀和地区代码）；▶ **呼叫**以进行拨叫。▶ **结束**结束通话。
- 2 翻盖打开或关闭时，▶ **通讯录**，选择要拨叫的联系人。使用  或  选择一个号码▶ **呼叫**。
- 3 手机振铃时，▶ **接听**或▶ **占线**即可拒绝来电。翻盖打开或关闭时，都可以进行此操作。

立体声免提耳机




您可以将使用 3.5 毫米插孔的兼容附件（如耳机）连接到您的立体声免提耳机。

 当其它兼容附件正在使用时，您仍然可以接听电话并使用话筒。

了解手机功能

手机概述、图标、使用菜单、输入文字、文件管理器。

手机概述

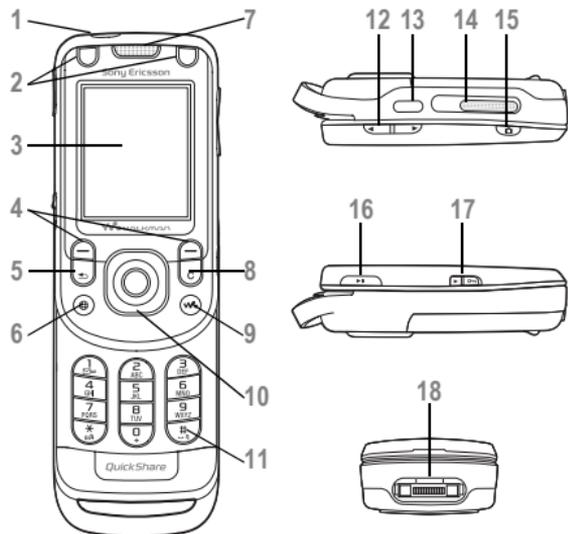

- 1 ① 开 / 关机按钮
- 2 游戏 A 和游戏 B 按钮
- 3 屏幕
- 4 ② 选择键
- 5 ③ 返回键
- 6 ④ 互联网键
- 7 听筒
- 8 ⑤ C 清除键
- 9 ⑥ WALKMAN™ 键
- 10 ⑦ 导航键
- 11 ⑧ # 静音键
- 12 ⑨ 音量、相机变焦和图片缩放按钮
- 13 ⑩ 红外端口
- 14 外部扬声器
- 15 ⑪ 相机按钮
- 16 ⑫ 播放 / 暂停按钮
- 17 ⑬ 锁键 ➡ 69 键盘锁
- 18 ⑭ 立体声耳机和充电器连接器

有关更多信息，请参阅 ➡ 10 按键和按钮

导航

主菜单显示为桌面上的图标。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。向左或向右按导航键，可以滚动到一个标签并选择一个选项。

浏览菜单



- 按下  (导航键) 可以转到桌面或者选择突出显示的项目。
- 按下     可在各菜单之间移动。
- 按下   可在各标签之间移动。
- 按下  可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。
- 按下  返回上一级菜单。按住可返回待机状态或结束某项功能。

按键和按钮

- | | |
|---|--|
|  | 按下可删除项目，如图片、声音和联系人等。
在通话期间，按住可使话筒静音。 |
|  | 按下可打开浏览器。 |
|  | 按下可打开或最小化 WALKMAN™ 播放器。 |
|  | 按下可拍照或录制视频剪辑。 |
|  | 按下可在最小化模式下启动 WALKMAN 播放器或收音机，再按一下则可关闭 WALKMAN 播放器或收音机。 |
|  | 按住可呼叫语音信箱服务（如果已设置该服务）。 |
|  -  | 按住这些按键中的任何一个都可到达以特定字母开始的联系人。 |
|  -  | 按下这些按键中的任何一个并按下呼叫可进行快速拨号。 |



在待机状态，按下可查看状态信息。
快速按两次可拒绝来电。
在收到来电时按一次可关掉铃声。
在通话过程中或使用
WALKMAN 播放器时，按下可增大音量。
按住可返回一个曲目。
当使用相机时，按下可进行缩小。
按住可进行语音拨号，或者说出您的魔语（如果已设置）。
参见 ► 27 语音拨号。



按住可将手机设置为静音。即使手机设置为静音，闹铃声也会响起。
在收到来电时按一次可关掉铃声。



在待机状态，按下可查看状态信息。
快速按两次可拒绝来电。
在收到来电时按一次可关掉铃声。
在通话过程中或使用
WALKMAN 播放器时，按下可减小音量。
按住可前进一个曲目。
当使用相机时，按下可进行放大。
按住可进行语音拨号，或者说出您的魔语（如果已设置）。
参见 ► 27 语音拨号。

► 信息

获取关于手机中选择的、菜单或可用的功能的详细信息、说明或提示。滚动到菜单项
► 信息。

► 更多

进入选项清单。根据所在的菜单的不同，选项清单中有不同的替换选项。

菜单概述



PlayNow™(乐酷)*



互联网服务*



娱乐

联机服务*
游戏
视频 DJ™
照片 DJ™
音乐主持人
远程控制
录音
演示指南



相机



信息功能

编写新信息
收件箱
电子邮件
呼叫语音信箱
草稿
发件箱
已发信息
已存信息
模板
设定



WALKMAN

现在播放
艺术家
全部曲目
播放列表
视频



文件管理器

图片
视频
声音
主题
网页
游戏
应用程序
其它



通讯录**

选项
快速拨号
我的名片
组群
SIM 卡通讯录
特定号码
高级
添加联系人



收音机



通话***



全部



已接来电



已拨电话



未接来电



管理器

闹铃
应用程序
日历
任务
便笺
同步
倒数计时器
秒表
灯
计算器
代码备忘录



手机设定***



常规

个性化模式
时间和日期
语言设定
更新服务
语音控制
快捷方式
播放 / 暂停按钮
启动菜单
保密锁
安装向导
提示和技巧
手机状态
重新设定



声音设定

铃声音量
铃声
静音模式
铃声渐进
振动提示
开盖提示音
信息提示音
按键音



屏幕显示

背景
主题
开机画面
屏幕保护
亮度
休眠模式时钟
编辑线路名*



通话信息

来电转移
通话管理
时间和费用
显示或隐藏号码
免提功能
切换到线路 2*



连接

Bluetooth(蓝牙)
红外
USB 连接
同步
设备管理
手机网络
数据通信
互联网设定
流媒体设置
Java™ 设定
配件

注意

* 有些菜单取决于运营商、网络和预定。

** 默认通讯录设为手机通讯录时显示的选项；当默认通讯录设为 SIM 卡通讯录时，选项将发生改变。

*** 使用导航键在子菜单中的标签之间移动。

待机图标

-  显示 GSM 网络信号的强度。
-  显示电池状态。
-  显示电池的充电状态。
-  您有一个未接来电。
-  来电铃声和信息功能提示音关闭，闹铃除外。
-  已收到一条短信。
-  已收到一条电子邮件信息。
-  手机正在接收一条彩信。
-  已收到一条彩信。
-  已收到一条语音信息。
-  正在通话中。
-  您有一个预约提示。
-  您有一个任务提示。
-  已启动魔语。

快捷方式

您可以使用键盘快捷键快速访问某个菜单，您也可以使用预置的导航快捷键快速访问某些功能。您可以根据您自己的需要编辑导航快捷键。

使用键盘快捷键

按下 ，然后输入要进入的菜单的编号，即可进入菜单。例如，若要进入到第五个菜单项目，请按下 。要进入到第 10、11 和 12 个菜单项目，请分别按下 、 和 。若要返回到待机状态，请按住 。

使用导航快捷键

在待机状态下，按下 、、 或  进入快捷菜单，或直接访问某项功能。

编辑一个导航快捷键

▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **快捷方式**，然后选择您要编辑的快捷键 ▶ **编辑**。

手机语言

选择手机菜单语言或输入时使用的语言。

更改手机语言

- ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语言设定**
 - ▶ **手机语言**。选择语言。
- 在待机状态下，您还可以按：
 - ⊙ 8888 ⊙ 选择自动语言（SIM 卡）
 - ⊙ 0000 ⊙ 选择英语。⊙ 0008 ⊙ 选择中文。

 多数 SIM 卡自动将菜单语言设为购买 SIM 卡时所在国家/地区的语言。如果没有，则预置语言为英语。

选择输入语言

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语言设定**
 - ▶ **输入语言**。
- 2 滚动到您要使用的语言，并予以标记。
 - ▶ **保存**，退出菜单。

输入字母和字符

编写信息和便笺时，可以使用两种方法输入字母和字符：

- 多键文本输入法
- T9™ 文本输入法

使用多键输入法输入字母

- 反复按 (2) - (9)，直至所需的字符出现在屏幕上。
- 按下 *a/A 可在大小写字母之间切换。

- 按住 (0+) - (9) 可输入数字。
- 按下 (C) 可删除字母和数字。
- 按下 (1) 可显示最常用的标点符号。
- 按下 (#-*) 可添加空格。

 多键输入法仅在选择了拉丁字符作为输入语言时才适用。

T9™ 文本输入法

T9 文本输入法利用内置词典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9 文本输入法输入文字

- 1 例如，如果要输入单词“Jane”，请按 (5)、(2)、(6)、(3)。
- 2 如果显示的单词是所需的单词，请按 (#+) 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 ⊙。如果显示的单词不是所需的单词，请反复按下 ⊙ 或 ⊙ 查看备选单词。按 (#+) 接受该词并添加一个空格。
- 3 继续输入信息。要输入句号或其它标点符号，请按 (1)，然后反复按下 ⊙ 或 ⊙。按 (#+) 可接受并添加一个空格。

向 T9 文本输入法词典添加词语

- 1 在输入文字时，▶ **更多** ▶ **拼写单词**。
- 2 使用多键输入法编辑词语。使用  和  浏览字母。若要删除字符，请按下 。若要删除整个单词，请按住 。
- 3 编辑完词语之后，▶ **插入**。该词语会被添加到 T9 文本输入法词典中。下次使用 T9 文本输入法输入该词时，它会作为一个备选词来显示。

切换输入法

在输入字母时或输入字母之前，按住  可以切换输入法。

输入字母时的选项

编写信息时，▶ **更多**可进入一个选项清单，该清单将提供不同的替换选项。

中文输入法

本手机具有可输入中文字符的多种输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在不同的中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，您的手机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。此外，还可输入下一笔划或拼音字母，一组新的汉字将立即显示在候选行中。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	一	一	横	王十在七天
		丨	提	海红牡状习
2	丨	丨	竖	中业上门丑
		丿	竖钩	小水打子承
		㇀	短斜竖	直真质草
3	丿	丿	长撇	八九丹风片
		㇀	直撇	香千匕后丢
		㇁	短撇	而页面学殷
4	丶	丶	点	六学雷心性
		㇂	捺	人火又送林
		㇃	竖弯	四西酉酸
5	フ	㇄	竖折	山巨屯母凶
		㇅	撇折	么去公约能
		㇆	撇点	女要好巡巢
		㇇	竖提	衣以饭收长
		㇈	斜钩	我或民成伐
		㇉	卧钩	心必思忘
		㇊	竖弯钩	电也毛兄孔
		㇋	竖折撇	专传转
		㇌	竖折折钩	马与张号费
		㇍	竖折折	鼎鼐
		㇎	横钩	写字皮通免

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		フ	横折	口 己 户 书 骨
		フ	横折钩	力 习 也 同 永
		フ	横撇	又 之 登 多 社
		フ	横折折撇	及 极 廷 建
		フ	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		フ	横折折钩	乃 透 甬 隽 杨
		フ	横折横折	凸 凸
		フ	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		フ	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		フ	横折折	投 沿 船 凹
		フ	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂的字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，若要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 按 、 和  选择“息”。

使用智能键示例

智能键  可在输入字符时充当不能确定的笔画。若要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的按键对照表。

数字键	拼音字母
2	abc
3	def
4	ghi
5	jkl
6	mno
7	pqrs
8	tuü
9	wxyz

 在键盘上，字母 ü 用 v 来代替。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 9、4、6。
- 2 当“xin”突出显示时，按  或 ，选择“信”，然后按 。
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 )。
- 3 再次按  选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 **更多 ▶ 智能拼音 ▶ 打开**。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 ，可查看标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。

按  可以在文本中输入空格。

文件管理器

图片、视频、声音、主题、游戏和应用程序等文件储存在手机记忆库中的文件夹中。可创建子文件夹，以将文件移动或复制到子文件夹中。无法识别的文件储存在“其它”文件夹中。

处理文件时，您可以同时选择某个文件夹中的几个文件或所有文件。

使用文件管理器中的文件

- 1 在 **图片** 或 **声音** 中选择一个文件。
- 2 **▶ 更多 ▶ 用作** 并选择一个选项。

将文件移动到文件夹

- 1 ▶ **文件管理器**并打开某个文件夹。
- 2 滚动到某个文件，例如要移动的图片，
▶ **更多** ▶ **管理文件** ▶ **移动**。
- 3 选择要将文件移入的文件夹，或选择
新文件夹，并给该文件夹命名 ▶ **确定**。

创建子文件夹

- 1 ▶ **文件管理器**并打开某个文件夹。
- 2 ▶ **更多** ▶ **新文件夹**，然后为该文件夹输入
名称。
- 3 ▶ **确定**保存文件夹。

选择几个文件

- 1 ▶ **文件管理器**并选择一个文件， ▶ **更多**
▶ **标记** ▶ **标记多个**以选择多个文件。
- 2 滚动，然后按**标记**选择更多文件。
- 3 ▶ **更多** ▶ **取消所有标记**以取消选择。

选择文件夹中的所有文件

- 1 ▶ **文件管理器**并选择一个文件， ▶ **更多**
▶ **标记** ▶ **标记所有**以选择所有文件。
- 2 ▶ **更多** ▶ **取消所有标记**以取消选择。

将文件移动或复制到计算机

► 62 使用USB 连接线传送文件。

文件信息

下载的或使用一种可用传送方式接收的项目可能受版权保护。如果一个文件受版权保护，您可能不可以复制或发送该文件。您还可以选择查看该文件的信息。

拨叫

通话、通讯录、语音控制、通话选项。

拨叫和接听电话

用户必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。▶ 6 打开手机并进行拨叫。

网络

开机时，手机会自动选择归属网络（如果手机位于该网络服务区内）。如果手机不在该网络服务区内，只要网络运营商协议允许，用户可选用另一网络。这称为漫游。

用户可选择想要使用的网络，或将网络加入优选网络清单。也可更改自动搜索时选择网络的顺序。

查看可用网络选项

- ▶ 手机设定并使用  或  滚动到**连接**标签，
- ▶ **手机网络**。

拨叫电话

- 1 输入区号和电话号码。
- 2 ▶ **呼叫**以进行拨叫。
- 3 ▶ **结束**结束通话。

拨叫国际电话

- 1 按住  直至出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（没有前缀 0）和电话号码，▶ **呼叫**。

重拨号码

如果通话接通失败，就会显示**重拨?**，▶ **是**。



拨号等待时，不要将手机靠近耳边。接通拨叫时，手机会发出一声响亮的信号音。

应答或拒绝来电

▶ **接听**或▶ **占线**。

未接电话

如果错过了一个电话，在待机状态下会显示**未接来电:**，指示未接来电的个数。▶ **是**可在通话清单中查看未接来电。如果要在稍后查看未接来电，▶ **否**。

查看未接来电

- 1 在待机状态下，▶ **通话**并使用  或  滚动到**未接来电**标签。
- 2 滚动  或 ，然后▶ **呼叫**以拨叫号码。

拨叫

关闭话筒

- 1 按住  可在通话过程中关闭话筒。
- 2 再次按住  可恢复通话。

在通话期间使用扩音器

- ▶ **更多** ▶ 打开扬声器或关闭扬声器。



使用扩音器时不要将手机靠近耳边。这会损害您的听力。

更改听筒音量

在通话期间，按下  可提高听筒音量，按下  可降低听筒音量。

紧急呼叫

本款手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论有无 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。



在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如，拨叫 112 ▶ 呼叫。

查看本地紧急号码

- ▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **特定号码** ▶ **紧急号码**。

通讯录

您可以将联系人信息以通讯录的形式保存到手机记忆库中，或以姓名和号码的形式保存到 SIM 卡中。您可以选择将哪种通讯录 – 手机通讯录还是 SIM 卡通讯录 – 作为默认设置来显示。有关有用的信息和设置，▶ **通讯录** ▶ **选项**。

默认通讯录

如果您选择使用手机通讯录作为默认通讯录，您的通讯录将显示所有保存在通讯录中的信息。如果您选择 SIM 卡通讯录作为默认通讯录，通讯录将只显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 ▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **高级** ▶ **默认通讯录**。
- 2 选择手机通讯录或 SIM 卡通讯录。

SIM 卡通讯录

在 SIM 卡上保存联系人姓名和号码。

添加 SIM 卡联系人

- 1 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，
▶ 通讯录 ▶ 添加号码 ▶ 添加。
- 2 输入姓名，▶ 确定。
- 3 输入号码，▶ 确定 ▶ 保存。

手机通讯录

在手机中保存联系人的姓名、电话号码和个人信息。您还可以为联系人添加图片和铃声。使用 、、 和  可以在标签和他们的信息字段之间进行滚动。

添加手机联系人

- 1 如果手机通讯录是默认通讯录，▶ 通讯录
▶ 添加联系人 ▶ 添加。
- 2 输入姓名，▶ 确定。
- 3 输入号码，▶ 确定。
- 4 选择号码类型。
- 5 在标签之间滚动，选择要添加信息的字段。
要输入符号（例如 @），▶ 更多
▶ 添加符号，选择符号，▶ 插入。
- 6 输入完所有信息后，▶ 保存。

删除联系人

- ▶ 通讯录，滚动到联系人，然后按 。

删除所有手机联系人

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 删除所有联系人
▶ 是，然后 ▶ 是。不会删除 SIM 卡上的姓名和号码。

将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 自动存入 SIM 卡，然后选择打开。

记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 记忆库状态。

使用通讯录

通讯录的使用方法有很多。下面将介绍如下操作：

- 拨叫手机联系人和 SIM 卡联系人。
- 将联系人发送到另一设备。
- 将联系人复制到手机和 SIM 卡上。
- 向手机联系人添加图片或铃声。
- 编辑联系人。
- 同步您的联系人。

当选择英文作为手机语言时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ▶ **通讯录**。滚动到您要拨叫的联系人。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶ **通讯录**。滚动到想要拨叫的联系人，或者输入此人姓名的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ **呼叫**。

当选择中文作为手机语言时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ▶ **通讯录**。按住  把搜索语言切换到中文。然后输入要拨叫的联系人姓名的第一个拼音字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶ **通讯录**。按住  把搜索语言切换到英文。然后输入您要拨叫的联系人姓名的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时，按下  或  选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫 SIM 卡联系人

- 如果 **SIM 卡通讯录** 是默认通讯录，
▶ **通讯录**，从清单中选择姓名和号码，
▶ **呼叫**。
- 如果 **手机通讯录** 是默认通讯录，▶ **通讯录**
▶ **选项** ▶ **SIM 卡通讯录**，从清单中选择姓名和号码，▶ **呼叫**。

发送手机联系人

- ▶ **通讯录**，选择一个联系人；▶ **更多**
- ▶ **发送联系人** 并选择一种传送方式。

发送所有手机联系人

- ▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **高级** ▶ **发送所有联系人** 并选择一种传送方式。

将姓名和号码复制到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 复制到 SIM 卡。
- 2 选择其中一个选项。



当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

复制姓名和号码到手机通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 从 SIM 卡中复制。
- 2 选择其中一个选项。

向手机联系人添加图片或铃声

- 1 ▶ 通讯录 并选择要为其添加图片或个人铃声的联系人，▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
- 2 选择相关标签，然后选择**图片**或**铃声**，▶ 添加。
- 3 选择图片或声音，▶ 保存。

编辑手机联系人

- 1 ▶ 通讯录 选择一个联系人，▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
- 2 滚动到相关标签，然后选择要编辑的字段，▶ 编辑。
- 3 编辑相关信息，然后 ▶ 保存。

编辑 SIM 卡联系人

- 1 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，▶ 通讯录 并选择您想要编辑的姓名和号码。如果手机通讯录是默认通讯录，▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录 并选择您想要编辑的姓名和号码。
- 2 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人，然后编辑姓名和号码。

联系人同步

您可以备份通讯录，并可以将通讯录与网络上的通讯录应用程序进行同步。有关更多信息，请与服务提供商联系。

同步联系人

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 同步通讯录。
- 2 如果用户有多个帐户，请选择要使用的帐户，▶ 选择。如果您在手机中没有帐户
 ▶ 58 输入远程同步设置，以了解更多信息。

通话清单

有关最近拨叫的电话、已接来电和未接来电的信息分别列在不同的标签中。

拨叫

拨叫通话清单中的电话

- 1 在待机状态下，▶ **通话**并选择一个相关标签。
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码，▶ **呼叫**。

将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，▶ **通话**并选择一个标签。
- 2 滚动到要添加的号码，▶ **更多**▶ **保存号码**。
- 3 ▶ **添加联系人**可创建一个新的联系人或选择一个现有的联系人以便向其添加号码。

清空通话清单

- ▶ **通话**并选择**全部**标签，▶ **更多**▶ **全部删除**。

快速拨叫

可以将您希望能够方便地找到的电话号码保存到手机中的 1-9 位置。

快速拨号

在待机状态下，输入位置编号，然后▶ **呼叫**。

编辑快速拨号号码

- 1 ▶ **通讯录**▶ **选项**▶ **快速拨号**。
- 2 滚动到要编辑的位置，▶ **添加**或▶ **替换**。

语音信箱

如果用户预定服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。



有关语音信箱号码或更多信息，请与当地网络运营商联系。

使用语音信箱服务

按住 **1**。如果您还没有输入语音信箱号码，▶ **是**并输入号码。

编辑语音信箱号码

▶ **信息功能**▶ **设定**▶ **语音信箱号码**。

语音控制

通过创建语音命令来使用您的语音管理电话：

- 语音拨号 – 说出某人姓名拨打电话。
- 说出“魔语”来启用语音控制。
- 在使用免提装置时接听和拒绝来电。

使用语音拨号前的准备工作

启动语音拨叫功能，并录制语音命令。在已有语音命令的电话号码旁会出现一个图标。

启动语音拨号和录制姓名

- ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制**
▶ **语音拨号** ▶ **启动** ▶ **是** ▶ **添加语音命令** 并选择联系人。
- 如果该联系人有多个号码，请使用  和  查看号码。选择要添加语音命令的号码。录制语音命令，如“小庄的手机”。
- 显示指令。听到提示音后说出想要录制的命令。语音命令会回放给用户。
- 如果录制声音效果良好，▶ **是**。如果录制效果较差，▶ **否**重复步骤 3。
- 要为联系人录制另一个语音命令，请再次▶ **添加语音命令** ▶ **添加**，然后重复上面的步骤 2-4。

拨叫方姓名

接收到相应联系人的来电时，可听到您录制的联系人姓名。

打开或关闭拨叫方姓名

- ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制**
- ▶ **播放呼叫人姓名**。

语音拨号

在待机状态下，使用手机、便携式耳机、Bluetooth(蓝牙) 耳机或说出“魔语”，即可开始语音拨号。

拨叫电话

- 在待机状态下，按住一个音量按钮。
- 听到提示音后说出录制好的姓名，例如“小庄的手机”。该姓名会回放给用户，并开始连接通话。

用免提装置拨打电话

在待机状态下，按住免提装置的按钮或按下 Bluetooth(蓝牙) 耳机的按钮。

魔语

录制一个语音命令，将其用作无须按任何键即可启动语音控制的魔语。魔语只可用于免提功能或 Bluetooth(蓝牙) 耳机。



使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。

启动和录制魔语

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **魔语** ▶ **启动**。
- 2 显示指令。▶ **继续**。听到提示音后说出魔语。
- 3 ▶ **是**以接受，或者▶ **否**以重新录制。
- 4 显示指令。▶ **继续**选择要启动魔语的环境。

语音应答

使用免提功能时，可通过语音来接听或拒绝来电。

 您只能使用 MIDI、WAV (16 kHz)、EMY 或 IMY 文件作为语音应答的铃声。

启动语音应答和录制语音应答命令

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **语音应答** ▶ **启动**。
- 2 显示指令。▶ **继续**。听到提示音后说出“接听”或其它词语。
- 3 ▶ **是**以接受，或者▶ **否**以重新录制。
- 4 显示指令，▶ **继续**。听到提示音后说出“占线”或其它词语。
- 5 ▶ **是**以接受，或者▶ **否**以重新录制。
- 6 显示指令。▶ **继续**，然后选择要启动语音应答的环境。

用语音命令接听或拒绝来电

电话铃响起时，说出：

- “接听”以接通来电，或者
- “占线”以拒绝来电。

编辑语音命令

- ▶ **通讯录**，选择联系人，▶ **更多**
- ▶ **编辑联系人**。滚动到相关标签。

重新录制语音命令

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **语音拨号** ▶ **编辑名称**。
- 2 选择命令▶ **更多** ▶ **替换语音**。
- 3 听到提示音后说出命令。



来电转移

将来电转移到应答服务等。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。▶ 31 受限拨号。

本款手机具有以下选项：

- **转移所有通话** – 转移所有来电。
- **占线转移** – 正在通话时转移来电。
- **未通转移** – 手机关机或无法接通时转移来电。
- **无应答转移** – 指定时限内未接听时转移来电。

启动来电转移功能

- 1 ▶ **手机设定** ▶ **通话信息标签** ▶ **来电转移**。
- 2 选择来电类型和转移选项，▶ **启动**。
- 3 输入要将来电转移到的电话号码，或者按 **查找查找联系人**，▶ **确定**。

禁用来电转移

滚动到转移选项，▶ **禁用**。

同时处理多个电话

同时处理多个电话。



呼叫等待服务

启动此功能后，如果接到第二个电话，用户将听到一个提示音。

启动或禁用呼叫等待服务

▶ **手机设定** ▶ **通话信息标签**，方法是使用  或 ，然后▶ **通话管理** ▶ **呼叫等待**。

拨叫第二个电话

- 1 ▶ **更多** ▶ **保持**保持当前的通话。
- 2 输入要拨叫的号码，▶ **呼叫**。

接到第二个电话

接到第二个电话时，可以：

- ▶ **接听**并保持当前的通话。
- ▶ **占线**，拒绝第二个电话并继续当前通话。
- ▶ **替换当前通话**，应答第二个电话并结束当前通话。



接听两个电话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态，您可以：

- ▶ **更多** ▶ **切换**，在两个电话之间切换。
 - ▶ **更多** ▶ **加入会议**，将这两个电话加入电话会议。
 - ▶ **更多** ▶ **通话转接**以连接这两个电话。而用户与两个电话断开（取决于运营商）。
 - ▶ **结束并** ▶ **是**可恢复保持的通话。
 - 按下▶ **结束** ▶ **否**可以结束两个电话。
- 在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将他们加入电话会议时，无法接听第三个来电。

电话会议

通过接入当前通话和保持的通话，可以启动电话会议。然后让电话会议处于保持状态，以拨通并添加最多五个与会者或仅再拨叫或接听一个电话。



涉及多方的通话可能会有额外的费用；有关更多信息，请与当地网络运营商联系。

将两个电话接入电话会议

▶ 更多 ▶ 加入会议。

添加新的与会者

- ▶ 更多 ▶ 保持可以将接入的电话置于保持状态。
- ▶ 更多 ▶ 添加通话并拨叫要包括在电话会议中的下一个人的电话。
- ▶ 更多 ▶ 加入会议。
- 重复步骤 1-3，接入更多与会者。

断开某个与会者

▶ 更多 ▶ 结束部分通话，然后选择要从电话会议断开的与会者。

进行私人交谈

- ▶ 更多 ▶ 谈话，然后选择要与其交谈的与会者。
- ▶ 更多 ▶ 加入会议，继续进行电话会议。



两条语音线路

如果您的预定服务支持备用线路服务，则可以使用不同电话号码分别拨打电话。

为拨出电话选择一条线路

▶ 手机设定，使用 或 滚动到**通话信息**标签，选择线路 1 或 2。

更改线路名称

▶ 手机设定，使用 或 滚动到**屏幕显示**标签 ▶ **编辑线路名**，然后选择要编辑的线路。

本机号码

查看、添加和编辑本机号码。

检查本机号码

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 本机号码并选择选项之一。

接听电话

只接听来自某些电话号码的呼叫。如果启动了**占线转移**来电转移选项，则将转移来电。

向接听清单中添加号码

- ▶ 手机设定，使用  或  滚动到 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话
▶ 只根据清单 ▶ 编辑 ▶ 添加。选择联系人。
- 向接听清单中添加一组联系人，▶ 组群
▶ 33 组群。

接听所有电话

- ▶ 手机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理
- ▶ 接听电话 ▶ 全部接听。



受限拨号

限制拨出和呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。



如果用户转移来电，则无法启动某些通话限制选项。

用户可以限制下列电话：

- 所有拨出 – 所有拨出电话。
 - 国际拨出 – 所有拨出的国际电话。
 - 国际漫游拨出 – 除拨往您本国 / 本地区的电话以外的所有拨出的国际电话。
 - 所有来电 – 所有呼入的电话。
 - 漫游时来电 – 在国外时呼入的电话
- ▶ 21 网络。

启动或禁用通话限制

- ▶ 手机设定，使用  或  滚动到 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 通话限制并选择一个选项。
- 选择启动或禁用，输入密码，▶ 确定。



固定拨号

固定拨叫功能仅允许拨叫储存在 SIM 卡上的特定号码。这些固定号码受 PIN2 码保护。



即使已启动了固定拨号功能，您仍然可以拨叫国际紧急号码 112。

可以保存号码的一部分。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。



在固定拨叫处于激活状态时，将无法查看或管理 SIM 卡上保存的任何电话号码。

启动或禁用固定拨叫

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 固定拨叫，选择启动或禁用。
- 输入 PIN2 码 ▶ 确定，然后再次 ▶ 确定确认。

保存固定号码

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 固定拨叫
- ▶ 固定号码 ▶ 添加号码，输入信息。



通话时间和通话费用

在通话期间，屏幕上会显示通话的时长。用户可以查看上次通话的持续时间、拨出电话时间以及总计时间。

查看通话时间

- ▶ 手机设定，使用 或 滚动到**通话信息**标签
- ▶ 时间和费用 ▶ 通话计时器。

其它拨叫功能

音频信号

使用电话银行服务，或在通话期间使用音频信号控制应答机器。

- 若要发送音频，请按 - 、 或 键。
- 要在拨叫后清屏，请按 。
- 要在通话期间打开或关闭音频，▶ **更多**
 - ▶ 关闭音频或启动音频。

记事本

通话期间输入电话号码。通话结束后，该号码仍在屏幕上显示，可拨打此号码或将其存入通讯录。

▶ **呼叫**可以拨叫该号码。▶ **更多** ▶ **保存号码**并选择一个联系人以保存该号码。如果要创建新联系人来保存该号码，▶ **添加联系人**。

显示或隐藏本机号码

如果用户预定服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”服务，则用户可以在拨打电话时隐藏本机号码。

始终显示或隐藏本机号码

- ▶ **手机设定** ▶ **通话信息**标签
 - ▶ **显示或隐藏号码**。
- 选择**显示本机号**、**隐藏本机号**或**网络默认值**。

组群

通过创建号码组群和电子邮件地址组群，可以同时向几个收件人发送信息，➡ 33 信息功能。您也可以使用组群（带有号码）来创建一个接听清单，➡ 30 接听电话。

创建一个号码和电子邮件地址的组群

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 组群 ▶ 添加组群 ▶ 添加。
- 2 输入组群名称 ▶ 继续。
- 3 ▶ 新增 ▶ 添加以查找和选择联系人号码。
- 4 重复步骤 3 添加更多号码。▶ 完成。

名片

将自己的名片作为联系人来添加。

添加自己的名片

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片并添加您的名片的信息 ▶ 保存。

发送名片

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片 ▶ 发送个人名片并选择一种传送方式。

信息功能

短信、彩信、语音信息和电子邮件。



本机支持各种信息收发服务。有关提供的服务，请咨询当地服务提供商；有关更多信息，请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

短信 (SMS)

短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。您也可以为您的短信创建模板并使用模板。



如果一个组群发送短信，您需要为组群中的所有成员付费。

开始前的准备工作

网络运营商提供了一个服务中心号码，用来发送和接收短信。该号码可能已设置在 SIM 卡上；不过，您也可以自己添加此号码。

设置服务中心号码

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 服务中心。
- 2 将显示正确的服务中心号码；如果该字段为空或者您要添加新号码，▶ 新服务中心，输入号码，包括国际前缀“+”号和国家/地区代码 ▶ 保存。

发送短信

有关输入文字的信息，▶ 15 输入字母和字符

编写和发送短信

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 编写信息，▶ 继续。
- 3 要输入收件人的电话号码 ▶ 电话号码；要从通讯录中检索一个号码或一个组群 ▶ 查找通讯录；或者从发送选项下面的最近使用过的收件人清单中进行选择。▶ 发送。
- 4 要保存信息但不发送，按  和 ▶ 是以将信息保存在草稿中。

 要向某个电子邮件地址发送信息，需设定一个电子邮件网关号码，▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 电子邮件网关。该号码由服务提供商提供。

在信息中复制和粘贴文本

- 1 编写信息时，▶ 更多 ▶ 编辑 ▶ 全部复制以复制信息中的所有文本，或者 ▶ 部分复制 ▶ 开始并使用导航键滚动并标记信息中的文本 ▶ 结束。
- 2 ▶ 更多 ▶ 编辑 ▶ 粘贴以粘贴文本。

在短信中插入项目

- 1 编写信息时，▶ 更多 ▶ 添加项目。
- 2 在出现的清单中选择项目类型，然后选择要插入的项目。



您可以将短信转换为彩信。编写信息时，▶ 更多 ▶ 转换为彩信，继续创建彩信。有关彩信的详细信息，▶ 36 彩信 (MMS)。

接收短信

▶ 是以阅读信息；如果想以后阅读，则 ▶ 否。阅读完短信后 ▶ 更多 以查找选项，或者按  以关闭信息。

拨叫短信中的号码

选择信息中显示的电话号码 ▶ 呼叫。

保存和删除短信

收到的短信保存在手机记忆库中。手机记忆库已满时，必须删除信息或将信息移到 SIM 卡中，然后才能接收新信息。SIM 卡上保存的信息将一直保留，直到用户删除它们。

保存信息

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **收件箱** 并选择要保存的信息。
- 2 ▶ **更多** ▶ **保存信息**。
- 3 ▶ **已存信息** 以保存到 SIM 卡上，或者
▶ **模板** 来将信息作为模板保存在手机中。

保存短信中的项目

- 1 阅读信息时，选择要保存的电话号码、图片或网址，▶ **更多**。
- 2 ▶ **使用**（出现您选择的电话号码）
▶ **保存号码** 以保存电话号码，▶ **保存图片** 以保存图片，或者 ▶ **保存书签** 以保存书签。

删除一条信息

- 1 ▶ **信息功能** 并选择一个文件夹。
- 2 选择要删除的信息，然后按 **C**。

保存或删除多条信息

- 1 ▶ **信息功能** 并选择一个文件夹。
- 2 选择信息 ▶ **更多** ▶ **删除所有信息**，删除文件夹中所有的信息，或者 ▶ **标记多个**，然后按下 **标记** 或 **取消标记** 滚动并选择信息。
- 3 ▶ **更多** ▶ **保存信息** 以保存信息或
▶ **删除信息**。

长信息

短信允许使用的字符数取决于编写短信所用的语言。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请咨询服务提供商。

启用长信息

- ▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **短信** ▶ **最大信息长度**
- ▶ **可用的最大值**。

短信模板

添加新模板或将信息作为模板保存在手机中，
➡ 35 保存信息。

添加或使用模板

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **模板** ▶ **新模板**，或者从清单中选择一个模板 ▶ **短信**。
- 2 编写信息，▶ **确定**。
- 3 输入信息标题，▶ **确定**。

信息选项

可以设置几个信息选项的默认值，或每次发送信息时选择设置。

设置短信默认选项

► **信息功能** ► **设定** ► **短信** 并选择要更改的选项。

为特定信息设置信息选项

- 1 编写完信息并选择了收件人后，► **更多**
► **高级**。
- 2 选择要更改的选项，► **编辑** 并选择一种新设置，► **完成**。

检查已发送信息的发送状态

► **信息功能** ► **已发信息** 并选择一条短信 ► **查看**
► **更多** ► **详细信息**。

彩信 (MMS)

彩信可包含相片、图片、文本、声音、视频剪辑、录音以及可发送到手机或电子邮件地址的签名和名片。



发送者和接收者都必须预定支持彩信的服务。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设置，请参见 ► 55 手机设置。

编写和发送彩信

添加文本和项目。您可以添加和删除页，并可调整信息的定时和背景颜色等。您还可以在发送之前预览信息。

编写和发送彩信

- 1 ► **信息功能** ► **编写新信息** ► **彩信**。
- 2 要添加文本，请开始编写。► **更多**，从显示的清单中选择一个项目。
- 3 要添加更多文本，请继续编写。► **更多** 以便向信息添加更多项目，或查看您已经添加的项目的选项。
- 4 当您完成信息的编写后，► **继续**。
- 5 要输入电子邮件地址，► **电子邮件地址**；要输入收件人的电话号码 ► **电话号码**；要从通讯录中检索一个号码或一个组群 ► **查找通讯录**；或者从发送选项下面的最近使用过的收件人清单中进行选择。► **发送**。



编写和编辑彩信时，您可以使用复制和粘贴功能，► 34 在信息中复制和粘贴文本。

设置默认彩信选项

► **信息功能** ► **设定** ► **彩信** 并选择要更改的选项。

其它发送选项

可以请求阅读报告、发送报告，并设置特定信息的优先级。也可以为信息添加更多的收件人。

选择其它发送选项

- 1 创建信息并选择了收件人后，▶ **更多**。
- 2 ▶ **添加收件人**以添加收件人，或者
 - ▶ **编辑收件人**以编辑和添加收件人。
 - ▶ **编辑主题**以更改信息主题，或者▶ **高级**以选择其它发送选项。

接收彩信

选择下载彩信以及保存彩信中接收到的项目的具体方式。

设置自动下载

▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **彩信** ▶ **自动下载**，查看并选择以下选项之一：

- **始终接收** – 自动下载。
- **漫游时询问** – 询问是否下载。
- **漫游时从不** – 不下载。
- **每次询问** – 总是询问是否下载。
- **关闭** – 新信息将出现在**收件箱**中。选择信息，然后▶ **查看**以进行下载。

接收彩信

▶ **是**以阅读或播放彩信，▶ **停止**以停止播放或阅读信息，▶ **回复**以立即回复，或者▶ **更多**以查看选项清单。按下  可以关闭信息。

保存彩信中的项目

查看过一条彩信后，▶ **更多** ▶ **保存项目**并从显示的清单中选择一个要保存的项目。

删除彩信

彩信保存在手机记忆库中。当手机记忆库已满时，您必须删除信息以便接收新信息，

▶ **34 保存和删除短信**。

彩信模板

添加新模板或使用预置模板。

添加模板

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **模板** ▶ **新模板** ▶ **彩信**。
- 2 ▶ **更多**以添加新的项目。
- 3 ▶ **保存**，输入标题；▶ **确定**以保存模板。
- 4 从清单中选择一个模板，▶ **使用** ▶ **继续**并选择要将信息发送到的收件人。

使用预置模板

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **模板** 并从清单中选择一个模板，▶ **使用** 以按原样使用模板，或者▶ **更多** ▶ **编辑模板** 以编辑模板，▶ **保存**，输入标题 ▶ **确定** 以保存更改。
- 2 ▶ **继续** 并选择要将信息发送到的收件人，或者从清单中选择一个模板 ▶ **使用** ▶ **继续**（如果您编辑了模板）。

语音信息

作为语音信息发送和接收录音。



发送者和接收者都必须都预定支持彩信的服务。

录制并发送语音信息

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **编写新信息** ▶ **语音信息**。
- 2 录制您的信息。▶ **停止** 以结束。
- 3 ▶ **发送** 可以发送信息。
- 4 要输入电子邮件地址，▶ **电子邮件地址**，要输入收件人的电话号码 ▶ **电话号码**，要从通讯录中检索一个号码或一个组群 ▶ **查找通讯录**，或者从发送选项下面的最近使用过的收件人清单中进行选择。▶ **发送**。

接收语音信息

▶ **是** 以播放接收的信息；如果想以后播放，则▶ **否**。当您收听完语音信息之后，▶ **更多** 可以查看选项清单。按下 可以关闭信息。



电子邮件

连接 POP3 或 IMAP4 邮件服务器后，可以使用本款手机发送和接收电子邮件。您可以在手机中使用与计算机电子邮件程序相同的电子邮件设置。

开始前的准备工作

确保手机预定服务支持互联网、电子邮件和数据传输 (GPRS)，并且您已注册成为电子邮件用户，同时手机中有电子邮件帐户设置。

▶ **55 手机设置**。



有关如何输入电子邮件设置的更多信息，请与当地网络运营商联系，或访问 www.SonyEricsson.com/cn。

创建电子邮件帐户

如有必要，您可以手动创建电子邮件帐户。确保您从电子邮件提供商处获得了电子邮件帐户设置。

有些设置是必需的，有些设置是可选的。

输入必需的电子邮件帐户设置

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 设定 ▶ 帐户设定
▶ 添加帐户。
- 2 输入帐户的名称，▶ 确定。
- 3 按 **Ⓞ** 选择**电子邮件地址**，输入电子邮件地址 ▶ 确定。
- 4 按 **Ⓞ** 选择**连接方式**，然后选择数据帐户（由网络运营商或服务提供商提供）。
- 5 按 **Ⓞ** 选择**协议**（POP3 或 IMAP4）。
- 6 按 **Ⓞ** 选择**拨入服务器**，输入服务器名称或 IP 地址 ▶ 确定。
- 7 按 **Ⓞ** 选择**用户名**，输入电子邮件帐户的用户名 ▶ 确定。
- 8 按 **Ⓞ** 选择**密码**，输入电子邮件帐户的密码 ▶ 确定。
- 9 按 **Ⓞ** 并滚动选择**拨出服务器**，输入服务器名称或 IP 地址 ▶ 确定。

输入可选的电子邮件帐户设置

按 **Ⓞ** 或 **Ⓞ** 滚动并继续选择电子邮件帐户的可选设置，例如**检查间隔**。

默认电子邮件帐户

如果您有多个电子邮件帐户，可将其中一个设置为默认帐户。

设置默认电子邮件帐户

- ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 设定 ▶ 帐户设定并选择一个帐户。

编写和发送电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 编写新信息。
- 2 ▶ 添加以输入收件人字段，
▶ **电子邮件地址**以输入电子邮件地址，
▶ **确定**，▶ **查找通讯录**以从通讯录选择收件人 ▶ **选择**，或者从发送选项下面的最近使用过的收件人清单中选择电子邮件地址 ▶ **选择**。
- 3 要添加更多收件人，选择**收件人**、**抄送**或**匿名抄送**并选择要添加的收件人。选择完收件人后，▶ **完成**。
- 4 按 **Ⓞ** 选择主题字段，输入电子邮件主题 ▶ **确定**。要编辑主题，▶ **编辑**。
- 5 按 **Ⓞ** 以选择文本字段，编写邮件 ▶ **确定**。要编辑邮件，▶ **编辑**。
- 6 按 **Ⓞ** 选择附件字段。▶ **添加**并选择要添加的附件类型（例如图片或声音），▶ **选择**以选择要添加的附件，▶ **更多** ▶ **完成**或**新附件**以添加更多附件。
- 7 ▶ **继续** ▶ **发送**。

信息功能

 编写和编辑电子邮件时，您可以使用复制和粘贴功能，➡ 34 在信息中复制和粘贴文本。

接收和阅读电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 发 / 收 (当收件箱为空时)，或 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 发送和接收下载新邮件。
- 2 从收件箱中选择一封邮件 ▶ 查看以阅读该邮件。

回复电子邮件

- 1 在收件箱中选择要回复的邮件，▶ 更多 ▶ 回复，或者打开邮件 ▶ 回复。
- 2 ▶ 包括信息可以在您的回复中包含原始邮件；▶ 编写新信息可以从回复中删除原始邮件。
- 3 在文本字段编写邮件 ▶ 确定。要编辑邮件，▶ 编辑。
- 4 ▶ 继续 ▶ 发送。

保存电子邮件中的电子邮件地址、网址或电话号码

- 1 打开邮件，选择电子邮件地址、电话号码或网址。
- 2 ▶ 更多 ▶ 保存地址以保存电子邮件地址，▶ 更多 ▶ 保存书签以保存网址，或者 ▶ 更多 ▶ 使用 ▶ 保存号码以保存电话号码。

查看或保存电子邮件中的项目

选择邮件，▶ 更多 ▶ 附件并选择要保存的项目，或者 ▶ 查看以查看项目。

保存电子邮件

选择一封邮件，▶ 更多 ▶ 保存信息 ▶ 已存电子邮件。

 手机可以保存的电子邮件数量取决于可用的记忆库。当手机记忆库已满时，您必须删除邮件以便接收新邮件，➡ 34 保存和删除短信。

保存多封电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱。
- 2 ▶ 更多 ▶ 标记多个并按标记或取消标记以滚动选择邮件。
- 3 ▶ 更多 ▶ 保存信息。

删除电子邮件 (POP3)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 更多。
- 2 ▶ 标记为删除或 ▶ 标记多个并按 ▶ 标记或取消标记以滚动选择邮件。下次连接到服务器时会删除标记的邮件。

删除电子邮件 (IMAP4)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 更多。
- 2 ▶ 标记为删除 ▶ 是, ▶ 标记多个 ▶ 标记, 或者取消标记, 然后 ▶ 更多 ▶ 标记为删除 ▶ 是。
- 3 ▶ 更多 ▶ 清除收件箱。 ▶ 能收发邮件或者不收发邮件以删除邮件。

小区和基站信息

可以向特定小区或基站内的网络用户发送信息。

打开或关闭信息

- ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 小区信息 ▶ 接收或基站信息。

成像


相机、视频记录器、图片。

相机和视频记录器

可以拍摄照片和录制视频剪辑, 然后将他们作为彩信或电子邮件附件来查看、保存或发送。如果手机尚未进行图片或电子邮件设置, 请参见 ➡ 55 手机设置。




不要使用放大设备直接观看手机的相机灯光二极管。如果不遵从此警告, 则可能会对您的眼睛造成损伤。

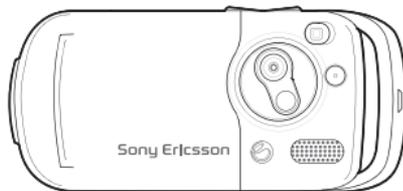启动相机

- 1 关闭手机盖。
- 2 在待机状态下, 按住  可启动相机。

拍摄照片和录制视频剪辑

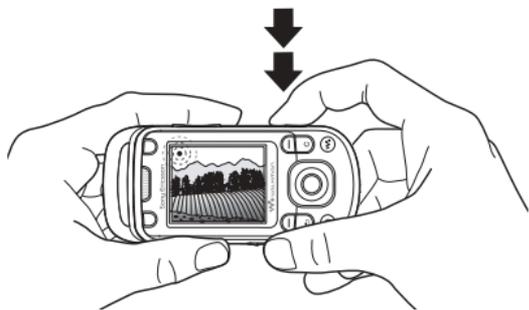

- 1 使用导航键在相机模式和视频剪辑模式之间进行切换。
- 2 按 可拍摄照片或开始录制视频。
- 3 要结束视频录制，请再按一次。
- 4 要关闭相机，按 返回上一级菜单。按住可返回待机状态。

如果您试图在有强光源的地方（例如直射的阳光或灯光下）使用相机，屏幕可能是黑屏，并且图像可能会失真。

使用缩放功能

使用音量键可放大或缩小图像。

在相机模式下，选择大尺寸图片时，无法使用缩放功能。

调整亮度

使用导航键可增强或减低亮度。

打开手机的灯光

滑动 可打开和关闭照片灯光。

相机和视频选项

相机或视频已启动时

▶ 设定可看到下列选项：


- 切换到摄像模式 – 录制视频剪辑或切换到相机模式 – 拍照。
- 拍摄模式（相机）– 从以下选项中选择：
 - ▶ 普通 – 无相框
 - ▶ 全景 – 将多张图片合成一张
 - ▶ 相框 – 向您的照片添加相框
 - ▶ 连拍 – 快速、连续拍照。
- 视频长度（视频）– 从以下选项中选择：
用于彩信或高质量视频。

- **图片大小** – 大 1280x1024、中 640x480 或小 160x120。
- **视频大小** – 大 176x144 或小 128x96。
- **打开夜间模式** – 适合在光线不足时使用。
- **打开灯光** – 光线不足时改善照明。
- **打开自拍计时器** – 按下相机按钮几秒后拍照。
- **效果** – 从以下选项中选择：
 - ▶ **关闭** – 无任何效果
 - ▶ **黑白** – 无颜色
 - ▶ **底片** – 反转颜色
 - ▶ **棕褐色** – 褐色度
 - ▶ **曝光** – 曝光过度。
- **白平衡** – 根据光线条件调整颜色。
- **图片质量** – 从以下选项中选择：
普通或精细图片质量。
- **快门声音** – 选择不同的快门声音。
- **打开时间和日期** – 添加时间和日期。

保存图片和视频剪辑

拍照或录制视频剪辑。文件自动保存在手机记忆库中， ➡ 19 文件管理器。

自拍

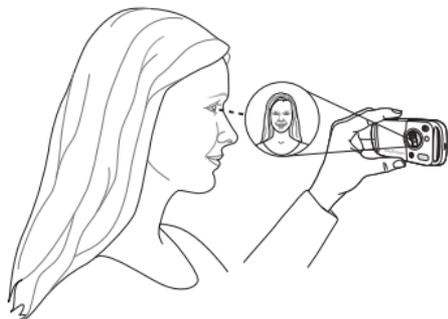

按照插图所示的方法握住手机，以便您能在镜头旁边的反射镜中看到自己的映象。按相机按钮来拍摄照片。

发送图片和视频剪辑

存储在手机中的图片和视频剪辑可作为彩信发送。要使用其它传送方式交换图片和视频剪辑，请参见 ➡ 45 交换图片。

发送图片或视频剪辑

拍照或录制视频剪辑， ▶ **发送** ▶ **继续** 并选择一位收件人。

管理视频剪辑或图片

录制视频剪辑或拍照，▶ **更多** 并选择一个选项。

将照片传送到计算机

使用 USB 连接线，可以将相机照片拖放到计算机中，▶ **62 使用 USB 连接线传送文件**。

图片

本手机包含了许多图片和动画。如果您要释放记忆库空间，则可以删除这些图片。图片保存在 **文件管理器 ▶ 图片** 中。您还可以：

- 将图片用作背景、屏幕保护或开机画面。
- 将图片分配给某个联系人，
▶ **25 向手机联系人添加图片或铃声**。
- 使用某种传送方式交换图片。

处理图片

查看、添加、编辑或删除 **文件管理器** 中的图片。可以储存的图片数量取决于可用手机记忆库的大小。支持的文件类型包括 GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG 和 SVG-Tiny 等等。

查看图片

- 1 ▶ **文件管理器 ▶ 图片**，显示缩略图。
- 2 ▶ **查看** 可查看全图，▶ **更多** 可查看选项。

在幻灯片放映中显示图片

- 1 ▶ **文件管理器 ▶ 图片** 并选择一张图片。
- 2 ▶ **查看 ▶ 更多 ▶ 幻灯片放映**。

查看有关文件的信息

- 1 ▶ **文件管理器 ▶ 图片** 或 **视频** 并选择一个文件。
- 2 ▶ **更多 ▶ 信息**。

使用图片

为联系人添加图片，用作开机画面、待机模式下的背景或屏幕保护。

屏幕保护

当手机闲置不用几秒钟后，屏幕保护会自动启动。再过几秒钟之后，手机即从屏幕保护模式转为省电的休眠模式。按任意键可重新启动屏幕。

使用图片

- 1 ▶ **文件管理器** ▶ **图片** 并选择一张图片。
- 2 ▶ **更多** ▶ **用作** 并选择一个选项。

编辑图片

- 53 *PhotoDJ™ 照片 DJ*。

交换图片

您可以使用可用的传送方式之一交换图片。请注意，禁止交换某些受到版权保护的资料。有关在信息中发送和接收图片的更多信息，请参见 ➤ 33 *信息功能*。

发送图片

- ▶ **文件管理器** ▶ **图片** 并选择一张图片。
- ▶ **更多** ▶ **发送** 并选择一种传送方式。

通过某种传送方式接收图片

选择一种传送方式，按照显示的说明进行操作。

 某些支持图片的手机无法接收大小超过 160x120 的图片。在计算机上查看的最佳图片大小是 1280x1024。

在信息中保存图片

- 35 保存短信中的项目，
- 37 保存彩信中的项目 或
- 40 查看或保存电子邮件中的项目。

远程屏幕

使用兼容 Bluetooth(蓝牙) 配件可查看远程屏幕 (如 TV) 上的图片。该配件不随本款手机一起提供。有关兼容配件的完整列表，请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

连接到远程屏幕

- ▶ **文件管理器** ▶ **图片** ▶ **查看** ▶ **更多** ▶ **远程屏幕**
- 59 向本手机添加装置。

娱乐

WALKMAN™、收音机、PlayNow™(乐酷)、铃声、MusicDJ™ 音乐主持人、VideoDJ™ 视频 DJ、游戏以及更多内容。

WALKMAN™ 播放器

播放音乐和视频剪辑。支持以下文件类型：MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY 和 WAV（最大采样频率为 16 kHz）。您还可以使用兼容 3GPP 的媒体流文件。

 如果 AMR 和 MIDI 文件是受 DRM 保护的，则它们只能使用 WALKMAN 播放器显示和播放。不过，您可以使用文件管理器播放其它 AMR 和 MIDI 文件。

播放音乐和视频

- 1 ▶ WALKMAN。WALKMAN 播放器的浏览器打开。
- 2 按照艺术家或曲目浏览歌曲，或在播放列表中浏览歌曲。您还可以浏览视频剪辑。选择一个列表，▶ 打开。
- 3 突出显示标题，▶ 播放。

WALKMAN 播放器控制

- 按  可以打开 WALKMAN 播放器，或者在播放过程中最小化 WALKMAN 播放器。
- 按住  可暂停播放。再次按住此键可恢复播放。

- 按  可转到下一个音乐曲目或视频剪辑。
- 按  返回上一个音乐曲目或视频剪辑。
- 播放音乐曲目或视频剪辑时，按住  或  分别可以快进和快退。
- 播放音乐曲目时，按  或  可以逐个曲目显示当前列表中的曲目。
- 按  或  可在播放过程中滚动播放列表。直到您按播放后，才选择突出显示的文件。
- 当视频剪辑播放时，按  将以慢动作方式播放视频。要恢复正常播放速度，▶ 播放。
- 当视频剪辑暂停时，按  可以一次一个画面播放视频。
- 在现在播放视图中，按  可转到 WALKMAN 播放器的浏览器。
- 在现在播放视图中，按住  可退出 WALKMAN 播放器。

播放 | 暂停按钮

按住  可开始或暂停音乐。可以设定使用此按钮打开 WALKMAN™ 播放器，收音机或从两者中选择最近使用过的那种功能。收听收音机时，应将免提装置连接到手机上。

收听收音机时，应将免提装置连接到手机上。

更改播放 / 暂停按钮设置

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 播放 / 暂停按钮。

浏览文件

在 WALKMAN 播放器的浏览器中，您可以浏览列表中的音乐和视频内容：

- **艺术家** – 列出所有可用的艺术家。
- **全部曲目** – 列出手机中的所有音乐文件（不包括铃声）。
- **播放列表** – 创建或播放您自己的声音文件列表。
- **视频** – 列出手机中的所有视频剪辑。

播放列表

若要组织保存在**文件管理器**中的媒体文件，您可以创建播放列表。播放列表中的文件可按艺术家、标题或文件添加到播放列表的顺序进行排序。可以将一个文件添加到多个播放列表中。如果删除了播放列表或从播放列表中删除一个文件，则并不会从手机记忆库中永久删除它。您可以将文件添加到另一个播放列表中。

创建播放列表

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表 ▶ 新播放列表
▶ 添加以输入播放列表的名称，▶ 确定。
- 2 在**文件管理器**中选择所提供的文件。可以一次添加多个文件，而且还可以添加文件夹。选定文件夹中的所有文件都将添加到播放列表中。

将文件添加到播放列表

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表选择播放列表
▶ 打开 ▶ 更多 ▶ 添加媒体。
- 2 在**文件管理器**中选择所提供的文件。

从播放列表中删除文件

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表
▶ 打开。
- 2 选择文件并按 **C**。

删除播放列表

▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表，然后按 **C**。

WALKMAN 播放器选项

▶ 更多可查看选项:

- **现在播放** – 转到**现在播放**视图。
- **添加媒体** – 将文件或文件夹添加到播放列表中。
- **排序** – 按艺术家、按标题或者按照向播放列表中添加文件的顺序来对播放列表进行排序。
- **删除** – 从播放列表中删除文件。在已创建的播放列表中，将只从该播放列表中删除文件。在**全部曲目**列表中，将从记忆库中永久删除文件。
- **重命名** – 重命名播放列表。只能重命名用户创建的播放列表。
- **删除播放列表** – 删除播放列表。只删除播放列表，文件仍会列在**文件管理器**中。只能删除用户创建的播放列表。
- **信息** – 查看关于当前曲目或视频的信息。
- **播放模式** – 更改歌曲和视频的播放顺序。选择**随机播放**可随机播放播放列表中的文件，选择**循环**则在最后一个文件播放完毕之后重新启动播放列表。
- **增强立体声** – 选择打开或关闭。
- **均衡器** – 在 WALKMAN 播放器中播放音乐时更改高音和低音的设置。
- **发送** – 发送声音或视频剪辑。
- **全屏** – 全屏播放。

- **捕捉画面** – 在视频剪辑暂停时从其中捕捉图片。
- **最小化** – 最小化 WALKMAN。

在线音乐和视频

将视频和音乐以数据流的方式从互联网传输到手机中，以供您观看和收听。如果手机中尚未设置，请参见 **▶ 55 手机设置**。有关更多信息，请联系当地网络运营商，或访问 www.SonyEricsson.com/cn。

选择用于数据流传输的数据帐户

▶ **手机设定** ▶ **连接标签** ▶ **流媒体设置**，然后选择要使用的数据帐户。

播放流式视频和音频

- 1 ▶ **互联网服务** ▶ **更多** ▶ **进入** ▶ **输入网址**。
- 2 输入或选择网页地址，然后选择要数据流的来源链接。选择链接后，WALKMAN 播放器会自动打开。

播放保存的流式音乐和视频

- 1 ▶ **互联网服务** ▶ **更多** ▶ **进入** ▶ **书签**。
- 2 选择流式媒体的链接。WALKMAN 播放器打开并播放音乐或视频。

收音机

使用 RDS（收音机数据系统）功能收听 FM 收音机。您必须将免提装置连接到手机，因为它将用作天线。收音机还可用作闹铃声，

► 63 闹铃。

收听收音机

将免提装置连接到手机，► 收音机。

收音机控制

- **搜索**以查找广播频率。
- 按  或  可移动 0.1 MHz。
- 按  或  可选择预设频道。
- **更多**可查看选项。

保存收音机频道

最多可保存 20 个预设频道。

保存收音机频道

► **收音机**设置频率 ► **更多** ► **保存**或按住  -  保存到位置 1 至 10。

选择收音机频道

使用导航键或按  -  选择位置 1 至 10 中已保存的频道。

收音机选项

► **更多**可看到下列选项：

- **关闭** - 关闭收音机。
- **最小化** - 收听广播的同时返回待机模式，以使用其它功能。
- **保存** - 将当前频率保存到某一位置。
- **频道** - 选择、重命名、替换或删除预设频道。
- **打开扬声器** - 使用扬声器。
- **自动保存** - 将调好的频道保存到位置 1 至 20。先前保存的频道将被替换。
- **设定频率** - 手动输入频率。按  直接进入 **设定频率**。
- **RDS** - 设置备用频率 (AF) 选项和电台信息。
- **打开单声道** - 打开单声道声音。

调节音量

►  或 。

PlayNow™(乐酷)

在购买音乐并将其下载到手机之前试听音乐。



该功能取决于网络或运营商。有关预定服务和 PlayNow™(乐酷) 的信息, 请与当地网络运营商联系。在有些国家/地区, 您可能需要购买根据世界顶级音乐家的作品制作的音乐铃声。

并非所有国家/地区都提供此项服务。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设置, 请参见 **► 55 手机设置**。

收听 PlayNow™(乐酷) 音乐

► PlayNow™(乐酷) 从列表中选择音乐。

从 PlayNow™(乐酷) 下载

选择下载并保存音乐文件时会显示总价。确认购买后, 费用将计入您的手机帐单或预付卡。手机工具中还提供了条款和条件。

下载音乐文件

- 1 试听音乐文件并同意接受条件后, **► 是** 以进行下载。
- 2 将发出一条短信以确认付款, 然后就可以下载文件了。音乐保存在**文件管理器**中 **► 声音**。

铃声和音乐

本款手机自带了可用作铃声的音乐。可以使用可用的传送方式之一交换音乐。用户不能交换受版权保护的材料。



如果选择 MP3 文件作为铃声, 则不能使用语音应答, **► 28 语音应答**。

选择铃声

► 手机设定 ► 声音设定标签 ► 铃声。

打开或关闭铃声

在待机状态下, 按住 **(#) 0**。除了闹铃声之外, 其它所有信号都可以打开或关闭。

设置铃声音量

- 1 **► 手机设定 ► 声音设定标签 ► 铃声音量** 并按 **⊖**、**⊕**、**⊖** 或 **⊕** 减小或增大音量。
- 2 **► 保存** 可以保存设置。

拨叫方专用铃声

如果您预定了拨叫方识别 (CLI) 服务, 则您可以为联系人指定个人铃声, **► 25 向手机联系人添加图片或铃声**。

声音和提示选项

选择使用振动提示或声音。

设置振动提示

▶ **手机设定** ▶ **声音设定** 标签 ▶ **振动提示** 并选择以下选项之一：

- **打开** – 任何时候。
- **静音时启动** – 如果铃声音量关闭或手机设置为静音。
- **关闭** – 任何时候。

设置信息提示音

▶ **手机设定** ▶ **声音设定** 标签 ▶ **信息提示音** 并选择一个选项。

设置按键音

▶ **手机设定** ▶ **声音设定** 标签 ▶ **按键音** 并选择一个选项。

MusicDJ™ 音乐主持人

谱写和编辑自己的音乐，将其用作铃声。音乐由四种音轨组成，**鼓音、低音、和音和声调**。一条音轨包含许多音乐片段。音乐片段包含预先录制的带有不同音色的声音。这些片段按照**引子、单音、合音和变音**分组。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

谱写音乐

1 ▶ **娱乐** ▶ **音乐主持人**。

2 ▶ **插入、复制或粘贴** 片段。使用 、、 或  在音乐片段之间移动。按下  可以删除音乐片段。▶ **更多** 可以查看更多选项。

编辑 MusicDJ 音乐主持人音乐

▶ **文件管理器** ▶ **声音** 并选择音乐 ▶ **更多** ▶ **编辑**。

交换 MusicDJ™ 音乐主持人音乐

可以使用可用的传送方式之一发送和接收音乐。用户不能交换受版权保护的材料。

 不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

发送音乐

1 ▶ **文件管理器** ▶ **声音**，选择音乐。

2 ▶ **更多** ▶ **发送** 并选择一种传送方式。

通过某种传送方式接收音乐

选择一种传送方式，按照显示的说明进行操作。

VideoDJ™ 视频 DJ

使用视频剪辑、图片和文本合成和编辑自己的视频剪辑。您还可以使用裁剪功能来删除不需要的部分，以缩短视频剪辑。

创建视频剪辑

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 视频 DJ™。
- 2 ▶ 添加 ▶ 视频剪辑、图片、文本或者自相机 ▶ 选择。
- 3 要添加更多项目，按 © ▶ 添加。

编辑选择的视频剪辑

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 裁剪 – 缩短视频剪辑。
 - 添加文本 – 向视频剪辑添加文本。
 - 替换 – 选择新视频剪辑。
 - 删除 – 删除视频剪辑。
 - 移动 – 将视频剪辑移动到另一位置。

编辑选择的图片

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 替换 – 选择新图片。
 - 持续时间 – 选择图片的显示时间。
 - 删除 – 删除图片。
 - 移动 – 将图片移动到另一位置。

编辑选择的文本

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 编辑 – 更改文本。
 - 背景 – 设置背景。
 - 文本颜色 – 设置字体颜色。
 - 持续时间 – 选择文本的显示时间。
 - 删除 – 删除文本。
 - 移动 – 将文本移动到另一位置。

VideoDJ™ 视频 DJ 选项

- ▶ 更多可查看选项：
 - 播放 – 查看视频剪辑。
 - 发送 – 发送视频剪辑。
 - 配乐 – 将配乐添加到视频剪辑。
 - 转换效果 – 设置视频剪辑、图片和文本之间的变换。
 - 保存 – 保存视频剪辑。
 - 插入 – 插入新的视频剪辑、图片或文本。
 - 新视频 – 创建新视频剪辑。

在文件管理器中编辑视频剪辑

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 视频 ▶ 打开并选择一个文件。
- 2 ▶ 更多 ▶ 视频 DJ™ ▶ 编辑。

发送视频剪辑

您可以使用一种可用传送方式来发送视频剪辑。可以使用彩信发送短视频剪辑。如果视频剪辑太长，可以使用**裁剪**功能将其缩短。

裁剪视频剪辑

- 1 从情节串连图板选择视频剪辑，▶ **编辑**
▶ **裁剪**。
- 2 ▶ **设置**以设置起始点并▶ **开头**。
- 3 ▶ **设置**以设置结束点并▶ **结束**。
- 4 重复步骤 2 和 3，或者▶ **完成**。

PhotoDJ™ 照片 DJ

使用 PhotoDJ™ 照片 DJ 或查看文件时编辑文件。

编辑和保存文件

- 1 ▶ **娱乐**▶ **照片 DJ™**，并选择一个文件；
或▶ **文件管理器**▶ **图片**并选择一个文件
▶ **查看**▶ **更多**▶ **编辑**。
- 2 ▶ **工具**并选择一个选项。
- 3 编辑选择的图片后，▶ **更多**▶ **保存图片**。

录音器

利用录音器，用户可录制备忘录或通话。录制的声音也可被设置为铃声。如果一个与会者结束了通话，所有谈话录音即停止。当您接听来电时所有声音录制自动停止。



一些国家 / 地区或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

录制声音

- 1 ▶ **娱乐**▶ **录音**。
- 2 等待直至听到提示音。录音开始后，正在录音，出现计时器。
- 3 ▶ **保存**以结束录音，▶ **播放**以收听录音，
或▶ **更多**可查看选项：**新录音**、**发送**、**重命名**、**删除**、**已录声音**。

收听录音

- ▶ **文件管理器**▶ **声音**并选择一个录音▶ **播放**或▶ **停止**。

主题

可以通过使用主题更改屏幕的外观，例如颜色和背景。本手机具有一些预置的主题，如果他们受保护的，则无法删除。您可以创建新的主题并将他们下载到手机。有关更多信息，请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

选择或更改主题

▶ **文件管理器** ▶ **主题**，选择一个主题。

交换主题

使用某种传送方式交换主题。

发送主题

- ▶ **文件管理器** ▶ **主题**，选择一个主题。
- ▶ **更多** ▶ **发送** 并选择一种传送方式。

接收和保存主题

- 选用一种传送方式并打开从中接收主题的信息。
- 请按照屏幕上显示的说明进行操作。

游戏

本手机带有几种有趣的游戏。您还可以将游戏和应用程序直接下载到手机的文件夹中。大多数的游戏都有帮助文本。

开始和结束游戏

- ▶ **娱乐** ▶ **游戏**，选择游戏 ▶ **选择**。
- 按住  可以结束游戏。

应用程序

下载和运行 Java™ 应用程序。您可以查看信息或设置不同的权限等级。

查看 Java™ 应用程序的信息

- ▶ **文件管理器** ▶ **应用程序** 或 ▶ **游戏**。
- 选择一个应用程序或游戏 ▶ **更多** ▶ **信息**。

设置 Java™ 应用程序的权限

- ▶ **文件管理器** ▶ **应用程序** 或 ▶ **游戏**。
- 选择一个应用程序或游戏，▶ **更多** ▶ **权限** 并设置选项。

Java 应用程序屏幕大小

某些 Java 应用程序是针对特定屏幕大小设计的，您可能无法使这些应用程序全屏显示。有关更多信息，请联系应用程序供应商。

设置 Java™ 应用程序的屏幕大小

- 1 ▶ **文件管理器** ▶ **应用程序** 或 ▶ **游戏**。
- 2 选择一个应用程序或游戏 ▶ **更多** ▶ **屏幕大小**。
- 3 选择一个选项（例如，**用户定义** ▶ **宽度** 和 **高度**：）以编辑选项值。

连接

互联网和电子邮件设置、同步、Bluetooth(蓝牙)、红外端口、USB 连接线、更新服务。

手机设置

在开始使用互联网、信息功能或 PlayNow™(乐酷)之前，需要对手机进行设置。

用户购买时手机可能已进行了设置。如果未设置，请确保您的手机预定了支持数据传输(GPRS)的服务。

输入设置

按照以下步骤输入设置：

- 从网络运营商、服务提供商处或者从 www.SonyEricsson.com/cn 接收设置。
- 手动输入或编辑设置：这要求您已经有网络运营商或服务提供商提供的设置。



有关更多信息，请联系当地网络运营商，或访问 www.SonyEricsson.com/cn。

使用互联网

使用 HTTP（超文本传输协议）浏览互联网。

选择互联网模式

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定
- ▶ 互联网模式并选择要使用的模式。

开始浏览

- ▶ 互联网服务选择服务或 ▶ 互联网服务 ▶ 更多查看选项。

停止浏览

- ▶ 更多 ▶ 退出浏览器。

浏览时的选项

- ▶ 更多可查看选项。该菜单包含以下选项，但具体取决于您访问的网页：

 如果在浏览网页时选择一个电子邮件地址，则可以向该地址发送邮件。

- ▶ 进入可查看选项：
 - 主页 – 转到为当前模式设置的预置主页。
 - 书签 – 创建、使用或编辑书签。
 - 输入网址 – 输入网页地址。
 - 历史记录 – 以前访问过的网页的清单。
- ▶ 工具可查看选项：
 - 保存图片 – 保存图片。
 - 保存页面 – 保存当前网页。
 - 刷新页面 – 刷新当前网页。
 - 发送链接 – 发送当前网页的链接。

- 进行拨叫 – 浏览互联网的同时进行呼叫。
 - ▶ 更多 ▶ 结束当前通话结束通话并继续浏览。
- ▶ 查看可查看选项：
 - 全屏 – 选择正常屏幕或全屏。
 - 纯文本 – 选择全部内容或只选择文本。
 - 缩放 – 放大或缩小网页。
 - 缩放为正常大小 – 将缩放设为默认值。
 - ▶ 高级输入浏览器的设置。
 - ▶ 退出浏览器断开连接并转到待机状态。

使用书签

使用、创建和编辑浏览器书签。

使用书签

- ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签并选择一个书签 ▶ 更多。
- 选择选项。

下载信息

从网页下载文件，例如图片、主题、游戏和铃声。

从索尼爱立信网页下载

- ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签
 - ▶ 索尼爱立信用户体验中心。
- 浏览网页，选择要下载的文件并按照显示的说明进行操作。

Java™ 应用程序的互联网模式

某些 Java 应用程序需要连接到互联网来接收信息，例如，从游戏服务器下载新级别的游戏。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设置，请参见 [► 55 手机设置](#)。

选择 Java 模式

[► 手机设定](#) [► 连接标签](#) [► Java™ 设定](#) 并选择一种互联网模式。

存储的信息

浏览的同时，您可以保存信息。

 *建议用户清空有关以前访问过的互联网服务的所有敏感信息。这样可以避免在手机放错地方、丢失或被盗时出现安全问题。*

可以保存下列信息：

- 个人资料文件 – 提高网页访问效率。
- 密码 – 提高服务器接入效率。

允许个人资料文件

[► 互联网服务](#) [► 更多](#) [► 高级](#) [► 浏览标签](#)
[► 允许个人资料](#) [► 打开](#)。

清除个人资料文件

[► 互联网服务](#) [► 更多](#) [► 高级](#) [► 其它标签](#)
[► 清除个人资料](#) [► 是](#)。

清空密码清单

[► 互联网服务](#) [► 更多](#) [► 高级](#) [► 其它标签](#)
[► 清除密码](#) [► 是](#)。



互联网安全

支持安全浏览。使用互联网模式时，您可以打开手机中的安全功能。

委托认证

某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

检查手机中的认证

[► 手机设定](#) [► 连接标签](#) [► 互联网设定](#) [► 安全](#)
[► 委托认证](#)。

同步

通过 Bluetooth(蓝牙)、红外端口、互联网服务或手机附带的 USB 连接线，同步手机通讯录、预约、任务和便笺。

手机附带的光盘中包含适用于计算机的同步软件。您也可以访问 www.SonyEricsson.com/cn 来下载同步软件或入门指南。

选择联系人的同步顺序

► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 同步顺序以选择按姓或名排序。

与附近设备同步

从手机附带的光盘安装计算机同步软件，或从 www.SonyEricsson.com/cn 下载软件。该软件包括帮助信息。

通过互联网远程同步

通过互联网服务进行联机同步。

开始前的准备工作

- 如果手机中尚未设置，请参见
 ► 55 手机设置。
- 注册联机同步帐户。
- 输入远程同步设置。

输入远程同步设置

- 1 ► 管理器 ► 同步 ► 添加帐户 ► 添加以创建新帐户。
- 2 输入新帐户的名称，► 继续。
- 3 输入以下信息：
 - 服务器地址 – 服务器 URL。
 - 用户名 – 帐户用户名。
 - 密码 – 帐户密码。
 - 连接 – 选择互联网模式。
 - 应用程序 – 将应用程序标记为同步。
 - 应用程序设置 – 选择应用程序，输入数据库名称；如果需要，还要输入用户名和密码。
 - 同步间隔 – 设置同步频率。
 - 远程初始化 – 选择如何启动服务，“始终接受”、“从不接受”或“每次询问”。
 - 远程安全设定 – 插入服务器标识和服务密码。
- 4 ► 保存以保存新帐户。

启动远程同步

- 管理器 ► 同步并选择一个帐户 ► 开始。

Bluetooth(蓝牙) 无线技术

Bluetooth(蓝牙) 使得以无线方式连接其它 Bluetooth(蓝牙) 装置成为可能。用户可以：

- 同时连接多台装置。
- 与其它装置同步信息。
- 使用远程控制功能。
- 使用远程屏幕。
- 交换项目，播放多人游戏。

 我们建议，进行 Bluetooth(蓝牙) 通讯时，最大距离不超过 10 米，且两个装置间不能有固体障碍物。

开始前的准备工作

- 打开 Bluetooth(蓝牙)，以便与其它装置通讯。
- 将 Bluetooth(蓝牙) 装置与要通讯的手机配对。

 请检查本地法律或法规是否限制使用 Bluetooth(蓝牙)。如果不允许使用 Bluetooth(蓝牙)，则必须确保 Bluetooth(蓝牙) 功能已关闭。手机中允许的 Bluetooth(蓝牙) 收音机的最大输出功率会根据本地限制自动调整。这意味着输出功率范围可能会有变化。

打开 Bluetooth(蓝牙)

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
- ▶ 打开。

向手机添加装置

输入密码，以便在手机和装置之间建立安全链接。出现提示时，在装置上输入相同的密码。没有用户界面的设备（如免提装置）将有一个预置密码。有关更多信息，请参考装置的用户指南。

 请确保要添加的装置已启动 Bluetooth(蓝牙) 并且可被识别。

向本手机添加装置

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
▶ 匹配装置 ▶ 添加装置以搜索可用装置。
- 2 从清单中选择一个装置。
- 3 如果要求输入密码，请输入。

整理装置清单

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
▶ 匹配装置从清单选择装置。
- 2 ▶ 更多查看选项清单。

节能模式

打开节能模式，使手机在使用一台 Bluetooth(蓝牙) 装置时发挥最大性能，以降低能耗。关闭节能模式可同时连接多台 Bluetooth(蓝牙) 装置。

连接

节省电量

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
- ▶ 节能模式 ▶ 打开。

手机名

输入一个手机名称；手机被其它装置找到时，将以此名显示。

输入手机名

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
- ▶ 手机名。

公开性

选择该选项，将手机设为可被其它 Bluetooth (蓝牙) 装置识别或不可识别。如果设置为隐藏，则其它装置将无法通过 Bluetooth(蓝牙) 发现您的手机。

显示或隐藏手机

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
- ▶ 公开性 ▶ 显示手机或隐藏手机。

交换项目

使用 Bluetooth(蓝牙) 传送方式发送或接收项目。从已发现装置清单中选择一个装置。

发送项目

- 1 选择一个项目（例如 ▶ 通讯录）并选择一位联系人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送联系人 ▶ 通过 Bluetooth。
- 3 选择要将项目发送到的装置，▶ 选择。

接收项目

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
- ▶ 打开。确保手机可被识别。接收项目时，按照出现的说明进行操作。

添加 Bluetooth(蓝牙) 免提装置

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Bluetooth(蓝牙)
▶ 免提。
- 2 如果您是第一次添加 Bluetooth(蓝牙) 免提装置，请选择 ▶ 是；或者，如果您要另外添加一 Bluetooth(蓝牙) 免提装置，请选择 ▶ 免提装置 ▶ 添加免提装置 ▶ 添加。确保免提装置处于配对模式。有关更多信息，请参考装置的用户指南。

传送声音

可以在使用 Bluetooth(蓝牙) 免提装置时传送通话的声音。还可以使用键盘传送通话的声音。

在使用免提装置时传送声音

通话过程中，▶ **更多** ▶ **传送声音** 并选择一个装置。

转移声音

在接听电话时，可以使用手机键盘或免提装置按钮转移声音。

在用免提装置接听电话时转移声音

- ▶ **手机设定** ▶ **连接标签** ▶ **Bluetooth(蓝牙)**
▶ **免提** ▶ **来电**。
- ▶ **手机** 以转移到手机，或者
▶ **发送到免提** 以转移到免提装置。

远程控制

可将手机用作远程控制装置来控制计算机应用程序，例如媒体播放器或 Microsoft® PowerPoint® 演示文稿。您的计算机必须支持 Bluetooth(蓝牙) HID 模式。

选择远程控制

- ▶ **娱乐** ▶ **远程控制**。
- 选择要使用的应用程序以及要连接的计算机。

文件传输

使用装有 Bluetooth(蓝牙) 的计算机，查看和传送文件管理器中的文件。使用拖放功能可执行以下操作：

- 在手机和计算机之间传送文件。
- 移动和组织文件。
- 从手机中删除文件。

红外端口

将红外端口用作兼容装置的传送方式。例如，可以同步日历项目 (▶ **58 同步**)，并可发送图片之类的项目。



连接到计算机时，请参考计算机的用户文档。确保计算机红外速度设置为 115200 bps。

打开红外端口

- ▶ **手机设定** ▶ **连接标签** ▶ **红外** ▶ **打开** 或
- ▶ **10 分钟** 以使红外端口打开 10 分钟。

连接两台装置

- 同时打开两台装置上的红外端口。
- 确保本手机上的红外端口正对着其它装置上的红外端口，最大距离不超过 20 厘米。

使用红外端口发送项目 (例如: 某个联系人)

- 1 确保两台装置上的红外端口都已打开。
 - ▶ 通讯录并选择一个联系人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送联系人 ▶ 通过红外端口。

使用 USB 连接线传送文件

本款手机附带一根 USB 连接线; 使用 USB 连接线将手机连接到计算机上时, 手机记忆库将显示为计算机上的一个驱动器。

 只可使用本手机附带的 USB 连接线, 且只能直接将其连接到计算机。

使用计算机的拖放功能可执行以下操作:

- 在手机和计算机之间传送文件。
- 移动和组织文件。
- 从手机中删除文件。

 在 USB 连接过程中, 除闹铃和提示音之外的所有手机功能都将关闭。

手机开机时启动 USB 连接

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机上。
- 2 ▶ 手机设定, 并使用  或  滚动到连接标签。
- 3 ▶ USB 连接, 选择一个功能。

手机关机时启动 USB 连接

将 USB 连接线连接到手机和计算机上。

 不要在文件传输期间拔下 USB 连接线, 因为这有可能会损坏您的手机记忆库。

结束 USB 连接

- 1 退出计算机上的 USB 连接。在 Windows 中, 单击任务栏上的“拔出或弹出硬件”图标, 然后按照说明进行操作。
- 2 从手机上移除 USB 连接线。

更新服务

使用更新服务可以保证手机使用最新软件。新的软件版本发布后, 您可以下载并安装新版本, 而不会影响手机中的内容。

选择以下一种方式来更新手机:

- 通过手机进行无线下载或
- 通过提供的 USB 连接线和一台连接互联网的计算机进行联机下载。



更新服务需要数据访问 (GPRS) 功能。运营商将为您提供具有数据访问的预定服务以及相关价格信息。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设置，请参见 **► 55 手机设置**。

通过无线连接使用更新服务

- 1 **► 手机设定 ► 常规标签 ► 更新服务。**
- 2 **► 搜索更新**，搜索最新发布软件。按照安装说明启动更新过程，**► 软件版本**以显示手机当前安装的软件，或者**► 提示**以设置何时搜索新软件。

联机使用更新服务

- 1 将 USB 连接线连接到计算机和手机。
- 2 访问 www.SonyEricsson.com/cn。
- 3 输入产品名称。
- 4 选择索尼爱立信更新服务并按显示的说明操作。

更多功能

闹钟、日历、任务、模式、时间和日期、SIM 卡锁等。

闹钟

可以为特定时间设置闹铃，也可以设置在特定的日期循环启动的闹铃。即使手机设置为静音或关闭，闹铃也会响起。收音机也可用作闹铃声。



如果您选择收音机为闹铃声，请确保免提装置连接到了手机上。

使用闹铃

- 管理器 ► 闹铃**并选择一个选项：
 - **► 闹铃**以设置时间，**► 保存**。
 - **► 周期性闹铃**。设置时间并选择日期，**► 标记 ► 完成**。
 - **► 闹铃声 ► 收音机或闹铃声**。

等待或关闭闹铃

要在闹铃声响起时，可按任意键关闭闹铃（如果将收音机选择为闹铃声，**► 等待**）。如果不想重复闹铃，**► 关闭**。

取消闹铃

► 管理器 ► 闹铃 ► 闹铃 ► 关闭。

日历

您可以用日历来跟踪重要的会议。该日历可以与计算机日历或网络上的日历同步，

► 58 同步。

预约

添加新预约或将现有预约用作模板。用户也可以为预约设置提示。

添加新预约

- 管理器 ► 日历并选择一个日期， ► 选择 ► 添加预约 ► 添加。
- 输入详细信息并确认每个条目。

查看预约

- 管理器 ► 日历并选择一个日期（预约日期被标记为粗体）。
- 选择一个预约， ► 查看。

按周查看日历

► 管理器 ► 日历 ► 更多 ► 按周查看。

设置提示何时响起

- 管理器 ► 日历 ► 更多 ► 高级 ► 提示。
- 始终提示以便在手机关闭或设置为静音时仍可发出提示。提示响起时， ► 是以读取预约，或 ► 否以关闭提示。在日历中设置的提示选项会影响在任务中设置的提示选项。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。在月或周视图中，用户还可以按如下所示使用键盘。

- | | |
|----------|-------|
| C | 今天的日期 |
| 1 | 后退一周 |
| 3 | 下一周 |
| 4 | 后退一月 |
| 6 | 下一月 |
| 7 | 后退一年 |
| 9 | 下一年 |

日历设置

- 管理器 ► 日历 ► 更多，选择一个选项：
- 按周查看 - 查看一周的预约。
 - 添加预约 - 添加新预约。
 - 更改日期 - 转到日历中的另一日期。
 - 阴阳历转换 - 阴历阳历互相转换。

- **高级** – 查找、设置提示或选择一周的开始日期。
- **删除** – 删除预约。

交换预约

使用某种传送方式交换预约。您还可以将预约与计算机同步，➡ 58 *同步*。

发送预约

在特定日期的清单中选择一个预约，▶ **更多**
▶ **发送**并选择一种传送方式。

任务

添加新任务或将现有任务用作模板。您也可以为任务设置提示。

添加新任务

- 1 ▶ **管理器** ▶ **任务** ▶ **添加任务** ▶ **添加**。
- 2 ▶ **任务**或**电话**。
- 3 输入详细信息并确认每个条目。

查看任务

▶ **管理器** ▶ **任务**，选择一个任务，▶ **查看**。

设置提示何时响起

- 1 ▶ **管理器** ▶ **任务**，选择一个任务，▶ **更多**
▶ **提示**。
- 2 ▶ **始终提示**以便在手机关闭或设置为静音时仍可发出提示。当提示响起时，▶ **是**可以阅读该任务，或拨打电话任务中的电话号码。▶ **否**可以关闭提示。在任务中设置的提示选项会影响在日历中设置的提示选项。

交换任务

使用某种传送方式交换任务。也可以将任务与计算机同步，➡ 58 *同步*。

发送任务

在特定日期的任务清单中选择一个任务，
▶ **更多** ▶ **发送**并选择一种传送方式。

便笺

制作便笺并将其保存在清单中。还可在待机模式下显示便笺。

添加便笺

▶ **管理器** ▶ **便笺** ▶ **添加便笺** ▶ **添加**并输入便笺
▶ **保存**。

更多功能

编辑便笺

- 1 ▶ **管理器** ▶ **便笺**，即可显示一个清单。
- 2 选择一个便笺，▶ **更多**并选择一个选项。

交换便笺

使用某种传送方式交换便笺。您还可以将便笺与计算机同步，▶ 58 *同步*。

发送便笺

- ▶ **管理器** ▶ **便笺** 选择一个便笺，▶ **更多** ▶ **发送** 并选择一种传送方式。

倒数计时器

本款手机有一个倒数计时器。当信号响起时，按任意键可将其关闭。

设置倒数计时器

- ▶ **管理器** ▶ **倒数计时器** 并设置倒计数的小时、分钟和秒钟。

秒表

手机的秒表可以保存几个时段。当用户接听来电时，秒表会开始计时。

使用秒表

- 1 ▶ **管理器** ▶ **秒表** ▶ **开始**。
- 2 如果需要时段时间，▶ **停止**或▶ **新时段**。
- 3 要重设秒表，▶ **重设**。

灯

在光线较暗的环境中，可将灯用作闪光灯。还可将灯用作 SOS 信号。



不要使用放大设备直接观看手机的相机灯光二极管。如果不遵从此警告，则可能会对您的眼睛造成损伤。

使用灯

- 1 ▶ **管理器** ▶ **灯**。
- 2 在亮 1 分钟、打开、关闭或 SOS 之间进行选择。

计算器

计算器可进行加、减、乘、除运算。

使用计算器

- ▶ **管理器** ▶ **计算器**。
- 按 \odot 或 \ominus 以选择 $\div \times - + . \% =$
 - 按下 C 可以删除数字。

- 按 **(*)** 可以输入小数点。

 请注意，此计算器的精确度有限。

代码备忘录

在代码备忘录中保存安全密码，如信用卡安全密码。设置打开代码备忘录时使用的密码。

校验码和安全

要确认是否输入了正确的密码，您必须输入校验码。

输入密码打开代码备忘录后，校验码会显示很短的时间。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。

第一次打开代码备忘录

- 1 ▶ **管理器** ▶ **代码备忘录**。手机会显示包含说明的信息，▶ **继续**。
- 2 输入一个四位数密码，▶ **继续**。
- 3 重新输入新密码进行确认。
- 4 输入校验码（最多 15 个字符），▶ **完成**。
校验码可以由字母和数字组成。

添加新代码

- 1 ▶ **管理器** ▶ **代码备忘录**，输入密码，▶ **添加新代码** ▶ **添加**。
- 2 输入一个与此代码关联的名称，▶ **继续**。
- 3 输入代码，▶ **完成**。

更改密码

- 1 ▶ **管理器** ▶ **代码备忘录**，输入密码，▶ **更多** ▶ **更改密码**。
- 2 输入新密码，▶ **继续**。
- 3 重新输入新密码，▶ **继续**。
- 4 输入校验码，▶ **完成**。

忘记密码怎么办？

如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。

重设代码备忘录

- 1 ▶ **管理器** ▶ **代码备忘录** 并输入密码，▶ **更多** ▶ **重设**。
- 2 **重设代码备忘录？** 出现，▶ **是**。代码备忘录会重设，并清除全部条目。下次进入代码备忘录时，必须从
▶ **67 第一次打开代码备忘录** 处开始。

模式

您的手机有适用于特定环境的预置的模式。可将手机的所有模式设置重设为购机时的状态。

选择个人化模式

▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **个人化模式** 并选择一个模式。

查看和编辑模式

▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **个人化模式** ▶ **更多**
▶ **查看和编辑**。

 无法重命名普通模式。

重设模式

▶ **手机设定** ▶ **常规标签** ▶ **个人化模式** ▶ **更多**
▶ **重设模式**。

时间和日期

待机状态下始终显示时间。

- 若要设置时间，▶ **手机设定** ▶ **常规标签**
▶ **时间和日期** ▶ **时间**。输入时间，▶ **保存**。
- 要设置时间格式，▶ **格式** 并选择一个选项。
- 要设置日期和日期格式 ▶ **手机设定**
▶ **常规标签** ▶ **时间和日期** ▶ **日期**。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止未经授权者使用您的预定服务，但无法防止他们使用手机。如果用户更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。

用户购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，用户每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。信息 **PIN 码被锁定** 会指示这一情况。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。您可以编辑您的 PIN 码，也可以选择一个新的四至八位的 PIN 码。

 您在编辑 PIN 码时，如果看到信息 **密码不一致**，则说明您输入的新 PIN 码不正确。如果出现信息 **PIN 码错误**，后面跟有输入旧 PIN 码：，则表明用户输入的旧 PIN 码不正确。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 **PIN 码被锁定** 时，输入 PUK 码，▶ **确定**。
- 2 输入新的四到八位 PIN 码，▶ **确定**。
- 3 重新输入新的 PIN 码进行确认，▶ **确定**。

编辑用户 PIN 码

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁 ▶ SIM 卡锁
▶ 更改 PIN 码。
- 2 输入 PIN 码，▶ 确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码，▶ 确定。
- 4 重新输入新的 PIN 码进行确认，▶ 确定。

开启或关闭 SIM 卡锁

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁 ▶ SIM 卡锁
▶ 保密功能并选择打开或关闭。
- 2 输入 PIN 码，▶ 确定。

手机锁

如果手机被盗或更换了 SIM 卡，手机锁可防止他人未经授权使用您的手机。用户可以将手机锁密码 (0000) 更改为任一组四至八位数字的个人密码。

自动手机锁

如果手机锁设为自动，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

 务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

设置手机锁

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁 ▶ 手机锁
▶ 保密功能，选择一个备选选项。
- 2 输入手机锁密码，▶ 确定。

将手机解锁

如果手机锁处于启动状态，请输入密码，▶ 确定。

编辑手机锁密码

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁 ▶ 手机锁
▶ 更改密码。

键盘锁

锁定键盘以避免意外拨号。

 即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。

自动键盘锁

在待机状态下，自动键盘锁是指，在用户最后一次按下按键后，过一小会儿键盘将被自动锁定。

设置自动键盘锁

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
▶ 自动键盘锁。

手动锁定键盘

滑动锁键或打开手机盖，按 **(*)A/A** ▶ **锁定按键**。用户仍然可以接听来电，键盘在通话结束后将再次锁定。键盘将保持锁定状态，直至用户手动将其解锁。

要解锁键盘，当手机盖关闭时，滑动锁键或打开手机盖。手机盖打开时，滑动锁键或按

(*)A/A ▶ **解锁**。

开机画面



您可以选择手机开机时显示的开机画面。

选择开机画面

▶ **手机设定** ▶ **屏幕显示标签** ▶ **开机画面** 并选择一个选项。

亮度

调整屏幕亮度。

设置亮度

▶ **手机设定** ▶ **屏幕显示标签** ▶ **亮度**。

疑难解答

手机为何未按我希望的方式工作？

本章列出了用户在使用手机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向网络运营商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。

但是，如果用户需要将手机交付维修，请注意，手机中保存的信息和内容可能会丢失。建议用户在将手机交付维修之前保存此类信息的副本。

有关更多支持，请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

记忆库容量出现问题或手机工作缓慢

*可能原因：*手机记忆库已满或记忆库内容未正确组织。

*解决方案：*每天重新启动手机以释放记忆库，增加手机的容量。

也可以选择进行**重新设定**。进行此操作时，用户的某些个人数据和设置将会丢失，

► **72 重新设置**。

手机充电时无电池图标出现

*可能原因：*电池没电或很长时间未使用。

*解决方案：*可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。

一些菜单选项呈灰色

可能原因: 有一项服务未启动或用户预定的服务不支持该项功能。

解决方案: 联系网络运营商。

可能原因: 因不可发送受版权保护的主题、图片和声音, 所以**发送**菜单有时无法使用。

菜单语言无法理解

可能原因: 手机中的语言设置不正确。

解决方案: 更改语言, ➡ 14 手机语言。

无法打开手机

可能原因: 电池没电了。

解决方案: 给电池充电, ➡ 5 电池充电。

解决方案: 连接上充电器之后, 打开手机。如果手机启动了, 断开充电器, 重新启动手机。

无法对手机充电或电池容量很低

可能原因: 充电器与手机的连接不合适。

解决方案: 确保连接时充电器连接器已插到位, ➡ 5 电池充电。

可能原因: 电池接触不良。

解决方案: 拿出电池, 清洗连接器。可以使用浸有酒精的柔软的刷子、布或棉签清洗。确保在将电池放回手机时, 电池已完全干了。检查手机中的电池连接器是否损坏。

可能原因: 电池已完全损坏, 需要换一块。

解决方案: 试一试相同手机型号的其他电池和充电器, 或咨询零售商, 让他们验证电池和充电器是否工作正常。

手机自动关机

可能原因: 意外按下了 ① 按钮。

解决方案: 打开自动键盘锁或手动锁定键盘,

➡ 69 键盘锁。

可能原因: 电池接触不良。

解决方案: 确保电池正确插入,

➡ 5 插入 SIM 卡和电池。

无法使用手机上的 SMS 短信

可能原因: 缺少设置或设置不正确。

解决方案: 联系网络运营商, 查找正确的 SMS 服务中心设置, ➡ 33 短信 (SMS)。

无法使用手机上的 MMS 彩信

可能原因: 用户预定中没有包含数据功能。

解决方案: 请联系当地网络运营商。

可能原因: 缺少设置或设置不正确。

解决方案: 登录 www.SonyEricsson.com/cn, 选择手机型号, 然后选择“手机设定 - 彩信”, 按照提示操作, ➡ 55 手机设置。

无法使用互联网

可能原因: 用户预定中没有包含数据功能。

解决方案: 请联系当地网络运营商。

可能原因: 缺少互联网设置或互联网设置不正确。

解决方案: 登录 www.SonyEricsson.com/cn, 选择手机型号, 然后选择“手机设定 - WAP”, 按照提示操作, ➡ 55 手机设置。

其它用户无法通过 Bluetooth(蓝牙) 检测到该手机

可能原因: 用户没有打开 Bluetooth(蓝牙)。

解决方案: 确保 Bluetooth(蓝牙) 已打开并且您的手机可被其它用户识别, ➡ 60 显示或隐藏手机。

使用附带的 USB 连接线时, 无法在手机和计算机之间同步或传输数据

可能原因: 在计算机上, 没有正确检测和安装连接线。

手机附带的软件没有正确安装在计算机上。

解决方案: 登录 www.SonyEricsson.com/cn, 选择手机型号, 然后选择“产品信息” — “开始使用”。指南“同步手机和计算机”包含安装说明和一个可以帮助您解决问题的疑难解答指南。

重新设置

用户对设置所做的更改和对内容所做的添加或编辑将会被删除。

- 如果选择了**重设设定**, 手机中的某些设置将会丢失。
- 若要删除所有联系人、信息和其它个人数据(如游戏和音乐以及某些设置), 请选择**全部重设**。

重设手机

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 重新设定。
- 2 显示提示信息, ▶ 继续手机会默认进行**重设设定**。否则 ▶ 取消以选择 ▶ **重设设定** 或 ▶ **全部重设**。
- 3 显示说明时, ▶ 继续。



如果选择**全部重设**, 手机附带的某些图片、音乐和模板将会被删除。

错误消息

插入 SIM 卡

可能原因: 手机内无 SIM 卡或插入不正确。

解决方案: 插入 SIM 卡,

➡ 5 插入 SIM 卡和电池。

可能原因: SIM 卡连接器需要清洗。

解决方案: 拿出 SIM 卡进行清洗。还需要检查卡是否损坏, 此种损坏是否会影响与手机连接器之间的连接。如果卡的损坏影响了与手机连接器之间的连接, 联系当地网络运营商, 获取新的 SIM 卡。

请插入正确的 SIM 卡

可能原因: 手机已设为只能使用特定的 SIM 卡。

解决方案: 检查您的手机正在使用的运营商 SIM 卡是否正确。

PIN 码错误 /PIN2 码错误

可能原因: 用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

解决方案: 输入正确的 PIN 码或 PIN2 码,

▶ 是 ▶ 68 SIM 卡锁。

PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

可能原因: 用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。

解决方案: 要解锁, ▶ 68 SIM 卡锁。

密码不一致

可能原因: 用户两次输入的密码不一致。

解决方案: 如果要更改安全密码 (例如用户 PIN 码), 必须再次输入新密码以确认它。

▶ 68 SIM 卡锁。

无网络信号

可能原因: 手机未接收到任何无线电信号, 或接收到的信号太弱。

解决方案: 联系当地网络运营商, 确保网络覆盖了您所在的区域。如果覆盖了, 尝试进行新的搜索。

可能原因: SIM 卡工作不正常。

解决方案: 将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果您仍然获得相同或类似的信息, 请联系当地网络运营商。

可能原因: 手机工作不正常。

解决方案: 将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果在另一部手机上工作正常, 则很可能是手机引发的问题。请联系最近的索尼爱立信维修网点。

仅限紧急呼叫

可能原因: 用户在某网络服务区内, 但用户未获许使用该网络。但某些运营商允许在紧急情况下拨叫国际紧急号码 112。

解决方案: 用户必须移动到可收到较强信号的地方。联系当地网络运营商, 确保您的预定服务没有问题, ▶ 22 紧急呼叫。

重要信息

手机已锁

可能原因: 手机被锁定。

解决方案: 要解锁手机, ➡ 69 手机锁。

手机锁密码:

可能原因: 需要电话锁密码。

解决方案: 输入电话锁密码。手机自带的默认手机卡锁代码是 0000, ➡ 69 手机锁。

PUK 码已锁定

可能原因: 用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。

解决方案: 联系网络运营商。

正在充电, 非认证电池

可能原因: 用户所使用的电池不是索尼爱立信认可的电池。

解决方案: ➡ 77 电池使用和注意事项。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)、安全及有效使用指南、有限保修、Declaration of Conformity。

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

在 www.SonyEricsson.com/cn 站点上有一个支持区域, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以看到帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

建议

- 在产品放在耳边之前, 请务必检查音量设置。过高的铃声会损伤听力。
- 应注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将产品暴露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。



- 切勿在手机屏幕和键盘之间夹有其它物体时关闭手机盖，否则会对您的手机造成损坏。
- 切勿给产品涂色。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。



天线

只能使用由索尼爱立信专门为本产品设计的天线。使用未经授权的或改造过的天线将会对您的手机造成损坏，并可能违反有关规定，导致性能下降以及 SAR 级别超出推荐的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国 / 地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。

这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

对 SAR 的测试过程采用标准方法，即在手机使用的所有频段内，以其已鉴定的最高能量级别发射无线电波。低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

对于已采用由国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP) 推荐的 SAR 限制（在 10 克人体组织上平均为 2 W/kg）的国家的居民（例如欧盟、日本、巴西和新西兰），SAR 数据信息为：

重要信息

由 Sony Ericsson 测试的该型号手机在耳边使用时的最高 SAR 值为 0,77W/kg (10g)。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15 厘米（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



废旧电子产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处或生活垃圾处理机构。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

电池使用和注意事项

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。

通话和待机时间由使用手机时的实际网络情况和使用条件决定。如果在基站附近使用手机，需要的能量则较少，通话和待机时间会延长。

正常条件下，此电池的待机时间为 375-400 小时。

- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器可能无法充分充电或可能产生过多热量。使用其它电池和充电器具有一定的危险。因使用其它电池和充电器所造成的产品失效不在保修范围之内。
- 不要使电池接触液体。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 不要尝试拆卸或改造电池。
- 且勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度切勿超过 +60°C (+140°F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。
- 取下电池前请先关闭手机。



- 将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 仅可按设计用途使用电池。
- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。



电池的处理

有关处理废旧电池的正确方法，请查阅当地的相关规定或致电索尼爱立信客户服务中心。



最终用户许可协议

此无线设备（“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB（“索尼爱立信”）及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该“设备”的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.SonyEricsson.com/cn 了解详情。

担保责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 仅在索尼爱立信正式推出该产品的国家 / 地区、要求维修或更换该产品，且能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和 / 或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十（30）天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！
各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。

各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。

- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不局限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家 / 地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

** 在某些国家 / 地区需提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰，(2) 此设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022021-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, July 2005

CE0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hiroshi Yoshioka', written over a horizontal line.

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

我们符合 R&TTE 指令 (**99/5/EC**) 的要求。

索引

A

按键和按钮 10-11
按键音 51
安全指南 74
安装向导 6, 7

B

Bluetooth(蓝牙)无线技术 59
帮助文本, 在手机中 11
保修 78
背景 44
本机号码 30
笔画输入法 16
便笺 65-66
拨叫短信中的号码 34
拨叫方专用铃声 50

C

菜单概述 12
彩信 36-37
长信息 35

重设手机 72

D

打开 / 关闭
 Bluetooth(蓝牙) 59
 SIM 卡锁保密功能 69
 电话锁 69
 红外端口 61
 铃声, 音乐 50
 手机 7
打开 / 关闭, 手机 7
代码备忘录 67
倒数计时器 66
灯 66
电池
 插入和充电 5
 使用和注意事项 77
电话会议 30
电子邮件 38-41
动画 44
短信 33-36

多键输入法
 输入文字 15

F

发送
 便笺 66
 名片 33
 图片 45
 音乐和铃声 51
 预约和任务 65
 主题 54
发送状态 36
符合标准声明 80

G

更新服务 62
固定拨号 31

H

红外端口 61-62
呼叫等待 29

索引

互联网

- 安全和认证 57
- 个人资料文件和密码 57
- 设置 55
- 书签 56

话筒 22

J

计算器 66

记忆库状态

- SIM 卡通讯录 23

- 手机通讯录 23

键盘锁 69

解锁 SIM 卡 68

静音时打开 51

K

开机画面 44, 70

快捷方式 14

快速拨叫 26

L

来电转移 28

立体声免提耳机 8

82

联系人

- 默认通讯录 22
- 添加手机联系人 23
- 同步 58
- 组群 33

铃声 50–51

浏览菜单 10

流式媒体 48

录音器 53

M

MMS *请参见* 彩信 36, 38

MusicDJ™ 音乐主持人 51

免提装置 60

秒表 66

名片 33

模板 35, 37

模式 68

魔语 27

N

闹钟 63

P

PhotoDJ™ 照片 DJ 53

PIN 码

- 更改 69

- 解锁 6

- 输入 7

PlayNow(乐酷) 50

PUK 码 6, 68

拼音输入法 19

屏幕保护 44

R

任务 65

日历 64–65

日期 68

S

SIM 卡

- 插入 5

- 复制到 / 复制自 25

- 联系人号码 22

- 锁定和解锁 68

SMS *请参见* 短信 33

SOS 查看紧急号码 22
设置

Java™ 57

电子邮件 38

互联网 55

显示亮度 70

声音和提示 50

声音, 传送和转移 60

时间 68

视频记录器 41–44

视频剪辑 42, 46

手机

概述 9

语言 15

组装 4

输入文字

T9™ 文本输入法 15

多键输入法 15

输入语言 15

速写板 32

锁

SIM 卡 68

手机 69

缩放

网页 56

相机 42

T

T9™ 文本输入法

输入文字 15

添加词语 16

同步 58

通话

拨叫和接听 8, 21

国际 21

记录便笺 32

接听 30

接听两个电话 29

紧急 22

录音 53

通话保持 29

未接 21

限制 31

应答和拒绝 21

通话清单 25

通话时间 32

图标 14

图片

编辑 53

大小 42

屏幕保护 44

U

USB 连接线 44, 62

V

VideoDJ™ 视频 DJ 52

W

WALKMAN™ 播放器 46–48

WAP 请参见 互联网 55

网络 21

文件管理器 19

X

下载文件 56

显示, 亮度 70

相机 41–43

效果, 相机 43

索引

信息

- 电子邮件 38
- 发送状态 36
- 提示音 51
- 图片 36, 38
- 文本 33
- 小区和基站信息 41
- 语音 38

Y

- 夜间模式，相机 43
- 隐藏号码 32
- 音乐 50–51
- 音量，听筒 22
- 应答服务 26
- 应用程序 54
- 游戏 54
- 语言 14, 71
- 语音拨号 27
- 语音控制 26–28
- 语音信息 38
- 语音信箱 26
- 语音应答 28

预约 64

远程控制 61

Z

- 照片灯光 42
- 振动提示 51
- 中文输入法 16
- 主题 54
- 自动重拨 21
- 自拍 43
- 组群 33