

目录

入门	4
组装、SIM 卡、电池、打开手机、开机菜单、通话。	
了解手机功能	10
手机概述、使用菜单、图标、输入文字、快捷载入菜单、文件管理器。	
拨叫	23
通话、通讯录、语音控制、通话选项。	
信息功能	34
短信、彩信、语音信息和电子邮件。	
成像	42
相机、视频记录器、图片。	
娱乐	46
WALKMAN™、收音机、PlayNow™ (乐酷)、铃声、MusicDJ™ 音乐主持人、VideoDJ™ 视频 DJ、游戏以及更多内容。	

连接	55
互联网和电子邮件设定、同步、Bluetooth(蓝牙)、红外端口、USB 连接线、升级服务。	
更多功能	62
闹铃、日历、任务、模式、时间和日期、SIM 卡锁等。	
疑难解答	68
手机为何未按我希望的方式工作？	
重要信息	72
Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)、安全及有效使用指南、最终用户许可协议、有限保修、Declaration of Conformity。	
索引	78

索尼爱立信

GSM 850/900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 出版, 不提供任何担保。
Sony Ericsson Mobile Communications AB

(索尼爱立信) 随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改, 或对程序和 / 或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2005

出版号: ZS/LZT 108 8454 R1A

请注意:

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问, 请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前, 请阅读安全及有效使用指南和有限保修章节。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容, 例如铃声。第三方拥有的权利 (包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制) 可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容, 您 (而非索尼爱立信) 应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前, 请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下, 对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用, 索尼爱立信概不负责。

Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有, 索尼爱立信被授权许可使用该字标和这些徽标。

QuickShare、PlayNow、MusicDJ、PhotoDJ 和 VideoDJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Memory Stick™、Memory Stick Duo™ 和 Memory Stick PRO Duo™ 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

WALKMAN™ 和 WALKMAN™ 徽标和符号是 Sony Corporation 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家 / 地区的注册商标或商标。

QuickTime® 是 Apple Computer, Inc. 的商标, Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。

包括 Macromedia, Inc. 的 Macromedia® Flash™ 技术。版权所有 © 1995-2003 Macromedia, Inc.。保留所有权利。Macromedia、Flash、Macromedia Flash 和 Macromedia Flash Lite 是 Macromedia, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标。有关更多信息, 请访问 <http://www.macromedia.com/software/flash/about/>。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的商标或注册商标。“T9™ 文本输入法”已获下列一个或多个标准认可: 美国专利号 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554; 加拿大专利号 1,331,057; 英国专利号 2238414B; 中国香港标准专利号 HK0940329; 新加坡共和国专利号 51383;

欧洲专利号 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB; 其它专利正在世界各地申请。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

- 1 限制: 软件是 Sun 受版权保护的机密信息, Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录, 或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或其一部分进行出租、转让, 或者颁发从属许可证。

- 2 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家 / 地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。
- 3 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

警告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。
所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

入门

组装、SIM 卡、电池、打开手机、开机菜单、通话。

说明符号

本用户指南中将出现以下说明符号：



注意



表示服务或功能取决于网络或预定的服务。有关详细信息，请联系当地网络运营商。



另请参见第 ... 页



使用选择键或导航键进行滚动并选择，▶ 14 导航。



按导航键中心。



向上按导航键。



向下按导航键。



向左按导航键。



向右按导航键。

如要获得更多信息和下载，请访问
www.sonyericsson.com/cn。

组装

使用手机前，必须：

- 插入 SIM 卡。
- 插入电池并对其充电。

SIM 卡和电池安装注意事项

注册为某一网络运营商的预定用户时，将得到一张 SIM (用户识别模块) 卡。SIM 卡中有一个计算机芯片，它可记录手机号码、预定的服务、通讯录中的姓名和号码，以及其他一些内容。



如果原来在其他手机中使用您的 SIM 卡，在取出 SIM 卡之前请确保信息已储存到 SIM 卡中。例如，手机记忆库中可能保存了通讯录。

插入 SIM 卡和电池



1 取下电池盖。



3 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。



2 将 SIM 卡滑入其固定卡座，使黄色触点朝下。

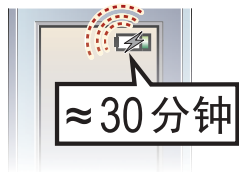


4 将电池盖滑动到位。

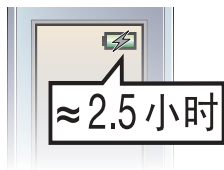
电池充电



- 1 将充电器连接到手机。充电器插头上的符号必须朝上。



- 2 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。



- 3 等待大约 2.5 小时或直至电池图标指示电量已满。按任意键激活屏幕。



- 4 向上翘起拔出充电器。

电池

有些功能的使用耗电量较大，这样可能会使手机需要更频繁地充电。如果可通话时间或待机时间明显缩短，您可能需要更换电池了。请仅使用索尼爱立信认可的电池， ➡ 73 电池。

Memory Stick PRO Duo™ 高容量微缩记忆棒

您的手机支持 Memory Stick PRO Duo™ 高容量微缩记忆棒。Memory Stick 记忆棒为手机添加了更多存储空间，可用来存储音乐、铃声、视频剪辑和图片等。

使用 Memory Stick 记忆棒，您可以通过将已保存的信息移动或复制到其他 Memory Stick 记忆棒兼容设备中，来共享这些信息。

您也可以将其用作办公室文档的便携式记忆库，在手机和计算机之间来回移动文档。

插拔 Memory Stick PRO Duo™ 高容量微缩记忆棒



- 1 小心打开 Memory Stick Duo 微缩记忆棒插槽。
- 2 将 Memory Stick 记忆棒插入插槽中。
- 3 按住 Memory Stick 记忆棒的边缘将其从插槽中拔出。

PIN 码

您可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码与您的 SIM 卡有关，而与手机无关。PIN 码由网络运营商提供。在您输入 PIN 码时，各数字均显示为 *，除非您的 PIN 码的起始数字和某个紧急号码相同（例如 112）。这样是为了让您不用输入 PIN 码就能拨打紧急号码。

如果输错 PIN 码，请按 **C** 删除数字。



如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁定，屏幕上将出现“PIN 码被锁定”的信息。若要解锁，则需要输入 PUK 码（个人解锁密码）➡ 66 SIM 卡锁。

光线感应器

手机装有一个内置的光线感应器，会自动调整屏幕和键盘亮度以适应周围的光线状况。

打开手机并进行拨叫

在您打开手机之前，确保手机已充电且您的 SIM 卡已插入。开机之后，可以使用安装向导快速轻松地将手机准备就绪。

打开手机



- 1 按住 ①。首次开机要花几分钟。
- 2 选择启动手机使用手机的全部功能，或选择只播放音乐只使用 WALKMAN™ 播放器。➡ 9 开机菜单。
- 3 如果手机要求您输入 SIM 卡的 PIN 码，则请输入。
- 4 第一次开机时，要选择手机菜单语言。
- 5 如果希望安装向导帮助您开始使用，请选择 ▶ 是。请按照说明来完成安装。

更多信息


您可随时从菜单系统启动安装向导。

要激活安装向导

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 安装向导。

开机菜单



激活开机菜单后，每次您打开手机时，在手机网络发射器关闭的情况下，只能选择收听音乐。这可以防止对敏感设备产生干扰，例如，在飞机上禁止通话和接收信息。您不能拨打电话、接听电话或发送信息等，而只能使用 WALKMAN™ 播放器。如果您选择了只播放音乐，仍可使用少数的一些功能，如闹铃、日历和任务提示。

 请始终遵守有关电子设备的乘机使用方面的规定以及机组人员的说明。

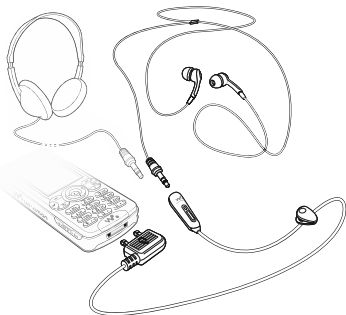
禁用开机菜单

▶ 手机设定并滚动到常规标签
▶ 启动菜单。选择不显示。


拨叫和接听电话

- 1 输入电话号码 (如果需要，还应输入国际前缀和地区代码)，▶ 呼叫以进行拨叫，▶ 结束以结束通话。
- 2 ▶ 通讯录并选择要拨叫的联系人。使用  或  来选择一个号码。
- 3 当手机铃声响起时，▶ 接听或 ▶ 占线以拒绝来电。

立体声免提耳机



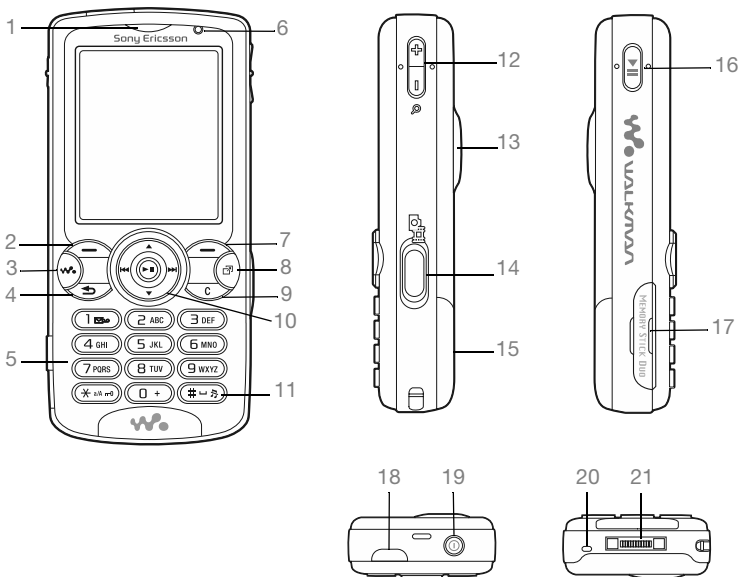
您可以使用 3.5 毫米插孔将其他耳机连接到您的立体声免提耳机。













 使用其他耳机时，您仍可以接听电话并使用话筒。


了解手机功能

手机概述、使用菜单、图标、输入文字、快捷载入菜单、文件管理器。

手机和菜单概述



- 1 听筒
- 2  选择键
- 3  WALKMAN™ 键
- 4  返回键
- 5 键盘
- 6 光线感应器
- 7  选择键
- 8  快捷载入菜单
- 9  C 键
- 10  导航键
- 11  静音键
- 12  相机变焦、音量按钮和图片缩放
- 13 灯
- 14  相机按钮
- 15 电池盖
- 16  播放 / 暂停按钮
- 17 Memory Stick Duo 微缩记忆棒插槽
- 18 红外端口
- 19  开 / 关机按钮
- 20 话筒
- 21 立体声耳机和充电器连接器

有关按键和导航的详细信息，请参见  14 导航。



PlayNow™ (乐酷)*



互联网服务*



娱乐

联机服务*

游戏

视频 DJ™

照片 DJ™

音乐主持人

远程控制

录音

演示指南



相机



信息功能

编写新信息

收件箱

电子邮件

呼叫语音信箱

草稿

发件箱

已发信息

已存信息

模板

设定



WALKMAN



文件管理器***

图片

视频

声音

主题

网页

游戏

应用程序

其它



通讯录**

选项

快速拨号

我的名片

组群

SIM 卡通讯录

特定号码

高级

添加联系人



收音机



通话



全部



已接来电



已拨电话



未接来电



管理器

闹铃
 日历
 任务
 便笺
 计算器
 同步
 倒数计时器
 秒表
 灯
 应用程序
 代码备忘录



手机设定 ***



常规

个人化模式
 时间和日期
 语言设定
 更新服务
 语音控制
 新事件
 快捷方式
 播放 / 暂停按钮
 启动菜单
 保密锁
 安装向导
 提示和技巧
 手机状态
 重新设定



声音设定

铃声音量
 铃声
 静音模式
 铃声渐进
 振动提示
 信息提示音
 按键音



屏幕显示

背景
 主题
 开机画面
 屏幕保护
 亮度
 编辑线路名 *



通话信息

来电转移
 切换到线路 2*
 通话管理
 时间和费用
 显示或隐藏号码
 免提功能



连接

Bluetooth(蓝牙)
 红外
 USB 连接
 同步
 设备管理
 手机网络
 数据通信
 互联网设定
 流媒体设置
 Java™ 设定
 配件

* 有些菜单取决于运营商、网络和预定的服务。

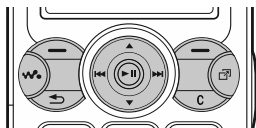
** 默认通讯录设为手机通讯录时显示的选项：当默认通讯录设为 SIM 卡通讯录时，选项将发生改变。

*** 使用导航键在子菜单中的标签之间移动。

导航

主菜单显示为桌面上的图标。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。向左或向右按导航键，可以滚动到一个标签并选择一个选项。

浏览菜单



- 按下 (导航键) 可以转到桌面或者选择突出显示的项目。
- 按下 可在各菜单之间移动。
- 按下 可在各标签之间移动。
- 按下 可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。
- 按下 返回上一级菜单。按住可返回待机状态或结束某项功能。
- 滚动到菜单项，▶ 信息以获得更多信息、说明或可用于手机中的所选特性、菜单、功能的提示。
- ▶ 更多进入选项清单。根据所在的菜单的不同，选项清单中有不同的替换选项。

按键

按下可

	按下可删除项目，如图片、声音和联系人等。 在通话期间，按住可使话筒静音。
	手机一侧的播放/暂停按钮，按下可在最小化模式下启动 WALKMAN™ 播放器或收音机，再按一下则可关闭 WALKMAN™ 播放器或收音机。
	打开快捷载入菜单 ▶ 21 快捷载入菜单。
	打开或最小化 WALKMAN™ 播放器。
	拍照或录制视频剪辑。
	按住可呼叫语音信箱服务 (如果已设定该服务)。

2 - **9** 在待机状态下，按住这些按键中的任何一个都可到达以特定字母开始的联系人。

















1 - **9** 在待机状态下，按数字键和 **▶** 呼叫可进行快速拨号，
▶ 28 快速拨号。

**↵** 接到电话时关闭铃声。
按住可将手机设定为静音。即使手机设定为静音，闹铃声也会响起。

+ 在待机状态下，按下可查看状态信息。
要拒绝来电，快速按两次。
在收到来电时按一次可关掉铃声。
在通话期间，按下可增大音量。
在使用 WALKMAN 播放器时 (最小化模式下也适用)，按下可增大音量。按住可返回一个曲目。
当使用相机时，按下可进行放大。
在待机状态下，按住可进行语音拨号，或者说出您的魔语 (如果已设定)，请参见 **▶ 29 语音拨号。**

- 要拒绝来电，请在收到来电时快速按此键两次。
在收到来电时按一次可关掉铃声。
在通话期间，按下可减小音量。
在使用 WALKMAN™ 播放器时 (最小化模式下也适用)，按下可减小音量。按住可前进一个曲目。
当使用相机时，按下可进行缩小。







状态栏图标

-  EDGE 网络在服务区内，并且可以使用。
-  GPRS 网络在服务区内，并且可以使用。
-  指示 GSM 网络信号的强度。
-  指示电池状态。
-  告诉您电池的充电状态。
-  已错过一个来电。
-  来电和信息功能提示关闭，但闹铃仍然打开。
-  已收到一条短信。
-  已收到一封电子邮件信息。
-  手机正在接收一条彩信。
-  已收到一条彩信。
-  已收到一条语音信息。
-  正在通话中。
-  您有一个预约提示。
-  您有一个任务提示。
-  已启动魔语。





快捷方式

可以使用键盘快捷键快速访问某个菜单，也可以使用预置的导航快捷键快速访问某些功能。可以根据您自己的需要编辑导航快捷键。

使用键盘快捷键

按下 ，然后输入要进入的菜单的编号，即可进入菜单。例如，若要进入到第五个菜单项目，请按下 。要进入到第 10、11 和 12 个菜单项目，请分别按下 、 和 。若要返回到待机状态，请按住 。

使用导航快捷键

在待机状态下，按下 、、 或  可进入快捷键菜单，或直接访问某项功能。

编辑一个导航快捷键

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 快捷方式并选择您想要编辑的快捷键 ▶ 编辑。

手机语言

选择手机菜单语言或输入时使用的语言。

更改手机语言

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语言设定


▶ 手机语言。选择语言。

在待机状态下，您还可以按

Ⓢ 8888 Ⓢ 选择自动语言。

Ⓢ 0000 Ⓢ 选择英语。

Ⓢ 0008 Ⓢ 选择中文。

 多数 SIM 卡自动将菜单语言设为购买 SIM 卡时所在国家/地区的语言。如果没有，则预置语言为英语。

选择输入语言

1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语言设定

▶ 输入语言。

2 滚动到您要使用的语言，并予以标记。

▶ 保存，退出菜单。

输入文字

在输入信息、便笺或向通讯录中输入姓名时，有两种方法输入文字：

• 多键文本输入法

• T9™ 文本输入法

使用多键输入法输入字母

• 反复按 **(2)** - **(9)**，直至所需的字符出现在屏幕上。


• 按 **(*)/A/M** 可在大小写字母之间切换。

• 按住 **(0+)** - **(9)** 可输入数字。

• 按下 **(C)** 可删除字母和数字。

• 按下 **(1)** 可显示最常用的标点符号。

• 按下 **(#-#)** 可添加空格。

 多键输入法仅在**选择拉丁字符作为输入语言时才适用**。

T9™ 文本输入法

T9 文本输入法利用内置词典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9 文本输入法输入文字

1 若要输入文本，必须进入能进行文本输入的功能中，例如 ▶ 信息功能

▶ 编写新信息 ▶ 短信。

2 例如，要输入单词“Jane”，请按下





(5)、**(2)**、**(6)**、**(3)**。

3 如果显示的单词是所需的单词，请按下


(#-#) 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 **(C)**。如果显示的单词不是所需的单词，请反复按下 **(C)** 或 **(#-#)** 查看备选单词。按 **(#-#)** 接受该词并添加一个空格。

4 继续输入信息。要输入标点符号，请按 **(1)**，然后重复按 **(C)** 或 **(#-#)**。按 **(#-#)** 接受所选择的标点符号并添加一个空格。

向 T9 文本输入法词典添加词语

- 1 在输入字母时，▶更多▶拼写单词。
- 2 使用多键输入法编辑词语。使用  和  浏览字母。若要删除字符，请按下 。若要删除整个单词，请按住 。
- 3 编辑完词语之后，▶插入。该词语会被添加到 T9 文本输入法词典中。下次使用 T9 文本输入法输入该词时，它会作为一个备选词来显示。

选择其它输入法

在输入字母时或之前，按住  可以选择其它输入法。

选项清单


编写信息时，▶更多可进入一个选项清单，该清单将提供不同的替换选项。

中文输入法

本手机具有可输入中文字符的多种输入法：




- 笔画输入法
 - 拼音输入法
- 例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在不同的中文输入法之间切换




在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，您的手机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住与要输入的字上方的数字相对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	一	一	横	王十在七天
		丿	提	海红牡状习
2	丨	丨	竖	中业上門丑
		亅	竖钩	小水打子承
		丨	短斜竖	直真质草
3	丿	丿	长撇	八九丹风片
		丿	直撇	香千匕后丢
		丿	短撇	而页面学殷
4	丶	丶	点	学雷心六性
		㇇	捺	人火又送林
		㇇	竖弯	四西酉酸
5	㇇	㇇	竖折	山巨屯母凶
		㇇	撇折	么去公约能
		㇇	撇点	女要好巡巢


数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇇	竖提	衣以饭收长
		㇇	斜钩	我或民成伐
		㇇	卧钩	心必思忘
		㇇	竖弯钩	电也毛兄孔
		㇇	竖折撇	专传转
		㇇	竖折折钩	马与张号费
		㇇	竖折折	鼎鼐
		㇇	横钩	写字皮通免
		㇇	横折	口已尸书骨
		㇇	横折钩	力习也同永
		㇇	横撇	又之登多社
		㇇	横折折撇	及极廷建
		㇇	横撇弯钩	阿队陈那部
		㇇	横折折钩	乃透鼎隼杨
		㇇	横折横折	凸
		㇇	弯钩	狗豹家逐狂
		㇇	横折弯钩	乙九瓦飞风

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇇	横折折	投 沿 船 凹
		㇏	横折提	话 计 认 讯
6	?(智能键)			



部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。






使用部首是输入复杂的字的快捷方法。

 由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，若要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按 .
- 3 再次按  选择“息”。

使用智能键示例


智能键  可在输入字符时充当不能确定的笔画。若要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的按键对照表。

数字键	拼音字母
	a b c
	d e f
	g h i
	j k l
	m n o
	p q r s
	t u ü
	w x y z

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4**、**6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按 **⊙** 或 **⊙**，选择“信”，然后按 **⊙**。（如果要输入其他推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下 **⊙**）。
- 3 再次按 **⊙** 选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，其中包含其它拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下更多

▶ 智能拼音 ▶ 打开。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按 **ⓧ/!@#** 都可以查看标点、符号和表情符号表。使用导航键进行选择。按 **ⓧ/→** 可以在文本中输入空格。

快捷载入菜单

您可以在手机中几乎任何位置打开快捷载入菜单以查看和处理新事件，并可以访问书签和快捷键。

打开和关闭快捷载入菜单

按 **ⓧ**。

快捷载入菜单标签

- 新事件 — 如未接来电和信息。当发生新事件时，该标签就会出现在屏幕上。按下 **ⓧ** 可以删除事件标签所提示的事件。
- 我的快捷方式 — 运行在后台的应用程序。您可以添加、删除和更改快捷键的顺序。当您选定一个快捷键且打开此应用程序时，其它的程序就会关闭或最小化。
- 书签 — 您的互联网书签。当您选定一个书签并打开此浏览器时，其它的程序就会关闭或最小化。
- 如果想要新事件作为弹出文本出现而不是出现在快捷载入菜单中，▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 新事件 ▶ 弹出。

文件管理器

使用文件管理器来处理保存在手机记忆库中或 Memory Stick PRO Duo™ 大容量微缩记忆棒中的项目，如图片、视频、声音、主题、网页、游戏和应用程序。

可以在手机、计算机和 Memory Stick 记忆棒之间移动和复制文件。可以创建子文件夹，以便将文件移动或复制到其中。游戏和应用程序只能在游戏和应用程序文件夹内移动，或从手机记忆库移动到 Memory Stick 记忆棒。无法识别的文件储存在其它文件夹中。处理文件时，除游戏和应用程序外，对于所有其

他项目，您都可以同时选择一个文件夹中的多个文件或所有文件。

如果 Memory Stick 记忆棒被插入手机，则您可将文件保存在 Memory Stick 记忆棒中。如果 Memory Stick 记忆棒已满，您就无法再向 Memory Stick 记忆棒中保存任何数据，除非您将其中的一些内容删除或移动到手机记忆库中。如果 Memory Stick 记忆棒没有插入手机，而手机记忆库还剩余足够的空间，则文件就会保存在手机中。如果手机记忆库和 Memory Stick 记忆棒都满了，则必须删除一些内容才能再保存文件。

文件信息

下载的或使用一种可用传送方式接收的项目可能受版权保护。如果一个文件受版权保护，您可能不可以复制或发送该文件。通过突出显示该文件来查看该文件的信息 ▶ 更多 ▶ 信息。

使用文件管理器中的文件

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 滚动到某个文件 ▶ 更多 ▶ 用作并选择一个选项。

将文件移动或复制到 Memory Stick 记忆棒或手机记忆库中

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 滚动到某个文件 ▶ 更多 ▶ 管理文件
▶ 移动以移动文件或 ▶ 更多
▶ 管理文件 ▶ 复制以复制文件。

- 3 选择以将文件移动或复制到记忆棒中或手机记忆库中 ▶ 选择。

将文件移动或复制到计算机

▶ 61 使用 USB 连接线传送文件。

创建子文件夹

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 ▶ 更多 ▶ 新文件夹，然后为该文件夹输入名称。
- 3 ▶ 确定保存文件夹。

选择几个文件

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 ▶ 更多 ▶ 标记 ▶ 标记多个。
- 3 滚动以选择文件并按标记或取消标记。

选择文件夹中的所有文件

- ▶ 文件管理器并选择一个文件夹 ▶ 更多
- ▶ 标记 ▶ 标记所有以选择所有文件。

从文件管理器中删除文件或子文件夹

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 滚动到某个文件或子文件夹 ▶ 更多 ▶ 删除。

格式化 Memory Stick 记忆棒

如果 Memory Stick 记忆棒已损坏或您想删除其中的所有信息，则可对其进行格式化。

格式化 Memory Stick 记忆棒

- ▶ 文件管理器并选择 Memory Stick 标签 ▶ 更多 ▶ 格式化记忆棒。

拨叫

通话、通讯录、语音控制、通话选项。

拨叫和接听电话

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。



► 8 打开手机并进行拨叫。

网络

开机时，手机会自动选择归属网络（如果手机位于该网络服务区内）。如果手机不在该网络服务区内，只要网络运营商协议允许，用户可选用另一网络。这称为漫游。

用户可选择想要使用的网络，或将网络加入优选网络清单。也可更改自动搜索时选择网络的顺序。

查看可用网络选项

► 手机设定并使用  或  滚动到连接标签 ► 手机网络。

拨叫电话

- 1 输入电话号码（如果需要，应加上国际国家 / 地区代码和区号）。
- 2 ► 呼叫以拨打电话。
- 3 ► 结束以结束通话。




您可以拨叫通话清单和通讯录中的号码，参见 ► 24 通讯录和 ► 28 通话清单。

您也可以使用语音拨叫电话，

► 29 语音控制。

拨叫国际电话

- 1 按住  直至出现 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（没有前缀 0）和电话号码，► 呼叫以拨打电话。

重拨号码

如果通话接通失败，就会显示重拨？，► 是。



拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出一声响亮的信号音。










应答或拒绝来电

► 接听或 ► 占线。



未接电话

快捷载入菜单设为默认后，待机状态下新事件标签中会显示未接来电。如果将弹出设为默认，待机状态下会显示未接来电。

从待机状态下检查未接来电


- 如果将快捷载入菜单设为默认：
按  并使用  或  滚动到新事件标签，滚动  和 ，► 呼叫以拨打电话。
- 如果将弹出设为默认：
► 通话信息，并使用  或  滚动到未接来电标签。滚动  和 ，
► 呼叫以拨打一个号码。

关闭话筒



- 1 按住 。
- 2 若要恢复通话，请再次按住 。

在语音通话期间使用扩音器

► 更多 ► 打开扬声器或关闭扬声器。


 使用扩音器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

更改听筒音量

在通话期间，按下  可提高听筒音量，按下  可降低听筒音量。

紧急呼叫

本款手机支持国际紧急号码，如 112、911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论有无插入 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

 在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其他本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

输入 112 (国际紧急号码)，► 呼叫。

查看本地紧急号码

► 通讯录 ► 选项 ► 特定号码
► 紧急号码。

通讯录

您可以将联系人信息以通讯录的形式保存到手机记忆库中，或以姓名和号码的形式保存到 SIM 卡中。您可以选择将哪项通讯录信息 — 手机通讯录还是 SIM 卡通讯录 — 作为默认设置来显示。有关有用的信息和设置 ► 通讯录 ► 选项。

默认通讯录

如果您选择使用手机通讯录作为默认通讯录，您的通讯录将显示所有保存在通讯录中的信息。如果您选择 SIM 卡通讯录作为默认通讯录，通讯录将只显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 ► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 默认通讯录。
- 2 选择手机通讯录或 SIM 卡通讯录。





SIM 卡通讯录

在 SIM 卡上保存联系人姓名和号码。

添加 SIM 卡联系人

- 1 当 SIM 卡通讯录是默认通讯录时，
► 通讯录 ► 添加联系人 ► 添加。
- 2 输入姓名，► 确定。
- 3 输入号码，► 确定 ► 保存。


手机通讯录

在手机中保存联系人的姓名、电话号码和个人信息。您还可以为联系人添加图片和铃声。使用 、、 和  可以在标签和他们的信息字段之间进行滚动。

添加手机联系人

- 1 当手机通讯录是默认通讯录时，
▶ 通讯录 ▶ 添加联系人 ▶ 添加。
- 2 输入姓名，▶ 确定。
- 3 输入号码，▶ 确定。
- 4 选择号码类型。
- 5 在标签之间滚动，并选择要添加信息的字段。要输入符号 (例如 @)，▶ 更多
▶ 添加符号，并选择符号 ▶ 插入。
- 6 输入完所有信息后 ▶ 保存。

删除联系人

▶ 通讯录，滚动到联系人，然后按 。

删除所有手机联系人

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级
▶ 删除所有联系人 ▶ 是和 ▶ 是。
不会删除 SIM 卡上的姓名和号码。

将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级
- ▶ 自动存入 SIM 卡并选择打开。

记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可存储的联系人数量取决于可用记忆库大小。

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 记忆库状态。

使用通讯录


通讯录的使用方法有很多。下面将介绍如下操作：

- 拨叫手机联系人和 SIM 卡联系人。
- 将联系人发送到另一设备。
- 将联系人复制到手机和 SIM 卡上。
- 向手机联系人添加图片或铃声。
- 编辑联系人。
- 同步您的联系人。

拨叫手机联系人

当手机语言选择中文时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ▶ 通讯录。按住  键将搜索语言切换到中文，然后输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。例如：



初状态



全拼查找



简拼查找



混拼查找



- 2 当突出显示联系人时，按下 或 来选择号码 ▶ 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶ 通讯录。按住 键将搜索语言切换到英文，然后输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 或 来选择号码 ▶ 呼叫。

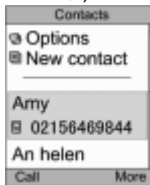
当手机语言选择英文时

拨叫以中文字符输入的联系人

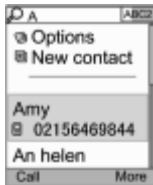
- 1 ▶ 通讯录。滚动到要拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 或 来选择号码 ▶ 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

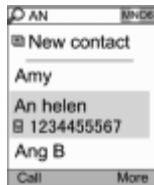
- 1 ▶ 通讯录。滚动到想要拨叫的联系人，或输入其姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。例如：



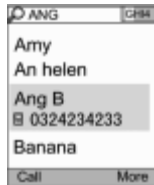
初状态





输入 "A"



输入 "N"



输入 "G"

- 2 当联系人被突出显示时，按下  或  来选择号码 ▶ 呼叫。

拨叫 SIM 卡联系人

- 如果 SIM 卡通讯录是默认的，
▶ 通讯录，滚动到或者输入联系人的首字母或前几个字母，然后在突出显示联系人时 ▶ 呼叫。
- 如果手机通讯录设为默认，▶ 通讯录
▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录，滚动到或者输入联系人的首字母或前几个字母，然后在突出显示联系人时 ▶ 呼叫。

发送手机联系人


- ▶ 通讯录然后选择一个联系人 ▶ 更多
- ▶ 发送联系人并选择一种传送方式。

发送所有手机联系人

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级
- ▶ 发送所有联系人选择一种传送方式。

将姓名和号码复制到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级
▶ 复制到 SIM 卡。
- 2 选择其中一个选项。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

复制姓名和号码到手机通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级
▶ 从 SIM 卡中复制。
- 2 选择其中一个选项。

向手机联系人添加图片或铃声

- 1 ▶ 通讯录并选择要为其添加图片或个人铃声的联系人，▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
2 选择相关标签，然后选择图片或铃声，▶ 添加。
3 选择图片或声音，▶ 保存。

编辑手机联系人

- 1 ▶ 通讯录然后选择一个联系人 ▶ 更多
▶ 编辑联系人。
- 2 滚动到相关标签，然后选择要编辑的字段 ▶ 编辑。
- 3 编辑该信息 ▶ 保存。

编辑 SIM 卡联系人

- 1 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，
▶ 通讯录并选择您想要编辑的姓名和号码。如果手机通讯录是默认通讯录，
▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录，然后选择要编辑的姓名和号码。
- 2 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人，然后编辑姓名和号码。

联系人同步

您可以备份通讯录，并可以将通讯录与网络上的通讯录应用程序进行同步。有关更多信息，请与服务提供商联系。

同步联系人

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 同步通讯录。
- 2 如果您有多个帐户，请选择要使用的帐户 ▶ 选择。如果您的手机中没有帐户，
▶ 57 同步，以获取更多信息。

通话清单

有关最近拨叫的电话、已接来电和未接来电的信息分别列在不同的标签中。

从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，▶ 通话并选择一个相关标签。
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码 ▶ 呼叫。

将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，▶ 通话并选择一个标签。
- 2 滚动到要添加的号码 ▶ 更多
▶ 保存号码。
- 3 ▶ 添加联系人可创建一个新的联系人或选择一个现有的联系人以便向其添加号码。

清空通话清单

- ▶ 通话并选择全部标签 ▶ 更多
▶ 全部删除。

快速拨叫

可以将您希望能够方便地找到的电话号码保存到手机中的 1-9 位置。

快速拨号

在待机状态下，输入位置编号，然后
▶ 呼叫。

编辑快速拨号号码

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 快速拨号。
- 2 滚动到要编辑的位置，▶ 添加或
▶ 替换。

语音信箱

如果用户预定服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。



有关语音信箱号码或更多信息，请与当地网络运营商联系。

使用语音信箱服务

按住 **1**。如果您还没有输入语音信箱号码，▶ 是并输入号码。

编辑语音信箱号码

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 语音信箱号码。

语音控制

通过创建语音命令来使用您的语音管理电话：

- 语音拨号 — 说出某人姓名拨打电话。
- 说出“魔语”来启用语音控制。
- 在使用免提装置时接听和拒绝来电。

使用语音拨号前的准备工作

启动语音拨号功能，并录制语音命令。在已有语音命令的电话号码旁会出现一个图标。

启动语音拨号和录制姓名

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 语音拨号 ▶ 启动 ▶ 是 ▶ 添加语音命令，选择一个联系人。
- 2 如果该联系人有多个号码，请使用 Ⓞ 和 Ⓟ 查看号码。选择要添加语音命令的号码。录制语音命令，如“小庄的手机”。
- 3 显示指令。听到提示音后说出想要录制的命令。语音命令会回放给用户。
- 4 如果录制声音效果良好，▶ 是。如果录制效果较差，▶ 否重复步骤 3。
- 5 要为联系人录制另一个语音命令，请再次 ▶ 添加语音命令 ▶ 添加，然后重复上面的步骤 2-4。

拨叫方姓名

接收到相应联系人的来电时，可听到您录制的联系人姓名。

打开或关闭拨叫方姓名

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制
- ▶ 播放呼叫人姓名。

语音拨号

在待机状态下，使用手机、便携式耳机、Bluetooth(蓝牙)耳机或说出“魔语”，即可开始语音拨号。

拨叫电话

- 1 在待机状态下，按住一个音量按钮。
- 2 听到提示音后说出录制好的姓名，例如“小庄的手机”。该姓名会回放给用户，并开始连接通话。

用免提装置拨打电话

在待机状态下，按住免提装置的按钮或按下 Bluetooth(蓝牙)耳机的按钮。

魔语

录制一个语音命令，将其用作无须按任何键即可启动语音控制的魔语。魔语只可用于免提功能或 Bluetooth(蓝牙)耳机。



使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。


启动和录制魔语

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 魔语 ▶ 启动。
- 2 显示指令。▶ 继续。听到提示音后说出魔语。

- ▶ 是以接受，或者 ▶ 否以重新录制。
- 显示指令。▶ 继续并选择要启动魔语的环境。

语音应答

使用免提功能时，可通过语音来接听或拒绝来电。

 您只能使用 MIDI、WAV (16 kHz)、EMY 或 IMY 文件作为语音应答的铃声。

启动语音应答和录制语音应答命令

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 语音应答 ▶ 启动。
- 显示指令。▶ 继续。听到提示音后说出“接听”或其他词语。
- ▶ 是以接受，或者 ▶ 否以重新录制。
- 听到提示音后说出“占线”。或其他词。
- ▶ 是以接受，或者 ▶ 否以重新录制。
- 显示指令。▶ 继续，然后选择要启动语音应答的环境。

用语音命令接听或拒绝来电

电话铃响起时，说出：

- “接听”以接通来电，或者
- “占线”以拒绝来电。

编辑语音命令。

- ▶ 通讯录，选择联系人，▶ 更多
- ▶ 编辑联系人。滚动到相关标签。

重新录制语音命令

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 语音拨号 ▶ 编辑名称。
- 选择命令 ▶ 更多 ▶ 替换语音。
- ▶ 是听到提示音后说出命令。



来电转移

将来电转移到应答服务等。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。▶ 32 受限拨号。

本款手机具有以下选项：

- 转移所有通话 — 转移所有来电。
- 占线转移 — 正在通话时转移来电。
- 未通转移 — 手机关机或无法接通时转移来电。
- 无应答转移 — 指定时限内未接听时转移来电。

启动来电转移功能

- ▶ 手机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 来电转移。
- 选择来电类型和转移选项 ▶ 启动。
- 输入要将来电转移到的电话号码，或者按查找查找联系人，▶ 确定。

禁用来电转移

滚动到转移选项 ▶ 禁用。

同时处理多个电话

同时处理多个电话。



呼叫等待服务

启动此功能后，如果接到第二个电话，用户将听到一个提示音。

启动或禁用呼叫等待服务

▶ 手机设定 ▶ 通话信息标签，方法是使用 或 ，然后 ▶ 通话管理 ▶ 呼叫等待。

拨叫第二个电话

- 1 ▶ 更多 ▶ 保持保持当前的通话。
- 2 输入要拨叫的号码，▶ 更多 ▶ 呼叫。

接到第二个语音通话

接到第二个电话时，可以：

- ▶ 接听第二个电话并保持当前的通话。
- ▶ 占线，拒绝第二个电话并继续当前通话。
- ▶ 替换当前通话，接听第二个电话并结束当前通话。



处理两个语音通话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态，您可以：

- ▶ 更多 ▶ 切换，在两个电话之间切换。
- ▶ 更多 ▶ 加入会议，将这两个电话加入电话会议。
- ▶ 更多 ▶ 通话转接以连接这两个电话。而用户与两个电话断开（取决于运营商）。

- ▶ 结束并 ▶ 是可恢复保持的通话。
- ▶ 结束和 ▶ 否结束全部通话。

在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将他们加入电话会议时，无法接听第三个来电。

电话会议

通过接入当前通话和保持的通话，可以启动电话会议。然后让电话会议处于保持状态，以拨通并添加最多五个与会者或仅再拨叫一个电话。



涉及多方的通话可能会有额外的费用；有关更多信息，请与当地网络运营商联系。

将两个电话接入电话会议

- ▶ 更多 ▶ 加入会议。

添加新的与会者

- 1 ▶ 更多 ▶ 保持可以将接入的电话置于保持状态。
- 2 ▶ 更多 ▶ 添加通话并拨叫要包括在电话会议中的下一个人的电话。
- 3 ▶ 更多 ▶ 加入会议。
- 4 重复步骤 1-3，接入更多与会者。

断开某个与会者

- ▶ 更多 ▶ 结束部分通话，然后选择要从电话会议断开的与会者。

进行私人交谈

- ▶ 更多 ▶ 谈话，然后选择要与其交谈的与会者。
- ▶ 更多 ▶ 加入会议，继续进行电话会议。



两条语音线路

如果您的预定服务支持备用线路服务，则可以使用不同电话号码分别拨打电话。

为拨出电话选择一条线路

▶ 手机设定，使用 或 滚动到通话信息标签，选择线路 1 或 2。

更改线路名称

▶ 手机设定，使用 或 滚动到屏幕显示标签 ▶ 编辑线路名，然后选择要编辑的线路。

本机号码

查看、添加和编辑本机号码。

检查本机号码

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 本机号码并选择选项之一。

接听电话

只接听来自某些电话号码的呼叫。如果启动了来电转移选项占线转移，则将转移来电。

向接听清单中添加号码

- ▶ 手机设定并使用 或 滚动到通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话 ▶ 只根据清单 ▶ 编辑 ▶ 添加。选择联系人。
- 向接听清单中添加一组联系人，▶ 组群。 ➡ 34 组群。

接听所有电话

▶ 手机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话 ▶ 全部接听。



受限拨号

限制拨出和呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。



如果用户转移来电，则无法启动某些通话限制选项。

用户可以限制下列电话：

- 所有拨出 — 所有拨出电话。
- 国际拨出 — 所有拨出的国际电话。
- 国际漫游拨出 — 除拨往本国/地区的电话以外的所有国际拨出电话。
- 所有来电 — 所有呼入的电话。
- 漫游时来电 — 在国外时所有呼入的电话 ➡ 23 网络。

启动或禁用通话限制

- ▶ 手机设定并使用 或 滚动到通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 通话限制并选择一个选项。
- 选择启动或禁用，输入密码，▶ 确定。



固定拨号

固定拨号功能仅允许拨号储存在 SIM 卡上的特定号码。这些固定号码受 PIN2 码保护。



即使已启动了固定拨号功能，您仍然可以拨叫国际紧急号码 112。

可以保存号码的一部分。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的的所有号码。



在固定拨叫处于激活状态时，将无法查看或管理 SIM 卡上保存的任何电话号码。

启动或禁用固定拨叫

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码
▶ 固定拨叫，选择启动或禁用。
- 2 输入 PIN2 码 ▶ 确定，然后再次 ▶ 确定确认。

保存固定号码

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 固定拨叫
- ▶ 固定号码 ▶ 添加号码，输入信息。



通话时间和通话费用

在通话期间，屏幕上会显示通话的时长。用户可以查看上次通话的持续时间、拨出电话时间以及总计时间。

查看通话时间

- ▶ 手机设定，使用 或 滚动到通话信息标签 ▶ 时间和费用 ▶ 通话计时器。

其他拨叫功能

音频信号

使用电话银行服务，或在通话期间使用音频信号控制应答机器。

- 若要发送音频，请按 - 、 或 键。
- 要在拨叫后清屏，请按 。
- 要在通话期间启动或关闭音频，请选择 ▶ 更多并选择启动音频或关闭音频。

记事本

通话期间输入电话号码。通话结束后，该号码仍在屏幕上显示，可拨打此号码或将其存入通讯录。

- ▶ 呼叫可以拨叫该号码。▶ 更多
- ▶ 保存号码并选择一个联系人以保存该号码。如果要创建新联系人并将该号码保存给此人 ▶ 添加联系人。

显示或隐藏本机号码

如果用户预定服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”服务，则用户可以在拨打电话时隐藏本机号码。

始终显示或隐藏本机号码

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 通话信息标签
▶ 显示或隐藏号码。
- 2 选择显示本机号、隐藏本机号或网络默认值。

组群

创建号码组群和电子邮件地址组群，以同时向几个收件人发送信息

- ◆ 34 信息功能。您也可以使用组群（带有号码）来创建一个接听清单
- ◆ 32 接听电话。

创建一个号码和电子邮件地址的组群

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 组群 ▶ 添加组群 ▶ 添加。
- 2 输入组群名称 ▶ 继续。
- 3 ▶ 新增 ▶ 添加以查找和选择联系人号码。
- 4 重复步骤 3 添加更多号码。▶ 完成。

名片

将自己的名片作为联系人来添加。

添加自己的名片

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片并添加您的名片的信息 ▶ 保存。

发送名片

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片
- ▶ 发送个人名片并选择一种传送方式。

信息功能

短信、彩信、语音信息和电子邮件。



本机支持各种信息收发服务。请向服务提供商咨询可使用的服务，或者访问 www.sonyericsson.com/cn 网站以获得更多信息。

短信 (SMS)

短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。您也可以为您的短信创建模板并使用模板。



如果向一个组群发送短信，将按组群中的每个成员付费。

开始前的准备工作

确认已设定了服务中心号码。此号码由服务提供商提供，通常保存在 SIM 卡上，不过您也可以自己添加号码。


设置服务中心号码


- 1 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 服务中心。如果服务中心号码保存在 SIM 卡上，它就会显示在清单中。
- 2 如果清单中没有号码，▶ 新服务中心，则输入该号码（包括国际号码“+”号码和国家/地区代码）▶ 保存。

发送短信

有关输入文字的信息，
◆ 17 输入文字。

编写和发送短信

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 编写信息，▶ 继续。(如果您要保存此信息以备以后使用，请按  和 ▶ 是以保存在草稿中。)
- 3 ▶ 电话号码并输入一个号码，或 ▶ 查找通讯录从通讯录中检索一个号码或一个组群，或者 ▶ 电子邮件地址输入收件人邮件地址或从最近使用过的收件人清单中进行选择 ▶ 发送。

 要向某个电子邮件地址发送信息，需设定一个电子邮件网关号码，▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 电子邮件网关。该号码由服务提供商提供。

在信息中复制和粘贴文本

- 1 输入信息时 ▶ 更多 ▶ 编辑 ▶ 全部复制以复制信息中的所有文本或 ▶ 部分复制 ▶ 开始并使用导航键来滚动并标记信息中的文本 ▶ 结束。
- 2 ▶ 更多 ▶ 编辑 ▶ 粘贴。


在短信中插入项目

- 1 编写信息时 ▶ 更多 ▶ 添加项目。
- 2 选择项目类型，然后选择项目。

 您可以将短信转换为彩信。编写信息时，▶ 更多 ▶ 转换为彩信，并继续创建彩信，▶ 37 彩信(MMS)。

接收短信

如果将新事件设为快捷载入菜单，则当收到文本信息时，信息会显示在快捷载入菜单中。▶ 查看可阅读信息。

如果将新事件设为弹出，会询问您是否要阅读文本信息。▶ 是以阅读信息；如果想以后阅读，则 ▶ 否。阅读完短信后 ▶ 更多以查找选项，或者按  以关闭信息。

拨叫短信中的号码

选择信息中显示的电话号码 ▶ 呼叫。

保存和删除短信

收到的短信保存在手机记忆库中。手机记忆库已满时，必须删除信息或将信息移到 SIM 卡中，然后才能接收新信息。如果不删除，保存在 SIM 卡上的信息会一直保留下去。

保存信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 收件箱并选择要保存的信息。
- 2 ▶ 更多 ▶ 保存信息。
- 3 ▶ 已存信息以保存到 SIM 卡上，或者 ▶ 模板来将信息作为模板保存在手机中。

保存短信中的项目

- 1 阅读信息时，选择要保存的电话号码、图片或网址，▶更多。
- 2 ▶使用（出现您选择的电话号码）
 - ▶保存号码以保存电话号码，或
 - ▶保存图片以保存图片，或者
 - ▶保存书签以保存书签。

删除一条信息

- 1 ▶信息功能并选择一个文件夹。
- 2 选择要删除的信息，然后按 **C**。

保存或删除多条信息

- 1 ▶信息功能并选择一个文件夹。
- 2 选择信息▶更多▶删除所有信息，删除文件夹中所有的信息，或者
 - ▶标记多个，然后按下标记或取消标记滚动并选择信息。
- 3 ▶更多▶保存信息以将信息保存或者▶删除信息以将信息删除。

长信息

短信允许使用的字符数取决于编写短信所用的语言。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请咨询服务提供商。

启用长信息

- ▶信息功能▶设定▶短信
- ▶最大信息长度▶可用的最大值。

短信模板

添加新模板或将信息作为模板保存在手机中，▶35 保存信息。

添加模板

- 1 ▶信息功能▶模板▶新模板▶短信。
- 2 插入文本▶确定。
- 3 输入标题，▶确定。

使用模板

- 1 ▶信息功能▶模板，从清单中选择一个模板▶使用▶短信。
- 2 添加文本或▶继续并选择要将信息发送到的收件人。

信息选项

可以设定几个信息选项的默认值，或每次发送信息时选择设定。

设定短信默认选项

- ▶信息功能▶设定▶短信并选择要更改的选项。

为特定信息设定信息选项

- 1 编写完信息并选择了收件人后，▶更多▶高级。
- 2 选择要更改的选项，▶编辑并选择一种新设定，▶完成。

检查已发送信息的发送状态

► 信息功能 ► 已发信息并选择一条文本信息 ► 更多 ► 查看状态。

彩信 (MMS)

彩信可以包含文本、图片、视频剪辑、相片、录音和签名。您可以将彩信发送到手机或电子邮件地址。

开始前的准备工作

您和收件人必须具有支持彩信的预定服务。

请确保完成下列操作后，再发送彩信：

- 1 信息服务器的地址已设定 ► 信息功能 ► 设定 ► 彩信 ► 彩信模式，选中一个彩信模式名称 ► 更多 ► 编辑 ► 信息服务器。
- 2 已输入了正确的设定 ► 信息功能 ► 设定 ► 彩信 ► 彩信模式，选中一个彩信模式名称 ► 更多 ► 编辑 ► 互联网模式。如果不存在互联网模式，您可以从您的网络运营商或 www.sonyericsson.com/cn 网站发来的信息中自动接收所有彩信设定。

创建并发送彩信

选择编写文本、添加图片、添加声音、添加视频、添加页面、添加签名和附件。您可以添加一个现有的文件，或使用相片和视频剪辑，或使用录音器录制声音。

创建和发送彩信

- 1 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 彩信。
- 2 ► 更多可以查看要添加到信息中的项目的清单。选择项目。
- 3 ► 更多以便向信息添加更多项目，或选择您已添加的项目和 ► 更多以查看选项。
- 4 准备好发送后 ► 继续。
- 5 ► 电子邮件地址或者 ► 电话号码或者 ► 查找通讯录从通讯录中检索一个号码或一个组群或从最近使用过的接收人清单中进行选择 ► 发送。



编写和编辑彩信时，您可以使用复制和粘贴功能。

► 35 在信息中复制和粘贴文本。

设定默认彩信选项

► 信息功能 ► 设定 ► 彩信并选择要更改的选项。

其他发送选项

可以请求阅读报告、发送报告，并设定特定信息的优先级。也可以为信息添加更多的收件人。

选择其他发送选项

- 1 创建信息并选择了收件人后，► 更多。
- 2 ► 添加收件人以添加接收人或 ► 编辑收件人以编辑和添加接收人。
 - 编辑主题以更改信息主题，或者
 - 高级以选择其他发送选项。

接收彩信

选择下载彩信以及保存彩信中接收到的项目的具体方式。


设定自动下载

► 信息功能 ► 设定 ► 彩信 ► 自动下载，查看并选择以下选项之一：

- 始终接收 — 自动下载。
- 漫游时询问 — 询问是否下载。
- 漫游时从不 — 不下载。
- 每次询问 — 总是询问是否下载。
- 关闭 — 新信息将出现在收件箱中。
选择信息和 ► 查看以下载。

接收彩信

如果将新事件设为快捷载入菜单，则当您收到一条自动下载的彩信时，该彩信将出现在快捷载入菜单中。► 查看可阅读信息。

如果将新事件设为弹出，将询问您是否要阅读彩信。► 是以阅读或播放彩信，► 停止以停止播放或阅读信息，► 回复以立即回复，或者 ► 更多以查看选项清单。按下  可以关闭信息。

保存彩信中的项目

当查看彩信时 ► 更多 ► 保存项目，从显示的清单中选择要保存的项目。

删除彩信

彩信保存在手机记忆库中。当手机记忆库已满时，您必须删除信息以便接收新信息，► 35 保存和删除短信。

彩信模板

添加新模板或使用预定义模板。

添加模板

- 1 ► 信息功能 ► 模板 ► 新模板 ► 彩信。
- 2 ► 更多以添加新的项目。
- 3 ► 保存，输入标题：► 确定以保存模板。
- 4 您可以从清单中选择模板 ► 使用 ► 继续并选择要将信息发送到的接收人。

使用预定义模板

- 1 ► 信息功能 ► 模板并从清单中选择一个模板，► 使用以按原样使用模板，或者 ► 更多 ► 编辑模板以编辑模板，► 保存，输入标题 ► 确定以保存更改。
- 2 ► 继续并选择要将信息发送到的接收人，或者，如果您已编辑了此模板，从清单中选择它 ► 使用 ► 继续。

语音信息

作为语音信息发送和接收录音。




发送者和接收者都必须都预定支持彩信的服务。

录制并发送语音信息

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 语音信息。
- 2 录制您的信息。▶ 停止以结束。
- 3 ▶ 发送可以发送信息。
- 4 对于电子邮件收件人 ▶ 电子邮件地址，对于收件人电话号码 ▶ 电话号码，对于通讯录中的号码或群组 ▶ 查找通讯录，或者从发送选项下面的最近使用过的收件人清单中进行选择。▶ 发送。

接收语音信息

如果将新事件设为快捷载入菜单，则当您接收到一条自动下载的语音信息时，该语音信息将会出现在快捷键菜单中。
▶ 播放可以收听信息。

如果将新事件设为弹出，会询问您是否要收听语音信息。▶ 是以播放接收的信息；如果想以后播放，则 ▶ 否。当您收听完语音信息之后，▶ 更多可以查看选项清单。按下  可以关闭信息。



电子邮件

连接 POP3 或 IMAP4 邮件服务器后，可以使用本款手机发送和接收电子邮件。您可以在手机中使用与计算机电子邮件程序相同的电子邮件设定。

开始前的准备工作

确保手机预定服务支持互联网、电子邮件和数据传输 (GPRS)，并且您已注册成为电子邮件用户，同时手机中有电子邮件帐户设定，▶ 55 设定。








有关如何输入电子邮件设定的更多信息，请与当地网络运营商联系，或访问 www.sonyericsson.com/cn。



创建电子邮件帐户

如有必要，您可以手动创建电子邮件帐户。确保您从电子邮件提供商处获得了电子邮件帐户设定。



有些设定是必需的，有些设定是可选的。

输入必需的电子邮件帐户设定

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 设定
▶ 帐户设定 ▶ 添加帐户 ▶ 添加。
- 2 输入帐户的名称，▶ 确定。
- 3 按  选择电子邮件地址，输入电子邮件地址 ▶ 确定。
- 4 按  选择连接方式，然后选择数据帐户 (由网络运营商或服务提供商提供)。
- 5 按  选择协议 (POP3 或 IMAP4)。
- 6 按  选择拨入服务器，输入服务器名称或 IP 地址 ▶ 确定。
- 7 按  选择用户名，输入电子邮件帐户的用户名 ▶ 确定。

- 按  选择密码，输入电子邮件帐户的密码 ▶ 确定。
- 按  并滚动选择拨出服务器，输入服务器名称或 IP 地址 ▶ 确定。

输入可选的电子邮件帐户设定

- ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 设定
- ▶ 帐户设定 ▶ 添加帐户 ▶ 添加以输入新帐户的设定，或从清单中选择一个现有帐户 ▶ 更多 ▶ 编辑帐户并按  或  以滚动并选择电子邮件帐户的可选设定，例如检查间隔。

默认电子邮件帐户




如果您有多个电子邮件帐户，可将其中一个设定为默认帐户。

设定默认电子邮件帐户

- ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 设定
- ▶ 帐户设定并选择一个帐户。

编写和发送电子邮件

- ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 编写新信息。
- ▶ 添加以输入收件人字段
▶ 电子邮件地址以输入电子邮件地址，
▶ 确定或 ▶ 查找通讯录以从通讯录中选择收件人 ▶ 选择或者从发送选项下面最近使用过的收件人清单中选择电子邮件地址 ▶ 选择。
- 要添加更多收件人，选择收件人、抄送或匿名抄送并选择要添加的收件人。
选择完收件人后 ▶ 完成。

- 按  选择主题字段，输入电子邮件主题 ▶ 确定。要编辑主题，▶ 编辑。
- 按  以选择文本字段，编写邮件 ▶ 确定。要编辑邮件，▶ 编辑。
- 按  选择附件字段。▶ 添加并选择要添加的附件类型，▶ 选择以选择要添加的附件，▶ 完成或新附件以添加更多附件。
- ▶ 继续 ▶ 发送。



编写和编辑电子邮件时，您可以使用复制和粘贴功能，▶ 35 在信息中复制和粘贴文本。

接收和阅读电子邮件

- 当收件箱空时，▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 发/收 (当收件箱为空时)，或者 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 发送和接收以下载新邮件。
- 从收件箱中选择一封邮件 ▶ 查看以阅读该邮件。

回复电子邮件

- 在收件箱中选择要回复的邮件，▶ 更多 ▶ 回复，或者打开邮件 ▶ 回复。
- ▶ 包括信息在您的回复中包含原始邮件，或者 ▶ 编写新信息从回复中删除原始邮件。
- 在文本字段中编写邮件 ▶ 确定。要编辑邮件，▶ 编辑。
- ▶ 继续 ▶ 发送。

保存电子邮件地址、网址或电话号码


- 1 打开邮件，选择电子邮件地址、电话号码或网址。
- 2 ▶ 更多 ▶ 保存地址以保存一个电子邮件地址，或者 ▶ 更多 ▶ 保存书签以保存一个 Web 地址，或者 ▶ 更多 ▶ 使用 ▶ 保存号码以保存电话号码。

查看或保存电子邮件中的项目

选择一个邮件 ▶ 更多 ▶ 附件并选择要保存的项目，或选择 ▶ 查看以查看项目。

保存电子邮件

选择一封邮件，▶ 更多 ▶ 保存信息 ▶ 已存电子邮件。

 *手机可以保存的电子邮件数量取决于可用的记忆库。当手机记忆库已满时，您必须删除邮件以便接收新邮件。*
▶ 35 保存和删除短信。

保存多封电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱。
- 2 ▶ 更多 ▶ 标记多个并按标记或取消标记以滚动选择邮件。
- 3 ▶ 更多 ▶ 保存信息。


删除电子邮件 (POP3)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 ▶ 更多。
- 2 ▶ 标记为删除或 ▶ 标记多个并按 ▶ 标记或取消标记以滚动选择邮件。下次连接到服务器时会删除标记的邮件。

删除电子邮件 (IMAP4)

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱选择一个邮件 ▶ 更多。
- 2 ▶ 标记为删除 ▶ 是，或者 ▶ 标记多个 ▶ 标记或取消标记，然后 ▶ 更多 ▶ 标记为删除 ▶ 是。
- 3 ▶ 更多 ▶ 清除收件箱。▶ 能收发邮件或者不收发邮件以删除邮件。

小区和基站信息

 可以向特定小区或基站内的网络用户发送信息。

打开或关闭信息

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 小区信息 ▶ 接收或基站信息。

成像

相机、视频记录器、图片。

相机和视频记录器


本手机带有一个数码相机，它同时起视频记录器的作用。您可以拍摄图片、录制视频剪辑以及保存并查看它们，还可以通过彩信功能将它们作为电子邮件附件或插入彩信中进行发送。

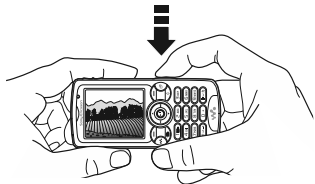
开始前的准备工作





接收方的手机需支持数据传输和彩信功能以便能够接收和显示图片或视频剪辑。

- 在您使用彩信功能发送图片或视频剪辑之前，确保您已经设定了彩信的信息服务器地址，[▶ 37 彩信 \(MMS\)](#)，并将互联网设定输入手机，[▶ 55 设定](#)。
- 在您使用电子邮件发送图片或视频剪辑之前，确保您在本手机中已经输入了数据帐户和电子邮件帐户的设定，[▶ 39 电子邮件](#)。

拍照或录制视频剪辑

- 1 在待机状态下，按住  可启动相机。使用导航键在相机模式和视频剪辑模式之间进行切换。



- 2 将  按下一半以自动对焦。当绿色的圆点停止闪光，将相机按钮全部按下以拍摄照片或录制视频剪辑。如果绿色的圆点闪光很慢，则照片没有在焦点上，您可能必须再试一次。
- 3 要结束视频录制，请再按一次 。
- 4 如果还想再拍摄一张照片或再录制一段视频剪辑，请按  返回到取景器。
- 5 要禁用相机或视频记录器，请按住 。




如果您试图使用强光源（例如直射的阳光或灯光）进行录制，屏幕就有可能黑屏，或者照片会失真。

相机设定

当您进入取景器后，▶ 设定以查看多种可调整和增强图片或视频剪辑品质的选项，然后再拍照或录制视频剪辑。

您可以拍摄图片、录制视频剪辑、保存并查看它们，还可以将它们作为电子邮件附件或插入彩信中进行发送。

 **不要使用放大设备直接观看手机的相机灯光二极管。如果不遵从此警告，则可能会对您的眼睛造成损伤。**


使用缩放功能

使用手机侧面的音量按钮可以放大或缩小。

调整亮度

使用导航键可增强或减低亮度。

打开手机的灯光

在微暗的环境下拍摄照片，请按 。

相机和视频选项

当相机或视频已启动后，▶ 设定可查看以下选项：

- 切换到摄像模式 — 录制视频剪辑或切换到相机模式 — 拍照。
- 拍摄模式 (相机):
 - ▶ 普通 — 无相框。
 - ▶ 全景 — 将几张照片组合为一张宽幅照片。
 - ▶ 相框 — 向您的照片添加相框。
 - ▶ 连拍 — 快速、连续拍照。

- 视频长度 (视频)：选择高质量视频或用于彩信，可将您的视频剪辑作为彩信发送。
- 图片大小 (相机) — 在大 1632x1224、中 640x480 或小 160x120 之间进行选择。
- 视频大小 (视频) — 在大 176x144 和小 128x96 之间进行选择。
- 打开微距 — 打开微距聚焦设定。
- 打开夜间模式 — 适合在光线不足时使用。
- 打开灯光 — 增强光线。
- 打开自拍计时器 (相机) — 按下相机按钮几秒后拍照。
- 效果：
 - ▶ 关闭 — 无任何效果。
 - ▶ 黑白 — 无颜色。
 - ▶ 底片 — 反转颜色。
 - ▶ 棕褐色 — 褐色度。
 - ▶ 曝光 — 曝光过度。
- 白平衡 — 根据光线条件调整颜色。
- 图片质量 (相机)：普通或精细图片质量。
- 快门声音 (相机) — 选择不同的快门声音。
- 打开时间和日期 (相机) — 添加时间和日期。
- 重设文件编号 (相机) — 重置文件数量计数器。
- 保存到 — 选择 Memory Stick 或手机记忆库可保存照片或视频。

图片

本手机包含了许多图片和动画。用户可以：

- 将图片用作背景或屏幕保护。
- 将图片分配给某个联系人。
- 使用可用的传送方式之一交换图片。

处理图片

查看、添加、编辑或删除文件管理器中的图片。可保存的图片数量取决于图片的大小。支持的文件类型包括 GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG 和 SVG-Tiny 等等。

查看图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片。
- 2 图片均以缩略图形式显示。若要查看全图，▶ 查看。

在幻灯片放映中显示图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片并选择一张图片。
- 2 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 幻灯片放映。

查看有关文件的信息，

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片或视频，选择一个文件。
- 2 ▶ 更多 ▶ 信息。

使用图片

为联系人添加图片，用作开机画面、待机模式下的背景或屏幕保护。

屏幕保护

当手机闲置不用几秒钟后，屏幕保护会自动启动。再过几秒钟之后，手机即从屏幕保护模式转为省电的休眠模式。按任意键再次激活屏幕。

使用图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片并选择一张图片。
- 2 ▶ 更多 ▶ 用作并选择一个选项。

编辑图片

► 53 PhotoDJ™ 照片 DJ。

交换图片

您可以使用可用的传送方式之一交换图片。请注意，禁止交换某些受到版权保护的资料。有关在信息中发送和接收图片的更多信息，请参见

► 34 信息功能。

发送图片

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 图片并滚动到某个图片。▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。
- 2 有关更多选项 ▶ 更多。

通过某种传送方式接收图片

选择一种传送方式，按照显示的说明进行操作。

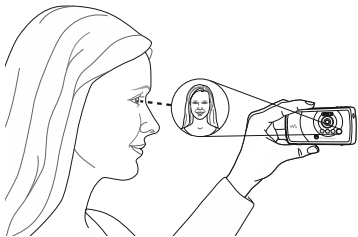



某些支持图片的手机无法接收大小超过 160x120 的图片。在计算机上查看的最佳图片大小是 1632x1224。

在信息中保存图片

- 36 保存短信中的项目、
- 38 保存彩信中的项目 或
- 41 查看或保存电子邮件中的项目。

自拍



按照插图所示的方法握住手机，以便您能在镜头旁边的反射镜中看到自己的映像。按住  拍照。

保存图片和视频剪辑

当您拍摄完照片或录制完视频剪辑之后，手机就将其保存到手机记忆库或 Memory Stick PRO Duo™ 大容量微缩记忆棒中（如果已插入）。

如果手机记忆库或 Memory Stick 记忆棒已满，您将无法保存任何其他图片或视频剪辑，除非删除或移动文件

- 21 文件管理器。

发送图片和视频剪辑

当您拍摄完照片或录制完视频剪辑之后，如果文件的大小没有超出限制，您就可以把它作为彩信进行发送。使用其他传送方式交换图片和视频剪辑

- 44 交换图片。

管理视频剪辑或图片

录制视频剪辑或拍照 ▶ 更多并选择一个选项。

您也可以在网上浏览您的视频剪辑

- 53 在计算机上查看视频剪辑。

将图片传送到计算机

使用 USB 连接线，可以将相机图片拖放到计算机中

- 61 使用 USB 连接线传送文件。

要进一步增加和管理计算机中的相机图片，Windows 用户可以安装手机附带的光盘上包含的 Adobe® Photoshop® Album Starter Edition。

远程屏幕

使用兼容 Bluetooth (蓝牙) 配件可查看远程屏幕 (如 TV) 上的图片。该配件不随本款手机一起提供。有关兼容配件的完整列表，请访问

www.sonyericsson.com/cn。

连接到远程屏幕


- ▶ 文件管理器 ▶ 图片 ▶ 查看 ▶ 更多
- ▶ 远程屏幕。 ➤ 58 向本手机添加装置。


娱乐

WALKMAN™、收音机、PlayNow™ (乐酷)、铃声、MusicDJ™ 音乐主持人、VideoDJ™ 视频DJ、游戏以及更多内容。

WALKMAN™ 播放器

WALKMAN™ 播放器是一个集多种功能于一身的音乐和视频播放器。支持以下文件类型：MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY 和 WAV (最大采样频率为 16 kHz)。您还可以使用兼容 3GPP 的媒体流文件。

 如果 AMR 和 MIDI 文件是受版权保护的，则他们只可能使用 WALKMAN 播放器显示和播放。不过，您可以使用文件管理器播放其他 AMR 和 MIDI 文件。

 您的计算机必须具有以下操作系统之一，才能使用 Disc2Phone: Windows® 2000 SP3/SP4、XP Home SP1/SP2 或 XP Professional SP1/SP2。

使用附带 USB 连接线传送文件

► 61 使用 USB 连接线传送文件。

传送音乐


Disc2Phone 计算机软件和 USB 驱动程序包含在手机附带的光盘中。使用 Disc2Phone 将光盘或计算机中的音乐传送到您手机的手机记忆库或 Memory Stick PRO Duo™ 大容量微缩记忆棒中。

安装 Disc2Phone


- 1 启动计算机，插入手机附带的光盘。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击确定。
- 3 单击安装 Disc2Phone，并按照说明操作。安装过程中，您可以选择在桌面上显示 Disc2Phone 图标。

使用 Disc2Phone

- 1 使用手机附带的 USB 连接线，将手机连接到计算机
► 61 使用 USB 连接线传送文件。
- 2 **计算机**：如果出现发现新硬件向导，单击取消以退出该向导。
- 3 **手机**：如果手机处于关机状态，将自动设为文件传送。如果手机处于开机状态，在弹出菜单中 ► 文件传送。手机将关机并做好文件传送准备。
- 4 通过双击计算机桌面上的图标或从“开始”菜单中启动 Disc2Phone。
- 5 有关传送音乐的详细信息，请参见 Disc2Phone 帮助。单击 Disc2Phone 窗口右上角的 ? 。

 不要在传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 Memory Stick 记忆棒和手机记忆库。您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。

- 6 当从光盘提取音乐时，如果您连接到互联网，则可通过 Disc2Phone 获得光盘信息（艺术家或曲目等）。

 要在文件传送模式下安全地断开 USB 连接，请右键单击 Windows 资源管理器里的“可移动磁盘”图标，选择“弹出”。







www.sonyericsson.com/cn







有关将文件移至 WALKMAN™ 手机的更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

播放音乐和视频


- 1 ▶ WALKMAN。WALKMAN™ 播放器的浏览器打开。
- 2 按照艺术家或曲目浏览歌曲，或播放列表中浏览歌曲。您还可以浏览视频剪辑。选择一个列表，▶ 打开。
- 3 突出显示标题，▶ 播放。

WALKMAN™ 播放器控制

- 按  打开 WALKMAN™ 播放器，或者在播放期间最小化 WALKMAN™ 播放器。
- 按  可暂停播放。再次按此键可恢复播放。
- 按  可转到下一个音乐文件或视频剪辑。
- 按  返回上一个音乐文件或视频剪辑。
- 播放音乐文件或视频剪辑时，按住  或  分别可以快进和快退。

- 按  或  在播放过程中查看和滚动当前播放列表中的文件。
- 按播放选择列表中突出显示的文件。
- 当视频剪辑播放时，按  将以慢动作方式播放视频。▶ 播放恢复正常播放速度。
- 当视频剪辑暂停时，按  可以一次一个画面播放视频。
- 在现在播放状态下，按  可转到 WALKMAN™ 播放器浏览器。
- 按住  退出。


播放 / 暂停按钮



按  可开始或暂停音乐。使用此按钮可在 WALKMAN™ 播放器和收音机之间进行选择，或从两者中选择最近使用过的那种功能。

更改播放 / 暂停按钮设定

在待机状态下，▶ 手机设定然后滚动到常规标签 ▶ 播放 / 暂停按钮。

收音机

使用 RDS (收音机数据系统) 功能收听 FM 收音机。您必须将免提装置连接到手机，因为它将用作天线。收音机还可用作闹铃声  62 闹铃。

 请不要在禁止使用手机的区域使用手机  74 有效使用。

收听收音机

将免提装置连接到手机 ▶ 收音机。

收音机控制

- 收音机 ▶ 搜索以查找广播频率。
- 按 **Ⓢ** 或 **Ⓢ** 移动 0.1MHz。
- 按 **Ⓢ** 或 **Ⓢ** 可选择预设频道。
- ▶ 更多可查看选项。

保存收音机频道

最多可保存 20 个预设频道。

保存收音机频道

▶ 收音机设定频率 ▶ 更多 ▶ 保存或按住 **Ⓢ** - **Ⓢ** 保存到位置 1 至 10。

选择收音机频道

使用导航键或按 **Ⓢ** - **Ⓢ** 选择位置 1 至 10 中已保存的频道。

收音机选项

▶ 更多可看到下列选项：

- 关闭 — 关闭收音机。
- 最小化 — 收听广播的同时返回待机模式，以使用其他功能。
- 保存 — 将当前频率保存到某一位置。
- 频道 — 选择、重命名、替换或删除预设频道。
- 打开扬声器 — 使用扬声器。
- 自动保存 — 将调好的频道保存到位置 1 至 20。先前保存的频道将被替换。

- 设定频率 — 手动输入频率。按 **Ⓢ** 直接进入设定频率。
- RDS — 设定备用频率 (AF) 选项和电台信息。
- 打开单声道 — 打开单声道声音。

浏览文件

浏览列表中的音乐文件和视频剪辑：

- 艺术家 — 列出使用 Disc2Phone 传送的音乐文件。
- 全部曲目 — 列出手机中以及 Memory Stick 记忆棒上所有的音乐文件 (非铃声)。
- 播放列表 — 创建或播放您自己的音乐文件列表。
- 视频 — 列出手机中以及 Memory Stick 记忆棒上所有的视频剪辑。

播放列表

要管理保存在文件管理器中的媒体文件，您可以创建播放列表。播放列表中的文件可按艺术家、标题或文件添加到播放列表的顺序进行排序。可以将一个文件添加到多个播放列表中。

删除播放列表或从播放列表中删除文件时，实际的音乐或视频文件并未从记忆库中删除，仅是从相关播放列表中删除。您仍可以将文件添加到另一个播放列表中。


创建播放列表

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表 ▶ 新播放列表 ▶ 添加。输入名称 ▶ 确定。
- 2 从文件管理器中提供的文件中选择。可以一次添加多个文件，而且还可以添加文件夹。选定文件夹中的所有文件都将添加到播放列表中。

将文件添加到播放列表

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表以选择播放列表 ▶ 打开 ▶ 更多 ▶ 添加媒体。
- 2 从文件管理器中提供的文件中选择。

从播放列表中删除文件

- 1 ▶ WALKMAN ▶ 播放列表，选择播放列表 ▶ 打开。
- 2 选择文件并按 。

删除播放列表

▶ WALKMAN ▶ 播放列表，选择播放列表，然后按 。

WALKMAN™ 播放器选项

▶ 更多可查看选项：

- 现在播放 — 转到现在播放视图。
- 添加媒体 — 将文件或文件夹添加到播放列表中。
- 排序 — 按艺术家、按标题或者按照向播放列表中添加文件的顺序进行排序。
- 删除 — 从播放列表中删除文件。在用户创建的播放列表中，仅删除了对

该文件的引用。在全部曲目列表中，将从记忆库中永久删除文件。

- 最小化 — 最小化 WALKMAN™ 播放器，播放音乐的同时返回到待机状态。
- 重命名 — 重命名用户创建的播放列表。
- 删除播放列表 — 删除用户创建的播放列表。文件并未从文件管理器中删除。
- 信息 — 查看关于当前文件或视频的信息。
- 播放模式 — 更改歌曲和视频的播放顺序。选择随机播放可随机播放播放列表中的文件，选择循环则在最后一个文件播放完毕之后重新启动播放列表。
- 均衡器 — 更改高低音设定。
- 发送 — 发送音乐文件或视频剪辑。
- 全屏 — 全屏播放。
- 捕捉画面 — 在视频剪辑暂停时从其中心捕捉图片。

在线音乐和视频

将视频和音乐以数据流的方式从互联网传输到手机中，以供您观看和收听。如果手机中尚未设定，请参见

◆ 55 设定。有关更多信息，请联系当地网络运营商或访问

www.sonyericsson.com/cn。

选择用于数据流传输的数据帐户

▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ 流媒体设置，然后选择要使用的数据帐户。

播放流式视频和音频

- ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 输入网址。
- 输入或选择网页地址，然后选择要数据流的来源链接。选择链接后，WALKMAN 播放器会自动打开。

播放保存的流式音乐和视频

- ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签。
- 选择流式媒体的链接。WALKMAN 播放器打开并播放音乐或视频。

PlayNow™(乐酷)

在购买音乐并将其下载到手机之前试听音乐。



该功能取决于网络或运营商。有关预定服务和 PlayNow™(乐酷) 的信息，请与当地网络运营商联系。在有些国家/地区，您可能能够买到根据世界顶级音乐家的作品制作的音乐铃声。



并非所有国家/地区都提供此项服务。

开始前的准备工作

如果手机中尚未进行互联网设定，请参见 **55 设定**。

收听 PlayNow™(乐酷) 音乐

▶ PlayNow™(乐酷)，从列表中选择音乐。

从 PlayNow™(乐酷) 下载

选择下载并保存音乐文件时会显示总价。确认购买后，费用将计入您的手机帐单或预付卡。手机工具中还提供了条款和条件。

下载音乐文件

- 试听音乐文件并同意接受条件后 ▶ 是以进行下载。
- 将收到一条确认付款的短信，然后就可以下载文件了。音乐保存在文件管理器中 ▶ 声音。

铃声和音乐

例如，可以使用可用的传送方式之一交换音乐、声音和曲目。



用户不能交换受版权保护的材料。



选择铃声

▶ 手机设定 ▶ 并滚动到声音设定标签 ▶ 铃声。

打开或关闭铃声

在待机状态下，按住 **(静音)**。除闹铃以外的所有信号均受影响。

设定铃声音量

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 并滚动到声音设定标签
▶ 铃声音量并按下  或  可降低或提高音量。
- 2 ▶ 保存。

拨叫方专用铃声

如果您预定了拨叫方识别 (CLI) 服务, 则您可以为联系人指定个人铃声,

➡ 27 向手机联系人添加图片或铃声。

设定振动提示

- ▶ 手机设定 ▶ 声音设定标签
- ▶ 振动提示, 然后选择一个设定。

声音和提示选项





从手机设定 ▶ 声音设定标签, 您可以设定:

- 信息提示音 — 选择收到信息时的通知方式。
- 按键音 — 选择按键时听到的声音。

MusicDJ™ 音乐主持人

谱写和编辑自己的音乐, 将其用作铃声。音乐由四种音轨组成, 鼓音、低音、和音和声调。一条音轨包含许多音乐片段。音乐片段包含预先录制的带有不同音色的声音。这些片段按照引子、单音、合音和变音分组。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

谱写音乐

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 音乐主持人。
- 2 ▶ 插入、复制或粘贴片段。使用 ,  或  在音乐片段之间移动。按下  可以删除音乐片段。
▶ 更多可以查看更多选项。

编辑 MusicDJ™ 音乐主持人音乐

- ▶ 文件管理器 ▶ 声音并选择音乐
- ▶ 更多 ▶ 编辑。

交换 MusicDJ™ 音乐主持人音乐

可以使用可用的传送方式之一发送和接收音乐。不允许交换受版权保护的资料。



不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

发送音乐

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 声音, 选择音乐。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。

通过某种传送方式接收音乐

选择一种传送方式, 按照显示的说明进行操作。

VideoDJ™ 视频 DJ

使用视频剪辑、图片和文本合成和编辑自己的视频剪辑。您还可以使用裁剪功能来删除不需要的部分, 以缩短视频剪辑。

创建视频剪辑

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 视频 DJ™。
- 2 ▶ 添加 ▶ 视频剪辑、图片、文本或者自相机 ▶ 选择。
- 3 要添加更多项目，按  ▶ 添加。

编辑选择的视频剪辑

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 裁剪 — 缩短视频剪辑。
 - 添加文本 — 向视频剪辑添加文本。
 - 替换 — 选择新视频剪辑。
 - 删除 — 删除视频剪辑。
 - 移动 — 将视频剪辑移动到另一位置。

编辑选择的图片

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 替换 — 选择新图片。
 - 持续时间 — 选择图片的显示时间。
 - 删除 — 删除图片。
 - 移动 — 将图片移动到另一位置。

编辑选择的文本

- ▶ 编辑可查看选项：
 - 编辑 — 更改文本。
 - 背景 — 设定背景。
 - 文本颜色 — 设定字体颜色。
 - 持续时间 — 选择文本的显示时间。
 - 删除 — 删除文本。
 - 移动 — 将文本移动到另一位置。

VideoDJ™ 视频 DJ 选项

- ▶ 更多可查看选项：
 - 播放 — 查看视频剪辑。
 - 发送 — 发送视频剪辑。
 - 配乐 — 将配乐添加到视频剪辑。
 - 转换效果 — 设定视频剪辑、图片和文本之间的变换。
 - 保存 — 保存视频剪辑。
 - 插入 — 插入新的视频剪辑、图片或文本。
 - 新视频 — 创建新视频剪辑。

在文件管理器中编辑视频剪辑

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 视频 ▶ 打开并选择一个文件。
- 2 ▶ 更多 ▶ 视频 DJ™ ▶ 编辑。

发送视频剪辑

您可以使用一种可用传送方式来发送视频剪辑。可以使用彩信发送短视频剪辑。如果视频剪辑太长，可以使用裁剪功能将其缩短。

裁剪视频剪辑

- 1 从情节串连图板选择视频剪辑，▶ 编辑 ▶ 裁剪。
- 2 ▶ 设置以设定起始点▶▶ 开头。
- 3 ▶ 设置以设定结束点▶▶ 结束。
- 4 重复步骤 2 和 3，或者 ▶ 完成。

在计算机上查看视频剪辑

要查看传送到计算机的视频剪辑，请使用手机附带的光盘上的 QuickTime™ 播放器软件。

PhotoDJ™ 照片 DJ


使用 PhotoDJ™ 照片 DJ 或查看文件时编辑文件。

编辑和保存文件

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 照片 DJ™ 或 ▶ 文件管理器 ▶ 图片并选择一个文件 ▶ 查看 ▶ 更多 ▶ 编辑。
- 2 ▶ 工具并选择一个选项。
- 3 编辑选择的图片后， ▶ 更多 ▶ 保存图片。

录音器

利用录音器，用户可录制备忘录或通话。录制的声音也可被设定为铃声。如果一个与会者结束了通话，所有谈话录音即停止。当您接听来电时所有声音录制自动停止。

 一些国家/地区的法律要求必须通知对方才能录制通话。

录制声音

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 录音。
- 2 等待直至听到提示音。录音开始后，正在录音，出现计时器。

- 3 ▶ 保存以结束录音， ▶ 播放以收听录音，或 ▶ 更多可查看选项：新录音，发送，重命名，删除，已录声音。

收听录音

- ▶ 文件管理器 ▶ 声音并选择一个录音 ▶ 播放或 ▶ 停止。

主题

可以通过使用主题更改屏幕的外观颜色和背景。本手机具有一些预置的主题，如果他们是受保护的，则无法删除。您可以创建新的主题并将他们下载到手机。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

选择或更改主题

- ▶ 文件管理器 ▶ 主题，选择一个主题。

交换主题

使用某种传送方式交换主题。

发送主题

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 主题，选择一个主题。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。


接收和保存主题

- 1 选用一种传送方式并打开从中接收主题的信息。
- 2 请按照屏幕上显示的说明进行操作。

游戏

本手机带有几种有趣的游戏。您也可以直接把游戏和应用程序下载到您的手机上的文件夹中。大多数的游戏都有帮助文本。

开始和结束游戏

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 游戏，选择游戏 ▶ 选择。
- 2 按住  可以结束游戏。

应用程序

下载和运行 Java™ 应用程序。您可以查看信息或设定不同的权限等级。

查看 Java™ 应用程序的信息

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 应用程序或 ▶ 游戏。
- 2 选择一个应用程序或游戏 ▶ 更多 ▶ 信息。

设定 Java™ 应用程序的权限

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 应用程序或 ▶ 游戏。
- 2 选择一个应用程序或游戏 ▶ 更多 ▶ 权限设定选项。

Java 应用程序屏幕大小

某些 Java 应用程序是针对特定屏幕大小设计的，您可能无法使这些应用程序全屏显示。有关更多信息，请联系应用程序供应商。

设定 Java™ 应用程序的屏幕大小

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 应用程序或 ▶ 游戏。
- 2 选择一个应用程序或游戏 ▶ 更多 ▶ 屏幕大小。
- 3 选择一个选项 (例如，用户定义 ▶ 宽度：和高度：) 以编辑选项值。

连接

互联网和电子邮件设定、同步、Bluetooth (蓝牙)、红外端口、USB 连接线、升级服务。

设定

用户购买时手机可能已进行了设定。如果未设定，请确保您的手机预定了支持数据传输 (GPRS) 的服务。



有关更多信息，请联系当地网络运营商或访问 www.sonyericsson.com/cn。

要下载互联网 /WAP 浏览、电子邮件和 MMS (彩信) 的设定，请访问 www.sonyericsson.com/cn。



下载设定

- 1 在您的计算机上，浏览到 www.sonyericsson.com/cn。
- 2 进入在线服务中心。
- 3 选择手机设定标签，然后选择一个手机型号。
- 4 选择要下载到手机的设定。

使用互联网

使用 HTTP (超文本传输协议) 浏览互联网。

选择互联网模式

▶ 手机设定并使用  或  滚动到连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 互联网模式，然后选择要使用的模式。

开始浏览

- ▶ 互联网服务选择服务或 ▶ 互联网服务
- ▶ 更多查看选项。

停止浏览

- ▶ 更多 ▶ 退出浏览器。

浏览时的选项

- ▶ 更多可查看选项。该菜单包含以下选项，但具体取决于您访问的网页。



如果在浏览网页时选择一个电子邮件地址，则可以向该地址发送邮件。

▶ 进入可查看选项：

- 转到为当前模式设定的预置主页，例如：移动梦网。
- 书签 — 创建、使用或编辑书签。
- 输入网址 — 输入网页地址。
- 历史记录 — 以前访问过的网页的清单。

▶ 工具可查看选项：

- 添加书签 — 添加新书签。
- 保存图片 — 保存图片。
- 保存页面 — 保存当前网页。
- 刷新页面 — 刷新当前网页。
- 发送链接 — 发送到当前网页的链接。
- 进行拨叫 — 浏览互联网的同时进行呼叫。▶ 更多 ▶ 结束当前通话以结束通话并继续浏览。
- ▶ 查看可查看选项：
 - 全屏 — 选择正常屏幕或全屏。

- 纯文本 — 选择全部内容或只选择文本。
 - 缩放 — 放大或缩小网页。
 - 缩放为正常大小 — 将缩放设为默认值。
- ▶ 高级输入浏览器的设定。
- ▶ 退出浏览器断开连接并转到待机状态。

使用书签

使用、创建和编辑浏览器书签。

使用书签

- 1 ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签并选择一个书签 ▶ 更多。
- 2 选择选项。

下载

从网页下载文件，例如图片、主题、游戏和铃声。

从索尼爱立信网页下载

- 1 ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签 ▶ 索尼爱立信用户体验中心 ▶ 进入。
- 2 浏览网页，选择要下载的文件并按照显示的说明进行操作。

Java™ 应用程序的互联网模式

某些 Java 应用程序需要连接到互联网来接收信息，例如，从游戏服务器下载新级别的游戏。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设定，请参见

▶ 55 设定。

选择 Java 模式

▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ Java™ 设定并选择互联网模式。

存储的信息

浏览的同时，您可以保存信息。



建议用户清空有关以前访问过的互联网服务的所有敏感信息。如果手机放错地方、丢失或被盗，此操作可避免盗用个人信息。

可以保存下列信息：

- 个人资料文件 — 提高网页访问效率。
- 密码 — 提高服务器接入效率。

允许个人资料文件

▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 浏览标签 ▶ 允许个人资料 ▶ 打开。

清除个人资料文件

▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 其它标签 ▶ 清除个人资料 ▶ 是。

清空密码清单

▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 其它标签 ▶ 清除密码 ▶ 是。

互联网安全



支持安全浏览。使用互联网模式时，您可以打开手机中的安全功能。

委托认证

某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

检查手机中的认证

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定
- ▶ 安全 ▶ 委托认证。

同步

通过 Bluetooth(蓝牙)、红外端口、互联网服务或手机附带的 USB 连接线，同步手机通讯录、预约、任务和便笺。

用于计算机的同步软件包含在手机附带光盘的索尼爱立信 PC 套件中。您也可以访问 www.sonyericsson.com/cn 来下载同步软件或入门指南。

选择联系人排列顺序

- ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 排序标准以选择按照姓或名排序。

与附近设备同步

从该手机附带的光盘安装索尼爱立信 PC 套件，或从 www.sonyericsson.com/cn 下载该程序。该软件包括帮助信息。

通过互联网远程同步

通过互联网服务进行联机同步。

开始前的准备工作

- 如果手机中尚未设定，请参见 **▶ 55 设定**。
- 注册联机同步帐户。
- 输入远程同步设定。

输入远程同步设定

- ▶ 管理器 ▶ 同步 ▶ 添加帐户 ▶ 添加以创建新帐户。
- 输入新帐户的名称 ▶ 继续。
- 输入以下信息：
 - 服务器网址 — 服务器 URL。
 - 用户名 — 帐户用户名。
 - 密码 — 帐户密码。
 - 连接 — 选择互联网模式。
 - 应用程序 — 将应用程序标记为同步。
 - 应用程序设置 — 选择应用程序，输入数据库名称；如果需要，还要输入用户名和密码。
 - 同步间隔 — 设定同步频率。
 - 远程初始化 — 选择如何启动服务，“始终接受”、“从不接受”或“每次询问”。
 - 远程安全设定 — 插入服务器标识和服务器密码。
- ▶ 保存以保存新帐户。

启动远程同步

- ▶ 管理器 ▶ 同步并选择一个帐户
- ▶ 开始。

Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术

Bluetooth(蓝牙)使得以无线方式连接其他 Bluetooth(蓝牙) 装置成为可能。用户可以:

- 同时连接多台装置。
- 与其他装置同步信息。
- 使用远程控制功能。
- 使用远程屏幕。
- 交换项目, 播放多人游戏。

 我们建议, 进行 Bluetooth(蓝牙) 通讯时, 最大距离不超过 10 米, 且两个装置间不能有固体障碍物。


开始前的准备工作

可通过访问

www.sonyericsson.com/cn 了解

Bluetooth(蓝牙) 的更多信息及其使用方法。

- 打开 Bluetooth(蓝牙), 以便与其他装置通讯。
- 将 Bluetooth(蓝牙) 装置与要通讯的手机配对。


 请检查本地法律或法规是否限制使用 Bluetooth(蓝牙)。如果不允许使用 Bluetooth(蓝牙), 则必须确保 Bluetooth(蓝牙) 功能已关闭。手机中允许的 Bluetooth(蓝牙) 收音机的最大输出功率会根据本地限制自动调整。这意味着输出功率范围可能会有变化。

打开 Bluetooth(蓝牙)

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
- ▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 打开。

向手机添加装置

输入密码, 以便在手机和装置之间建立安全连接。出现提示时, 在装置上输入相同的密码。没有用户界面的设备(如免提装置)将有一个预置密码。有关更多信息, 请参考装置的用户指南。

 请确保要添加的装置已启动 Bluetooth(蓝牙) 并且可被识别。

向本机添加装置

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 匹配装置
▶ 添加装置以搜索可用设备。
- 2 从列表选择一个设备。
- 3 如果要求输入密码, 请输入。

整理装置清单

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 匹配装置, 然后从清单中选择一个设备。
- 2 ▶ 更多查看选项清单。

节能模式

打开节能模式, 使手机在使用一台 Bluetooth(蓝牙) 装置时发挥最大性能, 以降低能耗。关闭节能模式可同时连接多台 Bluetooth(蓝牙) 装置。

节省电量

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
- ▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 节能模式 ▶ 打开。

手机名

输入一个手机名称；在找到其他装置时，将显示该手机名。

输入手机名

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
- ▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 手机名。

公开性

选择该选项，将手机设为可被其他 Bluetooth(蓝牙) 装置识别或不可识别。如果设定为隐藏，则其他装置将无法通过 Bluetooth(蓝牙) 发现您的手机。

显示或隐藏手机

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
- ▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 公开性 ▶ 显示手机或隐藏手机。

交换项目

使用 Bluetooth(蓝牙) 传送方式发送或接收项目。从已发现装置清单中选择一个装置。

发送项目

- 1 选择一个项目，如 ▶ 通讯录并选择一个联系人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送联系人
▶ 通过 Bluetooth。
- 3 选择要将项目发送到的设备 ▶ 选择。

接收项目

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
- ▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 打开。确保手机可被识别，▶ 59 显示或隐藏手机。接收项目时，按照出现的说明进行操作。

添加 Bluetooth(蓝牙) 免提装置

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 免提。
- 2 如果您是第一次添加 Bluetooth(蓝牙) 免提装置，请选择 ▶ 是；或者，如果您要另外添加一 Bluetooth(蓝牙) 免提装置，请选择 ▶ 免提装置
▶ 添加免提装置 ▶ 添加。确保免提装置处于配对模式。有关更多信息，请参考装置的用户指南。

传送声音

可以在使用 Bluetooth(蓝牙) 免提装置时传送通话的声音。还可以使用键盘传送通话的声音。

在使用免提装置时传送声音

通话过程中，▶ 更多 ▶ 传送声音并选择一个装置。

转移声音

在接听电话时，可以使用手机键盘或免提装置按钮转移声音。

在用免提装置接听电话时转移声音

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 连接标签
▶ Bluetooth(蓝牙) ▶ 免提 ▶ 来电。
- 2 ▶ 手机以转移到手机，或者
▶ 发送到免提以转移到免提装置。

远程控制

可将手机用作远程控制装置来控制计算机应用程序，例如媒体播放器或 Microsoft® PowerPoint® 演示文稿。您的计算机必须支持 Bluetooth(蓝牙) HID 模式。

选择远程控制

- 1 ▶ 娱乐 ▶ 远程控制。
- 2 选择要使用的应用程序以及要连接的计算机。

文件传送

使用装有 Bluetooth(蓝牙) 的计算机，查看和传送文件管理器中的文件。使用拖放功能可执行以下操作：

- 在手机和计算机之间传送文件。
- 移动和组织文件。
- 从手机中删除文件。

红外端口

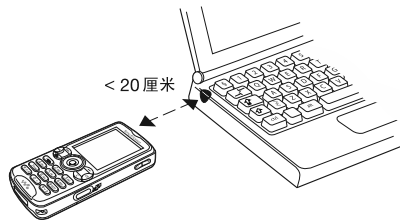
将红外端口用作兼容装置的传送方式。例如，用户可以同步日历项目
▶ 57 同步。

💡 连接到计算机时，请参考计算机的用户文档。确保计算机红外速度设定为 115200 bps。

打开红外端口

- ▶ 手机设定 ▶ 连接标签 ▶ 红外 ▶ 打开或
▶ 10 分钟将红外端口打开 10 分钟。

连接两台装置



- 1 同时打开两台装置上的红外端口。
- 2 确保本手机上的红外端口正对着其他装置上的红外端口，最大距离不超过 20 厘米。


使用红外端口发送项目 (如联系人)

- 1 同时打开两台装置上的红外端口。
 - ▶ 通讯录并选择一个联系人。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送联系人 ▶ 通过红外端口。

使用 USB 连接线传送文件

当使用 USB 连接线将本手机连接到计算机上时, 手机记忆库和 Memory Stick 记忆棒显示为计算机上的一个驱动器或装置。如果您是 Windows 用户, 可以使用手机附带光盘安装 USB 连接线驱动器,

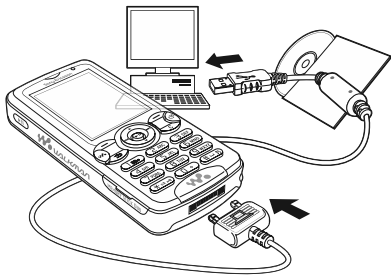
▶ 61 安装并使用 USB 连接线。


 只可使用本手机附带的 USB 连接线, 且只能直接将其连接到计算机。不要在传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉, 因为这会损坏 Memory Stick 记忆棒和手机记忆库。您将 USB 连接线从手机上拔掉之后才能查看手机中已传送的文件。

您可以在计算机中使用拖放功能执行下面的操作:

- 在本手机和计算机之间传输文件。
- 在手机记忆库中或 Memory Stick 记忆棒上, 移动、删除和组织文件。

安装并使用 USB 连接线



 卸载计算机上所有以前使用的手机通信软件, 如同步软件。

- 1 **计算机:** 从手机附带的光盘上安装索尼爱立信 PC 套件。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机上。
- 3 **手机:** 在弹出菜单中, ▶ 手机模式以与计算机同步或将手机用作调制解调器。
 - ▶ 文件传送将音乐、图片和其他文件传送到手机。在文件传送模式下, 手机将关机。
- 4 要在文件传送模式下安全地断开 USB 连接线, 请右键单击 Windows 资源管理器里的“可移动磁盘”图标, 选择“弹出”。
- 5 从手机上移除 USB 连接线。

升级服务

确保手机使用最新软件。新的软件版本发布后，您可以下载并安装新版本，而不会影响手机中的用户数据。

选择以下一种方式来更新手机：

- 通过手机进行无线下载或
- 通过提供的 USB 连接线和一台连接互联网的计算机进行联机下载。



升级服务需要数据访问 (GPRS) 功能。运营商将为您提供具有数据访问的预定服务以及相关价格信息。

开始前的准备工作

如果手机中尚未设定，请参见

► 55 设定。

通过无线连接使用升级服务

- 1 ► 手机设定 ► 常规标签 ► 更新服务。
- 2 ► 搜索更新，搜索最新发布的软件。按照安装说明启动更新过程，
► 软件版本以显示手机当前安装的软件，或者 ► 提示以设定何时搜索新软件。

联机使用升级服务

- 1 将 USB 连接线连接到计算机和手机。
- 2 访问 www.sonyericsson.com/cn。
- 3 选择在线服务中心。
- 4 输入产品名称。
- 5 选择索尼爱立信升级服务并按说明操作。

更多功能

闹铃、日历、任务、模式、时间和日期、SIM 卡锁等。

闹铃

可以为特定时间设定闹铃，也可以设定在特定的日期循环启动的闹铃。即使手机设定为静音或关闭，闹铃也会响起。



如果您选择收音机为闹铃声，请确保免提装置连接到了手机上。

使用闹铃

► 管理器 ► 闹铃并选择一个选项：

- ► 闹铃以设定时间， ► 保存。
- ► 周期性闹铃。设定时间并选择日期， ► 标记 ► 完成。
- ► 闹铃声 ► 收音机或闹铃声。

等待或关闭闹铃

要在闹铃响起时关闭它，按任意键即可。如果不希望闹铃重复， ► 关闭，否则，按 ► 等待。

取消闹铃

► 管理器 ► 闹铃并选择闹铃或周期性闹铃， ► 关闭。

日历

您可以用日历来跟踪重要的会议。该日历可以与计算机日历或网络上的日历同步， ► 57 同步。

预约

添加新预约或将现有预约用作模板。
用户也可以为预约设定提示。

添加新预约

- 1 ▶ 管理器 ▶ 日历并选择一个日期 ▶ 选择 ▶ 添加预约 ▶ 添加。
- 2 输入详细信息并确认每个条目。

查看预约

- 1 ▶ 管理器 ▶ 日历并选择一个日期 (有预约的日期被标记为粗体)。
- 2 选择一个预约, ▶ 查看。

按周查看日历

▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多 ▶ 按周查看。

设定提示何时响起

- 1 ▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 提示。
- 2 ▶ 始终提示以便在手机关闭或设定为静音时仍可发出提示。当提示响起时, 如果新事件设定为弹出, 将询问您是否要阅读预约。▶ 是以读取预约或 ▶ 否以关闭提示。在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。在月或周视图中, 用户还可以按如下所示使用键盘。

- | | |
|---------------|--------------|
| C 当前日期 | |
| 1 后退一周 | 3 下一周 |
| 4 后退一月 | 6 下一月 |
| 7 后退一年 | 9 下一年 |

日历设定

▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多, 选择一个选项:

- 按周查看 — 查看一周的预约。
- 添加预约 — 添加新预约。
- 更改日期 — 转到日历中的另一日期。
- 阴阳历转换 — 阴历阳历互相转换。
- 高级 — 查找、设定提示或选择一周的开始日期。
- 删除 — 删除预约。

交换预约

使用某种传送方式交换预约。您还可以将预约与计算机同步, ➡ 57 同步。

发送预约

在特定日期的清单中选择一个预约, ▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。

任务

添加新任务或将现有任务用作模板。您也可以为任务设定提示。

添加新任务

- 1 ▶ 管理器 ▶ 任务 ▶ 添加任务 ▶ 添加。
- 2 ▶ 任务或电话。
- 3 输入详细信息并确认每个条目。

查看任务

- ▶ 管理器 ▶ 任务，选择一个任务，
- ▶ 查看。

设定提示何时响起

- 1 ▶ 管理器 ▶ 任务，选择一个任务，
▶ 更多 ▶ 提示。
- 2 ▶ 始终提示以便在手机关闭或设定为静音时仍可发出提示。当提示响起时，如果新事件设定为弹出，将询问您是否要阅读任务。▶ 是以阅读任务，或拨打手机任务中的电话号码。▶ 否可以关闭提示。在任务中设定的提示选项会影响在日历中设定的提示选项。

交换任务

使用某种传送方式交换任务。您也可以与计算机同步任务 ▶ 57 同步。

发送任务

在特定日期的任务清单中选择一个任务，▶ 更多 ▶ 发送并选择一种传送方式。

便笺

制作便笺并将其保存在清单中。还可在待机模式下显示便笺。

添加便笺

- ▶ 管理器 ▶ 便笺 ▶ 添加便笺 ▶ 添加并输入便笺 ▶ 保存。

编辑便笺

- 1 ▶ 管理器 ▶ 便笺，即可显示一个清单。
- 2 选择一个便笺，▶ 更多 ▶ 编辑。

交换便笺

使用某种传送方式交换便笺。您也可以与计算机同步便笺 ▶ 57 同步。

发送便笺

选择一条便笺 ▶ 更多 ▶ 发送，并选择一种传送方式。

倒数计时器

本款手机有一个倒数计时器。当信号响起时，按任意键可将其关闭。

设定倒数计时器

- ▶ 管理器 ▶ 倒数计时器并设定倒计数的
小时、分钟和秒钟。

秒表


手机的秒表可以保存几个时段。当用户接听来电时，秒表会开始计时。

使用秒表

- 1 ▶ 管理器 ▶ 秒表 ▶ 开始。
- 2 如果需要时段时间，▶ 停止或▶ 新时段。
- 3 要重设秒表，▶ 重设。

灯

在光线较暗的环境中，可将灯用作闪光灯。还可将灯用作 SOS 信号。

 不要使用放大设备直接观看手机的相机灯光二极管。如果不遵从此警告，则可能会对您的眼睛造成损伤。

使用灯





- 1 ▶ 管理器 ▶ 灯。
- 2 在亮 1 分钟、打开、关闭或 SOS 之间进行选择。


计算器

计算器可进行加、减、乘、除运算。

使用计算器

▶ 管理器 ▶ 计算器。

- 按  或  以选择 \div \times $-$ $+$ $\%$ 。
- 按下  可以删除数字。
- 按下  可以输入小数点。

 请注意，此计算器的精确度有限。

代码备忘录

在代码备忘录中保存安全密码，如信用卡安全密码。设定打开代码备忘录时使用的密码。

校验码和安全

要确认是否输入了正确的密码，您必须输入校验码。

输入密码打开代码备忘录后，校验码会显示很短的时间。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。

第一次打开代码备忘录

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录。显示操作指令信息 ▶ 继续。
- 2 输入一个四位数密码 ▶ 继续。
- 3 重新输入新密码进行确认。
- 4 输入校验码 (最多 15 个字符)，▶ 完成。校验码可以由字母和数字组成。

添加新代码

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录，输入密码，▶ 添加新代码 ▶ 添加。
- 2 输入一个与此代码关联的名称，▶ 继续。
- 3 输入代码，▶ 完成。

更改密码

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录，输入密码，
▶ 更多 ▶ 更改密码。
- 2 输入新密码，▶ 继续。
- 3 重新输入新密码 ▶ 继续。
- 4 输入校验码，▶ 完成。

忘记密码怎么办？

如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。

重设代码备忘录

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录，然后输入任意密码以访问代码备忘录。但显示的校验码和代码均是错误的。
- 2 ▶ 更多 ▶ 重设。
- 3 重设代码备忘录？出现，▶ 是。代码备忘录会重设，并清除全部条目。下次进入代码备忘录时，必须从以下位置开始：▶ 65 第一次打开代码备忘录。

模式

您的手机有适用于特定环境的预置的模式。可将手机的所有模式设定重设为购机时的状态。

选择模式

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 个人化模式并选择一种模式。

查看和编辑模式

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 个人化模式
▶ 更多 ▶ 查看和编辑。



无法重命名普通模式。

重设模式

▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 个人化模式
▶ 更多 ▶ 重设模式。

时间和日期

待机状态下始终显示时间。


- 若要设定时间，▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 时间和日期 ▶ 时间。输入时间，▶ 保存。
- 要设定时间格式，▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 时间和日期 ▶ 时间 ▶ 格式并选择一个选项。
- 要设定日期和日期格式 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 时间和日期 ▶ 日期。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止未经授权者使用您的预定服务，但无法防止他们使用手机。如果用户更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。

用户购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，用户每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。信息 PIN 码被锁定会指示这一情况。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。您可以编辑您的 PIN 码，也可以选择一个新的四至八位的 PIN 码。

 您在编辑 PIN 码时，如果看到信息密码不一致，则说明您输入的新 PIN 码不正确。
如果出现信息 PIN 码错误，后面跟着输入旧 PIN 码：，则表明用户输入的旧 PIN 码不正确。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 PIN 码被锁定时，输入 PUK 码
▶ 确定。
- 2 输入新的四到八位 PIN 码 ▶ 确定。
- 3 重新输入新的 PIN 码进行确认，
▶ 确定。

编辑用户 PIN 码

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
▶ SIM 卡锁 ▶ 更改 PIN 码。
- 2 输入 PIN 码， ▶ 确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码 ▶ 确定。
- 4 重新输入新的 PIN 码进行确认，
▶ 确定。

开启或关闭 SIM 卡锁


- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
▶ SIM 卡锁 ▶ 保密功能并选择打开或关闭。
- 2 输入 PIN 码， ▶ 确定。

手机锁

如果手机被盗或更换了 SIM 卡，手机锁可防止他人未经授权使用您的手机。用户可以将手机锁密码 (0000) 更改为任一四至八位数字的个人密码。

自动手机锁

如果手机锁设为自动，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

 务必要记住新密码。如果忘记密码，请将手机交付当地索尼爱立信零售商。

设定手机锁

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
▶ 手机锁 ▶ 保密功能，选择一个备选选项。
- 2 输入手机锁密码， ▶ 确定。

将手机解锁

如果手机锁处于打开状态， ▶ 关闭并输入密码， ▶ 确定。

编辑手机锁密码

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
▶ 手机锁 ▶ 更改密码。

键盘锁

锁定键盘以避免意外拨号。



即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。



自动键盘锁

在待机状态下，自动键盘锁是指，在用户最后一次按下按键后，过一小会儿键盘将被自动锁定。

设定自动键盘锁

- ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 保密锁
- ▶ 自动键盘锁。

手动锁定键盘

在待机状态下，按  ▶ 锁定按键。用户仍然可以接听来电，键盘在通话结束后将再次锁定。键盘将保持锁定状态，直至用户手动将其解锁。要手动解锁键盘，按  ▶ 解锁。

开机画面



您可以选择手机开机时显示的开机画面。

选择开机画面

- ▶ 手机设定 ▶ 屏幕显示标签
- ▶ 开机画面并选择一个选项。

疑难解答

手机为何未按我希望的方式工作？

本章列出了用户在使用手机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向网络运营商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。

但是，如果用户需要将手机交付维修，请注意，手机中保存的信息和内容可能会丢失。建议用户在将手机交付维修之前保存此类信息的副本。

有关更多支持，请登录 www.sonyericsson.com/cn。

记忆库容量出现问题或手机工作缓慢

可能原因：手机记忆库已满或记忆库内容未正确组织。

解决方案：每天重新启动手机以释放记忆库，增加手机的容量。

也可以选择进行重新设定。进行此操作时，用户的一些个人数据和设定将会丢失 **► 70 重新设定**。

手机充电时无电池图标出现

可能原因：电池没电或很长时间未使用。

解决方案：可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。

一些菜单选项呈灰色

可能原因: 有一项服务未启动或用户预定的服务不支持该项功能。

解决方案: 联系网络运营商。

可能原因: 因不可发送受版权保护的主题、图片和声音, 所以发送菜单有时无法使用。

菜单语言无法理解

可能原因: 手机中的语言设定不正确。

解决方案: 更改语言 ➤ 16 手机语言。

无法打开手机

可能原因: 电池没电了。

解决方案: 给电池充电 ➤ 6 电池充电。

解决方案: 连接上充电器之后, 打开手机。如果手机启动了, 断开充电器, 重新启动手机。

无法对手机充电或电池容量很低

可能原因: 充电器与手机的连接不合适。

解决方案: 确保连接时充电器连接器已插好, ➤ 6 电池充电。

可能原因: 电池接触不良。

解决方案: 拿出电池, 清洗连接器。可以使用浸有酒精的柔软的刷子、布或棉签清洗。确保在将电池放回手机时, 电

池已完全干了。检查手机中的电池连接器是否损坏。

可能原因: 电池已完全损坏, 需要换一块。

解决方案: 试一试相同手机型号的其他电池和充电器, 或咨询零售商, 让他们验证电池和充电器是否工作正常。

手机自动关机

可能原因: 意外按下了 ① 按钮。

解决方案: 打开自动键盘锁或手动锁定键盘 ➤ 68 键盘锁。

可能原因: 电池接触不良。

解决方案: 确保电池正确插入, ➤ 5 插入 SIM 卡和电池。

无法使用手机上的 SMS/ 短信

可能原因: 缺失设定或设定不正确。

解决方案: 联系网络运营商, 查找正确的 SMS 服务中心设定
➤ 34 短信(SMS)。

无法使用手机上的 MMS/ 彩信

可能原因: 用户预定中没有包含数据功能。

解决方案: 请联系当地网络运营商。

可能原因: 缺少设定或设定不正确。

解决方案：登录

www.sonyericsson.com/cn，选择手机型号，然后选择“手机设定—彩信”，按照提示操作 ➤ 55 设定。

无法使用互联网

可能原因：用户预定中没有包含数据功能。

解决方案：请联系当地网络运营商。

可能原因：缺少互联网设定或互联网设定不正确。

解决方案：登录

www.sonyericsson.com/cn，选择手机型号，然后选择“手机设定—移动互联网(WAP)”，按照提示操作 ➤ 55 设定。

其他用户无法通过 Bluetooth(蓝牙)检测到该手机

可能原因：用户没有打开 Bluetooth(蓝牙)。

解决方案：确保 Bluetooth(蓝牙)已打开并且您的手机可被其他用户识别，➤ 59 显示或隐藏手机。

使用附带的USB连接线时，无法在手机和计算机之间同步或传输数据。

可能原因：在计算机上，没有正确检测和安装连接线。手机附带的软件没有正确安装在计算机上。

解决方案：登录

www.sonyericsson.com/cn，选择手机型号，然后选择“开始使用”。指南“与计算机同步”包含安装说明和一个可以帮助您解决问题的疑难解答指南。

重新设定

用户对设定所做的更改和对内容所做的添加或编辑将会被删除。

如果选择了重设设定，则将删除对设定所做的更改。

如果选择全部重设，则除设定更改外，所有下载、收到或编辑的联系人、邮件、个人数据和内容也都会被删除。

重设手机

- 1 ▶ 手机设定 ▶ 常规标签 ▶ 重新设定。
- 2 ▶ 重设设定或 ▶ 全部重设。
- 3 显示说明时 ▶ 继续。



如果选择全部重设，已下载、接收的或编辑的音乐和图片等内容也会被删除。

错误信息

插入 SIM 卡

可能原因: 手机内无 SIM 卡或插入不正确。

解决方案: 插入 SIM 卡
► 5 插入 SIM 卡和电池。

可能原因: SIM 卡连接器需要清洗。

解决方案: 拿出 SIM 卡进行清洗。还需要检查卡是否损坏, 此种损坏是否会影响与手机连接器之间的连接。如果卡的损坏影响了与手机连接器之间的连接, 联系当地网络运营商, 获取新的 SIM 卡。

请插入正确的 SIM 卡

可能原因: 手机已设为只能使用特定的 SIM 卡。

解决方案: 检查您的手机正在使用的运营商 SIM 卡是否正确。

PIN 码错误 /PIN2 码错误

可能原因: 用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

解决方案: 输入正确的 PIN 码或 PIN2 码, ► 是 ► 66 SIM 卡锁。

PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

可能原因: 用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。

解决方案: 要解锁, ► 66 SIM 卡锁。

密码不一致

可能原因: 用户两次输入的密码不一致。

解决方案: 如果要更改安全密码 (例如用户 PIN 码), 必须再次输入新密码以确认它。► 66 SIM 卡锁。

无网络信号

可能原因: 手机未接收到任何无线电信号, 或接收到的信号太弱。

解决方案: 联系当地网络运营商, 确保网络覆盖了您所在的区域。如果覆盖了, 尝试进行新的搜索。

可能原因: SIM 卡工作不正常。

解决方案: 将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果您仍然获得相同或类似的信息, 请联系当地网络运营商。

可能原因: 手机工作不正常。

解决方案: 将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果在另一部手机上工作正常, 则很可能是手机引发的问题。请联系最近的索尼爱立信维修网点。

仅限紧急呼叫

可能原因: 用户在某网络服务区内, 但用户未获许使用该网络。但某些运营商允许在紧急情况下拨叫国际紧急号码 112。

解决方案: 用户必须到达可获取较强信号的地方。联系您的网络运营商, 确保您的预定服务正确 ➡ 24 紧急呼叫。

手机锁

可能原因: 手机被锁定。

解决方案: 将手机解锁 ➡ 67 手机锁。

手机锁密码:

可能原因: 需要手机锁密码。

解决方案: 输入手机锁密码。手机自带的默认手机锁密码是 0000
➡ 67 手机锁。

PUK 码已锁定

可能原因: 用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。

解决方案: 联系网络运营商。

正在充电, 非认证电池。

可能原因: 用户所使用的电池不是索尼爱立信认可的电池。

解决方案: ➡ 73 电池。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site
(索尼爱立信用户网站)、安全及有效使用指南、最终用户许可协议、有限保修、Declaration of Conformity。

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持区域, 您只需在其中单击几下鼠标就可以获得有关帮助和提示。您可以在这里找到最新的计算机软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况, 或您对手机的功能尚有疑问, 请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则, 可能会导致产品不能正常工作, 甚至对您的健康有损害。



安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- **警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中, 环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。



- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。



儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。

电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

电池

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。通话和待机时间由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所造功能、语音或数据传输情况。在正常情况下，此电池的待机时间能达到 350 小时。取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm (6 英寸)，则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。对于其它医疗装置，请与其制造商和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同

的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

对于已采用由国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP) 推荐的 SAR 限制（在 10 克人体组织上平均为 2 W/kg）的国家的居民（例如欧洲、日本、巴西和新西兰），SAR 数据信息为：

由索尼爱立信测试的该型号手机在耳边使用时的最高 SAR 值为 0.64 W/kg (10g)。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和个人健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以进行产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构或该产品的购买处。



电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务中心）了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



最终用户许可协议

此无线设备（“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB（“索尼爱立信”）及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视为卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该

件的全部权利和义务，并且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大限度地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文中文统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设定和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不会对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信

产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 仅当可随欲修理或更换的“产品”提供索尼爱立信授权经销商出具给原购机者且写明购买日期和序列号**的原始购买凭证时，此保修才有效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信修理或更换了该产品，则该修理或更换的产品将在原始保修期的剩余时间内或从修理日期算起的三十(30)天内(以较长期限为准)继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进水等导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点。这些叫做有缺陷的像素。当个别点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行点调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。

- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其他外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 **索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。**

某些国家 / 地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

** 在某些国家 / 地区需提供额外信息。因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰，
- (2) 此设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAF-1052051-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN
301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN
60950, following the provisions of, Radio
Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 99/5/EC with requirements
covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive
73/23/EEC.

Lund, November 2005

CE 0682



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

索引

A

- 按键 14
- 按钮 *请参见* 按键 14
- 安全指南 72
- 安装向导 8

B

- Bluetooth™(蓝牙)无线技术 58
- 帮助文本, 在手机中 14
- 保修 75
- 背景 44
- 本机号码 32
- 笔画输入法 18
- 便笺 64
- 播放列表 48-49
- 拨叫短信中的号码 35
- 拨叫方专用铃声 51

C

- 菜单概述 10
- 彩信 37-38
- 长信息 36
- 传送
 - 文件 61
 - 音乐 46

D

- declaration of conformity 77
- Disc2Phone
 - 安装 46
- 打开 / 关闭
 - Bluetooth(蓝牙) 58
 - 红外端口 60
 - 铃声 50
 - SIM 卡锁保密功能 67
 - 手机锁 67
- 代码备忘录 65
- 倒数计时器 64
- 灯 65
- 电池
 - 插入和充电 6
 - 使用和注意事项 73
- 电话会议 31
- 电子邮件 39-41
- 短信 34-37
- 多键输入法
 - 输入文字 17

F

- 发送
 - 便笺 64
 - 名片 34
 - 图片 44
 - 音乐和铃声 51

预约和任务	63
主题	53
发送状态	37

G

固定拨号	33
------------	----

H

红外端口	60-61
呼叫等待	31
互联网	
安全和认证	57
个人资料文件和密码	56
设定	55
书签	56
话筒	23

J

记事本	33
计算器	65
记忆库状态	
SIM 卡通讯录	25
手机通讯录	25
键盘锁	68
解锁 SIM 卡	67

K

开机画面	44, 68
快捷方式	16
快速拨叫	28

L

来电转移	30
联系人	
默认通讯录	24
添加手机联系人	25
同步	57
组群	34
铃声	50-51
浏览菜单	14
流式媒体	50
录音器	53

M

Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒	
格式化	22
MMS 请参见 彩信	37
MusicDJ™ 音乐主持人	51
免提装置	9, 59
秒表	64
名片	34
模板	36, 38
模式	66
魔术	29

N		升级服务	62
闹铃	62	声音, 传送和转移	59
		时间	66
P		视频记录器	45
PhotoDJ™ 照片 DJ	53	手机	
PIN 码		手机概述	10
更改	67	语言	17
解锁	8	组装	4
PlayNow™(乐酷)	50	输入文字	
PUK 码	8, 66, 67	多键输入法	17
拼音输入法	20	T9™ 文本输入法	17
屏幕保护	44	输入语言	17
屏幕、光线感应器	8	锁	
		SIM 卡	66
R		缩放	
任务	64	网页	56
日历	62-63	相机	43
日期	66		
		T	
S		T9™ 文本输入法	
SIM 卡		输入文字	17
复制到 / 复制自	27	添加词语	18
联系人号码	24	同步	57
锁定和解锁	66	通话	
SMS 请参见 短信	34	拨叫和接听	9, 23
SOS 查看紧急号码	24	国际	23
设定		记录便笺	33
电子邮件	39	接听	32
互联网	55	接听两个电话	31
Java™	56	紧急	24

录音	53
通话保持	31
未接	23
限制	32
应答和拒绝	23
通话清单	28
通话时间	33
图标	16
图片	44
编辑	53
屏幕保护	44
图片大小	43

U

USB 驱动程序 安装	61
----------------------	----

V

VideoDJ™ 视频 DJ	51
----------------------	----

W

WALKMAN™ 播放器	46–50
WAP 请参见 互联网	55
网络	23
文件管理器	21

X

下载文件	56
显示亮度	8
效果, 相机	43
信息	

电子邮件	39
发送状态	37
图片	37
文本	34
小区和基站信息	41
语音	39

Y

隐藏号码	33
音乐	
传送	46
音量	
设定铃声	51
音量, 听筒	24
应答服务	28
应用程序	54
游戏	54
语言	69
语音拨号	29
语音控制	29–30
语音信息	39
语音信箱	28
语音应答	30
预约	63
远程控制	60

Z

照片灯光	43
智能拼音	21
中文输入法	18
主题	53
自动重拨	23
自拍	45
组群	34
最终用户许可协议	74