

目錄

1 手機功能簡介	5
標準配備	5
外觀示意圖	6
前部外觀及按鍵說明	6
Graffiti 手寫區示意圖	7
底部和頂部外觀說明	8
側面外觀及按鍵說明	8
背面外觀及按鍵說明	9
電池充電	9
SIM 卡	10
插入及取出 SIM 卡	10
電池的插入及取出	11
SD/MMC 卡	12
插入及取出 SD/MMC 卡	12
2 一般性操作	14
首次啓動	14
清除手機資料	14
熒幕示意圖	18
導航設定	18
輸入方法	19
使用熒幕鍵盤	19
手寫輸入	22
使用滑動鍵盤	24
3 通訊應用程式	25
啓用電話功能	25
開啓 / 關閉 GSM	25
網絡選擇	26
撥打 / 接聽電話	27
快速提取號碼	31
速撥功能	32
通話記錄	32

電話其他設定	33
鈴聲設定	36
鈴聲管理	36
GPRS 設定	37
多媒體訊息 (MMS)	38
MMS 設定	38
瀏覽多媒體訊息	39
新增多媒體訊息	39
短訊 (SMS)	40
瀏覽短訊	40
新增短訊	41
電子郵件	42
電子郵件設定	42
瀏覽郵件	44
接收郵件	45
新增郵件	46
刪除郵件	46
保存附件	47
WAP 瀏覽器	47
WAP 瀏覽器設定	48
收藏夾	49
查看訪問記錄	49
WEB 瀏覽器	50
WEB 瀏覽器設定	50
訪問網頁	51
查看歷史記錄	52
4 影音庫應用程式	54
照相機	54
拍照設定	54
啓用影音庫應用程式	55
短片拍攝	56
相冊	57
相片瀏覽	57
相片編輯	58
開啓相片編輯	58
編輯相片	59
編輯現有的相片	60

MP3 播放器	60
開啓 MP3 應用程式	60
檔案管理	62
設定播放列表	63
設置播放方式	64
多媒體播放	65
播放方式設定	65
播放短片	66
短片拍攝	67
錄音程式	67
開啓錄音應用程式	67
錄音	68
播放方式	69
播放錄音片段	69
5 個人信息管理應用程式	70
通訊錄	70
創建通訊錄	70
使用快捷鍵查詢	71
設定類別鈴聲	74
來電鈴聲設定	74
日程表	74
建立日程事件	75
備忘錄	76
新增備忘記錄	76
待辦事項	77
新增待辦事項	77
時鐘	78
設定鬧鐘	78
6 實用工具	80
外置記憶卡管理	80
開啓卡管理應用程式	80
瀏覽文件	80
複製文件	81
安裝 Palm 應用程式	81
系統重置	82
執行重新啓動	82

執行系統重置	82
數據備份管理	84
備份數據	84
啓用自動備份	84
恢復數據	85
遊戲應用程式	86
7 附件一：安裝光碟	87
安裝步驟	88
執行同步處理操作	96
Album Desktop 之使用	96
音樂轉換器之使用	97
使用 SMS 程式	98
錄音程式的使用	101
安裝第三方應用程式 (Intellisync)	102
安裝 Palm Desktop 漢化包	103
8 附件二：產品規格	104
9 附件三：安全須知	105
交通安全	105
操作環境	105
電子設備	106
有明文規定的場所	106
有易燃易爆物品的場所	106
飛機上	107
10 附件四：維護及保管	108
11 附件五：SAR	109
特定輻射吸收率 (SAR) 信息	109

1

手機功能簡介

数码说明书之家

2005.09.08

www.54gg.com


標準配備

1. 手機
2. 電池
3. 旅行充電器
4. 耳機
5. 手機套
6. USB 同步傳輸線
7. 用戶手冊
8. 安裝光盤
9. 保用證

外觀示意圖

前部外觀及按鍵說明

1. 聽筒
2. 指示燈
3. 應用程式啟動器
4. 通話鍵
打開電話應用程式 / 接聽電話 / 撥打電話
5. 清除鍵
清除光標前的數據，相當於退格鍵。
6. 照相機程式快捷鍵 / 拍攝鍵
7. 結束通話鍵
結束通話 / 拒絕接聽電話
8. 導航鍵（上 / 下 / 左 / 右 / 確定）
幫助您在應用手機的過程中，進行相應的選項操作
9. 滑動鍵盤

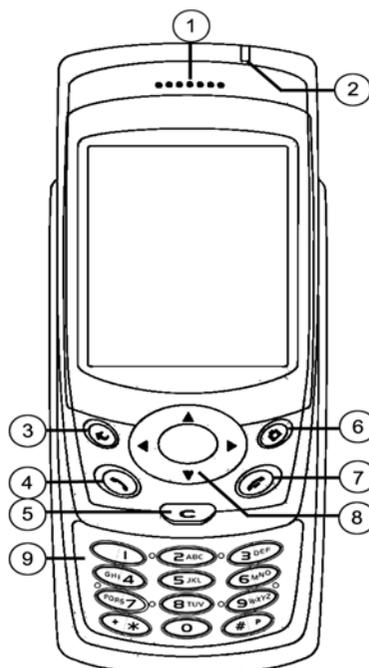

Graffiti 手寫區示意圖

1. 應用程式啟動器

返回導航或依次切換不同的文件夾（不適用於導航界面）

2. 功能選項

開啓應用程式下拉選項

3. 搜尋按鈕

啓動搜尋按鈕，可以搜尋
您保存在手機中的資料

4. 來電轉移

5. 未接來電

6. 字母鍵盤

顯示英文字母鍵盤

7. 數字鍵盤

顯示數字鍵盤

8. 信號強弱 /GPRS

▮-- GPRS

／-- 漫遊

▮-- GSM 網路信號

9. 電池狀態


10. 響鈴模式

11. 未讀短訊

點觸直接瀏覽短訊息。


12. 背光控制按鈕

您可根據所處的環境，打開熒幕背光控制框，調節熒幕的光
亮度。

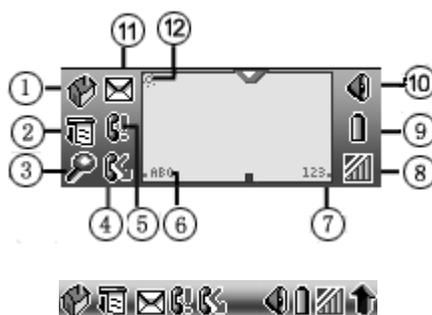


底部和頂部外觀說明

1. 電源開關
2. 通用連接端口
通用連接端口可用於連接 USB
同步傳輸線及充電器，還可用
於連接其他外部設備
3. 觸控筆放置槽
從機身側面抽出 / 插入觸控筆

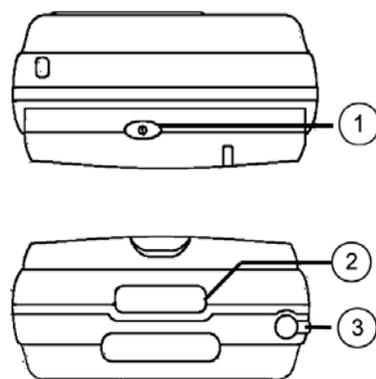


側面外觀及按鍵說明

1. 音量調節 / 快捷鍵
通話過程中可按動此鍵調節
音量大小
本機設有兩個快捷組，在非
通話狀態下，可通過按動上
鍵 / 下鍵進入快捷應用程式
2. 重置按鈕
重新設置手機系統
3. 耳機插孔
4. 紅外線傳輸端口
5. SD/MMC 卡槽
6. 觸控筆

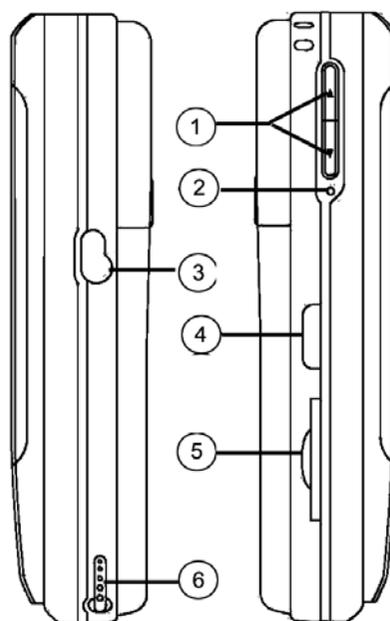


背面外觀及按鍵說明

1. 鏡頭
2. 揚聲器
3. 電池退出按鈕

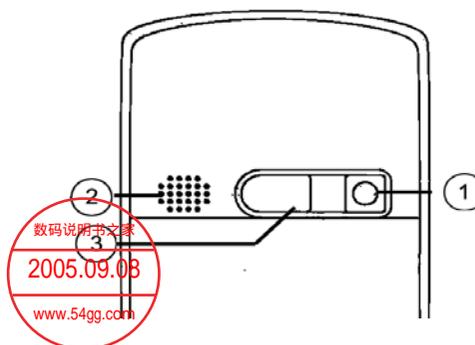

電池充電

1. 將充電器的連接線接頭（如圖所示），連接到手機底部的插孔。
2. 將充電器電源插頭插入主電源插座，開始充電。
3. 為確保達到最佳性能，建議第一次充電的時間保證充足 12 小時，在充電完畢後，請先中斷充電器電源，然後中斷電話充電器的連接。

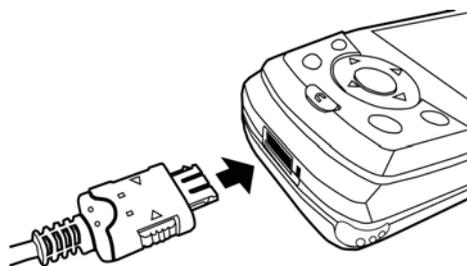

注意事項：

- A. 當電池完全耗盡或取下電池時，用戶私人的資料及信息將會在 5 分鐘後丟失。為了防止斷電時造成的數據丟失，本機提供兩種方法進行數據備份：
 - 使用 Palm Desktop HotSync 程式將數據備份到個人電腦上。這樣，當發生意外時，即可通過該 HotSync 程式恢復數據（請參閱 P97 “執行同步處理操作”）。
 - 通過內建的 [數據備份] 程式將數據備份到本機的“閃存記憶體”中（“閃存記憶體”不會因斷電而丟失其儲存的數據。這樣，當發生意外時，即可通過 [數據備份] 程式恢復數據，請參閱 P85 “備份數據”部分。）
- B. 取出電池前，請先關閉手機。（請參閱 P26 “啓用電話功能”部分）。
- C. 插入或取出電池時，請確保持電器與手機分離。
- D. 為讓手機達到最高的運作效率，只可使用手機製造商認可的電池、充電器以及其他配件。違反手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。


SIM 卡

在啓用通訊功能之前，如：打電話、收發短訊、上網等，用戶須預先插入 SIM 卡。

插入及取出 SIM 卡


插入 SIM 卡

將 SIM 卡如圖所示放入卡槽內。

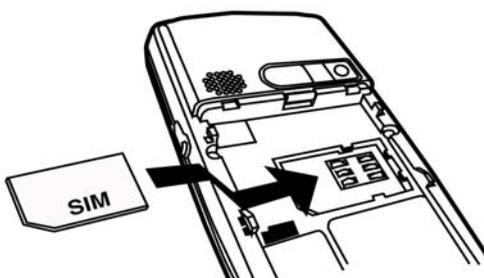

取出 SIM 卡


取下電池後，將 SIM 卡如圖所示輕輕取出。

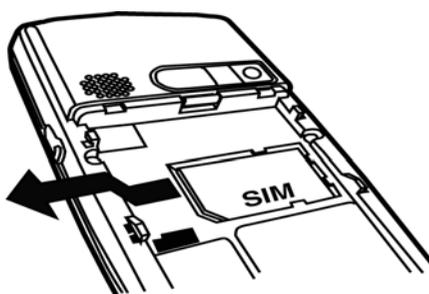

電池的插入及取出


插入電池

* 按圖示插入電池

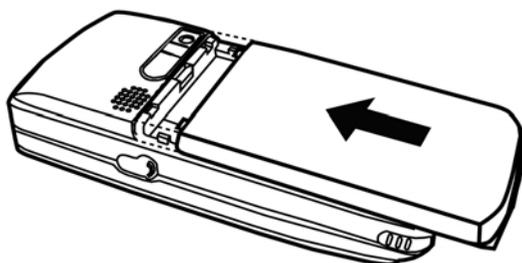

取出電池

1. 確定手機已關閉。
2. 按下電池退出按鈕，如圖示滑動電池將其取出。

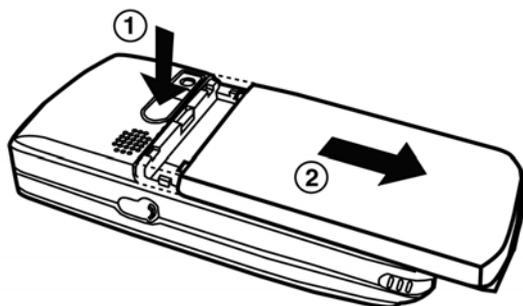


SD/MMC 卡

插入及取出 SD/MMC 卡

插入 SD/MMC 卡：


* 按下圖所示插入 SD/MMC 卡

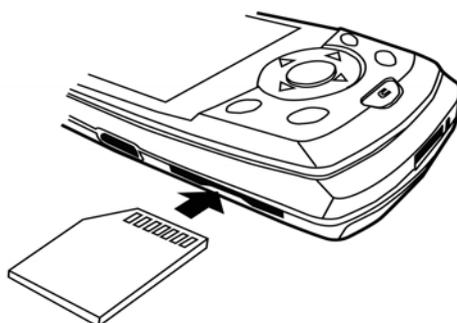

插入

取出 SD/MMC 卡

* 首先按下已插入的 SD/MMC 卡，使其彈出，然後取出 SD/MMC 卡。

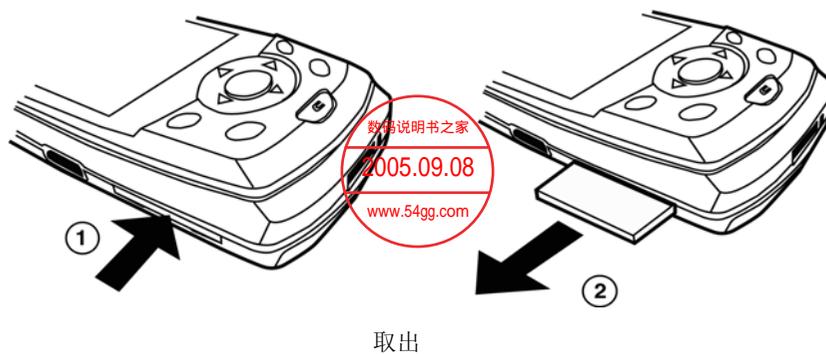

2

一般性操作

首次啓動

清除手機資料

爲了避免受手機內存不合理資料影響，用戶在第一次使用手機時，須執行重置系統至出廠設定。


1. 安裝電池之後，長按手機開關按鈕。
2. 同時使用觸控筆輕輕點觸重置按鈕。
3. 直至出現 Palm Powered 熒幕，鬆開 [開關] 按鈕。
4. 熒幕會出現 “是否刪除資料” 的對話框，按向上導航鍵刪除資料。




5. 執行重置系統操作之後，將會出現以下界面。



6. 根據熒幕上的說明點觸其指示的熒幕位置。

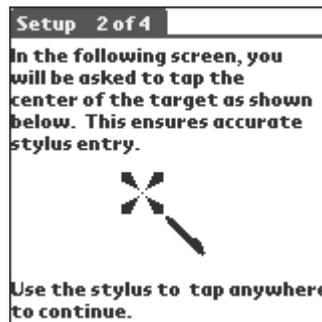

7. 校正熒幕後，您可以根據自己的需要選擇語言的種類。

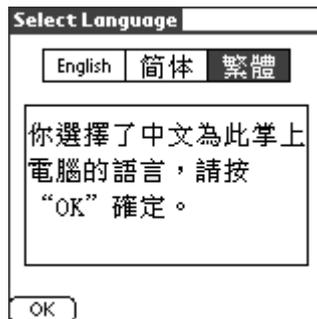


8. 語言設定結束之後，您要在下面出現的畫面中選擇開啓類別。



9. 選定開啓類別後，您可以在下面出現的畫面中根據當地的時間調整日期和時間。


設定國家:

- 在 [設定] 的界面中，點觸 [國家] 框，彈出 [設定國家] 對話框，選擇國家後，點選 [確認] 按鈕。

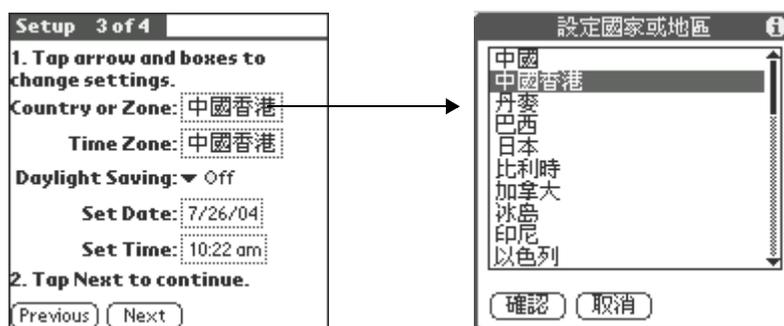

設定時區:


- 在 [設定] 界面，點觸 [時區] 框。
- 使用上下箭頭選擇您要的國家和時區，同時也可以使用導航鍵向上向下移動一頁的內容。
- 反白您所選的時區，點觸 [確定] 完成設置。

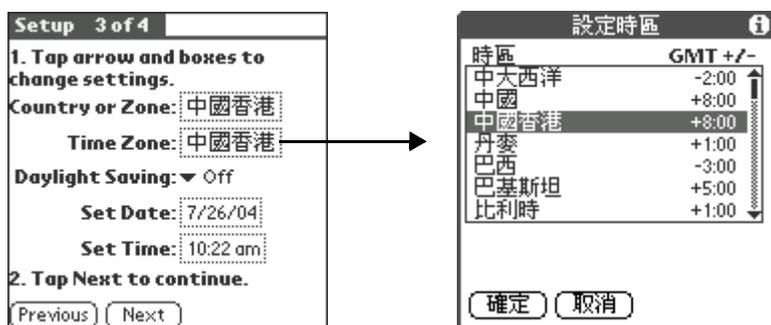

設定日期:


- 在 [設定] 界面，點觸 [設定日期] 框，然後通過畫面上端的箭頭來選定現時的年份。

- 點選月份，然後選定現時日期。
- 當退出 [設定日期] 界面後，您所選定的日期就會顯示在導航程式的時間方框內。

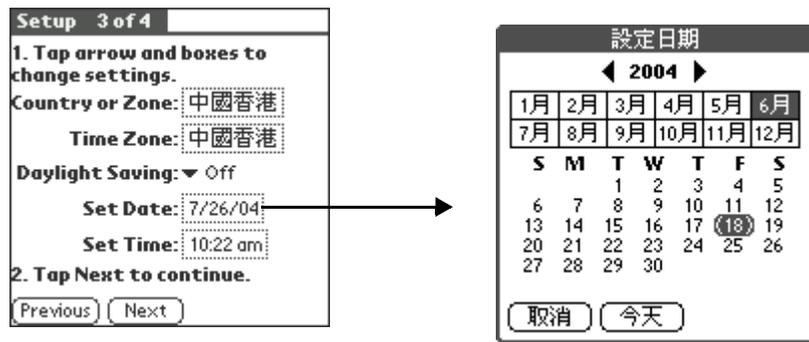


設定時間:

- 在 [設定] 界面中，點觸 [設定時間] 框進入設置界面後，通過 [向上]/[向下] 箭頭設定小時數。
- 點觸分鐘的數字，然後點觸箭頭設置分鐘數。
- 點觸 [上午]/[下午] 選定適合當前的時間標記。
- 點觸 [確定] 按鈕返回。

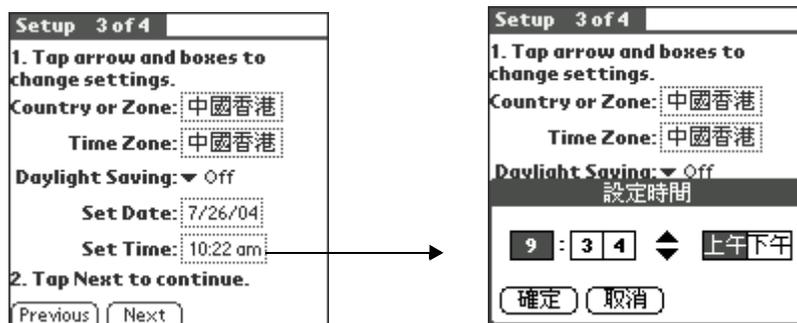

10. 在設定界面點觸 [下一頁] (Next) 按鈕，繼續設定，設定完成後，點觸 [完成] 按鈕結束整個設定過程。

熒幕示意圖

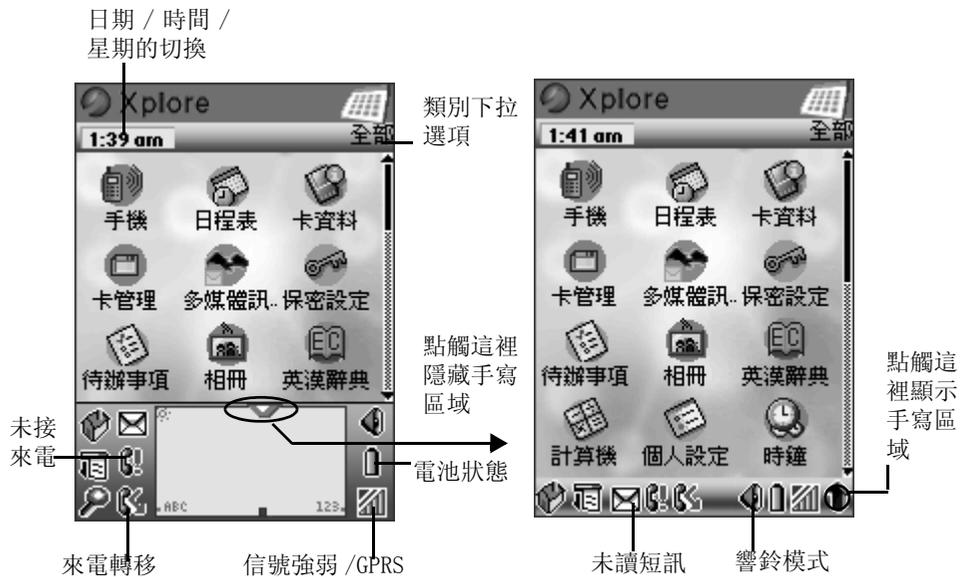

導航設定

手機導航應用程式為用戶提供了二種不同的風格，一種是GS導航風格，一種是Palm的標準風格。二種風格可以隨意轉換，手機預設為GS導航界面。



GS 導航



Palm導航

如果您不想用 GS 導航界面，則可將其切換成 Palm 的標準界面。

將導航界面切換成 Palm 的標準界面：

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，點選 [功能選項] 圖標 。
2. 從 [應用程式] 下拉選項中點選 [退出導航]。

將 Palm 標準界面切換成 GS 導航界面：


1. 在 Palm 的標準界面，點觸 [應用程式] 主圖標 。
2. 在 Palm 風格下類別為全部或者類別是主要的界面，點選 [導航] 圖標  啓動 GS 導航。

輸入方法

使用熒幕鍵盤

當系統語言設置為英文時：


1. 開啓一個您要輸入數據的應用程式。
2. 在手寫區點觸代表字母 / 數字鍵盤的 “ABC” 圖標或 “123” 圖標。

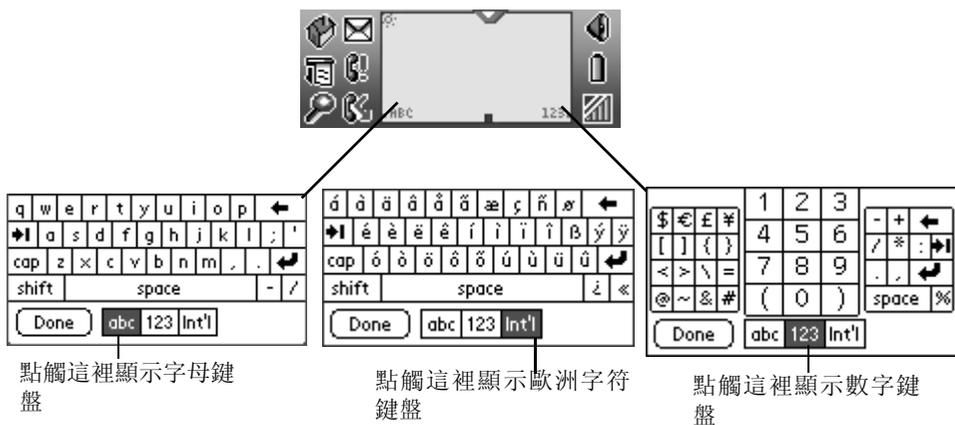


3. 啓動熒幕鍵盤後，點觸相關字符輸入數據。
4. 完成輸入後點觸 [完成] 按鈕。

當系統語言設置為簡體中文時：


1. 開啓一個您需要輸入數據的應用程式。
2. 在手寫區點觸代表字母 / 數字鍵盤的 “ABC” 圖標或 “123” 圖標。

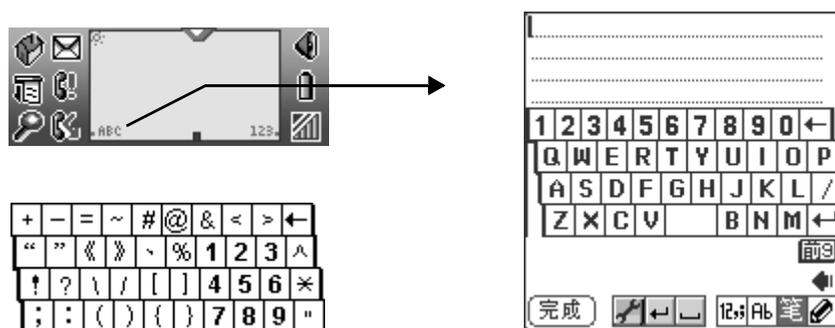

3. 若要把當前的輸入法切換成其他輸入法，則點觸代表當前輸入法的圖表顯示輸入法列表進行選擇。

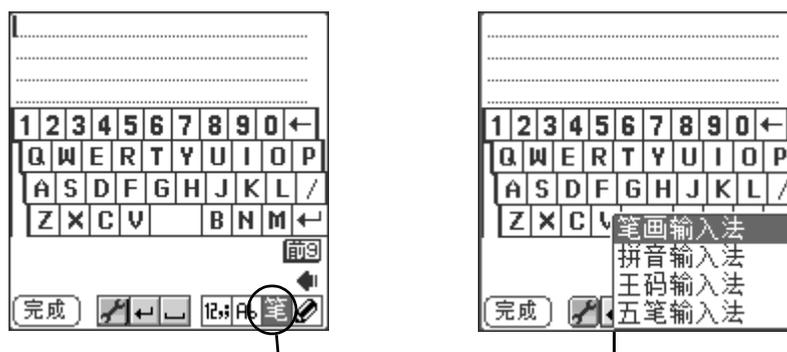

4. 點擊適當的鍵符組合輸入中文。
5. 當您點觸熒幕鍵符時，相應鍵符所匹配的文字欄就會顯示在熒幕鍵盤下面。點觸適當的文字輸入到內容欄，然後會顯示出聯想字詞讓您選擇以提高輸入速度。

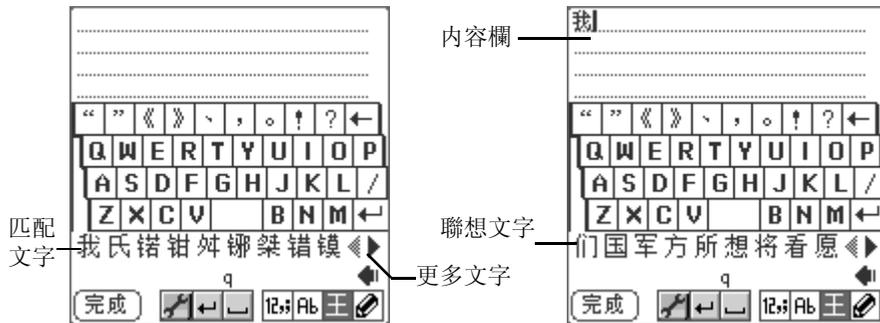

除了鍵盤輸入之外，手機還提供中文手寫輸入法：

1. 點觸  進入手寫界面，使用觸筆在手寫區域直接書寫。
2. 相應鍵符所匹配的文字欄就會顯示在螢幕鍵盤下面。點觸適當的文字輸入到內容欄，然後會顯示出聯想字詞讓您選擇以提高輸入速度。




當系統語言設置為繁體中文時：

繁體系統下的文字輸入與簡體系統基本相同，唯一區別在於繁體系統下提供了多種不同的文字輸入法。



手寫輸入

您可以通過“手寫輸入”輸入字母、數字、標點符號和特殊符號。運用觸控筆即可在手寫輸入區輕鬆輸入字符，手寫輸入區的左側為字母輸入區，右側為數字輸入區。

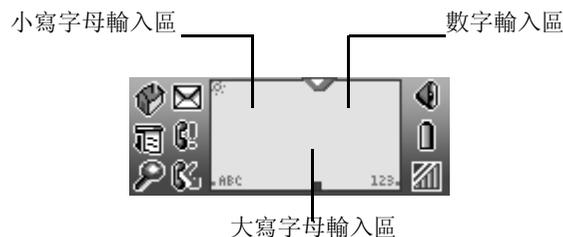


注意： 在中文系統下，您可以在您需要輸入數據的界面直接進行全屏輸入中文，而無需使用熒幕鍵盤。




學習如何運用“手寫輸入”輸入特殊字符：

1. 點觸 [應用程式] 主圖標，切換至 [系統] 程式界面，再點 [Graffiti 2] 圖標 。
Graffiti2..
2. 根據螢幕的指示進行練習。
3. 完成點觸 [完成]。

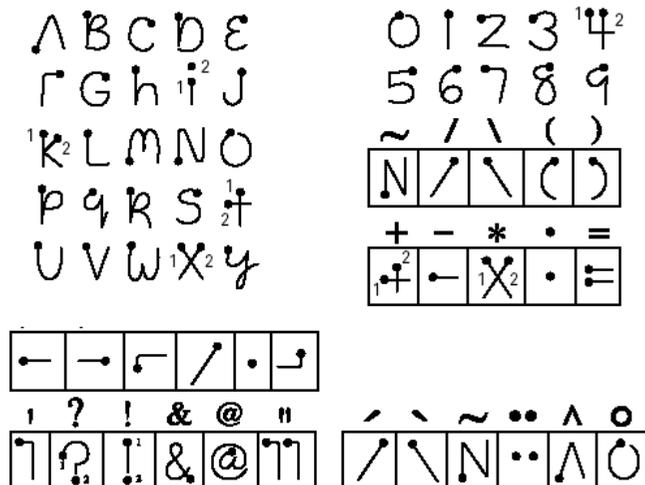

使用滑動鍵盤

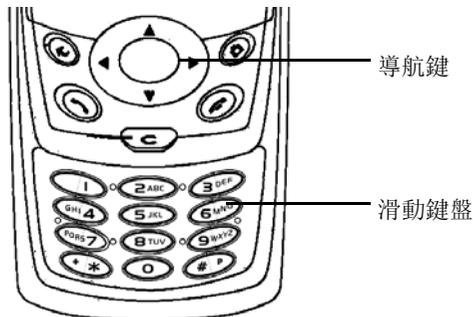

1. 打開一個您要輸入數據的應用程式。
2. 從手機底部滑出鍵盤。
3. 在鍵盤上點觸 [#]，彈出“輸入法”對話框，反復點觸 [#]，在“ABC”，“abc”和“123”之間進行轉換。



4. 按下滑動鍵盤一數字鍵，彈出對話框顯示該鍵包含的內藏字符。反復按下該數字鍵，直至出現您所需要的字母。



注意： 輸入數據時，可按 * 鍵換行。

3

通訊應用程式


啓用電話功能

開啓 / 關閉 GSM


開啓 GSM

在啓用電話功能之前，請確保您已經正確安裝 SIM 卡，並且 GSM 處於開啓狀態，若 GSM 未開啓，請選擇以下任意方法開啓：

- * 長按一下電源開關打開 [切換] 列表，點觸 [開啓 GSM] 開啓 GSM。

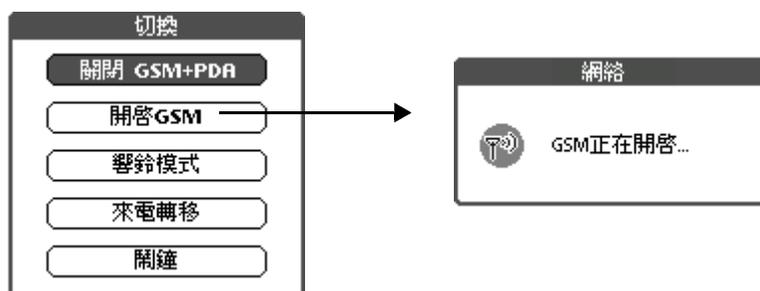


- * 點觸狀態欄上的圖標  以開啓 GSM。

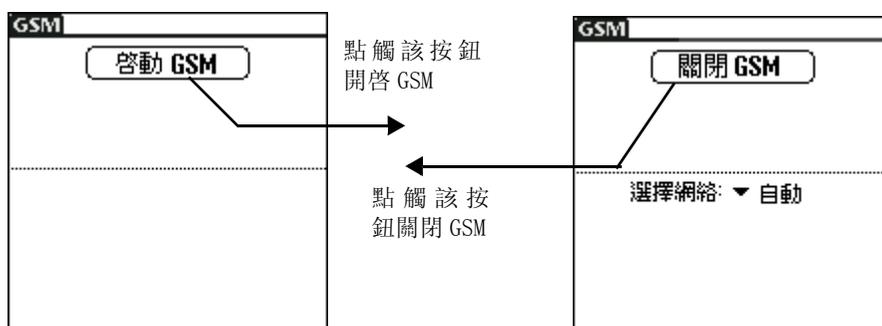

關閉 GSM

- * 手機開啓時，長按一下電源開關打開 [切換] 列表，點觸 [關閉 GSM] 關閉 GSM。
- * 點觸狀態欄上的圖標  以關閉 GSM。

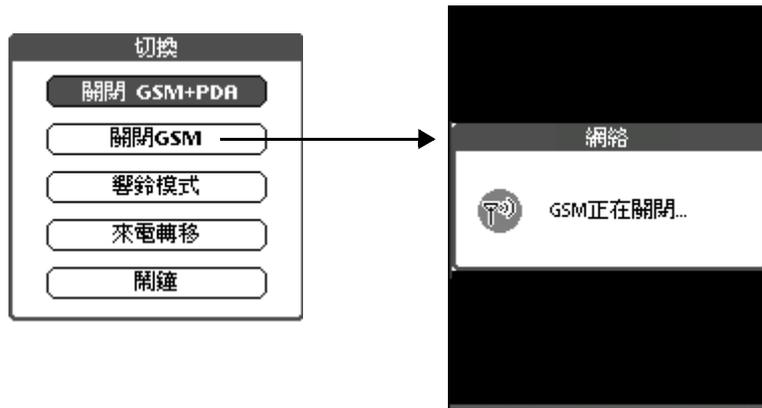

注意： 通常情況下，關閉 GSM 後，可以繼續使用其它功能。如果您選擇 [關閉所有]，則手機將會完全關閉。

指示燈說明

手機指示燈在不同的情況下會顯示不同的狀態：

- 橙色燈長亮 — 手機正在充電
- 綠色燈長亮 — 手機充電已滿

網絡選擇

當您啓動手機時，它會自動搜尋最適合的網絡。如果您想切換到其他網絡，請按照以下步驟進行操作：

1. 點觸 GSM 開關程式圖標 ，或者進入 [個人設定] 程式，選擇 [通訊] 中的 GSM。

2. 點觸 [選擇網絡] 下拉選項以選擇搜尋網絡的方式。

- 如果選擇了 [自動]，則會自動搜尋最適合的網絡，並進行連接。
- 如果選擇了 [手動]，則會搜尋並列出手機所在範圍內可用的網絡，然後點選一個網絡進行連接。



撥打 / 接聽電話

撥打電話

1. 請選擇以下任意方式來開啓 [手機] 程式：

- 按下手機面板上的 [通話鍵] 。
- 點觸 [應用程式] 主圖標 ，進入 [通訊] 界面，然後點選 [手機] 程式圖標 。
- 非編輯狀態下，滑出手機鍵盤，進入手機程式。


2. 請選擇以下任意方法輸入您要撥打的號碼。

- 點選熒幕上的虛擬數字鍵盤輸入號碼。
- 按機身上的滑動數字鍵盤輸入號碼。

3. 按 [通話鍵]  進行撥號。



4. 通話結束後，按 [結束通話鍵]  結束通話。

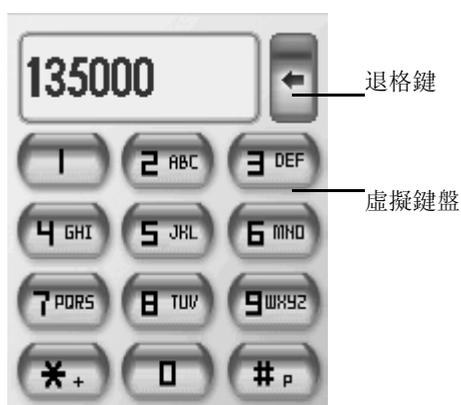

注意：長按 “*” 鍵可以用來輸入 “+”；長按 “#” 鍵可輸入 “P”。

接聽 / 拒聽電話



- 按下 [通話鍵] 接聽電話
- 按下 [結束通話鍵] 拒聽電話

當有電話呼入時，來電人的姓名及其號碼顯示在螢幕上，若來電人未被加入到 [通訊錄] 中，則只顯示來電號碼。如果您已在 [通訊錄] 中賦予來電人的指定照片和特定鈴聲，那麼，當他 / 她來電時，即可看到該照片並聽到個性化鈴聲。





- 如果該記錄在 [通訊錄] 中設置了兩張照片，則來電時會顯示兩個圖片組成的動畫。（請參照 P72 “通訊錄”高級設置）



- 如果來電的電話號碼被隱藏或者不可識別，那麼電話號碼的顯示位置會出現“未知來電”的字樣。




- 如果來電的號碼並不存在於手機通訊錄或 SIM 卡中，那麼只會顯示來電號碼；或者該記錄存在於通訊錄但沒有設定圖片，則只會顯示來電者姓名和電話號碼。

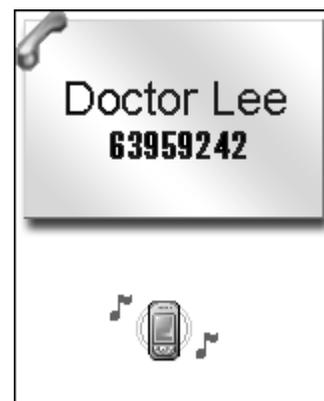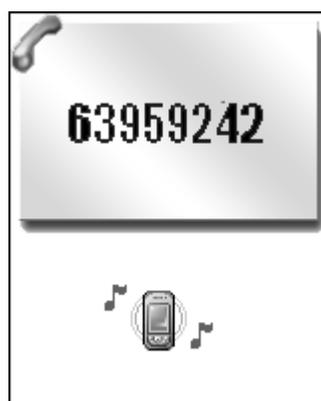

注意：“來電顯示”需要網路支持，詳情請查詢當地網路服務商。


快速提取號碼

將手機滑動鍵盤從手機底部滑出，開啓電話應用程式。

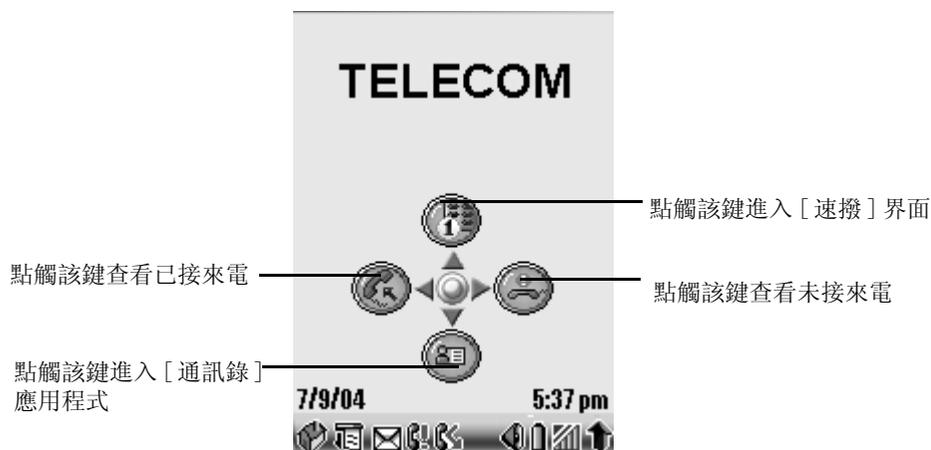

在 [手機] 應用程式中，可以使用導航鍵快速提取電話號碼。


* 按下 [向下] 導航鍵或者點觸  進入 [通訊錄] 列表，選擇一條記錄，然後點選“選擇”按鈕。

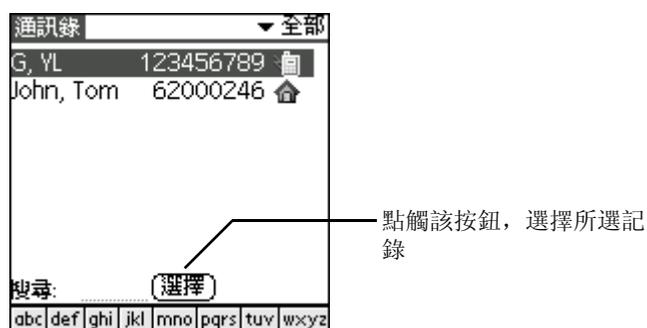


速撥功能

在 [手機] 應用程式界面，選擇以下任意方法進入 [速撥功能] 界面。

- * 按下 [向上] 導航鍵或者點觸  進入 [速撥] 列表。

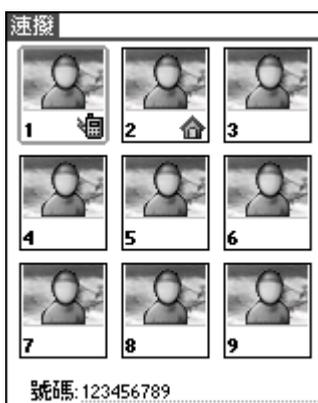

- * 在 [手機] 程式主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後在電話下拉選項點選“速撥”進入快速撥號列表。

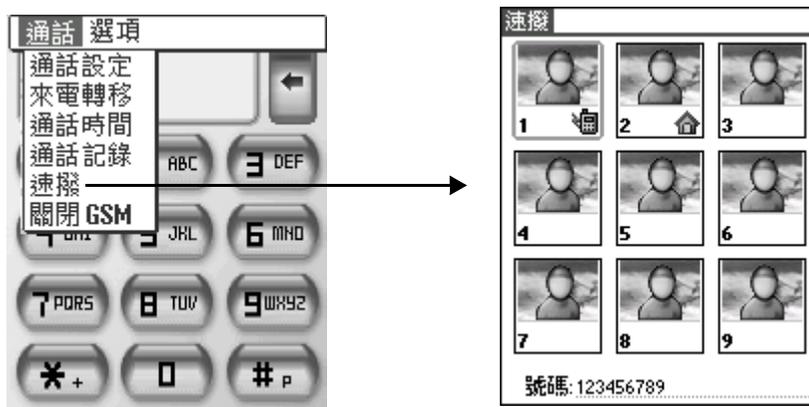


通話記錄

在 [手機] 應用程式主界面，點觸 [向左] 導航鍵  進入 [已接來電] 記錄列表；點觸 [向右] 導航鍵  則進入 [未接來電] 記錄列表。

另外，在電話界面，按下 [通話鍵] 進入 [通話記錄] 主界面。這時您可以查看所有未接 / 已接 / 已撥的通話記錄。您還可以通過點選 [通話記錄] 主界面中相應的通話類別以查看單一的類別記錄。

- * 在 [通話記錄] 主界面，點選  按鈕，即可進入未接來電主界面，反白一條記錄，即可瀏覽其詳細信息。

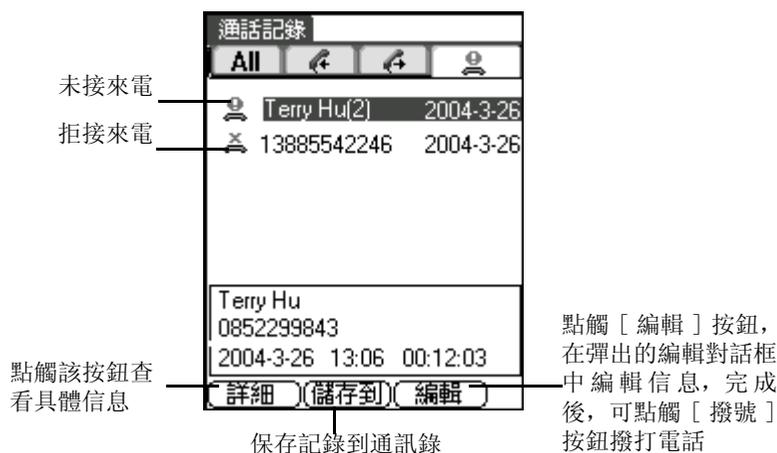


注意： 在未接來電中，包含了拒接來電，點  即代表拒接來電信息。

電話其他設定

在 [手機] 程式主界面，使用導航鍵進入電話其他相關功能的設定列表。


- 在 [手機] 程式主界面，點觸 [確定] 導航按鈕顯示 “功能列表”，點選相關應用程式進入設定。

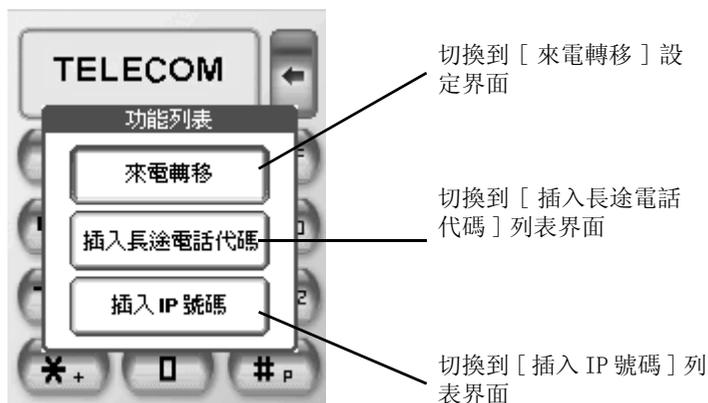


- 在 [手機] 界面，如果已輸入電話號碼，點觸 [確定] 按鈕則會顯示不同的 [功能列表]，點選您想進入的程式進行設定。



- 在 [功能列表] 中，點選 [插入長途電話代碼]，進入 [長途電話代碼] 列表界面。

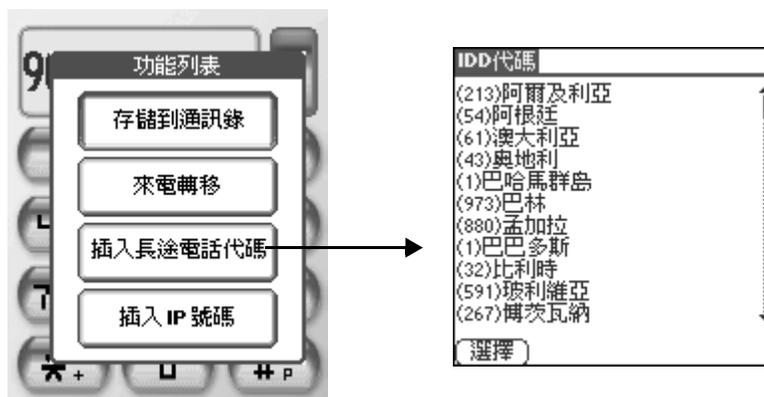


- 在 [功能列表] 界面，點選 [插入 IP 號碼]，進入 [IP 號碼] 列表界面。

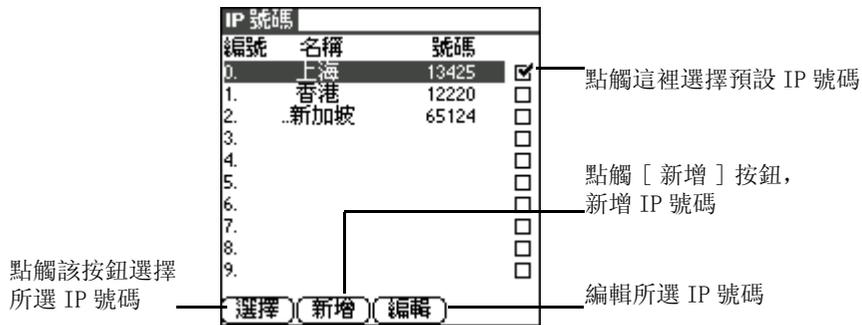


來電轉移設定

1. 在 [功能列表] 界面，點觸 [來電轉移] 進入來電轉移設定界面。

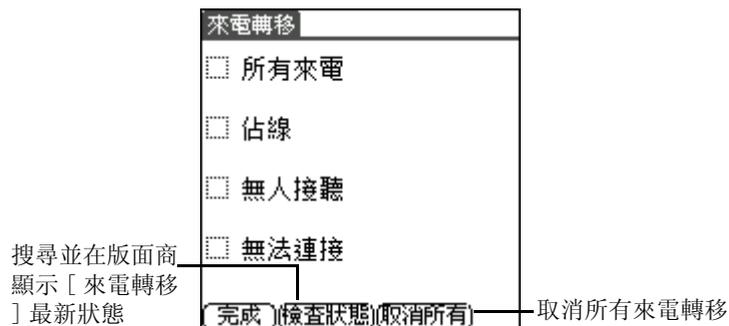

2. 在 [來電轉移] 主界面，點選一項您想執行來電轉移功能的選項，在轉移功能設定界面，您可以直接輸入號碼或者點觸 進入 [通訊錄] 調用號碼。

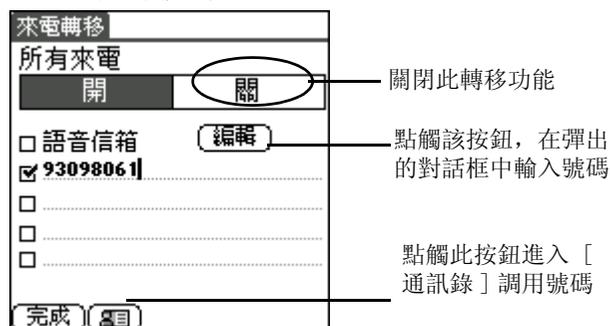


3. 點觸 [完成]，完成來電轉移功能設定。

鈴聲設定

使用不同的鈴聲設置以適應您當時所處的環境。

1. 點觸螢幕底端狀態欄中的小喇叭圖標  設置鈴聲。您也可以可在 [個人設定] 界面，選擇 [一般設定] 中的 [響鈴模式] 進行鈴聲設定，或在主界面點觸手機圖標 ，然後點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [選項] 下拉選項中點選 [鈴聲模式] 設置鈴聲。
2. 從 [響鈴模式] 選項中點選一個適合目前環境的選項。
3. 您還可以在菜單中自定義適合自己的特定選項。

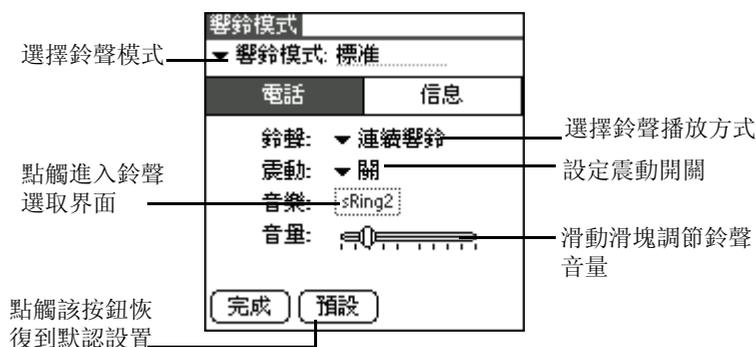

鈴聲管理

通過 [鈴聲管理] 應用程式，您可以對所有下載或接收的鈴聲進行管理。

- * 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [通訊] 程式界面，然後再點 [鈴聲管理] 圖標  以啓動 [鈴聲管理] 應用程式。




在 [鈴聲管理] 主界面，點選一條記錄，點  播放該文件，同時彈出  可以調節音量的大小。

注意： 所有注上唯讀標誌  的鈴聲都不能刪除。

GPRS 設定


1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [系統] 界面，再點 [個人設定] 圖標 。
2. 在 [個人設定] 主界面，點選 [通訊] 選項，然後點選 [網路]。
3. 根據不同的連接方式，對應的網路設定不同。在 [連接] 下拉選項點選適當的網路方式，開始網路設定。

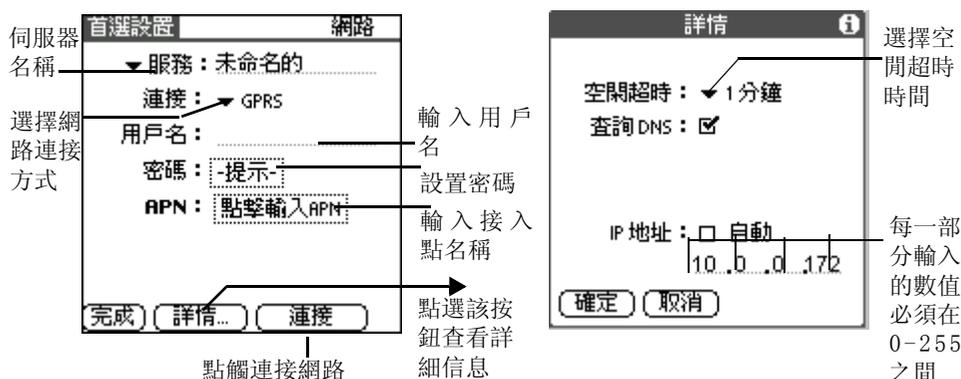


多媒體訊息 (MMS)

MMS 設定

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [多媒體訊息] 圖標 。
2. 在 [多媒體訊息] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [選項] 的下拉選項中選取 [配置] 進入 [多媒體訊息] 設定界面。

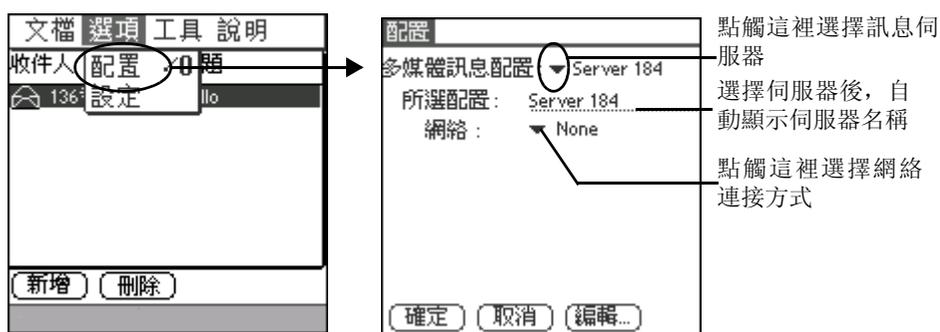


如果您想確認所選配置是否適合您，點觸 [編輯] 按鈕查看具體訊息，您可以在此對設置進行修改。

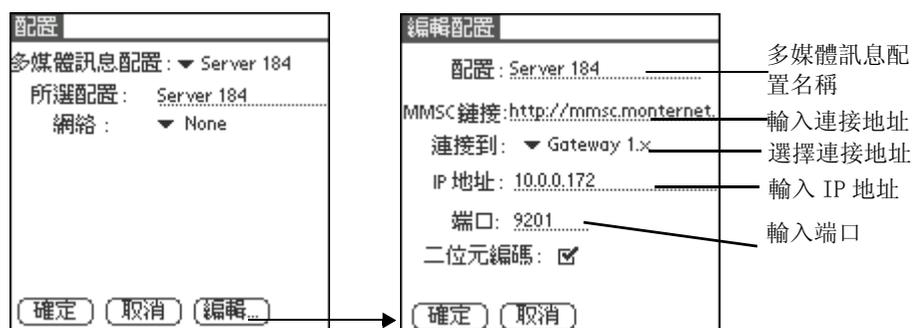

注意： 關於 [多媒體訊息] 的詳細配置請諮詢您的服務供應商。


瀏覽多媒體訊息

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [多媒體訊息] 圖標 。
2. 在 [多媒體訊息] 主界面，點選一條記錄，進入訊息瀏覽界面。

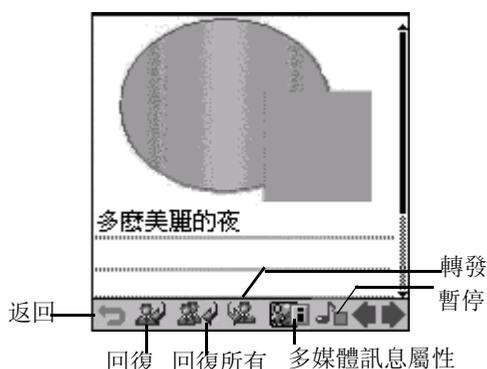


新增多媒體訊息

1. 在 [多媒體訊息] 主界面，點觸 [新增] 按鈕進入到新增頁面以新增一條新的多媒體訊息。

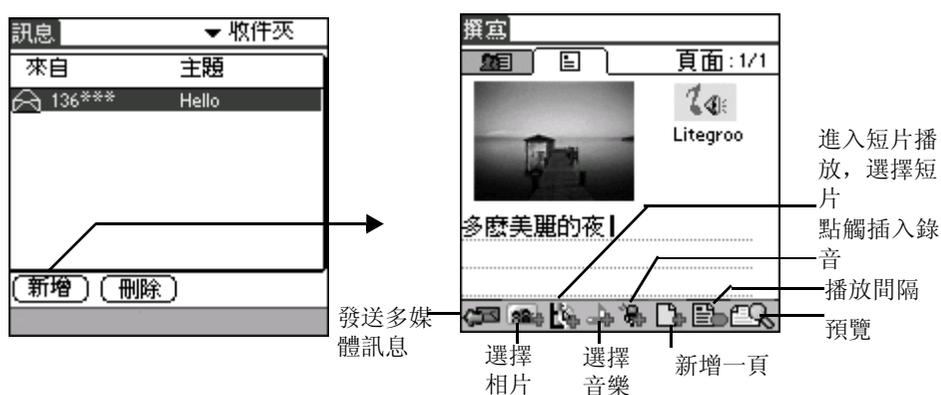

2. 完成後，點觸 [發送] 圖標增加收件人。

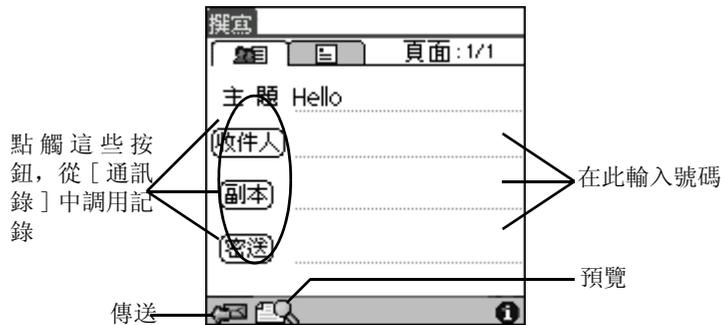


3. 訊息輸入完成後，點觸 [傳送] 圖標傳送訊息。

短訊 (SMS)


瀏覽短訊

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [短訊] 圖標 。
2. 在 [短訊] 的主界面中，直接點觸一條短訊進行瀏覽。

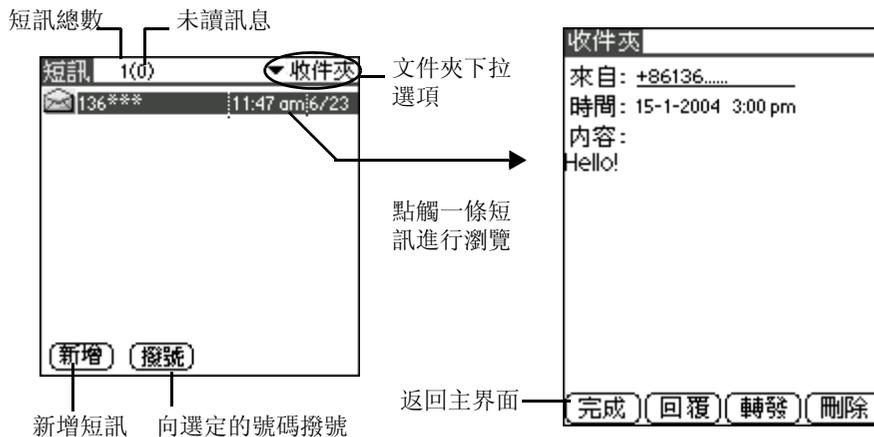


3. 在短訊瀏覽界面，點觸 “_” 線標記的姓名或數字，即可彈出 “短訊” 對話框，號碼欄會自動顯示該聯繫人的電話號碼，點選 “選項” 的下拉箭頭，在 “選項” 的下拉選項中點觸 “撥號”，

再點 [確定] 按鈕，則撥出號碼，您亦可以選擇 “發送短訊”，“發送多媒體訊息” 或 “增加到通訊錄”。

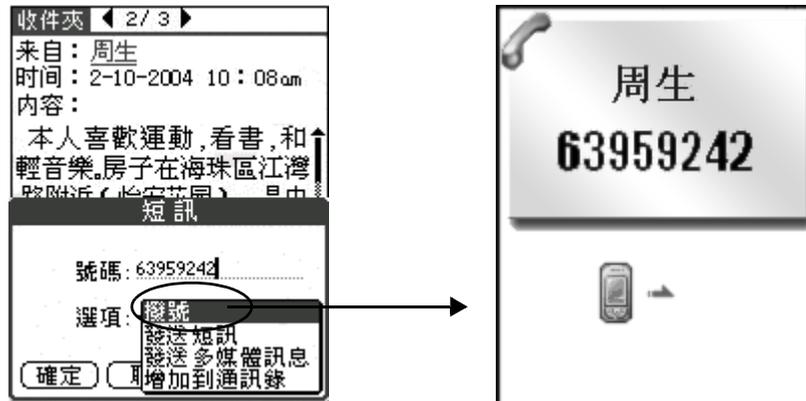


新增短訊

1. 在短訊主界面中，點觸 [新增] 按鈕進入編輯界面新增一條新的短訊。

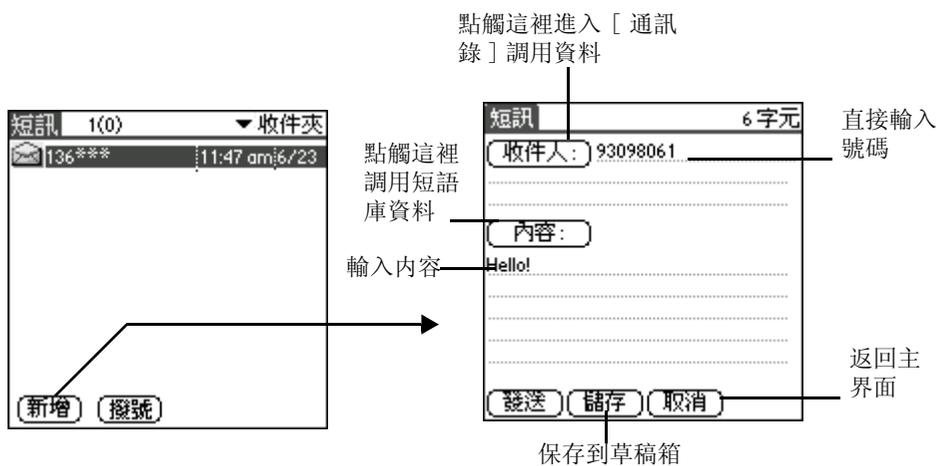

2. 在新增短訊界面，點觸 [收件人] 圖標，調用 [通訊錄] 資料，選擇記錄後，點選 [加入]，返回編輯界面並出現所選電話記錄，

點觸 [內容] 圖標調用短語庫資料，點選 [確定] 按鈕，所選資料出現在新增訊息界面。

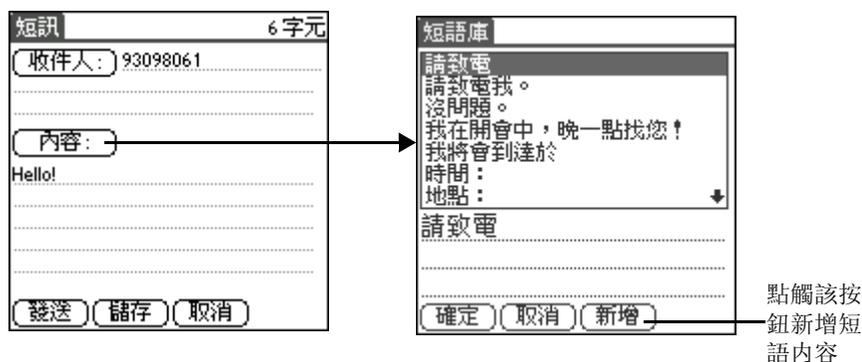

3. 編輯完成後，點選 [發送] 按鈕即可發送新的短訊。


電子郵件

啓用電子郵件應用程式，您可以通過本應用程式進行閱讀、回復、編寫和刪除電子郵件等操作。

電子郵件設定

首次應用 [電子郵件] 應用程式，需先對其進行網路設定。

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [電子郵件] 圖標 。
2. 首次進入 [電子郵件] 程式，會自動出現電子郵件設定精靈，或在 [電子郵件] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後選擇 [設定精靈] 選項，進入設定界面。

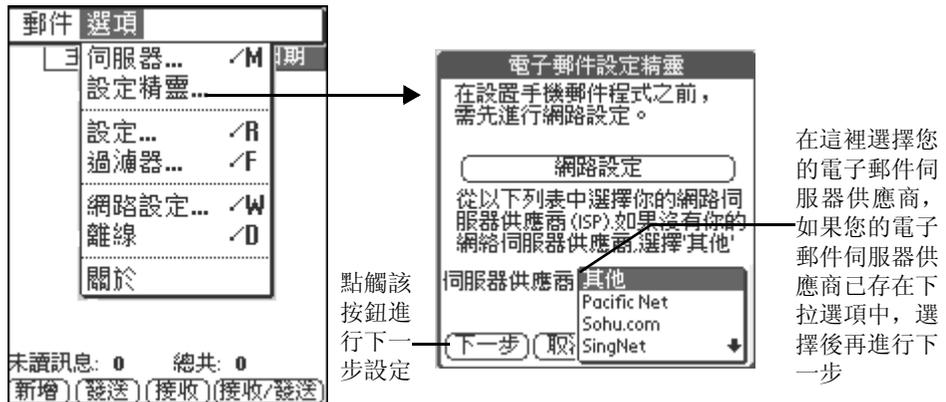


3. 選擇伺服器供應商之後，點觸 [下一步]，根據螢幕提示輸入內容。



4. 點觸 [下一步]，進行相應的設定，設定完成後，點觸 [完成] 按鈕。




5. 在 [電子郵件設定精靈] 界面，點觸 [網路設定]，或在主界面點觸 [個人設定] 圖標進入網路設定。

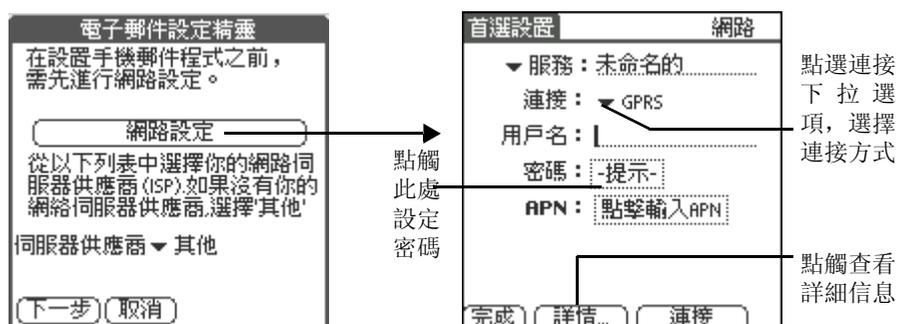

6. 在 [網路設定] 界面，你可以進行個人設定，安全性設定等，輸入結束後，點觸 [確定] 按鈕，結束設定。

瀏覽郵件


1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [電子郵件] 圖標 。
2. 在電子郵件主界面，點選任意信息進入瀏覽界面。

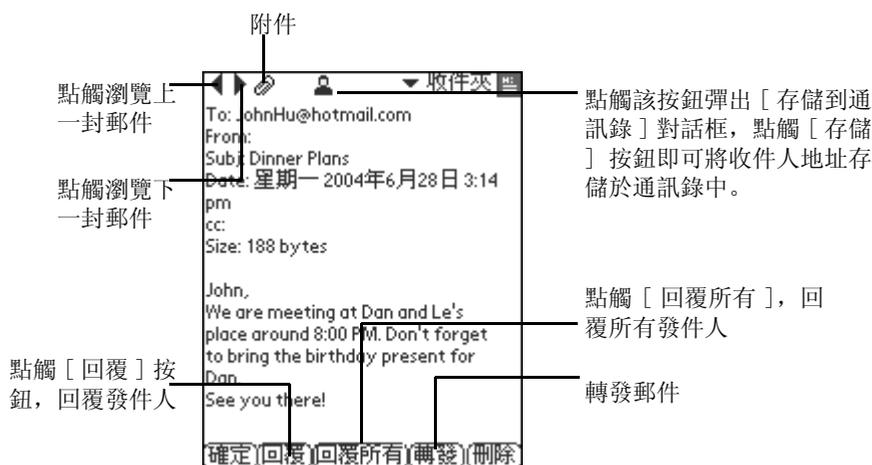


3. 點觸 [確定] 按鈕返回郵件主界面。

接收郵件

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [通訊] 界面，再點 [電子郵件] 圖標 。
2. 在 [電子郵件] 主界面，選擇一個您想接收郵件的郵件伺服器。

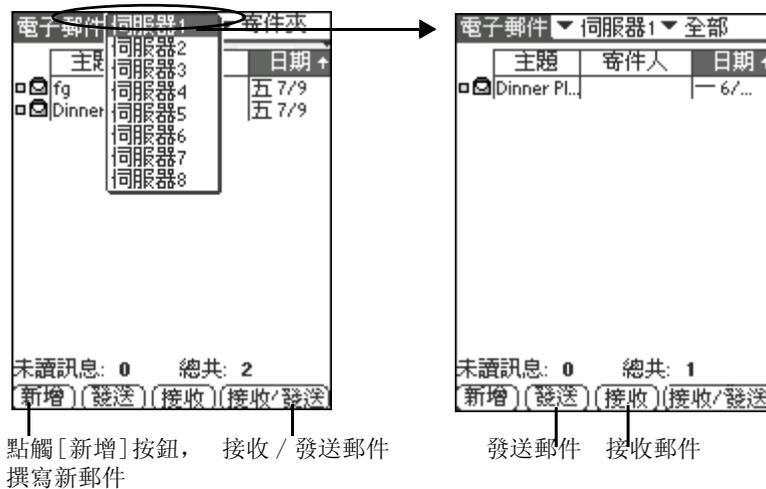


3. 然後點觸 [接收] 按鈕，在主界面會彈出 [接收] 對話框，設定您需要的信息，點觸 [接收] 按鈕接收郵件。

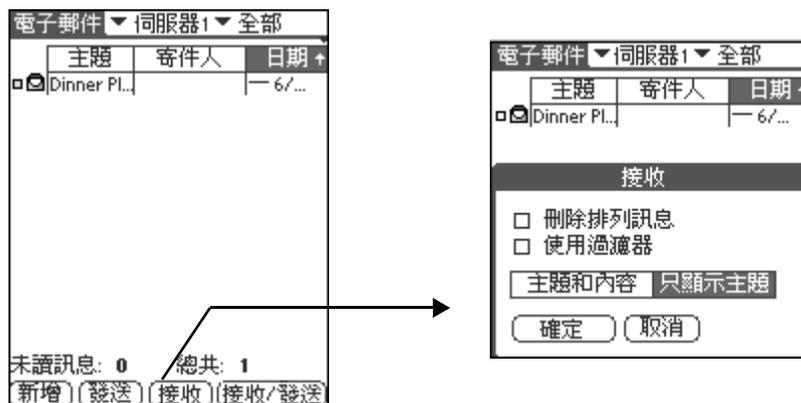

新增郵件

1. 在 [電子郵件] 主界面，點觸 [新增] 按鈕，創建一條新的郵件。您可以在郵件編輯界面直接輸入信息，或者點觸 [寄] 按鈕進入電郵地址查找界面調用信息。

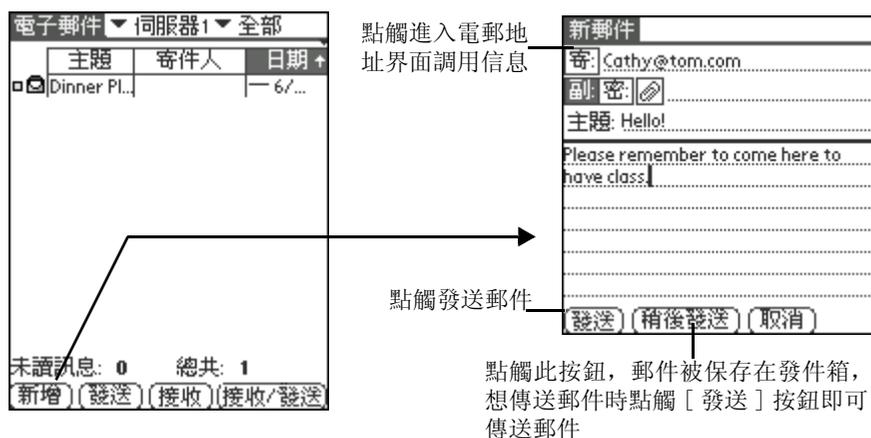


注意： 在內容輸入界面，您還可以利用 [編輯] 選項幫助編輯新郵件。編輯完成後，點觸 [發送] 按鈕，傳送郵件。

刪除郵件


選擇以下任意方法刪除郵件：

- 點觸 [刪除] 按鈕刪除郵件。
- 在 [電子郵件] 主界面，點選一條您想刪除的郵件，然後在 [郵件] 下拉選項中點選 [刪除所選]。

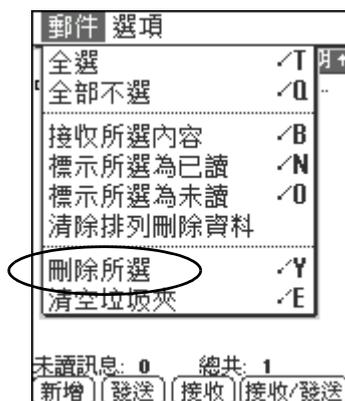

保存附件

在信息瀏覽界面，點觸 彈出附件信息對話框，點選“瀏覽”查看信息，點觸“保存”儲存附件到相應的位置。

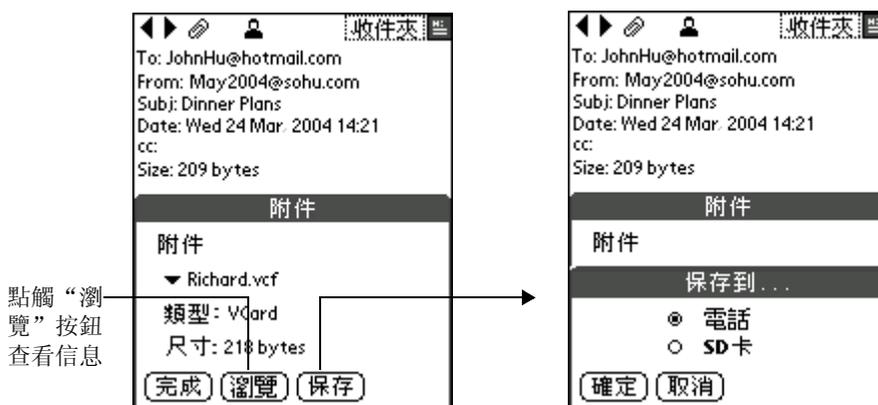

注意： 在所接收到的附件中，如“備忘錄”的文本檔及“通訊錄”的Vcard，均可存於手機的API或SD/MMC卡，點觸“儲存”按鈕，則默認存儲於手機相應的位置。而其他格式的附件，如“.jpg”，“.mpeg”，“.mp3”等則只能存於SD/MMC卡中，所以用戶在存儲此類格式的附件時，必須插入SD/MMC卡，然後點觸“保存”按鈕，則附件自動按以下路徑儲存：

DCIM/Mobile Mail/xxxx.jpg; DCIM/Mobile Mail/xxxx.mpeg;
Audio/Mobile Mail/xxxx.mp3.

WAP 瀏覽器


[瀏覽器] 應用程式可以實現無限實時瀏覽網頁功能，與您的桌上型電腦一樣使用起來安全、方便。讓您在無限網路中拓展視野。

瀏覽器應用程式採用了高級的WTLS技術，該技術具有良好的保密功能，還有多種打開網站的途徑可供選擇。


注意： 本功能需配合網路服務商支持下使用。

WAP 瀏覽器設定

1. 在 [瀏覽器] 主界面點觸 [功能選項] 圖標  。
2. 在 [工具] 下拉選項中點選 [設定] 進入配置界面。

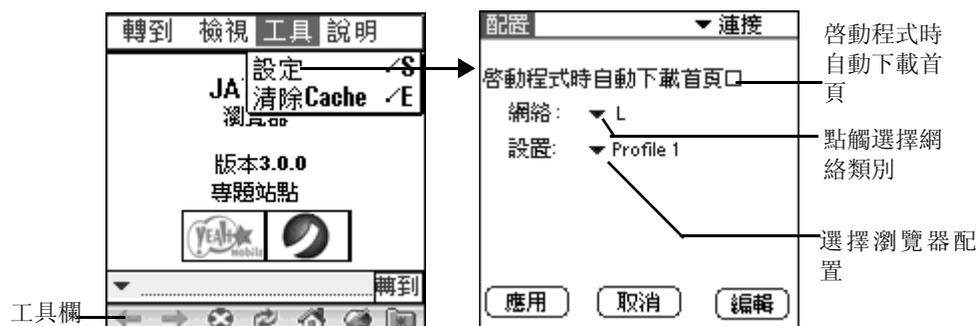

3. 點選 [編輯] 按鈕編輯配置。

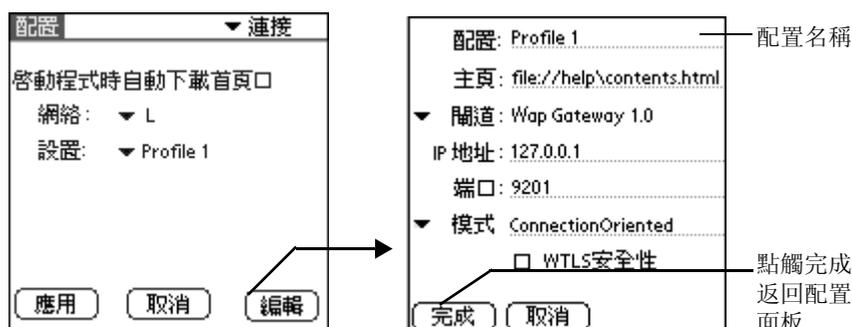


- 主頁： 可以根據自己的喜好隨意設置主頁
- 閘道 / IP 地址 / 端口： 詳細資料請與服務商聯係
- 模式： 選擇無連接方式或連接： 選擇無連接方式將使網絡無數據通訊功能，選擇連接方式則使網絡具有連續的通訊功能。


4. 編輯完成後，點觸 [應用] 按鈕保存設置。

收藏夾

1. 在 [瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，選擇 [加到我的最愛]。

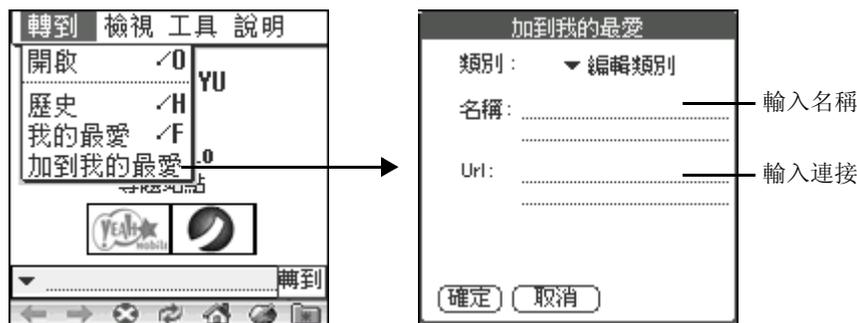


2. 在主界面的工具欄點觸 [收藏夾] 圖標 。
3. 在 [我的最愛] 主界面，點選一個網址，然後點觸 [轉到] 按鈕可以快速進入該網頁。

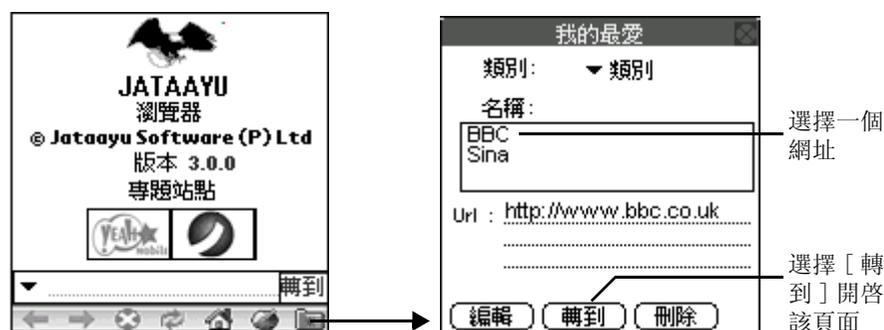

查看訪問記錄

1. 在 [瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後點選 [歷史] 選項。
2. 進入歷史界面，該界面顯示您訪問過的網站地址，點選一個網址。

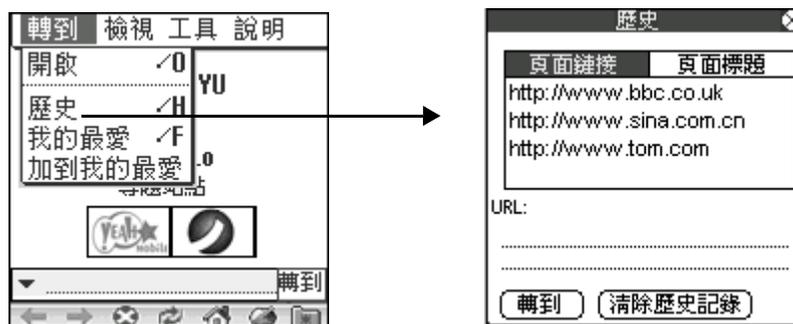


- 要瀏覽一個網站，點選一個網址並點選轉到
- 要刪除歷史記錄，點選 [清除歷史記錄] 刪除所有記錄

WEB 瀏覽器

您可以下載 WEB 瀏覽器並安裝於您的手機上。

WEB 瀏覽器設定


1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [未歸檔] 界面，再點 [Web 瀏覽器] 圖標 。
2. 在 [Web 瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 。
3. 在 [選項] 的下拉選項中點選 [首選設置] 選項進入 Web 設定界面。默認為 [常規]。

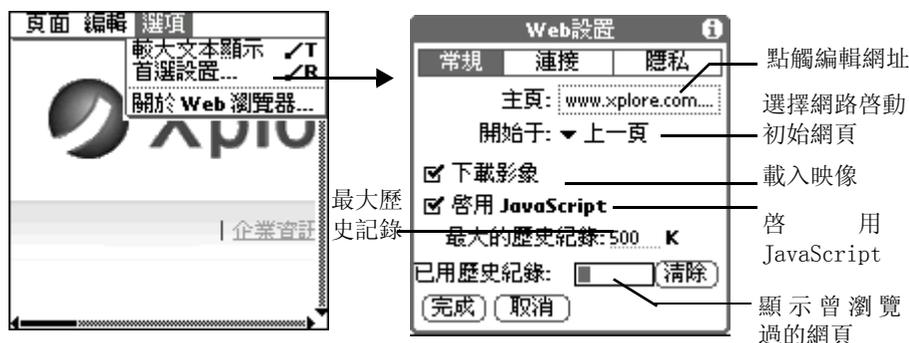

4. 根據螢幕引導結束 [常規] 設定後，點選 [連接] 按鈕。




5. 然後點選 [隱私] 按鈕。

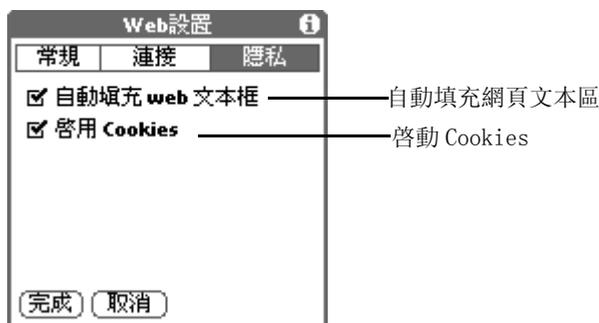


6. 設定結束後，點觸 [完成] 按鈕，返回 Web 瀏覽器主界面。

訪問網頁

1. 在 [WEB 瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後點選 [打開 URL] 選項。

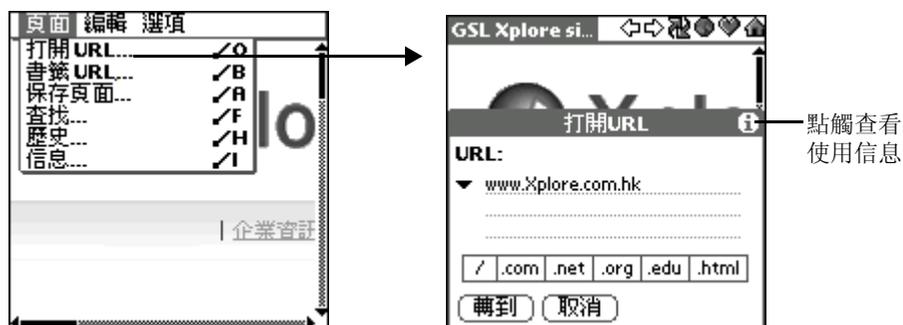


2. 在 [打開 URL] 界面，點觸 [轉到] 按鈕，開啓該網頁。

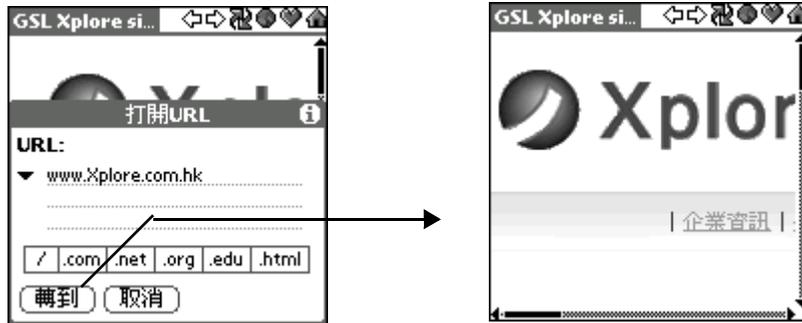


查看歷史記錄


1. 在 [WEB 瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後點選 [歷史] 選項。

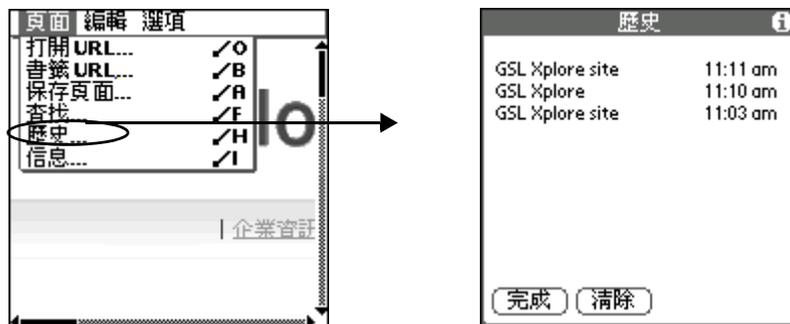

- 要瀏覽一個網站，直接點選想要瀏覽的網址
 - 點觸 [清除] 刪除所有記錄
 - 點觸 [完成]，返回 WEB 主界面
2. 在 [WEB 瀏覽器] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，然後點選 [書籤 URL] 選項，在彈出對話框中，設定詳細信息。

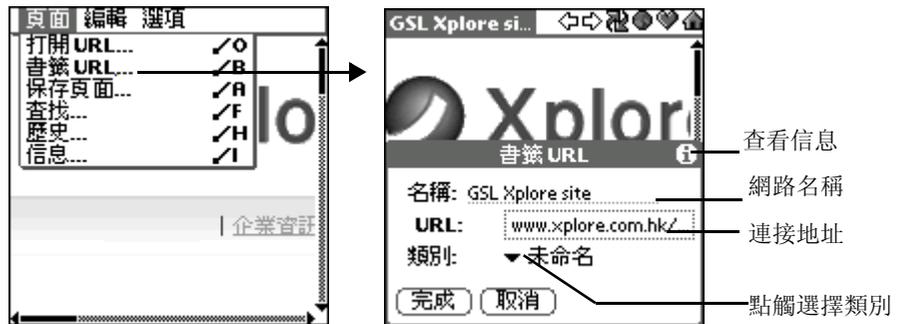

3. 在 [WEB 瀏覽器] 主界面，從網頁的下拉選項中點選 [保存頁面] 選項，可存儲您瀏覽的網頁。

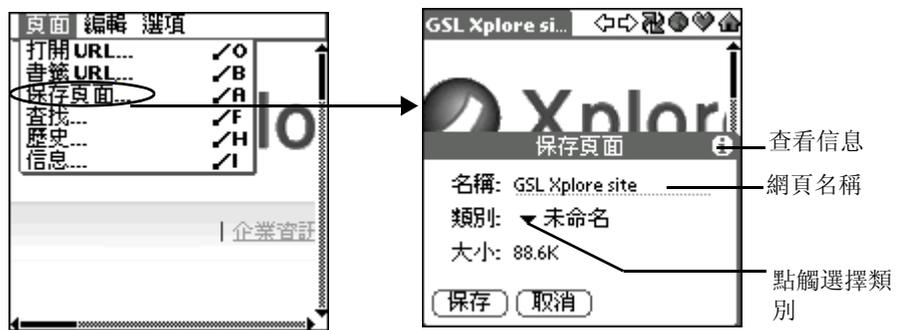

4

影音庫應用程式

照相機

拍照設定

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [影音庫] 程式界面，再點 [照相機] 圖標 。
2. 在 [照相機] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，選擇 [設定] 選項，進入照相機拍照設定界面。



3. 根據 [設定] 界面的信息提示進行拍照設定，可在 [照片] 和 [錄像] 之間進行切換。
4. 設定結束後，點觸 [確定] 按鈕結束設定。

啓用影音庫應用程式


1. 請選擇以下任意方法啓動 [照相機] 應用程式。

- 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [影音庫] 界面，再點 [照相機] 圖標 。
- 按下手機面板上的 [拍攝] 按鈕 ，可以迅速進入照相機界面。

2. 以照相機熒幕作為取景區或點觸取景區切換為全屏取景。

3. 當所拍攝相片效果調試合適後，按下 [拍攝] 按鈕 即可拍攝。


拍攝完成後，您可以在 [相冊] 應用程式中找到您拍攝的所有照片。

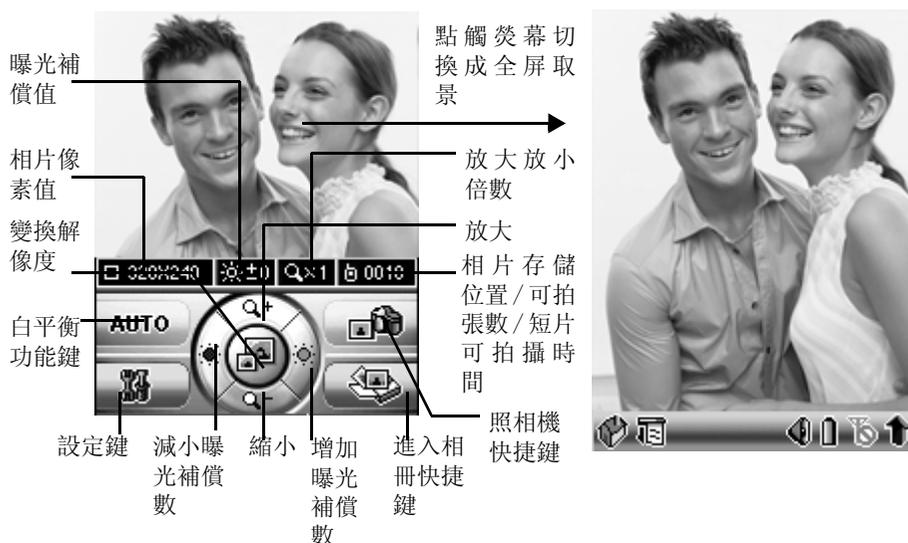


注意： 全屏取景狀態下，所拍攝的相片有相應的固定像素。

短片拍攝

1. 在 [照相機] 應用程式的主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [選項] 的下拉選項中，點選 [設定]，在設置界面，點選 [錄像] 按鈕，然後點觸 [確定] 按鈕。

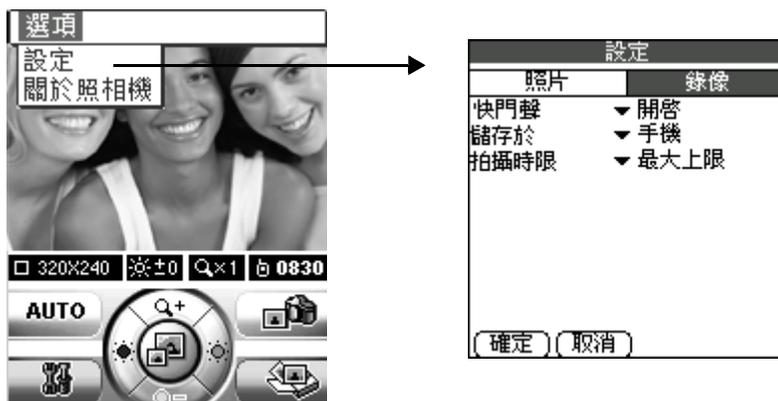

2. 在短片拍攝主界面，按下快捷鍵的 [拍攝] 鍵 ，開始拍攝，此時拍攝按鈕變為 ，再次點觸 ，則會終止拍攝，並將短片自動存儲到多媒體播放器中。

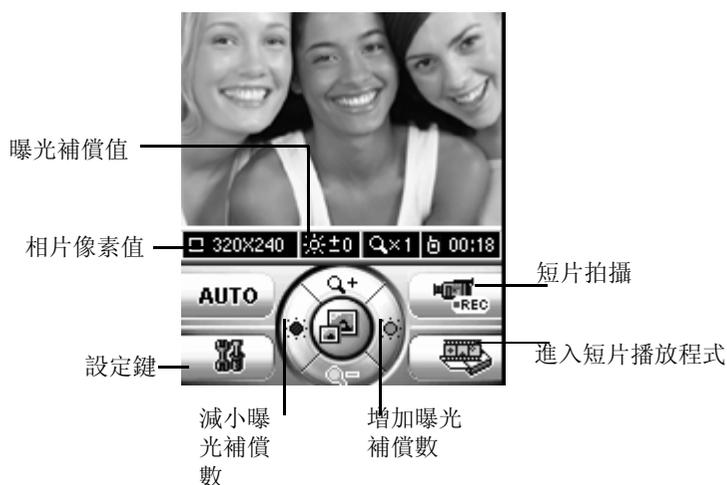


相冊


在相冊中，您可以管理內置相機所拍攝的照片、手繪的圖片、MMS 圖片以及用戶從 PC 機下載的單幅圖片。

相片瀏覽

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，進入 [影音庫] 界面，再點 [相冊] 圖標  開啓 [相冊] 應用程式。
2. 在相片列表界面，通過下拉功能表選擇瀏覽不同的相冊。

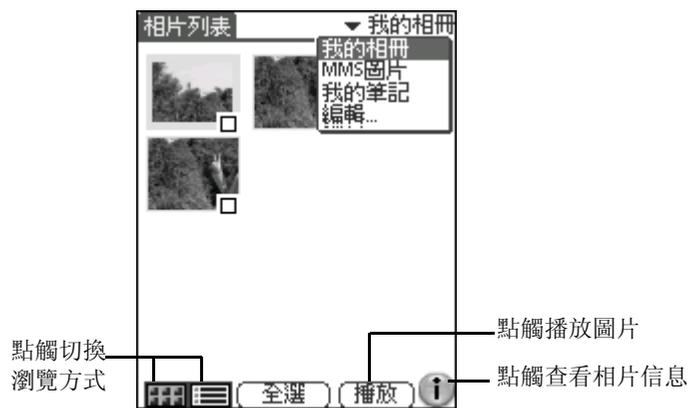

3. 選定一個相冊點觸進入，在圖片列表界面，點觸一個圖片進入圖片瀏覽界面。

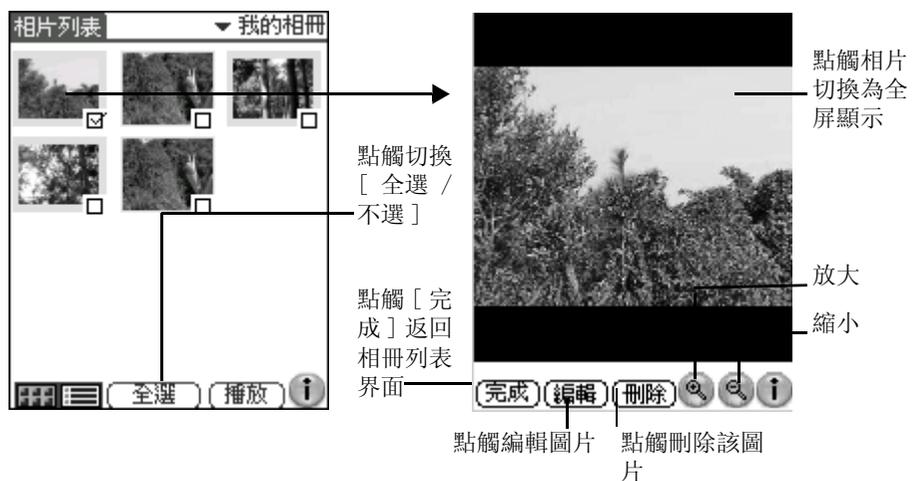

在圖片瀏覽界面，點觸圖片進行全屏瀏覽。




在相片瀏覽界面，點觸 [功能選項] 圖標，然後選擇 [編輯相片] 可對相片進行編輯，（請參照 “相片編輯”）

相片編輯

您可以通過本程式編輯現有的照片，以及為相片增加其他的內容，更可以運用多種工具組合製作出屬於您自己的圖片。通過 [圖片編輯] 生成的圖片都可以作為多媒體短訊圖片傳送出去。


開啓相片編輯

* 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [影音庫]，然後點觸 [圖片編輯] 圖標  進入圖片編輯主界面。

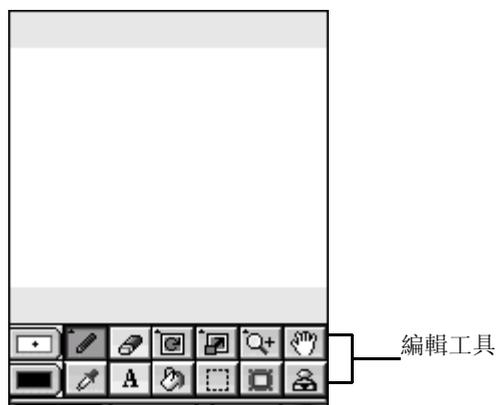


編輯相片

1. 在 [圖片編輯] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 。在彈出的 [檔案] 下拉選項中點選 [新增] 選項。
2. 定義圖片大小。

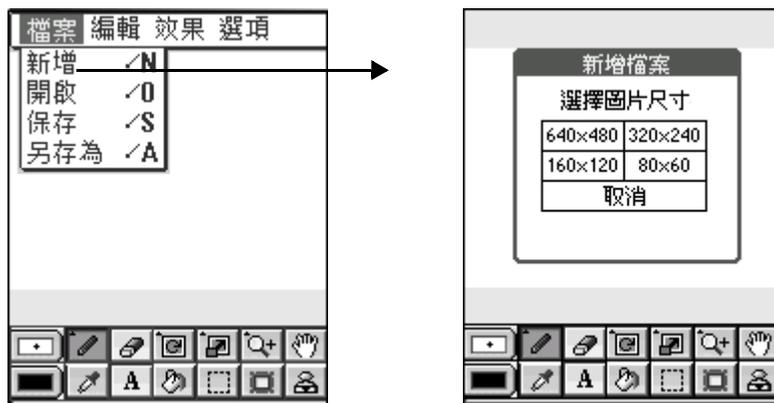

3. 利用圖片編輯工具編輯圖片。

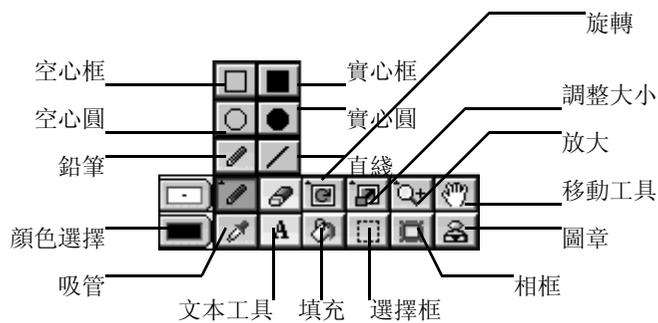


注意： 在繪圖工具的左上角凡帶有標記的編輯工具圖示，都有隱藏的編輯工具選項，點觸向上彈出其隱藏的工具類型。

4. 編輯完成後，點觸 [功能選項] 圖標 ，在彈出的 [檔案] 下拉選項中點選 [保存] 即可儲存當前編輯的圖片。

編輯現有的相片

1. 在 [相片編輯] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [檔案] 的下拉選項中點選 [開啓] 即可在相冊里選擇現有的相片。

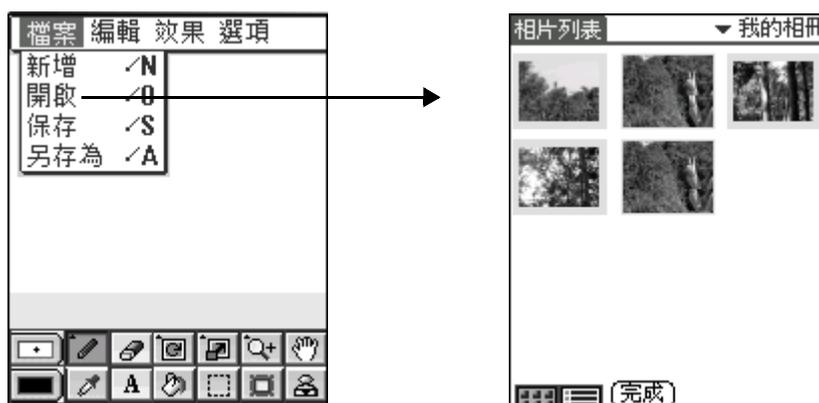


2. 您可以在右上角的下拉選項中選擇進入其他相冊。
3. 找到需要編輯的相片後，點觸該相片準備編輯。
4. 編輯完成後，點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [檔案] 下拉選項中點選 [另存為] 保存新編輯過的相片，或者點選 [保存] 將新編輯過的相片代替原來的相片。

注意： 圖片編輯最大支持 640x480 像素的圖片。

MP3 播放器


開啓 MP3 應用程式

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [影音庫] 程式界面，點觸 [MP3] 圖標  進入 MP3 主界面。

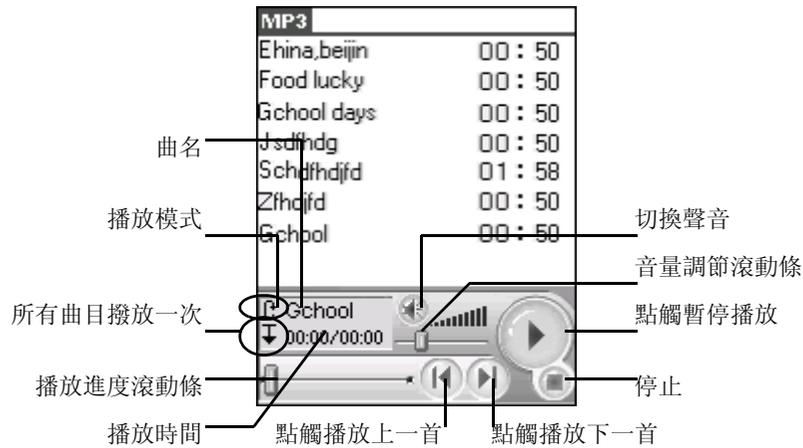


注意： 如果在 MP3 主界面沒有所選歌曲，系統會自動進入“檔案管理”界面選擇 MP3 文件。

- 在 [MP3 播放列表] 主界面，點選一個文件，然後點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [記錄] 的下拉選項中選擇 [歌曲資訊] 選項，即可瀏覽所選文件的詳細信息。

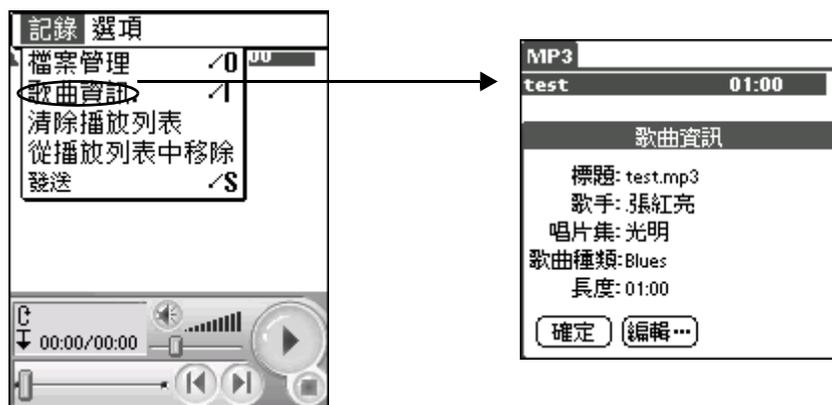


檔案管理


1. 在 [MP3 播放列表] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 ，在 [記錄] 的下拉選項中選擇 [檔案管理] 選項，進入檔案管理界面。

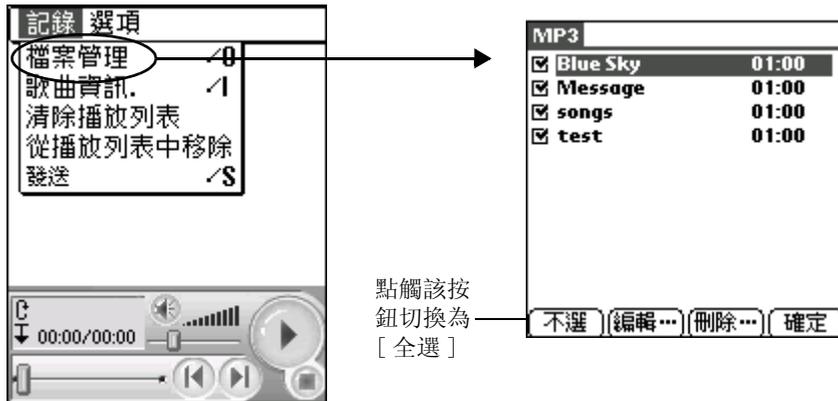


2. 在 [檔案管理] 界面，點選文件，然後點觸 [確定] 按鈕，將所選文件加入播放列表。

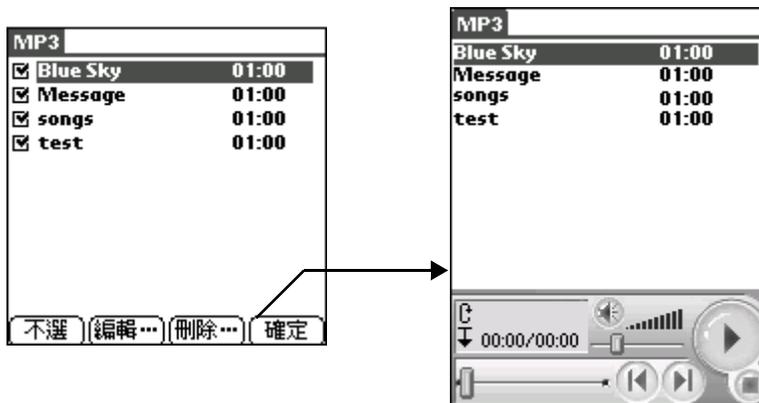

3. 在 [檔案管理] 主界面，點選 [刪除] 按鈕，刪除所選文件。

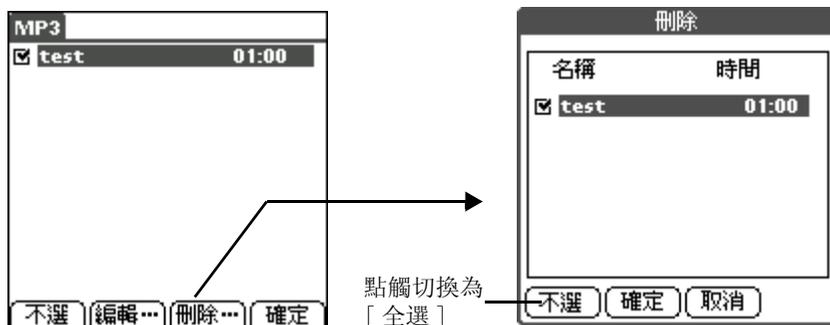


4. 在 [檔案管理] 主界面，點觸 [編輯] 按鈕，在彈出的對話框中輸入一個新名稱。

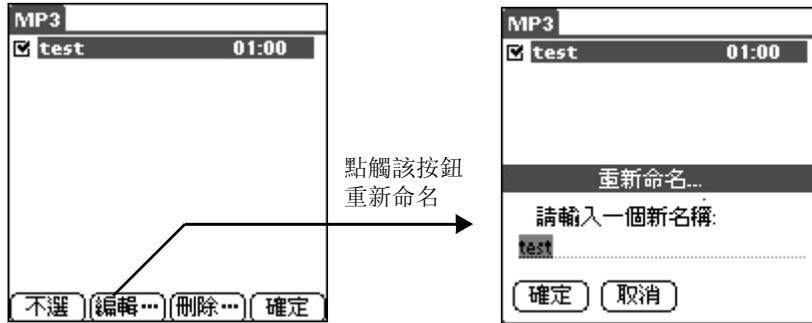


設定播放列表

1. 在 [MP3 播放列表] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 。
2. 在 [選項] 的下拉選項中點選 [設定] 進入設定界面。
3. 點選 [顯示模式] 的下拉選項，在下拉選項中，點選合適的顯示模式。

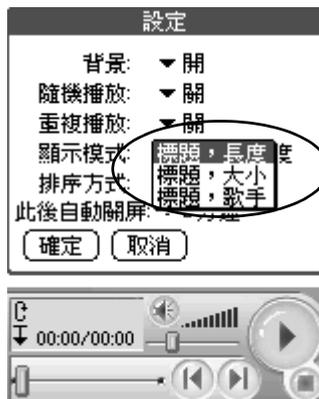

4. 在 [排序] 的下拉選項中，選擇文件適當的排序方式。

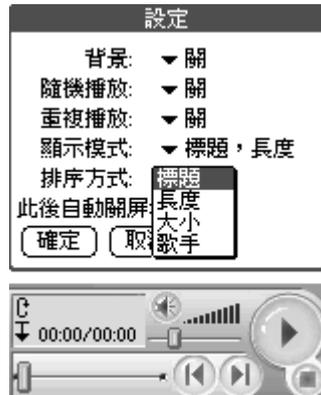

注意： 顯示模式 / 排序方式為主界面中文件的排列方式和順序，用戶可根據自己的習慣設置。

5. 設定結束後，點觸 [確定] 返回到播放列表主界面，歌曲的顯示和排序方式將會根據您的設置自動更新。

設置播放方式

1. 在 [播放列表] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標 。
2. 在 [選項] 的下拉選項中點選 [設定] 選項。
3. 在 [設定] 主界面，顯示 [隨機播放]/[重複播放] 兩種播放方式，分別點觸其下拉選項進行設置。




4. 完成後，點觸 [確定] 返回主界面。

注意： 隨機播放即當用戶選擇一個曲目時，系統將以該曲目為第一個曲目，連續播放下去，且該命令在播放主界面執行，而重復播放則指重復播放“播放列表”中的歌曲。

多媒體播放

播放方式設定

1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換至 [影音庫] 界面，再點觸影片播放圖標  進入短片播放的主界面。
2. 在 [短片播放] 主界面點觸 [功能選項] 圖標 。
3. 在 [選項] 下拉選項中點選 [設置]。
4. 在 [設置] 對話框中，通過點觸 [播放方式] 的下拉箭頭可以選擇播放方式的設置。

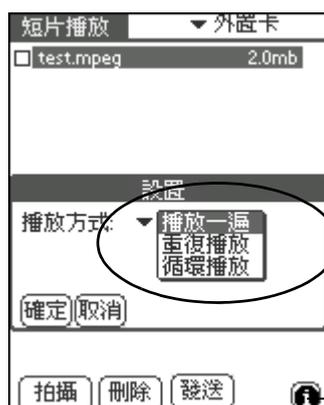


點觸查看所選文件的詳細信息


5. 點觸 [確定] 按鈕返回主界面。

播放短片

1. 在 [影音庫] 程式主界面，點觸 [短片播放] 圖標 。
2. 在 [短片播放] 主界面，點選一個文件開始播放短片。

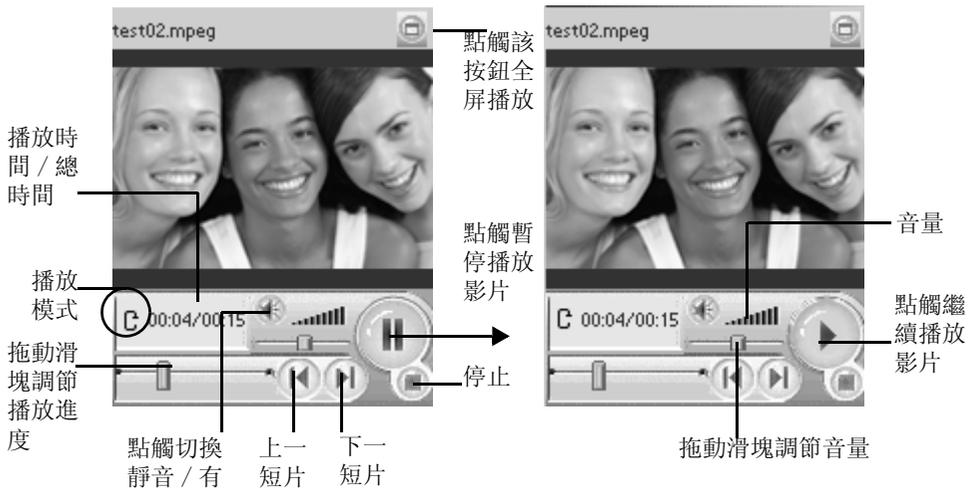

3. 在短片播放界面，點觸螢幕右上角的按鈕  進行全屏播放。

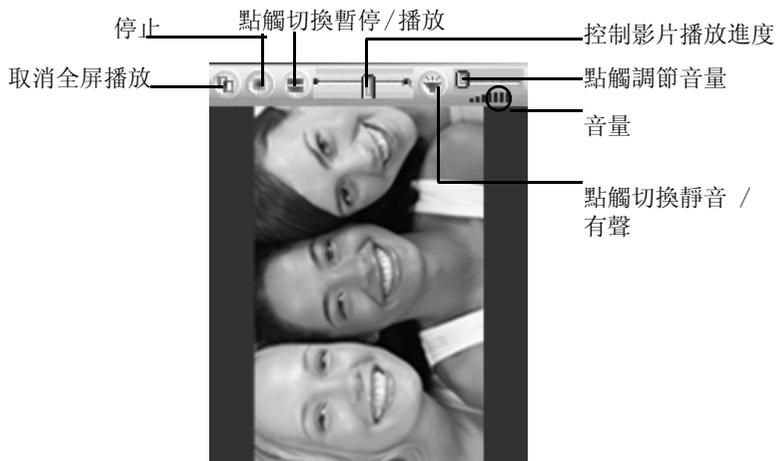

在全屏播放模式內，如果要正常觀看，必須將手機順時針旋轉 90 度觀看。



短片拍攝

1. 在 [短片播放列表] 主界面，點觸 [拍攝] 進入拍攝界面開始拍攝短片。
2. 點觸手機界面的 ，拍攝鍵轉為  按鈕，開始拍攝，再次點觸  停止拍攝，則短片自動儲存到短片播放器中。




進入短片播放程式

錄音程式

開啓錄音應用程式

在 [影音庫] 應用程式的主界面，點觸 [錄音] 程式圖標  開啓錄音程式。

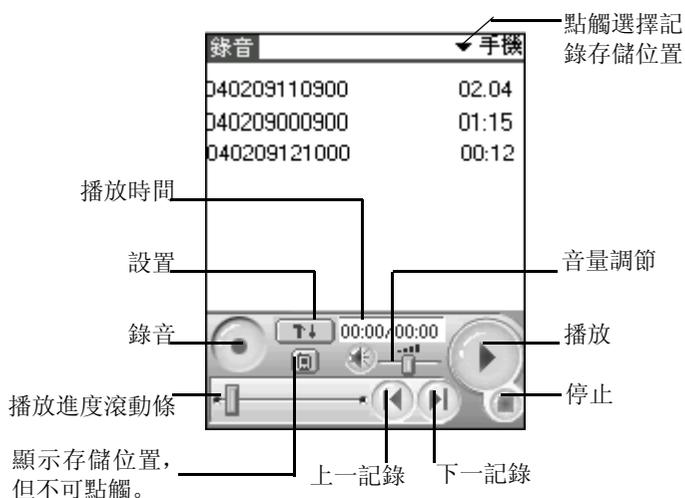

錄音


在 [錄音] 程式主界面，點觸錄音按鈕  進入錄音程式。



注意： 錄音過程中，如果記憶體不夠，則錄音自動停止，並保存為一條錄音記錄，同時您會聽到警告音。

播放方式

在錄音程式主界面，點觸  按鈕，在彈出的對話框中設置播放方式。設置完成後，點觸 [確定] 按鈕返回主界面。

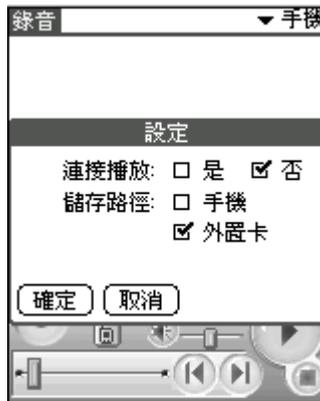

播放錄音片段

1. 在 [影音庫] 應用程式主界面上，點觸 [錄音] 程式圖標  。
2. 在 [錄音] 程式主界面，點選一個文件，再點播放按鈕  ，開始播放錄音片段。



5


個人信息管理應用程式

通訊錄

你可以使用通訊錄儲存個人及商務來往的姓名、地址、電話號碼以及其他信息。

創建通訊錄


1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [主要] 程式界面，再點 [通訊錄] 圖標 。
2. 在 [通訊錄] 主界面點觸 [新增]。

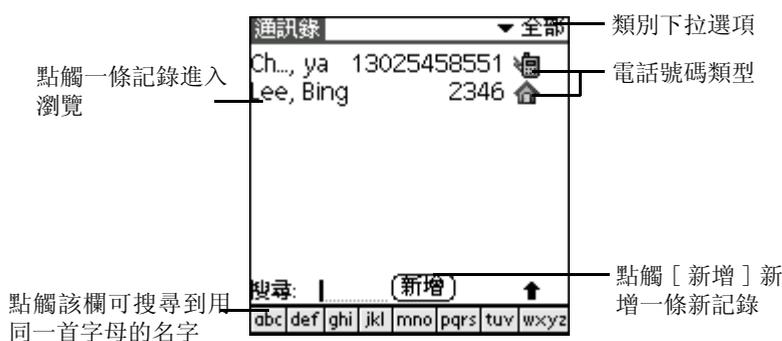

3. 在新增界面輸入您想在通訊錄中包含的信息。



4. 在通訊錄編輯界面，點觸圖片設定，在下拉選項中點選 [高級] 選項，設定圖片。

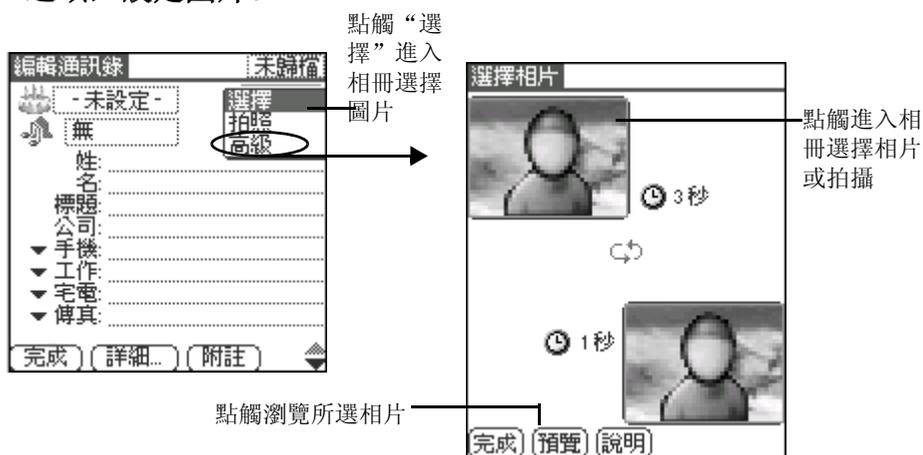

注意： 如果您已經為來電人附加了圖片和鈴聲，那麼當他 / 她來電時，聯係人的圖片就會和姓名及電話號碼一起顯示在螢幕上，而來點鈴聲也由您所指定的類型代替原來的系統鈴聲。

使用快捷鍵查詢

使用英文快速查找鍵盤：

- 用戶點觸一次 **abc** 或者按下滑動鍵盤上的數字鍵 2 ，可以搜索到以英文字母“a”開頭的記錄，若沒有以英文字母“a”開頭的記錄，則搜索以英文字母“b”開頭的記


錄，如沒有以英文字母“b”開頭的記錄，則搜索以英文字母“c”開頭的記錄。

- 用戶雙擊 **abc** 或者連續兩次按下滑動鍵盤上的數字鍵 2 **2**，可以搜索到以英文字母“b”開頭的記錄，如沒有以英文字母“b”開頭的記錄，則搜索以英文字母“c”開頭的記錄。
- 用戶連續三次點觸 **abc** 或者連續三次按下滑動鍵盤上的數字鍵 2 **2**，可以搜索到以英文字母“c”開頭的記錄，如果存在以英文字母“c”開頭的記錄，則會顯示該記錄。



使用拼音快速查找鍵盤：

1. 在通訊錄主界面，點觸“功能選項”圖標 ，在“選項”下拉選項中點選“設定”選項，再點 [拼] 按鈕，然後點選 [確定] 按鈕。

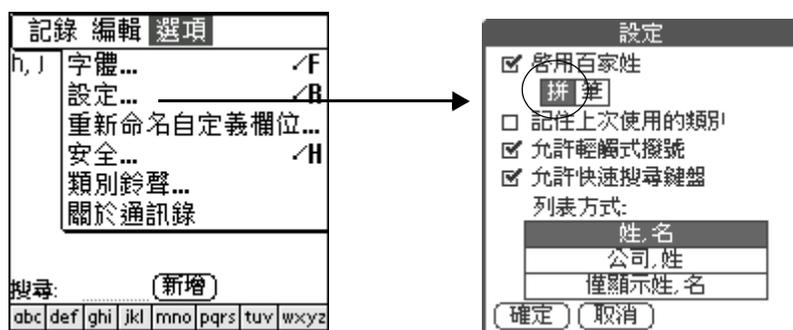


2. 拼音快速查找鍵盤的按鍵方法同英文鍵盤。當用戶輸入拼音字母之後，螢幕上即會顯示您所搜索到的結果。



使用筆劃快速查找鍵盤:

1. 在拼音快速查找界面，點觸“功能選項”圖標 ，在“選項”下拉選項中點選“設定”選項，再點 [筆] 按鈕，然後點選 [確定] 按鈕。

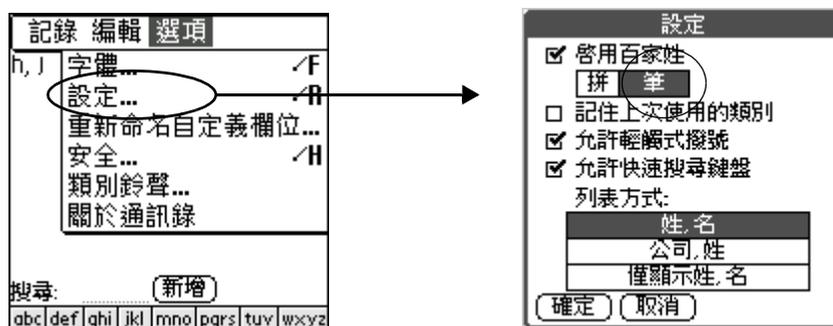

2. 用戶可以點觸筆劃快速查找鍵盤上的數字或按下滑動鍵盤上的數字鍵，如果通訊錄中有您所選的記錄，螢幕上將會顯示此記錄。




注意： 重復按下某個數字鍵則為輸入該數字。

設定類別鈴聲

1. 在 [通訊錄] 的編輯界面或主界面，點觸 [功能選項] 圖標 。
2. 在 [選項] 的下拉選項中，點選 [類別鈴聲] 彈出 [類別鈴聲設定] 對話框。
3. 點選鈴聲框進入鈴聲選擇界面，選取鈴聲。
4. 完成後，點觸 [完成]。

來電鈴聲設定

1. 在 [通訊錄] 新建界面，點觸鈴聲方框彈出下拉選項，進入鈴聲設置。
2. 選擇鈴聲，進入相應的鈴聲選擇界面，選擇新鈴聲。

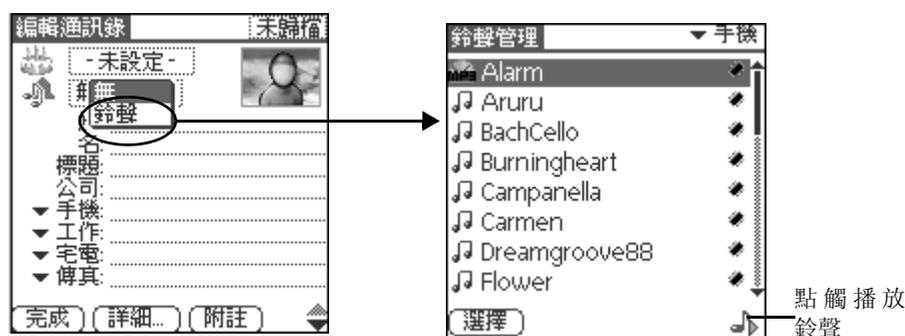


日程表


[日程表] 可以使您快捷、方便的安排每日約會、會議日程、工作計劃等各種事務活動。當您打開 [日程表] 時，其主界面即會顯示出當前日期及標準工作日的時間列表。

建立日程事件

1. 在 [主要] 程式界面，點觸 [日程表] 圖標  開啓日程表進入到今天的時間列表，當前日期以及標準工作日的時間列表將會顯示出來。點觸左下角的日 / 週 / 月 / 列表方式切換顯示模式。
2. 選取日期後，在任務時間表裏點觸事件開始的相應時間欄。

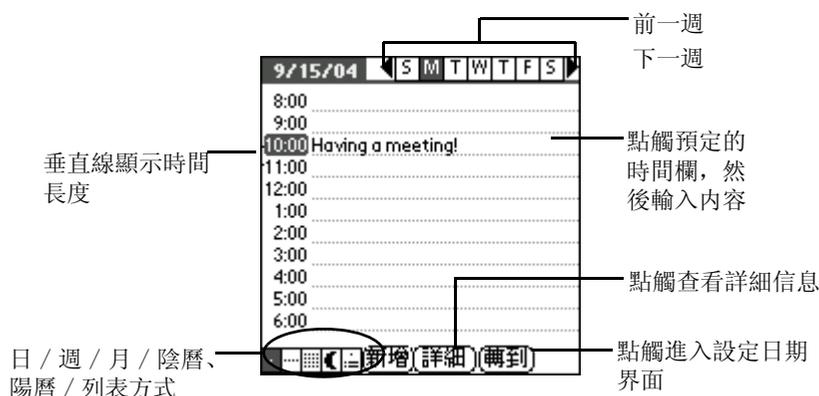

3. 輸入日程事件內容，最多可輸入 255 個字符。
4. 設定日程事件時間，如果事件剛好持續一個小時，可直接跳到第 5 個步驟。如果日程事件的持續時間比一個小時長或者短，點觸該事件的時間開啓設定時間對話框。

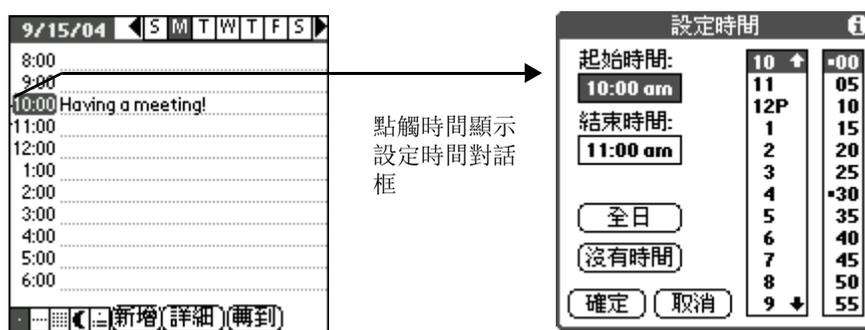

注意： 您可以在沒有選取任何事件的情況下，在手寫輸入區的數字區輸入一個數字來開啓設定時間對話框。

- 在設定時間對話框中，點觸右邊的時間字段設定開始時間；點觸 [結束時間]，再點觸右邊的時間字段設定結束時間。


- 如果該事件持續一天，則點觸 [全日]，則可以將您在日程表個人設定中定義的開始結束時間自動插入到事件當中。
5. 點觸 [確定] 結束時間設定，並關閉時間設定對話框。

備忘錄

您可以使用 [備忘錄] 方便的記錄文字內容。

新增備忘記錄

1. 在 [主要] 程式界面，點觸 [備忘錄] 圖標  開啓備忘錄程式。
2. 在 [備忘錄] 主界面點觸 [新增]。

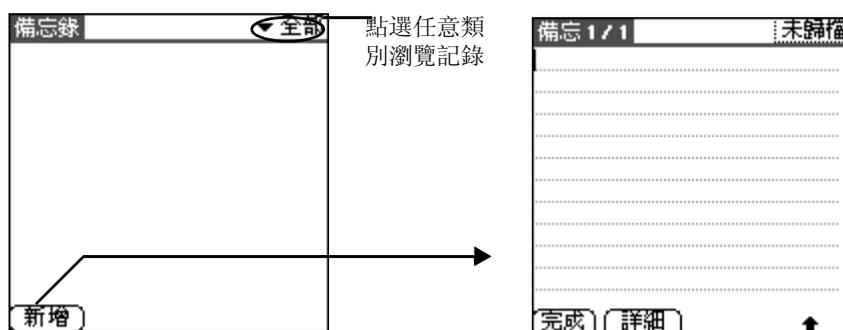

注意： 在 [備忘錄] 列表界面中，您可以通過直接在手寫輸入區書寫來新建一條記錄。首個字母若是英文字母將自動轉變為大寫。


3. 在新增的備忘錄中輸入內容。
4. 完成後，點觸 [完成] 按鈕。
你可以對所有記錄進行類別分類。

待辦事項

您可以使用 [待辦事項] 應用程式建立提醒信息，排列待辦事項的優先次序。

新增待辦事項

1. 在 [主要] 程式界面，點觸 [待辦事項] 圖標 ，開啓 [待辦事項] 應用程式。
2. 在 [待辦事項] 主界面點觸 [新增]。

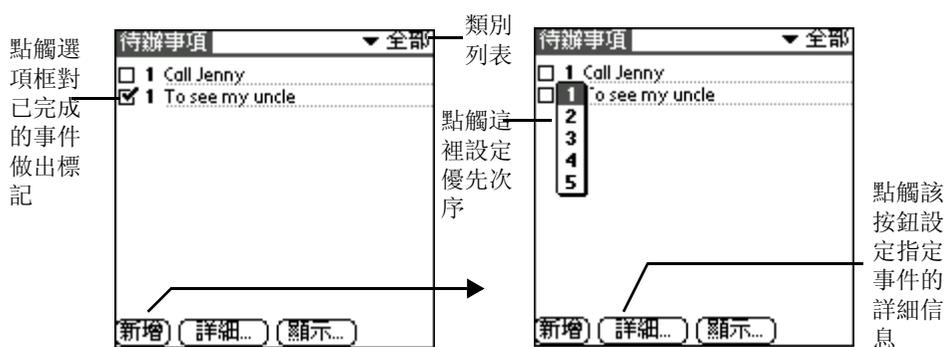

3. 輸入事件內容。
4. 點觸螢幕其他空白區域解除對所選事件的選取。


注意： 如果您沒有選取其他事件，您可以在手寫輸入區直接輸入內容，創建新的待辦事項。

時鐘


[時鐘] 程式可以為您顯示各區域當前時間與日期。並可在同一界面查看世界其他各地的時間對照。

設定鬧鐘


1. 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [主要] 程式界面，再點 [時鐘] 圖標 ，開啓 [時鐘] 應用程式。
2. 在 [時鐘] 應用程式主界面，點觸 [設置鬧鐘] 按鈕進入鬧鐘主界面。

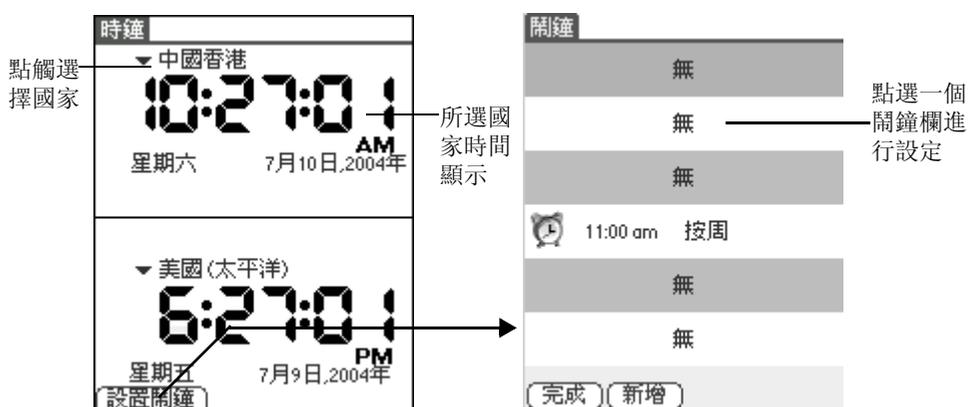

3. 點選任意選項進入設置界面。
4. 點觸 [新增] 按鈕開始設置鬧鐘信息。

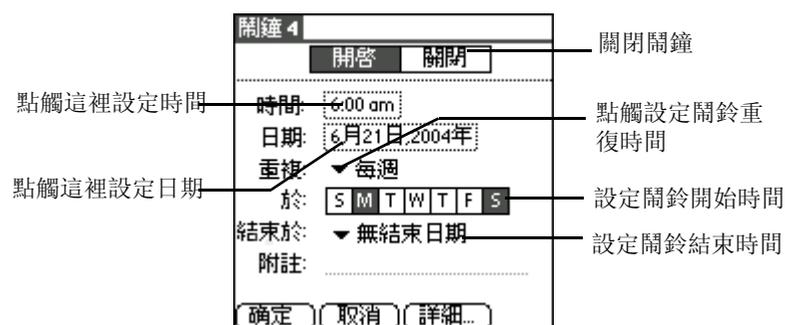

5. 在 [鬧鐘] 設定界面，點觸 [詳細] 按鈕，進入 [鬧鐘詳細] 界面設定詳細信息。

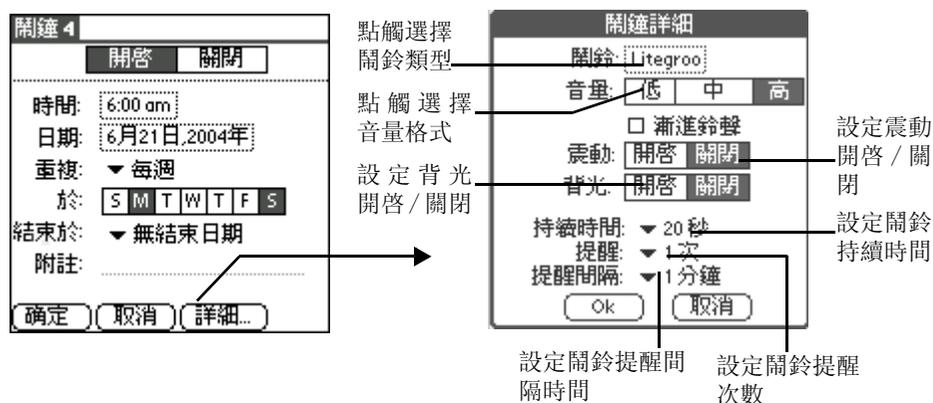

在鬧鐘設置界面您可以設置時間、日期等。

注意： 如果您已經設定了 6 個鬧鈴記錄，那麼在鬧鐘主界面的 [新增] 按鈕將會自動消失。

6

實用工具

外置記憶卡管理

手機配備了外界擴充卡功能可以讓你為手機增加額外的軟體應用程式和記憶體。您可以使用卡管理對手機和擴充卡儲存的應用程式進行管理。

開啓卡管理應用程式

- 點觸 [應用程式] 主圖標 ，切換界面至 [實用工具] 程式界面，再點觸 [卡管理] 圖標 ，開啓卡管理應用程式。




注意： 剛進入該程式時，由於要檢索所有的應用程式，您需要等待一段時間。

瀏覽文件

- 在 [卡管理] 主界面，點觸熒幕底部的切換標記在 [手機] 和 [記憶卡] 之間進行切換。

- 點觸類型下拉選項分別以文件大小、類型及創建者排序文件

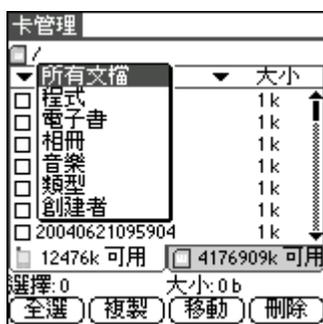

複製文件

1. 選取需要複製的文件。
 - 在文件列表中通過點觸文件名選取需要複製的文件。
 - 在文件列表底部點觸 [全選] 按鈕以選中所有文件。
2. 點觸 [複製] 按鈕，在彈出的提示框中點觸 [是] 確定複製。

安裝 Palm 應用程式

您可以自己安裝其他應用程式，本機的安裝工具利用同步操作，使應用軟體的安裝變得快捷簡單。您也可以與其他 Palm 設備連接，進行數據傳輸來完成應用軟體的安裝。

注意： 如果系統重置，這些安裝的遊戲和應用程式都將會被自動刪除，您也可以手工刪除這些應用程式。


系統重置

如果手機突然停頓不能操作（即對按鈕或熒幕指令沒有反應），則必須執行重置操作，使手機重新運作起來。

執行重新啓動

執行軟啓動是指手機停止當前的操作，並重新啓動。如果執行系統重新啓動，手機中的所有資料將被保存下來。

執行重新啓動，利用觸筆筆端（或相似的頂端不尖銳的物體）輕輕按下手機側面小孔的重置按鈕。

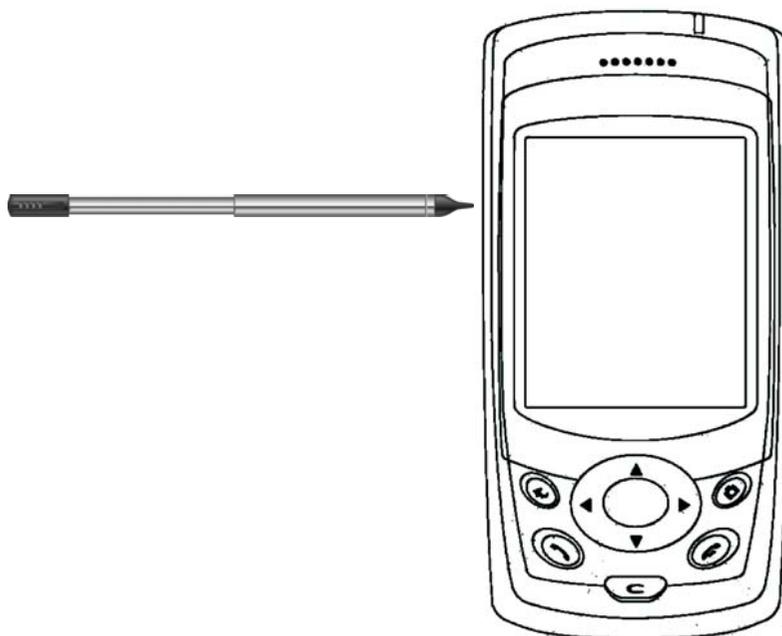

待手機恢復到個人設定畫面，重新啓動。


執行系統重置

執行系統重置同樣也可以重置手機系統，但若執行系統重置，則手機的所有記錄和下載的文件都將被刪除。因此，不要輕易執行系統重置，除非遇到執行了重新啓動也無法解決的問題。如果在重置之

前手機與電腦之間進行過同步操作，可以在下一次的同步操作期間恢復原來的數據。

請按照以下步驟執行硬啟動：

1. 按下手機頂端的開關按鈕。
2. 按下開關按鈕的同時，用觸筆筆端輕輕點觸重置按鈕。

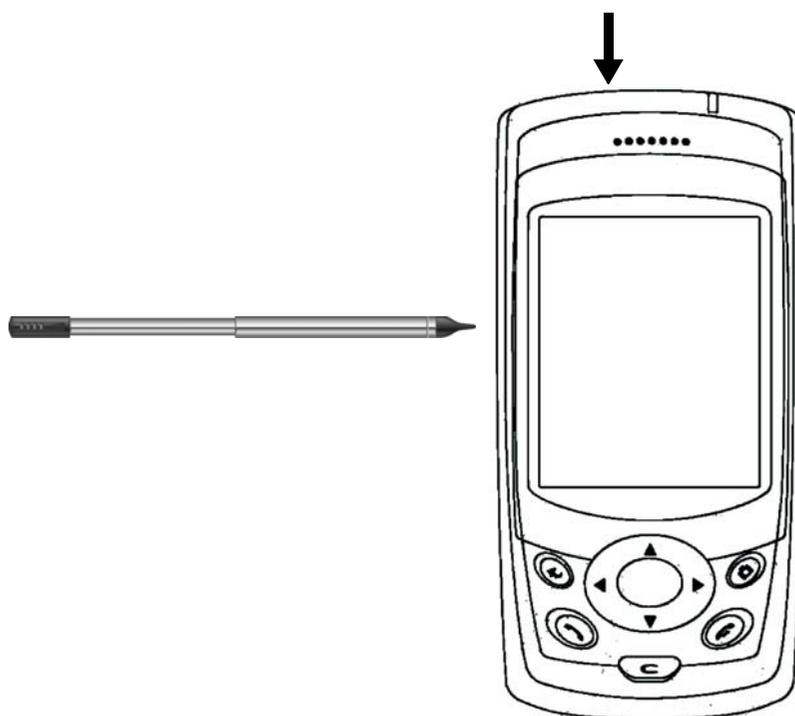

3. 當螢幕上出現 Palm Powered 的標示語時，放開手機開關按鈕。
4. 標示語提示您是否刪除資料，確認刪除，則按下向上導航鍵，否則，點觸其他任何鍵盤按鈕取消系統重置操作。

注意： 當您執行系統重置操作之後，日期、時間、格式、個人設定以及其他設置均恢復為出廠設定。

數據備份管理

當發生意外時，使用本功能可以將重要的數據備份到閃存記憶體中，並且可通過它將數據恢復。

備份數據


1. 在 [系統] 程式界面，點觸 [備份] 圖標。
2. 點觸 [備份] 按鈕備份重要數據。



注意： 第一次進入備份 / 還原界面，備份時間和文件大小記錄為空白。話機中只有一條記錄，且每次備份會自動覆蓋上次記錄；記憶卡中最多可以保存四次備份記錄，如果超過四次，再進行備份，則會自動覆蓋最早的備份記錄。

啓用自動備份

1. 在 [備份 / 恢復] 主界面，點觸 [功能選項] 圖標。
2. 在 [記錄] 的下拉選項中，點選 [設定]。
3. 在 [自動備份設定] 對話框中點選 [啓用自動備份]。

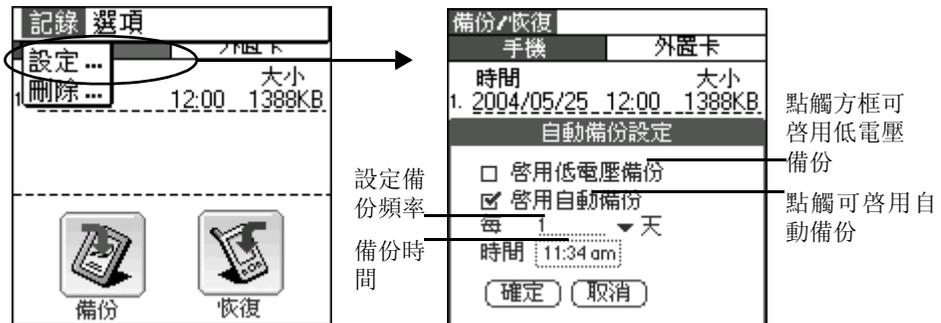


4. 完成後，點觸 [確定] 按鈕。

備份過程中請注意以下幾點：

- 通過用戶自己下載並安裝的應用程式均可以儲存在閃存中。
- 用戶使用兩種方法同時備份時，當 Palm Desktop 的備份數據新於閃存中的數據，則用戶可以通過 [數據備份] 程式恢復數據。在生成新的數據後，當用戶再次使用 Palm Desktop 程式進行同步操作時，將又會導致兩者所儲存的數據不一致。因此，系統會特別提醒用戶確保閃存中的備份數據新於 Palm Desktop 中的備份數據。
- 系統會自動備份。

恢復數據

1. 在 [備份 / 恢復] 主界面，點觸 [恢復] 按鈕。
2. 在彈出的對話框中點觸 [確定] 按鈕恢復文件。

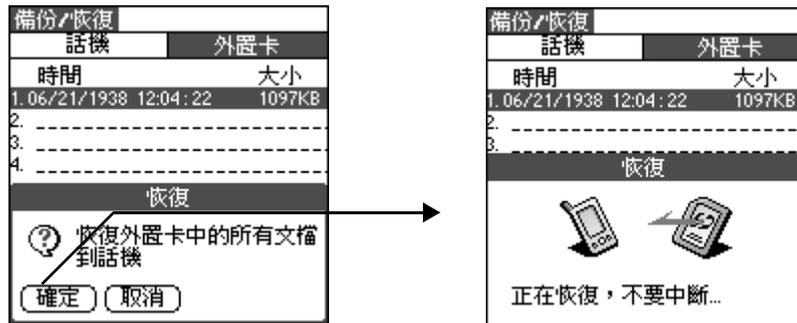


3. 恢復成功後，自動返回主界面。

注意： 從卡中備份或恢復的時候，請不要取出卡，否則會導致資料損壞。

遊戲應用程式

本機除了為您提供了具有強大功能的應用工具之外，還為您準備了娛樂性遊戲。

- 在應用程式主界面，點觸又上角的類別下拉選項，然後點選 [遊戲] 選項進入遊戲程式界面。

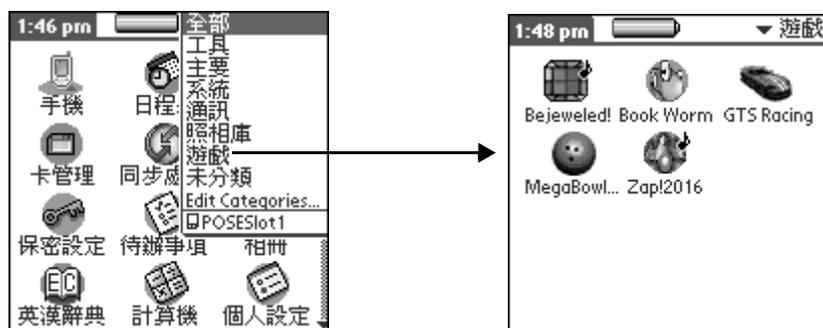

關於遊戲的詳細內容請網上查詢。

7

附件一：安裝光碟

- 把光碟放入電腦光碟機中，安裝程式會自動啓動，如沒有反應，請在光碟中選擇“安裝”(Install)。




- 必須完成第一部分“安裝 Palm Desktop 4.1”及第二部分“安裝 Photo Desktop 和 Conduits”，否則，手機將不能和您的電腦同步傳輸軟體、資料和照片。
- 若想手機與電腦上的“Microsoft Outlook”同步傳輸資料，請繼續進行第三部分“安裝第三方應用程式”的安裝。
- 安裝完畢後，即可通過傳輸線將電腦與手機連接，進行第一次同步傳輸。
- 您亦可以安裝下列有關軟體：
 - 像框轉換軟體 (Frame Converter)
 - 鈴聲轉換軟體 (Melody Converter)

安裝步驟

- 先放入 HotSync 程式光碟，將會跳出下列畫面，請選擇第一個選項 [安裝 Palm Desktop 4.1] 進行安裝。




- 選擇完畢後，將會出現下列畫面

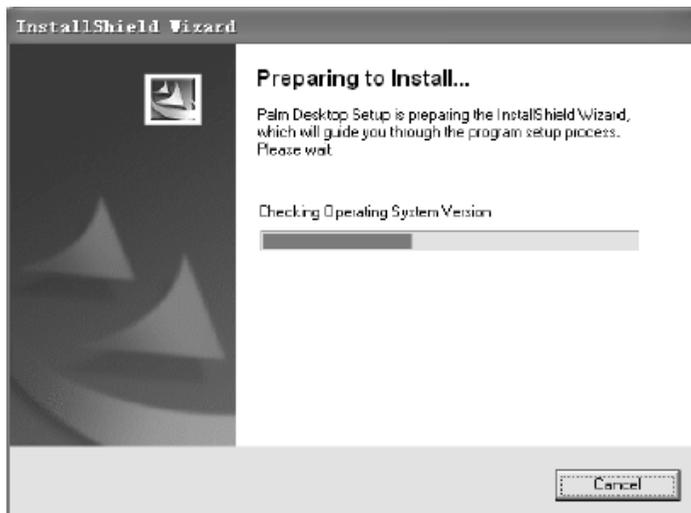

- 當上述界面進行完畢後，接著會出現下列畫面。




- 此時，請選擇 [Next] 繼續安裝，點觸該選項後，會出現下列圖示。

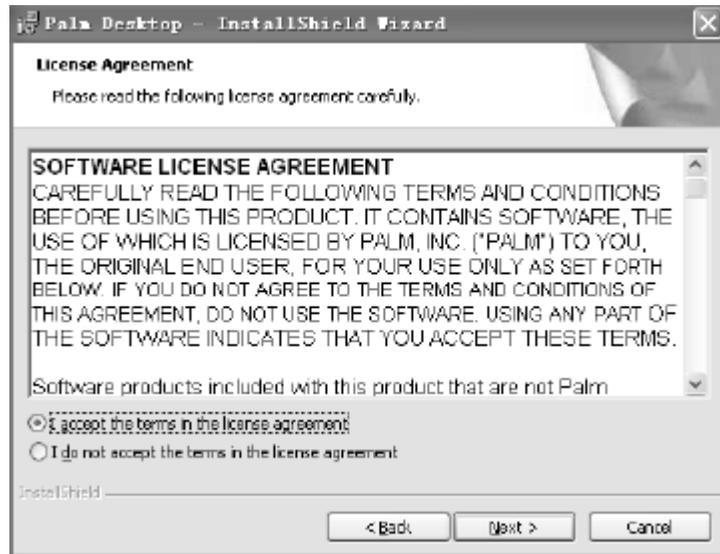


- 在上述畫面中，請選擇第一個選項 “I accept the terms in the license agreement”，然後再選擇 [Next] 繼續執行下一步。




- 出現上述畫面後，請選擇第一個選項 [Complete]，然後再點觸 [Next] 執行下一步。完成選擇後，會出現下列畫面，請輸入用戶名稱。

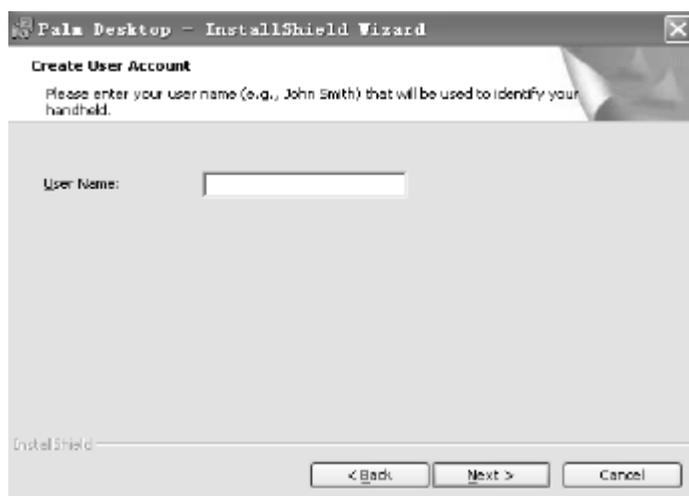


- 輸入完用戶名稱後，再選擇 [Next] 執行下一步，出現如下畫面

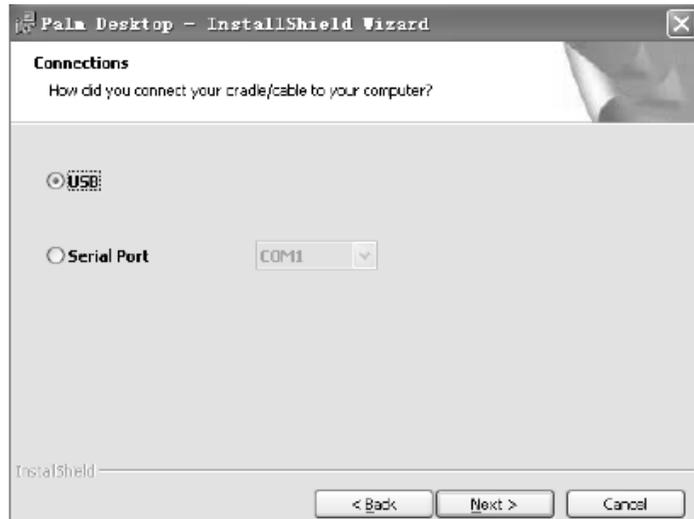

- 在上述界面中，請選擇使用 [USB] 或 [Serial Port] 的正確使用位置，完成選擇後，請點觸 [Next] 繼續執行下一步，出現如下畫面。

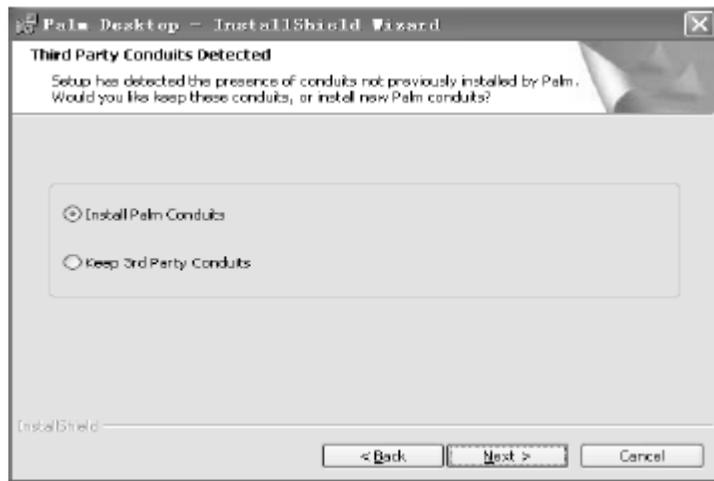

- 在上述界面，請選擇 [Install Palm Conduits] 或者 [Keep 3rd Party Conduits]，然後點觸 [Next] 繼續執行下一步，出現如下畫面。

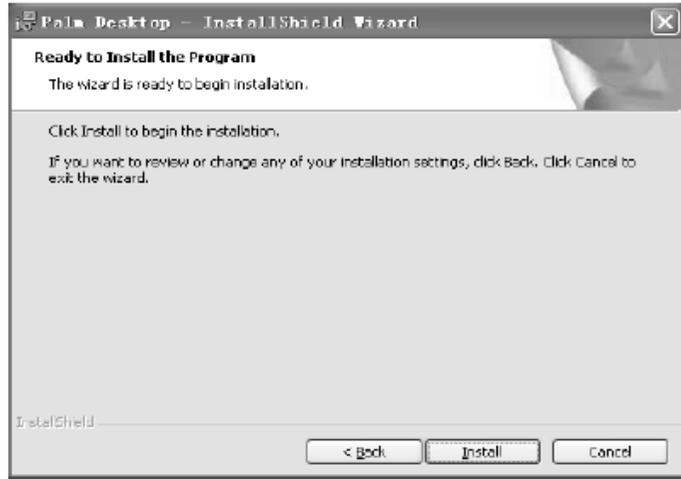

- 在上述畫面中，請選擇 Install 選項，即會出現下列畫面。




- 當上述界面進行完畢後，便會出現下列畫面，請選擇 [Finish] 選項。




- 安裝完畢後，將會跳到如下初始界面。



- 完成第一個步驟的安裝後，再按畫面所示指引，選擇第二步選項即可繼續安裝。選擇後會出現下列畫面。

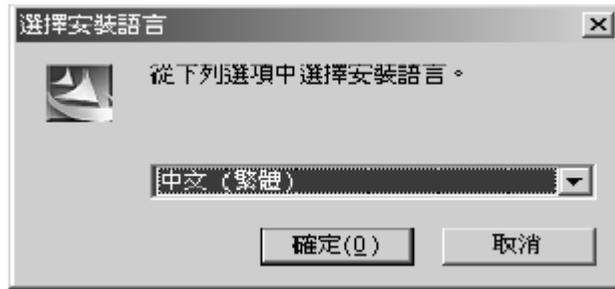

- 在上述畫面選擇 [中文 (繁體)] 後，點觸 [確定]，繼續安裝，出現如下運行界面。

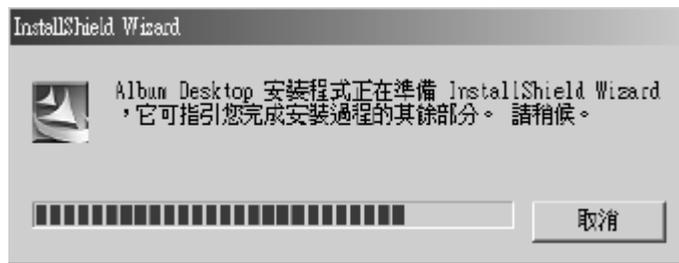

- 當上述運行完畢後，會出現下列視窗。



- 在上面視窗中選擇 [下一步]，再選擇 [完成]，則出現下列畫面。



- 在上述畫面中選擇 [我接收授權合約的條款]，點觸 [下一步] 繼續下一步操作。執行後請輸入用戶名及公司名稱，如下圖所示



- 輸入完畢後，請選擇 [下一步] 繼續執行安裝，安裝完成後，出現 Y 於 X 的選項，請選擇 Y，然後繼續執行操作，完成後即可結束整個安裝操作過程。


執行同步處理操作

1. 開啓手機，然後通過同步傳輸線將您的手機與計算機連接起來。
2. 請確定您的 PC 上的 Hotsync Manager 已經開啓，然後點觸手機上的 [同步處理] 的圖標  開始同步處理操作。

HotSync

Album Desktop 之使用

1. 點觸 [開始] 菜單中的 [程式] 選項，然後點選 [Palm Desktop]。
2. 在 [Palm Desktop] 的下拉選項中，點選 [Album Desktop] 開啓應用程式。
3. 點觸 [文件] 選項，在 [文件] 的下拉選項中點選 [添加圖片]。您可以從其它的文件夾中添加您喜愛的圖片。

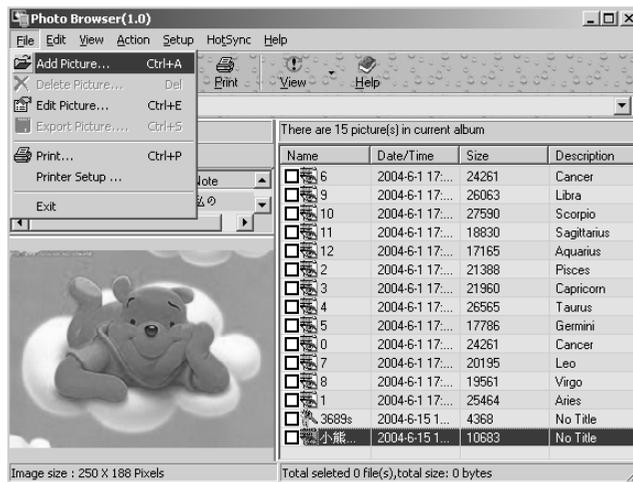


4. 點觸 [瀏覽] 按鈕，在下拉選項中選擇圖片瀏覽方式。




5. 在圖片瀏覽區域點選一張圖片，然後點觸 [刪除] 按鈕，在彈出的對話框中點觸 [是] 即可刪除圖片。

音樂轉換器之使用

1. 點觸 [開始] 菜單，然後點選 [程式] 選項。
2. 在 [Palm Desktop] 的下拉選項中，點選 [音樂轉換器] 進入音樂轉換界面。
3. 點觸 [添加] 按鈕。

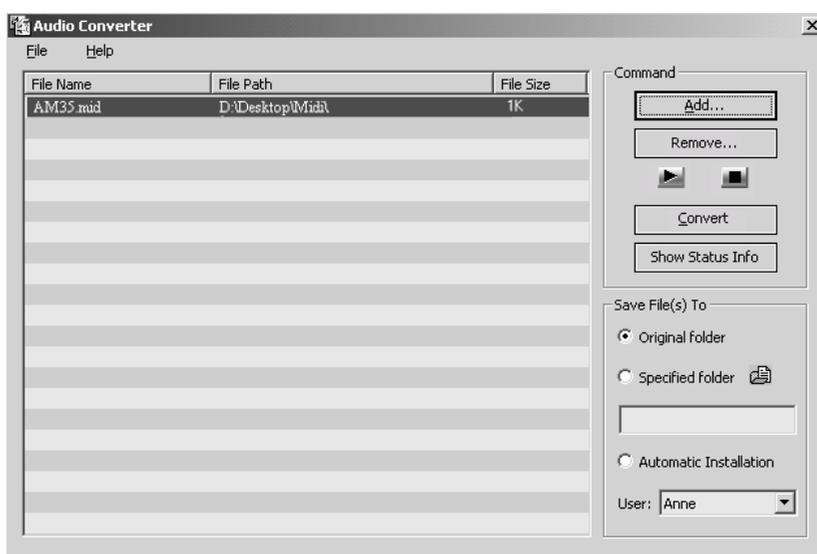

4. 選擇用戶名稱後，點觸 [轉換] 按鈕，加載文件到用戶的 Hotsync Install Tool 中。
5. 下次執行同步操作時，該文件會加載到您的手機上。
6. 在 [音樂轉換器] 界面，點觸 [Show Status Info] 按鈕，可以看到當前文件轉換狀態。

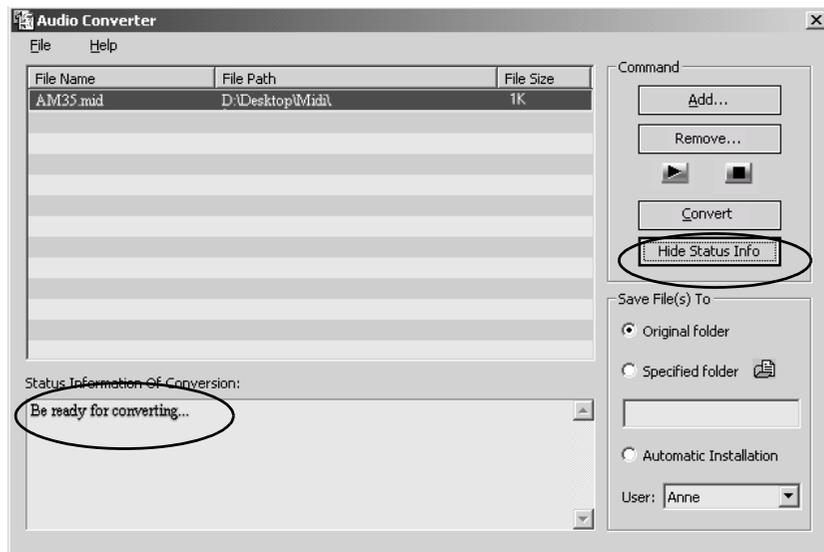

7. 在 [Save File(s) to] 目錄下，您可以選擇文件的保存位置。選定後，點觸確定按鈕即可。

使用 SMS 程式

您可以利用本程式同步手機中的 SMS，也可以在本程式中編輯短訊，同步之後經由手機發送。


1. 點觸電腦任務欄上的“開始”選項，然後選擇“程式”。
2. 在“程式”的下拉選項中，點選“Palm Desktop”開啓該程式。
3. 在“Palm Desktop”主界面，點選左側 SMS 圖標，進入短訊的使用界面。



4. 在“短訊”的主界面，點選信箱下拉選項選擇信箱。




5. 在“短訊”主界面，點觸“新建短訊”按鈕，編輯新訊息。

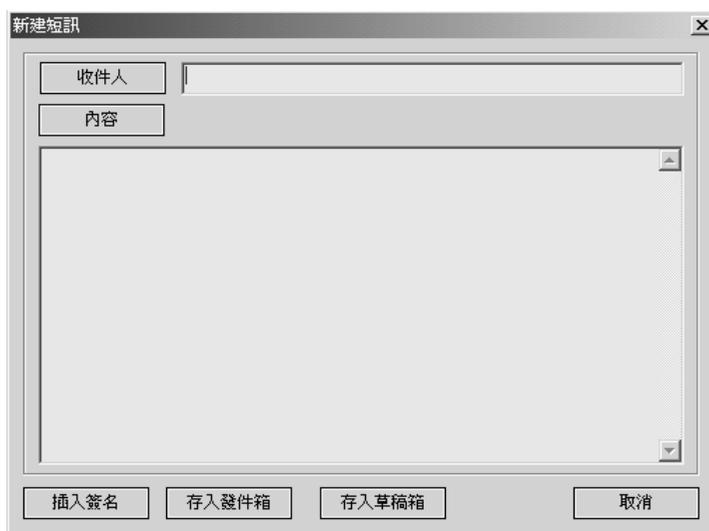

您可以點觸該界面的“收件人”進入“通訊錄”選擇收件人信息，點觸“內容”進入“短語庫”調用輸入信息內容。

6. 在“短訊”主界面，點觸“設置”按鈕，設置用戶信息。

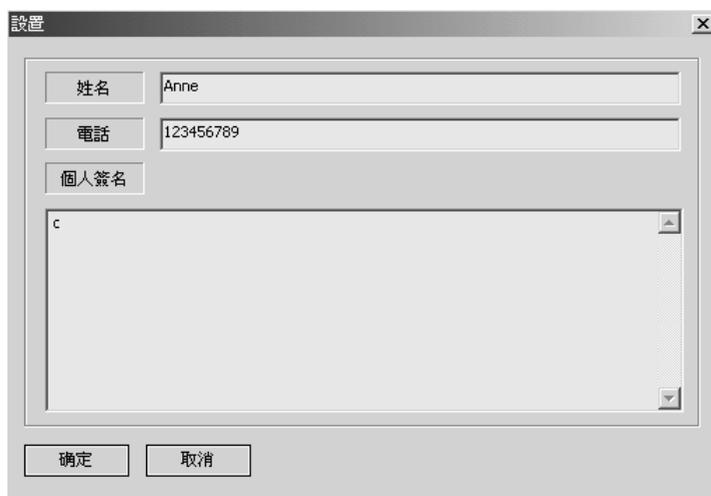

錄音程式的使用

您可以同步手機上的錄音資料，並在 Palm 中進行管理。

1. 點觸電腦任務欄上的“開始”選項，然後選擇“程式”選項。
2. 在“程式”選項的下拉選項中，點選“Palm Desktop”開啓該程式。
3. 在“Palm Desktop”的主界面，點觸“錄音”的圖標進入錄音程式主界面。



4. 在錄音程式主界面，點觸“位置”選項，選擇瀏覽文件所在位置。



5. 在錄音程式主界面，點選“排序”選項選擇文件的排序方式。




安裝第三方應用程式（Intellisync）

Intellisync 使您可以將 Palm OS 設備與多種通用的 Windows 應用程式保持同步。Intellisync 可以在兩個系統中轉移不同的數據，會將手機中的記錄與 PC 中的記錄進行比較，然後對每個系統進行必要的更改，確保其中留存的是最新同步信息。

如果您想使用 Microsoft Outlook 與手機進行數據同步，您就需要安裝 Intellisync. 在安裝 Intellisync 之前，請確定前面兩步已成功安裝。

- * 如果您已經成功完成前兩步的安裝，則在出現的畫面中點觸“安裝第三方應用程式（Intellisync）”，按照熒幕的安裝向導安裝 Intellisync。

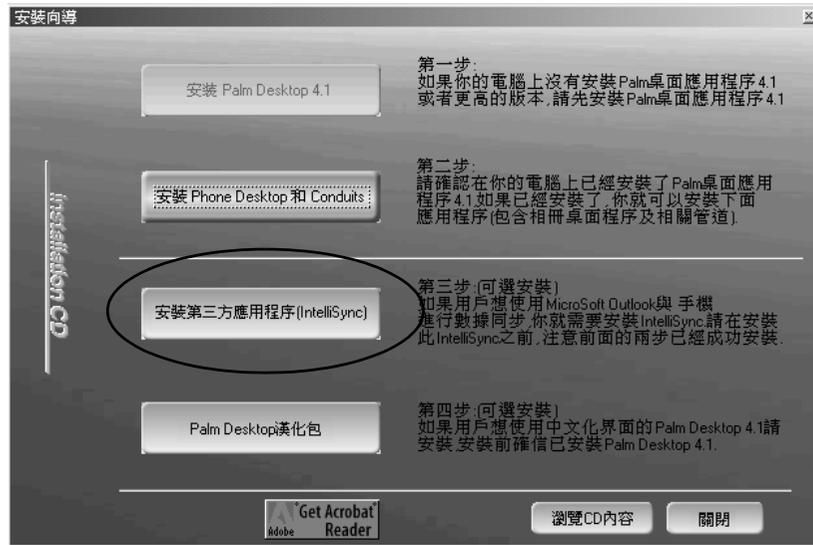

安裝 Palm Desktop 漢化包

如果您想使用中文化界面的 Palm Desktop 4.1，您即可安裝 Palm Desktop 漢化包將 Palm Desktop 的英文界面轉換為中文界面。

- * 確定您已經安裝 Palm Desktop 4.1 後，在“安裝向導”的首界面點觸“Palm Desktop 漢化包”即會出現以下界面：



在此畫面中選擇您需要的語言，然後點觸“確定”按鈕。安裝成功後，重新開啓“Palm Desktop”，其界面即已轉變為中文界面。

8

附件二：產品規格

操作系統	Palm OS 5.4.0
CPU	ARM9
熒幕	160x220 像素，26 萬色 #，2.2'，TFT 彩色液晶顯示
記憶體	32M
連接端口	I/O 連接端口 18pins 連接端口： <ul style="list-style-type: none">- 同步傳輸 (USB 1.1)- 充電器 紅外線 1.1： <ul style="list-style-type: none">- 距離：25cm- 速度：115.2kbps
和弦鈴聲	40 和弦
數碼相機	VGA, 圖像尺寸：最高支持 640x480
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900/1800 雙頻
主電池	1000mAH 鋰電池 待機時間* 140 小時 通話時間* 3.5 小時
重量	132 克
尺寸體積	106x50.8x23.5mm 展開長度：130.5mm

視乎軟件支援情況而定

* 視乎網絡及使用情況而定

9

附件三：安全須知

交通安全

爲了您的交通安全，請駕車時不要使用手機；若要使用，請先將車停好或者盡量使用車內免提裝置通話。注意在有些地區，駕車時使用手機是非法的。請您仔細了解當地的有關法規和法律。

將手機放在手機專用支架中，不要放在座位上或在碰撞或緊急剎車時可能造成損害的地方。

不要將手機及部件與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一倉庫中儲存或運輸。

對於裝有氣囊的汽車，不要將固定的或可移動的無線電設備安裝在氣囊上方或氣囊膨脹時會佔用的地方，否則在氣囊膨脹時會造成嚴重的傷害。

操作環境

記住在任何時間，任何地點都要遵循所有相關的規定和規則。在所有禁止使用手機或可能造成干擾或危險時，請聽從有關人員的指示，關閉手機。

在手機或配件與其他設備連接前，請閱讀該設備的用戶手冊和其他資料以獲得詳盡的技術和足夠的安全指導。千萬不要連接不配套的產品！若有任何疑問，請立刻向有關廠商或有關人員諮詢。

電子設備

注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，即電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等到電話接通後再進行聆聽。

如果在汽車的某些電子設備遮蓋不當，手機發射的高頻電磁波會影響汽車上一些電子系統，如電子注油系統、ABS 系統或噴射系統等。請向有關汽車廠商查詢相關情況。

心律調整

- 在開機時，應保持手機和心律調整器之間的距離至少在 20 公分以上。
- 攜帶手機時，請勿將手機放在胸部的口袋內。
- 應使用與佩戴調整器不同的耳朵聽流動電話，以減少可能造成干擾的潛在因素。
- 如果明顯的感覺到有干擾發生，應立即關機。

助聽器

某些手機可能對一些助聽器產生干擾，如果發生這種情況，建議諮詢有關的電信業者。

其它醫療設備

高頻電磁波可能會對保護不當的醫療設備的功能造成干擾，若有疑問，可向醫生或有關醫療設備廠商諮詢。在任何有明文規定需要關機的醫院或相關場所，請關機。

有明文規定的場所

在任何有明文規定的場所，請按規定關機。

有易燃易爆物品的場所

在有可能引起火災和爆炸的地方，請關閉手機。並遵循所有文字和圖形的指示。建議您在加油站或煤氣站時關閉手機。

必須遵守在燃料庫、化工廠或進行爆炸作業的地方有關禁止使用無線電設備的規定。

在有潛在爆炸危險的地區，如船甲板下面，化學製品運輸或儲藏設備，以液化石油氣（丙烷或丁烷）為燃料的汽車附近，空氣中含有化學物質或微粒的地區（如麵粉廠）以及通常建議關閉汽車引擎的地區，請關閉手機。

飛機上

根據有關規定，在飛機上禁止使用手機。

登機前，請關閉手機。在飛機上使用手機，可能會擾亂飛機的通訊系統，對飛機的操作產生危險。如果要啓用手机的其他功能，請務必先關閉 GSM 功能。

不遵守有關規則會導致終止有關人員的手機服務，或被追究法律責任，或二者兼有。

10

附件四：維護及保管

本機是通過特殊設計和精心製造的精密產品，需要精心保養和細心使用。仔細閱讀和執行下面的建議有助於延長本機及其配件的使用壽命。

- 勿將電池放在高溫處，火邊或置入火中。
- 將本機及其配件放在小孩接觸不到的地方。
- 保持本機及其配件表面的乾燥，雨水、濕氣及液體都會對本機電路板造成損害。
- 不要在多灰塵的地方長期使用或存放本機，灰塵進入本機後，會降低本機的性能，甚至可能造成本機損壞。
- 不要將本機長期處於高溫之中，過高的溫度會縮短電子零件的壽命，毀壞電池甚至使有些塑膠配件變性或變形。
- 不要試圖自行拆開本機，非專業人員對本機的處理可能會損壞本機，並因此失去保修條件。
- 不要扔摔、敲打或強烈振動本機，這樣會降低本機的使用壽命，甚至會損壞本機。
- 不要用強烈化學製品、清洗劑、酒精等清洗本機，也不要用幹布擦拭本機，應該用微濕的軟布或防靜電的幹布擦拭本機。

當本機或其他配件出現故障時，請找指定的、經廠家授權的合格的維修機構進行諮詢和維修。任何未經授權的維修都可能對本機造成更大的傷害，並因此失去保修條件。

11

附件五：SAR

特定輻射吸收率（SAR）信息

M28 Palm-Powered 手機屬於無線電發射和接收裝置。它在設計和生產上完全符合國際射頻輻射的要求。

這些原則是由一些科研機構，如 ICNIRP（國際非離子化輻射防護協會）通過定期全面的科學研究評估而制定的，這些原則規定了普通人群可承受的無線電輻射級別，以及安全限度，即保證所有人（與年齡和健康狀況無關）的安全。

特定輻射吸收率是一種用來測量使用手機時人體吸收輻射能量的度量單位，按照國際標準規定人體可吸收輻射最高限度為 2.0W/kg（在 + (10) 克組織上求得的平均值）。

M28 手機使用時的最高 SAR 值為 0.627W/kg（在 + (10) 克組織上求得的平均值）。

關於 SAR 的其他具體信息請登陸 www.who.int/peh-emf 查詢。

版權聲明

- 版權所有 © 2004 權智掌上電腦有限公司，保留所有權。
- Palm OS and Palm Powered logo are registered trademarks and Palm Desktop is a trademark of the Palm Trademark Holding Company, LLC. Hotsync and Graffiti are registered trademarks of Palm Source, Inc. Other brands names maybe trademarks of their respective owners.
- 中文手寫輸入法由北京漢王科技有限公司授權使用。
- 製造商保留在不預先通知的情況下，對本使用手冊中描述的任何產品進行修改和改進權利。

聲明

- 此用戶手冊由權智掌上電腦有限公司製作，不包括任何保養。權智掌上電腦有限公司有權因印刷上的錯誤、目前資源上之不確，或設備及程式上之改良而將此手冊做出修改或改良而無需另行通知。但這些更改將合並於此手冊之新版中。
- 此用戶手冊內其中某些服務，並非所有流動電話網絡營運商都會支援。
- 若您對某些服務是否可以使用有疑問，請查詢您的流動電話網絡營運商。