


English Simple Manual(簡易英語版)

中文简易说明书(簡易中国語版)

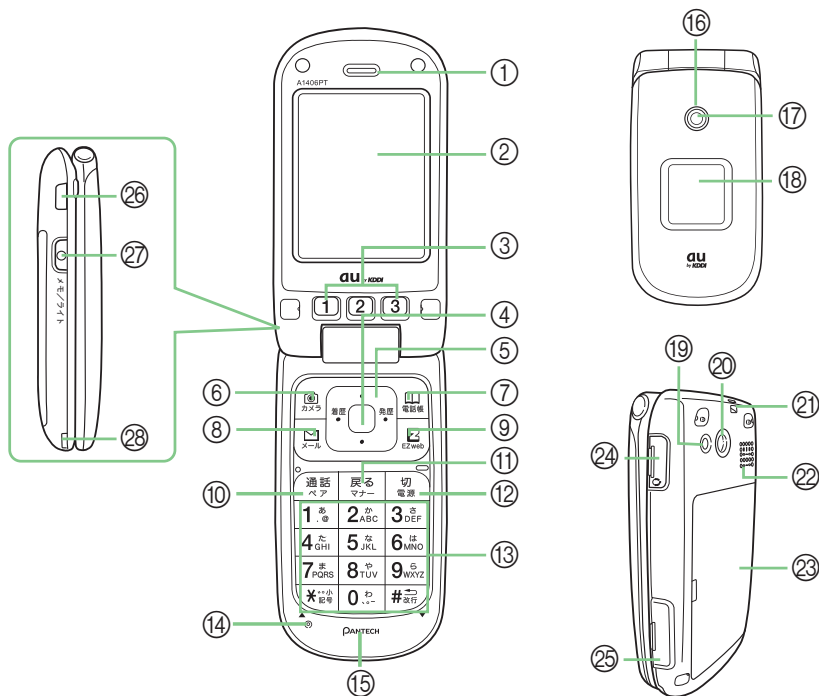

Nomenclature

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ① Earpiece | ⑮ Antenna (built-in) |
| ② Main display | ⑯ Call alert lamp/charge LED |
| ③ One touch key | ⑰ Front key |
| ④ Center key | ⑱ Sub-display |
| ⑤ Cursor key | ⑲ Shooting light |
| ⑥ Camera key | ⑳ Camera (lens) |
| ⑦ Address Book key | ㉑ Strap mount |
| ⑧ Mail key | ㉒ Speaker |
| ⑨ EZ key | ㉓ Battery pack cover |
| ⑩ Send/Pair key | ㉔ Earphone/microphone jack |
| ⑪ Back/Manner key | ㉕ External connection jack |
| ⑫ Power/End key | ㉖ IR (Infrared) Port |
| ⑬ Number keypad | ㉗ Side key |
| ⑭ Microphone | ㉘ Charging terminals |

术语

- | | |
|----------|------------|
| ① 听筒 | ⑮ 天线(内置式孔) |
| ② 主显示屏 | ⑯ 来电提示灯 |
| ③ 单触键 | ⑰ 前部键 |
| ④ 中心键 | ⑱ 副显示屏 |
| ⑤ 推移键 | ⑲ 摄影灯 |
| ⑥ 照相机键 | ⑳ 照相机(镜头) |
| ⑦ 电话簿键 | ㉑ 手机链安装孔 |
| ⑧ 电子邮件键 | ㉒ 扬声器 |
| ⑨ EZ键 | ㉓ 电池组件盖 |
| ⑩ 通话/拨打键 | ㉔ 耳机/麦克风插口 |
| ⑪ 返回/静音键 | ㉕ 外部设备接口 |
| ⑫ 切断/电源键 | ㉖ 红外线接口 |
| ⑬ 数字键盘 | ㉗ 侧边键 |
| ⑭ 麦克风 | ㉘ 充电端口 |

● 开启或切断电源

- 开启电源
按住  一秒钟以上。
- 切断电源
按住  两秒钟以上。

● 使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下  或  → 按下  → 按下 .

● 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下  → 选择「私の番号」（我的号码），按下 。
（在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）

● 拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入您想要拨打的电话号码 → 按下 。
结束通话：按下 .
- 接听电话
在电话铃声响起时，按下 。
结束通话：按下 。
调整听筒音量：按下 .

● 保存和重拨电话簿内登记号码

- 保存电话号码
在待机画面：按下  → 选择「電話」（电话），按下  → 选择「電話帳」（邮箱地址簿），
按下  → 按下 ，按照屏幕的画面说明输入姓名、读音、电话号码、电子邮箱地址，然后登录图像。→ 检查内容后按下 .
- 重拨电话簿内电话
在待机画面：按下  → 选择「電話」（电话），按下  → 选择「電話帳」（邮箱地址簿），
按下  → 按下  选择目的条目的平假名行（あかさたな・・・）
→ 按下  选择想要拨打的电话号码 → 按下  → 请选择信息发送方式，按下 .

● 发送和接收（阅读）E-Mail/C-Mail

- 发送 E-Mail
在待机画面：按下  → 选择「メール」（邮件），按下  → 选择「Eメール」（E-Mail），
按下  → 选择「新規作成」（编辑新邮件）再按下  → 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容 → 按下  「送信」（发送）。
- 接收（阅读）E-Mail
当您接收到E-Mail时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「Eメール受信」。
选择「Eメール受信」（新邮件）并按下  → 选择您想要阅读的E-Mail，按下 .

● 发送 C-Mail

在待机画面: 按下 → 选择「メール」(邮件), 按下 → 选择「Cメール」(C-Mail), 按下 → 选择「新規作成」(编辑新邮件)再按下 → 选择「直接入力」(直接输入), 按下 → 输入收件人的电话号码 → 按下 → 按下 → 输入信息内容 → 按下 → 按下 .

● 接收 (阅读) C-Mail

当您接收到 C-Mail 时, 手机会发出通知音, 并且在待机画面上显示新到邮件信息「Cメール受信」。

选择「Cメール受信」(新邮件)并按下 → 选择您想要阅读的 C-Mail, 按下 .

● 使用照相机 (照片和动画)

● 拍摄照片

在待机画面: 按下 → 选择「カメラ」(照相机), 按下 → 选择「フォト撮影」(照相机拍摄), 按下 → 按下 → 按下 .

● 拍摄动画

在待机画面: 按下 → 选择「カメラ」(照相机), 按下 → 选择「ムービー録画」(播放和拍摄), 按下 → 按下 → 按下 → 按下 .

● 如何拨打国际长途电话

举例: 想要拨打中国长途电话 10-123-△△△△

→ → → → △△△△ →

国际电话呼叫号码 国家代码(中国) 区号 您要拨打的电话号码

● 其它手机功能

● 静音模式

在待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面: 按住 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息, 则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面: 按下 → 选择「録音再生」(播放语音信息)并按下 → 选择您想接听的语音信息并按下 .

如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话: ☎ 0077-7-111 (免费)

● 从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)