


中文简易说明书

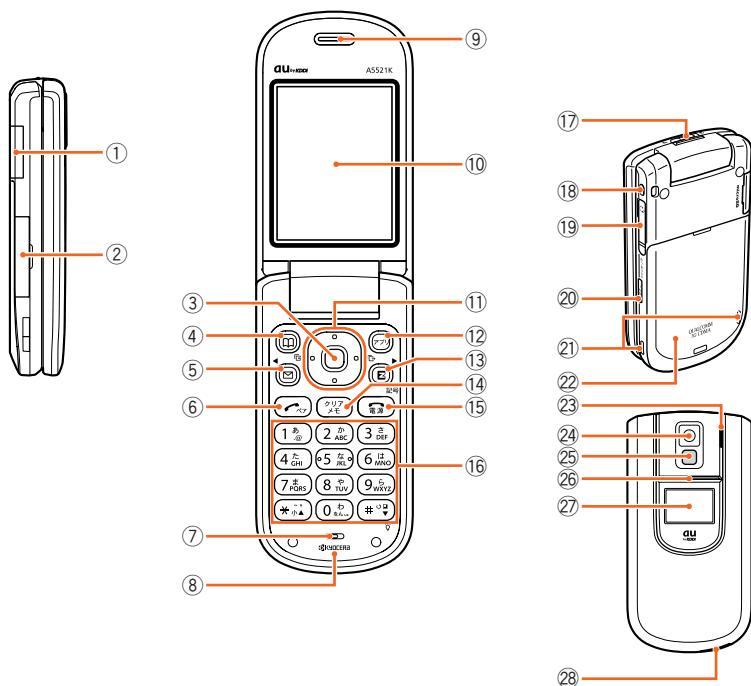

术语

- | | |
|-------------|------------|
| ① microSD卡槽 | ⑯ 数字键盘 |
| ② 外部设备接口 | ⑰ 近景模式选择开关 |
| ③ 中心键 | ⑱ 手机链安装孔 |
| ④ 电话簿键 | ⑲ 耳机/麦克风插孔 |
| ⑤ 电子邮件键 | ⑳ 静音/快门/?键 |
| ⑥ 拨打键 | ㉑ 充电端口 |
| ⑦ 麦克风 | ㉒ 电池组件盖 |
| ⑧ 天线 (内置式) | ㉓ 扬声器 |
| ⑨ 听筒 | ㉔ 照相机 (镜头) |
| ⑩ 主显示屏 | ㉕ 摄影灯 |
| ⑪ 方向键 | ㉖ 来电提示灯 |
| ⑫ 应用键 | ㉗ 副显示屏 |
| ⑬ EZ键 | ㉘ 红外线端口 |
| ⑭ 取消/备忘录键 | |

开启或切断电源

●开启电源

按住  一秒种以上。

●切断电源

按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下②。→ 按下①【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下①【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下①。→ 按下①⑤（在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

●拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下②。

结束通话：按下③。

●接听电话

在电话铃声响起时，按下②。

结束通话：按下③。

调整听筒音量：按下④。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码

在待机画面：按下②。→ 按下②【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下①【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下①【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下①【OK】。→ 检查内容后按下②【完了】（结束）。

●重拨电话簿内电话

在待机画面：按下②。→ 按下②选择目的条目的平假名行（あかさたな・・・）。→ 按下④选择想要拨打的电话号码。→ 按下②。

发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下②。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件）再按下①【選択】。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址、邮件主题和信息内容。→ 按下②【送信】（发送）。→ 按下①【送信】（发送）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Eメール」（新）并按下①【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下①【選択】。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下①【表示】（显示）。

使用照相机（照片和动画）

● 拍摄照片

在待机画面：按下◎。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下◎【選択】（选择）。→ 选择「フォト」（照片），然后按下◎【選択】（选择）¹。→ 按下◎【撮影】（拍摄）。→ 按下◎【保存】（保存）。

● 拍摄动画

在待机画面：按下◎。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下◎【選択】（选择）。→ 选择「ムービー」（动画），然后按下◎【選択】（选择）¹。→ 按下◎【録画】（摄影）。→ 按下◎【終了】（终止）。→ 按下◎【保存】（保存）²。

¹: 若要改变模式，请按①[△]。

²: 如果动画模式是「長時間L」（长时间L），在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住④一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住④一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下④。→ 选择「簡易留守メモ」（简单留守语音信息）并按下◎【選択】（选择）。

→ 选择「メモ再生」（播放语音信息）并按下◎【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下◎【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话：④ 0077-7-111（免费）

●从手机上请拨打免费电话：157（免费）