





KODAK DC3800 数码相机

祝贺您购买了一部新 KODAK 数码相机—无须使用胶片即可拍照的相机。有了这部新相机，拍照和打印照片就变得十分简便和有趣。以下是相机的几项功能举例。


- 用 2.1 百万像素分辨率拍摄全部细节。
- 使用 KODAK USB 图片读卡机(需另购)将存储卡(需另购)中的照片传送至您的计算机。由于相机不与计算机直接连接，有了附加存储卡，当您在处理照片时，其他人就可以使用相机。
- 将您的照片用电子邮件在几分钟内发送给世界各地的朋友、家人和同事。
- 使用 KODAK 喷墨打印相纸在家中打印优质照片，或者将您的 KODAK 图片卡送入 KODAK Picture Maker 系统，只需按一下按钮，就能印出照片质量放大照片。如果您的打印机中装有卡槽，您就可以直接从存储卡打印。
- 在电视或视频显示器上向更多的人展示您的照片。（仅限 NTSC）



Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, N.Y. 14650

EastmanKodak Company, 2000 年。
Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商标。




部件号: 6B4840







目录

1 入门指南	1
准备拍照	2
安装电池	2
插入存储卡	4
取出存储卡	5
打开和关闭相机	6
检查电池	7
设置时钟	8
2 拍照	9
拍照	10
拍摄特写照片	12
自拍	13
连续快拍系列照片	14
设置闪光灯	16
预览照片	18
使用数码变焦	19






3 高级相机设置	21
设置照片质量	22
在照片上加印日期和时间	24
为每张照片设置快速查看	25
为相机选择一种语言	26
设置应答嘟嘟声	27
格式化存储卡	28
查看相机信息	29



4 查看照片	31
查看照片	32
删除一张照片	33
删除所有照片	35
将照片传送至计算机	37
选择自动打印照片	39
在电视上查看照片	41





5 安装软件 43

KODAK USB 图片读卡机系统要求 44
 基于 Windows 的系统 44
 Macintosh 系统 44
安装软件 45

6 提示和故障排除 47




获得打印机更佳效果 48
故障排除 49

7 获得帮助 55

软件帮助 55
Kodak 联机服务 55
Kodak 传真支持 55
电话客户支持 56
 打电话之前 56
 电话号码 56

8 保证与监管信息 59

有限保证期限 59
保修范围 59
限制条款 60





应用程序支持. 61

如何获得服务. 61

监管信息. 62

 FCC 法规与咨询. 62

 加拿大 DOC 声明. 63




9 附录 65

 原相机默认值. 66

 相机规格. 67

 一般维护与安全. 69

 电池使用. 70








1

1 入门指南

请参阅封面内页有关相机按钮和部件的说明。本章包含下列信息。

- 安装电池
- 使用存储卡
- 打开和关闭相机
- 检查电池
- 设置时钟



1



准备拍照


在您开始拍照之前，您需要安装电池并将 KODAK 图片卡（存储卡）插入相机。DC3800 不包括 KODAK 图片卡或读卡机。我们推荐以下附件，并且您可从 KODAK 产品经销商处或从我们的网址


<http://www.kodak.com/go/accessories> 获得：

- KODAK 图片卡
- 16MB 至此 192MB 的 Compact Flash 卡
- KODAK PM120/PM200 喷墨打印机（用于不与 PC 连接的直接打印，或用作 USB 读卡机将图片下载到 PC）
- USB/Parallel 读卡机（用于桌面计算机）
- PCMCIA 适配器（用于笔记本电脑）
- KODAK 数码相机交流电源整流器（3 伏）

安装电池




随您的相机提供两节 AA 电池，以便您立即开始 拍照。

 **注释：**欲了解有关电池的进一步详情，请参阅第 70 页。

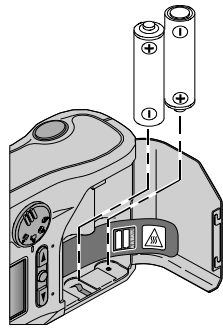

- 1 打开电池门。
- 2 将两节 AA 电池安装在塑胶带上方。
拉出塑胶带，取出电池。

1



3



插入存储卡

随您的相机提供的 KODAK 图片卡（存储卡）可取出，亦可反复使用，便于存储和传送照片。存储卡不包括在相机内。拍照前您必须在相机内插入一张存储卡。仅限使用经核准带有 CompactFlash 标志的存储卡。




可在下列网址另外购买存储卡：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。



注释：将存储卡视作可取出和反复使用的胶片，唯一不同之处是 X 光射线无法穿透存储卡。

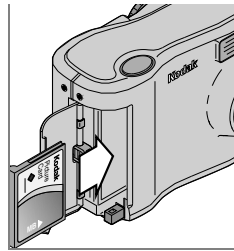


- 1 打开存储卡盒门。
- 2 握住存储卡前缘，使接头端对准相机，前缘朝向相机背面。
当心：存储卡只能沿一个方向插入。强行插入存储卡可能会损坏相机。
- 3 将存储卡一直滑入卡槽并关闭盒门。

4






取出存储卡

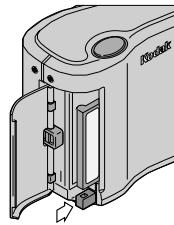

- 1 打开存储卡盒门。
- 2 按 Eject (弹出) 按钮。
- 3 取出存储卡, 关闭盒门。

1

当心: 绿色就绪灯闪烁时, 请勿插入或弹出存储卡。这样会损坏照片或相机。




5








打开和关闭相机

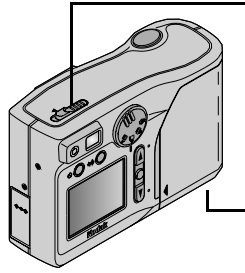

- 欲打开相机，将电源按钮滑向左方。
当绿色就绪灯停止闪烁时，相机准备就绪。
- 欲关闭相机，再将电源按钮滑向左方。



6






检查电池


1

LCD 上出现一个表示电池电量的电池符号。


 **提示：** 始终准备备用电池。



- 1 相机打开后，将 **Mode Dial**（模式调节）设为 **Review**（查看）、**Setup**（设置）或 **Close-up**（特写）。
- 2 检查出现在 LCD 中的电池符号。




Full（已满）— 完全充电。



Low（不足）— 未完全充电，很快需要更换。



Exhausted（耗尽）（闪烁）— 电量太弱，无法启动电池，需要更换。
电池耗尽后，**LED** 发出红色闪光，然后相机关闭。




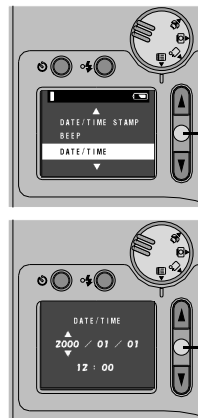
7



设置时钟

您的相机带有内装时钟，以 24 小时格式记录日期和时间。如果电池从相机中取出很长时间或者电池耗尽，则需要重设时钟。如果您希望在照片上加印日期，正确设置日期和时间则十分重要。参见第 24 页上的“在照片上加印日期和时间”。

 **注释：**如果您希望在照片上加印日期，正确设置日期和时间则十分重要。参见第 24 页上的“在照片上加印日期和时间”。



- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 直至 Date/Time（日期/时间）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮。
出现日期/时间屏幕，箭头显示正在调整的域。
- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 调整该域，然后按 OK（确定）按钮。
箭头移至下一个需要调整的域。
- 5 重复该步骤，直至所有的域均正确设置。
- 6 按 OK（确定）按钮，接受所作改动，并返回主设置屏幕。






2 拍照

2

您的 KODAK DC3800 数码相机功能齐全，能够在几乎所有场景中拍照。使用该相机您能够：

- 拍摄特写照片
- 设置自拍定时器，为自己拍照
- 连续快拍系列照片
- 调整闪光灯，使之适合特定照明条件
- 拍照前预览照片
- 使用数码变焦功能，缩短与拍摄对象之间的距离




9




拍照

安装电池和插入存储卡（需另购）后，您只需打开相机、选择 Capture（拍摄）模式和拍照即可。

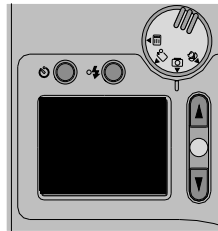

- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Capture（拍摄）。
- 2 使拍摄对象位于取景器的中央。

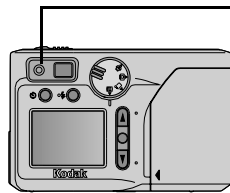

- 3 将 Shutter（快门）按钮按下一半，锁定自动对焦和曝光。
- 4 检查显示相机状态的就绪灯。
 - 发出绿光—相机准备就绪，可以拍照。
 - 闪烁绿光—焦距和曝光未锁定，或者闪光灯未充电。松开 Shutter（快门）按钮，重新组合照片。
 - 发出红光—相机发生故障，请参阅第 53 页。
 - 闪烁红光—相机电池电量不足，更换电池；或者存储卡发生故障，请参阅第 53 页。






5 完全按下 Shutter (快门) 按钮拍照。

处理图像时, 照片计数器改动。

注释: 您可以快速按 **▼** 并选择 **Delete** (删除) 选项, 删除刚拍摄的照片。


2



11



拍摄特写照片


使用 **Close-Up** (特写) 设置  以便获得清晰的图像和近距离拍摄照片细节。选择该设置后，相机会自动将焦距设为 0.2 米 (8 英寸)，并设置闪光灯，以确保照片的细节显示和清晰度。由于相机上的取景器可能无法在 **Close-Up** (特写) 模式中准确地为照片定位，因此 **Preview** (预览) 会被自动激活。欲了解如何使用 **Preview** (预览) 功能，请参阅第 18 页。当您希望拍摄对象占据整个图像，该设置是拍摄花朵或艺术品特写照片的理想工具。


 **注释:** 当您使用 **Close-Up** (特写) 功能时，电池消耗很快，因此尽量使用 **KODAK** 数码相机交流电源整流器 (3 伏)。




- 1 相机打开后，将 **Mode Dial** (模式调节) 设为 **Close-Up** (特写)。
- 2 使用 **LCD** 为拍摄对象定位。
- 3 将 **Shutter** (快门) 按钮按下一半，锁定曝光。
- 4 完全按下 **Shutter** (快门) 按钮拍照。



自拍

自拍定时器设置  在您按下 Shutter（快门）按钮和拍照之间留出 10 秒钟等待时间。自拍定时器设置可用于 Capture（拍摄）或 Close-Up（特写）模式。

 **注释：**该设置是自拍的理想选择。

2

- 1 打开相机后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Capture（拍摄）或 Close-Up（特写）。
- 2 按 Self-Timer（自拍定时器）按钮，直至 LCD 中出现  图标。
- 3 将相机放置在平稳的位置或三脚架上。
- 4 组合照片，然后按 Shutter（快门）按钮。

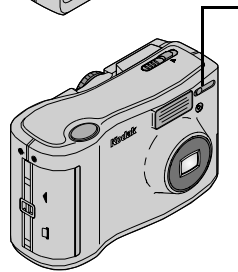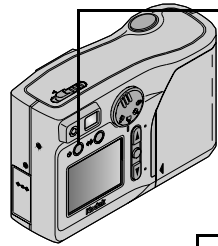



相机前方的 **Self-Timer**（自拍定时器）灯开启 8 秒，再闪烁 2 秒，然后拍摄照片。

在您按下 **Shutter**（快门）按钮后的 10 秒等待时间内，您不得更改相机设置，例如闪光灯。

拍照后自拍定时器关闭，您也可以再次按下 **Self-Timer**（自拍定时器）按钮，取消自拍定时器。


连续快拍系列照片

Burst（连续快拍）设置  可连续快拍系列照片。以每秒两张照片的速度连拍四张照片。使用 **Burst**（连续快拍）时，闪光灯被禁用，**Quality**（质量）设置为 **Good**（良好）。

 **注释：** 该设置是拍摄体育运动或记录连续移动物体的理想选择。



- 1 相机打开后，将 **Mode Dial**（模式调节）设为 **Setup**（设置）。
- 2 按 **▲/▼** 直至 **Burst**（连续快拍）被增亮。
- 3 按 **OK**（确定）按钮。

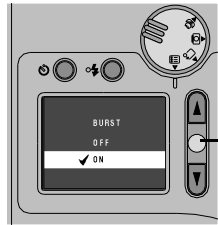


- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 选择 On (开启)。
- 5 按 OK (确定) 按钮, 接受改动。
- 6 将 Mode Dial (模式调节) 设为 Capture (拍摄)。
- 7 将 Shutter (快门) 按钮按下一半, 锁定自动对焦和曝光。
- 8 完全按下 Shutter (快门) 按钮, 不要松开, 拍摄照片。


2

相机发出嘟嘟声, 然后开始拍照, 直至您松开 **Shutter** (快门) 按钮, 或者直至 **Burst** (连续快拍) 序列完成。

设置闪光灯

在晚间、室内或光线阴暗的室外拍照时，需要使用闪光灯。闪光灯的有效范围为 0.5 至 2.5 米（1.6 至 8.2 英尺）。拍摄连续快拍（第 14 页）照片时，闪光灯自动关闭。

 **注释：**由于光线弱时闪光灯被关闭，慢速快门被启用，须注意避免相机晃动。使用三脚架或将相机放置在平稳的位置。

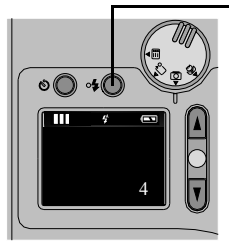

- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Capture（拍摄）。
- 2 按 Flash（闪光灯）按钮。

LCD 打开时，按 **Flash**（闪光灯）按钮，滚动并选择正确的闪光灯图标。请参阅以下图标说明。

Flabs（闪光灯）设置保持不变，直至更改。



- **AUTO**（自动）（无图标）— 必要时闪光灯自动亮起。



- **Red-Eye**（红眼）— 闪光灯亮起一次，使拍摄对象的眼睛适应闪光灯，然后拍照时再次亮起。






○ **Fill (补光)** - 无论光线强弱，每次拍照时闪光灯均亮起。



○ **Off (关闭)** - 闪光灯不亮起。适用于在禁用闪光灯的情况下拍照。

2



预览照片

如果您希望在拍照前预览照片，可在相机背面的 LCD 上预览图像。显示的实际图像有助于您为拍摄对象定位，特别是在使用 Close-up（特写）功能时很有帮助。

 **注释：** 当您使用 **Preview**（预览）功能时，电池消耗很快，请尽量使用 **KODAK** 数码相机交流电源整流器（3 伏）。



- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Capture（拍摄）。
- 2 按 OK（确定）按钮。
LCD 显示实际图像。

- 3 欲使用 **Preview**（预览）拍照：
 - 使拍摄对象位于 **LCD** 的中央。
 - 将 **Shutter**（快门）按钮按下一半，锁定自动对焦和曝光。
 - 完全按下 **Shutter**（快门）按钮拍照。
- 4 欲关闭 **Preview**（预览），按 OK（确定）按钮。

使用数码变焦




使用 Preview (预览) 功能时, Digital Zoom (数码变焦) 设置在 LCD 上提供两倍 (X2) 放大效果 (第 18 页)。

 **注释:** 使用 **Digital Zoom** (数码变焦) 设置时, **Quality** (质量) 自动设置为 **Good** (良好)。由于在 **Preview** (预览) 时相机的数码变焦照片速率很快, **LCD** 的显示质量可能会下降。

2



- 1 使用 Preview (预览) (第 18 页) 为拍摄对象定位。
- 2 按 **▲** 激活 Digital Zoom (数码变焦)。图像从中央切开, 然后在 **LCD** 上放大。
- 3 再次按 **▲** 取消 Digital Zoom (数码变焦) 功能。








3 高级相机设置

本章介绍的手动相机设置允许您自定 **KODAK DC3800** 数码相机，以便更好地控制照片效果。这些设置允许您：

- 设置照片质量
- 在照片上加印日期和时间戳记
- 设置相机用于快速查看
- 将相机设置为另一种语言
- 设置相机发出音频音调应答
- 格式化存储卡
- 查看相机信息

3



设置照片质量

使用 **Quality** (质量) 设置选择照片分辨率。照片分辨率指构成图像的像素数目。分辨率越高，照片质量越好。所有分辨率设置均会生成压缩 JPEG 文件。

- 如果照片质量对您十分重要，则使用 **Best Quality** (最佳质量) 设置，该设置产生很少的压缩。
- 如果存储卡空间对您十分重要，则使用 **Good** (良好) 或 **Better** (较好) 质量设置，该设置产生较多的压缩。



- 1 相机打开后，将 **Mode Dial** (模式调节) 设为 **Setup** (设置)。
- 2 按 **▲/▼** 按钮，直至 **Quality** (质量) 被增亮。
- 3 按 **OK** (确定) 按钮，显示 **Quality** (质量) 屏幕。



4 按 **▲/▼** 按钮，增亮适当的设置。

3



○ **Best (最佳)** —用于打印 8x10 英寸的照片






○ **Better (较好)** —用于打印最大尺寸为 5x7 英寸的照片



○ **Good (良好)** —用于通过电子邮件传送照片或联机使用照片


5 按 **OK (确定)** 按钮。


注释：拍照时您可以在这三种设置之间自由转换。




在照片上加印日期和时间

用本设置将日期和时间加印在照片的右下角。

 **注释：**本设置适用于帮助您追踪照片的拍摄日期：例如，生日或保险索赔。

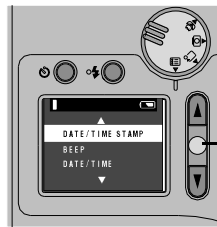

- 1 核实相机时钟设置正确。参见第 8 页上的“设置时钟”。
- 2 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 3 按 Δ/∇ 按钮，直至 Date/Time（日期/时间）戳记被增亮。
- 4 按 OK（确定）按钮显示 Date/Time Stamp（日期/时间戳记）屏幕。

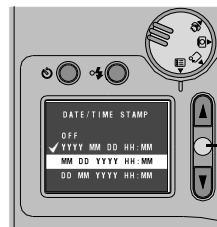


- 5 按 Δ/∇ 按钮，增亮您希望使用的格式。
- 6 按 OK（确定）按钮，接受改动。
在您下一次拍照时，日期和时间戳记被记录在照片的右下角。

注释：本设置保持不变，直至您作出改动。

为每张照片设置快速查看

使用本设置在您每次拍照时使照片自动显示在 LCD 上。
Quickview（快速查看）激活后，您可以迅速删除不需要的照片，以便节省相机存储卡上的空间。

 **注释：**如果您需要立即查看照片，本设置是理想的选择。



- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 Quickview（快速查看）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮，显示 Quickview（快速查看）屏幕。


3



- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 On（开启）被增亮。
 - 5 按 OK（确定）按钮，接受改动。
- 注释：**本设置保持不变，直至您作出改动。

为相机选择一种语言

使用该功能用不同的语言显示菜单和屏幕信息。

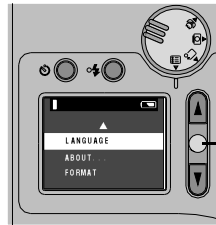


- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 Language（语言）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮，显示 Language（语言）屏幕。



- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，增亮您希望使用的 Language（语言）。
 - 5 按 OK（确定）按钮，接受改动，并返回 Setup（设置）菜单。
- 注释：**本设置保持不变，直至您作出改动。


设置应答嘟嘟声

相机通过该设置发出嘟嘟声，通知您正在执行某些功能。您可以设置相机，使大多数功能发出嘟嘟声，或者根本不发声。

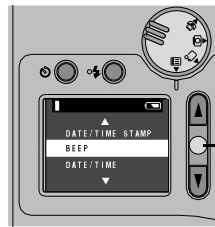

- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 Beep（嘟嘟声）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮，显示 Beep（嘟嘟声）屏幕。

3

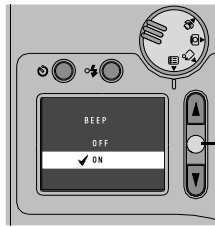


- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 On（开启）被增亮。
- 5 按 OK（确定）按钮，接受改动。

注释： 本设置保持不变，直至您作出改动。


格式化存储卡

如果存储卡损坏，您可能需要格式化存储卡。发生此种情形时，LCD 上会出现一则错误信息。详情请参阅第 49 页。

当心： 格式化存储卡会删除存储卡上的所有资料。

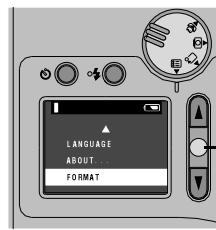


- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 Format（格式化）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮，显示 Format Card（格式化卡）屏幕。

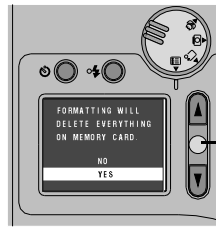

- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，增亮 Yes（是）或 No（否）。
 - **Yes（是）** — 擦除存储卡上的所有信息，格式化存储卡，以便在相机中使用。
 - **No（否）** — 不作任何改动退出。
- 5 按 OK（确定）按钮，接受所作的选择。

查看相机信息

使用 About（关于）功能查找相机名称以及运行的固件版本。如果您需要打电话获得相机服务，该信息十分有用。



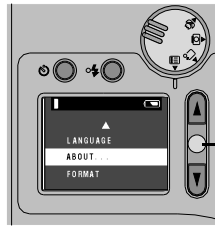


- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Setup（设置）。
- 2 按 ▲/▼ 按钮，直至 About（关于）被增亮。
- 3 按 OK（确定）按钮，显示 About（关于）屏幕。
出现的信息仅用于查看，无法更改。

3



- 4 按 OK（确定）按钮，返回 Setup（设置）菜单。








4 查看照片

您可以查看和调整存储在 **KODAK DC3800** 数码相机存储卡中的照片。您可以：


- 查看已经拍摄的照片
- 删除一些或全部照片
- 建立打印订单或索引打印
- 选择自动打印照片 (DPOF)
- 用相机在电视上显示和运行幻灯片

4



查看照片

您可以在整个 LCD 上滚动和查看存储卡上的每一张照片。

 **注释** 这是与朋友共享相机中的照片或查看存储卡上照片的理想方法。


欲节约电池，请使用 **KODAK** 数码相机整流器（3 伏），该整流器可作为附件从 **Kodak** 产品经销商处或从我们的下列网址获得：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。



- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Review（查看）。您拍摄的最后一张照片在 LCD 中显示。
- 2 使用 ▲/▼ 以滚动方式浏览照片。

删除一张照片


使用 Delete（删除）功能，迅速删除存储卡上的一张照片。
欲删除存储卡上的所有照片，请参阅第 35 页。

 **注释：**本设置适用于释放存储卡上的空间，亦可在删除前方便地进行照片核查。




- 1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Review（查看）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至选择您希望删除的照片。
- 3 按 OK（确定）按钮。




4

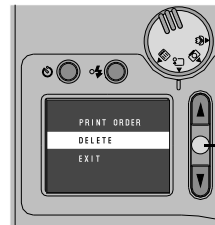

- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮，直至 Delete（删除）被增亮。
- 5 按 OK（确定）按钮，显示 Delete（删除）屏幕。

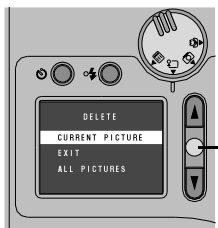


- 6 按 ▲/▼ 按钮，直至 **Current Picture** (当前照片) 被增亮。
- 7 按 **OK** (确定) 按钮，删除照片，并返回主 **Review** (查看) 屏幕。






删除所有照片

使用 Delete（删除）功能，迅速删除存储卡上的所有照片。




 **注释：**本设置适用于释放存储卡上的空间。

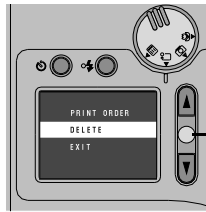


1 相机打开后，将 Mode Dial（模式调节）设为 Review（查看）。


2 按 OK（确定）按钮，显示 Delete（删除）屏幕。

4



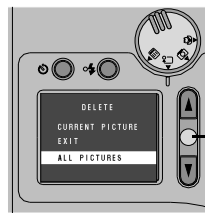

- 3 按▲/▼按钮，直至 All Picture（所有照片）被增亮。
- 4 按 OK（确定）按钮，显示核实屏幕。

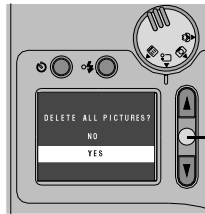


- 5 按▲/▼按钮，直至 Yes（是）被增亮。
- 6 按 OK（确定）按钮，删除存储卡上的所有照片。
所有照片从存储卡上删除。



将照片传送至计算机




您可以使用 KODAK USB 图片读卡机（需另购）方便地将照片传送至您的计算机。然后您可以打印照片或将照片用电子邮件发送给朋友。您还可以使用图片卡适配器（需另购）通过膝上型计算机中的 PCMCIA 槽存取照片。


如果您是第一次使用 USB 图片读卡机，请根据随读卡机提供的说明安装。

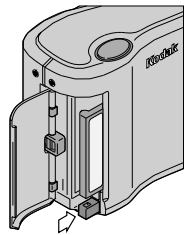

- 1 打开存储卡门。
- 2 按 Eject（弹出）按钮。
- 3 取出存储卡，关闭卡门。




4



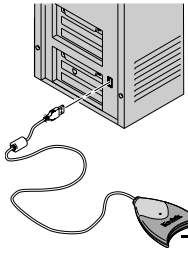



4 将存储卡插入 USB 图片读卡机。
现在您可以使用随相机提供的软件或者任何 **JPEG** 兼容软件存取照片。

注释: **KODAK USB** 图片读卡机和图片卡适配器可作为附件从 **Kodak** 产品经销商处或从我们的下列网址获得:
<http://www.kodak.com/go/accessories>。




选择自动打印照片

使用 Digital Print Order Feature (数码打印订单功能) (DPOF)  或 Index Print (索引打印) 功能  自动选择特定照片、多张缩图照片, 并确定在 KODAK Personal Picture Maker 或其他直接打印启用的打印机上打印的数量。




注释: 这些功能可节省打印的时间和纸张。当您存储卡插入直接打印启用的打印机中, 只有所选图像被打印。

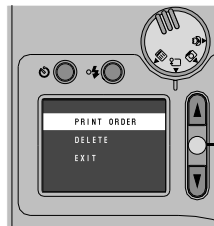


- 1 相机打开后, 将 Mode Dial (模式调节) 设为 Review (查看)。
- 2 按 OK (确定) 按钮。
- 3 按 Δ/∇ 按钮, 直至 Print Order (打印订单) 被增亮。
- 4 按 OK (确定) 按钮。

4

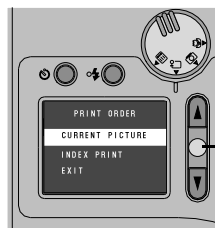



- 5 按 Δ/∇ 按钮, 直至 Current Picture (当前照片) 或 Index Print (索引打印) 被增亮。
 - **CURRENT PICTURE** (当前照片) — 选择当前照片。
 - **INDEX PRINT** (索引打印) — 在一张纸上建立包含多张缩图照片的关联页。
 - **EXIT** (退出) — 使您返回 Review (查看) 屏幕
- 6 按 OK (确定) 按钮。

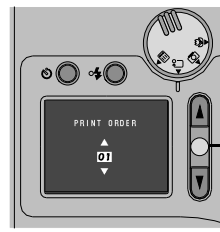

7 按▲/▼按钮，说明所需打印件数目。

8 按 OK（确定）按钮。


Print Order（打印订单） 或 **Index Print**（索引打印） 图标出现在 **LCD** 上，说明已经预订的照片。

现在，您可以直接从存储卡打印已作标记的照片。

在电视上查看照片


您可以将相机与电视（仅限 NTSC）连接，以滚动方式浏览存储卡上的照片，向很多人放映您拍摄的照片。

 **注释：**欲节约电池，请使用 **KODAK** 数码相机整流器（3 伏），该整流器可作为附件从 **Kodak** 产品经销商处或从我们的下列网址获得：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。



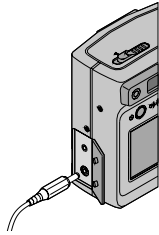


- 1 关闭电视和相机。
- 2 将视频电缆插入相机一侧的视频输出口。
- 3 将视频电缆的另一端与电视上的视频输入端口连接。

4

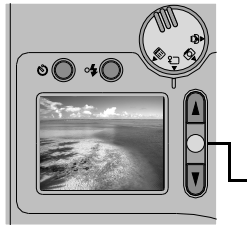

- 4 将 Mode Dial（模式调节）设为 Review（查看）。
- 5 打开相机和电视。
- 6 将电视设为正确的频道。
照片出现在电视上。
- 7 按相机上的▲/▼按钮，以滚动方式浏览照片。








5 安装软件

本章说明如何安装您的 KODAK DC3800 数码相机的 KODAK 软件。

如果您购买了包含安装程序软件（安装程序）的附件 KODAK USB 图片读卡机，您便可下载图片到基于 Windows 的计算机和 Macintosh 计算机。使用 KODAK USB 图片读卡机，这些应用程序允许您存取和使用存储在相机存储卡上的照片。有关软件使用的信息可在随每个软件应用程序提供的联机帮助中查找。



5



KODAK USB 图片读卡机系统要求

基于 Windows 的系统

- Windows 95B、配备 USB 辅助设备的 OSR/2、98、98SE 或 Windows 2000
- 配备 Pentium 200 MHz 或更大功率微处理器的个人计算机
- 32 MB 或更大 RAM
- 150 MB 或更大硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 可提供 USB 端口或 PCMCIA 适配器槽
- 显示 256 种色彩的彩色显示器（建议使用数千种色彩）

Macintosh 系统



- PowerMac 系统 MacOS 8.6 或更高版本
- 32 MB 或更大 RAM
- 150 MB 或更大硬盘空间
- CD-ROM 驱动器
- 可提供 USB 端口
- 显示 256 种色彩的彩色显示器（建议使用数千种色彩）




安装软件

当软件载入时，请用几分钟时间填写并寄出相机注册卡。这样，您就能收到软件更新信息，并为相机注册。

- 1 开始安装前，关闭所有其他软件程序。
- 2 将安装程序光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- 3 载入软件。如果 **Auto Play**（自动播放）被启用，第一个安装窗口会自动出现。如果第一个安装窗口没有自动出现：
在基于 **Windows** 的计算机上— **start**（开始）菜单选择 **Run**（运行）。在 **Run**（运行）对话框中，键入包含光盘的驱动器字母，并键入 `\\setup.exe`。例如：`d:\\setup.exe`
在 **Macintosh** 计算机上— 双击 **Get Started**（入门指南）图标。
- 4 遵循屏幕上的软件安装说明。
- 5 如果出现提示，在安装完成后重新启动计算机。






5



45










6 提示和故障排除

有时您可能会遇到相机使用方面的问题。本章包含的信息可为您提供指南，帮助您迅速找到答案，以便您继续使用相机。本章提供下列信息。

- 获得更佳相机效果
- 排除存储卡故障
- 排除相机故障
- LCD 信息和提示



6





获得打印机更佳效果




您可能会注意到计算机屏幕上的色彩并非总是与您的文档或打印件的色彩相匹配。这是由于显示器和打印机分别使用不同的色彩系统。

若采用下列方法，您可能会获得更可靠的效果：

- 提高纸张质量。复印机纸的打印效果可能没有上光纸或喷墨打印机专用纸的效果好。
- 调整打印机软件设置。
- 使用新墨粉盒。请勿使用超出使用期限的墨粉盒。

打印照片时请记住下列几点提示：

- 彩色打印比黑白打印花费的时间更长。图像复杂的照片会增加打印和晾干的时间。
- 彩色打印比黑白打印耗费更多的内存。如果您的计算机发出内存不足的信息，您可能需要关闭某些应用程序、更改某些设置或增加内存。
- 彩色打印件的复印效果可能不如黑白打印件清晰。如果您计划复印文档，则应当考虑使用灰度打印文档。该设置通常可从 **Print**（打印）对话框更改。
- 将照片尺寸改小或在亮光纸上打印照片可能会提高打印件的质量。
- 欲提高打印件的质量，您可以在 **KODAK** 喷墨纸上打印照片，请参阅 <http://www.kodak.com/go/inkjet>。**KODAK** 喷墨纸可在大多数喷墨打印机上使用，使您的打印件更清晰、更明快、图像细节更清楚。



故障排除

如果您的相机发生故障，请在下表中找出可能的解决方法。
附加技术信息可在位于相机 KODAK DC3800 文件夹中的
ReadMe 文件中查找。

存储卡		
故障	原因	解决方法
相机无法识别存储卡。	存储卡可能未经 CompactFlash 认证。	购买经 CompactFlash 认证的相机存储卡（第 4 页）。
	存储卡可能损坏，或者格式适用于其他数码相机。	重新格式化存储卡（第 28 页）。
	相机存储卡未插入相机。	在相机中插入存储卡（第 4 页）。

6

相机		
故障	原因	解决方法
Shutter (快门) 按钮不工作。	相机未打开。	打开相机 (第 6 页)。
	存储卡存取灯在闪烁。相机正在处理照片。	等待 Ready (就绪) 灯停止闪烁, 然后尝试拍摄另一张照片。
	存储卡已满。	删除存储卡上的照片 (第 33 页), 或者插入一张有可用内存的存储卡 (第 4 页)。
照片部分缺失。	拍照时物体遮住镜头。	拍照时请勿让手、手指或其他物体遮住镜头。
	您的眼睛或照片没有正确地处于取景器的中央。	将照片放置在取景器中央时, 在拍摄对象四周留有一定的空间。

相机		
故障	原因	解决方法
照片颜色太暗。	闪光灯未打开或不工作。	打开闪光灯（第 16 页）。
	拍摄对象距离太远，闪光灯无法生效。	移动位置，使拍摄对象位于 8.2 英尺（2.5 米）以内。
	拍摄对象位于强光前方（背光）。	改变位置，使光线不位于拍摄对象的背面。
相机未打开。	电池未适当安装。	取出电池，重新安装（第 2 页）。
	电池电量不足。	安装新电池。
照片颜色太浅。	不需要使用闪光灯。	关闭闪光灯（第 16 页）。
	使用闪光灯时，拍摄对象距离过近。	移动位置，使相机和拍摄对象之间至少保持 1.6 英尺（0.5 米）的距离。
	灯光传感器被遮住。	握住相机时，请勿使手或其他物体遮住灯光传感器。

6

相机		
故障	原因	解决方法
存储的照片损坏。	在存储卡就绪灯闪烁时取出存储卡。	取出存储卡之前，核实存储卡存取灯不在闪烁。
拍照后照片剩余数目不减少。	Image Resolution (图像分辨率) 和 Quality (质量) 设置未占用足够的空间，无法使照片剩余数目减少。	相机操作正常。继续拍照。
照片不清晰。	镜头玷污。	清洁镜头 (第 69 页)。
	拍照时拍摄对象或相机移动。	在拍照过程中托稳相机。
	拍摄对象距离太远，闪光灯无法生效。	移动位置，使拍摄对象位于 8.2 英尺 (2.5 米) 以内。

相机 LED 状态灯

故障	原因	解决方法
绿色就绪灯未打开，相机不工作。	电池电量不足或耗尽。	更换电池（第 2 页）。
	相机未打开。	打开相机（第 6 页）。
红色闪烁灯打开，但相机无法拍照。	电池电量不足。	检查电池指示器，如有必要更换电池（第 2 页）。
	相机存储卡已满	删除存储卡上的照片（第 33 页），或者插入一张有可用内存的存储卡（第 4 页）。
绿色就绪灯闪烁。	焦距和曝光未锁定。	松开 Shutter （快门）按钮，重新组合照片。
红色就绪灯开启。	闪光灯未充电。	等待闪光灯充电。灯熄灭后继续拍照。
绿色就绪灯闪烁，相机无法拍照	正在处理照片，并将照片保存至存储卡。	等待照片处理完毕。

6

LCD 信息

信息	原因	解决方法
存储卡已满	存储卡已满，无法容纳更多的照片。	删除存储卡上的照片（第 33 页），或者插入一张有可用内存的存储卡。
插入存储卡	相机中未插入存储卡。	在相机中插入存储卡（第 4 页）。
无法读取存储卡 存储卡需要格式化	存储卡损坏。	在相机中插入存储卡（第 4 页），或者重新格式化存储卡（第 28 页）。



7 获得帮助

如果您需要帮助解决相机问题，有很多可供使用的资源：

- 第 6 章，提示和故障排除
- 软件制造商
- 传真产品信息
- 购货地点
- 万维网
- 技术支持

软件帮助

如果您购买了包含安装程序软件的附件 KODAK USB 图片读卡机，则**软件帮助**可从联机帮助获得，或者通过与制造商联系获得。

Kodak 联机服务

- 万维网 <http://www.kodak.com>（单击 Service and Support（服务与支持））

7

Kodak 传真支持

- 美国和加拿大 1-800-508-1531
- 欧洲 44-0-131-458-6962
- 英国 44-0-131-458-6962





电话客户支持

如果您有关于 KODAK 软件或相机操作方面的问题，您可以直接与客户支持服务代表洽谈。

打电话之前


在您打电话与客户支持服务代表交谈之前，请将相机与计算机连接、坐在计算机前、并准备好下列信息：

操作系统 _____
处理器速度 (MHz) _____
PC 型号 _____
内存数量 (MB) _____
您收到的确切错误信息 _____
安装光盘版本 _____
相机序号 _____



电话号码



- **美国**—请于周一至周五上午九时至下午八时（东部标准时间），拨免费号码：**1-800-235-6325**。
- **加拿大**—请于周一至周五上午九时至下午八时（东部标准时间），拨免费号码：**1-800-465-6325**。
- **欧洲**—请于周一至周五 09:00 时至 17:00 时（格林尼治标准时间 / 中欧时间），拨您所在地的 Kodak 数码图像支持中心免费电话或英国收费电话：**44-0-131-458-6714**。









○ **美国、加拿大和欧洲以外地区**—按国家收费标准收取通话费用。

奥地利 / Osterreich	0179 567 357
比利时 / Belgique	02 713 14 45
丹麦 / Danmark	3 848 71 30
爱尔兰 / Eire	01 407 3054
芬兰 / Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国 / Deutschland	069 5007 0035
希腊	0080044125605
意大利 / Italia	02 696 33452
荷兰 / Nederland	020 346 9372
挪威 / Norge	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙 / Espana	91 749 76 53
瑞典 / Sverige	08 587 704 21
瑞士 / Schweiz/Suisse	01 838 53 51
英国	0870 2430270
国际收费电话	+44 131 4586714
国际收费传真号码	+44 131 4586962



7







8 保证与监管信息

有限保证期限

Kodak 保证本产品从购买之日起的一年内在材料与工艺方面无故障和缺陷。




保修范围

本有限保证仅限在产品购买地区提供。

如果设备由于材料或工艺方面的缺陷在保证期内发生故障，**KODAK** 将选择修理或免费更换设备，但受此处规定的条件和限制约束。此类修理服务包括所有人工、必要的调整和 / 或更换部件。

如果在修理时使用更换部件，可能是复制的部件或包含复制的材料。如有必要更换整个系统，可能用复制的系统更换。

Kodak 还将在保证期内提供电话支持服务。



限制条款

若没有注明日期的购买证明，则无法提供保证服务。虽然要求在购买产品的 30 日内寄回保证卡，保证赔偿并不受寄回保证卡之限制。

如果您未能按照原产品包装方式包装产品并在产品运送过程中造成损坏，则本保证无效。

本保证不包括以下项目：超出 KODAK 控制的情形；用于纠正因使用非 KODAK 经销或未经 KODAK 授权的附件或改动而导致故障的维修或部件；对未经授权所作改动或维修提供的服务；误用、滥用；不遵循 KODAK 操作、维修或重新包装说明；不使用 KODAK 提供的物品（例如适配器和电缆）；或在本保证一年期之后提出索赔。

KODAK 不对本设备或软件的商品适销性或特定用途适用性作任何其他明确或隐含保证。若根据法律任何隐含保证排除条款无效，隐含保证期则为从购买之日起的一年时间。修理或免费更换是 KODAK 根据本保证承担的唯一职责。KODAK 不对因任何原因由于本设备的购买、使用或不正常功能导致的任何特殊性、继发性或偶发性损坏承担任何责任。KODAK 不负责赔偿的损失包括但不限于收益或盈利损失、停机损失、设备使用损失、任何替代设备、设施或服务费用、或您的客户因此类损失而提出的索赔。

某些州不允许限制隐含保证的期限，因此上述限制条款可能对您不适用。某些州不允许排除或限制偶发性或继发性损失，因此上述限制或排除可能对您不适用。

本保证为您提供特定法律权利。您可能还享有其他权利，对于这些权利各州有不同的规定。



应用程序支持

有关具体应用程序支持，请洽您的零售商、系统集成商、软件制造商或经销商。

如何获得服务



请访问我们的互联网：<http://www.kodak.com>。

请参阅第 55 页上的“从何处获得帮助”，获得您所在地的支持号码。

将相机送回修理时，用原包装材料包装相机。并应随设备附上一份故障报告。如果原包装材料已丢弃或无法使用，则由设备所有人支付包装费。

除非 **Kodak** 公司以书面形式向购买者承诺特定 **Kodak** 保证，除上述信息外，不存在任何其他保证或职责，即使缺陷、损坏或损失是由于疏忽或其他原因所致亦不例外。

欲获得保修服务，请洽您所在地的 **Kodak** 服务代表。欲获得协助，请查阅第 55 页上的“从何处获得帮助”。





监管信息

FCC 法规与咨询




本设备符合 FCC 规则第 15 条。设备操作受以下两个条件的制约：1) 本设备不得引起有害干扰，以及 2) 本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 条对 B 类数字设备的限制。此类限制目的是为预防居民区安装产生的有害干扰提供合理保护。

本设备产生、使用并可能发射无线电频率能量，如果不按照说明安装，可能引起对无线电通讯有害的干扰。但是，无法保证在某一特定安装中不会出现干扰。

如果本设备确实引起对无线电或电视接收的有害干扰（可通过关闭后再打开设备确定），用户可尝试下列一种或多种方法予以纠正：1) 重新调整或放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的距离；3) 将设备连接在与接收装置不同的线路插头上；4) 向经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员征求其他建议。

任何未经负责法规的一方明确批准的改动或修改均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装时使用的指定附加部件或附件，以便确保符合 FCC 法规条例。












加拿大 DOC 声明

DOC B 类法规—本数字装置未超出加拿大通讯部无线电干扰法规条例规定之数字装置发出的无线电噪音 B 类限制。

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.








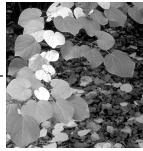

9 附录

本附录用作具体技术资料和相机维护指南，包含以下信息：

- 原相机默认值
- 相机规格
- 一般维护与安全
- 电池使用







原相机默认值

当您首次从相机盒中取出相机时，您的相机设置为下列默认值。

功能	默认值
Date/Time Stamp (日期/时间戳记)	Off (关闭)
Digital Zoom (数码变焦)	Off (关闭)
Flash (闪光灯)	Auto (自动)
Preview (预览)	Off (关闭)
Quality (质量)	Best (最佳)
Quickview (快速查看)	On (打开)
Self-Timer (自拍定时器)	Off (关闭)
Burst (连续快拍)	Off (关闭)
Beep (嘟嘟声)	On (打开)
Language (语言)	English (英语)



相机规格

相机规格		
像素分辨率	CCD	1901 x 1220 = 2.3 百万像素 (像素总数)
	Best/ Better (最佳 / 较好)	1792 x 1184
	Good (良好)	896 x 592
色彩	24 位, 数百万种色彩	
照片文件格式	JPEG/EXIF	
照片存储	仅限外装内存: ATA 兼容 CompactFlash 卡	
取景器	真实图像	
ASA/ISO 敏感度	ISO 100 等同装置	
闪光灯范围	1.6 英尺至 8.2 英尺 (0.5 米至 2.5 米)	

相机规格

镜头	类型	光学质量玻璃
	最大光圈	f/2.8
	数码变焦	2 倍数码变焦 (仅限 Good Quality (良好 质量))
	焦距	33 毫米 (相当于 35 毫米相机) 6.9 毫米 (实际尺寸)
	焦距	Normal (正常): 0.5 米至无限 Close-Up (特写) 0.66 英尺 (0.2 米) 至 1.64 英尺 (0.5 米)
电源	电池	AA 碱性, 镍氢
三脚架插座		.25 英寸 (.006 米) 螺纹式
视频输出		仅限 NTSC
尺寸	宽度	3.7 英寸 (95 毫米)
	深度	1.3 英寸 (33 毫米)
	高度	2.4 英寸 (61 毫米)
重量		5.8 盎司 (165 克) (不含电池)
操作温度		32 至 104° F (0 至 40° C)

一般维护与安全

- 为了避免损坏相机，请勿将相机放置在潮湿和高温或低温处。
- 始终遵循基本安全注意事项。参阅随相机提供的《重要安全说明》手册。
- 用一块清洁、干燥的布清洁相机外壳。切勿使用摩擦性或很强的洗涤剂或有机溶剂清洁相机或相机的任何部件。
- 请勿将任何化学品（如防晒霜）与相机的油漆面接触。
- 切勿拆开相机或触摸相机的内部装置。这样可能引起电击。
- 如果您看到相机内冒烟或发出异味，立即关闭相机，等待几分钟，直至相机冷却，然后取出电池。
- 清洁镜头和背面的 LCD 屏幕：
请勿使用清洁剂，除非是相机镜头专用清洁剂。请勿用含有化学品的眼镜镜片纸擦拭相机镜头或 LCD 屏幕，这样做可能擦坏镜头。
 - 1 轻轻地在镜头或 LCD 屏幕上吹气，清除灰尘和污垢。
 - 2 轻轻地在镜头或 LCD 屏幕上吹气，使其湿润。
 - 3 用一块柔软、无绒毛的布或不含化学品的镜头清洁纸轻轻地擦拭镜头或 LCD 屏幕。

在某些国家提供维修协议。请与 Kodak 产品经销商联系，了解进一步详情。

电池使用




- Kodak 建议在相机中使用 **KODAK Photolife AA** 碱性电池或 **KODAK Photolife AA** 镍氢可充电电池。
- 若长期存放相机不用，取出电池。
- 始终严格遵循电池制造商的指南。请勿尝试拆开电池、使电池短路或将电池放置在高温或火源旁。
- 同时更换全套电池。新电池不应与旧电池混用。请勿将可充电和不可充电的电池混用。请勿将碱性电池与镍氢电池混用。请勿将不同等级或品牌的电池混用。不遵守此一注意事项可能导致一组电池中的某些电池超出正常损耗值，增加溢漏的可能性。
- 并非所有的电池设计均相同！电池使用寿命在很大程度上取决于使用时间、使用状况、类型、品牌和相机。数码相机对电池要求十分严格。并非所有电池均能在这些严格条件下保持良好性能。**Kodak** 实验室测试证明，镍氢可充电电池在各种状况下均具有杰出的效能。镍氢电池适用于要求严格的设备，例如数码相机，并且不会产生其他可充电技术具有的“内存”效应。
- 如果您选择在相机中使用碱性电池，“照片 / 闪光灯级别”碱性电池具有较优异的性能，例如 **KODAK Photolife** 碱性电池。这些类型的电池在数码相机中的使用寿命比普通碱性电池长两倍以上。碱性电池无法充电，请勿尝试在电池充电器中为碱性电池充电。

- 在相机中使用电池作为能源时，我们建议您将连续 **LCD Preview**（预览）或 **Review**（查看）限制在每个操作阶段 **10 分钟** 以内。如果您计划长时间使用相机，建议您对使用交流电源整流器为电源的相机采用此一方法。
- 当温度在 **32 F (0 C)** 以下时，电池性能会降低。在寒冷的天气中使用相机时，请携带备用电池，并在使用电池拍照前注意为备用电池保暖。请勿丢弃放置在低温中无法正常工作的电池，这些电池可能还可以再使用。
- 弃置电池时，请遵循制造商的说明和所有地方和全国法规条例。**Kodak** 建议客户利用所在地区可能存在的所有社区电池回收计划。详情请与您所在地的废物处理或回收部门联系。



当心表面烫手

- 取出电池时，用手触摸之前须等待电池冷却，因为电池温度可能很高。
- 请勿让儿童接触电池。
- 万一电池液体溢漏到皮肤上，立即用肥皂和大量的水冲洗被污染的皮肤。美国国内的客户可以与 **Kodak 健康、安全与环境信息中心** 联系，电话号码：**716-722-5151**。美国国外的客户应当与所在地的健康护理供应商联系。



索引

A

ASA 敏感度 67
安全 69
安装软件 45

B

帮助, 获得 55
保修范围 59
保证 59
补光, 闪光灯 16

C

CompactFlash 卡
 插入 4
 取出 5
操作温度 68
查看
 相机信息 29
 照片 32
尺寸, 相机 68
戳记, 增加至照片 24
存储卡
 插入 4
 格式化 28
 故障排除 49
 取出 5

错误

 存储卡 49
 LED 状态灯 53
 相机 50

D

DPOF 39
打印订单 39
打印机提示 48
打印照片 39
灯, 就绪 10
电池
 规格 68
 检查 7
 使用 70
 装入 2
电话支持 56
电视幻灯片 41
嘟嘟声
 默认设置 66
 设置 27
读卡机, 使用 37

F

FCC 法规与咨询 62
分辨率 22
服务, 如何获得 61

G

格式化存储卡 28
故障排除 54
存储卡 49
LED 状态灯 53
相机 50
关于, 相机信息 29
光圈 68

H

号码, 电话支持 56
宏 12
红眼, 闪光灯 16
幻灯片 41
获得帮助 55

J

JPEG, 文件 22
ISO 敏感度 67
加拿大 DOC 声明 63
监管信息 59
焦距 68
镜头
规格 68
清洁 69
就绪灯 10

K

快速查看
默认设置 66
设置 25

L

LCD
清洁 69
信息 54
LED 状态灯提示 53
联机帮助 55
连续快拍
默认设置 66
设置 14
良好质量设置 22, 23

M

Macintosh 要求 44
默认值, 设置 66

N

NTSC 68
NTSC 连接 41

P

PCMCIA 槽 37, 44
拍照 10

Q

卡
存储, 插入 4
存储, 取出 5
格式化 28

清洁
镜头 69
LCD 69

取景器信息 67

R

日期, 设置 8
日期 / 时间戳记
默认值 66
增加 24

软件
安装 45
帮助, 获得 55

S

三脚架插座 68

删除
所有照片 28, 35
照片, 一次一张 33

闪光灯
范围 67
默认设置 66

设置

日期和时间 8
时钟 8

设置, 默认值 66

时间
戳记, 增加 24
设置 8

视频电缆 41

视频输出规格 68

时钟, 设置 8

数码变焦
默认设置 66
设置 19

索引打印 39

T

特写设置 12

图片卡
插入 4
取出 5

W

Windows 要求 44

USB 图片读卡机 37

维护 69

温度, 操作 68

文件格式, 照片 67



X

- 系统要求 44
- 限制条款, 保证 60
- 相机
 - 故障排除 50
 - 规格 67
 - 信息 29
- 相机规格 67
- 像素分辨率 67

Y

- 压缩文件 22
- 要求, 系统 44
- 音频应答 27
- 应答, 音频 27
- 应用程序支持 61
- 预览
 - 默认设置 66
 - 设置 18
- 语言
 - 默认设置 66
 - 选择 26

Z

- 照片
 - 查看 32
 - 拍摄 10
 - 删除所有 35

- 文件格式 67
- 一次删除一张 33
- 质量, 设置 22
- 传送照片 37
- 整流器, 交流电源 12, 18
- 支持
 - 电话 56
 - 传真 55
- 质量
 - 默认设置 66
 - 照片, 设置 22
- 重量, 相机 68
- 传送照片 37
- 传真, 支持 55
- 装入电池 2
- 状态灯, 故障排除 53
- 准备拍照 2
- 自动打印 39
- 自动, 闪光灯 16
- 自拍定时器
 - 默认设置 66
 - 设置 13
- 最佳
 - 质量设置 22, 23

