


快速操作指南 (中文)

HITACHI
Inspire the Next

DZ-BD10H

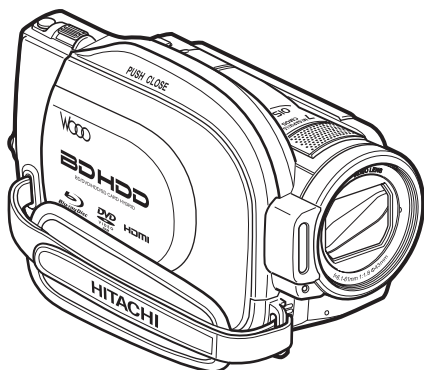

AVCHD




HDMI™

■ 安装电池组

充电状态	CHARGE 指示灯
在充电过程中	点亮
充电完成	熄灭


CHARGE
指示灯

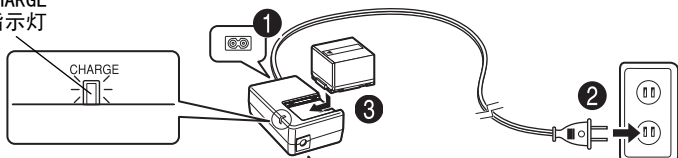


如果 CHARGE 指示灯未点亮, 请查看连接 (1、2 和 3) 是否牢固。

注意
如果连接了 DC 电源线, 则无法进行充电。

4 充电完成后, 请将电池组安装到摄像机上。

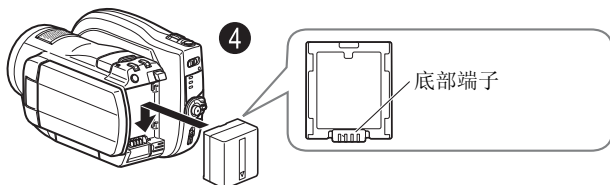


■ 取出电池组

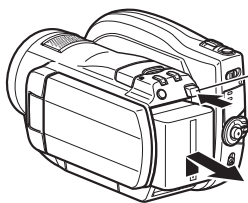


- 1 请务必先关闭电源, 然后再断开电源连接。
- 2 在按住 **BATT** 开关的同时, 将电池组向上滑动, 然后将其取出。
 - 在取出电池组时, 请勿使其跌落。

更改显示语言 (LANGUAGE)

您可更改画面和菜单中所使用的语言。
以下说明如何将日语改为英语。

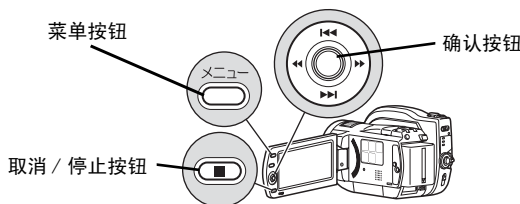


1 打开电源。




按住锁定按钮，然后将电源开关转到“入”位置。

2 按菜单按钮，然后按◀/▶选择“初期設定”。 然后按▶（或确认按钮）。

3 按◀/▶选择“言語切替”，然后按▶（或确认按钮）。

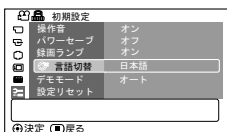

4 按▶选择“English”，然后按确认按钮。

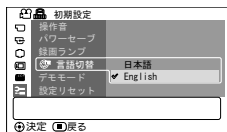

设定日期和时间

1 按菜单按钮，然后按◀/▶选择“Date Setup”。 接着，按▶选择“Date Set”，然后按确认按钮。


2 按◀/▶选择各项目，然后按◀/▶设定正确的数值。

- 重复此步骤，直到年、月、日、小时、分钟和AM/PM均正确设定为止。


3 按确认按钮。 出现确认画面。

4 按◀选择“YES”，然后按确认按钮进行确认。

- 如果您选择了“No”并按确认按钮，则画面将返回步骤 2。

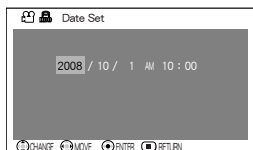

插入 BD 或 DVD

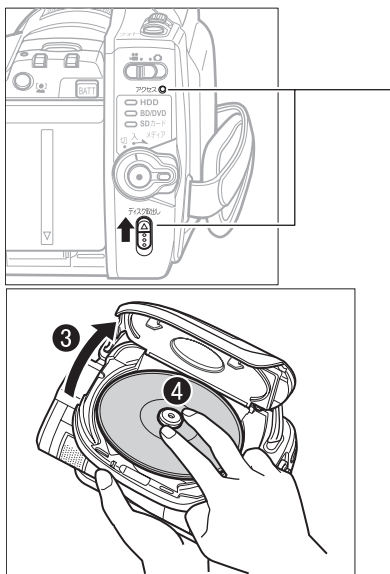


- ① 将充满电的电池组装入摄像机，或将摄像机连接到电源插座。
- ② 将电源开关转到“切”位置，然后向上按光盘退出开关，直到存取指示灯点亮，然后松开。
- ③ 几秒后，盖子将弹开。用手将盖子完全打开。
- ④ 将 BD/DVD 的录制面朝下，然后将 BD/DVD 的中心向下按，直到其锁定到位。
 - 对于单面光盘，标签的反面是录制面。
 - 若要录制双面光盘的另一面，请取出光盘（第 4 页），然后将其翻面后再装入。

- ⑤ 关上盖子。
盖子完全关上后，摄像机将尝试识别 BD/DVD。在识别过程中，存取指示灯将闪烁。
若指示灯闪烁，请勿拔下电源、摇晃摄像机或使其受到撞击。

- ⑥ 装入新的 BD-RE/BD-R/DVD-RW 时，将出现格式确认画面。请参见第 4 页。

注意


- 刚用完摄像机时，读盘机构可能会较热。请勿碰触金属区域。
- 请勿对着激光头看。否则可能会损伤视力。
- 为了防止故障，切勿执行下列操作：
 - 碰触激光头
 - 装入不兼容摄像机的光盘
 - 关上盖子后，再将光盘牢固装入到位
- 当电源开关设置在“切”位置时，如果盖子保持打开状态约 3 分钟，电源将自动关闭。
- 如果摄像机未连接电源，盖子将无法打开。

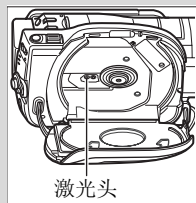

激光头

取出 BD/DVD


用手指轻轻按中心轴，用拇指抓住光盘边缘，然后如下图所示提起光盘。

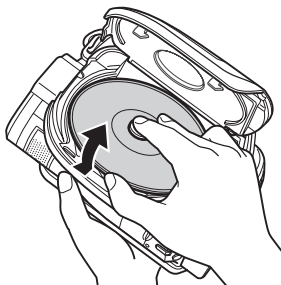

装入新的 BD-RE/BD-R/DVD-RW

必须先对光盘进行格式化再将其用于录制。装入光盘时，液晶显示屏上将出现格式化确认画面。

① 打开液晶显示屏。

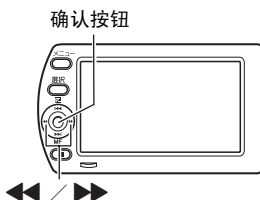

注意

请注意，在格式化过程中请勿使电源意外切断，否则，光盘将无法使用。

② 按 ◀◀ 选择 “YES”，然后按确认按钮。

- 使用 BD-RE/BD-R 时，将开始格式化。跳过步骤 ③。
- 使用 DVD-RW 时，请进到步骤 ③。

③ (使用 DVD-RW 时)

出现录制格式选择画面。

按 ◀◀/▶▶ 选择 “VR Mode” 或 “VF Mode”，然后按确认按钮。


VR 模式

录制完成后，您可执行选择或删除场景等各种编辑功能。对光盘进行结束后处理，您可在支持 8cm DVD-RW (VR 模式) 的设备中播放光盘。

VF (视频) 模式

虽然在摄像机上无法进行编辑，但是您可在对光盘进行结束后处理后在其它 DVD 设备上播放光盘。

插入和取出存储卡

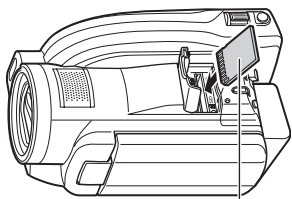

请注意存储卡的方向。
端子部分应面向盖子。

- 1 请务必先关闭电源，然后再插入存储卡。
- 2 打开盖子。
- 3 将存储卡推入，直到其卡入到位。
(若要取出存储卡，请将其轻轻向内推一下，然后放开。存储卡将弹出，然后您可将其取出。)
- 4 务必关上盖子。


HDD ED/RE ED-R RAM (RM/VR) (RM/VR) R CARD

录制动画 / 静像

您可将动画录制到 HDD/BD/DVD/SD 卡，将静像录制到 SD 卡上。

- 1 若要录制动画，请将动画 / 静像开关滑动到 “”。
若要录制静像，请将动画 / 静像开关滑动到 “”。

- 2 打开液晶显示屏。

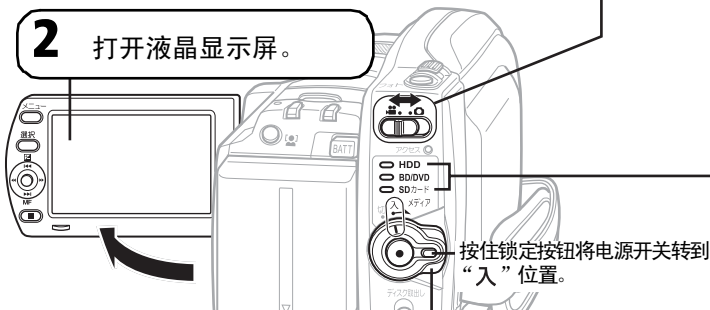


按住锁定按钮将电源开关转到“入”位置。

- 3 将电源开关转到“入”位置。
HDD 指示灯点亮，摄像机进入录制暂停模式。
• 若要关闭摄像机，请将电源开关转到“切”位置。
(仅当您将动画 / 静像开关设定到 “” 位置时。)
若要在 HDD、BD/DVD 和 SD 卡之间进行切换，请反复将电源开关转到“メディア”然后松开。

当您已将动画 / 静像开关设定到 “” (静像) 时...


- 4** 半按 “フォト” (照片) 按钮。
被摄物体即被对焦。对焦锁定时, 液晶显示屏中的绿色 “●II” 将变为紫色。
- 5** 完全按下 “フォト” (照片) 按钮。
图像即被录制。几秒后, 被拍摄的图像将显示约 3 秒。当 “●II” 变回绿色时, 您可拍摄下一张照片。

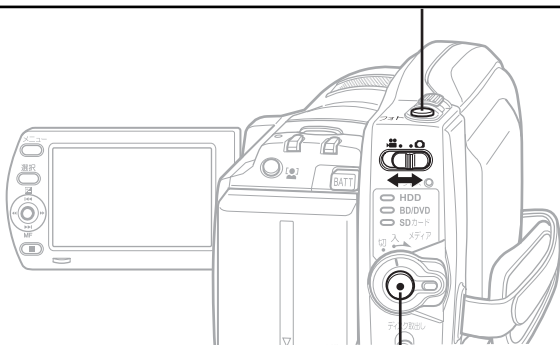

当您已将动画 / 静像开关设定到 “” (动画) 时...

- 4** 按录制按钮。
- 液晶显示屏中的 “●II” (录制暂停) 将变为 “●REC”, 且录制将开始。
镜头下方的录制指示灯也将点亮红色。
 - 若要暂停录制, 请再按一下录制按钮。已录制时间将复位为 “0:00:00”。
 - 若要恢复录制, 请再按一下录制按钮。


已录制时间
(小时: 分钟: 秒)
HDD/BD/DVD 存储卡上的
剩余空间

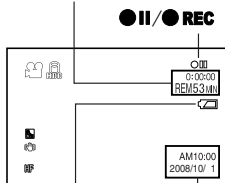

剩余电池电量

当前时间

播放

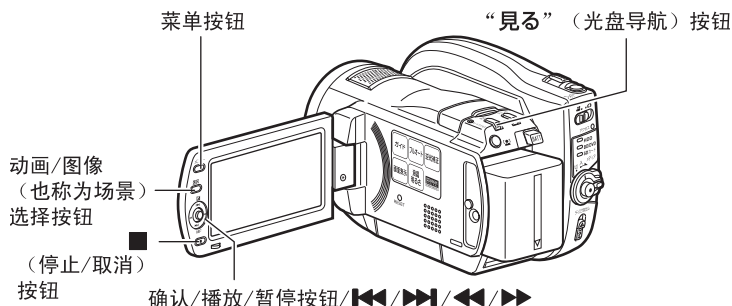

HDD EDRE ED-R RAM RWVR RWLF R CRD

■ 选择及播放场景

- ① 当您想要播放的媒体处在录制暂停模式中时，按光盘导航按钮。
光盘导航画面上出现场景缩略图。
- ② 按 ◀◀/▶▶ (上/下、上一页/下一页) 和 ◀/▶ (左/右) 选择场景。
- ③ 按确认按钮。

所选择的场景即被播放。

- 若要迅速回到光盘导航画面，请按 ■ 或光盘导航按钮。若要返回录制暂停画面，请再按一下 ■ 或光盘导航按钮。

HDD EDRE ED-R RAM RWVR RWLF R CRD

■ 动画播放期间调节扬声器音量

