

Digimaster Happ3 1010 mp3 播放機

用戶手冊



序言

關於本手冊

本手冊為版權所有，禁止任何形式的複製。製造廠商努力確保資訊正確，但不負責任何因使用本手冊而造成的損毀。

本手冊針對的撰寫對象為擁有 Windows 或 Mac OS 初步知識的使用者。如需操作個人電腦的詳細資訊，請參閱電腦製造廠商的手冊。

操作您的 MP3 播放機

- 請勿讓 MP3 播放機摔落或遭受外部撞擊。
- 請勿刮傷或破壞 MP3 播放機螢幕。
- 請勿讓 MP3 播放機接觸雨水或濕氣。若水分經由按鈕和開關滲入電路系統，MP3 播放機可能會受損。請和您的販售廠商聯絡，請求協助。
- 請勿將 MP3 播放機置於以下環境中：
 - 極度高溫，例如置於暴露在陽光下的車內，或是靠近暖氣直接曝曬。
 - 高度潮濕
 - 過多灰塵

清理您的 MP3 播放機

MP3 播放機是一種脆弱的裝置。請用乾的柔軟布料清潔。





概要

特色 1
 系統需求..... 1
 套件內容..... 1
 產品元件..... 2

開始使用

插入電池..... 5
 連接耳機..... 6
 插入及取出 SD/MMC 卡..... 6
 連接至電腦..... 7

使用 Happ3 1010

開機和關機..... 9
 加入音訊檔..... 9
 聆聽音訊檔..... 10
 瀏覽 10
 音量設定 10
 使用固定功能 10
 使用 [兩點循環播放] 功能..... 10
 收聽 FM 廣播 10
 靜音 10
 錄音功能..... 11
 使用功能表..... 12
 瀏覽功能表..... 12
 音樂模式 12
 收音機..... 12
 語音模式 12
 系統設置 12

附錄

規格 17
 故障排除..... 18

概要

感謝您選購 Digimaster Happ3 1010 mp3 播放機。這台新穎的播放機小巧且輕便，可播放及錄製數位音訊，同時能當作 FM 收音機使用。SD/MMC 介面卡插槽讓您可以擴充攜帶式音樂庫，也可將 Happ3 1010 當作活動資料儲存庫使用。

請於使用 Happ3 1010 前，仔細閱讀使用者手冊以學習所有產品特色。

特色

- 數位音樂播放器支援 mp3、WMA (包括 DRM 檔案) 及 WAV 格式。
- 超大的 256 MB 內建快閃記憶體
- 擁有多達 16 個選臺頻道的 FM 廣播
- 支援高速 USB 2.0 傳輸 (也支援 USB 1.1，但傳輸速度較慢。)
- 易於使用的控制方式
- 鮮明的背光設置液晶螢幕
- SD/MMC 卡插槽 (支援容量高達 512 MB 的記憶卡)
- 方便錄音的線路插孔
- 五種不同的播放速度

系統需求

- 個人電腦：Microsoft Windows XP/2000/98SE、可用的 USB 連接埠
- Mac - OS 9.0 或更新版本、可用的 USB 連接埠

套件內容



請檢查 Happ3 1010 套件中是否包含下列項目：

- Happ3 1010 主要組件
- 耳塞式耳機
- 四號電池
- 迷你 USB 連接線
- 立體音效訊號線來源連接線
- 快速入門指南
- 含使用者電子手冊的光碟以及軟體驅動程式

從包裝盒中取出所有項目。若有任何項目遺失或損毀，請立即通知販售廠商。請保留包裝材料，以防您需要運送組件。

產品元件

請參閱本節以熟悉 Happ3 1010 元件。

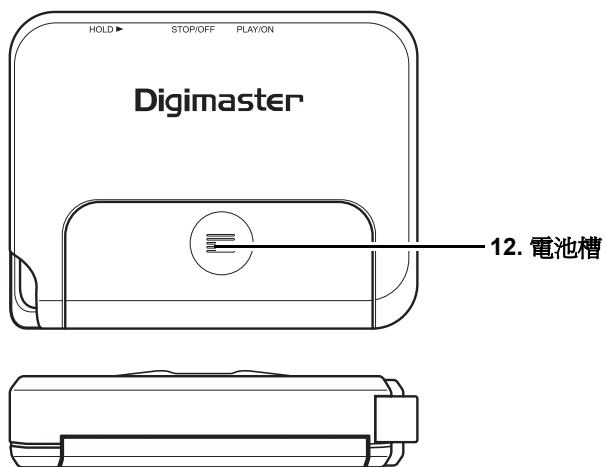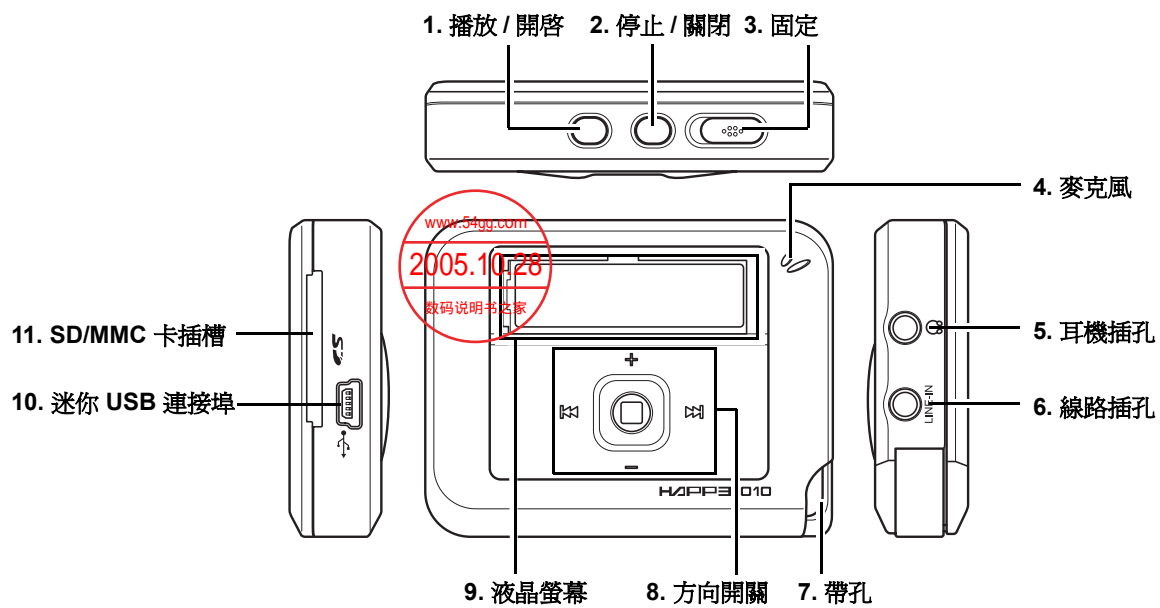

項目	說明
1. 播放 / 開啓按鈕	按一下以開啓 Happ3 1010。按一下以開始或暫停播放。
2. 停止 / 關閉按鈕	按一下以停止播放。按住以關閉 Happ3 1010。
3. 固定按鈕	朝著箭頭方向滑動，以避免產生操作意外。
4. 麥克風	可錄製音訊。
5. 耳機插孔	將耳機插入此插孔，便可聽到音訊。
6. 線路插孔	將隨附的線路連接線或麥克風插入此插孔，便可錄製音訊。
7. 帶孔	將第二條帶子繫入這個小孔。
8. 方向按鈕	控制音量，以及開啓並瀏覽功能表。
9. 液晶螢幕	顯示音訊或頻道資訊及功能表。
10. 迷你 USB 連接埠	將 USB 連接線的較小端連接至此連接埠。將連接線的較大端連接至電腦，以傳輸音樂或資料。
11. SD/MMC 卡插槽	在此插入 SD 或 MMC 卡。您可以在卡上儲存資料或音樂。當您要擴增行動音樂庫的容量時，請攜帶多張卡。
12. 電池槽	Happ3 1010 需使用一顆四號 (UM3) 鹼性電池。


開始使用

本節說明如何在 Happ3 1010 中安裝電池，將其連接至電腦、連接耳機、插入記憶卡，以及安裝軟體。


插入電池

Happ3 1010 使用一顆四號 (UM3) 鹼性電池。插入電池：


1. 將電池盒蓋依箭頭方向推開。

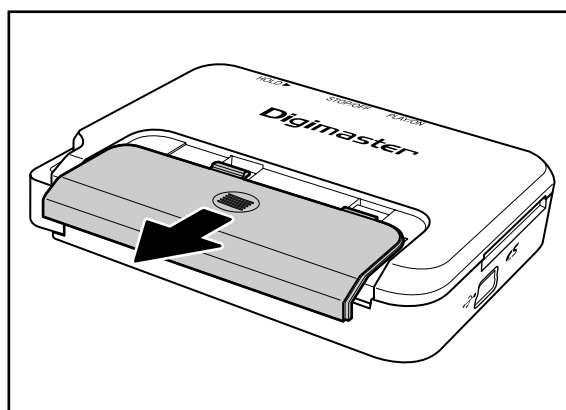

2. 如所示按照正確極性插入電池。

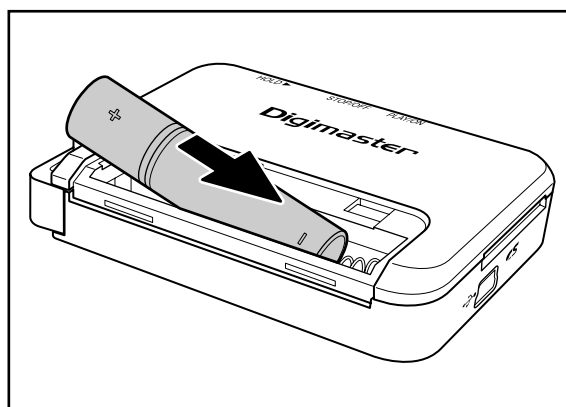


3. 將盒蓋依箭頭方向推回並闔上。

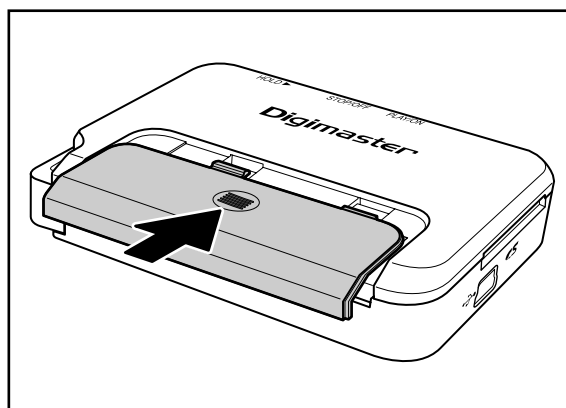

連接耳機


若要聆聽音訊，將耳機如所示插入耳機插孔：

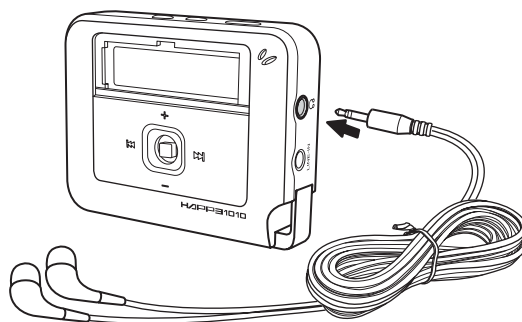


插入及取出 SD/MMC 卡

若要插入 SD 或 MMC 卡，如所示，標籤面朝上，並先將凹槽端推入插槽。

附註： 插入 SD/MMC 卡的方式只有一種。請勿強行將卡置入插槽。

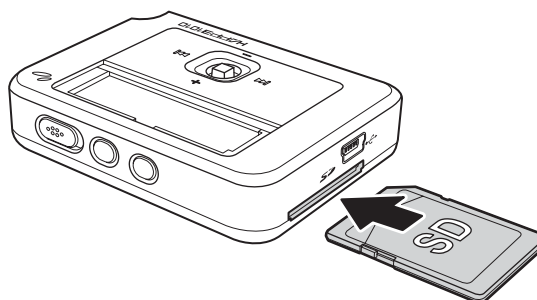


若要取出卡片，請將卡片向內推然後鬆開。卡片會彈出。依所示方向取出卡片。

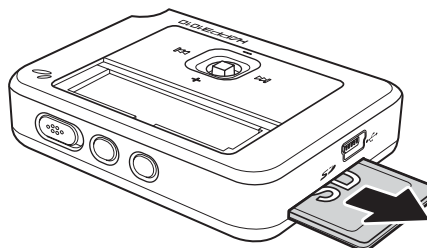

軟體及驅動程式

若要安裝 Hpp3 1010 的驅動程式，請將隨附的光碟插入您的電腦。您的電腦必須為 Windows XP/2000/98SE、Mac OS 9.0 或更新版本，並具備可用的 USB 連接埠。您的電腦將會提示您安裝驅動程式。請依說明安裝驅動程式。

連接至電腦

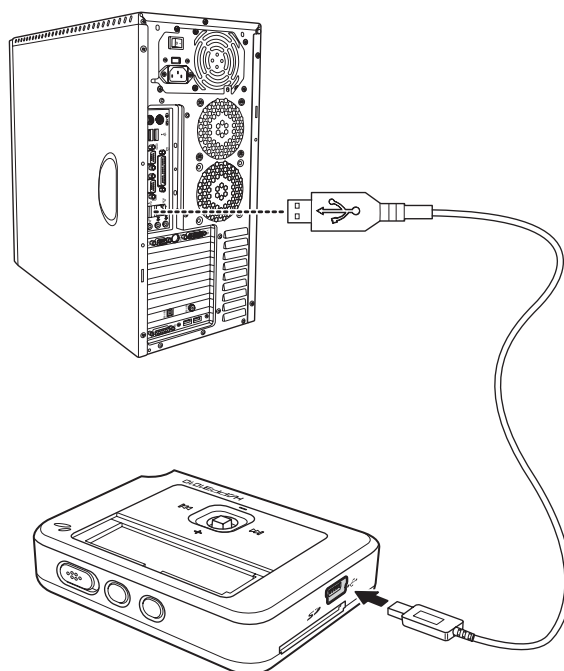

藉由連接 Happ3 1010 至電腦，您可以在電腦、Happ3 1010 的內部快閃記憶體及 SD/MMC 卡之間傳輸檔案，其中包括音訊檔。若要將 Happ3 1010 連接至電腦：

1. 將隨附的 USB 連接線的較小端連接至 Happ3 1010。
2. 將連接線的較大端連接至電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 開啓電腦，然後開啓 Happ3 1010。

正確連接 Happ3 1010 時，電腦中將會出現兩個新的抽取式硬碟。其中一個是 Happ3 1010 的內建快閃記憶體、另一個則是 SD/MMC 卡插槽。

附註： 當您正在傳輸或讀取檔案時，請勿從電腦拔除 Happ3 1010。
 若要安全拔除 Happ3 1010，按一下工具列中的 USB 裝置圖示，
 然後按一下 [停止大量儲存裝置]。出現提示時，請拔除 Happ3 1010。

使用 HApp3 1010

既然您已經熟悉 HApp3 1010 操作，便可以準備開始用本產品來聆聽數位音樂或廣播、錄製數位音樂與儲存資料等。

開機和關機

開啓或關閉 HApp3 1010 的電源：

- 若要開啓 HApp3 1010，請按 [播放 / 開啓]。顯示開機問候語後，HApp3 1010 會進入上一次結束前使用的模式（循環模式、廣播或錄音設置）。
- 若要關閉 HApp3 1010，請按住 [停止 / 關閉] 按鈕，直到顯示「正在關機」訊息為止。

加入音訊檔

您需要在您的 HApp3 1010 中加入音訊檔，才能聆聽數位音樂。您可以將音訊檔加入內建快閃記憶體，或 SD/MMC 記憶卡中。如果你已經有含音訊檔的記憶卡，便可將卡插入，立刻聆聽音樂。關於插入 SD/MMC 記憶卡的詳細說明，請參閱第 6 頁「插入及取出 SD/MMC 卡」。

加入音訊檔：

1. 請依第 7 頁「連接至電腦」中的說明，將您的 HApp3 1010 連接至電腦。
2. 在電腦上開啓 [我的電腦] 視窗，並找出要加入的音訊檔 (.mp3 或 .wma)。
3. 請依一般複製或轉檔的方式，將檔案複製或轉換到內部快閃記憶體或 SD/MMC 記憶卡中。

附註： HApp3 1010 也可用來儲存資料檔案。可照一般程序複製或轉換資料檔案。

4. 使用結束後，請依第 7 頁「連接至電腦」中的說明，將 HApp3 1010 自電腦上拔除。

聆聽音訊檔

在您的 Happ3 1010 中加入音訊檔後，便可以開始聆聽音樂。

只有在 [循環模式] 中才能聆聽音訊檔。在主菜單中選擇**音樂模式**。請參閱第 12 頁的「瀏覽功能表」。

- 按 [播放 / 開啓]，便可開始播放。
- 再按一下 [播放 / 開啓]，便會暫停播放。
- 按 [停止 / 關閉]，便會停止播放。

瀏覽

您可以在內建記憶體或 SD/MMC 記憶卡之間切換，並選擇音訊檔。

- 若要前進至下一檔案，請向右推方向按鈕。
- 若要返回至上一檔案，請向左推方向按鈕。

音量設定

您可以控制音訊檔和 FM 廣播的音量大小。

- 若要提高音量，請向上推動方向按鈕。
- 若要降低音量，請向下推動方向按鈕。

使用固定功能

[固定] 功能可避免誤觸控制面板的操作。啓用 [固定] 功能後，便無法使用其他按鈕。將 Happ3 1010 放在袋子或口袋中時，[固定] 功能可避免意外觸碰的操作。將 [固定] 開關推向機器標示的箭頭方向，便可啓用 [固定] 功能。推回開關便可取消此功能。

使用 [兩點循環播放] 功能

[兩點循環播放] 功能可重覆播放指定兩點間的音訊，有助語言學習。音訊檔也可使用此功能。使用 [兩點循環功能]：

1. 播放時，在您要開始聆聽的位置上按下方向按鈕。這樣就會設定 A 點。
2. 在您要停止聆聽的位置按下方向按鈕。這樣就已設定 B 點。音訊便會開始在 A、B 兩點間循環播放。
3. 再按一次方向按鈕，便可停止 [兩點循環播放] 功能。

收聽 FM 廣播

若要收聽 FM 廣播，請在主菜單中選擇**收音機**。請參閱第 12 頁的「收音機」。

- 收聽 FM 廣播時，您可以收聽預設的電台，或者微調選台。按下方向按鈕便可在 [選台] 和 [微調] 模式中切換。
- 在 [選台] 模式中，向左或向右推動方向按鈕，可前進至下一個或返回上一個預設電台。
- 在 [微調] 模式中，向左或向右推動方向按鈕，可調整無線電頻率。按下方向按鈕，便可將頻率儲存至 [選台]。向左或向右推動方向按鈕，便可在**是**和**否**之間切換。按下方向按鈕確認您作的選擇。Happ3 1010 便會返回 [選台] 模式。



靜音



收聽 FM 廣播時，按 [播放 / 開啓] 便可開啓或關閉靜音。

錄音功能

若要錄製音訊檔，請在主菜單中選擇**語音模式**。

選擇錄音來源：

- 選擇**麥克風**以便使用內建麥克風。
- 選擇**線路**以便使用線路插孔。您必須將麥克風或 CD 播放機等裝置連接至線路插孔。

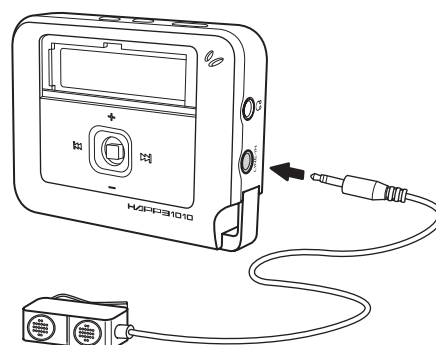

- 選擇**收音機**以便錄製 FM 廣播。

按下方向按鈕，便可開始錄製音訊。若要停止錄音，請按 [停止 / 關閉]。

停止錄音後：

- 按 [停止 / 關閉] 可刪除目前的音訊檔。向左或向右推動方向按鈕，便可在**是**和**否**之間切換。向下推動方向按鈕以確認您作的選擇。
- 向右或向左推動方向按鈕，可前進至下一個或返回上一個錄製的檔案。按下方向按鈕可播放目前的檔案。

使用功能表

功能表可讓您控制 Happ3 1010 的更多進階功能，並且在 [循環模式]、[收音機] 和 [錄音設置] 模式間切換。

使用功能表：

1. 按住方向按鈕。顯示「請放鍵」訊息。
2. 放開按鈕。

附註： 播放音訊檔時，無法使用功能表。請先按 [停止 / 關閉] 停止播放後，再使用功能表。

瀏覽功能表

瀏覽功能表：

- 向左或向右推動方向按鈕，便可在功能表項目間切換。
- 按下方向按鈕，便可選擇目前的功能表項目或進入子功能表。
- 向上或向下推動方向按鈕，便可調整功能表項目的數值。在某些情況下，可能需要向左或向右推動方向按鈕調整數值。
- 按 [停止 / 關閉] 便可返回至上一個功能表層級。按 [主菜單] 中的 [返回] 便會完全結束功能表介面。

音樂模式

選擇此選項進入 [音樂模式]。您可以在 [音樂模式] 中聆聽音訊檔。



收音機

選擇此選項進入 [收音機] 模式。您可以在 [收音機] 模式中收聽 FM 廣播。



語音模式

選擇此選項進入 [語音模式]。您可以在 [語音模式] 中錄製各種不同來源的音訊。



系統設置


將會開啓 [系統設置] 子功能表。在此子功能表中，您可以設定 Happ3 1010 的各種設定，包括功能表語言設置、均衡器、液晶螢幕設定、播放設定和錄音設定等。



語言設置子功能表

共有三種功能表語言設置可供選擇。此設定變更後，將變更所有功能表中的語言設置，因此請小心調整。選項如下：

- English (英文)
- 簡中 (簡體中文)
- 繁中 (繁體中文)




均衡器子功能表

[均衡器] 可變更音訊檔的播放音效。此功能並不會影響 FM 廣播或錄音檔。該功能可增強或減弱高、中、低頻率，以配合各種不同的音樂。請為您所聆聽的音樂選擇最合適的設定。

[均衡器] 具有以下設定：

- 普通。此為單音（不增強或減弱頻率）的設定。
- 搖滾。搖滾樂適用的設定。
- 爵士。爵士樂適用的設定。
- 古典。古典樂適用的設定。
- 流行。流行音樂或舞曲適用的設定。
- 低音。此為加強低音頻率的設定。
- 口音。此為加強人類聲音頻率的設定，適合用來錄製如語言學習錄音帶中的解說。
- 用戶。此為用戶定義的設定。請參閱第 15 頁的「自設均衡器」。



循環模式子功能表

變更音訊檔案的播放順序。此功能並不會影響 FM 廣播或錄音檔。播放選項如下：


- 一般播放。依序播放 Happ3 1010 中的所有音訊檔。
- 單曲循環。不斷重覆目前播放的音訊檔。
- 全部循環。不斷重覆播放 Happ3 1010 中的所有音訊檔。
- 隨機播放。隨機播放 Happ3 1010 中的所有音訊檔。
- 隨機循環。不斷隨機播放 Happ3 1010 中的所有音訊檔。



播放速度子功能表

變更音訊檔案的播放速度。此功能並不會影響 FM 廣播或錄音檔。播放速度選項如下：


- 慢速。慢速播放音訊檔。
- 稍慢。以稍微低於正常播放的速度播放音訊檔。
- 正常。以正常速度播放音訊檔。
- 稍快。以稍微高於正常播放的速度播放音訊檔。
- 快速。快速播放音訊檔。



歌曲片斷子功能表

錄製音訊檔時，設定新檔案開始的間隔時間。這並不會影響錄音時間總長度，錄音時間總長取決於內部快閃記憶體或 SD/MMC 記憶卡中的可用空間。每個選項皆以秒計算。選項如下：

- 5 秒
- 10 秒
- 20 秒
- 30 秒



錄音設置子功能表

[錄音設置] 子功能表讓您可設定目前選定來源 (即麥克風、線路或 FM) 的錄音選項。選項如下：

- 聲道。此選項設定錄製的檔案以單音 (單聲道) 或立體 (雙聲道) 播放。[麥克風] 只能進行單音錄製。
- 存儲到。此選項設定錄製檔案的儲存位置。可儲存至播放器的內部快閃記憶體或 SD/MMC 記憶卡中。
- 採樣率。此選項設定錄製檔案的採樣率。採樣率依檔案的品質而定。較高的頻率可產生較佳的品質，但需較多的空間。較低的頻率會產生較差的品質，但需佔的空間較少。採樣率範圍可自 8000 Hz 至 48000 Hz。



對比度

設定液晶螢幕的對比度。對比度就是螢幕最亮和最暗部分的差異。若畫面難以讀取，請調整對比度。



時鐘



設定系統時鐘。系統時鐘作為自動開關機使用，詳情請參閱第 15 頁「自動操作子功能表」。時鐘以時：分顯示，可設定為 12 或 24 小時制。



關機設置子功能表

Happ3 1010 具有自動關機功能。若將 Happ3 1010 閒置一段時間後，此功能將會自動關機。[關機設置] 子功能表設定時間間隔。選擇**禁用**便可關閉此功能。其他選項則以分鐘顯示。選項如下：


- 禁用
- 1 分鐘
- 2 分鐘
- 5 分鐘
- 10 分鐘



背光設置子功能表


[背光設置] 子功能表設定背光自動關閉的時間間隔。選擇**關閉**可完全關閉背光。其他選項則以秒顯示。選項如下：

- 關閉
- 2 秒
- 5 秒
- 10 秒
- 30 秒




自動操作子功能表

Happ3 1010 可設定在某指定時間自動開機。你可由此子功能表中設定開啓或關閉這些功能。向上或向下推動方向按鈕，便可開啓或關閉此功能，然後向下按住方向按鈕，便可設定開機或關機時間。




自設均衡器

您可以利用此選項設定 [均衡器] 中的 [自設均衡器] 設定。



關於

此選項顯示韌體版本號碼。



返回

將會返回系統設置子功能表。



附錄

規格

重量	20 g (不含電池)
尺寸	66.3 x 50.5 x 15.5 mm
液晶螢幕	132 x 32 點，藍色背光設置
容量	內建快閃記憶體：256 MB SD/MMC 卡：多達 512 MB
控制方式	1 x 方向開關 1 x 播放 / 開啓按鈕 1 x 停止 / 關閉按鈕 1 x 固定開關
I/O	1 x 3.5 mm 耳機插孔 1 x 3.5 mm 線路插孔 1 x 迷你 USB 2.0 連接埠 1 x SD/MMC 卡插槽
支援音訊格式	mp3 (採樣率：8 ~ 44.1 KHz，位元速率：8 ~ 320 Kbps，支援變數位元速率) WMA (包括 DRM 保護) (採樣率：8 ~ 48 KHz，位元速率：32 ~ 192 Kbps) WAV
訊號	最大輸出：4 mW x 2 頻率範圍：20 Hz ~ 20 KHz 總諧波失真 (THD)：<0.05% 訊號雜訊比：90 dB
FM 無線電頻率範圍	88 ~ 108 MHz，以 0.1 MHz 為單位

故障排除

問：為什麼在按下 [播放 / 暫停] 按鈕後，播放機沒有反應？

答：請檢查以下項目：

- 耳機已插入插孔。
- 電池仍在充電。

問：為什麼無法下載檔案至 MP3 播放機？

答：請檢查以下項目：

- 確認 USB 連接線正確連接電腦及播放機。
- 若您正在電腦上執行 Windows 98/98SE，請確認電腦已安裝本產品驅動程式。
- 檢查播放機內是否有足夠空間儲存該檔案。
- 確認電池已充滿電。

問：為什麼儲存在 MP3 播放機內的資料遺失？

答：若傳送資料時電壓不穩，可能會造成資料遺失。強烈建議您備份所有重要的資料。

問：為什麼不同的歌曲有不同的音量大小？

答：不同歌曲和音樂類型的音訊錄製音量可能不一致。這可能會造成音量大小不一。