

使用说明书

HS801 蓝芽无线耳机

简介

MOTOROLA蓝芽无线耳机HS801是一项无线、便携的产品，它应用了蓝芽无线技术。在使用无线耳机之前，请先阅读使用说明书。

什么是蓝芽无线技术？

蓝芽无线技术使任何相互兼容的便携式和固定式设备之间的无线连接成为可能。此技术是以无线电连结为基础，提供语音和数据信息的传送，它不需要实体的连线进行通信。蓝芽无线技术采用了2.4GHz频率范围，可确保世界各地通信的兼容性。

如何使用无线耳机？

此耳机采用蓝芽无线技术，您可以将无线耳机连接到行动电话、个人电脑或者其他任何支援无线耳机配置的设备上。本使用手册主要介绍如何协同使用无线耳机和行动电话。当无线耳机连接到行动电话之後，您可以使用语音控制模式(如果您的手机支援此功能)。当在办公室或汽车中时，您可空出双手做其他更重要的工作，手机则可以放在口袋中或皮包内。您可以此方式接听来电和拨出电话，并且可以利用无线耳机上的两个侧边按键来調節音量。


无线耳机的使用方法：

概述

所有使用蓝芽无线耳机的设备，都必须与蓝芽无线技术兼容且支援HS的架构。如果想将无线耳机与行动电话一起使用，此电话必须支援蓝芽功能。

无线耳机的使用方法

耳机外观图：

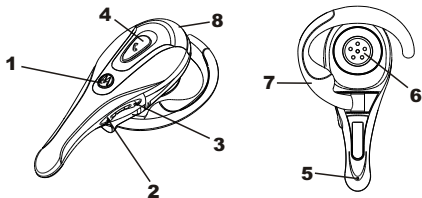

- 1 指示灯 显示耳机状态
- 2 侧边按键SW1 调低音量
- 3 侧边按键SW2 调高音量
- 4 多工按键SW3 开启 / 关闭、接听 / 结束通话
- 5 麦克风 输入声音
- 6 听筒 拨放声音
- 7 耳挂 将耳机固定於耳朵上
- 8 充电插槽 充电器连接孔

无线耳机的使用方法

充电：

第一次使用 在您使用无线耳机前，需先充电满24小时。

再次充电 当无线耳机每20秒发出5短声时，代表电池将耗尽，需尽速充电。此时您约可再使用10分钟。

当充电完成後，指示灯将会熄灭，完全充电约需要1到1.5个小时。请不要充电超过24小时！


当您使用过一段时间後，电池会逐渐耗损且需要较长的充电时间，此为正常现象。通话时间越久，待机时间也将相对变短。

无线耳机的使用方法

如何充电：

步骤

- 1 将充电器插入充电插槽，此时充电器的分离钮与听筒朝同一方向。

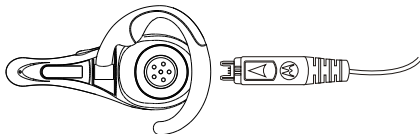

- 2 充电完成后，将充电器从插座上拔起，并按下分离钮将充电器从无线耳机中拔除。

注意：请使用MOTOROLA充电器。

佩戴无线耳机：

无线耳机出厂时是预设为右耳佩戴。


无线耳机的使用方法

步骤

- 1 将无线耳机垂直挂於右耳上。



- 2 将无线耳机向後转，麦克风也将朝向嘴巴方向。

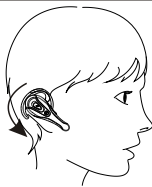


无线耳机的使用方法

右耳或左耳佩戴：

如果您想将无线耳机佩戴在左耳，必须改变耳挂的方向。

调整耳挂方向以适於左耳佩戴：

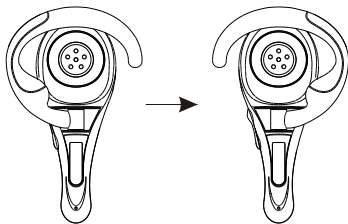

打开或关闭无线耳机：

打开无线耳机：

同时按住无线耳机多工按键SW3及侧边按键之任一键(SW1或SW2) 2秒以上，然後无线耳机上的指示灯会亮起。隔3秒後，指示灯会开始闪烁，此时便可开始操作无线耳机。

关闭无线耳机：

同时按住无线耳机多工按键SW3及侧边按键之任一键(SW1或SW2) 2秒以上，直到您看见指示灯由闪烁转为恒亮，无线耳机将关闭。

配对无线耳机：

「配对」提供具有蓝芽无线技术的设备之间的连结，并能让手机纪录无线耳机的个别码；您亦可将此纪录放入配对设备的清单中。无线耳机在使用前必须与手机配对，假如配对资料已从手机中被删除，使用前仍需与手机再度配对。

无线耳机的使用方法

配对：

请将无线耳机与手机置於相近处：

步骤


- 1 当无线耳机处于开机状态，按住侧边按键(SW1或SW2)直到指示灯恒亮，此时表示已处于配对模式。
- 2 从手机中找出设备搜寻页面。如果无法在一分钟内完成配对，耳机会自动离开配对模式。如果您还是要进行配对，请重新开始配对的步骤。如果您对手机中的设备搜寻页面有任何问题，请参考手机的使用者手册。
- 3 从设备搜寻清单中选取「MOTOROLA HS」并确认。
- 4 当手机要求输入密码时，请输入0000，若耳机指示灯快闪5次，即表示配对成功。

注意：请确保耳机与设备的距离不超过10公尺或30英尺，才有办法进行操作。

无线耳机的使用方法

音量调整：

在通话进行中可调整音量大小。

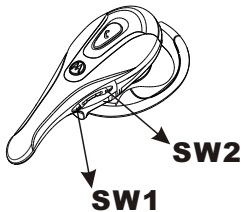

如何调整音量：

- 按侧边按键SW1，可调低音量。
- 按侧边按键SW2，可调高音量。

无线耳机的使用方法

拨打和接听电话：

此耳机支援HF及HS架构，可支援何种架构将视手机而定。您可选择以HF或HS架构启动电话功能，列表如下：

注意：1.列表中的项目不见得所有手机都支援，请参考手机的使用者手册。

2.短按後，应该要听到1次哔声才算输入成功；长按後，应该要听到2次哔声才算输入成功。

功 能	状 态		动 作	
	手 机	无线耳机	HF架构	HS架构
进入配对模式	开机状态	开机状态	长按侧边按键(SW1或SW2)直到指示灯恒亮	
离开配对模式	开机状态	开机状态	长按侧边按键(SW1或SW2)直到指示灯开始闪烁	
语音拨号	开机状态	开机状态	短按SW3-说出受话方名称，然後电话拨出	短按SW3-说出受话方名称，然後电话拨出(视手机而定)

无线耳机的使用方法

功 能	状 态		动 作	
	手 机	无线耳机	HF架构	HS架构
拨 号	拨出电话	开机状态	不支援	短按SW3，电话拨出(视手机而定)
重新拨号	开机状态	开机状态	长按SW3	短按SW3 (叫出最後通话号码) ，再短按SW3一次 (确认号码并拨出) (视手机而定)
结束通话	开机状态	通话状态	短按SW3	短按SW3
保留通话	开机状态	通话状态	长按SW3	不支援
接收来电	来电铃响	开机状态	短按SW3	短按SW3 (视手机而定)

无线耳机的使用方法

功 能	状 态		动 作	
	手 机	无线耳机	HF架构	HS架构
拒绝接听	来电铃响	开机状态	长按SW3	不支援
接听第二通来电	显示第二通来电	通话中，有第二通来电响声	长按SW3	不支援
切换两通已接之来电	接听一通来电，另一通保留	开机状态	长按SW3	不支援
将通话由手机转到无线耳机	通话中	开机状态	短按SW3	不支援

无线耳机的使用方法

指示灯：

当充电器插上时：

指示灯	无线耳机
恒亮	正在充电中
熄灭	充电完成

当充电器未插上时：

指示灯	无线耳机
熄灭	关机
恒亮	配对模式
快速闪烁5次	配对成功
每隔3秒闪烁1次(每隔2.9秒亮0.1秒)	待机(非通话中)
每隔8秒闪烁1次(每隔6秒亮2秒)	连线(通话中)

附加讯息

产品维护：

- 不要使用非MOTOROLA原装配件，否则会导致丧失部分功能、产品损坏、人身伤害或触电，并且不在保修范围之内。
- 不要试图拆开此产品，本无线耳机未含可供更换之零件让消费者使用。
- 不要将产品上漆，因为涂料可能会影响正常使用。
- 不要将无线耳机放在灰尘多的地方，仅可使用软布来清洁您的无线耳机。
- 请将无线耳机放置安全处，以避免儿童因破坏、拆卸产品而误食、伤害自己或他人。
- 不使用无线耳机时，请将它放在盒子里。
- 不把耳机放在温度过热或过冷的环境里。

潜在的爆炸性环境：

当处于潜在的爆炸性环境中，应关闭您的电子设备，因您的电子设备可能引起爆炸及火灾。潜在的爆炸性环境包括加油站、燃料或者化学的储存设备，且应避免置于含有金属微粒、谷物、灰尘的空气中。基于安全考量，请不要在车厢内带有电子装置产品的同时，运输或者存放可燃性气体、液体或爆炸物。

电源供应：

- 电源供应需连结至产品上所标明之电力来源。
- 为避免损害电线，请将充电器从插座上拔取，而非拉扯电线拔出。
- 确定电线放置在妥善位置，以避免潜在伤害。
- 在清洁前，请先将充电器拔出插座，以避免潜在触电危险。
- 充电器是专为室内使用而设计，不能于室外使用。

附加讯息

紧急电话：

重要！

本无线耳机和连接到无线耳机的电子装置，在使用无线电信号、蜂巢式和手机网路的情况下，不能保证一定能接通。因此重要通讯（如119紧急电话等），不能仅仅依靠电子装置。

在拨接电话时，无线耳机和连接到无线耳机的电子装置必须开机并处于信号强度充足的地区。有些手机网路或某些网路服务和话机功能处于使用状态时，可能无法拨接紧急电话号码，请向当地通信业者询问详情。

关于电池的资料

新电池：

无线耳机附带的新电池出厂时未被充满，建议您在第一次使用时请充电满24小时。

低电力：

当电池快没电时，每20秒会响起5短声来警告使用者。

电池的使用和维护：

注意：只有在客户服务中心才能正确拆卸或更换电池。若使用得当，充电电池可被长期使用。**新电池**或长期未使用的电池，在头几次使用时，容量可能会有所降低。

- 只可使用MOTOROLA原装配件。使用非MOTOROLA原装配件可能造成危险，因使用非MOTOROLA原装配件而造成的产品损坏，不在保修范围之内。
- 不要将电池置放在高於摄氏+55度（华氏+131度）的环境中。在低温的环境中使用，电池的容量会降低。
- 在室温的环境中使用，电池的容量可达到最大。
- 只有在摄氏+10度至+45度（华氏+50度至+113度）之间的温度，才可以充电。