

智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、改作、移轉、傳輸…等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

Trademark List

QuickTime®

Registered trademark of Apple Computer, Inc.

機器翻譯引擎提供：華建機器翻譯有限公司 

Longman Dictionary of Contemporary English(English-Chinese), 3rd edition,

© Longman Group Ltd (1995)

© Pearson Education Ltd (2001) for English text

© Pearson Education Asia Limited (2004) for Chinese text

目錄

1 開始使用	1
1-1 手機外觀及按鍵說明	1
1-2 手寫辨識	3
1-3 展開式選項目錄圖	4
1-4 使用安全須知	7
1-5 配件	9
1-6 安裝 SIM 卡/電池	10
1-7 安裝 Mini SD 卡	11
1-8 電池充電	12
1-9 開機或關機	13
1-10 螢幕	14
1-11 螢幕及彩燈指示	15
2 電話功能	16
2-1 撥打電話	17
2-1-1 直接撥打	17
2-1-2 重撥	18
2-1-3 撥打電話簿號碼	18
2-1-4 撥打最近撥出號碼	18
2-1-5 撥打通話記錄號碼	18
2-1-6 預約撥號	18
2-1-7 撥打快速撥號電話	19
2-2 接聽來電	19
2-3 調整音量	19
2-4 通話中使用的功能	20
2-4-1 話中插接	20
2-4-2 多方通話	20
2-4-3 擴音功能	21
2-4-4 發送雙音多頻	21
2-4-5 新增簡訊	21
2-4-6 連線藍芽耳機	21
2-4-7 返回主目錄	21
3 電話簿	22
3-1 編輯電話簿記錄	23
3-1-1 新增電話簿記錄	23
3-1-2 修改電話簿記錄	23
3-2-3 撥打電話簿記錄號碼	24
3-2-4 查詢電話簿記錄	24
3-3 自建電話簿類別	25
3-4 分類保護	25
3-5 複製電話簿記錄	25
3-6 新增簡訊	25
3-7 新增 MMS	25
3-8 發送	26
4 通話服務	27
4-1 電話簿	28
4-2 通話記錄	28
4-2-1 檢視	28
4-2-2 儲存	28
4-2-3 撥號編輯	28
4-2-4 刪除	28
4-2-5 新增簡訊/MMS	28
4-2-6 通話時間	29

4-2-7 設為拒接 / 只接號碼	29	4-5-1 設定來電轉移	30
4-3 快速撥號	29	4-5-2 設定通話限制	31
4-4 來電警衛	29	4-5-3 設定固定撥號	31
4-4-1 拒接設定	29	4-5-4 網路訊息	31
4-4-2 只接設定	30	4-5-5 設定優先網路	32
4-5 網路服務設定	30	4-5-6 通話選項	32

5 訊息服務..... 33

5-1 簡訊操作	34	5-3-2 閱讀 MMS	41
5-1-1 新增簡訊	34	5-3-3 回覆 MMS	41
5-1-2 閱讀簡訊	35	5-3-4 轉發 MMS	42
5-1-3 回覆簡訊	35	5-3-5 重發簡訊	42
5-1-4 轉發簡訊	36	5-3-6 儲存號碼	42
5-1-5 重發簡訊	36	5-3-7 儲存影音資料	42
5-1-6 刪除簡訊	36	5-3-8 瀏覽 MMS 摘要資訊	42
5-1-7 儲存號碼	36	5-3-9 刪除 MMS	43
5-1-8 回撥簡訊號碼	37	5-3-10 設定瀏覽 MMS 字體	43
5-1-9 轉存簡訊	37	5-4 MMS 管理	43
5-1-10 設定瀏覽簡訊字體	37	5-4-1 MMS 群組	43
5-1-11 簡訊查詢	37	5-5 訊息設定	44
5-2 簡訊管理	38	5-5-1 設定簡訊	44
5-2-1 簡訊資料夾	38	5-5-2 設定 MMS	45
5-2-2 過濾簡訊資料夾	38	5-5-3 設定群組	46
5-2-3 簡訊警衛	39	5-5-4 設定上網瀏覽	46
5-2-4 簡訊群組	39	5-5-5 設定與閱讀小區廣播	47
5-3 MMS 操作	39	5-6 產品註冊	48
5-3-1 新增 MMS	39	5-7 服務訊息	48

6 上網瀏覽..... 49

6-1 設定上網瀏覽	50	6-2-3 自由連接	51
6-2 連接 WAP 網站	51	6-3 我的最愛	51
6-2-1 連接首頁	51	6-3-1 進入我的最愛列表	51
6-2-2 連接 OKWAP 網站	51	6-3-2 新增	51

6-3-3 修改	52	6-5 重新整理	53
6-3-4 刪除	52	6-6 發送網址	53
6-3-5 連接	52	6-7 儲存圖片	53
6-4 歷史記錄	52		
7 行動助理	54		
7-1 日曆行程	55	7-5 裝置連接	60
7-1-1 新增行程	55	7-5-1 電腦連接	60
7-1-2 行程檢視	56	7-5-2 Modem 連接	60
7-1-3 查詢行程	56	7-5-3 藍芽	60
7-1-4 行程總列表	57	7-6 其他功能	61
7-1-5 行程管理	57	7-6-1 記事簿	61
7-1-6 日期查詢	57	7-6-2 小畫家	62
7-1-7 簡訊通知	58	7-6-3 世界時鐘	64
7-1-8 發送	58	7-6-4 計時	65
7-2 鬧鈴	58	7-6-5 單位換算	66
7-3 檔案管理	58	7-6-6 匯率換算	66
7-4 計算機	58		
8 相機	68		
8-1 照相機	69	8-2 攝影機	74
8-1-1 設定	69	8-2-1 影像設定	74
8-1-2 調節亮度	70	8-2-2 效果設定	74
8-1-3 調整焦距	70	8-2-3 調節亮度	74
8-1-4 取得相片	70	8-2-4 調整焦距	74
8-1-5MMS 發送圖像	71	8-2-5 新增影像片段	74
8-1-6 相框	71	8-2-6 播放影像片段	74
8-1-7 相簿	71	8-2-7 影像管理	75
9 Flash	77		
10 娛樂	78		
10-1 視聽資料	79	10-1-1MIDI 音樂	79

10-1-2MP3 音樂	79	10-3-2 開啓收音機	84
10-1-3 我的圖片	80	10-3-3 選台	84
10-1-4 我的相片	80	10-3-4 收聽	84
10-1-5 我的影像	80	10-3-5 記憶電台	85
10-1-6 我的Flash	81	10-3-6 節目表	85
10-1-7 我的錄音	81	10-3-7 錄音	86
10-1-8 裝置連接	81	10-3-8 開啓喇叭功能	86
10-2 MP3 播放器	82	10-3-9 定時關閉	86
10-3FM 收音機	84	10-3-10 關閉收音機	87
10-3-1 耳機使用方法	84	10-4 錄音機	87

11 英語吧 88

11-1 真人影音教學	88	11-8 狄克生片語	96
11-2 朗文當代高級辭典	89	11-9 漢英辭典	97
11-3 雙向全句翻譯	92	11-10 國語字典	98
11-4 全民英檢	93	11-11 更多	99
11-5 電子書城	94	11-11-1 生字筆記	99
11-6 百萬句庫	95	11-11-2 單字測驗	99
11-6-1 分類精讀	95	11-11-3 測驗設定	100
11-6-2 句子搜索	95	11-11-4 查詢記錄	100
11-7 天天英語通	95		

12 藍芽傳輸 101

12-1 藍芽設定	101	12-3 藍芽傳送資料	103
12-2 搜尋與配對	101	12-4 藍芽接收資料	103
12-3 已配對裝置	102		

13 休閒 104


13-1 Java 下載	105	13-3-2 新增部落格日誌	105
13-2 經典遊戲	105	13-3-2 部落格心情日誌	107
13-3 行動部落格	105	13-3-4 部落格指數	108
13-3-1 部落格設定	105	13-3-5 用戶目錄	108

14 設定	110
14-1 設定語言與輸入法	111
14-2 設定時間與鬧鈴	111
14-2-1 時間設定	111
14-2-2 鬧鈴設定	111
14-3 手機設定	112
14-3-1 聲音設定	112
14-3-2 螢幕設定	113
14-3-3 鍵盤 / 筆點	114
14-3-4 密碼設定	115
14-3-5 語音設定	116
14-3-6 定時開關機	116
14-4 網路 / 通話	116
14-4-1 網路服務	116
14-4-2 通話設定	117
14-4-3 來電警衛	117
14-4-4 來電群組圖示	117
14-5 訊息設定	118
14-6 手機資料	118
15 語音功能	119
15-1 語音開啓功能	119
15-2 語音撥打電話	121
15-3 語音查詢電話簿	122
15-4 其他語音功能	123
16 手寫輸入法	124
16-1 手寫輸入的選擇及退出	124
16-2 手寫辨識	125
16-3 虛擬鍵盤筆點輸入法	126
16-4 手寫記憶字庫	127
16-5 手寫筆進階功能	129
17 鍵盤輸入法	130
17-1 英文輸入	131
17-1-1 傳統英文輸入法	131
17-1-2 智慧英文輸入法	131
17-2 中文輸入	132
17-2-1 注音輸入法	132
17-2-2 拼音輸入法	133
17-2-3 廣東拼音輸入法	133
17-2-4 筆數輸入法	133
17-2-5 筆劃輸入法	134
17-3 數字輸入	135
17-4 空格輸入	135
17-5 特殊符號輸入	135
18 本機記憶體與卡片	136
18-1 本機記憶體 / 卡片目錄	136
18-2 格式化	137
18-3 容量檢視	137
18-3 USB 連接管理資料	138

19 安裝數據機	139
19-1 自動安裝 GPRS 數據機	139
19-2 手動安裝 GPRS 數據機	142
20 光碟安裝	147
20-1 安裝 USB Driver	148
20-2 安裝 i-Sync ME 軟體	149
20-3 安裝 Modem Wizard	151
20-4 啟動 i-Sync ME 軟體	151
20-5 移除 i-Sync ME 軟體	151
20-6 移除 Modem Wizard 軟體	151
20-7 移除 USB Driver	151
20-8 i-Sync ME 主要功能介紹	152
注意事項	153
使用電池與充電器	153
保養與維護	154
刪除圖鈴注意事項	154

1 開始使用

1-1 手機外觀及按鍵說明

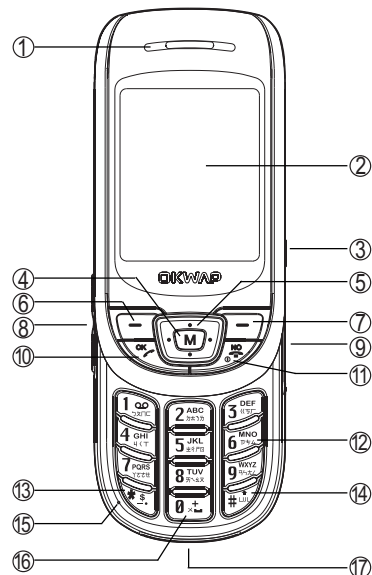

① 聽筒

② 螢幕

③ 右側鍵

待機且滑蓋打開時，長按打開相機功能。

④ menu 鍵

- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。

⑤ 方向鍵

- 移動游標選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面以快捷鍵方式進入預設功能。

⑥ ⑦ 左鍵 / 右鍵

- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

⑧ 音量調整鍵

- 在通話、MP3 及鈴音播放時等調整音量。
- 在列表和選項畫面移動游標。
- 滑蓋打開，待機畫面顯示情景模式選項
- 待機時，滑蓋關閉且鍵盤未鎖，長按開啓語音功能。

⑨ Mini SD 卡槽


⑩ OK 鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近 30 筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。

⑪ NO 鍵

- 長按此鍵可開啓或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

手機外觀及按鍵說明

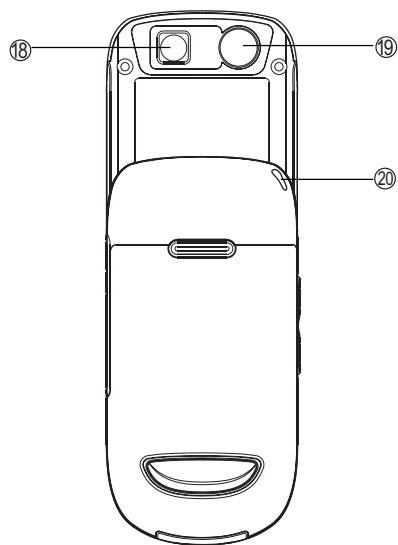

⑫ 數字鍵

- 輸入號碼時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在輸入狀態下，輸入相應字母。

⑬ * 鍵

- 輸入號碼時顯示*
- 在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示P，可用於撥分機。

⑭ # 鍵

- 輸入號碼時，顯示井字元。
- 在ABC或abc輸入狀態下，可切換大小寫。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

⑮ 話筒

⑯ 0 鍵

- 撥號時，按此鍵顯示0，長按則顯示+用於撥打國際長途電話。
- 在ABC或abc輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為+。

⑰ 設備連接埠、耳機插孔

⑱ 拍攝鏡頭

⑲ 自拍鏡

⑳ 手寫筆

1-2 手寫辨識

本手機的螢幕為觸控螢幕，具有以下手寫觸控辨識功能：


- 選擇選項：**
- 1 在目錄/子目錄選擇畫面，用筆點選項目，即可進入。
 - 2 在以箭頭表示的選擇欄位中，筆點箭頭可變更選項，筆點文字區域可顯示全部選項。
 - 3 筆點返回前畫面。
- 輸入文字：**可輸入中文、英文、數字，並可建立手寫記憶字庫。（詳細操作請參考16手寫輸入法）
- 執行功能：**
- 1 螢幕有功能鍵指示時，筆點執行相關功能。
 - 2 在電話簿記錄列表畫面，筆點選需記錄，再筆點可直接撥打。
 - 3 待機螢幕顯示圖示部分圖示，可以筆點快捷進入相關功能，例如：

圖示	進入的功能
網路系統商名稱	網路服務
時間圖示	設定時間
 或 	未讀簡訊/MMS 列表
	螢幕設定
	顯示數字鍵盤
	進入卡片
	來電轉移設定
	語音功能
	通話設定
	鬧鈴設定


展開式選項目錄圖

1-3 展開式選項目錄圖


本手機的眾多功能都可按 **(M)**，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 **(M)**，再按 **[1] [3]**，就可直接進入通話服務功能中的**網路服務**。

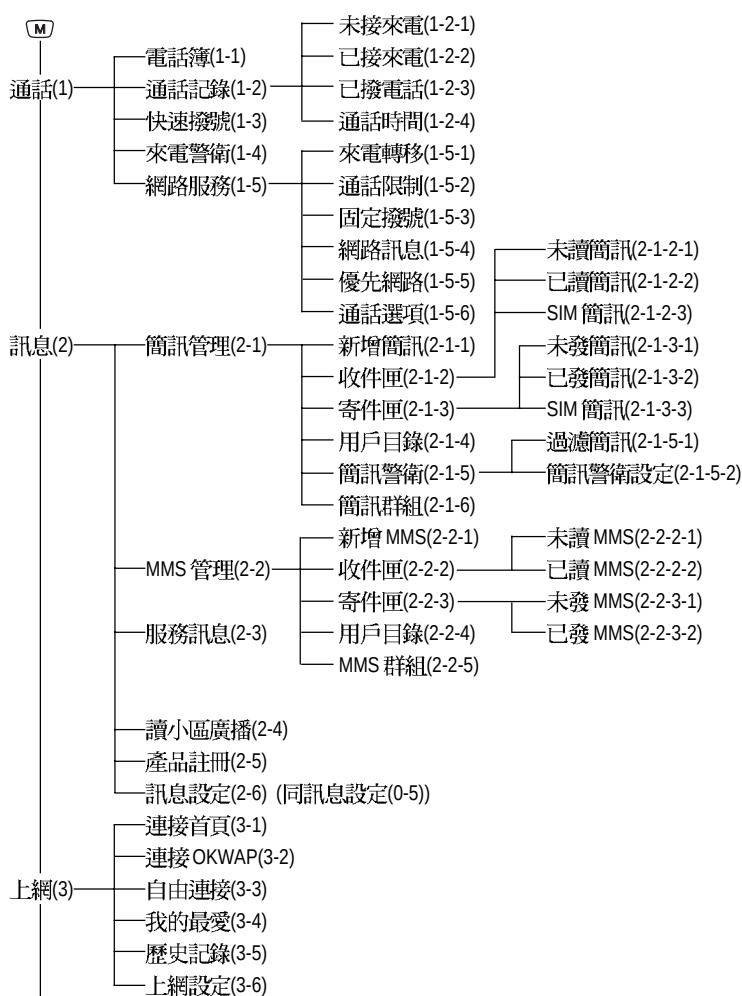

展開式選項目錄圖

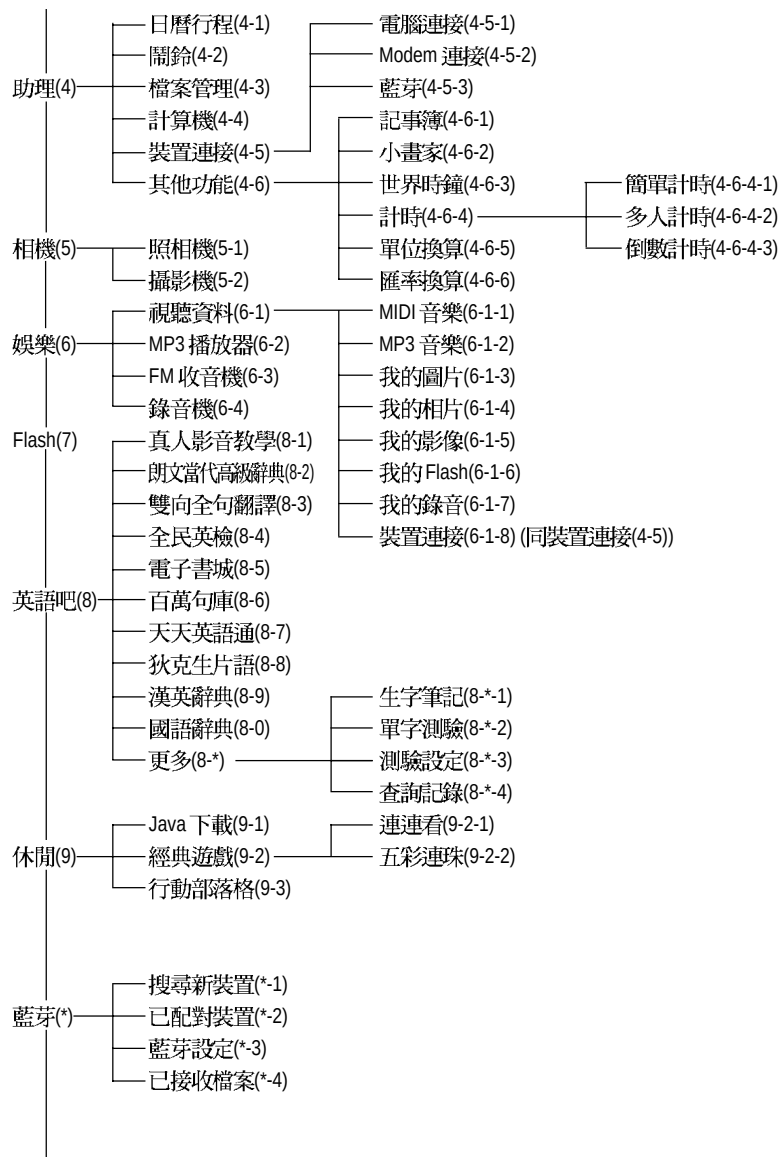

展開式選項目錄圖

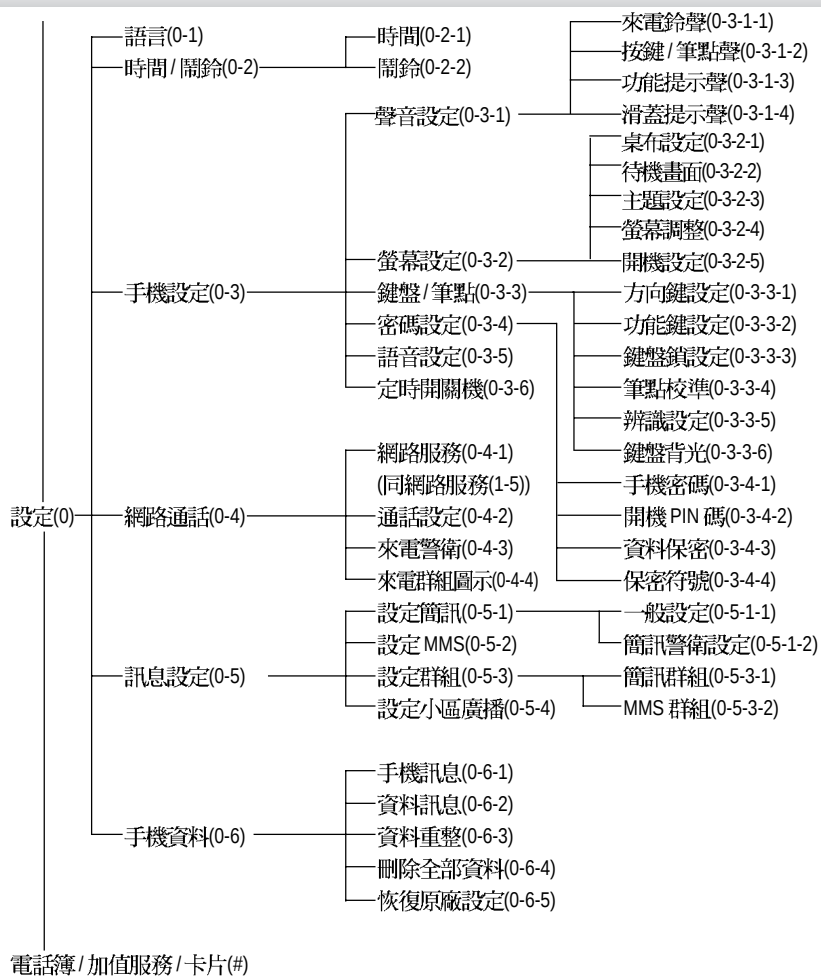

使用安全須知

1-4 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

— 行車時注意交通安全

爲了您的安全，請避免於開車時使用手機。

— 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

— 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

— 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。爲避免電磁波對人體產生影響，建議您等電話接通後再聆聽。爲減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值爲 0.205W/Kg。

— 在爆破區應關機

因爲爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

— 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

— 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

使用安全須知

— 正確合理的使用

以正確的方法使用手機(對著耳朵)。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，插上充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

— 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

— 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

— 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

— 製作備份

切記備份所有重要資料，包括手機與記憶卡上的資料。

1-5 配件

本手機還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參考14-4-2通話設定。

手寫筆

使手寫筆在螢幕上可以進行手寫/筆點操作。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

USB 傳輸線

連接電腦與手機的連線，實現手機與電腦的資料同步、上傳、下載等。

Mini SD 卡(記憶卡)

提供儲存資料，擴充手機的儲存空間，增強對資料的管理能力。出廠附贈的記憶卡內預下載有學習資料，若不慎將出廠附贈的記憶卡格式化，可至附贈光碟的i885記憶卡備份目錄中備份記憶卡資料。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

安裝 SIM 卡


1-6 安裝 SIM 卡 / 電池

使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。


註：

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。


- 1 一隻手按住電池後蓋槽口，同時另一隻手按住橡皮凸起，將後蓋向上推出。

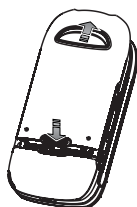


- 2 如箭頭所示，將電池向上翻起，取出電池。

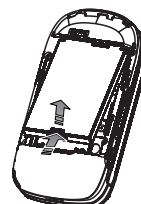


- 3 裝入 SIM 卡，請確定斜角位於右上，卡上的金色面朝向手機金屬觸點。

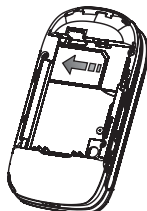

- 4 將電池有金屬觸點的一端先置入手機，確定電池的金屬觸點與手機的金屬觸點相連，然後將電池的另一端壓下。

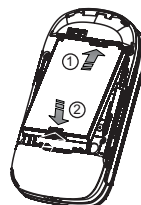


- 5 按箭頭方向所示，平滑地推上手機後蓋。

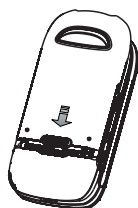

註：

如欲取出 SIM 卡，請將 SIM 卡輕輕往下按，並向箭頭方向推出即可。

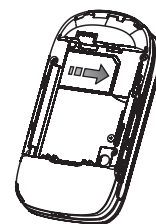

安裝 Mini-SD 卡

1-7 安裝 Mini SD 卡

Mini SD 卡可儲存資料，並可透過 USB 連接線與電腦相互傳輸資料。


— 在使用與 Mini SD 卡相關的功能時請勿取出卡片。

註：

請小心保管 Mini-SD 卡，不能彎折、刮傷。避免受潮或太靠近帶靜電的物品。

，取出電池。

- 1 掀開 Mini SD 卡槽上的保護蓋，將 Mini SD 卡放入卡槽，請注意卡上的金屬面向上並朝向手機內部。
- 2 將卡片推到底並鎖住。

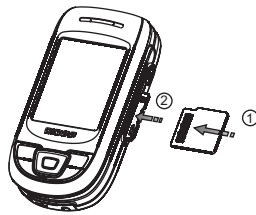


註：

如欲取出卡片，請將卡向手機內部推，再鬆開，卡片即可彈出。

電池充電

1-8 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

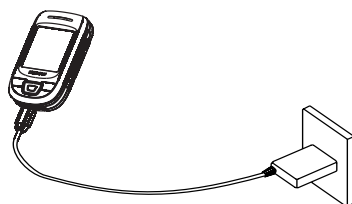

- 1 掀開手機底部傳輸埠上的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在關機狀態，螢幕顯示**充電中**，表示正在充電。
如開機充電，電池訊號圖示顯示.
- 3 當螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱注意事項之使用電池與充電器。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。
- 爲了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

1-9 開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以*號出現），按  確認。
* 原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入 PIN：請輸入 PIN（以*顯示），按  確認。（PIN 為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起提供）。


註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入PIN。當PIN輸錯次數達三次時，則顯示PUK輸入畫面。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設定新PIN。（PUK為PIN解鎖碼，由系統商提供。）
- 當PUK十次輸入錯誤後，則顯示SIM卡不能再用，請換新卡，表示SIM卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援3伏特(V)SIM卡。

螢幕

1-10 螢幕

手機已插入SIM卡的待機畫面：

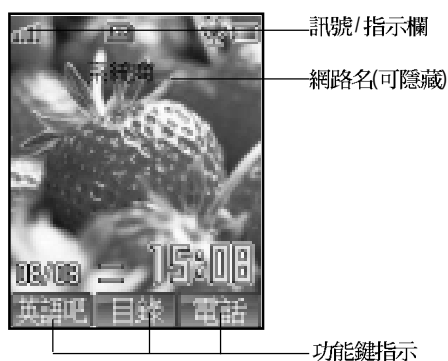

桌布可以改變，詳細操作請參考10-1-3我的圖片。

來電時，螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：**電池不足，請充電。**

在功能鍵指示，從左到右依次顯示**英語吧**、**目錄**、**電話**在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

已插入記憶卡以及支援增值服務的SIM卡的主目錄畫面：

若未插入記憶卡，主目錄最後一項顯示**增值或電話**(視SIM卡是否支援增值服務)



增值服務選擇：選擇主目錄最後一項卡片> **增值服務**。

1-11 螢幕及彩燈指示

螢幕指示

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  服務訊息已滿。
-  簡訊已存滿。
-  MMS 已存滿。
-  已進入 GPRS 服務區。
-  已開啟所有來電轉移。
-  啟動來電警衛。
-  已開啟藍芽(圖示為藍色)。
-  藍芽傳送中(圖示為綠色)。
-  充電中。
-  已插入 SD 卡。
-  啟動語音功能。
-  新服務訊息。
-  已開啟飛行模式。
-  已關閉 GSM 通訊功能。

電話功能

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啓多方通話（需系統商網路支援）、擴音，發送雙音多頻和簡訊等功能。

2-1 撥打電話

2-1-1 直接撥打

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按  撥打所顯示的電話號碼。

按  結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

- 在撥號畫面，欲輸入撥號暫停符號 P，連按兩次 “*” 即可。
- 在撥號畫面，按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至電話簿。
- 在撥號畫面，按右鍵【清除】可清除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按  再按  可進入世界城市列表。按該城市英文首字字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  可輸入該國地區碼及該城市長途碼。
- 在撥號畫面，按  再按  可開啓擴音功能。
- 智慧撥號提示：在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按 。（此功能之開啓與關閉請參考 14-4-2 通話設定。）

撥打緊急電話

- 未插入 SIM 卡
開機後，在提示請插入 SIM 卡的畫面上，可按右鍵【緊急】撥打 SOS 緊急電話或在待機畫面，按數字鍵 、、，按  撥打。
- 已插入 SIM 卡
在待機畫面，按數字鍵 、、 後，按  撥打。

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號“+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：

- 按左鍵【內容】，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。
- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

撥打電話

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

2-1-3 撥打電話簿號碼

- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
— 或按(M)進入主目錄，按(1)進入通話服務功能，按(1)進入電話簿功能。
- 2 按(2)選擇欲撥打的電話記錄。
- 3 按(3)可撥打所選擇的號碼。

2-1-4 撥打最近撥出號碼

在待機畫面，按(4)進入最近撥出之清單。

- 按(2)選擇欲撥打的電話記錄。
- 按(3)可撥打所選擇的號碼。

2-1-5 撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按(M)進入主目錄，

- 按(1)進入通話服務功能。
- 按(2)進入通話記錄。
- 按(3)查看未接來電 / 按(2)查看已接來電 / 按(3)查看已撥電話清單。
- 按(2)選擇欲撥打的電話號碼。
- 按(3)撥打所選擇的號碼。

2-1-6 預約撥號

若在行程設定中開啓開鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按(3)進行撥號。按任意鍵可關閉開鈴。

2-1-7 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在**通話服務之快速撥號**中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打。

註：

- 設定快速撥號之方法，參考 4-3 快速撥號。

2-2 接聽來電

當有來電的時候，若**電話簿**中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

滑蓋關閉或打開時均能按或左鍵【接聽】接聽電話。

任意鍵接聽

在滑蓋打開時，除【右鍵】、外，按其餘鍵均可接聽來電。

註：

- 設定任意鍵接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。

滑蓋接聽

滑蓋關閉時，若有來電，螢幕將顯示來電號碼，打開滑蓋可自動接聽。

註：

- 設定滑蓋自動接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

- 設定耳機自動接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。

2-3 調整音量

在通話過程中，按機身左側音量鍵可調整音量。

按音量調上鍵可提高音量；按音量調整下鍵可降低音量。

通話中使用的功能

2-4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿、擴音功能、話中插接、多方通話，發送雙音多頻及新增簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2-4-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 設定話中插接之方法，參考 4-5-6 通話選項。

按左鍵【切換】或  接聽等待來電。

註：

- 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙線】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

- 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【接通】/【保留】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啟動靜音功能，按右鍵【正常】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

2-4-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。

如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按  並按  選擇多方通話，再按 。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

通話中使用的功能

結束單方通話

按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**結束單方通話**，再按 **[END]** 可中斷目前所顯示號碼的通話。

結束所有通話

按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**結束目前通話**，再按 **[END]** 可結束通話並返回到**待機狀態**。

— 按 **[END]** 可中斷通話並返回到**待機狀態**。

2-4-3 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

— 欲開啓擴音功能，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**開啓擴音功能**，按 **[END]**。

— 欲關閉擴音功能，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**關閉擴音功能**，按 **[END]**。

註：

— 插有耳機時，無法使用此功能。

2-4-4 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

— 欲開啓發送雙音多頻功能，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**發送雙音多頻(DTMF)**，按 **[END]** 即可輸入控制代碼。

2-4-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

1 在通話過程中，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**新增簡訊**，按 **[END]**。

2 進入簡訊編輯畫面。

2-4-6 連線藍芽耳機

撥號或通話中，您可以使用藍芽耳機(選購配件，請洽當地經銷商)通話，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**連線藍芽耳機**，按 **[END]** (請參考12 藍芽傳輸)。

註：

若在使用藍芽耳機通話時，插入藍芽耳機充電器，藍芽耳機通話聲中斷，通話聲自動開啓擴音。

2-4-7 返回主目錄

在通話過程中，按 **[M]** 並按 **[END]** 選擇**主目錄**，按 **[END]** 返回**主目錄** 後再選擇您需要的功能。部分功能在通話中不支援使用。

電話簿

3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能。

或在待機畫面，按 $\langle M \rangle$ ，再按 $\langle 1 \rangle$ 進入通話服務功能，在通話服務功能選擇畫面，按 $\langle 1 \rangle$ 進入電話簿功能。

3-1 編輯電話簿記錄

3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按  並按  選擇**新增**，再按  進入電話簿編輯畫面。
若無電話記錄，按左鍵【**新增**】直接進入電話簿編輯畫面。
按  移動游標選擇欄位，輸入或選擇相關資料。
- 2 電話簿類別欄位 ，按  選擇類別，或按左鍵【**選擇**】進入電話簿類別列表，按  選擇。電話簿內建類別為：普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭，可將儲存的電話記錄歸類至相關類別。
不同的類別可配以不同的鈴聲（該功能的設定請參考 14-3-1 聲音設定之分組鈴聲）。

註：

- “普通、家庭、朋友、商務、VIP”分類都儲存於本機上。而“SIM”則儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。
- 3 相片設定 ：可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。按左鍵【**選擇**】進入圖庫選擇。
- 4 來電鈴聲設定 ：可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。
請先按  選擇鈴聲類別，然後將游標移至下行，按左鍵【**選擇**】進入鈴聲列表選擇。
- 5 號碼保密設定 ：可啟動號碼保密功能。若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，號碼以*顯示。按  選擇是或否。
- 6 按  儲存，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按  儲存，並返回電話簿列表畫面。

3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿列表畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按  並按  選擇**修改**，按  進入電話簿編輯畫面。

3-1-3 刪除電話簿記錄

單筆刪除

在電話簿列表畫面，按  選擇所要刪除的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按  並按  選擇**刪除**，並按 ，螢幕提示是否刪除，按 。

使用電話簿記錄

多筆刪除

在電話簿列表畫面，按 **(M)**，選擇選擇檔案，你可以選取多個(按左鍵【選擇】勾選)或全選後，按 **(M)**，選擇刪除，幕提示是否刪除，按 **(V)**。

3-2 使用電話簿記錄

3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿資料。按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

3-2-2 撥號編輯

撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 **(V)** 即可撥打。
在電話簿列表畫面，按 **(V)** 選擇所欲撥打的記錄，按 **(M)** 並按 **(V)** 選擇撥號編輯，再按 **(V)**。

3-2-3 撥打電話簿記錄號碼

在電話簿列表畫面，按 **(V)** 選擇所欲撥打的記錄，按 **(V)** 撥打。
— 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按 **(V)** 選擇所需，並按 **(V)** 撥打。

3-2-4 查詢電話簿記錄

您可以選擇以下方法快速查詢電話簿記錄。

語音查詢 在電話簿列表畫面，按 **(M)** 並按 **(V)** 選擇語音。

詳細操作請參考 15-3 語音查詢電話簿。

首字母查詢 在電話簿列表畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

關鍵字查詢： 在電話簿列表畫面，按 **(M)** 並按 **(V)** 選擇關鍵字查詢，按 **(V)**。在查詢框中輸入所要查詢的訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按 **(V)**。若有符合記錄，即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

姓氏查詢： 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存記錄的相關姓氏(或英文首字母)，選擇所需並按 **(V)** 顯示電話簿列表畫面，游標停留在所查詢之記錄上。

分類檢視： 在電話簿列表畫面，按機身左側的上下音量鍵，可快速切換電話簿類別。或是在電話簿列表畫面，按 **(M)** 並按 **(V)** 選擇分類檢視再按 **(V)**，顯示電話簿類別列表，選擇所需並按 **(V)**。

3-3 自建電話簿類別

在電話簿列表畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**分類檢視**再按 **(V)** 進入電話簿類別列表畫面。

在電話簿類別列表畫面，按左鍵**【新增】**，可輸入自建類別名稱。

— 按 **(C)** 選擇自建類別，按右鍵**【更名】**，可修改自建類別名稱。

— 按 **(C)** 選擇自建類別，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**刪除**，可刪除該自建類別及其內含所有資料。

註：

— 自建類別最多可設 18 個。

3-4 分類保護

可依類別對電話簿中的記錄進行保護，被保護的電話記錄將被隱藏。在電話簿類別列表畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**分類保護**，再按 **(V)** 進入手機密碼輸入畫面，輸入密碼後，按 **(V)** 確認。按 **(C)** 選擇欲保護的類別名稱，按左鍵**【選擇】**再按 **(V)** 確認。

3-5 複製電話簿記錄

單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製至手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面，按 **(C)** 選擇所要複製的記錄，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**複製**再按 **(V)**，按 **(C)** 選擇**複製至SIM**或**複製至手機**再按 **(V)**。

多筆複製

可對電話簿筆記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按 **(M)**，選擇**選擇檔案**，你可以選取多個(按左鍵**【選擇】**勾選)或全選後，按 **(M)**，選擇**複製**並按 **(V)**，按 **(C)** 選擇**複製到SIM**或**複製到手機**再按 **(V)**。

3-6 新增簡訊

在電話簿列表畫面，或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**新增簡訊**，按 **(V)** 進入編輯簡訊畫面，編輯完畢按 **(V)** 即可。

3-7 新增 MMS

在電話簿列表畫面，或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**新增MMS**，按 **(V)** 進入編輯MMS畫面，編輯完畢按 **(V)** 即可。

新增 MMS

3-8 發送

簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊(v-Card格式)傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**發送>簡訊發送**，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 **(C)**，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 v-Card 功能，才能成功傳送。
- 當您收到v-Card格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按**【瀏覽】**可查看該筆資料，按**【儲存】**儲存該筆資料至相關功能。

藍芽發送

可透過藍芽發送電話簿記錄至其他藍牙兼容設備。相關操作請參考12藍芽傳輸。

4 通話服務

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[END]**，或者按方向鍵 **[右]** 選擇通話後，按 **[ENTER]** 進入通話服務功能。

在通話服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛和網路服務功能；或按 **[右]** 選擇相關功能選項，按左鍵或按 **[ENTER]** 進入。



通話記錄

4-1 電話簿

請參考 3 電話簿。

4-2 通話記錄

通話記錄保存最近 30 筆未接來電/已接來電/已撥電話記錄。

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  可撥打所選擇的號碼。

4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按左鍵【內容】可檢視相關訊息。

4-2-2 儲存

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿，可選擇新增電話名片或是修改電話名片。

4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇撥號編輯，再按 。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼等。或是使用單次撥號隱藏本機號碼，在電話號碼前加上 #31#。

4-2-4 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇刪除並按 ，可刪除目前所選擇的通話記錄。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按  可刪除全部記錄。

4-2-5 新增簡訊/MMS

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇新增簡訊或新增 MMS，並按 ，可編輯簡訊或 MMS 並發送至所選擇的通話記錄號碼。

4-2-6 通話時間

提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。
按左鍵【歸零】可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

4-2-7 設為拒接 / 只接號碼

將通話記錄中的號碼加入拒絕 / 只接號碼 (請參考 4-4 來電警衛)。

在未接 / 已接 / 已撥通話記錄列表畫面，按 選擇一筆通話記錄後，按 並按 選擇設為拒接號碼或設為只接號碼，並按 。

4-3 快速撥號

數字鍵 ~ 可以設定為快速撥號鍵。 為語音信箱的號碼。

若已設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼；若未設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按數字鍵，進入快速撥號設定畫面，可編輯快速撥號號碼。

在快速撥號設定畫面，選擇一個欄位，按右鍵【修改】顯示游標，直接輸入欲設為快速撥號的電話號碼，按 確認。或按左鍵【電話】進入電話簿列表畫面，按 選擇所需號碼並按 確認。

4-4 來電警衛

可設定只接或拒接電話簿記錄中的某一類號碼，無號碼來電以及自設的號碼。若設為只接，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼可選擇振動提示或自動斷線；若設為拒接，如有設定的號碼撥入，手機將其自動過濾。

4-4-1 拒接設定

您可以設定拒接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類別電話簿記錄中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

- 1 按 選擇並按左鍵【選擇】勾選拒接電話。
- 2 按 選擇並按左鍵【選擇】進入拒接號碼設定畫面。
 - 拒接電話簿 按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按 所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按 。
 - 無號碼來電 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
 - 自設拒接號碼 將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中選擇號碼作為拒接號碼，並按 儲存。設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

來電警衛

- 按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】進入拒接方式設定。
按 $\odot$ 移動游標選擇只有振動提示或自動斷線或斷線簡訊回覆，按左鍵【選擇】啓動過濾方式，並按 $\surd$ 。若未設定拒接號碼過濾方式，拒接功能將無效。

註：

- 啓動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

4-4-2 只接設定

您可以設定只接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類電話簿記錄中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多10個)，此外還可對只接來電外的其他來電進行設定。

- 按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】勾選只接電話設定。
- 移動游標至只接號碼欄位。左鍵【選擇】進入設定畫面。
 - 一只接電話簿 按右鍵【設定】顯示電話簿類別，選擇所需的電話簿類別並按左鍵【選擇】，按 $\surd$ 返回前畫面。
 - 一無號碼來電 爲一些國際長途或故意隱藏之號碼。
 - 一自設只接號碼 將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中選擇號碼作爲只接號碼，並按 $\surd$ 儲存。設定完成後，按左鍵【選擇】可啓動該選項。您可同時啓動多項只接選項。
- 其他來電處理
除已設定的只接來電外，您可爲其他來電進行設定。可設定成只有振動提示或自動斷線。

4-5 網路服務設定

在網路服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、網路訊息、優先網路及通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 設定來電轉移

可透過來電轉移服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 一所有通話來電 轉接所有來電
- 一忙線時 手機忙線時轉接來電
- 一無應答時 無人接聽時轉接來電
- 一出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】並進入號碼輸入畫面。
- 2 輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話】進入電話簿選擇號碼並按 $\checkmark$ 確認。
- 3 若已申請服務，則該設定項被勾選。
- 4 按右鍵【狀態】可查看目前轉移狀態。
- 5 來電轉移功能設定後，按左鍵【不選】可取消來電轉移設定。

4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)

禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。

只許撥回國內：只允許撥出本國電話號碼。(只有在國際漫遊時方可設定)

禁接所有來電：禁止撥入所有來電。

禁接漫遊來電：漫遊時禁止接聽來電。(只有在國際漫遊時方可設定)

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 螢幕提示輸入網路密碼，輸入相應密碼並按 $\checkmark$ 確認。

4-5-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定開啓時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路：

按 $\odot$ 選擇網路名稱，按左鍵【選擇】確認所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

選擇頻率：

按 $\odot$ 選擇900/1800或1900，按左鍵【選擇】確認所要的頻率。

網路服務設定

4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。

- 按左鍵【**插行**】，顯示網路列表。按 $\odot$ 選擇所需要的網路名稱，按左鍵【**選擇**】將其加至優先網路列表。
- 按右鍵【**刪除**】，則清除游標所在位置的網路名稱。

4-5-6 通話選項

可開啓**話中插接**及**隱藏本機號碼**功能。按 $\odot$ 選擇並按左鍵【**選擇**】確認。

話中插接 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

5 訊息服務

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[2nd]**，或者按方向鍵 **[右]** 選擇 **訊息** 後，按 **[Enter]** 進入 **訊息服務** 選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲、影像。



簡訊操作

5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照 5-5-1 設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇**新增簡訊**並按左鍵【選擇】或按。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按進入。
 - 發送：輸入接收方電話號碼後，按，螢幕提示**是否發送簡訊?**，再按確認。
 - 儲存：將簡訊儲存至簡訊管理/寄件匣/未發簡訊資料夾。
 - 插行：按即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 插入項目：按進入插入項目列表。
 - 插入電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲插入的記錄，按，選擇該筆記錄中需要的資訊後，按右鍵【插入】。
 - 插入圖片：按選擇欲插入的圖片，按插入文中。
 - 插入動畫：按選擇欲插入的動畫，按可前後翻頁，按將選中的動畫插入文中。
 - 插入鈴聲：按選擇欲插入的鈴聲，按可前後翻頁，按將選中的鈴聲插入文中。
 - 插入例句：按選擇例句類別，按進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按將正在瀏覽例句插入文中。(也可以在例句類別畫面，按並按選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入表情：按選擇欲插入的表情，按可前後翻頁，按將選中的表情插入文中。
 - 插入符號：按選擇欲插入的符號，按右鍵切換半形/全形符號。按將選中符號插入。
 - 貼上：按將手寫筆反白的欲複製內容貼到簡訊編輯畫面。
 - 設定簡訊：請參照 5-5-1 設定簡訊。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按，進入電話號碼輸入畫面。直接輸入收件者的電話號碼，按。或按左鍵【電話】，在電話簿列表畫面選擇所需號碼，按左鍵勾選(可以複選)，再按。在電話號碼輸入畫面，按顯示命令選項列表：
 - 發送：按直接發送。
 - 儲存：將簡訊儲存至簡訊管理/寄件匣/未發簡訊資料夾。
 - 號碼分隔符：如需發送給多人(最多10人)，按插入“;”，再繼續輸入號碼。
 - 簡訊群組：進入簡訊群組列表畫面，按選擇欲發送的群組，按確認。

簡訊操作

- 設定簡訊：請參照 5-5-1 設定簡訊。
 - 返回：返回簡訊編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 5 完成號碼輸入後：
- 按 **(M)** 並按 **(◀)** 選擇發送後按 **(↵)**。若不想立即發送，可選擇儲存，系統會將該則簡訊儲存在簡訊管理/收件匣/未發簡訊資料夾中。
 - 或者按 **(↵)**，螢幕提示是否發送簡訊？
 - 按 **(↵)** 即可發送。
 - 按右鍵返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息發送失敗並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是210個字元，超過則自動分封發送。

註：

- 支援EMS功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 — 當有新簡訊時，待機畫面顯示X條新簡訊，按左鍵【簡訊】顯示未讀簡訊列表。
 - 或進入簡訊管理/收件匣，選擇未讀簡訊或SIM 簡訊(視簡訊儲存位置)後按 **(↵)**。
- 2 按 **(◀)** 選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按 **(↵)** 或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按 **(◀)** 逐行閱讀，按 **(▶)** 可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。

5-1-3 回覆簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(◀)** 選擇回覆或含原文回覆，按 **(↵)** 進行回覆簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考5-1-1 新增簡訊。

註：

- 回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- 含原文回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

簡訊操作

5-1-4 轉發簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面(未發簡訊除外)，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**轉發**，按 **(F)** 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
 - 在已讀/未讀/已發簡訊列表畫面，選擇欲轉發的簡訊後，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**轉發**，按 **(F)** 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考5-1-1**新增簡訊**。

5-1-5 重發簡訊

- 1 在已發簡訊列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的簡訊。
- 2 按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**重發**，按 **(F)** 可將該簡訊重新發送一遍。

5-1-6 刪除簡訊

- 在簡訊列表畫面，按 **(C)** 選擇欲刪除的一筆簡訊。
按右鍵【**刪除**】，螢幕提示是否**刪除**，按 **(F)** 刪除該簡訊；按 **(B)** 取消刪除動作。
- 或在簡訊內容瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**刪除**，按 **(F)** 刪除正在瀏覽的簡訊。
- 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**刪除全部資料**並按 **(F)**，螢幕提示是否**刪除全部記錄**，按 **(F)** 確認。

5-1-7 儲存號碼

您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 — 在簡訊列表畫面，按 **(C)** 選擇要儲存號碼的簡訊，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**儲存號碼**。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)
 - 或是在簡訊瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**儲存號碼**。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的3-24位數字顯示在螢幕上。按 **(C)** 選擇要儲存的號碼，按左鍵【**儲存**】。
- 3 為該號碼選擇在電話簿中的相應欄位，按 **(F)** 進入電話簿記錄編輯畫面。(詳細操作步驟請參考3-1-1**新增電話簿記錄**)
若按 **(B)** 可取消儲存操作。

5-1-8 回撥簡訊號碼

- 1 在收件匣之列表或瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇回撥。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 按 **[↵]** 選擇所需號碼，按 **[↵]** 直接撥打。按左鍵可儲存號碼。

5-1-9 轉存簡訊

- 1 在簡訊瀏覽畫面按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇轉存，按 **[↵]** 進入轉存簡訊畫面。
 - 或在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後，按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇轉存，按 **[↵]** 進入轉存簡訊畫面。
 - 也可以選擇將未讀/已讀/未發/已發資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶目錄，在列表畫面按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇轉存全部資料，按 **[↵]** 進入轉存簡訊畫面。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 **[↵]**，螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。(如畫面空白，按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按 **[↵]** 確認，再按左鍵【轉存】。)

註：

- 本機內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到 SIM 或用戶目錄。
- SIM 卡內的未讀/已讀簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶目錄。
- 用戶目錄內的簡訊可轉存到其他用戶目錄或 SIM 卡內。

5-1-10 設定瀏覽簡訊字體

在簡訊瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇小字體，按 **[↵]** 確認後簡訊內文以小字體顯示(預設是大字體)。若想恢復大字體顯示，按 **[M]** 並按 **[↵]** 選擇大字體，按 **[↵]** 確認。

5-1-11 簡訊查詢

您可以對儲存在本機已讀/未發/已發簡訊資料夾內的簡訊進行查詢。

在已讀/未發/已發簡訊資料夾列表畫面，按 **[M]** 並移動游標選擇查詢，按 **[↵]** 後請輸入所要查詢之簡訊內含關鍵字，並按 **[↵]** 確認。若有符合記錄則顯示符合記錄之簡訊號碼列表；若無相符關鍵字，則顯示無符合記錄。

簡訊管理

5-2 簡訊管理

5-2-1 簡訊資料夾

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。

所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內。您可以在用戶目錄中自建資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

資料夾操作

- 1 在簡訊管理畫面，按 $\odot$ 選擇所需資料夾，按 $\swarrow$ 進入子資料夾列表畫面。
- 2 按 $\odot$ 選擇所需子資料夾，按 $\swarrow$ 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 3 移動游標選擇欲瀏覽之簡訊，按 $\swarrow$ 或按左鍵【內容】即可瀏覽。
- 4 在簡訊瀏覽畫面，按 $\square$ 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照 5-1簡訊操作。

新增自建資料夾

- 1 在簡訊管理畫面，按 $\odot$ 選擇用戶目錄，按 $\swarrow$ 確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按 $\swarrow$ 儲存。
 - 若已建立過用戶目錄，在目錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇新增資料夾，按 $\swarrow$ 。

重命名

若欲重新命名一個資料夾，在用戶目錄列表畫面，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇更名，按 $\swarrow$ 後，輸入新的資料夾名稱，再按 $\swarrow$ 確認。

刪除

在用戶目錄列表畫面，移動游標選擇欲刪除之資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 $\swarrow$ 即可刪除選中的自建資料夾及其全部內容。

註：

- 用戶目錄內自建資料夾最多可建立 16 個。

5-2-2 過濾簡訊資料夾

如果您在簡訊管理 / 簡訊警衛 / 簡訊警衛設定 中啟動了簡訊警衛功能，並設置了黑名單，則被列入黑名單的號碼所發來的簡訊將會被儲存在簡訊警衛之過濾簡訊資料夾中。

5-2-3 簡訊警衛

該功能可將列入黑名單的特定號碼發來的簡訊自動儲存在過濾簡訊資料夾中，還可查看過濾簡訊。

簡訊警衛設定

- 1 按左鍵勾選是否開啓簡訊警衛。
- 2 游標移至黑名單，按左鍵【選擇】進入黑名單列表畫面。
- 3 按右鍵【修改】進入號碼編輯，可直接輸入號碼，也可按左鍵【電話】進入電話簿選擇所需號碼。按儲存並回到黑名單列表畫面。
- 4 按左鍵【選擇】/【不選】勾選或取消作為黑名單的號碼，按儲存並退回前一畫面。

註：

- 還有一種設定黑名單的方法：在簡訊管理之收件匣之列表或瀏覽畫面，按並移動游標選擇“列入黑名單”，按確認，則該簡訊號碼被加入黑名單中。（若未開啓簡訊警衛功能，則以上操作無效。）

過濾簡訊資料夾

如果您在設定簡訊時啓動了簡訊警衛，且設定了黑名單，那麼被列入黑名單的號碼所發來的簡訊會被自動保存在簡訊管理/簡訊警衛/過濾簡訊資料夾中。進入該資料夾可瀏覽簡訊內容，並可進行刪除及回覆操作。

5-2-4 簡訊群組

參見 5-5-3 設定訊息群組。

5-3 MMS 操作

MMS 可包含文字、圖片、鈴聲、影像，透過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需向系統商申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照 5-5-2 設定 MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 在 MMS 管理畫面，選擇新增 MMS 並按左鍵【選擇】或按進入 MMS 編輯畫面。
- 2 螢幕下方顯示 1/1，前一個 1 代表當前 MMS 的頁數，後一個 1 代表總的頁數。直接輸入（或手寫）文字。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。按顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：

MMS 操作

- 插入 MMS 項目：按  進入插入項目列表。
 - 插入記憶卡項目：可插入記憶卡中的影音圖片資料。按  選擇所需類別，按  進入後可繼續選擇具體文件。
 - 插入本機圖片：在圖庫列表畫面，移動游標選擇所需圖片後，按  確認(按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片)。
 - 插入本機音樂：在音樂列表畫面，移動游標選擇所需音樂後，按  確認。
 - 插入本機影像：在影像列表畫面，移動游標選擇所需影像後，按  確認。(在插入影像的頁面不能再插入圖片、音樂、文字，可新增頁面)。
 - 插入電話簿：在電話簿列表畫面，移動游標選擇所需電話簿後，按左鍵【選擇】勾選，按  將電話簿訊息插入。
 - 插入頁面：選擇插頁後，即進入 MMS 下一頁的編輯。(一個 MMS 最大為 100K，可包含 10 個插頁。每個插頁可含有最多 512 個字元，一個圖片檔以及一個音樂檔案)。
 - 刪除 MMS 項目(該選項僅在插入 MMS 項目後出現)：選擇欲刪除的選項，按  確認。
 - 插行：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 插入例句：按  選擇例句類別，按  進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按  將正在瀏覽例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面，按  並按  選擇新增例句，輸入自編的內容後，按  儲存在用戶例句中。您最多可建立 30 筆用戶例句，每筆最多 64 個字元。)
 - 插入表情：在表情列表畫面，移動游標選擇所需表情後，按  插入(按  可前後翻頁)。
 - 插入符號：按  選擇所需符號(按右鍵切換全形/半形符號)，按  插入。
 - 貼上：按  將手寫筆反白的欲複製內容貼到編輯畫面。
 - 儲存：將正在編輯的 MMS 存入 MMS 管理/寄件匣/未發 MMS 資料夾。
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的 MMS。按  切換顯示內容。
 - 發送：進入收件人編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 3 MMS 內容編輯完成後，按 。
- 4 輸入收件人手機號碼或郵件地址。按左鍵切換輸入法。在電話號碼輸入畫面，按  顯示命令選項列表：
- 電話簿：從電話簿中尋找所需號碼，再按 。
 - 發送：發送 MMS。
 - 儲存：將正在編輯的 MMS 存入 MMS 管理/寄件匣/未發 MMS 資料夾。
 - MMS 群組：進入 MMS 群組列表畫面，按  選擇欲發送的群組，按  確認。
 - 設定 MMS：請參照 5-5-2 設定 MMS。
 - 返回：返回 MMS 編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。

- 4 按 ↵ ，輸入 MMS 抄送人的號碼或郵件地址。
- 5 按 ↵ ，輸入 MMS 主旨。
- 6 編輯完成後，直接按 ↵ 或是按 M 並按 ↵ 選擇**發送**再按 ↵ ，螢幕顯示**發送 MMS 中**，成功後顯示**發送成功**。

註：

- 本手機支援的圖片格式為 JPG/ GIF/ WBMP/ BMP/ PNG，鈴聲格式為 MMF/ AMR/ MIDI/ MP3，影音格式是 3GP/ MP4。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，待機畫面顯示 X 條新 MMS。

- 若 MMS 設定中自動下載功能已開啓：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
- 2 按左鍵【內容】或按 ↵ 瀏覽 MMS 內容。按 ↵ 切換下一頁。

註：

- 手機在通話或上網時，自動下載功能無效，需手動下載 MMS。

- 若 MMS 設定中自動下載功能未開啓：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
- 2 按左鍵【下載】，螢幕顯示**接收 MMS 中**。下載完成後螢幕提示**接收成功**，並顯示發送發方訊息、日期、時間以及主旨。
- 3 按左鍵【內容】或按 ↵ 瀏覽 MMS 內容。按 ↵ 切換下一頁。

註：

- 您也可以收到新 MMS 提示後，進入 MMS 管理之未讀 MMS 資料夾收取 MMS。

5-3-3 回覆 MMS

- 1 在已讀 MMS 號碼列表畫面，按 M 並按 ↵ 選擇**回覆**。
- 2 按 ↵ ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 新增 MMS。

MMS 操作

5-3-4 轉發 MMS

- 1 在已讀/已發號碼MMS列表畫面，按 $\boxed{M}$ 並按 $\boxed{\text{轉發}}$ 選擇轉發。
- 2 按 $\boxed{\text{轉發}}$ ，進入MMS編輯畫面。
- 3 編輯MMS請參考5-3-1新增MMS。

5-3-5 重發 MMS

- 1 在已發MMS號碼列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的MMS。
- 2 按 $\boxed{M}$ 並按 $\boxed{\text{重發}}$ 選擇重發，按 $\boxed{\text{重發}}$ 可將該MMS重新發送一遍。

5-3-6 儲存號碼

您可將MMS號碼以及MMS內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 在已讀/已發/未發MMS號碼列表畫面或內容瀏覽畫面，選擇要存入電話簿的號碼。按 $\boxed{M}$ 並按 $\boxed{\text{儲存號碼}}$ 選擇儲存號碼。
- 2 按 $\boxed{\text{儲存號碼}}$ ，該MMS號碼及MMS內文中所含的號碼顯示在螢幕上。按 $\boxed{\text{儲存號碼}}$ 選擇要儲存的號碼，按左鍵【儲存】。
- 3 如欲新增一筆電話簿記錄，請選擇**新增電話名片**；如欲在原有某筆電話簿記錄中增加號碼或是取代原有號碼，請選擇**修改電話名片**。（詳細操作步驟請參考3-1-1**新增電話簿記錄**）
若按 $\boxed{\text{取消}}$ 可取消儲存操作。

5-3-7 儲存影音資料

- 1 在MMS內容瀏覽畫面，按 $\boxed{M}$ 並按 $\boxed{\text{提取}}$ 選擇提取並按 $\boxed{\text{提取}}$ 。
- 2 顯示MMS所含之圖片、鈴聲列表、影像資料、MP3或影像資料。
 - 圖片：按右鍵【瀏覽】，按左鍵【儲存】。
 - 鈴聲：按右鍵【播放】，按左鍵【儲存】。
 - 影像：按右鍵【播放】，按左鍵【儲存】。

5 訊息服務 5-3-8 瀏覽 MMS 摘要資訊

- 1 在MMS內容瀏覽畫面，按 $\boxed{M}$ 並按 $\boxed{\text{摘要}}$ 選擇摘要訊息並按 $\boxed{\text{摘要}}$ 。
- 2 顯示MMS發送方訊息、發送日期時間、大小、主旨等，按左右鍵瀏覽。

5-3-9 刪除 MMS

在 MMS 號碼列表畫面，選擇要刪除的 MMS，按右鍵【刪除】。螢幕提示是否刪除，按  刪除。
— 或是在 MMS 內容瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除，按 。螢幕提示是否刪除，按  刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在 MMS 號碼列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按 。
- 2 螢幕提示是否刪除全部記錄。按  刪除。

5-3-10 設定瀏覽 MMS 字體

在 MMS 內容瀏覽畫面，按  並按  選擇小字體，按  確認後 MMS 內文以小字體顯示(預設是大字體)。

若想恢復大字體顯示，按  並按  選擇大字體，按  確認。

5-4 MMS 管理

MMS 管理採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類儲存，您的手機最多可儲存 100 個 MMS。
所有 MMS 均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，將無法接收新的 MMS，您需要刪除些 MMS 後才能接收新 MMS。

註：

- MMS 群組設定請參考 5-5-3 設定訊息群組。

5-4-1 MMS 群組

參見 5-5-3 設定群組。

簡訊設定

5-5 訊息設定

5-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇設定簡訊後，按左鍵【選擇】或按進入設定簡訊畫面，按選擇欲設定的選項。

1 一般設定

簡訊中心號碼

手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

保留時間

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按確認。

格式

格式設定可設定簡訊格式，選項有文字、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400、電子郵件格式。此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按確認。

送達通知

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。

按直接進行設定。原廠預設值為否。

簡訊儲存位置

按直接設定將簡訊儲存位置：手機上(預設)或SIM卡上。

註：

- 您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決SIM卡的種類。若SIM卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 如果您將簡訊儲存位置設定為SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

瀏覽字體

按  直接設定瀏覽簡訊時的字體：大或小。

本機簡訊排序

按  直接進行設定：按時間或按號碼。

2 簡訊警衛設定：參見 5-2-3 簡訊警衛。

5-5-2 設定 MMS**1 網路設定**

— GPRS 設定：請參考 6-1 設定上網瀏覽中的 GPRS 設定部分。

註：

- 本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。
- 設定字體：按 。按  直接設定瀏覽 MMS 時的字體：大字體或小字體。

2 一般設定**保留時間**

設定 MMS 要求在服務中心所存放的期限。可設定 1 小時、12 小時、1 天、3 天、1 星期、1 個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按  直接進行設定。

送達通知

送達通知可設定當您的 MMS 被送達到接收方時，您會收到狀態回報。按左鍵【選取】啟動該選項。

自動下載

設定是否啟動自動下載。按左鍵【選取】啟動該選項。

- 是：當收到 MMS 通知訊息時，手機會自動下載此 MMS。(此功能僅適用手機處於待機畫面。)
- 否：當收到 MMS 通知訊息時，手機不會自動下載此 MMS 直到您去手動下載。

匿名訊息發送

設定發送 MMS 時是否隱藏發送號碼(需系統商支援)。按左鍵【選取】啟動該選項。

接收廣告 MMS

設定是否接收廣告 MMS(需系統商支援)。按左鍵【選取】啟動該選項。

優先級

按  選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。

設定訊息群組

5-5-3 設定群組

新增群組

- 1 在設定群組畫面，選擇簡訊群組或MMS群組，按左鍵【選擇】或按進入簡訊群組或MMS群組列表畫面：
 - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
 - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。
- 2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。
- 3 號碼輸入完成後按並按選擇儲存，按確認。
 - 或按，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按儲存。

修改群組

- 1 在簡訊群組/MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按並按選擇修改，再按進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。
- 2 修改完成後按並按選擇儲存，按確認。
 - 或是按，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按儲存。

刪除群組

- 在簡訊群組/MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按並按選擇刪除再按。螢幕提示是否刪除，按確認。
- 若欲刪除所有群組資料，在簡訊/MMS群組列表畫面，按並按選擇刪除全部資料再按。螢幕提示刪除全部記錄，按確認。

註：

- 最多可設定 24 個群組，每組 10 個號碼。

5-5-4 設定上網瀏覽

請參考 6-1 設定上網瀏覽。

5-5-5 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面，選擇設定小區廣播後，按左鍵【選擇】或按進入設定小區廣播畫面。

- 1 按選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選取】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在啟動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為000-999，最多2個)，按儲存。按或返回設定小區廣播畫面。
- 4 啟動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。

註：

- 關閉小區廣播、所有小區廣播、啟動頻道索引三個選項不能多選，只能在其中選擇一個。

閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啟動頻道索引，但沒有選擇啟動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。

產品註冊

5-6 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按 $\odot$ 選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。

按左鍵切換選擇輸入法。

按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。

- 所有選擇型的問題都可以按 $\odot$ 直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\surd$ 。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\surd$ 或 儲存 儲存並退出。

發送註冊訊息

輸入(選擇)完成後按 發送 【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息，若接受，請按 $\surd$ ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 為了提供您更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國65年5月29日輸入19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入@，請在abc輸入法下按 進入選單 進入選單。
- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 電子簡訊註冊提供的發送需比照系統商簡訊收費。

5-7 服務訊息

服務訊息儲存手機收到的WAP PUSH訊息。當收到服務訊息時，待機畫面出現圖示 圖示 。

在服務訊息列表畫面，按左鍵可以連接游標所在網址；按右鍵可以刪除游標所在記錄；

按 顯示 顯示如下選項：

內容：游標所在服務訊息的相關資訊。

刪除全部資料：刪除全部服務訊息。

返回主畫面：返回待機畫面。

6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇上網後，按  進入上網瀏覽功能。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵或按  進入。

設定上網瀏覽

6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之WAP設定值，該網路系統商之設定值無需修改即能使用。您也可以自行設定五組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了五組連線設定，您可以分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。

1 在上網功能選擇畫面，按進入**設定上網瀏覽**畫面。

2 在目前**上網設定欄位**畫面，按選擇連線設定組。

— GPRS 設定

WAP 設定

首頁： 儲存所要的首頁網址。
連接方式： **IP 地址：** 開道的IP 地址。
Port： 設定連接埠。
延遲時間： 可按調整自動斷線的時間。

GPRS 設定

APN： GPRS 接入點的名稱。
使用者名稱： 登錄需要使用的用戶名。
密碼： 登錄相應的密碼。

— 設定字體

按選擇**大字體**或**小字體**。

預設值

本功能可使手機WAP功能中的設定恢復為原廠設定。

在設定上網瀏覽畫面，按並按選擇**預設值**，按確認。

註：

— 詳細設定請洽詢系統商。

6-2 連接 WAP 網站

6-2-1 連接首頁

在上網功能選擇畫面，按 F1 連接首頁。

6-2-2 連接 OKWAP 網站

在上網功能選擇畫面，按 Z 連接OKWAP網站。
可以選擇下載鈴聲、圖片、MP3、3GP、電子書、英語學習等。

6-2-3 自由連接

利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。
在上網功能選擇畫面或上網瀏覽畫面，按 M 並按 O 選擇自由連接，按 F 進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按 F 進行連接。

6-3 我的最愛

您可以利用我的最愛的功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選擇欲連接的網站即可進入。

6-3-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按 F 進入我的最愛列表畫面

6-3-2 新增

在我的最愛列表畫面，如未設定過我的最愛，顯示空白列表，按左鍵【新增】進入我的最愛編輯畫面。如已設定過我的最愛，按 M 並按 O 選擇新增，按 F 進入我的最愛編輯畫面。

— 請依照螢幕提示輸入名稱及網址欄位的資料，按 F 儲存，並返回我的最愛列表畫面。

亦可在上網瀏覽畫面，按 M 並按 O 選擇加到最愛，按 F 輸入名稱後，按 F 將目前所瀏覽網頁的網址加至我的最愛。

使用我的最愛

6-3-3 修改

- 1 在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲修改的資料。
- 2 按並按選擇**修改**，按進入我的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按儲存。

6-3-4 刪除

在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲刪除的最愛，按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按刪除。

- 或按並按選擇**刪除**，按，螢幕顯示**是否刪除**，按刪除。

6-3-5 連接

在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。

6-4 歷史記錄

可查看已登錄過的網址，按左鍵可連接歷史記錄中的任一網址。

- 1 在上網瀏覽畫面，按並按選擇**歷史記錄**，按進入**歷史記錄**列表畫面。
- 2 在歷史記錄列表畫面，
 - 按選擇某一網址記錄，按左鍵【**連接**】進入該網站；
 - 按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按將游標所在的網址記錄從歷史記錄中刪除；
 - 按並按選擇**刪除全部資料**，按，螢幕顯示**刪除全部資料**，按刪除。

註：

- 最多可儲存 24 筆記錄。

6-5 重新整理

在上網瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇**重新整理**，按 **[↵]** 更新目前頁面。

6-6 發送網址

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在上網瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇**發送網址**，按 **[↵]** 顯示**輸入電話號碼**提示框，輸入接收方的電話號碼，按 **[↵]** 發送。

6-7 儲存圖片

可查看目前所瀏覽網頁的圖片。

- 1 在上網瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇**儲存圖片**，按 **[↵]** 進入圖片列表畫面。
- 2 在圖片列表畫面，按左鍵可瀏覽游標所選中的圖片；按右鍵可將游標所選中的圖片儲存至下載圖庫中。

行動助理

7 行動助理

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[F1]**，或者按方向鍵 **[上]** 選擇 **助理**，按 **[Enter]** 進入 **行動助理** 選擇畫面。

在 **行動助理** 功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入 **日曆行程**、**鬧鈴**、**檔案管理**、**計算機**、**裝置連接** 和 **其他功能**；或按 **[下]** 選擇相關功能選項，按左鍵或按 **[Enter]** 進入。



7-1 日曆行程

在行動助理選擇畫面，按 ☰ 進入日曆行程功能，並顯示月檢視畫面。方框標識為當日日期。



日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等日常事務。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在待機畫面顯示。)

註：

- 有關目前時間與日期的設定操作，請參照 14-2 設定時間與鬧鈴。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參照 7-6-3 世界時鐘之設定時間。

7-1-1 新增行程

- 1 在月檢視畫面，按 ☰ 選擇行程日期，按 M 並按 ☰ 選擇新增，按 ☑ 進入行程編輯畫面；或在日檢視畫面，按 M 並按 ☰ 選擇新增，按 ☑ 進入行程編輯畫面。
- 2 按 ☰ 選擇各欄位。
 - 在日期欄，直接按數字鍵輸入年月日。（日期有效輸入範圍 2001/01/01 至 2037/12/31）
 - 在時間欄，直接按數字鍵輸入時分。（時間有效輸入範圍 00:00~23:59）
 - 在重複欄，按 ☰ 選擇重複方式。
 - 在鬧鈴欄，按 ☑ 切換選擇只有鈴聲、只有振動、振動+鈴聲及關等鬧鈴方式。若開啓鬧鈴功能還可啓動鬧鈴提醒功能。
 - 若開啓鬧鈴功能還可啓動提前鬧鈴功能，移動游標至提前欄位，按 ☑ 選擇提前時間。
 - 在預約電話欄，輸入電話號碼，或是按左鍵【電話】進入電話簿選擇號碼。
 - 若在行程中設定了預約電話，到了預設時間，此號碼會自動顯示，提示您有待撥電話，按 ☑ 撥打。

日曆行程

- 在斷線簡訊回覆欄，按左鍵【選取】啟動該選項後，按 $\odot$ 選擇所需簡訊提示。
在所設定的行程範圍內，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。
若選擇用戶自編，您可自行輸入相關提示。按左鍵【編輯】顯示編輯畫面，輸入相關文字後按 $\swarrow$ 確認。
 - 在標題欄，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇常用語，按 $\swarrow$ 顯示常用標題範例，按 $\odot$ 選擇並按 $\swarrow$ 確認。
 - 在附註欄欲插入一空行時，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇插行，按 $\swarrow$ 即可。
- 3 行程編輯完成，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇儲存，按 $\swarrow$ 。
或按 $\swarrow$ 螢幕顯示是否儲存目前記錄？，按 $\swarrow$ 儲存。

註：

- 若在行程中設定了鬧鈴提醒，則無論開機與否，一到預設時間，本機會自動鬧鈴提示，按任意鍵停止鬧鈴。

7-1-2 行程檢視

月檢視

- 1 在行動助理選擇畫面，按 $\odot$ 進入日曆行程功能，並顯示本月月檢視畫面。
- 2 按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。

日檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，按 $\swarrow$ 可顯示所選日期之日檢視畫面。
- 2 按 $\odot$ 選擇欲查詢的行程，按 $\swarrow$ 查閱行程安排。
- 3 在日檢視畫面，按左鍵【前日】或右鍵【次日】可顯示前一天或後一天的日檢視畫面。

“今天”檢視

查看當天的各項行程安排。在月檢視畫面，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇今天，按 $\swarrow$ 即顯示目前日期之日檢視畫面。

7-1-3 查詢行程

輸入關鍵字，查詢在標題與附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇關鍵字查詢，按 $\swarrow$ 。或在行程總列表畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字並按 $\swarrow$ ，螢幕顯示匹配之行程列表。
- 3 按 $\odot$ 選擇欲查詢之行程，按左鍵【內容】瀏覽。

7-1-4 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**行程總列表**，按 **(F)** 螢幕顯示全部行程。
- 2 按 **(C)** 選擇，按左鍵【內容】瀏覽。

7-1-5 行程管理

修改行程

在行程列表畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**修改**，按 **(F)** 進入行程編輯畫面。操作請參照7-1-1**新增行程**。

刪除行程

- 1 在行程瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**刪除**，按 **(F)** 確認。
或在日檢視、行程總列表畫面，按 **(C)** 選擇欲刪除之行程，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**刪除**，按 **(F)** 確認。
- 2 螢幕顯示**是否刪除**，按 **(F)** 確認。

刪除全部行程

- 1 在行程總列表畫面按 **(M)**，選擇**刪除全部資料**，按 **(F)**。
- 2 螢幕顯示**全部刪除**，按 **(F)** 確認。

7-1-6 日期查詢

陽曆日期查詢

在月檢視畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**陽曆日期查詢**，按 **(F)** 可顯示日檢視列表。

註：

—日期有效輸入範圍 1970/01/01 至 2037/12/31。

陰曆日期查詢

在月檢視畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**陰曆日期查詢**，按 **(F)** 可顯示日檢視列表。

註：

—日期有效輸入範圍 1970/01/01 至 2037/11/25。

鬧鈴

7-1-7 簡訊通知

您可以將行程中的資料以簡訊發送的方式傳至他人的手機。在行程瀏覽畫面，按 ，選擇簡訊通知進入簡訊編輯畫面，按  螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 ，將該筆記錄發送至對方手機。

7-1-8 發送

簡訊發送

您可以將行程中的資料以簡訊 (Smart Message 格式) 傳送的方式傳至他人的手機。在行程瀏覽畫面，按  並按  選擇簡訊發送，按  螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 ，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

— 請確認對方手機是否具有接收 Smart Message 功能，否則無法成功傳送。

藍芽發送

可透過藍芽發送行程至其他藍芽兼容設備。相關操作請參考12藍芽傳輸。

7-2 鬧鈴

請參考 14-2-2 設定時間與鬧鈴。

7-3 檔案管理

請參考 18 本機記憶體與卡片。

7-4 計算機

您可使用計算機進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

簡易四則運算

在計算機畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按  輸入小數點。
- 2 按方向鍵  可以對應輸入十、一、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按  或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按  或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算機畫面，按 **(M)** 顯示複雜運算符號列表。按方向鍵 **(←)** 移動游標選擇記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與 **(*)** 輸入 $\times$ 號，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【M+】並按 **(=)** 顯示運算結果為 192。
- 3 再按相應數字鍵與 **(/)** 輸入 $\div$ 號，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【M+】並按 **(=)** 顯示運算結果為 3。
- 5 再按相應數字鍵與 **(*)** 輸入 $\times$ 號，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【M-】並按 **(=)** 顯示運算結果為 207。
- 7 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果為 -12。
- 8 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

一般函數運算

一般函數運算中包括百分比 (%)、開方 ($\sqrt{\quad}$)、平方 (X^2) 的運算。

註：

— 百分比 (%) 與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$\begin{aligned} a+[a*(b/100)] &= a+b\%, & a-[a*(b/100)] &= a-b\% \\ a*(b/100) &= a*b\%, & a/(b/100) &= a/b\% \end{aligned}$$

試計算 $250+250*(5/100)=?$ ，可套用規則 $(a+[a*(b/100)]=a+b\%)$ 算出 $250+5\%=?$ 。

- 1 按相應數字鍵 **(2)** **(5)** **(/)** **(100)**。
- 2 按 **(+)** 輸入 $+$ 號。
- 3 按數字鍵 **(5)**。
- 4 按 **(M)** 並按 **(←)** 選擇【%】，按 **(=)** 顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
- 5 再按 **(+)** 顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

裝置連接

7-5 裝置連接

在**行動助理**選擇畫面，按 [Sync] 進入**裝置連接**功能選擇畫面。

註：

- 請閱讀 20 光碟安裝後，再進行電腦通訊中的相關操作。
- 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的資料傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的 USB 通訊埠。
- 電腦通訊中請勿中斷手機與電腦的連接。
- 手機電池電量過低時無法進行同步。

7-5-1 電腦連接

用手機所附的USB傳輸線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體i-Sync ME應用軟體，可使本手機與個人電腦進行資料同步操作。請先在手機端進入電腦連接後，再用USB傳輸線連接電腦與手機。詳細操作請參考i-Sync ME光碟之線上說明。

7-5-2 Modem 連接

請參考 19 安裝數據機，先在電腦端安裝 GPRS 數據機。

本手機支援GPRS數據機連接方式。請將USB傳輸線連接手機與電腦。並確認手機連接至電腦的USB埠就是初次安裝數據機時連線接入的USB埠，這樣才會連接成功。

在手機端

在**電腦通訊**功能選擇畫面，按 [Modem] 進入**Modem連接**畫面。

在電腦端

請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【網路及撥號連線】中，點選已建立的CSD或GPRS的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸資料。

或至【開始】/【程式集】/【i885 Modem Wizard】/【i885 Modem Wizard】中，點選已建立的GPRS連接進行撥號，即可開始傳輸資料。電腦端安裝CSD/GPRS數據機的詳細操作請參照19**安裝數據機**。

7-5-3 藍芽

請參考 12 藍芽傳輸。

7-6 其他功能

在行動助理選擇畫面，按進入其他功能選擇畫面，您可使用記事簿、小畫家、世界時鐘、計時、單位換算及匯率換算等功能。

7-6-1 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。

在其他功能選擇畫面，按進入記事簿功能，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。若未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

新增

- 1 在記事簿列表畫面，按並按選擇新增，按。
— 或在空白列表畫面，按左鍵【新增】。
- 2 輸入標題與附註內容。
— 可按選擇各輸入欄。
— 在附註欄，若欲插入一空行，按並按選擇插行按。
- 3 按並按選擇儲存，按儲存新增的記事。
— 或直接按，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按。

查詢

- 1 在記事簿列表畫面，按，選擇查詢，按顯示關鍵字輸入畫面，輸入您欲尋找的關鍵字並按開始查詢。
- 2 按或按左鍵【內容】可瀏覽詳細內容。

記事簿管理

修改

- 1 在記事簿列表畫面，按選擇使欲修改的記事反白，或在該記事的瀏覽畫面。
- 2 按並按選擇修改，按進入記事編輯畫面。
按方向鍵移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按並按選擇儲存，按儲存修改好的備忘記事。

其他功能

單筆刪除

- 在**記事簿列表**畫面，按 $\odot$ 選擇使欲刪除的記事反白，按右鍵【刪除】並按 $\swarrow$ ，可刪除目前選中的記事。
- 或在**記事簿瀏覽**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，按 $\swarrow$ 。

全部刪除

在**記事簿列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料，按 $\swarrow$ 螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按 $\swarrow$ 。

簡訊發送

您可以將**記事簿**中的資料以簡訊傳送的方式傳至他人的手機。在**記事簿列表**畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在**記事簿瀏覽**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇簡訊發送，按 $\swarrow$ 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\swarrow$ ，將該筆記錄發送至對方手機。

藍芽發送

您可以透過藍芽方式將**記事簿**中的資料傳至他人的手機。

在**記事簿列表**畫面，移動游標選擇欲發送的記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇藍芽發送，具體操作請參考12藍芽。

7-6-2 小畫家

在**其他功能**選擇畫面，按 $\odot$ 進入小畫家功能。

新增

進入小畫家功能，顯示編輯畫面，可利用手寫筆點選繪圖工具列進行編輯(具體操作請參照繪圖規則)。
或在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的 $\square$ 並選擇新增可開啓一個新的編輯區。

瀏覽

在圖片編輯畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇打開，按 $\swarrow$ 可進入檔案管理畫面。選擇本機記憶體或記憶卡，再選擇“painter”資料夾進入圖片列表畫面，按右鍵【瀏覽】可查看游標所選中的圖片。

修改

在圖片編輯畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇打開，按 $\swarrow$ 可進入檔案管理畫面。選擇本機記憶體或記憶卡，再選擇“painter”資料夾進入圖片列表畫面，按左鍵【選擇】可進入該圖片編輯畫面。

MMS 發送圖片

您可以透過 MMS 方式發送圖片。

在圖片編輯畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇 MMS 發送再按 $\swarrow$ 確認，再按 $\odot$ 進入 MMS 發送功能。

藍芽發送圖片

在圖片編輯畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇發送>藍芽發送，具體操作請參考12藍芽。

繪圖規則

— 繪圖顏色

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的顯示色板筆點左側色帶再點選右側與之對應不同亮度的顏色。

— 繪製線條

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇再拖曳手寫筆。

— 繪製矩形

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱中的並選擇/，請以對角線拖曳手寫筆。

— 繪製橢圓形

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇/，請以對角線拖曳手寫筆。

— 手寫繪製

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇再拖曳手寫筆。

— 圖章

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇，點選圖章並可拖曳其至編輯區的任意位置。

— 效果

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇，可點選反白、黑白、懷舊、馬賽克、分色調、毛邊紙、浮雕和輪廓等效果。

— 圖片邊框

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇進入相框選擇畫面，按左鍵【使用】可套用該邊框，按右鍵【瀏覽】可查看邊框。

— 圖片透明度

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇可拖曳手寫筆以調整透明度。

— 儲存

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的並選擇儲存目前繪圖區域的圖形。

— 清除

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的清除目前繪圖區域的圖形。

或筆觸工具箱中的，在欲清除的區域上拖曳手寫筆。

— 吸管工具

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的，點觸目前編輯畫面的顏色。

— 畫筆

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的，並選擇畫筆粗細。

— 復原

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的取消編輯；筆觸可重做編輯。

註：

- 按可切換工具列顯示與隱藏。

其他功能

7-6-3 世界時鐘

世界時鐘顯示本地時間與另一個城市時間的對照。在**其他功能**選擇畫面，按進入世界時鐘功能。

設定本地城市

在世界時鐘畫面，游標選中本地城市，按左鍵【城市】，顯示城市列表。

- 1 在城市列表畫面，按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。
 - 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一個或下一個城市的相關資訊。
- 2 按選擇城市，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按選擇城市。
- 3 按游標所選中的為本地城市。

檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市的日期與時間為基準，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，游標選中世界城市，按左鍵【城市】，顯示城市列表。

- 1 參照**設定本地城市**之步驟選擇世界城市。
- 2 按即可顯示該城市的日期及時間。

設定時間

在世界時鐘畫面，游標選中本地城市，按右鍵【時間】進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照14-2 **設定時間與鬧鈴**。

日光節約時間

您可在當地城市或世界城市中設定日光節約時間，設定後，該城市的時鐘將會自動撥快一小時。

- 1 在世界時鐘畫面，游標選中本地城市或世界城市。
- 2
 - 游標選中本地城市，按右鍵【時間】進入時間設定畫面。按選擇日光節約時間，按左鍵【選擇】。
 - 游標選中世界城市，按並按選擇日光節約時間，再按即可。

7-6-4 計時

包含簡單計時、多人計時及倒數計時功能。在其他功能選擇畫面，按進入計時功能。

簡單計時

- 1 在計時選擇畫面，按選擇簡單計時並按。
- 2 按左鍵【開始】，啟動計時。
 - 按左鍵【暫停】可暫停目前計時，再按左鍵【繼續】，可繼續計時。
 - 若按右鍵【重設】，清除目前計時。
- 3 按，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或則繼續計時。

多人計時

- 1 在計時選擇畫面，按選擇多人計時並按。
- 2 按左鍵【開始】，啟動計時。按右鍵【計時】，則記錄下目前用時。共可記錄十次。
 - 按左鍵【暫停】可暫停當前計時，再按左鍵【繼續】，可繼續計時。若按右鍵【重設】，清除目前計時。
- 3 按，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或則繼續計時。

倒數計時

- 1 在計時選擇畫面，按選擇倒數計時並按。
- 2 按右鍵【設定】，倒計時可設定最大值為23時59分59秒。
- 3 按左鍵【開始】，啟動計時，按左鍵【暫停】，可暫停當前計時。
再按左鍵【繼續】，可繼續計時。若按右鍵【重設】，清除目前計時。
- 4 按，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或則繼續計時。

其他功能

7-6-5 單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量及溫度換算。在其他功能選擇畫面，按 $\boxed{\text{S.M.}}$ 進入單位換算功能。

註：

— 只有在溫度換算時，可以輸入 $+$ 、 $-$ ，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。

- 1 在單位換算選擇畫面，按相應數字鍵或按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇換算類別並按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 進入換算畫面。
- 2 — 按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇單位欄，按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇換算單位。
— 或在單位欄中按左鍵【選擇】，按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇您所需的單位並按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 。
- 3 按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
— 按 $\boxed{\text{DEC}}$ 輸入小數點。
— 在溫度換算中，按 $\boxed{\text{M}}$ 輸入負號。按右鍵【清除】可清除游標前一個數字。
- 4 按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 或左鍵【換算】查看換算結果。按 $\boxed{\text{DEL}}$ 或按右鍵【清除】清除換算數值。

7-6-6 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

在其他功能選擇畫面，按 $\boxed{\text{R.C.}}$ 進入匯率換算功能。

選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇一個貨幣欄位。
- 2 — 按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 可選擇欲換算的貨幣。
— 或按左鍵【貨幣】，按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇您所需的貨幣名稱，按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 。

設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按 $\boxed{\text{UNIT}}$ 至輸入欄，輸入目前的匯率，按左鍵【儲存】或按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 並返回匯率換算畫面。

註：

- 其他一與其他二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 在匯率設定畫面，若變更基準貨幣，螢幕出現是否修改基準貨幣？，按 $\boxed{\text{ENTER}}$ 。
- 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例： 有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為**基準貨幣**，則它們之間匯率比值如下：

美金：人民幣 = 1:8.2773

美金：新臺幣 = 1:34.5500

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 = $8.2773:34.5500=1:4.1741$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

— 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇任意個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按 $\surd$ 或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 按右鍵【清除】運算結果以備重新輸入。

照相機

8 相機

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[5/3]**，或按方向鍵 **[⇧]** 選擇相機，按 **[↵]** 進入相機功能。

在相機功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**照相機**和**攝影機**；或按 **[⇧]** 選擇相關功能選項，按左鍵或按 **[↵]** 進入。



8-1 照相機

本手機內建照相機，可透過螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。

在相機功能中，按 $\odot$ 選擇並進入照相機功能。
或在待機畫面，長按機身右側鍵進入照相機功能。

8-1-1 設定

定時設定

進入相機功能，按左鍵進入定時設定畫面，按 $\odot$ 選擇並按左鍵勾選所需設定。

效果設定

進入相機功能，按右鍵可切換選擇正常、黑白、深褐色、綠色及淡藍色等效果。

相機設定

進入相機功能，按 M 並按 $\odot$ 選擇相機設定再按 $\swarrow$ ，您可以設定以下選項：

- 模式 按 $\odot$ 切換普通模式或夜間模式。
- 尺寸 按 $\odot$ 切換 176*220、640*480、800*600、1280*1024 或 1600*1200。
- 相片品質 按 $\odot$ 切換精緻、較佳或普通。
- 白平衡 按 $\odot$ 切換自動、鎢絲燈、日光燈、晴天或多雲。
- 頻率 按 $\odot$ 切換自動、50Hz 或 60Hz。
- 儲存位置 按 $\odot$ 切換本機或記憶卡。

快門音效設定

進入相機功能，按 M 並按 $\odot$ 選擇音效設定再按 $\swarrow$ ，按 $\odot$ 選擇快門音效設定，按 $\odot$ 可切換選擇。

倒數計時音效設定

進入相機功能，按 M 並按 $\odot$ 選擇音效設定再按 $\swarrow$ ，按 $\odot$ 選擇倒數計時音效，按 $\odot$ 可切換選擇。

提示訊息設定

進入相機功能，按 M 並按 $\odot$ 選擇顯示或隱藏提示工具再按 $\swarrow$ ，可切換選擇顯示或隱藏提示訊息(顯示在螢幕下方的工具行)；或是在取景時直接按 $\odot$ 切換顯示/隱藏工具行。

相框設定

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 M 並按 $\odot$ 選擇套用相框再按 $\swarrow$ 進入相框選擇畫面，按 $\odot$ 選擇，按左鍵【瀏覽】全景顯示，按右鍵【使用】套用該相框。

註：

- 本功能只支援尺寸 176*220 的相片。

照相機

8-1-2 調節亮度

進入相機功能，反覆按 $\odot$ 可漸層調節相片的明暗。

8-1-3 調整焦距

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變相片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按 $\odot$ （或按機身左側音量鍵）可漸層調整焦距大小。

8-1-4 取得相片

拍照

- 1 在螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度。
- 2 按 $\hookrightarrow$ 或機身右側鍵取得相片。
- 3 相片顯示在手機螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，儲存相片到所設定的相簿；按右鍵【取消】則放棄儲存。

註：

- 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定。

自拍

本機內建自拍鏡，可輕鬆實現自拍功能。

滑蓋打開時，手機之自拍鏡朝向拍攝者，可移動手機調整拍攝角度，按 $\hookrightarrow$ 取得相片，按左鍵【儲存】，相片儲存到所設定的相簿；按右鍵【取消】則放棄儲存。

定時拍攝

進入相機功能，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇定時拍攝再按 $\hookrightarrow$ 進入定時設定畫面，按 $\odot$ 選擇並按左鍵勾選所需設定，按 $\hookrightarrow$ 取得相片，按左鍵【儲存】，相片儲存到所設定的相簿；按右鍵【取消】則放棄儲存。

四合一

進入相機功能，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇四合一再按 $\hookrightarrow$ 確認，連按 $\hookrightarrow$ 4次，取得4張相片，螢幕顯示4張相片縮圖。按左鍵【儲存】，相片儲存到所設定的相簿；按右鍵【取消】則放棄儲存。

註：

- 本功能只支援尺寸 176*220 的相片。

十連拍

進入相機功能，按 **(M)** 並按 **(Q)** 選擇十連拍再按 **(OK)** 確認，可移動手機調整拍攝角度，按 **(OK)** 連續拍攝 10 張相片自動保存到所設定的相簿。

註：

- 本功能只支援尺寸 176*220 的相片。

全景 / 全螢幕預覽

取景時，可以按 **(Z)** 切換全景預覽 / 全螢幕預覽，或是按 **(M)**，選擇全景預覽 / 全螢幕預覽再按 **(OK)**。

註：

- 本功能不支援尺寸 176*220 的相片。

8-1-5MMS 發送圖像

您可以透過 MMS 方式發送圖像。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 **(M)** 並按 **(Q)** 選擇 MMS 發送再按 **(OK)**，進入 MMS 發送功能。

註：

- MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

8-1-6 相框

您可以為所拍攝的相片加個相框以美化相片。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 **(M)**，選擇套用相框再按 **(OK)** 顯示相框縮圖，選擇您需要的相框後按右鍵【使用】，螢幕顯示加入相框的照片，若需要儲存，按左鍵即可存入設定的相簿中。

註：

- 本功能只支援尺寸 176*220 的相片。

8-1-7 相簿

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。進入相機功能，按 **(M)** 並按 **(Q)** 選擇本機或記憶卡相簿，按 **(OK)**。

瀏覽相片

相簿中的相片以縮圖方式呈現，按左鍵【瀏覽】可以全螢幕顯示游標所選中的相片。

- 在相片列表畫面，按 **(M)** 並按 **(Q)** 選擇自動瀏覽再按 **(OK)** 可自動播放相簿中的所有相片。

照相機

MMS 發送相片

您可以透過MMS方式發送相片。

在相片列表/瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**發送>MMS發送**，按 **(F)** 進入MMS發送功能。

註：

- MMS 功能需網路支援，請到相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

藍芽發送相片

在相片列表/瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**發送>藍芽發送**，相關操作請參考12.藍芽傳輸。

複製相片

在本機相簿的相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**複製到記憶卡**再按 **(F)** 確認，相片可複製到記憶卡內建的相片目錄。

在記憶卡相簿的相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**複製到本機**再按 **(F)** 確認，相片可複製到本機的我的相片。

轉存相片

在本機相簿的相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**轉存到記憶卡**再按 **(F)** 確認，相片可轉存到記憶卡內建的相片目錄。

在記憶卡相簿的相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**轉存到本機**再按 **(F)** 確認，相片可轉存到本機的我的相片。

重命名

在相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**重命名**再按 **(F)** 顯示重命名編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 **(F)** 儲存。

桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**設為桌布**再按 **(F)**，即設定該相片為待機桌布；按 **(C)** 選擇**恢復出廠桌布**再按 **(F)**，可恢復出廠設定。

編輯圖片

在相片列表或相片瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇**編輯圖片**再按 **(F)**，可以使用小畫家功能編輯圖片，請參考 7-6-2 小畫家。

刪除相片

在相片列表或瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[C]** 選擇刪除再按 **[OK]**，可刪除游標所選中或目前所瀏覽的相片。

多個選取


在相片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[C]** 選擇選取檔案再按 **[OK]**，按 **[Z]** 進入多個選取功能，按 **[C]** 移動游標並按左鍵【選取】再按 **[M]** 選擇相關功能。

全部選取

在相片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[C]** 選擇選取檔案再按 **[OK]**，按 **[Z]** 選擇全部檔案再按 **[M]** 選擇相關功能。

檔案資訊

在相片列表或瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[C]** 選擇檔案資訊再按 **[OK]**，可查看所拍攝的相片的名稱/大小/尺寸/格式/日期等訊息。

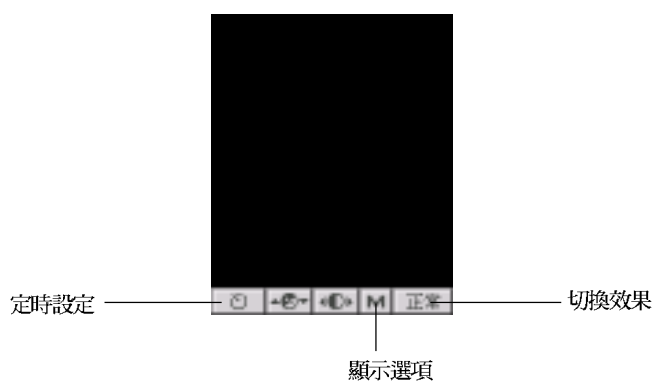

攝影機

8-2 攝影機

在相機功能中，按 2nd 選擇並進入**攝影機**功能。

攝影機與**影像發送**都能拍攝動態影像短片，其中**影像發送**拍攝的短片可以透過MMS發送給其他接收方。

在待機畫面，按 M 並按 2nd 選擇**相機**功能。在相機功能中，按 2nd 選擇並進入攝影機功能。

8-2-1 影像設定

進入攝影機功能，按 M 並按 2nd 選擇**影像設定**再按 2nd ，您可以設定以下選項：

- **尺寸** 按 2nd 切換128*96 或176*144。
- **選擇頻率** 按 2nd 切換自動、50Hz 或60Hz。
- **儲存位置** 按 2nd 切換**本機**或**記憶卡**。

8-2-2 效果設定

進入攝影機功能，按右鍵可切換選擇**正常**、**黑白**、**深褐色**、**綠色**及**淡藍色**等效果。

8-2-3 調節亮度

進入攝影機功能，取景時，按 2nd 可漸層調節畫面的明暗。

8-2-4 調整焦距

進入攝影機功能，取景時，按 2nd （或按機身左側音量鍵）可漸層調整焦距大小。

8-2-5 新增影像片段

- 1 進入**攝影機**功能即進入取景狀態。
- 2 按左鍵或按 2nd 開始拍攝。
- 3 拍攝中按左鍵或按 2nd 或按 2nd 停止拍攝並自動儲存。

8-2-6 播放影像片段

進入攝影機功能，按 M 並按 2nd 選擇**本機影像**或**記憶卡影像**再按 2nd ，進入影像短片列表，按左鍵【播放】。在影像播放畫面，按左鍵切換暫停/播放，按右鍵停止。

8-2-7 影像管理

儲存攝影機(影像拍攝及影像發送)所拍攝的影像短片，並可在影像拍攝功能中啟動相機功能。進入攝影機功能，按 [M] 並按 [O] 選擇**本機影像**或**記憶卡影像**再按 [F] ，進入影像短片列表。

MMS 發送相片

在影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**發送**>**MMS發送**，按 [F] 進入MMS發送功能(請參考5-3 MMS操作)。

藍芽發送影像短片

在影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**發送**>**藍芽發送**，請參考12藍芽傳輸。

複製影像短片

在本機影像的影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**複製到記憶卡**再按 [F] 確認，影像短片可複製到記憶卡內建的影像目錄。

在記憶卡影像的影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**複製到本機**再按 [F] 確認，影像短片可複製到本機的我的影像。

轉存影像短片

在本機影像的影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**轉存到記憶卡**再按 [F] 確認，影像短片可複製到記憶卡內建的影像目錄。

在記憶卡影像的影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**轉存到本機**再按 [F] 確認，影像短片可複製到本機的我的影像。

重命名

在影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**重命名**再按 [F] 顯示**重命名**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 [F] 儲存。

刪除影像短片

在影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**刪除**再按 [F] ，可刪除游標所選中的影像短片。

多個選取

在影像短片列表畫面，按 [M] 並按 [O] 選擇**選取檔案**再按 [F] ，按 [O] 進入多個選取功能，按 [O] 移動游標並按左鍵【選取】再按 [M] 選擇相關功能。

攝影機

全部選取

在影像短片列表畫面，按 **(M)** 並按 **(⏏)** 選擇 **選取檔案** 再按 **(↵)**，按 **(Z)** 選擇 **全部檔案** 再按 **(M)** 選擇相關功能。

檔案資訊

在相片列表或瀏覽畫面，按 **(M)** 並按 **(⏏)** 選擇 **檔案資訊** 再按 **(↵)**，可查看所拍攝的相片的名稱/大小/尺寸/長度/格式/日期等訊息。



9 Flash

Flash 播放器支援播放 IWF/SWF 格式的 flash。

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[F]**，或者按方向鍵 **[右]** 選擇 Flash 後，按 **[Enter]** 進入 Flash 功能。

播放螢幕設定

您可以選擇**全螢幕**播放或是**播放器**播放(播放器播放會有功能提示欄位)。

在Flash播放器畫面，按 **[M]**，選擇**全螢幕** / **播放器**，按 **[Enter]**。

選擇 / 播放 Flash

- 進入Flash功能後，按 **[M]**，選擇Flash來源。
 - 本機Flash：列出儲存在手機本機記憶體Flash目錄下的所有Flash資料。
 - 記憶卡Flash：列出儲存在記憶卡Flash目錄下的所有Flash資料。
 - 尋找更多Flash：列出所有不是儲存在本機記憶體 / 卡片Flash目錄下的flash資料。
- 在flash資料列表畫面，移動游標選擇要播放的檔案。按左鍵播放。
 - 播放時按機身左側音量鍵調整音量。

暫停 / 播放 / 停止

播放flash時按左鍵切換 **暫停 / 播放**；按右鍵停止播放；按 **[F]** 退出Flash播放器。

播放品質設定

在Flash播放器畫面，按 **[M]**，選擇**品質設定**，可選擇 **高 / 中 / 低**。

註：

- 手機支援Flash 6.0製作的動畫。受手機資源的限制，部分flash可能無法在手機上播放。

筆點操作：



娛樂

10 娛樂

在待機畫面，按 **(M)**，再按 **(F5)**，進入娛樂功能。

在待機畫面，按 **(M)** 並按方向鍵 **(D)** 選擇娛樂後，按 **(F5)** 進入娛樂功能。

在娛樂功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入視聽資料、MP3播放器、FM收音機和錄音機功能；或按 **(D)** 選擇相關功能選項，按左鍵或按 **(F5)** 進入。



10-1 視聽資料

10-1-1MIDI 音樂

存放本機或記憶卡的MID / MMF 格式的資料。

在視聽資料功能選擇畫面，按 $\square$ 進入MIDI音樂功能，按 $\square$ 選擇任意鈴聲進行播放。

播放與停止

在鈴聲列表畫面，按左鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 在鈴聲列表畫面，按機身左側鍵可調整音量大小。
- 部分鈴聲具有振動效果。在鈴聲列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 可切換振動效果的開啓與關閉。

我的最愛

在鈴聲列表畫面，按右鍵【最愛】可將目前鈴聲設為最愛。

10-1-2MP3 音樂

存放本機或記憶卡的MP3/IP3/IM3 資料。

播放與停止

在MP3 音樂列表畫面，按左鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 在MP3 音樂列表畫面，按機身左側鍵可調整音量大小。

在MP3 音樂列表畫面，按 $\square$ 顯示如下選項：

- 發送 游標所選中的MP3 檔案可透過MMS(請參考5-3-1 新增 MMS) 或藍芽的方式發送(請參考12 藍芽傳輸)。
- 複製到記憶卡 / 本機 可以選擇將游標所在的MP3複製到本機記憶體或記憶卡。
- 轉存到記憶卡 / 本機 可以選擇將游標所在的MP3轉存到本機記憶體或記憶卡。
- 重命名 為游標所在的MP3輸入新名字。
- 刪除 刪除游標所在的MP3。
- 選取檔案 本功能對MP3曲目進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- 檔案資訊 顯示游標所在位置之MP3的相關資訊，如名稱/大小/長度/格式等訊息。
- 返回主畫面 返回待機畫面。

視聽資料

10-1-3 我的圖片

存放本機或記憶卡的JPG / BMP/GIF/WBMP/PNG 格式的資料。

瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按 瀏覽游標所選中的圖片。

按 並按 選擇**自動瀏覽**，按 可瀏覽**桌布設定**內存的所有圖片。

桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按 並按 選擇**設為桌布**，按 將所選圖片設為待機桌布；按 選擇**恢復桌布**，按 恢復預設的桌布。

10-1-4 我的相片

存放本機或記憶卡的相片資料。

在相片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按 瀏覽游標所選中的相片。

在相片列表畫面，按 顯示如下選項：

- **發送** 游標所選中的相片可透過 MMS(請參考 5-3-1 新增 MMS) 或藍芽的方式發送(請參考 12 藍芽傳輸)。
- **複製到本機/記憶卡** 將游標所在的相片複製到本機記憶體或記憶卡。複製時可以更名。
- **轉存到本機/記憶卡** 將游標所在的相片移存至本機記憶體或記憶卡。轉存時可以更名。
- **重命名** 為游標所在的相片輸入新名字。
- **設為桌布** 將游標所在的圖片設為待機桌布。。
- **編輯圖片** 可以對選擇的圖片用小畫家加以編輯並儲存。
- **啟動相機** 進入相機取景狀態，後續請參考 8-1 照相機。
- **刪除** 刪除游標所選中的相片。
- **選取檔案** 此選項可以對相片進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- **檔案資訊** 顯示游標所在位置之相片的相關資訊，如名稱，大小等訊息。

10-1-5 我的影像

存放本機或記憶卡的攝影機(影像拍攝及影像發送)所拍攝的影像短片。

在影像短片列表畫面，按左鍵【**播放**】瀏覽游標選中的資料。

在影像短片列表畫面，按 顯示如下選項：

- **發送** 游標所選中的影像短片可透過 MMS(請參考 5-3-1 新增 MMS) 或藍芽的方式發送(請參考 12 藍芽傳輸)。
- **複製到記憶卡/本機** 將游標所在的影像短片複製到本機記憶體或記憶卡。複製時可以更名。

- **轉存到記憶卡 / 本機** 將游標所在的影像短片移存至本機記憶體或記憶卡。轉存時可以更名。
- **重命名** 為游標所在的影像短片輸入新名字。
- **啟動攝影機** 進入攝影機取景狀態，後續請參考8-2攝影機。
- **刪除** 刪除游標所在的影像短片。
- **選取檔案** 本功能可對影像短片進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- **檔案資訊** 顯示游標所在位置之影像短片的相關資訊，如名稱，大小等訊息。

10-1-6 我的Flash

存放本機或記憶卡的Flash資料。

在Flash列表畫面，按左鍵【播放】播放游標選中的Flash。

在列表畫面，按 **(M)** 顯示如下選項：

- **發送** 游標所選中的Flash可以透過藍芽的方式發送(請參考12 藍芽傳輸)。
- **複製到記憶卡 / 本機** 將游標所在的資料複製到本機記憶體或記憶卡。
- **轉存到記憶卡 / 本機** 將游標所在的資料移存至本機記憶體或記憶卡。
- **重命名** 為游標所在的資料輸入新名字。
- **刪除** 刪除游標所在的資料。
- **選取檔案** 本功能可對Flash資料進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- **檔案資訊** 顯示游標所在位置之錄音資料的相關資訊，如名稱，大小等訊息。

10-1-7 我的錄音

存放本機或記憶卡的錄音資料。

在錄音資料列表畫面，按左鍵切換播放/停止。

在錄音資料列表畫面，按 **(M)** 顯示如下選項：

- **發送** 游標所選中的錄音資料可透過MMS(請參考5-3-1 新增MMS)或藍芽的方式發送(請參考12 藍芽傳輸)。
- **複製到記憶卡 / 本機** 將游標所在的錄音資料複製到本機記憶體或記憶卡。
- **轉存到記憶卡 / 本機** 將游標所在的錄音資料移存至本機記憶體或記憶卡。
- **重命名** 為游標所在的錄音資料輸入新名字。
- **刪除** 刪除游標所在的錄音資料。
- **選取檔案** 本功能可對錄音資料進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- **檔案資訊** 顯示游標所在位置之錄音資料的相關資訊，如名稱，大小等訊息。

10-1-8 裝置連接

請參考7-5裝置連接。

MP3 播放器

10-2 MP3 播放器

播放 / 暫停 / 停止 / 退出

- 按左鍵播放。
- 播放時可按左鍵暫停播放或按右鍵停止播放。
- 按  退出 MP3 播放器。

調節音量

MP3 播放器中播放 MP3 時，短按機身左側音量鍵調整音量。

快速切換

MP3 播放器中播放 MP3 時，按  切換前一首曲目；按  切換後一首。

設定播放方式

在歌曲播放時，按  顯示播放清單，再按 ，選擇播放方式，按 。

可以選擇以下播放方式。

- 重複順序播放(預設)
- 重複隨機播放
- 單曲重複播放

按左鍵選擇並確認播放方式後，在播放器畫面顯示相關播放圖示。

播放清單

在 MP3 播放器畫面，按  顯示播放清單列表：

- 按左鍵可以播放游標所在曲目。
- 按右鍵可以刪除游標所在曲目。

添加：在播放清單列表畫面，按  選擇添加，按 ，系統會自動搜尋本機/記憶卡 MP3 目錄中的資料，並列出找到的曲目，選擇要加入播放清單的曲目，按左鍵【選擇】。可複選。選擇完成後按右鍵返回播放清單列表畫面。

更新本機 / 記憶卡音樂：此選項可以使播放清單中的曲目根據手機本機記憶體/記憶卡中實際的儲存的曲目進行更新。

在播放清單列表畫面，按  選擇 更新本機音樂 / 更新記憶卡音樂，按 。

使用藍芽耳機 / 使用手機：此選項可以切換從藍芽耳機或是手機播放 MP3。藍芽配對方式請參考 12 藍芽傳輸。

MP3 播放器


刪除全部(播放清單)

此選項可以清空播放清單。在播放清單列表畫面，按 **[M]** 選擇**刪除全部資料**，按 **[Enter]**。

檔案資訊

在播放清單列表畫面，按 **[M]** 選擇**檔案資訊**，按 **[Enter]** 即可查詢游標所在位置之檔案的名稱，大小等訊息。

筆點操作

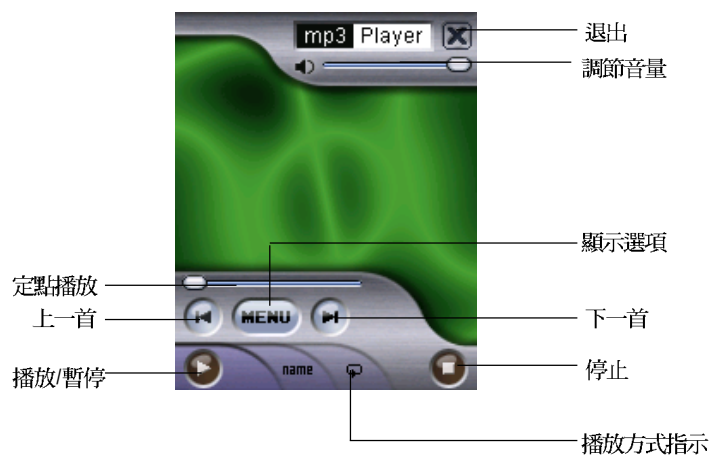

FM 收音機

10-3FM 收音機

收聽FM 廣播。可接收的頻率範圍87.5~108MHz。

在娛樂功能選擇畫面，按進入FM收音機。

10-3-1 耳機使用方法

將手機耳機插孔上的保護蓋掀開，將耳機插頭插入手機的耳機插孔，耳機戴入耳內。

調整音量：

按手機左側的音量調整鍵可調整音量。

來電時，短按耳機上的線控可接聽來電。

10-3-2 開啓收音機

- 1 先將耳機的手機耳機插頭插入手機的耳機插孔。
- 2 在收音機主畫面，按左鍵開啓收音機。（第一次開啓時，畫面顯示87.5MHz頻率。可以選擇其他頻率 收聽；以後再進入收音機時，顯示的是上一次收聽的電台頻率。）

10-3-3 選台

開啓收音機後，在收音機主畫面，您可以用以下方法選台。

- 按並按選擇**輸入頻率**，直接輸入您想收聽的電台的頻率。按。
- 按左鍵開始自動搜台，自動搜索到的必是有效的頻率，螢幕會顯示電台頻率。可反覆按左鍵去搜索下一個頻率。
- 按並按選擇**自動搜索**，按即開始搜索。自動搜索到的必定是有效的頻率。按右鍵【**繼續**】可繼續搜索下一個電台。按左鍵【**儲存**】可儲存目前所搜索到的電台。
- 按手動搜索頻率，每次移動0.1MHz，直至搜索到正確頻率。
- 儲存或編輯過記憶電台後，可以在收聽主畫面，按切換選擇記憶電台；或者短按耳機線控按鈕依序切換設定的記憶電台。
- 短按耳機線控鈕自動搜台（未設定任何記憶電台時）。

10-3-4 收聽

在收音機主畫面，找到正確的頻率後，按左鍵即可開始收聽收音機。螢幕顯示正在收聽電台的頻率。在收聽時，可以按機身左側鍵調節音量。

10-3-5 記憶電台

把目前收聽的電台頻率儲存在記憶電台列表中

- 1 在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇儲存電台，按 **[↵]**。
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【選擇】，為目前收聽的頻率取名，按 **[↵]** 確認。

編輯記憶電台

- 1 在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇查看記憶電台，按 **[↵]**。
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【編輯】，輸入要儲存的頻率名稱以及頻率，按 **[↵]** 確認。

收聽記憶電台

在記憶電台之列表畫面，選擇要收聽的頻率，按 **[M]** 並按 **[▶]** 選擇收聽，按 **[↵]**。螢幕顯示正在收聽電台的頻率、名稱和在記憶電台列表裡的排列序號。

修改記憶電台

在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇查看記憶電台，按 **[↵]**。選擇要修改的電台，按左鍵【修改】開始修改。

刪除記憶電台

在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇查看記憶電台，按 **[↵]**。選擇要修改的電台，按右鍵【刪除】。

10-3-6 節目表

為喜歡的節目設定名稱、播放日、鐘點。可選單日，也可選多日。所設定的時間到時，如收音機處於開啓狀態，則自動切換到所設電台。

把目前收聽的頻率儲存在節目表中

- 1 在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇儲存至節目表，按 **[↵]**。
- 2 移動游標選擇要編輯的位置後，按左鍵【選擇】。
- 3 移動游標輸入節目名稱、頻率和收聽時段。
- 4 在開啓同步錄音欄位：按左鍵【選擇】可以啓動同步錄音功能。
移動游標至時間欄位，輸入需要錄製的時間。
- 5 在收聽日欄位，按 **[▶]** 移動游標選擇，勾選星期(可選一日，也可多選)。
- 6 完成設定後，按 **[↵]** 確認。

編輯節目表

- 1 在收聽主畫面，按 **[M]** 並按 **[◀]** 選擇查看節目表，按 **[↵]**。
- 2 移動游標選擇要編輯的位置，按左鍵【編輯】，輸入節目名稱、頻率和收聽時段並選擇收聽日後，按 **[↵]** 儲存。

FM 收音機

修改節目表

- 1 在節目表列表畫面，選擇要修改的節目，按左鍵【修改】或按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇修改，按 **(✓)** 確認。
- 2 逐一輸入相關資料，按 **(✓)** 儲存。

刪除節目表

在節目表列表畫面，選擇要刪除的節目，按右鍵【刪除】。

10-3-7 錄音

將正在收聽的FM收音機節目錄音。

- 1 在收聽主畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇開始錄音，按 **(✓)**。
 - 2 輸入需要錄製的時間長度後，按 **(✓)**。
 - 3 錄音時在收聽主畫面會出現時間提示。
 - 4 錄音時間到時，會自動停止錄音。
- 如欲中斷錄音，在收聽主畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇停止錄音，按 **(✓)**。

註：

- 錄製好的節目可至 娛樂 > 視聽資料 > 錄音資料 或是 助理 > 檔案管理 > 本機記憶體/記憶卡 > Record 中播放。

10-3-8 開啓喇叭功能

在收聽主畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇開啓喇叭，按 **(✓)**。

開啓後，如欲關閉，在收聽主畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇關閉喇叭，按 **(✓)**。

註：

- 開啓擴音功能收聽FM收音機節目時仍應插入耳機，耳機需作為天線使用。

10-3-9 定時關閉

設定關閉收音機的時間。

- 1 在收聽主畫面，按 **(M)** 並按 **(C)** 選擇定時關閉，按 **(✓)**。
- 2 按 **(C)** 切換時段。
- 3 按左鍵【選擇】啓動定時關閉。

10-3-10 關閉收音機

在收音機主畫面，有如下方法關閉收音機：

- 按右鍵可停止收聽。
- 按 ，螢幕提示收音機繼續播放？，按  停止收聽並退出收音機功能。
- 長按耳機線控按鈕可停止收聽。。

10-4 錄音機

新增錄音資料

- 1 進入錄音機功能，顯示錄音列表，按 ，選擇**新增**。按  進入錄音畫面。
 - 若無錄音資料，顯示空白畫面，按左鍵【**新增**】。
- 2 按左鍵開始錄音。
- 3 錄音時，按左鍵可切換錄音與暫停，按右鍵停止。
- 4 按 ，選擇**儲存**。按 ，螢幕出現名稱編輯框，預設名稱是錄音的時間，也可以輸入新的名稱，按  儲存。

播放錄音資料

- 1 在錄音資料列表畫面，移動游標選擇要播放的資料。
- 2 按左鍵播放。播放時，按左鍵可切換收聽與暫停，按右鍵停止。

錄音資料管理

在錄音資料列表畫面，按  顯示如下選項：

- 發送 游標所選中的錄音資料可透過 MMS(請參考 5-3-1 新增 MMS) 或藍芽的方式發送(請參考 1 2 藍芽傳輸)。
- 複製到記憶卡/本機 可以選擇將游標所在的錄音資料複製到記憶卡/本機(視您設定的儲存位置)。
- 轉存到記憶卡/本機 可以選擇將游標所在的錄音資料轉存到記憶卡/本機(視您設定的儲存位置)。
- 重命名 為游標所在的錄音資料輸入新名字。
- 刪除 刪除游標所在的錄音資料。
- 選取檔案 對錄音資料進行複選或全選/全不選，便於執行複製/轉存/刪除等操作。
- 檔案資訊 顯示游標所在位置之錄音資料的相關資訊，如名稱/大小/長度/格式等。
- 儲存位置 按  切換錄音資料的儲存位置：本機/卡片。

英語吧

11 英語吧

- 在待機畫面，按左鍵【英語吧】直接進入英語吧功能(如下圖)。
- 在待機畫面，按(M)，再按[800]，或者按方向鍵⇨選擇後，按↵進入。

註：

- 1 英語吧部分功能需要插入含有學習資料的記憶卡才能使用。
- 2 隨機所附之記憶卡出廠時已經預下載了學習資料，可以直接插入手機使用。若您刪除了記憶卡上的預下載資料，在 i-Sync 光碟之 i885 記憶卡備份資料目錄中可以找到備份。



11-1 真人影音教學

播放真人影音教學資料。請先選擇徐薇名師或Jeff名師。自建名師資料夾可以儲存您下載的其他名師的教學資料。

播放 / 退出

在列表畫面選擇要播放的影片資料後，按左鍵【播放】。播放時按機身左側音量鍵可調整音量。按↵退出。

影音資料管理

在影音資料列表畫面，按(M)顯示如下選項：

- 刪除：刪除游標所在位置之資料。
- 刪除全部資料：刪除全部影音教學資料。
- 重命名：為游標所在位置之資料修改名字。輸入新名字後，按↵確認。
- 檔案資訊：查看游標所在位置資料之資訊，如大小、長度、格式等。
- 返回主畫面：返回待機畫面。

註：

- 您可以至 OKWAP 網站(www.OKWAP.com)下載更多的影音教學資料，並透過電腦連接傳輸至手機卡片相關目錄，即可在手機上播放(參考 18 本機記憶體與卡片)。


11-2 朗文當代高級辭典

英英/英漢雙解辭典，收詞廣泛，釋義詳盡，涵蓋例句/用法/短搭配語/詞頻等多種資料，提供強大的查詢功能。

使用朗文辭典前請先瀏覽該辭典之相關說明：在查詢畫面，按 $\square$ ，選擇 語法代號表/說明性略語/特別符號，按 $\curvearrowright$ 瀏覽。

輸入查詢

- 在辭典查詢畫面，輸入(或是手寫)要查詢的英文字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個英文字母。
- 按 $\curvearrowright$ 顯示釋義(有英英、英漢、雙解三種顯示模式，預設為雙解、小字體模式，如圖所示)。

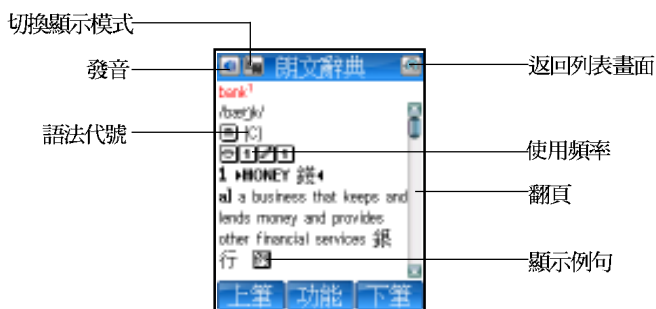

註：

- 在辭典中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 在辭典查詢畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 可以選擇 漢英辭典/國語字典/查詢記錄/單字測驗等選項進入。

順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序查看釋義。有如下兩種查詢方式：

- 在字彙列表畫面，按 $\square$ 選擇字彙，按 $\curvearrowright$ 查詢。按 $\square$ 可翻頁查詢。
- 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個單詞(字)。

朗文當代高級辭典

發音


英文單字提供真人發音功能，在單字釋義瀏覽畫面，有如下方法可以發音：

- 按機身右側鍵。
- 用筆點螢幕左上角的圖示.
- 按(M)，選擇發音，按.

查看釋義時可執行的操作

在英文單字釋義瀏覽畫面：


- 按(M)並按(例)選擇全例，按可瀏覽該單字所有的例句(包含字義)。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個例句。
- 用筆點螢幕上的例字圖示，可瀏覽圖示所在的這個釋義的例句(非該單字所有例句)。

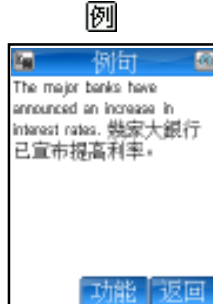

- 按(M)並按(例)選擇KK音標或IPA音標，按瀏覽該單字的KK音標或IPA音標。
- 按(M)並按(例)選擇發音，按可將該單字發音。
 - 用筆點螢幕左上角的圖示，可將該單字發音。
- 按(M)並按(例)選擇單解&雙解，按。選擇朗文英英或朗文英漢，按可只瀏覽該單字的英英釋義或英漢釋義(若要回到雙解狀態，選擇朗文雙解)。
- 用筆點螢幕左上角的圖示，可直接切換英英、英漢、雙解三種顯示模式。



- 按 **[M]** 並按 **[C]** 選擇大字體或小字體，按 **[Enter]** 確認。

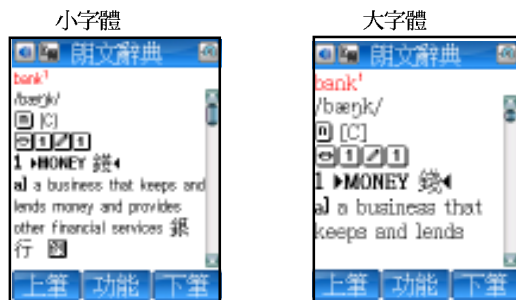

- 按 **[M]** 並按 **[N]** 選擇加入生字筆記，按 **[Enter]** 可將該單字加入生字筆記列表(可參考11-11-2單字測驗相關內容)。
- 按 **[M]** 並按 **[D]** 選擇衍生字，按 **[Enter]** 可查看該單字的衍生字，再按 **[Enter]** 瀏覽游標所在衍生字釋義。按 **[Back]** 返回。
- 按 **[M]** 並按 **[V]** 選擇動詞片語，按 **[Enter]** 可查看該單字的動詞片語列表，再按 **[Enter]** 瀏覽游標所在動詞片語的釋義。按 **[Back]** 返回。
- 按 **[M]** 並按 **[U]** 選擇用法說明，按 **[Enter]** 可查看該單字的用法。按 **[Back]** 返回。

全句翻譯

雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的朗文辭典(英文單詞)或漢英辭典(漢字)查詢，最多可查詢五次。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按 $\curvearrowright$ 顯示游標。
- 2 移動方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反黑。
- 3 按 $\curvearrowright$ 查閱反黑字之釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。
最多可交互查詢五次。按 $\curvearrowright$ 可逐層返回。



註：

- 您也可以用手寫筆點選進行交互查詢，具體操作請參考 16-5 手寫筆進階功能。

11-3 雙向全句翻譯

能實現中英互譯的雙向全句翻譯功能。使用前請先瀏覽說明(在輸入畫面，按 M)，選擇說明。

- 1 進入全句翻譯功能，請先選擇您要進行英翻中(預設)或是中翻英。
 - 筆點螢幕左上方的圖示切換英翻中 $\text{英} \rightarrow \text{中}$ / 中翻英 $\text{中} \rightarrow \text{英}$ 。
 - 或是按 M ，選擇英翻中 / 中翻英，按 $\curvearrowright$ 確認。
- 2 在輸入區輸入欲翻譯的內容。按左鍵輸入可以切換輸入法，按右鍵可以清除游標前一個字元。
 - 輸入時，按 M ，選擇重新輸入，按 $\curvearrowright$ 可全部清除目前所輸入的資料。
 - 中翻英：只能輸入中文和數字。最多可輸入20個字元(含空格及標點符號)。
 - 英翻中：只能輸入英文和數字。最多可輸入200個字元(含空格標點)
- 3 輸入完畢後按 $\curvearrowright$ (或筆點 OK)；或者按 M ，選擇翻譯並按 $\curvearrowright$ 顯示翻譯結果。
 - 原文與譯文對照顯示。
 - 在譯文結果畫面，按左鍵【比對句】可顯示百萬句(參考11-6百萬句庫)中相似的句子。
 - 在譯文結果畫面，按 M ，選擇簡訊發送並按 $\curvearrowright$ 可將譯文結果以簡訊方式發送。

註：

全句翻譯的結果僅供參考。下述內容或許未能提供翻譯完整之情況，其中包括但不限於：專有名詞(如：人名或地名)；專業術語、罕見字；成語、俚語、諺語及其他含有隱喻的句子；口語及地道用語等。

11-4 全民英檢

閱讀說明

在使用該功能之前，請按 $\odot$ 選擇說明，按 $\rightarrow$ 進入說明瀏覽畫面閱讀相關說明。

制定計劃

按 $\odot$ 選擇制定計劃，按 $\rightarrow$ 進入。

- 1 在用戶欄位，輸入用戶名稱。
- 2 在選書、題型、字體欄位，按 $\odot$ 切換選擇所需。

測驗

測驗的題目與您制定的計劃相對應。

- 1 按 $\odot$ 選擇測驗，按 $\rightarrow$ 進入。
- 2 請仔細閱讀操作方法後，按 $\square$ 【確認】開始測驗。
 - 聽力題目可以點▶播放/■暫停或是按 $\rightarrow$ 播放。
 - 按左鍵【上題】或右鍵【下題】做上一道或下一道題目。
 - 按 $\square$ ，選擇標記為重點，按 $\rightarrow$ 可將題目加入筆記>重點題集。
- 3 全部測試題目完成後，按左鍵【確認】提交答題，螢幕顯示測驗結果。按左鍵【錯題】即可進入答錯題目的練習畫面，您可以查看正確答案的詳解。

練習

練習的題目與您制定的計劃相對應。

- 1 按 $\odot$ 選擇練習，按 $\rightarrow$ 進入。
- 2 選擇練習的題型並閱讀操作方法後，按 $\square$ 【確認】開始答題。
 - 聽力題目可以點▶播放/■暫停或是按 $\rightarrow$ 播放。
 - 按左鍵【上題】或右鍵【下題】做上一道或下一道題目。
 - 按 $\square$ ，選擇標記為重點，按 $\rightarrow$ 可將題目加入筆記>重點題集。
- 3 筆點螢幕上方的聽力原文/詳解，可以查看聽力原文資料/答案詳解。

全民英檢

筆記

包括**錯題集**和**重點題集**，都採用練習的界面表現出來(含有答案和詳解)。

錯題集是測驗時系統自動生成的錯題集合，按照測驗日期被排在一起。進入錯題集中某次測驗，即調用該次測驗每道錯題的練習畫面。

重點題集是測驗或練習時通過功能菜單**標記為重點**的題目集合。進入某一題型的題集按照時間的先後順序排列題目，最近被標記為重點的題目最先顯示出來。

- 點擊螢幕上方**詳解**或**聽力原文**可以查看該題目的解說或涉及到的聽力原文。
- 按左鍵【**上題**】或右鍵【**下題**】查看上一道或下一道題目。
- 按(M)並按(⊖)選擇**刪除**，按刪除正在瀏覽的題目。
- 按(M)並按(⊖)選擇**刪除全部資料**，按刪除題集內所有題目。

排行榜

按(⊖)選擇某一題型，按進入查看排行榜。

11-5 電子書城

可瀏覽、觀看最新的英文電子雜誌。

英文電子雜誌可以透過電腦下載到記憶卡相關目錄(請參考18本機記憶體與卡片)後即可在手機上播放。

請根據螢幕提示操作。

11-6 百萬句庫

提供大量各種情境下的英漢對照例句。請先瀏覽說明。

11-6-1 分類精讀

按 $\odot$ 選擇某分類，按 $\rightarrow$ 進入。按 $\odot$ 選擇某子分類，按 $\rightarrow$ 進入句子列表畫面。按 $\rightarrow$ 瀏覽游標所在句子的英文原文和中文釋義。

- 在句子瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇替換，按 $\rightarrow$ 顯示粗體英文被替換後的句子。
- 在句子瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇大/小字體，按 $\rightarrow$ 顯示瀏覽例句時顯示的字體。
- 在句子瀏覽畫面，按左鍵或右鍵切換上筆/下筆例句。

11-6-2 句子搜索

在百萬句庫中尋找與您輸入的例句類似或相同的句子。可以輸入中文或英文。

- 1 進入句子搜索功能，筆點螢幕左上方的圖示切換英文輸入 EN / 中文輸入 CN 。
 - 或是按 $\odot$ ，選擇中文/英文，按 $\rightarrow$ 確認。
- 2 在輸入區輸入要搜索的句子或關鍵字。按左鍵輸入可以切換輸入法，按右鍵可以清除游標前一個字元。
 - 輸入時，按 $\odot$ ，選擇重新輸入，按 $\rightarrow$ 可全部清除目前所輸入的資料
 - 中文輸入：最多可輸入20個字元(含空格及標點符號)。
 - 英文輸入：最多可輸入200個字元(含空格標點)
- 3 輸入完畢後按 $\rightarrow$ (或筆點 OK)；或者按 $\odot$ ，選擇搜尋並按 $\rightarrow$ 開始搜索，搜索完後螢幕提示已找到X句，並列表顯示找到的句子，按左鍵【上類】或右鍵【下類】顯示上一個或下一個句子。
- 4 在句子列表畫面，按 $\rightarrow$ 瀏覽游標所在句子的英文原文和中文釋義(後續操作參見11-6-1分類精讀部分)。

11-7 天天英語通

以flash動畫形式演繹日常英語會話。

- 在會話列表畫面，按左鍵【播放】或按 $\rightarrow$ 顯示天天英語通主畫面。
 - 在天天英語通主畫面，按左鍵【選擇】顯示列表，移動游標選擇要播放的句子，按 $\odot$ 【選擇】播放動畫。
 - 在播放動畫時，按 $\odot$ 【辨析】可顯示該會話中文釋義和相關與文法要點。再按 $\odot$ 退回動畫畫面。
- 註：按 $\rightarrow$ 退出。

- 您可以至 OKWAP 網站(www.OKWAP.com)下載更多的天天英語通資料，並透過電腦連接傳輸至手機卡片相關目錄，即可在手機上播放(參考 18 本機記憶體與卡片)。

狄克生片語

11-8 狄克生片語

分為初級/中級/高級，共39課，每課12條片語。請先瀏覽說明。

瀏覽

- 1 選擇選擇課文，按進入各級課文列表畫面。
- 2 選擇要瀏覽的課文，按進入該課片語列表畫面。
- 3 按選擇欲瀏覽的某個片語，按進入該片語內容瀏覽畫面。瀏覽時可以設定顯示字體的大小，按，選擇大/小字體；按確認。
 - 部分片語有同義詞/反義詞/語法說明，可按顯示選項，選擇後瀏覽。
- 4 在片語內容瀏覽畫面，按左鍵【上筆】/右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆片語資料。

英漢對照瀏覽

在片語內容瀏覽畫面，可以選擇全部英文顯示或是英漢對照顯示資料。

- 筆點螢幕左上方的圖示切換。
- 或是按，選擇中文/英文，按確認。

片語瀏覽畫面預設為英漢對照、小字體顯示模式。

發音

片語和英文例句可發音。

出廠預下載第1課至第13課發音檔案。

在片語內容瀏覽畫面，有如下方法可以發音：

- 按機身右側鍵。
- 用筆點螢幕左上角的圖示。
- 按，選擇發音，按。

學習記錄

在片語列表畫面，當瀏覽學習過某片語後，該片語被示以紅勾。按選擇學習記錄，按可顯示您學習的情況。按選擇清空記錄，按清空學習記錄，片語前的紅勾亦清空。

片語查詢

選擇片語查詢，按進入片語列表畫面。輸入欲查詢的片語後，按。

11-9 漢英辭典

輸入查詢

- 1 在辭典查詢畫面，輸入(或是手寫)要查詢的中文字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個中文字。
- 2 按顯示漢英釋義。

註：

- 在辭典查詢畫面，按，可以選擇朗文辭典/ 國語字典/ 查詢記錄等選項進入。
- 在釋義顯示畫面，按並按可以選擇大/小字體，按顯示大/小字體。

順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序查看釋義。有如下兩種查詢方式：

- 1 在字彙列表畫面，按選擇字彙，按查詢。按可翻頁查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個單詞(字)。

雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的朗文辭典或漢英辭典查詢，最多可查詢五次。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按顯示游標。
- 2 移動方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反黑。
- 3 按查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。最多可交互查詢五次。按可逐層返回。

註：

- 您也可以用手寫筆點選進行交互查詢，具體操作請參考 16-5 手寫筆進階功能。

國語字典

11-10 國語字典

輸入查詢

- 1 在辭典查詢畫面，輸入(或是手寫)要查詢的漢字。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個漢字。
- 2 按顯示國語釋義。

註：

- 在辭典查詢畫面，按，可以選擇朗文辭典 / 漢英辭典 / 查詢記錄等選項進入。
- 在釋義顯示畫面，按，選擇大 / 小字體，按顯示大 / 小字體。

順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序查看釋義。有如下兩種查詢方式：

- 1 在字彙列表畫面，按選擇字彙，按查詢。按可翻頁查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個單詞(字)。

交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的漢英辭典(漢英可再與朗文辭典交互)查詢，最多可查詢五次。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按顯示游標。
- 2 移動方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白。
- 3 按查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。最多可交互查詢五次。按可逐層返回。

註：

- 您也可以用手寫筆點選進行交互查詢，具體操作請參考 16-5 手寫筆進階編輯功能。

11-11 更多

在英語吧畫面，選擇**更多**，按進入更多選項：生字筆記、單字測驗、測驗設定、查詢記錄等。

11-11-1 生字筆記

可以儲存 100 個單字。

瀏覽

如果在瀏覽朗文辭典的單字釋義時，曾將單字加入了生字筆記，那麼進入生字筆記列表畫面會看到這些單字。按左鍵【內容】可瀏覽游標所在單字釋義；按右鍵【刪除】瀏覽游標所在單字。

排序

在單字列表畫面，按並按選擇**按時間 / 按音序排序**並按，可將生字筆記中的單字重新排序。預設為以輸入時間先後排序。

刪除全部資料

在單字列表畫面，按右鍵【刪除】可以刪除游標所在的單字。如欲刪除全部單字，按並按選擇**刪除全部資料**並按。

11-11-2 單字測驗

根據您的設定測驗的詞庫(參考11-11-3測驗設定)，測驗**朗文辭典**或是**生字筆記**中的單字。

- 1 進入單字測驗後，會看到不完整的單字拼寫和該單字的釋義，根據釋義的提示，將該單字缺少的字母按相應鍵輸入到該單字中的空格處。(螢幕下方中間的數字顯示測驗進度：目前測驗題數/全部測驗題數)
- 2 按左鍵【確認】或按。
- 3 如果答案正確，進入下一題；如果不正確，則會給出正確答案。
- 4 全部測驗結束，給出正確率，可以選擇繼續測驗或離開。

註：

- 生字筆記中需超過 5 個字以上才可進行單字測驗。

更多

11-11-3 測驗設定

可設定每次測驗的單字數，測驗的詞庫，測驗起始英文字母。
按 $\odot$ 直接選擇即可。

11-11-4 查詢記錄

進入查詢記錄，顯示您最近查詢過的100個中英文詞條(字)，移動游標選擇詞條，按左鍵【內容】或按 $\sphericalangle$ 顯示釋義，按右鍵【刪除】刪除游標所在位置詞條。

刪除全部查詢記錄

在詞條列表畫面，按 M 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料並按 $\sphericalangle$ 。螢幕顯示是否刪除全部記錄，按 $\sphericalangle$ 確認。

加入生字筆記

在詞條列表或釋義瀏覽畫面，按 M 並按 $\odot$ 選擇加入生字筆記並按 $\sphericalangle$ 可將該詞條(僅限於部分英文單字)加入生字筆記列表。(可參考11-11-2單字測驗相關內容)

12 藍芽傳輸

您可以將本手機與其他支援藍芽技術的相容裝置(如其他手機或PC等)進行無線連接並傳送電話簿、圖片、音樂以及影像資料。由於藍芽技術依靠無線通訊，因此在發送與接收的裝置之間無須清除障礙物，兩個裝置之間最長的距離為10米，若之間有障礙物，可能會削弱收發訊號。

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[**，或者按方向鍵 **[** 選擇**藍芽**，按 **[** 進入藍芽功能。

註：

待機螢幕顯示的藍芽圖示  之顏色指示：

顯示**藍色**表示藍芽處於啟動狀態；顯示**綠色**表示連接其他藍芽裝置。

12-1 藍芽設定

開啓 / 關閉

進入藍芽功能，在**藍芽欄位**：按 **[** 選擇 **開啓**或**關閉**藍芽功能。

顯示 / 隱藏手機

您可以選擇您的手機是否能被其他藍芽相容裝置找到。

在藍芽功能主畫面，移動游標至**手機欄位**，按 **[** 選擇 **顯示**或**隱藏**。

手機名稱設定

啟動藍芽後，您可以為您的手機定義(修改)名字。該名字可被其他相容藍芽技術的裝置看到(若手機設定為**顯示手機模式**)。

在藍芽功能主畫面，選擇**藍芽設定** > **裝置名稱**，按 **[**，輸入名字後按 **[** 儲存。

12-2 搜尋與配對

配對

配對指身份認證，要將您的手機與其他藍芽相容裝置配對，您與另一裝置的所有者應刻同意交換一個數字密碼並將其作為兩個裝置共同的密碼，在提示輸入密碼時兩個用戶將相同的密碼輸入各自裝置即可配對。

藍芽傳輸

搜尋 / 配對裝置

- 1 在藍芽功能主畫面，選擇**搜尋新裝置**，按.
- 2 按開始尋找。範圍內相容藍芽技術的裝置逐一列表出現。您可以看到裝置的圖示與名稱(類型)。要中斷尋找，按右鍵。
—若未找到裝置，螢幕會有相關提示。
- 3 在列表中選擇您要連接的裝置。按左鍵進行配對。螢幕提示要求輸入密碼。
- 4 輸入密碼(最多16個字元)，並同意配對裝置的用戶使用相同的密碼。
- 5 按完成配對。完成配對的裝置自動加入已配對裝置列表。

12-3 已配對裝置

在藍芽主畫面，選擇 **藍芽裝置 > 已配對裝置**，顯示所有已配對裝置列表。不同的裝置前相應的圖示表示。

您可以對已配對裝置的名稱進行修改，在列表畫面按，選擇**重新命名**，輸入新名字後按確認。也可以在已配對裝置列表面按左鍵，尋找範圍內新的相容裝置。

開啓 / 關閉連接授權

您可以為已配對的某個(些)裝置設定連接授權。

開啓 連接授權：您的手機與此裝置之間的連接可以在您不知道的情況下建立。無須分別地接受或授權。建議對您自己的裝置(例如您的相容藍芽耳機或是個人電腦)或其他屬於您信任的人的裝置開啓 連接授權。

關閉連接授權：此裝置發出的連接要求每一次都要分別地接受。

在已配對裝置在列表畫面，選擇要設定權限的裝置後，按，選擇**開啓 / 關閉連接授權**，按.

刪除已配對裝置：在已配對裝置在列表畫面，選擇要刪除的裝置後按，選擇**刪除**，按.

— 若已配對之裝置為藍芽耳機，請先按左鍵斷開後才可以刪除。

刪除全部已配對裝置：在已配對裝置在列表畫面按，選擇**全部刪除**，按.

註：

- 1 若手機連接藍芽耳機，播放 flash 或影像(音)資料時，藍芽耳機無聲，聲效仍從手機聽筒發出。
- 2 藍芽耳機僅支援通話以及播放 MP3 格式的音效。

12-3 藍芽傳送資料

在任何功能選單中，如果具有**藍芽發送**選項，您即能透過藍芽技術將所選擇的資料發送給有效範圍內的相容裝置。

例如：將相機拍攝的相片發送至其他相容裝置。

- 1 進入**娛樂 > 視聽 > 我的相片**，選擇要發送的相片後，按 **[M]**，選擇**發送 > 藍芽發送**，顯示尋找裝置畫面。
- 2 參考藍芽設定中的相關操作選擇資料接收方裝置後，按左鍵即開始傳送資料，螢幕會有相關提示。

12-4 藍芽接收資料

當您透過藍芽接收資料時，手機會提示您是否要透過藍芽接收資料。您可以按左鍵**【確定】**(接收)或按右鍵**【取消】**(放棄)。若選擇確定即開始接收資料，螢幕會有提示，同時待機畫面中的藍芽指示圖示  顯示綠色。

- 若有您與之開啓連接授權的裝置發送資料給您，您無須確定即開始接受，螢幕會有相關提示。

透過藍芽接收的資料儲存在手機或卡片(藍芽設定 > 接收檔儲存位置)相應目錄中，如MP3/IP3/LRC 格式檔案存在 MP3 目錄；3GP/MP4 檔案存在 Video 目錄中。


若收到手機不支援瀏覽/播放之格式資料，所收到的資料會儲存在**藍芽 > 已接收檔案**。

休閒

13 休閒

在待機畫面，按 **(M)**，再按 **[F5]**，或者按方向鍵 **☐** 選擇休閒後，按 **[Enter]** 進入休閒功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入 **Java 下載**、**經典遊戲**、**行動部落格** 等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵或按 **[Enter]** 進入。

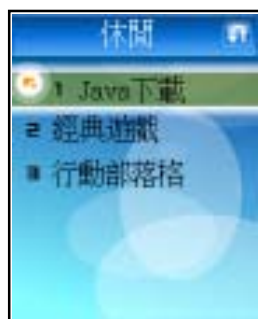

13-1 Java 下載

提供內建Java遊戲，亦可下載遊戲。本手機支援MIDP2.0應用程式。

13-2 經典遊戲

按數字鍵直接進入各遊戲選項，或移動游標選擇任一遊戲選項後，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入。

音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按 $\rightarrow$ 選擇音效設定，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入音效設定畫面。

按 $\rightarrow$ 選擇音效設定或調整音量，按 $\rightarrow$ 切換音效開/關及調整音量大小。

查看排行榜(部分遊戲支援)

在各遊戲功能選擇畫面，按 $\rightarrow$ 選擇排行榜，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 可查看排行榜訊息。

查看遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按 $\rightarrow$ 選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 可查看遊戲說明。

13-3 行動部落格

Blog功能可以透過MMS及時上傳最新的圖片(鈴聲)和日誌至專屬的行動網頁。

使用Blog前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。

13-3-1 部落格設定

輸入Blog信箱地址以及密碼。此信箱地址以及密碼必須登入OKWAP網站(www.OKWAP.com)，註冊成為OKWAP行動部落格會員後獲取。註冊方法請登入OKWAP網站，查詢行動部落格之相關說明。

13-3-2 新增部落格日誌

1 在Blog功能選項列表畫面，按 $\rightarrow$ 選擇新增日誌，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入編輯畫面。

2 螢幕下方顯示1/1，前一個1代表當前編輯的頁數，後一個1代表總的頁數。

您可以直接輸入文字，按左鍵切換輸入法。按 $\rightarrow$ 顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：

— 插入項目：

— 插入記憶卡項目：可插入記憶卡中的影音圖片資料。按 $\rightarrow$ 選擇所需類別，按 $\rightarrow$ 進入後可繼續選擇具體文件。

部落格

- 插入本機圖片：在圖庫列表畫面，移動游標選擇所需圖片後，按確認(按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片)。
 - 插入本機音樂：在音樂列表畫面，移動游標選擇所需音樂後，按確認。
 - 插入本機影像：在影像列表畫面，移動游標選擇所需影像後，按確認。(在插入影像的頁面不能再插入圖片、音樂、文字，可新增頁面)。
 - 插入電話簿：在電話簿列表畫面，移動游標選擇所需電話簿後，按左鍵【選擇】勾選，按將電話簿訊息插入。
 - 插入頁面：選擇插頁後，即進入下一頁的編輯。(一個Blog最大為100K，可包含10個插頁。每個插頁可含有最多512個文字，一個圖片檔以及一個音樂檔案)。
 - 刪除項目(該選項僅在插入項目後出現)：選擇欲刪除的選項，按確認。
 - 插行：按即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 插入例句：按選擇例句類別，按進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按將正在瀏覽例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面，按並按選擇新增例句，輸入自編的內容後，按儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入表情：在表情列表畫面，移動游標選擇所需表情後，按插入(按可前後翻頁)。
 - 插入符號：按選擇所需符號(按右鍵切換全形/半形符號)，按插入。
 - 貼上：按將手寫筆反白的欲複製內容貼到編輯畫面。
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的內容。按切換顯示內容。
 - 儲存：將正在編輯的內容存入Blog之心情日誌資料夾。
 - 發送：進入收件人編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 3 編輯時可以對已編輯的文字、圖片、音樂、影像等進行修改。如需翻頁修改，按，選擇前一頁/後一頁。
- 文字：在文字編輯畫面直接修改。
 - 圖片/音樂/影像：按，選擇刪除項目，選擇欲刪除的選項，按確認。
- 4 部落格內容編輯完成後，按。
- 直接輸入您的Blog信箱地址(或是按，選擇部落格信箱或從電話簿中尋找所需號碼，再按)。在收件人輸入畫面按並按選擇群組，按進入群組列表畫面，按選擇欲發送的群組，按確認。
- 5 收件人編輯輸入完成後，按依序進入抄送方號碼輸入和主旨編輯畫面，完成後按即可發送(上傳)。

13-3-2 部落格心情日誌

已發送部落格日誌

已經發送的部落格日誌儲存在**部落格日誌**。進入Blog功能，移動游標選擇**部落格日誌**，按顯示已發送日誌列表畫面：

- 按左鍵【**內容**】可瀏覽游標所在位置之日誌。在內容瀏覽畫面，按，顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 重發：將正在瀏覽的日誌重新發送一遍。
 - 轉發：轉發正在瀏覽的日誌。參見5-3-5轉發MMS。
 - 轉存：將正在瀏覽的日誌轉存至用戶目錄。
 - 刪除：刪除正在瀏覽的日誌。
 - 提取：進入正在瀏覽的日誌中包含的圖片、音樂、影像列表畫面，可進行儲存或瀏覽操作。
 - 大/小字體：可使正在瀏覽的日誌字體變大/變小顯示。
 - 摘要資訊：顯示正在瀏覽日誌的收件方、日期、時間、大小、主旨等訊息。
 - 新增：進入新的日誌編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 在已發送日誌列表畫面，螢幕下方中間交替顯示該日誌大小和功能字樣。按，顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 重發：將正在瀏覽的日誌重新發送一遍。
 - 轉發：轉發正在瀏覽的日誌。參見5-3-4轉發MMS。
 - 轉存：將正在瀏覽的日誌轉存至用戶目錄。
 - 轉存全部資料：將全部已發送日誌轉存至用戶目錄。
 - 刪除全部資料：將全部已發送日誌刪除。
 - 新增：進入新的日誌編輯畫面。
 - 儲存號碼：儲存游標所在位置日誌包含的號碼。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 按右鍵【**刪除**】可刪除游標所在位置日誌內容。

未發送的部落格日誌

未發送的部落格日誌儲存在**心情日誌**。進入Blog功能，移動游標選擇**心情日誌**，按顯示未發送日誌列表畫面：

- 按左鍵【**內容**】可瀏覽游標所在位置日誌內容。在內容瀏覽畫面，按，顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 發送：發送正在瀏覽的日誌。
 - 修改：進入編輯畫面修改正在瀏覽的日誌內容。
 - 轉存：將正在瀏覽的日誌轉存至用戶目錄。

部落格

- 刪除：刪除正在瀏覽的日誌。
- 提取：進入正在瀏覽的日誌中包含的圖片、音樂、影像列表畫面，可進行儲存或瀏覽操作。
- 大/小字體：可使正在瀏覽的日誌字體變大/變小顯示。
- 摘要資訊：顯示正在瀏覽日誌的收件方、日期、時間、大小、主旨等訊息。
- 新增：進入新的日誌編輯畫面。
- 返回主畫面：返回待機畫面。
- 在未發送日誌列表畫面，螢幕下方中間交替顯示該日誌大小和功能字樣。按 **[M]**，顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 發送：發送游標所在位置日誌。
 - 修改：進入編輯畫面修改游標所在位置日誌內容。
 - 轉存：將游標所在位置日誌轉存至用戶目錄。
 - 轉存全部資料：將全部未發送日誌轉存至用戶目錄。
 - 刪除全部資料：將全部未發送日誌刪除。
 - 新增：進入新的日誌編輯畫面。
 - 儲存號碼：儲存游標所在位置日誌包含的號碼。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 按右鍵【刪除】可刪除游標所在位置日誌內容。

13-3-4 部落格指數

連接進入特定WAP網頁，查看您的部落格人氣等相關指數。

13-3-5 用戶目錄

可編輯用戶目錄的資料夾，可將已發送/未發送的日誌轉存至該目錄下自建的資料夾內，也可以在自建資料夾之間實現日誌互相轉存。

新增自建資料夾

在用戶目錄資料夾列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇**新增資料夾**，按 **[F]** 後輸入名稱，按 **[F]** 儲存。

重命名

若欲重新命名一個資料夾，在用戶目錄列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇**更名**，按 **[F]** 後輸入新的資料夾名稱，再按 **[F]** 儲存。

刪除

在用戶目錄列表畫面，移動游標選擇欲刪除之資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 **[Y]** 即可刪除選中的自建資料夾及其全部內容。

瀏覽

在用戶目錄列表畫面，移動游標選擇欲瀏覽之資料夾，按左鍵【選擇】進入該資料夾內的日誌列表畫面。按左鍵【內容】或按即可瀏覽游標所在日誌內容。在日誌列表和瀏覽畫面的操作，參見13-3-2部落格心情日誌之未發送的部落格日誌相關內容。

註：

- 用戶目錄內自建資料夾最多可建立 16 個。

系統設定

14 設定

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[8/7]**，或者按方向鍵 **[⇅]** 選擇設定後，按 **[↵]** 進入系統設定功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入**語言**、**時間/鬧鈴**、**手機設定**、**網路通話**、**訊息設定**、**手機/卡片資料**等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵或按 **[↵]** 進入。

14-1 設定語言與輸入法

語言選擇

在**系統語言**欄位，按 $\odot$ 選擇所需語言。本手機提供三種系統語言(繁體簡體中文及英語)選擇，當您選擇其中一種語言，所有螢幕的提示和說明等都將以您所選擇的語言顯示。

輸入法

本手機提供的中文輸入方式(注音、拼音、筆數、筆劃、廣東)。移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選擇】/【不選】勾選或取消該輸入法(輸入法至少應保留一種)。

當系統語言為英文時，仍可選擇中文輸入法。在Input Language欄位，按 $\odot$ 選擇**繁體中文**或**簡體中文**，則輸入法為繁體中文或簡體中文下對應的幾種輸入法。

14-2 設定時間與鬧鈴

14-2-1 時間設定

- 日期格式：有三種選擇，按 $\odot$ 選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 時制：按 $\odot$ 選擇12或24時制。
- 日期：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前日期。
- 時間：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前時間。若您選擇12小時制可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 日光節約時間：將游標移至**日光節約時間**欄位並按左鍵【選擇】勾選啟動日光節約時間。
- 整點報時：將游標移至**整點報時**欄位並按左鍵【選擇】勾選啟動整點報時。啟動此選項後，每逢整點，手機自動報時。

14-2-2 鬧鈴設定

最多可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，30秒後鬧鈴自動停止。

按 $\odot$ 選擇一個鬧鈴後，按 $\swarrow$ 進入設定畫面：

- 按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換AM或PM。
- 按 $\odot$ 選擇鬧鈴方式：**關閉**、**鈴聲**、**振動**及**振動+鈴聲**。
- 按 $\odot$ 選擇音樂類別。
- 按 $\odot$ 選擇該類別下的鈴聲。或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\swarrow$ 確認。
- 按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強鈴聲音量。

手機設定

- 設定不鬧鈴日：將游標移至**選擇無效日**，按左鍵【選擇】。在無效日列表畫面，按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】勾選確認，選中的日子為不鬧鈴日的休息日。
- 懶人鬧鈴：按左鍵【選擇】勾選確認啟動該模式。
- 按 $\backslash$ 儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴設定畫面。

懶人鬧鈴

啟動該模式後，在某鬧鈴第一次提示結束後，還可以自動提示三次，每次間隔5分鐘。

- 當鬧鈴響起時，左右功能鍵為【繼續】【停止】。按【停止】，則徹底關閉懶人鬧鈴；按【繼續】，則停止當前鬧鈴響聲，過五分鐘後再響。亦可按側鍵停止當前鬧鈴響聲。

14-3 手機設定

按相應數字鍵進入聲音設定、螢幕設定、鍵盤/筆點、密碼設定、語音設定、定時開關機。或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】或按 $\backslash$ 進入各項功能。

14-3-1 聲音設定

在目前聲音模式欄位，按 $\odot$ 切換選擇或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇需要的設定後按左鍵選擇並確認。

- 一般模式、安靜模式、會議模式和戶外模式各自有不同的預設來電鈴聲、功能提示聲及按鍵/筆點聲設定值，您也可自行修改各項設定。
- 飛行模式的各項設定值均設定為無聲，不能自行修改。若您選擇並啟動了飛行模式，待機畫面會顯示圖示，手機訊號處圖示顯示為，手機的通訊功能以及藍芽功能會被禁用。您將無法使用手機通訊與藍芽功能。如您要使用手機通訊與藍芽功能請啟動其他模式。（快捷鍵顯示情景模式選項：待機且滑蓋打開時，按機身左側的音量鍵顯示情景模式選項）

註：

當您啟動了飛行模式，手機對儲存在SIM卡上的電話簿或簡訊資料只能瀏覽，無法進行新增、修改或儲存等操作。

來電鈴聲

可設定系統鈴聲、分組鈴聲及使用分組鈴聲。

- 系統鈴聲：可設定鈴聲音樂及來電提醒方式。
 - 1 選擇鈴聲音樂：按 $\odot$ 切換選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按 $\odot$ 切換選擇鈴聲，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\backslash$ 確認。
 - 2 移動游標至提示方式，按 $\odot$ 切換選擇只有鈴聲、只有振動、振動+鈴聲、振動後鈴聲及無。
 - 3 移動游標至鈴聲音量：按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強鈴聲音量。

- **分組鈴聲**：可設定為電話簿不同的類別配以相應的鈴聲、音量。
 - 1 移動游標至**分組選擇**，按 $\odot$ 切換選擇**普通**、SIM、VIP、**商務**、**朋友**、**家庭**、**其他**(用戶自建的電話簿類別均包含在其他類別中)。
 - 2 選擇鈴聲音樂：按 $\odot$ 切換選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按 $\odot$ 切換選擇鈴聲，或按左鍵【**選擇**】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\surd$ 確認。
- **使用分組鈴聲**：按左鍵【**選擇**】勾選啟動使用分組鈴聲功能。

按鍵/筆點聲

- 1 選擇按鍵聲：按 $\odot$ 切換選擇音效，或按左鍵【**選擇**】顯示音效列表，選擇後按 $\surd$ 確認。
- 2 移動游標至**按鍵音量**：按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強音量。
- 3 選擇筆點聲：按 $\odot$ 切換選擇音效，或按左鍵【**選擇**】顯示音效列表，選擇後按 $\surd$ 確認。
- 4 移動游標至**筆點音量**：按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強音量。

功能提示聲

提供訊息提示、行程音樂、小區廣播提示、開/關機音樂設定。

- **訊息提示**：可設定訊息提示鈴聲、訊息提示方式、鈴聲音量。
將游標移至相關欄位，按 $\odot$ 切換選擇。
- **行程音樂**：可設定行程提示鈴聲、鈴聲音量。
將游標移至相關欄位，按 $\odot$ 切換選擇。
- **小區廣播提示**：按左鍵【**選擇**】勾選啟動小區廣播提示。
- **開/關機音樂**：可設定將手機開機和關機時的音樂。
按左鍵【**選擇**】勾選啟動開機或關機音樂。然後移至音樂選擇欄位，按 $\odot$ 切換選擇。

滑蓋提示聲

- 1 選擇滑蓋聲：按 $\odot$ 切換選擇音效，或按左鍵【**選擇**】顯示音效列表，選擇後按 $\surd$ 確認。
- 2 移動游標至**滑蓋聲音量**：按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強音量。

14-3-2 螢幕設定

按相應數字鍵可進入**桌布設定**、**待機設定**、**主題設定**、**螢幕調整**、**開機設定**等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【**選擇**】或按 $\surd$ 進入相關功能。

桌布設定

- 在圖片列表畫面，移動游標選擇圖片後，按左鍵【**瀏覽**】瀏覽圖片。
- 在圖片列表畫面，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇**自動瀏覽**再按 $\surd$ ，可連續瀏覽列表中的全部圖片。
- 在圖片列表畫面，按 $\square$ 並按 $\odot$ 選擇**設為桌布**再按 $\surd$ ，待機桌布即顯示游標所在圖片；選擇恢復出廠桌布並按 $\surd$ ，即可恢復出廠桌布。

手機設定

待機設定

可選擇待機畫面中是否顯示**本地網路**、**漫遊網路**、**功能鍵**、**時間**。移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選擇】/【不選】啟動或取消設定。

主題設定

按 $\odot$ 切換選擇主目錄畫面的顯示主題風格：**經典宮格**或**情景動畫**。

螢幕調整

- **螢幕背光亮度**：按 $\odot$ 向左或向右調暗或調亮螢幕背光亮度。
- **螢幕背光時間**：按 $\odot$ 切換選擇背光持續的時間。

開機設定

- **開機動畫**：左鍵【選擇】勾選啟動開機動畫。
- **開機資訊**：可輸入中英文不超過24個字元的訊息，該訊息會在開機時顯示。按左鍵【選擇】勾選啟動開機資訊功能。

14-3-3 鍵盤/筆點

按相應數字鍵可進入**方向鍵設定**、**功能鍵設定**、**鍵盤鎖設定**、**筆點校準**、**辨識設定**和**鍵盤背光**等相應功能。移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\surd$ 進入相關功能。

方向鍵設定

四個(上下左右)方向鍵在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按某一方方向鍵直接進入預設功能。您可以自行設定方向鍵。移動游標選擇要設定的方向鍵，按 $\odot$ 切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\surd$ 。

功能鍵設定

左(功能)鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。

您可以自行設定**右(功能)鍵**的功能。按 $\odot$ 切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\surd$ 。

註：

- 如將右鍵設定成“快捷”，在待機畫面，按右鍵顯示預設的6個快捷功能，按相應數字鍵，或移動游標選擇並按左鍵【選擇】或按 $\surd$ 進入相關功能。
- 您也可以對預設的快捷功能進行修改。在快捷功能畫面，選擇要修改的項目後按右鍵【修改】，顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\surd$ 即可替換原快捷項目。

鍵盤鎖設定

按左鍵【選擇】勾選啟動自動鎖鍵功能，然後按切換選擇時間。

一旦啟動自動鎖鍵後，在待機狀態時，若在設定時間內未對手機進行任何操作，手機即自動鎖鍵，螢幕上方第一行出現鎖的圖示(鍵盤鎖定時，單按任意鍵背光均不點亮)。

註：

- 手機滑蓋開啓情況下，該功能無效，亦不能手動鎖鍵。
- 解鎖方法：滑蓋打開即解鎖。

筆點校準

校準手寫筆的精確度。校準後，觸控螢幕才能正常操作。新機首次開機需要校準手寫筆的精確度。螢幕左上角出現十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字會消失，同時在螢幕右下角出現一個十字，再用手寫筆點一下十字的中心，十字消失，筆點校準完成。

辨識設定

按切換選擇筆點辨識的速度。

鍵盤背光

按切換選擇鍵盤背光開啓或關閉。

14-3-4 密碼設定

手機密碼

啟動手機密碼可防止手機不被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為1234。

按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。

修改手機密碼

請先輸入舊密碼(原廠密碼為1234)，按確認。再輸入新密碼，按確認後，螢幕提示**確認**，請再輸一遍新密碼並按確認。

開機 PIN 碼

啟動開機 PIN 碼，手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡(此項需由電信業者提供)。

按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。

修改 PIN 碼 /PIN2 碼

在修改 PIN 碼 /PIN2 碼欄位，按。根據螢幕提示，請先輸入舊密碼，按確認。再輸入新密碼，按確認後，螢幕提示：**確認**，請再輸一遍新密碼並按確認。

註：

- 按右鍵【修改】修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

手機設定

資料保密

在個人資料保護列表畫面，移動游標選擇要保密的項目，按左鍵【選擇】，輸入手機密碼，並按確認正確後，啟動資料保密。

啟動個人資料保護後，進入被保護的資料時需先輸入手機密碼。

保密符號

如您在建立電話簿資料時啟動了號碼保密選項(參考3-1-1新增電話簿資料)，相關號碼來電時即以6個*顯示。

您可以修改保密號碼顯示方式：

- 1 將游標移至設定保密符號欄位，按左鍵【選擇】，在輸入手機密碼並按確認後，輸入任意字元或數字。按退回前一畫面。
- 2 將游標移至啟動保密符號欄位，按左鍵【選擇】勾選，按才會確認上述修改的保密號碼顯示方式。

14-3-5 語音設定

包含選項：語音來電報人、合蓋側鍵報時、語音整點報時和語音行程提醒。按左鍵【選擇】勾選，按確認。詳細說明請參考15-4其他語音功能。

14-3-6 定時開關機

可設定三組自動開關機時間。

- 1 將游標移至定時開機或定時關機，按左鍵【選擇】啟動該功能。
- 2 將游標移至定時開/關機的時間輸入欄位，輸入時間。
- 3 選擇無效日：按左鍵【選擇】進入星期列表畫面，按左鍵【選擇】勾選，按確認。被選擇的日期將不啟動定時開關機功能。

14-4 網路 / 通話

14-4-1 網路服務

參見4-5網路服務設定。

14-4-2 通話設定

可在此功能中進行**接通提示聲**、**智慧撥號提示**、**OKWAP一鍵通**、**通話時間提示**、**任意鍵接聽**、**滑蓋自動接聽**、**耳機自動接聽**設定。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】勾選啟動該選項。

- **接通提示聲**：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。
- **智慧撥號提示**：啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有前兩位數字與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按 $\odot$ 選擇欲撥打之電話號碼，按 $\surd$ 確認。
- **OKWAP一鍵通**：啟動此功能後，在最近撥出電話號碼或是通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按 $\surd$ 即顯示如下功能選項，您可根據需要選擇相關功能。(在回撥簡訊號碼時同樣顯示如下功能選項)
 - 撥號：直接撥打。
 - 撥號編輯：顯示該號碼之撥號輸入畫面。
 - 儲存：將所選之號碼存入電話簿。
 - 新增簡訊：直接進入簡訊編輯畫面。
 - 新增 MMS：直接進入 MMS 編輯畫面。
- **通話時間提示**：設定通話時間。按 $\odot$ 選擇時間。
- **任意鍵接聽**：按任意鍵可接通電話（ $\surd$ 及 $\square$ 除外）。
- **滑蓋自動接聽**：打開滑蓋即可接通電話。
- **耳機自動接聽**：插入耳機後，遇來電時，無須按任何鍵，耳機自動接聽。

14-4-3 來電警衛

參見 4-4 來電警衛。

14-4-4 來電群組圖示

可設定某群組內電話來電時螢幕顯示的圖片。來電時可根據設定的圖示直接判斷該來電的類別(來電號碼必須在電話簿中分類儲存過)。

- 1 在來電群組圖示設定畫面，按 $\odot$ 選擇某一電話簿群組類別，按左鍵【選擇】或按 $\surd$ 進入該群組的設定畫面(用戶自建的電話簿類別均包含在其他類別中)。
- 2 在圖片選擇欄位，按 $\odot$ 選擇圖片。或按左鍵【選擇】顯示圖片列表，選擇後按 $\surd$ 確認。
- 3 在來電群組圖示欄位，按左鍵【選擇】勾選，按 $\surd$ 才會確認上述選擇的圖片作為來電時螢幕顯示的圖片。

手機資料

14-5 訊息設定

請參考 5-5 訊息設定。

14-6 手機資料

按相應數字鍵可進入**手機訊息**、**資料訊息**、**資料重整**、**刪除全部資料**和**恢復原廠設定**等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入相關功能。

手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號和原廠序號。

按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。也可在待機狀態下長按顯示本機號碼。

資料訊息

提供查詢儲存在手機本機的各项資料的相關訊息（數量），並可刪除這些資料。

移動游標選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按刪除游標所在項目的全部資料。

手機底部的條形圖顯示資料佔用的空間。

資料重整

可對手機的儲存資料區進行整理，增進使用效率。

清注意，資料重整前請先確認您的電池格數在2格以上，在資料重整時請勿關機或取下電池，以避免造成您的資料遺失。

刪除全部資料

刪除儲存在手機上的全部資料（如：電話簿、簡訊、MMS 等）。

輸入手機密碼，按確認，螢幕顯示**全部刪除?**，按刪除。

恢復原廠設定

需要輸入手機密碼，並按確認。

15 語音功能

透過語音指令，進行手機操作，如利用語音撥號或利用語音指令執行某些功能等。

註：

- 本手機只支援中文語音指令。
- 嘈雜環境會影響語音辨識的正確性。

15-1 語音開啓功能

使用特定語音指令開啓（進入）手機相關功能。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。
語音開啓功能的語音指令格式為：
開啓（打開/進入/執行/運行）《功能名稱》
- 4 若該語音指令辨識成功，手機直接進入相關功能。
若未能成功辨識，您會聽到語音提示：指令無效。

例如：利用語音開啓電話簿。

聽到手機語音提示：請說指令→“嘟”一聲後對話筒處說→開啓《電話簿》。

本手機支援的語音開啓功能為：

電話簿	通話記錄	未接來電	已接來電
已撥電話	通話時間	快速撥號	來電警衛
網路服務	簡訊管理	新增簡訊	加值
收件匣	已讀簡訊	未讀簡訊	寄件匣
未發簡訊	已發簡訊	簡訊警衛	過濾簡訊
簡訊群組	MMS 群組	MMS 管理	新增 MMS
未讀 MMS	已讀 MMS	未發 MMS	已發 MMS
服務訊息	藍芽	設定簡訊	設定 MMS
產品註冊	讀小區廣播	上網	日曆行程
檔案管理	記憶卡	本機記憶體	記事簿
小畫家	裝置連接	世界時鐘	匯率換算

語音功能

單位換算	計算機	朗文辭典	全民英檢
百萬句庫	狄克生片語	全句翻譯	徐薇名師
傑夫名師	自建名師	天天英語通	漢英辭典
國語字典	生字筆記	單字測驗	電子書城
視聽資料	我的最愛	MP3 音樂	Midi 音樂
MP3	我的圖片	我的相片	我的影像
我的 FLASH	我的錄音	卡片視聽資料	照相機
攝影機	影像發送	Flash	JAVA 下載
連連看	五彩連珠	收音機	錄音機
部落格	系統設定	語言設定	時間
鬧鈴	手機設定	聲音設定	螢幕設定
語音	密碼設定	通話設定	鍵盤/筆點
開關機設定	網路通話	手機資料	

註：

- 一 進入語音功能後，聽到“嘟”聲後直接對手機發出語音指令：說明。或是按  瀏覽說明。

15-2 語音撥打電話

使用語音撥號指令撥打電話給電話簿記錄中的聯絡人。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：**請說指令**。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。
語音撥號指令格式為：
打電話到（給）《聯絡人姓名》
例：打電話給《張三》
- 4 若該語音指令辨識成功，螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息，同時會有語音提示。
 - 若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，如：**家裡 / 手機 / 公司**。
 - 若有發音相近或相同的聯絡人，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個 / 第2個 / 第3個 / 第4個 / 第5個。
- 5 “嘟”一聲後，發出語音指令：**確認**或**確定**進行撥號。
 - 或按左鍵【確認】進行撥號。

註：

- 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您也可以使用以下語音指令：
打電話到（給）《某人手機 / 家裡 / 公司》。
例如：打電話到《張三》《手機》

語音查詢電話簿

15-3 語音查詢電話簿

使用語音查詢指令查詢電話簿記錄中的聯絡人。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。
語音查詢指令格式為：
查詢〈查找/尋找〉〈聯絡人姓名〉
例：查詢〈張三〉
- 4 螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息。
 - 若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，
如：家裡/手機/公司。
- 5 如欲撥打所查詢的號碼，在聽到相關語音提示並在“嘟”聲後，可使用語音指令
撥打/撥號/確認/確定 可直接撥號。

註：

- 滑蓋打開時，在電話簿列表畫面，長按機身左側鍵進入語音查詢功能，聽到語音提示後，直接說出需查詢的姓名。
- 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您可以使用以下語音指令：
查詢〈聯絡人姓名〉〈欄位名稱〉
例如：查詢〈張三〉〈公司〉
- 若有發音相近或相同的資料，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個/第2個/第3個/第4個/第5個。

15-4 其他語音功能

語音來電報人

如果您在**系統設定** / **手機設定** / **語音設定**中開啓了**語音來電報人**功能，有來電時自動播報來電方訊息。

合蓋側鍵報時

如果您在**系統設定** / **手機設定** / **語音設定**中開啓了**合蓋側鍵報時**功能，合蓋狀態下，短按機身左側音量鍵可播報目前時間。

語音整點報時

如果您在**系統設定** / **手機設定** / **語音設定**中開啓了**語音整點報時**功能，每逢整點，手機自動報時。

語音行程提醒

如果您在**系統設定** / **手機設定** / **語音設定**中開啓了**語音行程提醒**功能，設定的行程到時，會有語音朗讀行程的標題(若已設置標題)。

註：

如果您將情景模式中的鈴聲設定為無聲或振動，上述語音功能不能發聲。

16 手寫輸入法

16-1 手寫輸入的選擇及退出

選擇手寫輸入

如螢幕上出現手寫標識, 用手寫筆點該標識進入全螢幕手寫輸入畫面(在中文輸入模式時)或虛擬鍵盤輸入畫面(在英文輸入模式時)。

手寫輸入畫面的螢幕指示說明：

	完成輸入並退出。		數字虛擬鍵盤輸入模式。
	中文手寫輸入模式。		符號虛擬鍵盤輸入模式。
	英文手寫輸入模式。		向前清除一個字元。
	數字手寫輸入模式。		向前清除一個數字。
	插入空格。		筆點顯示聯想字。
	換行。		切換輸入英文大(小)寫。
	開啓虛擬鍵盤。		輸入區號提示符號。
	英文虛擬鍵盤輸入模式。		輸入暫停符號。
	顯示更多符號。		

退出手寫輸入

筆點即可退出手寫輸入模式。

使用手寫輸入時請注意：


- 以標準筆劃書寫。
- 書寫時筆劃清楚，連筆時與轉折處力求清晰，勿少筆劃。
- 減少不必要的勾或撇。
- 中文正常筆順：由左至右；由上至下；由外至內。

16-2 手寫辨識

手寫辨識可辨識漢字、英文字母和數字。標點及符號需要用手寫筆點觸輸入(參考16-3虛擬鍵盤筆點輸入法)。

筆點左下角的辨識輸入模式，切換中/英/數手寫辨識模式。以下說明以中文手寫辨識輸入為例。

- 1 在全螢幕手寫輸入畫面用手寫筆書寫一字。

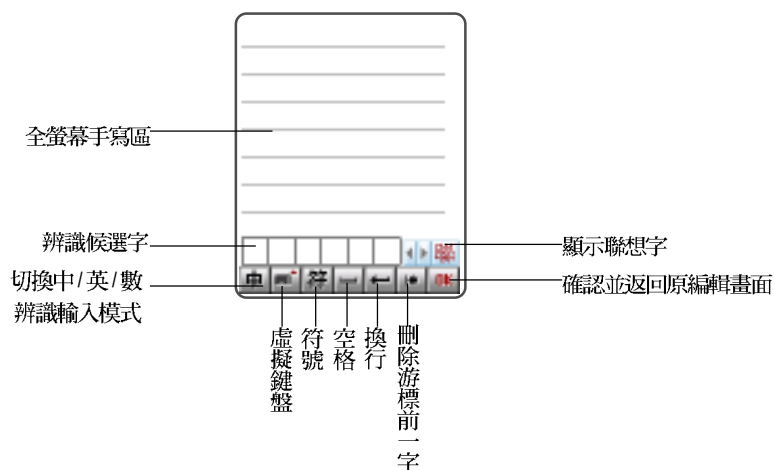

- 2 系統自動辨識取字，同時候選區顯示相近的字。如自動辨識取得的字不對而候選區中有欲輸入的字，點觸該字即可輸入並取代原字。。



筆點輸入

- 3 筆點  顯示聯想字，筆點所要的字。如聯想字中無合適的字，繼續手寫輸入後續字。



- 4 筆點  完成輸入並退出。

註：

如果書寫自建筆跡即可輸入對應的詞組 / 短句(參考 16-4 手寫記憶字庫)。

16-3 虛擬鍵盤筆點輸入法

虛擬鍵盤可以用手寫筆點輸入字母、數字和符號。


在英文 / 數字輸入模式時筆點空白編輯位置直接進入虛擬鍵盤點觸輸入畫面。如在全螢幕輸入畫面，點  進入。

用手寫筆在虛擬鍵盤上筆點要輸入的圖示，所點內容即顯示在虛擬鍵盤上方。

點 、、 分別顯示字母、數字、符號虛擬鍵盤。

點  退出並返回全螢幕輸入畫面。

數字、標點點選畫面[123]

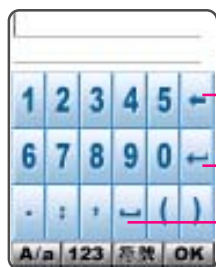

刪除游標前一數字

換行

空格

英文字母點選畫面[abc]



換行

刪除游標前一字元

切換英文大(小)寫



16-4 手寫記憶字庫

自建手寫記憶字庫可將常用詞組/短句與自設筆畫建立對應關係，儲存後在使用手寫輸入時，只要寫出自設筆跡，即可完成對應詞組/短句的輸入。

- 1 在全螢幕手寫輸入畫面按 **(M)** 進入手寫記憶畫面。點**新增**。
- 2 在**詞組**欄位，用手機鍵盤輸入常用的詞組，在手寫記憶輸入區用手寫筆輸入手寫筆跡。手寫筆跡可以是任意筆劃/符號/漢字。



- 3 完成後按 **↵**，螢幕提示：**儲存?**，按 **↵** 儲存並顯示手寫記憶列表畫面。

手寫記憶

手寫記憶管理

在手寫記憶列表畫面按 **(M)**，顯示進一步選單。

- **新增**: 新增自建手寫記憶字庫。
- **刪除**: 刪除目前記憶字庫。
- **刪除全部資料**: 刪除所有記憶字庫。

手寫記憶字庫使用

在全螢幕手寫畫面，用手寫筆輸入手寫筆跡，即自動顯示對應文字。



註:

- 手寫筆跡若與系統字庫中某字相近，系統會優先使用系統字庫。
- 手寫記憶庫最多可儲存 24 筆。

16-5 手寫筆進階功能

可使用手寫筆選取資料，根據您選擇的資料類型/長度可以使用翻譯、複製、查辭典等功能。

手寫筆選擇資料

用手寫筆點選資料的一端並拖曳至另一端使其反黑顯示，提起手寫筆，即顯示所選資料支援的功能選單(按 $\cancel{\text{ESC}}$ 可以取消選單)。您可以根據需要，筆點選擇並執行選單中的功能。

註：

筆點選擇反黑的資料所支援的功能選單會根據您所選擇資料的類型以及長度等變化。

以記事簿為例：

在編輯畫面輸入文字，用手寫筆反黑資料，提起手寫筆顯示所選資料支援的功能選單。

- 漢英：查詢反黑文字的漢英辭典解釋。
- 國語：查詢反黑文字的國語字典解釋。
- 中翻英/英翻中：進入全句翻譯功能(參考11-3雙向全句翻譯)。
- 複製：複製反黑的資料。

您可以根據需要筆點選擇需要的功能。



若您選擇了複製功能，請筆點或移動游標到欲貼上的位置，按 $\text{Ctrl}+\text{V}$ (功能)，選擇貼上，即可在目前位置貼上複製下來的資料。



鍵盤輸入法

17 鍵盤輸入法

本機提供英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]及數字輸入[123]、特殊符號輸入，具有聯想功能的中文輸入[注音]/[拼音]/[筆數]/[廣東]/[筆劃]。

有關中文輸入法的選擇請參照 14-1 設定語言與輸入法。

註：

- 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。

17-1 英文輸入

17-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 abc。
- 2 按相應數字鍵 (2nd~6th)，螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。

註：

- 按  鍵可切換大小寫輸入。
- abc 代表小寫英文輸入，ABC 代表大寫英文輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 cool。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 abc。
- 2 按 2nd 3 次輸入 c；
- 3 按 6th 3 次輸入 o；
- 4 按 6th 3 次輸入 o；
- 5 按 5th 3 次輸入 l。

17-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
 - 在選擇區，按  可逐行查看；按  可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按  選擇，再按  進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按  完成。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入 cool。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英。
- 2 分別按 2nd 6th 5th 各 1 次。
- 3 按  翻頁，移動游標選中 cool...，按  確認。
- 4 按  輸入 cool 至編輯區。

中文輸入

17-2 中文輸入

17-2-1 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
	ㄅ	
	ㄆ	ABC
	ㄇ	DEF
	ㄋ	GHI
	ㄌ	JKL
	ㄐ	MNO
	ㄑ	PQRS
	ㄒ	TUV
	ㄓ	WXYZ
	ㄔ	
	ㄕ	
	ㄖ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**，進入注音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入注音符號。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，按進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以注音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 分別按 各1次。
- 3 按選擇去一ㄣ，按確認。
- 4 按輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入靜。
- 6 按輸入恬靜至編輯區。

17-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以拼音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 分別按各1次，選擇tian，按確認。
- 3 按輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按輸入靜。
- 5 按輸入恬靜至編輯區。

17-2-3 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為**廣東**，再參照17-2-2**拼音輸入法**輸入中文。

17-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**，進入筆數輸入畫面。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按完成。

例：以筆數輸入法輸入**大家**（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**，進入筆數輸入畫面。
- 2 按鍵輸入3，並按確認。
- 3 按鍵輸入大到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按輸入家。
- 5 按輸入大家至編輯區。

中文輸入

17-2-5 筆劃輸入法

筆劃輸入法是按照漢字的筆劃順序，依次輸入筆劃。我們把漢字的所有筆劃歸納為六類，以—|丿㇏㇚表示。按數字鍵[1]~[6]可輸入以上六類筆劃。

筆劃按鍵對應表

按鍵	筆劃	筆劃說明	漢字中的筆劃
[1]	—	橫，提	一 ㇏
[2]		豎，豎鉤	丨 ㇚
[3]	丿	撇	丿
[4]	㇏	捺，點，斜鉤	㇏ 丶 ㇚
[5]	㇚	豎折開始的筆劃	㇚ ㇛ ㇜ ㇝
		豎提	㇞
		豎彎，豎彎鉤	㇟ ㇠
		撇折，撇點	㇡ ㇢
		臥鉤	㇣
[6]	㇚	橫折開始的筆劃	㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ
		橫斜鉤，斜鉤	㇚ ㇛
		橫撇，橫撇彎鉤	㇚ ㇛
		彎鉤	㇚

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆劃，進入筆劃輸入畫面。
- 2 根據欲輸入漢字的筆劃順序，按相應數字鍵依次輸入，並按[Enter]確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按[Enter]完成。

例：以筆劃輸入法輸入大海。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆劃，進入筆劃輸入畫面。
- 2 按[1][2][4]，並按[Enter]確認。
- 3 按[1]鍵輸入大至編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按[6]輸入海。
- 5 按[Enter]輸入大海至編輯區。

17-3 數字輸入

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為 123 或 abc，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為 123 時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為 abc 或 ABC 時，反覆按數字鍵() 直至欲輸入的數字反白，即可輸入。

17-4 空格輸入

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為 abc 或 ABC 時，按  可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

在中文輸入狀態，按  符號可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入空格。

17-5 特殊符號輸入

在英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 abc/ABC/智英時，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

在中文輸入狀態，按  符號可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入。

註：

- 在特殊符號選擇畫面，按右鍵可切換半形 / 全形特殊符號的輸入。

18 本機記憶體與卡片

本手機內建的本機記憶體以及隨機所附的Mini SD卡為您提供資料儲存空間，您可以在手機上對本機記憶體/卡片進行管理，也可以透過USB傳輸線連接手機與電腦，在電腦上對本機記憶體/卡片資料進行檔案管理。

18-1 本機記憶體 / 卡片目錄

在主目錄畫面，選擇**助理** > **檔案管理**，顯示**本機記憶體**與**記憶卡**，兩者均建有多個目錄。

記憶卡比本機記憶體多一個 English Bar 的目錄。各目錄說明如下：

- MP3 : 儲存MP3 / IP3 / IM3 格式檔案(音樂鈴聲)，可用手機播放。
- Photo : 儲存JPG 格式檔案，可在手機上瀏覽。
- Record : 儲存AMR 格式檔案，可在手機上播放。
- Video : 儲存3GP / MP4 格式檔案，可以在手機上播放/瀏覽。
- Flash : 儲存SWF/IWF 格式檔案，可以在手機播放。
- Media : 儲存多類媒體資料。
 - Frame (IPF 格式的相框)
 - Midi (Midi/ MMF 格式的音樂)
 - Painter (小畫家功能繪製的JPG 圖片)
 - Picture (支援JGP / BMP / WBMP / GIF / PNG 格式圖片)
 - BT Received Files (儲存藍芽接收到非系統支援的資料)
- English Bar : 儲存多種學習資料(請參考11 英語吧)。
 - A Dialog a Day (此目錄儲存下載的天天英語通資料)
 - EBook Town (此目錄儲存WAP 下載的英文電子雜誌)
 - Essential Idioms (此目錄儲存狄克生片語資料)
 - GEPT (此目錄儲存全民英檢資料)
 - English Live Show (名師(Ruby's English / Jeff's English)和自建名師(My Favorite)影音教學資料。)
 - Sentence Generator (此目錄儲存百萬句庫資料)

18 註：

本手機支援之格式：MP3, IP3, IM3, JPG, BMP, WBMP, GIF, PNG, IPF, AMR, MMF, MIDI, 3GP, MP4, SWF, IWF, TXT，其他格式的資料在手機上無法打開。

本機記憶體或記憶卡上的各個目錄中儲存的資料(系統支援之格式)，可以進行多項操作。進入各個目錄，在檔案列表畫面，按 **[M]** 顯示目前檔案(類型)所對應支援的各項功能選項，您可以根據實際的需要進行多項操作。

例如：在 Photo 列表畫面，按 **[M]** 顯示如下選項：

- 發送：可以選擇將游標所在的圖片用 MMS 發送(請參考 5-3-1 新增 MMS) 或藍芽發送(請參考 12 藍芽傳輸)。
- 複製到：可以選擇將游標所在的圖片複製到本機記憶體或記憶卡中相應目錄。
- 轉存到：可以選擇將游標所在的圖片轉存到本機記憶體或記憶卡中相應目錄。
- 重命名：為游標所在的圖片輸入新名字。
- 設為桌布：將游標所在的圖片設為待機桌布。
- 恢復桌布：恢復出廠時的桌布。
- 編輯圖片：可以對選擇的圖片用小畫家加以編輯並儲存。
- 啟動相機：進入相機取景狀態。
- 選取檔案：此選項可以對圖片進行複選或全選/全不選，便於執行複製 / 轉存 / 刪除等操作。
- 刪除：刪除游標所在的圖片。
- 檔案資訊：顯示游標所在位置之圖片的相關資訊，如名稱，大小等訊息。
- 新增資料夾：在 Photo 目錄中建立自建的子目錄。(建立後，當游標選中自建資料夾，可以 **[M]**，選擇所需功能，對自建資料夾進行管理。)
- 返回主畫面：返回待機畫面。

18-2 格式化

格式化可以刪除本機記憶體或記憶卡各個目錄中自行下載或預下載的資料。若有自建資料夾，自建資料夾中所有資料(含資料夾名)會一併刪除。

在檔案管理畫面，選擇本機記憶體或記憶卡，按 **[M]**，選擇**格式化**，按 **[↵]**。

註：

出廠附贈的記憶卡內預下載有學習資料，若不慎將出廠附贈的記憶卡格式化，可至附贈光碟的 i885 記憶卡備份目錄中備份記憶卡資料。

18-3 容量檢視

在檔案管理畫面，選擇本機記憶體或記憶卡，按 **[M]**，選擇**本機記憶體資訊**或**記憶卡資訊**，按 **[↵]**。

記憶體 / 卡片

18-3 USB 連接管理資料

- 1 手機開機後，將手機所附USB傳輸線連接手機與電腦。在電腦上出現兩個卸除式磁碟。前一個對應手機記憶體，後一個對應記憶卡。



- 2 您可以在電腦上對這兩個卸除式磁碟進行檔案管理。如把電腦中的MP3, 3GP, MP4, JPEG格式的檔案複製/下載到卸除式磁碟相應的資料夾 (MP3/Video/Photo) 中(請參考 18-1 本機記憶體/卡片 目錄中對各目錄所支援的格式的描述)，或是將卸除式磁碟中的資料複製到電腦。

註：

安全 拔出USB傳輸線：點PC下端工作列中的。隨後依照螢幕指示操作安全移除硬體後拔出傳輸線。

19 安裝數據機


本手機支援GPRS兩種數據傳輸方式，您可使用手機隨附之光碟中的Modem Wizard，選擇安裝相對應的GPRS數據機，也可在電腦中自行設定安裝。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用USB傳輸線連接手機與PC，實現GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

19-1 自動安裝 GPRS 數據機

安裝前請確定 USB 傳輸線已安裝過傳輸線驅動程式(請參考 20-1 安裝 USB Driver)。

安裝前準備：查詢連接 Modem 時需設定的連接埠

- 1 點 **我的電腦／控制台／系統／【裝置管理員】**。
- 2 點 **連接埠（COM&LPT）**，查看 OKWAP i885 USB Serial Port 後面的 COM 數值（例如：COM25），該 COM 就是使用 i-Sync ME 軟體包及安裝 Modem 時應設定的連接埠(COM)。

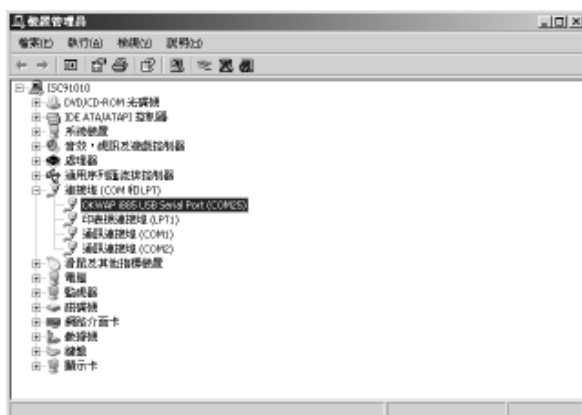

- 3 點 **數據機**，查看電腦中是否有已設定過的數據機。若電腦中已有設定過的數據機，點選該數據機，按右鍵/內容/進階/進階連接埠設定，查詢該數據機所使用的連接埠，若該連接埠與 OKWAP i885 USB Serial Port 的連接埠相同，請將 OKWAP i885 USB Serial Port 的連接埠改為其他未被使用的連接埠。


修改方式：選取 OKWAP i885 USB Serial Port，按右鍵/內容/連接埠設定/進階，選取未使用的連接埠。

自動安裝


安裝 Modem Wizard:

安裝前請先將 USB 傳輸線連接手機與電腦。

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\Autorun.exe (D:\代表光碟機所在位置，如果您的光碟機在E槽，請改鍵入E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 Modem Wizard。選擇欲安裝的語言版本。

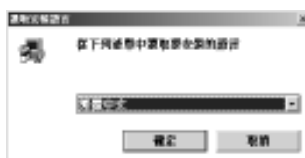

- 3 點【下一步>】。依照螢幕指示安裝。

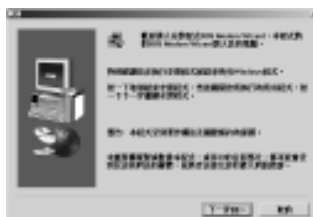

- 3 選擇正確的連接埠(參考前頁)。



- 4 安裝完成後，點【是(Y)】重新啟動系統。



自動安裝

- 5 重新啟動系統後，點【開始】/【所有程式】/【i885 Modem Wizard】/【i885 Modem Wizard】
選擇系統商後，點【下一步>】。



- 6 點【下一步>】，確認數據機類型。



- 7 點【下一步>】，輸入相關設定訊息，點【完成】即可建立連接。確



註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 安裝成功，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新安裝。

手動安裝

19-2 手動安裝 GPRS 數據機

若不使用光碟自動安裝，您可在電腦中自行設定建立GPRS連線。在電腦上進行相關設定前請確認資料傳輸線已經連接電腦並已安裝過資料傳輸線驅動程式。

- 1 請至【開始】/【設定】/【控制台】中，點**電話和數據機**選項，進入電話和數據選項內容畫面。
- 2 點**數據機**，再點**新增**，勾選**不要偵測數據機，我要從清單中挑選 (D)...**，點【**下一步>**】。
- 3 選擇 **Standard 33600 bps 數據機**。



- 4 點【**下一步>**】，選擇連接埠。



手動安裝

- 5 點【下一步>】，開始安裝。安裝完成後，點【完成】結束安裝。
- 6 在電話和數據機選項畫面，選新增的標準 33600bps 數據機。點【內容(P)】/【數據機】



- 7 確定您設定的最快的連接埠速度為 115200。點【進階】，在外加初始化指令(X)欄位輸入 AT+CGDCONT=1,"IP","XXXXX"(如圖所示，XXXXX 代表系統商提供之 APN)



手動安裝

8 點【確定】。請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【新增連線精靈】中，建立新的連線。

9 點【下一步>】，點連線到網際網路。




10 點【下一步>】，再點手動設定我的連線(M)，

11 點【下一步>】，再點使用撥號數據機來連線(D)。



手動安裝

12 點【下一步>】，點**數據機—標準 33600bps 數據機**。並且只勾選此數據機。

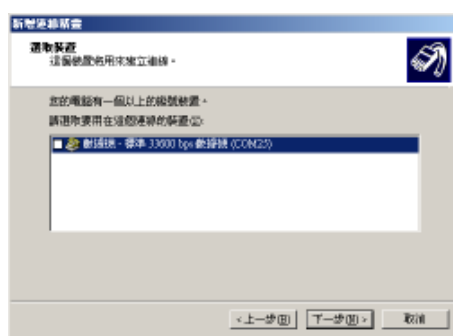

13 點【下一步>】，在**ISP 名稱**欄位中，輸入建立連線的數據機名稱(GPRS)。

14 點【下一步>】，在**電話號碼**欄位中輸入撥接的電話號碼。



手動安裝

- 設定GPRS連線號碼時，在電話號碼欄位中輸入*99#，點【下一步>】，輸入網路系統商提供的GPRS用戶服務名稱和密碼等相關訊息。點【下一步>】，再點【完成】建立GPRS連線。

註：

- 因Windows版本較多，以上設定以WindowsXP為例，其他版本請參考並自行調整。
- 詳細設定請洽詢網路系統商。
- 設定連線成功後，下次將本手機充當modem使用時無需重新設定。

20 光碟安裝

使用環境

作業系統：Windows 2000, Windows XP 系統

支援語系：繁體/簡體中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

安裝主畫面

將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\Autorun.exe (D:\ 代表光碟機所在位置，如果您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到安裝主畫面，如下圖所示。



安裝說明

20-1 安裝 USB Driver

隨機所附的USB傳輸線是手機端與電腦端連接的主要元件，請務必先行安裝USB Driver(驅動程式)。

- 1 在安裝主畫面點USB Driver，顯示如下畫面：



- 2 點【Next>】即開始安裝，安裝完成顯示以下畫面：



- 3 點【Finish】退出。將本手機所附的USB傳輸線連接電腦的USB通訊埠，並在手機端進入助理>裝置連接>電腦連接，螢幕顯示找到的新硬體畫面並自動安裝，安裝完成後自動跳出。

20-2 安裝 i-Sync ME 軟體

完成 USB Driver 的安裝後再回到安裝主畫面中點選【i-Sync ME】安裝 i-Sync ME 軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言：繁體中文、簡體中文或英文。請選取欲安裝的語言後，點選【下一步(N)】繼續安裝。




步驟一： 選擇安裝類型。



安裝說明

* 若安裝類型選擇自訂，請按照螢幕提示選擇要安裝功能元件，點選【下一步(N)】繼續。

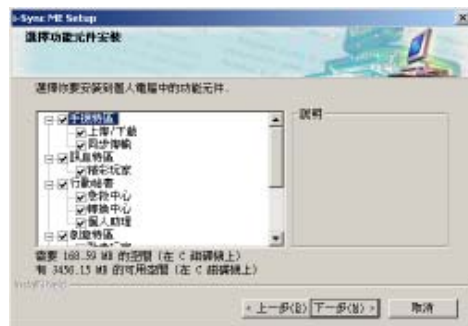

步驟二：點選【**下一步(N)**】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【**瀏覽(R)...**】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【**下一步(N)**】。

步驟三：選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【下一步(N)】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。

步驟四： 安裝完畢後，請點選【完成】結束安裝程式。

註：

安裝過程中螢幕提示是否需要安裝 Quick Time 影音播放器。您可以根據需要選擇安裝(是)或不安裝(否)，如果您選擇安裝，請依照螢幕指示安裝。

20-3 安裝 Modem Wizard

請參考 19-1 自動安裝 GPRS Modem Wizard。

20-4 啟動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】/【程式集】/【i-Sync ME (for i885)】中的【i-Sync ME (for i885)】，或以滑鼠連接兩下桌面上的 i-Sync ME 軟體圖示，以進入 i-Sync ME 軟體主畫面。

20-5 移除 i-Sync ME 軟體

- 步驟一：請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME (for i885)】中的【Uninstall】。
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【i-Sync ME (for i885)】後，點選【新增/移除】。
- 步驟二：請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。
- 步驟三：螢幕上出現“是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？”的訊息對話框，點選【是(Y)] 移除 i-Sync ME 軟體。
- 步驟四：待所有 i-Sync ME 軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-6 移除 Modem Wizard 軟體

- 步驟一：請點選【開始】的【程式集】下【i885 Modem Wizard】中的【Uninstall】。
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【i885 Modem Wizard】後，點選【變更/移除】。
- 步驟二：請勾選【移除】選項，點選【是(Y)]。
- 步驟三：螢幕上出現“您確定要完全移除 i885 GPRS Wizard 和全部元件嗎？”的訊息對話框，點選【是(Y)] 移除 GPRS Wizard 軟體。
- 步驟四：待所有軟體的元件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-7 移除 USB Driver

在光碟安裝主畫面點 USB driver 即開始自動移除 USB Driver。

功能介紹

20-8 i-Sync ME 主要功能介紹

手機特區	我的電話簿 上傳/下載 同步傳輸	在電腦端對手機記憶體中的電話簿資料進行瀏覽、編輯、修改和刪除。 將手機中的資料上傳到電腦；將電腦上的資料下載到手機。 電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料進行手機與電腦之間的資料同步。
訊息特區	精彩玩家 簡訊玩家	在電腦上編輯MMS, 並將其傳輸至手機。 在電腦上編輯簡訊。
行動祕書	個人助理 轉換中心 急救中心	編輯電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料，並透過同步傳輸將其與手機同步。 不同型號手機之間或本手機的資料(電話簿、日曆行程、記事簿、簡訊)複製。 備份及還原手機資料。
創意特區	創意寫真 享樂玩家 影像玩家 動畫玩家	編輯照片。 播放 MIDI 音樂。 播放影像資料。 可自行編輯手機動畫。
藍芽特區	藍芽同步 手機電話簿 手機簡訊	透過藍芽在手機與電腦之間同步處理電話簿、日曆行程、記事簿，使手機與電腦之間的資料取得一致。 透過藍芽在電腦端對手機記憶體中的電話簿資料進行瀏覽、編輯、修改和刪除。 透過藍芽在電腦上瀏覽簡訊。

註：

有關 i-Sync ME 的詳細操作請參考軟體線上說明。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物(硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊)而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示**電量不足**。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間(通話時間與待機時間)明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池／廢棄手機，切勿將其作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過60度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

刪除圖鈴注意事項

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。

有限保證

以下保固條款僅適用在台灣購買的行動電話產品

一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。

二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：

- 1 非英華達正式出貨之產品
- 2 未能出示有效的OKWAP商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
- 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
- 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
- 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
- 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
- 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
- 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。

三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。

五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 i885	出廠日期	
機號 (請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

<http://www.okwap.com>