



iPod touch
功能指南

目录

第 1 章	4 使用入门
	4 必备条件
	4 设置 iPod touch
	5 将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上
	9 断开 iPod touch 与电脑的连接
第 2 章	10 基本功能
	10 iPod touch 概览
	11 iPod touch 的应用程序
	13 触摸屏和按钮
	19 连接至 Internet
	20 给电池充电
	21 清洁 iPod touch
第 3 章	22 音乐和视频
	22 同步来自您的 iTunes 资料库的内容
	24 播放音乐
	28 观看视频
	30 设定睡眠计时器
	30 更改音乐屏幕上的按钮
第 4 章	31 照片
	31 同步电脑上的照片
	32 观看照片
	34 将照片设定为墙纸
第 5 章	35 iTunes Wi-Fi Music Store
	36 浏览和搜索
	38 购买歌曲和专辑
	39 同步已购买的内容
	40 验证购买的内容
	40 更改您的 iTunes Store 帐户信息

第 6 章	41 应用程序
	41 Safari
	46 YouTube
	49 日历
	51 通讯录
	54 时钟
	56 计算器
第 7 章	57 设置
	57 Wi-Fi
	58 亮度
	59 通用
	62 音乐
	63 视频
	64 照片
	64 Safari
	65 通讯录
附录 A	66 安全和操作
	66 软件许可协议
	66 重要安全信息
	70 重要操作信息
	70 处理和再循环信息
附录 B	71 使用技巧和疑难解答
	71 一般建议
	74 更新和恢复 iPod touch 软件
	75 使用 iPod touch 辅助功能
附录 C	76 了解更多信息、服务及支持
	77 Regulatory Compliance Information
	79 Apple 和环境

必备条件

要使用 iPod touch，您需要：

- 带有 USB 2.0 端口的 Mac 或 PC，以及以下任一种操作系统：
 - Mac OS X v10.4.10 或更高版本
 - Windows XP Home 或 Professional（Service Pack 2 或更高版本）
 - Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise、或 Ultimate 版本
- iTunes 7.4 或更高版本，可在 www.apple.com.cn/itunes 下载
- iTunes Store 帐户（以通过 Wi-Fi 购买音乐）
- 在设置时连接至 Internet

设置 iPod touch

使用任何 iPod touch 功能之前，您必须使用 iTunes 来设置 iPod touch。您还可以注册 iPod touch，如果您还没有 iTunes Store 帐户，则可以创建一个，但它仅适用于某些国家和地区。

设置 iPod touch

- 1 从 www.apple.com.cn/itunes 下载并安装最新版本的 iTunes。
- 2 使用包括在内的线缆将 iPod touch 连接至您的 Mac 或 PC 的 USB 2.0 端口。
大部分键盘上的 USB 端口不能提供足够的电力。您必须将 iPod touch 连接至电脑上的 USB 2.0 端口，除非您的键盘有高功率 USB 2.0 端口。




- 按照 iTunes 中的屏幕指示来设置 iPod touch 并同步您的音乐、视频、照片和其他内容。

您的电脑必须连接至 Internet。

默认情况下，iTunes 会自动将您的 iTunes 资料库中的歌曲和视频同步到 iPod touch 进行同步。如果您的资料库内的内容太多，以至于不能全部填入 iPod touch，iTunes 将提醒您它不能同步您的内容。您需要使用 iTunes 以选择您要同步的某些歌曲、视频和其他内容。以下章节将告诉您如何操作。

将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上

iPod touch 使您可以使用它声音优美且外观漂亮的 3.5 英寸宽屏幕显示屏来欣赏音乐、视频、照片和许多其他内容。通过将 iPod touch 连接至电脑，并使用 iTunes 来同步您的 iTunes 资料库和电脑上的其他信息，您可以将媒体和其他内容放到 iPod touch 上。

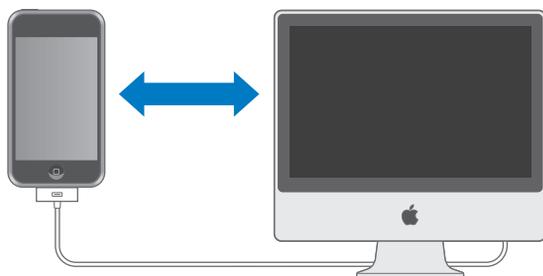

您可以设置 iTunes 来同步以下任一或全部内容：

- 音乐和有声读物
- 影片
- 电视节目
- Podcast
- 照片
- 通讯录，姓名、电话号码、地址、电子邮件地址等等
- 日历，约会和事件
- 网页书签

同步自您的 iTunes 资料库的音乐、影片、电视节目和 podcast。如果您的 iTunes 内还没有内容，您可以方便地从 iTunes Store（iTunes 的一部分，在某些国家和地区可用）购买和订阅内容，并将它们下载到 iTunes。您还可以从您的 CD 上把音乐转入 iTunes。要了解有关 iTunes 和 iTunes Store 的信息，请打开 iTunes 并选取“帮助”>“iTunes 帮助”。

同步自您的电脑上的应用程序的照片、通讯录、日历和网页书签，如下所述。

您可以设定 iPod touch 仅同步您的电脑上的部分内容。例如，您可能只想同步某些播放列表、最近未观看的影片、您最爱的电视节目中最最近的专题节目和所有未播放的 podcast。同步设置使您可以轻松将您要的放到 iPod touch 上。只要 iPod touch 与电脑相连接，您都可以调整同步设置。

【重要事项】您不能同时连接并同步多台 iPod。要连接另一台，请先断开当前连接的这台。您应该先以您自己的用户帐户登录，然后再连接 iPod touch。在 PC 上，如果您将多台 iPod 同步到同一用户帐户，请对每台 iPod 都使用相同的同步设置。

同步 iPod touch

您可以使用 iTunes 中的 iPod touch 设置面板来指定您想要同步到 iPod touch 的 iTunes 内容和其他信息。



同步 iPod touch

- 1 将 iPod touch 连接到电脑上，并打开 iTunes（除非 iTunes 自动打开）。
大部分键盘上的 USB 端口不能提供足够的电力。您必须将 iPod touch 连接至电脑上的 USB 2.0 端口，除非您的键盘有高功率 USB 2.0 端口。
- 2 在 iTunes 来源列表（在“设备”下方，位于左侧）中选择 iPod touch。
- 3 在每个设置面板中配置同步设置。
- 4 点按屏幕的右下角的“应用”按钮。

以下章节提供每个 iPod touch 设置面板的概览。有关更多信息，请打开 iTunes 并选取“帮助” > “iTunes 帮助”。



摘要面板

选择“连接此 iPod 时打开 iTunes”，以在将它连接至电脑时，让 iTunes 自动打开并同步 iPod touch。如果您只希望在点按 iTunes 的“同步”按钮时才进行同步，请取消选择此选项。有关如何避免自动同步的更多信息，请参阅第 8 页。

选择“仅同步选中的歌曲和视频”，如果您仅要同步在 iTunes 资料库选中的项目。

选择“手动管理音乐和视频”以在“音乐”、“影片”和“电视节目”等设置面板中关闭同步。

音乐、影片、电视节目和 Podcast 面板

使用这些面板来指定您想要同步的 iTunes 资料库内容。您可以同步所有音乐、影片、电视节目和 podcast，也可以只同步 iPod touch 上您想要的特定播放列表和项目。有声读物和音乐视频与音乐一起同步。如果 iPod touch 空间不足，无法容纳您指定的所有内容，iTunes 会询问您是否要特别创建一个播放列表并将它设定为与 iPod touch 同步。iTunes 会随机填充播放列表。

照片面板

在 Mac 上，您可以从 iPhoto 4.0.3 或更高版本同步照片；在 PC 上，则可以从 Adobe Photoshop Album 2.0 或更高版本、Adobe Photoshop Elements 3.0 或更高版本同步照片。您还可以从电脑上包含图像的任何文件夹同步照片。

简介面板

“简介”面板可让您为您的通讯录、日历和 Web 浏览器书签配置同步设置。

通讯录

您可以将通讯录与 Mac OS X 地址簿、Microsoft Entourage 和 Mac 上的 Yahoo! 地址簿、或 PC 上的 Yahoo! 地址簿、Windows 地址簿 (Outlook Express)、或 Microsoft Outlook 等应用程序同步。(在 Mac 上, 您可以将您的电脑上的通讯录与多个应用程序同步。在 PC 上, 您仅可将通讯录与一个应用程序同步。)

如果与 Yahoo! 地址簿同步, 您仅需在设置同步后, 在更改 Yahoo! ID 或密码时点按“配置”以输入您的新登录信息。

【注】同步操作不会删除“Yahoo! 地址簿”中任何包含 Messenger ID 的联络人资料, 即使您已经从电脑上的地址簿删除了此联络人。要删除包含 Messenger ID 的联络人, 请登录到您的 Yahoo! 帐户, 并在线删除使用“Yahoo! 地址簿”的联络人。

日历

在 Mac 上, 您可以将日历与 iCal 和 Microsoft Entourage 等应用程序同步; 在 PC 上, 可将它与 Microsoft Outlook 同步。(在 Mac 上, 您可以将日历与电脑上的多台应用程序同步。在 PC 上, 您仅可将日历与一个应用程序同步。)

Web 浏览器

您可以将书签与 Mac 上的 Safari 同步, 或与 PC 上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer 同步。

高级

这些选项让您在下次同步操作时把 iPod touch 上的信息替换为电脑上的信息。

防止自动同步

您可能想防止 iPod touch 自动同步, 而喜欢手动添加项目, 或喜欢在将 iPod touch 连接至电脑时不同步它。

关闭 iPod touch 的自动同步

- 将 iPod touch 连接至电脑, 然后在 iTunes 来源列表中 (在“设备”下方, 位于左侧) 选择 iPod touch, 然后点按“摘要”标签。取消选择“连接此 iPod 时打开 iTunes”。通过点按“同步”按钮, 您仍可以使用 iTunes 来手动同步。

防止自动同步一次，而不更改设置

- 打开 iTunes。然后，当您 will iPod touch 连接至电脑时，按住 Command-Option (⌘)（如果您使用的是 Mac）或 Shift-Control（如果您使用的是 PC），直到您看见 iPod touch 出现在 iTunes 来源列表中（在“设备”下方，位于左侧）。

手动同步

- 在 iTunes 来源列表中选择 iPod touch，然后点按窗口右下角的“同步”。或者，如果您已经改变了任何同步设置，则点按“应用”。

断开 iPod touch 与电脑的连接


除非 iPod touch 正在与电脑同步，您可以随时断开它与电脑的连接。

当 iPod touch 与电脑同步时，它会显示“正在同步”。如果您在 iPod touch 完成同步前断开它，某些数据可能不会被传输。当 iPod touch 完成同步时，iTunes 中会显示“iPod 同步已完成”。


要取消同步以便能够断开 iPod touch 的连接，请拖移“移动滑块来取消”滑块。

iPod touch 概览




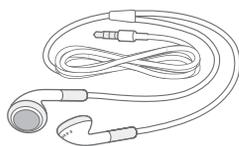

立体声耳机

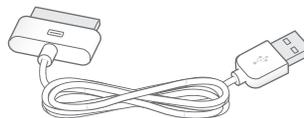

Dock 接口到 USB 电缆

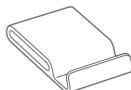

支架



擦拭布

项目	用途
立体声耳机	收听音乐和视频声音。
Dock 接口到 USB 电缆	使用电缆将 iPod touch 连接至您的电脑以同步和充电，或连接至 Apple USB Power Adapter 适配器（单独售卖）以充电。电缆可以与 dock（单独）配合使用或直接插入 iPod touch。
支架	将 iPod touch 竖起以观看视频或照片幻灯片显示。
擦拭布	擦拭 iPod touch 的屏幕。

iPod touch 的应用程序

按下“主页”按钮，随时显示 iPod touch 的应用程序。轻按任一应用程序，即可开始使用：



收听歌曲、podcast 和有声读物。

音乐



观看影片、音乐视频、视频 podcast 和电视节目。

视频



查看从您的电脑传输来的照片横向或纵向显示照片。放大照片，可更清楚地显示细节。欣赏幻灯片。将照片用作墙纸。

照片



搜索 iTunes Wi-Fi Music Store 的音乐目录，或浏览、试听和购买新发布的、前十位的歌曲和专辑，以及更多¹。在选择星巴克位置²，找出咖啡馆正播放什么歌曲，然后立即购买它。从重要的星巴克精选中浏览、试听和购买其他歌曲。



通过 Wi-Fi 连接浏览网站。将 iPod touch 向两侧旋转，以横向观看它。轻按两次以放大或缩小，会自动使各个部分适合屏幕大小，以便读起来更容易。

Safari



从 YouTube 的在线收藏中播放视频¹。搜索任何视频，或浏览有特色的、最常观看的、最新更新的和最高评价的视频。

YouTube



显示从电脑上的 iCal、Microsoft Entourage 或 Microsoft Outlook 中同步来的日历。

日历



获取与 Mac OS X 地址簿、Yahoo! 同步而来的联络人信息地址簿、Windows 地址簿 (Outlook Express) 或 Microsoft Outlook。添加、更改或删除通讯录（将同步回您的电脑）。

通讯录



显示世界各地的时钟，创建您最喜爱的时钟。设定一个或多个闹铃提醒。使用秒表，或设定倒计时计时器。

时钟



加、减、乘、除运算。

计算器



把 iPod touch 的所有设置统一放在同一个地方，方便使用。加入 Wi-Fi 网络。设定墙纸和屏幕亮度，设定音乐、视频、照片和更多内容。设定自动锁定和安全密码。

设置

¹ 适用于某些国家和地区。

² 仅适用于美国。

状态栏

屏幕顶端的**状态栏**会显示 iPod touch 的有关信息：

状态图标	表示
Wi-Fi	表示 iPod touch 已接入 Wi-Fi 网络。信号条数目越多，则信号越强。请参阅第 19 页。
锁	表示 iPod touch 已被锁定。请参阅第 13 页。
播放	表示正在播放歌曲。请参阅第 24 页。
闹铃提醒	表示设置了闹铃提醒。请参阅第 54 页。
电池	显示电池电量或充电状态。请参阅第 20 页。


触摸屏和按钮

仅配有几个简单的按钮和一个高清晰度触摸屏，使您能轻松地学习和使用 iPod touch。

【警告】 有关驾驶安全的重要信息，请参阅第 68 页。

锁定 iPod touch，以及开机和关机

当您不使用 iPod touch 时，您可以锁定它。iPod touch 被锁定时，触碰屏幕不会启动任何操作。按照默认设置，如果您有一分钟没有触碰屏幕，iPod touch 会自动上锁。

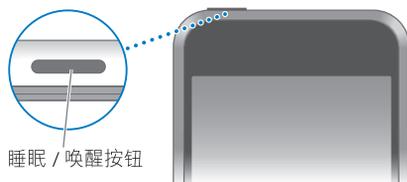

锁定 iPod touch 不会停止音乐回放，因此您可以锁定 iPod touch 并继续收听音乐。要在 iPod touch 锁定时暂时地显示回放控制，请连按“主页”按钮。

要	请
锁定 iPod touch	按压“睡眠 / 唤醒”按钮。
解锁 iPod touch	按压“主页”  按钮，或“睡眠 / 唤醒”按钮，然后拖移滑块。
完全关闭 iPod touch	按住“睡眠 / 唤醒”按钮数秒，直至屏幕上出现红色滑块，然后拖移滑块。
打开 iPod touch	按住“睡眠 / 唤醒”按钮数秒，直至屏幕上出现苹果标志。
在 iPod touch 锁定时显示回放控制	连按“主页”按钮。

有关用密码锁定 iPod touch 的信息，请参阅第 60 页“密码锁定”。


使用触摸屏

触摸屏上的控制会根据您执行的任务不同发生动态变化。

- 轻按任一应用程序即可打开程序。




- 按下显示器下方的“主页”按钮，可随时返回到“主页”屏幕，并显示所有应用程序。
- 向上或向下拖移来滚动屏幕。

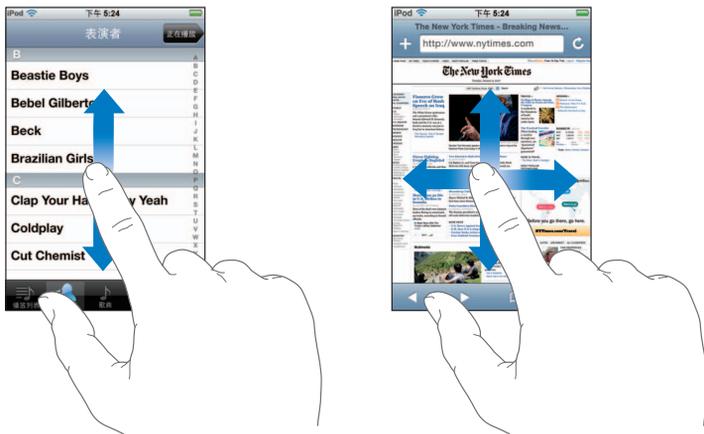

在屏幕上移动手指来滚动屏幕并不会选中或激活屏幕上的任何项目。

- 快速滑动指尖来迅速滚动屏幕。

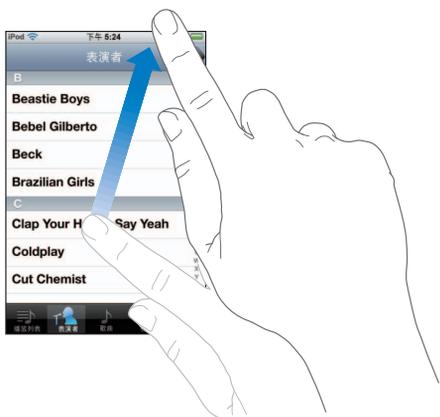


您既可以等待屏幕停止滚动，也可以轻按或触碰屏幕的任意位置以立刻停止滚动屏幕。轻按或触碰来停止滚动并不会选中或激活屏幕上的任何项目。

- 部分列表的右侧列有索引。轻按字母，跳到以该字母开头的内容。沿索引移动手指来快速滚动列表。



- 轻按列表中的项来选取该项内容。在不同的列表中轻按一项可以启动不同操作，例如，打开新列表、播放歌曲、或显示联络人的信息。
- 左上角的返回按钮显示了上一个列表的名称。轻按此按钮可返回。

- 浏览照片时，您可以放大或缩小。连续轻按两次可放大照片，再次轻按两次可缩小照片。还可以在屏幕上张开或合拢两个手指来放大或缩小照片。

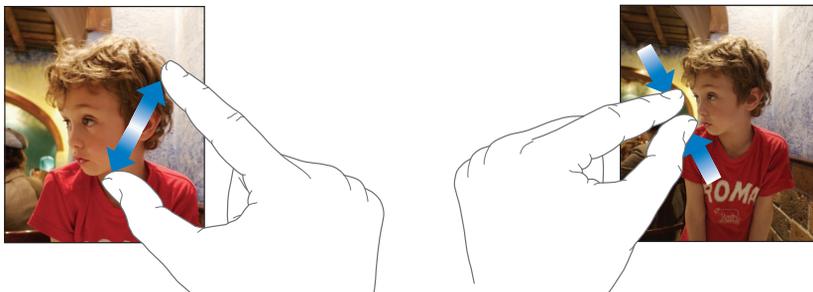

屏幕键盘

您可以使用屏幕键盘来输入文本，比如联络人信息。智能键盘在您键入时自动提出改正建议（仅对某些语言），以帮助防止错误键入单词。

iPod touch 提供 14 种不同语言的键盘，并支持以下键盘格式：

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- 日文 IME


有关打开不同语言的键盘及其他键盘设置的信息，请参阅第 61 页“键盘”。

输入文本

刚开始时，可以仅用食指键入。使用熟练后，可用拇指以更快速度键入。

- 1 轻按文本栏（如备忘录或新联络人）来调出键盘。
- 2 轻按键盘上的按键。

键入时，字母会出现在您的拇指或其他手指的上方。如果你触碰到错误的键，您可以将手指滑动到正确的键。只有在手指离开按键后，字母才会被输入。

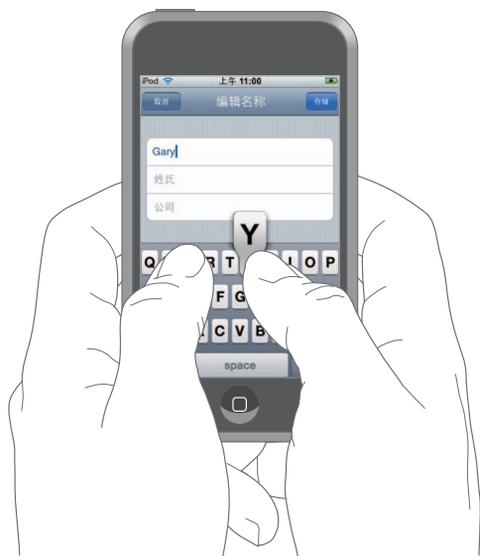

要	请
键入大写字母	轻按 Shift ⌘ 键，再按字母。
快速键入句号和空格	轻按空格键两次。
打开大写字母锁定 (caps lock) 键	启用 Caps Lock 键（参阅第 61 页），然后连续轻按两次 Shift ⌘ 键。Shift 键会呈蓝色，您键入的所有字母均变成大写。再次轻按 Shift 键来关闭 caps lock。
显示数字、标点及符号	轻按数字 123 键。轻按符号 #+= 键来查看更多标点符号。

接受或拒绝改正建议

iPod touch 有英文（美国和英国）、法文和德文的键盘词典。如果您在设定为那些语言的其中一种的键盘上键入，iPod touch 使用对应的词典，如果您错误地拼写某个词，它就会提出改正建议，或预测您当前正在键入的单词。改正建议或预测出现在您正键入的单词的正上方或下方。



您不需要中断键入以接受改正建议或预测。

- **要采用改正建议或预测**，请键入一个空格、标点符号或回车符。
- **要拒绝改正建议**，请先键入完整的单词，并在继续键入其他内容之前轻按“x”以取消改正建议。每次您拒绝对同一个单词的改正建议时，iPod touch 变得越可能接受您的单词。

编辑文本

- 请触碰并按住文字来放大显示，然后拖移以确定插入点。



连接至 Internet

iPod touch 通过 Wi-Fi  网络连接至 Internet。iPod touch 可以加入家庭、工作场所、或全世界任何 Wi-Fi 热点中的 AirPort 或其他 Wi-Fi 网络。当加入到连接至 Internet 的 Wi-Fi 网络时，iPod touch 在您使用 Safari、YouTube 或 iTunes Wi-Fi Music Store 时将自动连接至 Internet。

许多 Wi-Fi 网络可免费使用。某些 Wi-Fi 网络需要付费。要加入某个需要收费的热点中的 Wi-Fi 网络，您通常可以打开 Safari，以查看可让您注册此网络服务的网页。

加入 Wi-Fi 网络

Wi-Fi 设置允许您开启 Wi-Fi 和加入 Wi-Fi 网络。

开启 Wi-Fi

- 选取“设置” > “Wi-Fi”，然后开启 Wi-Fi。

加入 Wi-Fi 网络

- 选取“设置” > “Wi-Fi”，等待一段时间以让 iPod touch 检测范围内的网络，然后选择网络。如果需要，请输入密码，然后轻按“加入”（需要密码的网络将以锁图标显示）。

一旦您手动加入了 Wi-Fi 网络，只要网络处于范围之内，iPod touch 就会自动连接至该网络。如果多个之前使用的网络处于范围之内，iPod touch 将加入上次使用的那一个。

iPod touch 接入 Wi-Fi 网络时，屏幕顶端状态栏中的 Wi-Fi 图标  会显示较强的连接信号。信号条数目越多，则信号越强。

有关加入和配置 Wi-Fi 设置的更多信息，请参阅第 57 页“Wi-Fi”。

给电池充电

iPod touch 配有内置充电电池。

给电池充电并同步 iPod touch

- 使用随产品附带的电缆将 iPod touch 连接到电脑上（并非键盘上）。




【注】 如果 iPod touch 连接至一台未通电、处于睡眠模式或待机模式的电脑，则 iPod touch 的电池将耗尽，而不会充电。

屏幕右上角的图标会显示电池的充电状态。



如果您在同步或使用 iPod touch 的同时进行充电，可能需要较长充电时间。您也可以使用 Apple USB Power Adapter 适配器给 iPod touch 充电（单独售卖）。

【重要事项】 如果 iPod touch 电量很低，它可能显示以下图像中的一种，以指出 iPod touch 需充电十分钟，然后您才可以使用它。如果 iPod touch 电量极低，屏幕可能不显示任何内容，并在长两分钟后才显示低电量图像中的一种。

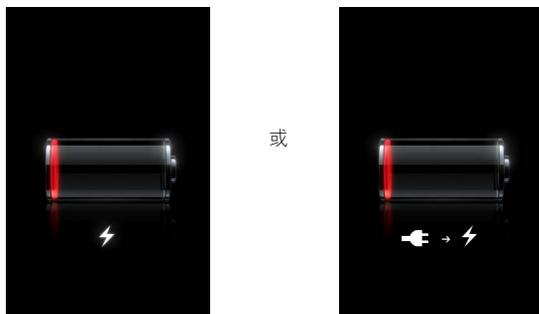

可充电电池的充电周期数有限，最终可能需要更换电池。用户不可自行更换 iPod touch 电池；只有授权服务提供商才能更换。如需更多信息，请访问：www.apple.com.cn/batteries

【警告】 有关 iPod touch 充电的重要安全信息，请参阅第 67 页。

清洁 iPod touch

请使用随 iPod touch 附带的擦拭布，小心擦拭玻璃屏幕及外壳。

您也可以使用柔软、微湿的不起绒擦布擦拭。拔下 iPod touch 的插头并关机（按压“睡眠/唤醒”按钮，然后拖移屏幕红色滑块）。避免开口处受潮。请勿使用擦窗器、家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂来清洁 iPod touch。

轻按“音乐”以收听歌曲、有声读物和 podcast，或轻按“视频”以观看电视节目、影片和其他视频。



iPod touch 与您的电脑上的 iTunes 同步，以获得您在 iTunes 资料库中收集的歌曲、影片、电视节目和其他内容。

有关使用 iTunes 来获得您的电脑上的音乐和其他媒体的有关信息，请打开 iTunes 并选取“帮助” > “iTunes 帮助”。

同步来自您的 iTunes 资料库的内容

如果您打开了同步，则每次您将 iPod touch 连接至电脑时，iTunes 将自动同步来自您的 iTunes 资料库的内容。iTunes 使您可以同步您的所有媒体或特定歌曲、影片、视频和 podcast。例如，您可以设定 iTunes，以同步选定的音乐播放列表、最近未观看的影片，以及您最爱的电视节目中最近的三个专题节目。

如果您的 iTunes 资料库中的歌曲过多，不能全部放入 iPod touch，则 iTunes 会询问您是否要创建特定的播放列表，并将它设定为与 iPod touch 同步。iTunes 会随机填充播放列表。您可以在播放列表中添加或删除歌曲，然后再次同步。如果您在 iTunes 中设定为同步的歌曲、视频和其他内容过多，不能全部放入 iPod touch，您可以让 iTunes 自动随机删除 iPod touch 上的内容以腾出空间，或者您可以停止同步，然后重新配置您的同步设置。

当您 iPod touch 上的 podcast 和有声读物与电脑上的同步时，iTunes 和 iPod touch 都将记住您停止收听的位置，并将从那个位置开始播放。

有关将 iPod touch 与您的 iTunes 资料库同步的更多信息，请参阅第 5 页“将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上”。

将购买的内容从 iPod touch 传输到另一台授权的电脑

将音乐、视频和 podcast 从您的 iTunes 资料库同步到 iPod touch，但不要从 iPod touch 同步到您的 iTunes 资料库。无论如何，您在 iPod touch 上使用 iTunes Wi-Fi Music Store 购买的内容，将自动拷贝到您的 iTunes 资料库。

您还可以将在电脑上使用 iTunes 购买的 iPod touch 的内容，传输至另一台授权电脑上的 iTunes 资料库。

将 iPod touch 上的内容传输至另一台电脑

- 将 iPod touch 连接至其他电脑。iTunes 将询问您是否要传输购买的内容。您还可以连接 iPod touch，然后在 iTunes 中选取“文件”>“传输购买”。要播放内容，电脑必须被授权为播放您的 iTunes 帐户的内容。

支持的音乐和视频格式

仅编码为 iPod touch 支持的格式的歌曲和视频，才会传输到 iPod touch。有关 iPod touch 支持的格式的信息，请参阅第 73 页。

转换用于 iPod touch 的视频

您可以将不是从 iTunes 购买的视频添加到 iPod touch，比如您在 Macintosh 上的 iMovie 中创建的视频，或您从 Internet 下载的视频。

如果您尝试将 iTunes 的视频添加到 iPod touch，而出现消息说此视频不能在 iPod touch 上播放，您可以转换此视频。

转换视频以在 iPod touch 上播放

- 在 iTunes 资料库中选择视频，然后选取“高级”>“转换所选以用于 iPod”。然后将转换后的视频添加到 iPod touch。

播放音乐

高分辨率多触摸显示屏，使在 iPod touch 上收听歌曲成为了听觉和视觉的双重享受。您可以在播放列表中滚动，或使用 Cover Flow 以浏览您的专辑插图。

【警告】 有关如何避免损害听力的重要信息，请参阅第 67 页。

播放歌曲、有声读物和 Podcast

浏览您的收藏


- 轻按“音乐”，然后轻按“播放列表”、“表演者”、“歌曲”或“专辑”。轻按“更多”以浏览“有声读物”、“选集”、“作曲家”、“风格”或“Podcast”。

播放歌曲

- 轻按歌曲。

控制歌曲回放

当您播放歌曲时，“正在播放”屏幕会显示：

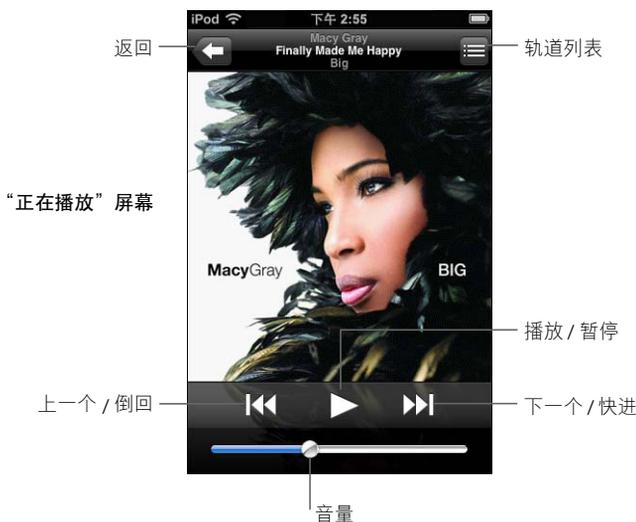

要	请
调整音量	拖移音量滑块。
暂停播放歌曲	轻按 。
继续回放	轻按 ▶ 。
重新播放上一首歌曲，或者有声读物或 podcast 的上一章节	轻按 ◀◀ 。
跳到下一首或上一首歌曲，或者有声读物或 podcast 的下一章节或上一章节	轻按 ◀◀ 两次，跳到上一首歌曲。轻按 ▶▶ 跳到下一首歌曲。
倒回或快进	触碰并按住 ◀◀ 或 ▶▶ 。

要	请
返回到浏览列表	轻按 。或扫到专辑封面的右方。
返回到“正在播放”屏幕	轻按“正在播放”。
从当前专辑中查看您的收藏中的轨道	轻按 。轻按任一轨道以播放它。

在任一时间显示回放控制

您可以在任一时间显示回放控制，比如您正收听音乐和使用其他应用程序时，甚至当 iPod touch 为锁定时，通过连按“主页”按钮。如果 iPod touch 是活跃的，则回放控制将在您使用的应用程序上方显示。在使用控制后，您可以关闭它们，或轻按“音乐”以前往“正在播放”屏幕。如果 iPod touch 被锁定，控制将出现在屏幕上，然后在您完成使用它们后，自动消失。

附加的控制

- 在“正在播放”屏幕中，轻按专辑封面。
“重复播放”和“随机播放”控制，以及擦搓条将出现。您可以查看经过时间、剩余时间和歌曲编号。



要	请
设定 iPod touch 以重复播放歌曲	轻按 。再次轻按 以设定 iPod touch 仅重复播放当前歌曲。 = iPod touch 设定为重复播放当前专辑或列表中的所有歌曲。 = iPod touch 设定为不断地重复播放当前歌曲。 = iPod touch 设定为不重复播放歌曲。
跳到歌曲中的任意位置	沿时间轴拖移播放头。
设定 iPod touch 以随机播放歌曲	轻按 。再次轻按 以设定 iPod touch 按顺序播放歌曲。 = iPod touch 设定为随机播放歌曲。 = iPod touch 设定为按顺序播放歌曲。
随机播放任何播放列表、专辑或其他歌曲列表的轨道	轻按列表顶部的“随机播放”。例如，要随机播放 iPod touch 上的所有歌曲，请选取“歌曲”>“随机播放”。 不管 iPod touch 是否设定为随机播放，如果您轻按歌曲列表顶部的“随机播放”，则 iPod touch 将按随机顺序播放那个列表中的歌曲。

在 Cover Flow 中浏览专辑封面

当您浏览音乐时，您可以向两侧旋转 iPod touch 以在 Cover Flow 内查看您的 iTunes 内容，并以专辑插图浏览您的音乐。



要

查看 Cover Flow

浏览专辑封面


查看专辑的轨道

请

侧向 90 度旋转 iPod touch。

拖移或左右滑动。

轻按一个封面或 ⓘ。

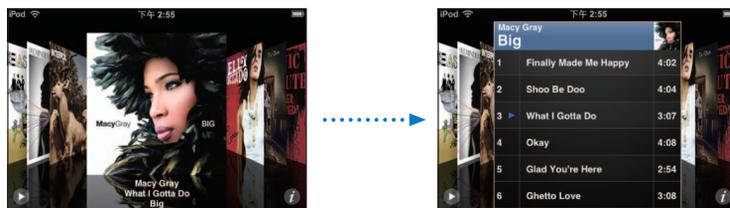

要

播放任意轨道

返回到封面

播放或暂停当前歌曲

请

轻按轨道。往上或往下拖移，以在轨道间滚动。

轻按标题栏。或再次轻按 ⓘ。

轻按 ▶ 或 ||。

查看专辑上的所有轨道

查看专辑上所有包含当前歌曲的轨道

- 在“正在播放”屏幕上，轻按 。轻按轨道以播放它。轻按专辑封面缩略图，以返回到“正在播放”屏幕。



在轨道列表视图中，您可以对歌曲进行评价。您可以使用评价，以在 iTunes 中创建对节目动态更新的智能播放列表，例如，您的最高评价的歌曲。

评价歌曲

- 将您的手指在评价栏上拖移，以对歌曲进行一到五星的评价。

在 iPod touch 上直接制作播放列表

创建 on-the-go 播放列表

- 1 轻按“播放列表”，然后轻按 On-The-Go。
- 2 使用屏幕底部的按钮以浏览歌曲。轻按任何歌曲或视频，以将它添加到播放列表。轻按任一歌曲列表顶部的“添加所有歌曲”，以添加列表中的所有歌曲。
- 3 完成后，轻按“完成”即可。

当您制作了 on-the-go 播放列表，然后将 iPod touch 与您的电脑同步时，播放列表将存储到您的 iTunes 资料库，然后从 iPod touch 中删除。第一个列表被存储为“On-The-Go 1”，第二个为“On-The-Go 2”，如此类推。要将播放列表放回 iPod touch，请在 iTunes 来源列表中选择 iPod touch，点按“音乐”标签，然后设定播放列表以同步。

编辑 on-the-go 播放列表

- 轻按“播放列表”，轻按 On-The-Go，接着轻按“编辑”，然后进行以下一项操作：
 - 要在列表中往上或往下移动歌曲，请拖移歌曲旁边的 。
 - 要从播放列表中删除歌曲，请轻按歌曲旁边的 ，然后轻按“删除”。将歌曲从 on-the-go 播放列表删除，并不会使它从 iPod touch 上删除。
 - 要清空整个播放列表，请轻按“清空播放列表”。
 - 要添加更多歌曲，请轻按 。

观看视频

使用 iPod touch，您可以观看电视节目、影片、音乐视频和视频 podcast。视频会以宽屏幕形式播放，以充分利用显示屏的优势。

在 iPod touch 上播放视频

播放视频

- 轻按“视频”，然后轻按该视频。

显示回放控制

- 轻按屏幕来显示控制。再次轻按以隐藏它们。



由 Nelly Furtado 演唱的 Say It Right 可从 iTunes 中获得。

要	请
播放 / 暂停视频	轻按 ► 或 。
调高或调低音量	拖移音量滑块。
开始播放视频	轻按 ◀◀。
倒回或快进	触碰并按住 ◀◀ 或 ▶▶。
跳到视频中的任一时间点	沿时间轴拖移播放头。
在视频播放完之前停止观看	轻按“完成”。或按下“主页” □ 按钮。

要	请
对视频缩放，以填满屏幕，或适合到屏幕	轻按  以使视频填满屏幕。轻按  以使视频适合到屏幕。 您还可以轻按两次视频，以在填满和适合到屏幕之间切换。当您缩放到填满屏幕时，视频的两侧或顶部可能从视图中被裁剪。当您缩放它以适合到屏幕时，您可能在视频的上方或下方或两侧看到黑色条。
播放来自音乐视频或视频 podcast 的声音，而不显示视频	在音乐列表中浏览音乐视频或 podcast。要播放音乐视频或 podcast 的音乐和视频，请在“视频”列表中浏览它。

在已连接至 iPod touch 的电视机上观看视频

您可以将 iPod touch 连接至您的电视机，然后在更大的屏幕上观看视频。使用 Apple Component AV Cable 电缆、Apple Composite AV Cable 电缆或其他与 iPod touch 兼容的电缆。您也可以将这些电缆与 Apple Universal Dock 基座（单独售卖）一起使用，以将 iPod touch 连接到您的电视机。（Apple Universal Dock 基座包括遥控器，使您可以远程控制回放。）Apple 电缆和基座可以在 www.apple.com.cn/store 上购买。

视频设置

视频设置使您可以设定从上次开始处继续播放视频的位置，打开或关闭隐藏式字幕，打开或关闭宽屏幕，以及将电视信号设定为 NTSC 或 PAL。请参阅第 63 页。

设定视频设置

- 选取“设置” > “视频”。

从 iPod touch 删除视频

您可以直接从 iPod touch 删除视频，以节省空间。

删除视频

- 在“视频”列表中，往左或右轻扫视频，然后轻按“删除”。

当您删除了 iPod touch 上的视频时，它并没有从您的 iTunes 资料库中删除。您可以稍后将视频同步回 iPod touch。如果您不想将视频同步回 iPod touch，请设定 iTunes 以不同步视频（请参阅第 6 页）。

设定睡眠计时器

您可以将 iPod touch 设定为在一段时间后停止播放音乐或视频。


- 从“主页”屏幕中，选取“时钟” > “计时器”，然后左右滑动以设定小时数和分钟数。轻按“计时器结束时间”，然后选取“iPod 睡眠模式”，轻按“设定”，然后轻按“开始”以开启计时器。

当计时器结束时，iPod touch 停止播放音乐或视频，关闭任一其他打开的应用程序，然后锁定它自身。

更改音乐屏幕上的按钮

您可以将屏幕底部“播放列表”、“表演者”、“歌曲”或“专辑”等按钮替换为您更常使用的按钮。例如，如果您经常收听 podcast，而不按专辑浏览，您可以用“Podcast”替换“专辑”按钮。

- 轻按“更多”和“编辑”，将按钮拖入屏幕底部并覆盖要被替换的按钮。

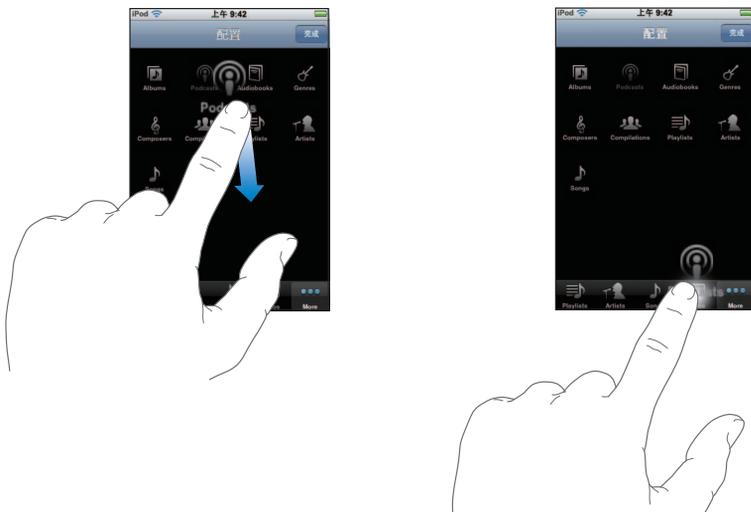

您还可以将屏幕底部的按钮左右移动，重新排序。完成后，轻按“完成”即可。轻按“更多”，可随时找到已被替换的按钮。

轻按“照片”以查看您的照片，将照片用作墙纸，以及播放幻灯片显示。



iPod touch 使您能同步电脑上的照片，并在高清晰度显示器上与家人、朋友和同事共同欣赏。

同步电脑上的照片

如果您设置了照片同步，iTunes 会在 iPod touch 连接到电脑时，自动将电脑上的照片资料库（或选中的相簿）拷贝或更新到 iPod touch。iTunes 可以同步以下应用程序中的照片：

- 在 Mac 上：iPhoto 4.0.3 更高版本
- 在 PC 上：Adobe Photoshop Album 2.0 或更高版本，或者 Adobe Photoshop Elements 3.0 或更高版本

要了解如何使 iPod touch 与电脑上的照片及其他信息同步，请参阅第 5 页“将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上”。

观看照片


您可以在“照片”中浏览从电脑上同步来的照片。

浏览照片

- 轻按“照片”资料库来浏览全部照片，或者轻按相簿来浏览部分照片。

全屏幕显示照片

- 轻按照片缩略图来全屏幕显示照片。轻按全屏幕照片来隐藏控制。

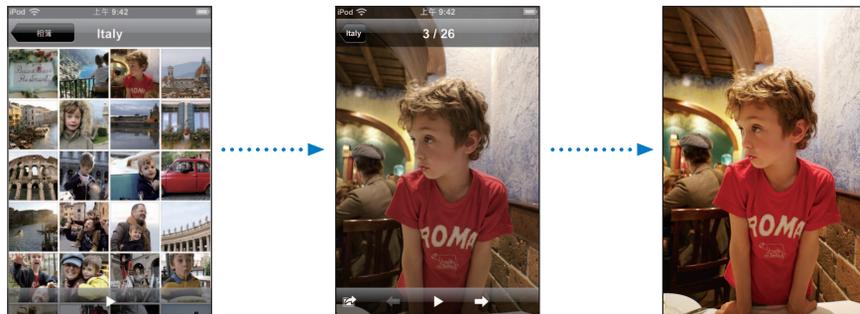

再次轻按照片来显示控制。

查看下一张或上一张照片


- 向左或向右快速滑动指尖。或轻按屏幕来显示控制，再轻按 ➡ 或 ⬅。



改变大小或方向

横向显示照片

- 侧向 90 度旋转 iPod touch。照片即会自动改变方向，如果变成横向格式，则会扩充以适合屏幕大小。

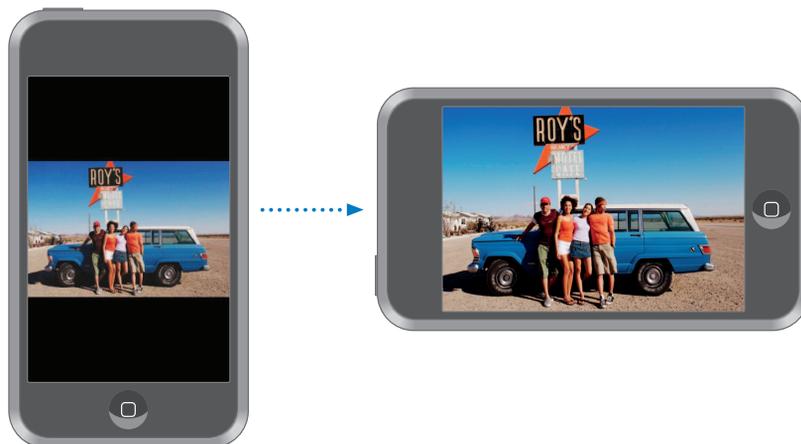

扩大照片局部显示

- 连续轻按两次您要放大显示的部分。再次轻按两次可缩小。

放大或缩小

- 在屏幕上张开或合拢两个手指来放大或缩小照片。



围绕照片移动

- 拖移照片。

观看幻灯片显示

以幻灯片模式浏览照片

- 选取相簿并轻按照片，再轻按 ▶。如果您没有看到 ▶，请轻按照片来显示控制。

停止幻灯片显示

- 轻按屏幕。

设置幻灯片显示

- 1 从“主页”屏幕选取“设置”>“照片”。
- 2 要设置：
 - 每张幻灯片播放的时间长度，轻按“每张幻灯片播放”并选取播放时间。
 - 照片之间的过渡效果，轻按“过渡效果”并选取过渡类型。
 - 幻灯片是否重复播放，打开或关闭“重复播放”。
 - 是否以任意顺序显示照片，打开或关闭“随机”。

显示幻灯片的同时播放音乐

- 从“主页”屏幕选取“音乐”，开始播放歌曲。然后从“主页”屏幕选取“照片”，开始播放幻灯片。

将照片设定为墙纸

解锁 iPod touch 时，您会看到墙纸背景图片。

将照片设定为墙纸

- 1 选取任一照片。
- 2 拖移到镜框内，或用两个手指来缩放，直到照片让人满意为止。
- 3 轻按照片以显示控制，然后轻按  并轻按“设定墙纸”。

您还可以从“主页”屏幕选取“设置”>“通用”>“墙纸”>“墙纸”，来从 iPod touch 内含的墙纸图片中选择图片。

轻按“iTunes”以从 iTunes Wi-Fi Music Store 购买歌曲和专辑。



您可以搜索、浏览、试听、购买歌曲和专辑，以及从 iTunes Wi-Fi Music Store 将歌曲和专辑直接下载到 iPod touch。下次您将 iPod touch 与电脑同步时，您已购买的内容会被自动拷贝到 iTunes 资料库。


要使用 iTunes Wi-Fi Music Store，iPod touch 必须加入已连接到 Internet 的 Wi-Fi 网络。有关加入 Wi-Fi 网络的更多信息，请参阅第 19 页。您还需要 iTunes Store 帐户才能通过 Wi-Fi（仅在某些国家或地区可用）购买歌曲。如果您还没有 iTunes Store 帐户，请打开 iTunes 并选取“Store”>“帐户”以设置一个帐户。

浏览和搜索

您可以浏览重要精选、十大热门类别，或从 iTunes Wi-Fi Music Store 音乐目录搜索您要查找的歌曲和专辑。使用重要精选来查看新发布的内容和 iTunes Wi-Fi Music Store 推荐。“十大热门”可让您查看多种类别中每种最流行的歌曲和专辑。如果您要查找特定歌曲、专辑或表演者，请使用“搜索”。


浏览特色歌曲和专辑

- 轻按“特色项目”并从屏幕顶端上选择一种类别。

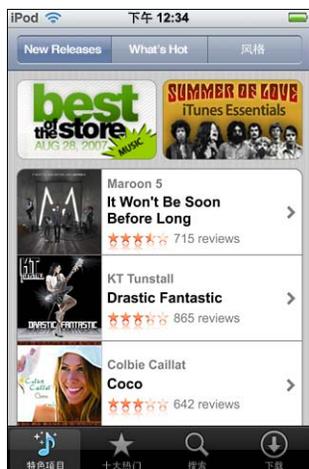

浏览十大热门歌曲和专辑

- 轻按“十大热门”，然后选取一种类别并轻按 Top Songs（最佳歌曲）或 Top Albums（最佳专辑）。

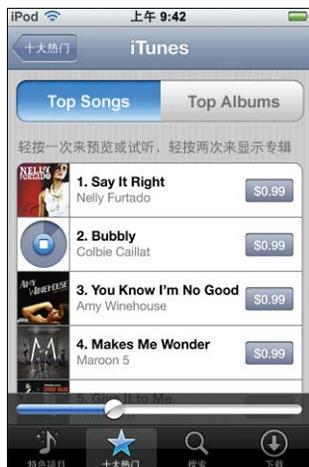

搜索歌曲和专辑

- 轻按“搜索”，轻按搜索栏并输入一个或多个词，然后轻按“搜索”。



查看专辑上的歌曲

- 轻按专辑。

查看歌曲所在的专辑

- 轻按该歌曲两次。

浏览星巴克精选


如果正处于精选的星巴克位置（仅适用于美国），星巴克图标会出现在屏幕的底部，在“特色项目”的一侧。轻按星巴克图标以查看该咖啡馆正在播放的歌曲，以及浏览重要的星巴克精选。

有关精选的星巴克位置的列表，请访问：www.apple.com/itunes/starbucks

查看正在播放的歌曲

- 轻按“星巴克”。

当前正在播放的歌曲会出现在屏幕顶端。轻按该歌曲以查看它所在的专辑以及专辑上的其他歌曲。

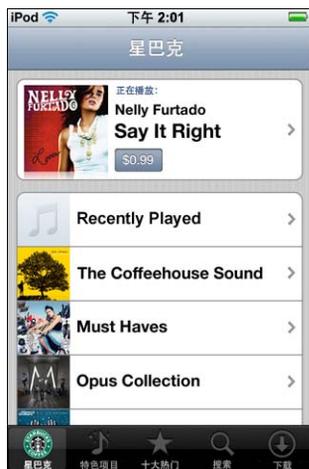

查看“最近播放的”及其他星巴克播放列表

- 轻按“星巴克”，然后选取“最近播放的”或其中一个星巴克播放列表。

购买歌曲和专辑

在 iTunes Wi-Fi Music Store 中找到喜欢的歌曲或专辑时，您可以购买并将它下载到 iPod touch。购买歌曲之前您可以试听，以确定该歌曲是您想要的。在精选的星巴克位置（仅适用于美国），您还可以试听并购买当前正在播放的歌曲以及重要的星巴克精选中的其他歌曲。

试听歌曲

- 轻按该歌曲。

购买并下载歌曲或专辑

- 1 轻按价格，然后轻按“Buy Now”（现在购买）。

【注】要在 iPod touch 上购买歌曲，您必须已经在 iTunes 中使用上次同步 iPod touch 时的 iTunes Store 帐户登录。

2 输入您的密码并轻按“好”。

您购买的内容会从您的 iTunes Store 帐户上扣费。对于稍后十五分钟内购买的更多内容，您不必再次输入密码。

如果您以前已经购买了某个专辑中的一首或多首歌曲，则会出现警告。如果您想要购买整个专辑（包括您以前已经购买的歌曲），请轻按“Buy”（购买），或者如果您想要单独购买剩下的歌曲，请轻按“Cancel”（取消）。

【注】有些专辑包括奉送内容，这些会被下载到您电脑上的 iTunes 资料库。并非所有奉送内容都会被直接下载到 iPod touch。

查看正在下载的歌曲和专辑的状态

- 轻按“下载”。

要暂停下载，请轻按 II。

如果您需要关掉 iPod touch 或离开 Wi-Fi 连接的区域，也不必担心中断下载。iPod touch 下次使用 Internet 连接加入 Wi-Fi 时，它会再次开始下载。或者如果您在电脑上打开 iTunes，iTunes 会完成下载到 iTunes 资料库。

已购买的歌曲会被添加到 iPod touch 上的“已购买”播放列表中。如果您删除“已购买”播放列表，iTunes 会在您从 iTunes Wi-Fi Music Store 购买项目时创建一个新的。

同步已购买的内容

当您 iPod touch 连接到电脑时，iTunes 会自动将您在 iPod touch 上购买的歌曲和专辑同步到 iTunes 资料库。这可让您在电脑上欣赏购买的内容，以及创建备份（如果从 iPod touch 删除购买的内容的话）。歌曲会被同步到“<您的 iPod 名称> 上已购买的”播放列表。如果该列表不存在，iTunes 会创建一个。

如果该列表存在并且被设定为与 iPod touch 同步，则 iTunes 还会将您购买的内容拷贝到它用来储存您在电脑上购买的内容的“已购买”播放列表。

验证购买的内容

您可以使用 iTunes 来验证您从 iTunes Wi-Fi Music Store 购买的所有音乐、视频及其他项目在您的 iTunes 资料库中。如果下载被中断，您不妨这样做。

验证您购买的内容

- 1 确定您的电脑已连接到 Internet。
- 2 在 iTunes 中，选取“Store” > “检查购买”。
- 3 输入您的 iTunes Store 帐户 ID 和密码，然后点按“检查”。

尚未在电脑上的购买内容会被下载。

“已购买”播放列表会显示您购买的所有内容。但是，由于您可以添加或移走此列表中的项目，因此这可能是不准确的。要查看您购买的所有内容，请确定您已经使用您的帐户登录，选取“Store” > “查看我的帐户”，然后点按“购买历史记录”。

更改您的 iTunes Store 帐户信息

iPod touch 可以从 iTunes 获得您的 iTunes Store 帐户信息，包括您是否获取 iTunes Plus 音乐（当可用时）。您可以使用 iTunes 来查看并更改您的 iTunes Store 帐户信息。

查看并更改您的 iTunes Store 帐户信息

- 在 iTunes 中，选取“Store” > “查看我的帐户”。

您必须使用您的 iTunes Store 帐户登录。如果“查看我的帐户”不出现在“Store”菜单中，请选取“Store” > “登录”。

从其他 iTunes Store 帐户购买音乐

- 当您连接到 iTunes Wi-Fi Music Store 时，请使用该帐户登录。

Safari



Web 冲浪

Safari 使您能查看网页（设计用于在基于电脑的浏览器中查看的）只需轻按两次即可放大；往一旁旋转 iPod touch 以获得更宽的观看角度。使用 Google 或 Yahoo! 进行搜索，这两者都是内建的。

要使用 Safari，iPod touch 必须加入到一个连接至 Internet 的 Wi-Fi 网络。有关加入到 Wi-Fi 网络的信息，请参阅第 19 页。

打开和浏览网页

打开网页

- 轻按屏幕顶部的地址栏，键入 Web 地址，例如 apple.com 或 www.google.com，然后轻按“前往”。如果您看不到地址栏，请轻按屏幕顶部的状态栏。

当您键入时，您的书签或历史列表中任何包含那些字母的 Web 地址，都将在下方出现。轻按 Web 地址以往往它的网页。

抹掉地址栏中的所有文本

- 轻按地址栏，然后轻按 。

沿着网页中的链接前进

- 轻按链接。

文本链接通常加蓝色下划线。也存在着许多图像链接。

如果链接是指向 iPod touch 支持的声音或影片文件，Safari 将播放声音或影片。有关支持的文件类型，请参阅第 73 页。

要	请
查看链接的目的地址	触按链接。地址将在您的手指旁弹出。您可以触按图像上，来查看它是否有链接。
如果您改变主意了，则可以停止载入页面	轻按  。
重新载入网页	轻按  。
返回上一个或下一个网页	轻按  或屏幕底部的  。
返回您最近访问过的几个网页中的任意一个	轻按  ，然后轻按“历史”。要清除历史列表，请轻按“清除”。

放大以更轻松地查看页面


以横向方向查看网页

- 侧向 90 度旋转 iPod touch。Safari 会自动调整页面的方向并扩展页面。



调整任意栏以适合屏幕

- 轻按栏两次。栏将扩展，使您能更轻松阅读它。

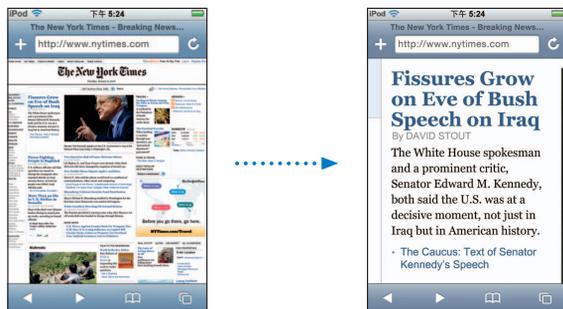

再次轻按两次可缩小。

局部放大网页

- 在页面上您想要放大的部分上轻按两次。再次轻按两次可缩小。

手动放大或缩小

- 在屏幕上张开或合拢两个手指来放大或缩小照片。

滚动浏览页面

- 上下左右拖移。滚动时，您可以轻按并拖移页面上的任何地方，而不激活任何链接。如果您轻按链接，您将沿着该链接前进，然而如果您拖移链接，页面将滚动。

在 Web 上搜索

默认情况下，Safari 使用 Google 来搜索。您也可以设定它转为使用 Yahoo! 来搜索。

在 Web 上搜索任何内容

- 1 轻按地址栏，然后轻按 Google 搜索栏。
- 2 键入一个能够描述您要搜索的内容的单词或词组，然后轻按“Google”。
- 3 轻按搜索结果列表中的链接，以打开网页。

将 Safari 设定为使用 Yahoo! 来搜索

- 从“主页”屏幕中选取“设置” > “Safari” > “搜索引擎”，然后选取“Yahoo!”。

同时打开多个页面

您可以同时打开多个页面。某些链接自动打开新页面，而不是替换当前页面。

屏幕底部的页面图标  内的数字，显示出已打开了多少个页面。如果图标内无数字，则表示只打开了一个页面。

例如：

 = 已打开一个页面

 = 已打开三个页面

打开新页面

- 轻按 ，然后轻按“新网页”。

查看所有已打开的页面，然后前往另一个已打开的页面

- 轻按 ，然后左右快速滑动指尖。当您看到您要的页面时，轻按它。



关闭页面

- 轻按 ，然后轻按 。如果页面是唯一一个已打开的，则您不能关闭它。

在文本栏内键入

某些网页有表单或文本栏，您可以在其中输入信息。

调出键盘

- 在文本栏内轻按。

移动到页面中的其他文本栏

- 轻按另一个文本栏。或轻按“下一个”或“上一个”按钮。

提交表格

- 完成在页面上的文本栏中填写之后，请轻按“前往”或“搜索”。大多数页面上都有可轻按的链接，以提交表格。

隐藏键盘并取消提交表格

- 轻按“完成”。

使用书签

您可以给网页制作书签，从而无需键入地址便可以随时快速访问它们。

给网页制作书签

- 打开页面，然后轻按 **+**。然后轻按“存储”。

在您存储书签之前，您可以编辑它的标题，或选取在哪里存储它。默认情况下，书签存储在顶层的“Bookmarks”文件夹。轻按“书签”以选取另一个文件夹。

打开书签网页

- 轻按 **🔍**，然后选取书签，或轻按文件夹以查看其中的书签。

编辑书签或书签文件夹

- 轻按 **🔍**，选取含有您想要编辑的书签或文件夹的文件夹，然后轻按“编辑”。然后执行以下操作之一：
 - 要创建新文件夹，请轻按“新文件夹”。
 - 要删除书签或文件夹，请轻按该书签或文件夹旁的 **⊖**，然后轻按“删除”。
 - 要重新放置书签或文件夹，请拖移您要移动的项旁边的 **≡**。
 - 要编辑书签或文件夹的名称或地址，或将它放到不同的文件夹，请轻按该书签或文件夹。

完成后，轻按“完成”即可。

同步书签

如果您在 Mac 上使用 Safari，或者在 PC 上使用 Safari 或 Microsoft Internet Explorer，则可以将 iPod touch 上的书签与电脑上的书签同步。

在 iPod touch 与您的电脑间同步书签

- 将 iPod touch 连接至电脑。如果书签被设定为同步（请参阅第 8 页），同步将开始。

YouTube



查找及观看视频

YouTube 的特色是集中了由世界各地的人提交的短视频（不包含所有语言，且可能在某些位置不可用）。

要使用 YouTube，iPod touch 必须加入到一个连接至 Internet 的 Wi-Fi 网络。有关加入到 Wi-Fi 网络的信息，请参阅第 19 页。

浏览视频

- 轻按特色项目、最常观看的、或书签。或者轻按“更多”来浏览“最新加入的”或“历史记录”中的视频。
 - **特色项目：**由 YouTube 工作人员审查并特别推荐的视频。
 - **最常观看的：**YouTube 用户最常观看的视频。轻按“全部”来浏览一直以来用户最常观看的视频，或者轻按“今天”或“本周”来浏览当天或本周内用户最常观看的视频。
 - **书签：**您设置了书签的视频。
 - **最新加入的：**最近提交到 YouTube 的视频。
 - **评价最高的：**获 YouTube 用户最高评价的视频。要评价视频，请前往 www.youtube.com。
 - **历史记录：**您最近观看过的视频。

搜索视频

- 1 轻按“搜索”，然后轻按 YouTube 搜索栏。
- 2 键入一个能够描述您要搜索的内容的单词或词组，然后轻按“搜索”。YouTube 会根据视频标题、描述、标记和用户名来显示搜索结果。

播放视频

- 轻按视频。视频会开始下载到 iPod touch，而且进度条会显示下载进度。视频下载到一定程度时，会开始播放。您也可以轻按 ▶ 来开始播放视频。

控制视频回放

视频开始播放时，控制会消失，避免阻碍视频。

- 轻按屏幕，显示或隐藏控制。




要	请
播放 / 暂停视频	轻按 ▶ 或 II。
调高或调低音量	拖移音量滑块。
开始播放视频	轻按 ILL。
跳到下一个或上一个视频	轻按 ILL 两次，跳到上一个视频。轻按 IIII，跳到下一个视频。
倒回或快进	触碰并按住 ILL 或 IIII。
跳到视频中的任一时间点	沿时间轴拖移播放头。
在视频播放完之前停止观看	轻按“完成”。或按下“主页” □ 按钮。
通过缩放来调整视频，使视频填充屏幕或适合屏幕大小。	轻按视频两次。还可以轻按 [全屏] 让视频充满屏幕，或轻按 [适合] 让视频适合屏幕大小。
设置视频书签	轻按视频旁的 [书签]，并轻按“书签”。或开始播放视频并轻按 [书签]。轻按“书签”来查看视频书签。
查阅视频的详细信息，并浏览相关视频	播放整个视频并在播放的同时轻按“完成”，或轻按列表中任一视频旁的 [信息]。 iPod touch 可显示对视频的评价、描述、视频添加日期及其他信息。您还可以轻按相关视频的列表中的视频，观看相关视频。

更改屏幕底部的按钮

您可以将屏幕底部的“特色项目”、“最常观看的”、“书签”和“搜索”等按钮替换为您更常用的按钮。例如，若您经常观看的是评价最高的视频，而非特色视频，则可将“特色项目”按钮替换为“最高评价的”按钮。

- 轻按“更多”和“编辑”，将按钮拖入屏幕底部并覆盖要被替换的按钮。

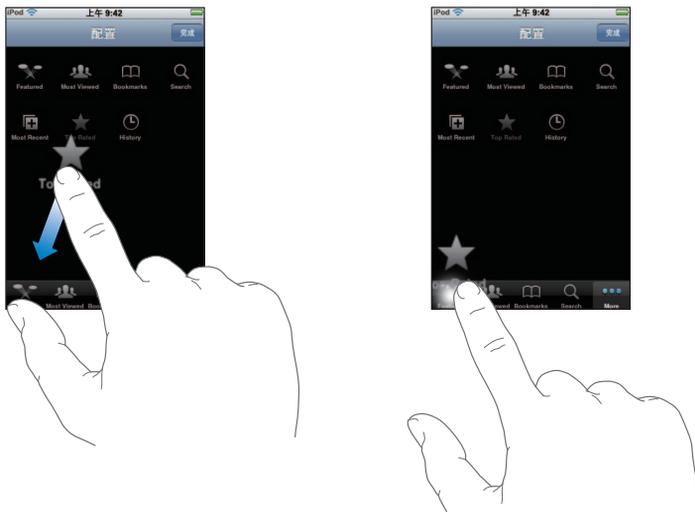

您还可以将屏幕底部的按钮左右移动，重新排序。完成后，轻按“完成”即可。当您浏览视频时，轻按“更多”以访问不可见的按钮。

将您自己的视频添加到 YouTube

要了解如何将您自己的视频添加到 YouTube，请前往 www.youtube.com，然后轻按“帮助”。

日历



同步电脑上的日历

如果您已将 iTunes 设定为同步日历，则只要您将 iPod touch 连接至电脑，iTunes 就会自动更新 iPod touch 上的日历。您可以从以下应用程序中同步日历：

- 在 Mac 上：iCal 和 Microsoft Entourage
- 在 PC 上：Microsoft Outlook

有关从您的日历上同步 iPod touch 的信息，请参阅第 5 页“将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上”。

显示日历

- 轻按“日历”。

切换显示方式

- 轻按“列表”、“日”、或“月”。
 - **列表显示：**以列表方式显示所有约会和事件，方便快速浏览。向上或向下滚动屏幕来查看过去或将来的日期。
 - **按日期显示：**向上或向下滚动屏幕来查看当天数小时以前或以后的记录。轻按 ◀ 或 ▶ 来查看前一天或后一天。

- **按月份显示：**安排了事件的日期的下方会显示一个圆点。轻按一个日期，可查看日历下方列表中的事件。轻按 ◀ 或 ▶ 来查看上一个月或下一个月。



查看今天的事件

- 轻按“今天”。

查看事件的详细信息

- 轻按事件。

设置 iPod touch 来调整特定时区内的事件时间

- 从“主页”屏幕轻按“设置”>“通用”>“日期与时间”，再打开“时区支持”。然后轻按“时区”，并在您指定的时区内搜索主要城市。

“时区支持”功能打开时，“日历”会显示您为日历设置的时区内的日期和时间。

“时区支持”功能关闭时，“日历”会显示您当前所在位置的时区内的事件。

通讯录



有了“通讯录”，随身携带您所有联络信息变得方便简单。

同步电脑上的联络人资料

如果您已将 iTunes 设定为同步通讯录，则当您在电脑或 iPod touch 上对通讯录进行更改时，iTunes 会自动将通讯录保持为最新状态。您可以将通讯录与以下应用程序同步：

- 在 Mac 上：Mac OS X 地址簿、Microsoft Entourage 和 Yahoo! 地址簿
- 在 PC 上：Yahoo! 地址簿、Windows 地址簿 (Outlook Express) 或 Microsoft Outlook

有关将 iPod touch 与您的通讯录同步的信息，请参阅第 5 页“将音乐、视频和其他内容放到 iPod touch 上”。

查看通讯录

- 轻按“通讯录”，然后轻按一条通讯录。
要查看特定的组别，请轻按“组别”按钮。

设定排序和显示顺序

使用“通讯录”设置来设定您的通讯录是按名还是按姓排序，并设定显示姓名的顺序。

- 轻按“设置”>“通讯录”，然后轻按“排列顺序”或“显示顺序”，然后选择“名、姓”或“姓、名”。

直接在 iPod touch 上添加和编辑联络人信息

您可以在 iPod touch 上输入新联络人、编辑现有联络人以及删除联络人。



在 iPod touch 中添加新联络人

- 选取“通讯录”，并轻按 **+**，然后输入联络人信息。

编辑联络人的电话号码、地址和其他信息

- 轻按“通讯录”，选中一个联络人，然后轻按“编辑”。
 - 要添加项目，如网址或手机号码，请轻按项目旁的 **+**。
 - 要删除项，请轻按项目旁的 **-**。
 - 要删除通讯录中的联络人信息，请向下滚动并轻按“删除联络人”。

在电话号码间的输入停顿

- 轻按 **#+**，然后轻按“暂停”。

电话系统有时要求停顿，例如，拨打分机号码之前或输入密码之前都需要短暂停顿。每次停顿持续两秒钟。您可能需要输入不止一次停顿。

为联络人指定照片，或更改联络人的照片

- 1 轻按“通讯录”，选取一个联络人。
- 2 轻按“编辑”和“添加照片”，或轻按现有照片。
- 3 选取一张照片。
- 4 随意移动并缩放照片。上下左右拖移照片。在屏幕上张开或合拢两个手指，或者连续轻按两次来放大或缩小。
- 5 点按“设定照片”。

删除联络人

- 1 轻按“通讯录”，选取一个联络人。
- 2 轻按“编辑”。
- 3 将屏幕滚动到联络人信息的底部，然后轻按“删除”。

时钟



添加和显示世界各地的时钟

您可以添加多个时钟来显示世界各地主要城市的时间和时区。

查看时钟

- 轻按“世界时钟”。

如果时钟正面呈白色，那个城市处于白天。如果呈黑色，则是黑夜。如果有四个以上的时钟，则需要向下滚动屏幕来查看所有时钟。

添加时钟

- 轻按“世界时钟”，再按 **+** 并键入城市名称。与您键入的内容相匹配的城市会出现在下方。轻按一个城市来添加该城市的时钟。

如果您找不到某个城市，可以查找与该城市位于同一时区的主要城市。

删除时钟

- 轻按“世界时钟”，再轻按“编辑”。然后轻按时钟旁的 ，并轻按“删除”。

重新排列时钟

- 轻按“世界时钟”，再轻按“编辑”。然后将时钟旁的  拖移到列表中的新位置。

设置闹铃提醒

您可以设定多个闹铃提醒。将闹铃设定为在指定日期重复响闹，或仅响一次。

设定闹铃提醒

- 轻按“闹铃提醒”，再按 **+**，然后调整以下任一设置：
 - 要将闹铃设置为在指定日期重复响闹，请轻按“重复”，并选取重复日期。

- 要选取闹钟响起时播放的声音，请轻按“声音”。
 - 要在闹铃中设定是否允许启用“小睡”选项，请打开或关闭“小睡”。如果“小睡”功能打开，您只要在闹铃响时轻按“小睡”，闹铃即会停止并在 10 分钟后再次响闹。
 - 要给闹铃添描述文字，轻按“标签”。iPod touch 会在响闹时显示标签。
- 如果设置并打开了至少一个闹铃， 会显示在屏幕顶端的状态栏。

打开或关闭闹铃提醒

- 轻按“闹铃提醒”，并打开或关闭任何闹铃提醒。如果闹铃提醒已关闭，那么除非您重新打开，闹铃不会再响闹。

如果闹铃提醒已设置为仅响闹一次，闹铃会在响过一次后自动关闭。您可以再次打开闹铃提醒，来重新启用此功能。

改变闹铃提醒的设置

- 轻按“闹铃提醒”，再轻按“编辑”，然后轻按您要更改的闹铃旁的.

删除闹铃

- 轻按“闹铃提醒”，再轻按“编辑”，然后轻按您要更改的闹铃旁的, 并轻按“删除”。

使用秒表

使用秒表计时

- 轻按“秒表”。轻按“开始”来启用秒表。要记录某个间断的时间，请在每次间断后轻按“计次”。轻按“停止”以暂停秒表，然后轻按“开始”以继续。轻按“复位”以将秒表归零。

如果您启动了秒表，然后转到 iPod touch 中的其他应用程序，秒表会在后台继续运行。

设置计时器

设置计时器

- 轻按“计时器”，拨动时间来设置小时和分钟。轻按“计时器结束时，启用”来选取计时结束时 iPod touch 发出的铃声。轻按“启动”来启动计时器。

设置睡眠计时器

- 设置计时器，轻按“计时器结束时，启用”，然后选取“iPod 睡眠模式”。

如设定了睡眠计时器，iPod touch 会在计时结束时播放音乐或视频。

如果您启动了计时器，然后转到 iPod touch 中的其他应用程序，计时器会继续在后台运行。

计算器



使用计算器

- 具备标准计算器的加、减、乘、除运算功能。
轻按加、减、乘、除等按钮时，按钮周围会出现白圈，提醒您要执行的操作。

使用记忆功能

- **C**：轻按此按钮来清除显示的数字。
- **M+**：轻按此按钮将显示的数字加到记忆内的数字上。如果记忆内没有数字，轻按此按钮会将显示的数字存储在记忆内。
- **M-**：轻按此按钮将显示的数字从记忆内数字上减去。
- **MR/MC**：轻按一次，将记忆中的数字替换为显示的数字。轻按两次，清除记忆。如果 **MR/MC** 按钮周围出现白圈，表示已将一个数字存入记忆内。如果显示出零（“0”），请轻按一次以查看储存在内存中的数字。

轻按“设置”以调整 iPod touch 设置。



“设置”允许您自定 iPod touch 应用程序、设定日期与时间、配置 Wi-Fi 连接以及为 iPod touch 输入其他偏好设置。

Wi-Fi

Wi-Fi 设置决定了 iPod touch 在何时以及如何加入 Wi-Fi 网络。

打开或关闭 Wi-Fi

- 选取“Wi-Fi”，然后打开或关闭 Wi-Fi。

加入 Wi-Fi 网络

- 选取“Wi-Fi”，当 iPod touch 检测范围内的网络时请稍等片刻，然后选择一个网络。如有必要，请输入密码并轻按“加入”。（要求密码的网络带有锁图标。）

一旦您已经手动加入 Wi-Fi 网络，只要网络处于范围内，iPod touch 就会自动加入该网络。如果有多个以前使用过的网络处于范围内，则 iPod touch 会加入上次使用的那个。

当 iPod touch 加入 Wi-Fi 网络时，屏幕顶端状态栏中的 Wi-Fi 图标  会显示信号强度。信号条数目越多，则信号越强。

设定 iPod touch 询问您是否想要加入新网络

此选项能够指示 iPod touch 当您不在以前加入的 Wi-Fi 网络的范围内时，查找其他网络。iPod touch 会显示一系列您可以从中选取的所有可用 Wi-Fi 网络。（要求密码的网络带有锁图标。）

- 选取“Wi-Fi”，然后打开或关闭“询问加入网络”。如果您关闭“询问加入网络”，您依旧可以手动加入新网络。

如果忘记某个网络，则 iPod touch 不会自动加入该网络

- 选取“Wi-Fi”，然后轻按您以前加入的一个网络旁边的 。然后轻按“忘记此网络”。

加入封闭式 Wi-Fi 网络（可用的 Wi-Fi 网络，但不显示在已扫描到的网络的列表中）

- 选取“Wi-Fi” > “其他”，然后输入网络名称。如果网络要求密码，请轻按“安全”，选择网络所使用的安全类型，然后轻按“其他网络”并输入密码。

您必须已经知悉网络名称、密码和安全类型才能连接到封闭式网络。

有些 Wi-Fi 网络可能要求您输入或调整附加设置，例如客户端 ID 或静态 IP 地址。向网络管理员询问应该使用哪种设置。

调整用于加入 Wi-Fi 网络的设置

- 选取“Wi-Fi”，然后轻按网络旁边的 。

亮度

屏幕亮度会影响电池寿命。在您需要给 iPod touch 重新充电之前，请将屏幕调暗以延长时间。或者使用“自动亮度调节”，此功能专门设计用于保持电池寿命。

调整屏幕亮度

- 选取“亮度”并拖移滑块。

设定 iPod touch 是否自动调整屏幕亮度

- 选取“亮度”，然后打开或关闭“自动亮度调节”。如果“自动亮度调节”已打开，则 iPod touch 会使用内建的环境光传感器来调整当前灯光条件的屏幕亮度。

通用

“通用”设置包括日期与时间、安全及其他会影响多个应用程序的设置。您还可以在这里找到有关您的 iPod touch 的信息，以及将 iPod touch 还原到其原始状态。

关于

选取“通用”>“关于本机”以获得有关 iPod touch 的信息，包括：

- 歌曲数目
- 视频数目
- 照片数目
- 总存储容量
- 可用存储空间
- 软件版本
- 序列号
- 型号
- Wi-Fi 地址
- 版权信息

墙纸

解锁 iPod touch 时，您会看到墙纸背景图片。您可以选择 iPod touch 附带的其中一张图像，或使用您已经从电脑同步到 iPod touch 的照片。

设定墙纸

- 选取“通用”>“墙纸”，然后从中选择一张图片。

日期与时间

这些设置会应用到显示在屏幕顶端状态栏、世界时钟和日历中的时间。

设定 iPod touch 是显示 24 小时制时间还是 12 小时制时间

- 选取“通用”>“日期与时间”，然后打开或关闭 24 小时制时间。

设定时区

- 选取“通用”>“日期与时间”>“时区”，然后输入您的位置。

设置日期与时间

- 1 选取“通用”>“日期与时间”>“设定日期与时间”。
- 2 轻按一个按钮以选择日期或时间，然后使用微调控制项来更改设置。

日历设置

打开日历时区支持

- 选取“通用” > “日期与时间”，然后打开或关闭时区支持。“时区支持”功能打开时，“日历”会显示您为日历设置的时区内的日期和时间。“时区支持”功能关闭时，“日历”会显示您当前所在位置的时区内的事件。

设定日历时区

- 选取“通用” > “日期与时间” > “时区”，然后输入您的日历的时区。

多语言环境

使用“多语言环境”设置来设定 iPod touch 的语言，打开和关闭各种语言的键盘，以及设定日期、时间和您所在地区的电话号码格式。

设定 iPod touch 的语言

- 选取“通用” > “多语言环境” > “语言”，选取您想要使用的语言，然后轻按“完成”。

打开或关闭多语言键盘

您可以在 iPod touch 上更改键盘的语言，或使两个或更多键盘成为可用的。

- 选取“通用” > “多语言环境” > “键盘”，然后打开您想要的键盘。

如果打开了多个键盘，键入时请点按  以切换键盘。当您轻按该符合时，新激活的键盘的名称会短暂出现。

设定日期、时间和电话号码格式

- 选取“通用” > “多语言环境” > “地区格式”，然后选取您所在的地区。

自动锁定

锁定 iPod touch 会关掉显示屏以节省电池，以及防止 iPod touch 执行意想不到的操作。

设定多长时间之后锁定 iPod touch

- 选取“通用” > “自动锁定”，然后选取一个时间。

密码锁定

默认情况下，iPod touch 不要求您输入密码来解锁它。

设定密码

- 选取“通用” > “密码锁定”，然后输入 4 位数的密码。iPod touch 就会要求您输入密码来解锁它。

关闭密码锁定

- 选取“通用” > “密码锁定”，轻按“关闭密码”，然后输入您的密码。

更改密码

- 选取“通用” > “密码锁定”，轻按“更改密码”，输入当前密码，然后输入您的新密码并再次输入。

如果您忘记了密码，则必须恢复 iPod touch 软件。请参阅第 74 页。

设定多久之后要求输入密码

- 选取“通用” > “密码锁定” > “要求密码”，然后选择可以锁定 iPod touch 多久之后才需要输入密码来解锁它。

声音效果

在以下情况下，iPod touch 可以播放声音效果：

- 有一个约定
- 锁定或解锁 iPod touch
- 在键盘上键入

打开或关闭声音效果

- 选取“通用” > “声音效果”，然后选择您想要声音效果通过内置扬声器播放还是通过耳机播放，又或者是同时通过两者播放。选择“关”以关闭声音效果。

键盘

打开或关闭首字母自动大写

默认情况下，iPod touch 会自动在您键入句号或回车符后将下一个词的首字母变成大写。

- 选取“通用” > “键盘”，然后打开或关闭首字母自动大写。

设定是否启用大写字母锁定

如果已启用大写字母锁定，并且轻按键盘上的 Shift ⇧ 键两次，则您键入的所有字母都会变成大写。大写字母锁定时 Shift 键会变成蓝色。

- 选取“通用” > “键盘”，然后打开或关闭“启用大写字母锁定键”。

打开或关闭“.”快捷

“.”快捷可让您轻按空格键两次，以在键入时输入带有空格的句点。默认情况下该快捷是打开的。

- 选取“通用” > “键盘”，然后打开或关闭“.”快捷。

打开或关闭多语言键盘

您可以在 iPod touch 上更改键盘的语言，或使两个或更多键盘成为可用的。

- 选取“通用” > “键盘” > “多语言键盘”，然后打开您想要的键盘。

如果打开了多个键盘，键入时请点按  以切换键盘。当您轻按该符合时，新激活的键盘的名称会短暂出现。

还原 iPod touch 设置

还原所有设置

- 选取“通用” > “还原”，然后轻按“还原全部设置”。

您的所有偏好设置和设置会被还原。数据（例如通讯录和日历）和媒体（例如歌曲和视频）不会被删除。

抹掉所有内容和设置

- 选取“通用” > “还原”，然后轻按“抹掉全部内容和设置”。

您的所有数据和媒体会被删除。您必须将 iPod touch 与电脑同步以恢复通讯录、歌曲、视频及其他数据和媒体。

还原键盘字典

- 选取“通用” > “还原”，然后轻按“还原键盘字典”。

您可以通过拒绝 iPod touch 建议您键入的词，将词添加到键盘字典。轻按一个词以拒绝校正，将词添加到键盘字典。还原键盘字典会抹掉您已添加的所有词。

还原网络设置

- 选取“通用” > “还原”，然后轻按“还原网络设置”。

当您还原网络设置时，您以前使用的网络的列表会被删除。Wi-Fi 会被关闭然后再次打开（从您正加入的任何网络断开连接），并且“询问加入网络”设置会被打开。

音乐

“音乐”设置会应用到歌曲、podcast 和有声读物。

设定 iTunes 以相同音量播放歌曲

iTunes 可以自动调整歌曲的音量，以便它们能以相同的相对音量来播放。

- 在 iTunes 中，选取“iTunes” > “偏好设置”（如果您使用的是 Mac），或选取“编辑” > “偏好设置”（如果您使用的是 Windows PC），然后点按“回放”并选择“音量平衡”。

您可以设置 iPod touch 采用 iTunes 的音量设置。

设定 iPod touch 使用 iTunes 音量设置（音量平衡）

- 选取“音乐”，然后打开“音量平衡”。

设定有声读物的播放速度

您可以将有声读物的播放速度设定为比正常速度快，从而可以更快听到它们，或者将有声读物的播放速度设定为比正常速度慢，从而可以更清晰地听到它们。

- 选取“音乐” > “有声读物速度”，然后选取“较慢”、“正常”或“较快”。

使用均衡器将 iPod touch 上的声音改为某种特定声音或格调

- 选取“音乐” > “EQ”，然后选取一种设置。

设定音乐和视频的音量限制

- 选取“音乐” > “音量限制”，然后拖移滑块以调整最大音量。轻按“锁定音量限制”以指定一个代码来防止设置被更改。

设定音量限制只会限制音乐（包括 podcast 和有声读物）和视频的音量，并且是仅在头戴式耳机、耳机或扬声器已连接到 iPod touch 上的端口时。

【警告】 有关如何避免损害听力的重要信息，请参阅第 67 页。

视频

视频设置会应用到影片、电视节目、音乐视频和视频 podcast。您设定继续播放以前开始播放的视频的位置、打开或关闭隐藏式字幕以及设置 iPod touch 在电视机上播放视频。

设定继续播放的位置

- 选取“视频” > “开始播放”，然后选择您想让以前开始观看的视频从开头还是您停止的位置继续播放。

打开或关闭隐藏式字幕

- 选取“视频”，然后打开或关闭隐藏式字幕。

电视输出设置

使用这些设置来设置 iPod touch 在电视机上播放视频的方式。有关使用 iPod touch 在电视机上播放视频的更多信息，请参阅第 29 页“在已连接至 iPod touch 的电视机上观看视频”。

打开或关闭宽屏幕

- 选取“视频”，然后打开或关闭宽屏幕。

将“电视信号”设定为 NTSC 或 PAL。

- 选取“视频” > “电视信号”，然后选择 NTSC 或 PAL。

NTSC 和 PAL 指的是电视广播标准。NTSC 显示 480i，而 PAL 则显示 576i。您的电视机可能使用任意这两种标准之一，这取决于售卖电视机的地区。如果您不确定要使用哪种标准，请查看电视机附带的文稿。

照片

照片设置可让您指定幻灯片显示您的照片的方式。

设定显示每张幻灯片的时间长度

- 选取“照片” > “每张幻灯片播放”，然后选择时间的长度。

设定过渡效果

- 选取“照片” > “过渡”，然后选择过渡效果。

设定是否重复播放幻灯片显示

- 选取“照片”，然后打开或关闭“重复”。

设定照片随机还是按顺序出现

- 选取“设置” > “照片”，然后打开或关闭“随机播放”。

Safari

通用设置

您可以使用 Google 或 Yahoo! 来执行 Internet 搜索。

选择搜索引擎

- 选取“Safari” > “搜索引擎”，然后选择您想要使用的搜索引擎。

安全设置

默认情况下，Safari 被设定为显示 Web 的某些功能，例如一些影片、动画和 Web 应用程序。您可能想要关闭其中一部分这些功能，以帮助防止 iPod touch 受到 Internet 上可能存在的安全风险。

更改安全设置

- 选取“Safari”，然后执行以下操作之一：
 - 要启用或停用 JavaScript，请打开或关闭 JavaScript。
JavaScript 可让 Web 程序中页面的元素，例如使用 JavaScript 的页面可能会显示当前日期与时间或导致已连接的页面出现在新的弹出式页面中。
 - 要启用或停用插件，请打开或关闭“插件”。插件允许 Safari 播放某些类型的音频和视频文件，以及显示 Microsoft Word 文件和 Microsoft Excel 文稿。
 - 要禁止或允许弹出式页面，请打开或关闭“弹出式页面”。禁止弹出式页面只会停止您通过键入其地址来关闭或打开页面时出现的弹出式页面。这不会禁止您点按一个连接时打开的弹出式页面。

- **要设定 Safari 是否接受 cookie**，请轻按“接受 Cookie”并选取“永不”、“从访问过的网页”或“总是”。

Cookie 是网站放在 iPod touch 上的一段信息，从而当您再次访问时网站可以记住您。那样，就可以基于您可能已经提供的信息来为您自定页面。

有些页面将不能正常工作，除非 iPod touch 被设定为接受 cookie。

- **要清除您访问过的页面的历史记录**，请轻按“清除历史记录”。
- **要清除 Safari 中的所有 cookie**，请轻按“清除 Cookie”。
- **要清除浏览器高速缓存**，请轻按“清除缓存”。

浏览器高速缓存储存了页面的内容，从而您下次访问它们时页面打开的速度会更快。如果您打开的页面不显示新内容，则清空高速缓存可能会有所帮助。

开发商设置

“调试控制台”可以帮助您解决网页错误。如果“调试控制台”已打开，则发生网页错误时它会自动出现。

打开或关闭调试控制台

- 选取“Safari” > “开发者”，然后打开或关闭“调试控制台”。

通讯录

使用“通讯录”设置来确定排序并显示联络人的顺序。

设定排列顺序

- 选取“设置” > “通讯录” > “排列顺序”，然后选择“名、姓”或“姓、名”。

设定显示顺序

- 选取“设置” > “通讯录” > “显示顺序”，然后选择“名、姓”或“姓、名”。



为了避免受伤，使用 iPod 之前请先阅读以下所有安全信息和操作说明。

软件许可协议

使用 iPod touch 须遵守 Apple 和第三方软件许可协议的条款，您可以从以下网站找到这些条款：www.apple.com/legal/sla

重要安全信息

【警告】 不遵守这些安全指示可能会导致起火、触电、其他伤害或损坏。

使用 iPod

请勿掉落、拆开、打开、挤压、弯曲、刺破、烧毁 iPod，使其变形，将其切碎，将其放入微波炉，在其上面涂漆，或将异物插入 iPod。

避免放在有水或潮湿的地方

切勿在雨中、洗脸盆附近或其他潮湿的地方使用 iPod。请注意不要将任何食物或液体洒落在 iPod 上。一旦把 iPod 弄湿了，请拔下所有线缆，并在清理之前关掉 iPod（按住睡眠 / 唤醒按钮，然后滑下屏幕滑块），使它彻底变干之后才能再次开启。请勿使用外部热源来使 iPod 变干，例如微波炉或电吹风。

维修 iPod

请勿尝试自行维修或改装 iPod。iPod 不含用户可自行修理的零件。如果 iPod 已经被置于水中、刺破或大力掉下，则请停止使用 iPod，并将它送往 Apple 授权的服务提供商。有关维修信息，请从 iTunes “帮助”菜单中选取“iPod 帮助”，或访问 www.apple.com.cn/support/ipodtouch。只有 Apple 授权的服务提供商才能更换 iPod 中的充电电池。有关电池的更多信息，请访问：www.apple.com.cn/batteries

给 iPod 充电

要给 iPod 充电，请仅使用以下设备：随 Apple USB Power Adapter 适配器附带的 Apple Dock Connector to USB Cable 电缆、或其他符合 USB 2.0 标准的设备上的高功率 USB 端口、其他 Apple 品牌的产品或专门设计与 iPod touch 配合使用的附件、或被授权使用 Apple 的“Made for iPod”标志的第三方附件。

与 iPod 配合使用之前，请先阅读任何产品或附件的所有安全说明。Apple 对第三方附件的运转或其是否符合安全或监管标准概不负责。

如果使用 Apple USB Power Adapter 适配器给 iPod 充电，请确定电源适配器已完全装配好，再插入电源插座。然后将 Apple USB Power Adapter 适配器紧紧地插入电源适配器。双手弄湿时请勿插拔 Apple USB Power Adapter 适配器。请勿使用 Apple USB Power Adapter 适配器之外的电源适配器来给 iPod 充电。

正常使用情况下，Apple USB Power Adapter 适配器可能会发热。请始终保持 Apple USB Power Adapter 适配器周围环境的通风，并做到轻拿轻放。假如出现以下任何情况之一，请拔下 Apple USB Power Adapter 适配器：

- 电源线或插头已磨损或损坏。
- 适配器受雨水、液体的影响或过分潮湿。
- 适配器外壳已损坏。
- 您觉得适配器需要进行维修。
- 您想要清理适配器。

避免听力损伤

如果使用耳塞或头戴式耳机，音量很高可能会造成听力的永久性损伤。请将音量调到安全水平。听一段时间音乐后，您会习惯高一些的音量，虽然可能听起来很正常，但会损坏您的听力。如果您的耳朵有耳鸣或声音听不清楚的现象，请停止聆听并检查您的听力。音量越大，听力就会越快受到影响。听觉专家建议您以下列方式来保护听力：

- 限制在高音量下使用耳塞或头戴式耳机的时间。
- 避免调高音量来阻断周围的噪音。
- 如果您无法听到旁人的说话声，请将音量调低。

有关如何在 iPod 上设定最大音量限制的信息，请参阅第 63 页“设定音乐和视频的音量限制”。

安全驾驶

建议您在驾车时不要使用 iPod 耳机（即使是只戴在一只耳朵里），而且在一些地区，这是不合法的。请集中注意力小心驾驶。在驾驶任何类型的车辆或者从事任何需要全神贯注的活动时，如果发现听音乐导致注意力分散，请停止使用 iPod。

避免眼睛疲劳

在 iPod 上观看视频或阅读文字时，请避免长时间地使用，间断地休息一下以防止眼睛疲劳。

玻璃部件

iPod touch 屏幕的外壳是用玻璃做成的。如果 iPod 掉到硬表面上或受到很强的外力，则玻璃会碎裂。如果玻璃碎成片或破裂，请勿触摸或尝试取下碎裂的玻璃。由 Apple 授权的服务提供商更换玻璃之前请停止使用 iPod。由于使用不当或滥用而破裂的玻璃不在保修范围之内。

重复性动作

进行重复性活动（例如在 iPod 上键入）时，您的手、手臂、肩膀、脖子或身体的其他部位可能会偶有不适。如果使用 iPod 执行操作期间或之后持续感到不适，请停止使用并到医师处诊断。

对于配备气囊的车辆

气囊受到强力会膨胀。请勿将 iPod 或其任何附件存放在气囊上面的区域或气囊展开的区域。

无线电频率能量的辐射

iPod touch 含有无线电发射器和接收器。当打开时，iPod touch 可以通过它的天线接收和发出无线电频率 (RF) 能量。当您握住含有朝下的 Dock 接口的一端时，iPod touch 天线位于 iPod touch 左角的背面。iPod touch 的设计和制造，符合美国及其他国家和地区的 Federal Communications Commission (FCC) 设定的 RF 能量辐射限制。辐射标准使用称为特殊吸收比率（或 SAR）作为度量单位。

iPod touch 已经过测试，并且符合 Wi-Fi 运作的 SAR 辐射要求。

如果您对 RF 能量的辐射感到担心，则可以通过限制使用 iPod touch 的时间（因为时间是人受到多少辐射的一个因素），以及通过使您的身体和 iPod touch 之间保持更远的距离（因为辐射程度会随着距离而降低），来限制辐射。

附加信息

要获得美国 FCC 有关 RF 能量辐射的信息，请参阅：www.fcc.gov/oet/rfsafety

有关与 RF 能量辐射相关的科学研究的信息，请参阅 World Health Organization 所主持的 EMF Research Database，网址是：www.who.int/emf

无线电频率干扰

如果没有充分的屏蔽或设计，或未被配置为兼容性的，则几乎每个电子设备都会来自外源的无线电频率干扰。因此，iPod touch 可能会导致干扰其他设备。请阅读以下信息和说明以避免干扰问题：

航空 美国 Federal Aviation Administration (FAA) 的管制条例及其他国家和地区的管制机构可能禁止在空中使用无线设备。有关如何关掉 iPod touch Wi-Fi 发射器的更多信息，请参阅第 57 页“打开或关闭 Wi-Fi”。

车辆 RF 信号可能会影响机动车辆中已安装或未充分屏蔽的电子系统。请咨询与您的车辆相关的制造商或其代表。

电子设备 大多数现代的电子设备都经过屏蔽以防止受 RF 信号影响。但是，某些电子设备可能未经屏蔽，而无法防止来自 iPod touch 的 RF 信号。

心脏起搏器 要避免干扰心脏起搏器或安装了心脏起搏器的人：

- 当开启时，您应当**始终**将 iPod touch 放在距离他们的心脏起搏器六英寸以上的地方
- 请勿将 iPod touch 放在胸袋中携带

如果您有理由怀疑正在受到干扰，请立即关掉 iPod touch 。

其他医疗设备 如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询设备制造商或您的医师，以确定该设备是否经过充分的屏蔽以防止外部 RF 能量。

如果这些地区所公布的条例指示您身处医疗机构时关掉 iPod touch，请遵从指示。医院和医疗机构可能会使用对外部 RF 能量敏感的设备。

贴有告示的设施 如果告示有要求，当您身处任何这些设施时请关掉 iPod touch。

重要操作信息

【注意】不遵从这些操作说明可能会导致损坏 iPod 或其他财物。

携带 iPod

iPod 含有敏感性组件。请勿弯曲、掉落或挤压 iPod。如果您担心刮坏 iPod，您可以使用单独售卖的护套。

使用接头和端口

请勿强制将接头插入端口。请检查端口是否堵塞。如果接头不能轻易地插入至端口中，则说明它们可能不匹配。请确保插头与端口匹配，并且插头和端口的方向相对应。

使 iPod 保持在可承受的温度范围内

请于温度始终保持在 0° 和 35° C 之间（32° 到 95° F）的地方操作 iPod。在低温条件下，电池寿命可能会暂时缩短。

请将 iPod 存放于温度保持在 -20° 和 45° C 之间（-4° 到 113° F）的地方。请勿将 iPod 遗留在车内，因为停放的车辆内的温度会超过该温度范围。

当您使用 iPod 或给电池充电时，iPod 变热属于正常情况。iPod 的外壳将设备内部的热量传导给外部的冷空气，从而起到散热的作用。

保持 iPod 外表面清洁

要清理 iPod，请拔下所有线缆，关掉 iPod（按住睡眠 / 唤醒按钮，然后滑下屏幕滑块）。使用柔软、湿润、不起绒的布料擦拭。避免开口处受潮。请勿使用擦窗剂、家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂来清理 iPod。

处理和再循环信息

iPod 处理和再循环


您必须根据当地法律和法规正确处理 iPod。因为 iPod 含有电子组件和电池，因此必须与生活垃圾分开处理。当 iPod 达到使用寿命的尽头时，请联系地方当局以了解有关处理和再回收选择的信息。有关 Apple 的再回收计划的更多信息，请访问：www.apple.com.cn/environment/recycling

遵循本章中的建议可以快速解决 iPod touch 的大多数问题。

一般建议

如果屏幕是空白的或显示电池电量低图像

iPod touch 处于低电量状态，并且需要充电十分钟以 iPod touch 上您才能再使用它。有关给 iPod touch 充电的信息，请参阅第 20 页“给电池充电”。

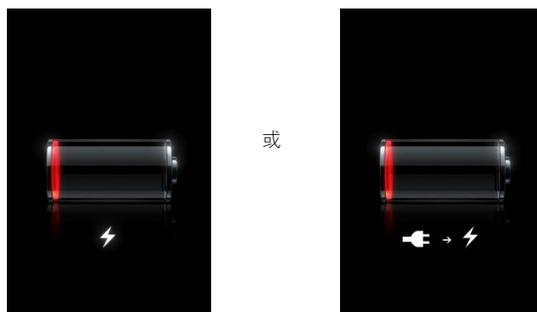

如果 iPod touch 不出现在 iTunes 中或您不能同步 iPod touch

- iPod touch 电池可能需要重新充电。有关给 iPod touch 充电的信息，请参阅第 20 页“给电池充电”。
- 如果那样不起作用，请从电脑断开其他 USB 设备的连接，并将 iPod touch 连接到电脑上的其他 USB 2.0 端口（而不是连接到键盘上）。
- 如果那样不起作用，请关掉 iPod touch 然后再次开启它。按住 iPod touch 顶端上的睡眠 / 唤醒按钮数秒，直至屏幕上出现红色滑块，然后拖移滑块。然后按住睡眠 / 唤醒按钮数秒，直至屏幕上出现 Apple 标志。
- 如果那样不起作用，请重新启动您的电脑并将 iPod touch 重新连接到电脑。

- 如果那样不起作用，请从 www.apple.com.cn/itunes 下载并安装（或重新安装）最新版本的 iTunes。

如果 iPod touch 无法开启，或者屏幕冻结或不响应

- iPod touch 可能需要充电。请参阅第 20 页“给电池充电”。
- 按住 Home 按钮至少六秒钟，直至您之前在使用的应用程序退出。
- 如果那样不起作用，请关掉 iPod touch 然后再次开启它。按住 iPod touch 顶端上的睡眠 / 唤醒按钮数秒，直至屏幕上出现红色滑块，然后拖移滑块。然后按住睡眠 / 唤醒按钮数秒，直至屏幕上出现 Apple 标志。
- 如果那样不起作用，请将 iPod touch 复位。按住睡眠 / 唤醒按钮和 Home 按钮至少十秒钟，直至出现 Apple 标志。

如果您将其复位之后 iPod touch 依旧死机或不响应

- 还原 iPod touch 设置。从“主页”屏幕选取“设置” > “通用” > “还原” > “还原全部设置”。您的所有偏好设置会被还原，但您的数据和媒体则保持完好。
- 如果那样不起作用，请抹掉 iPod touch 上的所有内容。从“主页”屏幕选取“设置” > “通用” > “还原” > “抹掉全部内容和设置”。您的所有偏好设置会被还原，而且您的所有数据和媒体会从 iPod touch 删除。
- 如果那样不起作用，请恢复 iPod touch 软件。请参阅第 74 页“更新和恢复 iPod touch 软件”。

如果 iPod touch 不能播放声音

- 请拔下然后再重新插上耳机。确定插头已插到底。
- 确定音量没有被调到最小。
- iPod touch 上的音乐可能会被暂停。从“主页”屏幕上，轻按“音乐”，轻按“现在播放”，然后轻按 ▶。
- 检查是否设定了音量限制。从“主页”屏幕中选取“设置” > “音乐” > “音量限制”。有关更多信息，请参阅第 63 页。
- 确定您使用的是 iTunes 7.4 或更高版本（访问 www.apple.com.cn/itunes）。使用较早版本的 iTunes 从 iTunes Store 购买的歌曲将不能在 iPod touch 上播放，除非您升级 iTunes。
- 如果您使用的是可选的 Dock 的 Line Out（线路输出）端口，请确定您的立体声系统或外部扬声器已经开电并且正常工作。

如果不能播放刚购买的歌曲

您购买的内容可能还在下载中。关闭之后再重新打开“音乐”，然后再次尝试播放该歌曲。

如果您不能添加或播放歌曲、视频或其他项目

媒体的编码格式可能是 iPod touch 不支持的。iPod touch 支持以下音频文件格式（包含有声读物和 podcast 的格式）：

- AAC（M4A、M4B 和 M4P，最高可达 320 Kbps）
- Apple Lossless（高质量的压缩格式）
- MP3（最高可达 320 Kbps）
- MP3 可变位速率（VBR）
- WAV
- AA（audible.com 语音文字，格式 2、3 和 4）
- AIFF

iPod touch 支持以下音频文件格式：

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

使用 Apple Lossless 格式编码的歌曲具有完整 CD 质量的声音，但与使用 AIFF 或 WAV 格式编码的歌曲相比，前者所占用的空间大约只有后者的一半。同一首歌曲，如果以 AAC 或 MP3 格式编码，则占用的空间将更少。使用 iTunes 从 CD 上导入音乐时，预设情况下，音乐会被转换为 AAC 格式。

使用 iTunes（Windows 版），您可以将未保护的 WMA 文件转换为 AAC 或 MP3 格式。如果您的资料库中的音乐是使用 WMA 格式编码，则以上功能非常有用。

iPod touch 不支持 WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2、音频文件或 audible.com 格式 1。

如果您的 iTunes 资料库中有歌曲不被 iPod touch 支持，您不妨将其转换成 iPod touch 支持的格式。有关更多信息，请参阅“iTunes 帮助”。

如果您记不住密码

您必须恢复 iPod touch 软件。请参阅第 74 页“更新和恢复 iPod touch 软件”。

如果您在 iPod touch 上输入了您不想同步到电脑的通讯录

请将 iPod touch 上的通讯录替换成电脑中的信息。

- 1 打开 iTunes。
- 2 在将 iPod touch 连接到电脑时，按住 Command-Option (⌘)（如果您使用的是 Mac），或 Shift-Control（如果您使用的是 PC），直至您在 iTunes 左侧的来源列表中看到 iPod touch。这可以防止 iPod touch 自动同步。
- 3 在 iTunes “来源”列表中选择 iPod touch，然后点按“简介”标签。

- 4 在“替换此 iPod 上的信息”下面，选择“通讯录”。您可以选择多项。
- 5 点按“应用”。

iPod touch 上的通讯录会被替换成电脑上的通讯录。下次您同步时，iPod touch 会正常同步，将您在 iPod touch 上输入的数据添加到电脑，反之亦然。

如果不能与 Yahoo! 同步地址簿

iTunes 可能无法连接到 Yahoo!。确定您的电脑已连接到 Internet，并且您已经在 iTunes 中输入正确的 Yahoo! ID 和密码。将 iPod touch 连接到电脑，在 iTunes 中点按“简介”标签，选择“同步 Yahoo! 地址簿通讯录”，然后输入您当前的 Yahoo! ID 和密码。

如果同步之后，您在 iPod touch 或电脑上删除的通讯录从“Yahoo! 地址簿”中移走“Yahoo! 地址簿”不允许通过同步删除含有 Messenger ID 的通讯录。要删除含有 Messenger ID 的通讯录，请登录到您的在线 Yahoo! 帐户，并使用“Yahoo! 地址簿”来删除联络人。

如果不能访问 iTunes Wi-Fi Music Store

要使用 iTunes Wi-Fi Music Store，iPod touch 必须加入已连接到 Internet 的 Wi-Fi 网络。有关加入 Wi-Fi 网络的更多信息，请参阅第 19 页。iTunes Wi-Fi Music Store 并非在所有国家或地区都可用。

如果不能从 iTunes Wi-Fi Music Store 购买音乐

要从 iTunes Wi-Fi Music Store（仅适用于某些国家或地区）购买歌曲，您必须有 iTunes Store 帐户，并且已经使用您上次将 iPod touch 与 iTunes 同步的那个帐户登录。如果您看到一则信息，提示您尝试购买音乐时找不到任何帐户信息，请打开 iTunes，登录到您的 iTunes Store 帐户，任何连接并同步 iPod touch。

更新和恢复 iPod touch 软件

您可以使用 iTunes 来更新或恢复 iPod touch 软件。您应当始终更新 iPod touch 以使用最新的软件。您也可以恢复软件，这会将 iPod touch 恢复为初始状态。

- 如果您选取更新，iPod touch 软件会被更新，但您的设置和歌曲不受影响。
- 如果您选取恢复，则会抹掉 iPod touch 上的所有数据，包括歌曲、视频、通讯录、照片、日历信息以及任何其他数据。iPod touch 的所有设置都会恢复为初始状态。

更新或恢复 iPod touch

- 1 请确定您拥有 Internet 连接并从 www.apple.com.cn/itunes 安装了最新版本的 iTunes。
- 2 将 iPod touch 连接至电脑。
- 3 在 iTunes “来源”列表中选择 iPod touch，然后点按“摘要”标签。
- 4 点按“核查更新”。iTunes 会提示您是否有更高版本的 iPod touch 软件可用。
- 5 点按“更新”以安装最新版本的软件。或点按“恢复”以将 iPod touch 恢复到其原始状态，并抹掉 iPod touch 上的所有数据和媒体。请按照屏幕上的指示来完成恢复进程。

使用 iPod touch 辅助功能

如果您有残障，以下功能可以使您更轻松地使用 iPod touch。

缩放

轻按网页两次或挤压网页、照片和贴图以放大。请参阅第 16 页。

Mac OS X 的“万能辅助”

使用 iTunes 将 iTunes 资料库中的信息和内容同步到 iPod touch 时，您可以利用 Mac OS X 的“万能辅助”功能。在 Finder 中，选取“帮助”>“Mac 帮助”，然后搜索“万能辅助”。

有关 iPod touch 和 Mac OS X 辅助功能的更多信息，请访问：
www.apple.com/accessibility

了解更多信息、服务及支持



请参阅屏幕帮助和相关网页，了解 iPod touch 的更多信息。

下表介绍从何处可以获得更多与 iPod 相关的软件和服务信息。

要了解	请
iPod touch 服务与支持、提示、论坛和 Apple 软件下载	前往 www.apple.com.cn/support/ipodtouch 。
有关 iPod touch 的最新信息	前往 www.apple.com.cn/ipodtouch 。
使用 iTunes	打开 iTunes 并选取“帮助”>“iTunes 帮助”。如需 iTunes 在线教程（仅可在部分地区使用），请前往 www.apple.com.cn/support/itunes 。
使用 Mac OS X 内的 iPhoto	打开 iPhoto 并选取“帮助”>“iPhoto 帮助”。
使用 Mac OS X 内的“地址簿”	打开“地址簿”并选取“帮助”>“地址簿帮助”。
使用 Mac OS X 上的 iCal	打开 iCal 并选取“帮助”>“iCal 帮助”。
Microsoft Outlook、Windows 通讯簿、Adobe Photoshop Album 和 Adobe Photoshop Elements	请参阅随应用程序附带的文稿资料。
查找 iPod touch 序列号	查看 iPod touch 背面，或从“主页”屏幕选取“设置”>“通用”>“关于本机”。
获取保修服务	首先了解此指南和在线资源中提供的建议。然后，前往 www.apple.com.cn/support 或参阅随 iPod touch 附带的《重要产品信息指南》。

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices. This device must not be co-located with other transmitters.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Product Compliance
1 Infinite Loop, M/S 26A
Cupertino, CA 95014

Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This equipment meets the following conformance standards:

EN 300 328, EN 301 894, EN 301 489-17, EN 50385

Europe—EU Declaration of Conformity

Česky

Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento 802.11 b/g radio g je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk

Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr IEEE 802.11 b/g radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät IEEE 802.11 b/g radio in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme IEEE 802.11 b/g radio vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, Apple Inc., declares that this IEEE 802.11 b/g radio is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español

Por medio de la presente Apple Inc. declara que el IEEE 802.11 b/g radio cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Apple Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 802.11 b/g radio ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Français

Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil IEEE 802.11 b/g radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska

Hér með lýsir Apple Inc. yfir því að 802.11 b/g radio er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Apple Inc. dichiara che questo IEEE 802.11 b/g radio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski

Ar šo Apple Inc. deklarē, ka 802.11 b/g radio atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Apple Inc. deklaruoja, kad šis 802.11 b/g radio atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar

Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a IEEE 802.11 b/g radio megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti

Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan 802.11 b/g radio jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Nederlands

Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel IEEE 802.11 b/g radio in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk

Apple Inc. erklærer herved at utstyret 802.11b/g radio er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski

Niniejszym Apple Inc. oświadczam, że 802.11 b/g radio jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português

Apple Inc. declara que este IEEE 802.11 b/g radio está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko

Apple Inc. izjavlja, da je ta 802.11 b/g radio v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky

Apple Inc. týmto vyhlasuje, že 802.11 b/g radio spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi

Apple Inc. vakuuttaa täten että 802.11 b/g radio tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska

Härmed intygar Apple Inc. att denna 802.11 b/g radio står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the Declaration of Conformity is available at: www.apple.com/euro/compliance



iPod touch can be used in the following European Community and EFTA Countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO
CH					

European Community Restrictions

Français

Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) pour connaître les limites d'utilisation des canaux 1 à 9. www.art-telecom.fr

Italiano

Approvato esclusivamente per l'uso in locali chiusi. L'utilizzo all'esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un'autorizzazione generale.

Ελλάδα

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο

Korea Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"

B 급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

处理和回收信息

您必须根据当地的环保法规正确处理 iPod。由于本产品含有电池，它与家庭垃圾必须分开处理。当您的 iPod 达到其使用寿命时，请联系 Apple 或当地的环保机构以了解回收规定。

有关 Apple 回收计划的信息，请访问：
www.apple.com.cn/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Apple 和环境

Apple 公司已经意识到有责任将操作和产品对环境造成的影响降到最小。有关更多信息，请访问：www.apple.com.cn/environment

© 2007 Apple Inc. 保留一切权利。Apple、苹果、Apple 标志、AirPort、iCal、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。Cover Flow、Finder、Safari 和 Shuffle 是 Apple Inc. 的商标。iTunes Store 和 .Mac 是 Apple Inc. 的服务标记。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美国及其他国家和地区注册的商标。这里提及的其他公司和产品名称可能是其相应公司的商标。

提及的第三方产品仅作参考，并不代表 Apple 之认可或推荐。Apple 对这些产品的性能或使用概不负责。所有可能的谅解、协议或保修都直接发生在供应商和潜在用户之间。我们已尽力确保本手册上的信息准确。Apple 对印刷或文字错误概不负责。

本手册中所描述的产品采用版权保护技术，此技术属 Macrovision Corporation 和其他产权人所有，受美国专利法及其他知识产权法的保护。使用此版权保护技术必须经 Macrovision Corporation 授权，并且只能在家庭中使用和用于其他有限的观看用途，除非另经 Macrovision Corporation 授权。严禁进行反向工程或反汇编。

美国专利号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 和 4,907,093 的设备要求已经许可为仅用于有限的观看用途。

CH019-1043 / 2007-09-14