

# IMAX 驰能 T2900

硬盘式多媒体播放器

使

用

手

册

## 目录

|                |   |
|----------------|---|
| 前言.....        | 1 |
| 使用注意事项.....    |   |
| 一、功能介绍.....    |   |
| 二、外观图.....     |   |
| 三、按键说明.....    |   |
| 四、详细规格书.....   |   |
| 五、基本操作.....    |   |
| 六、操作详解.....    |   |
| 6-1 电影.....    |   |
| 6-2 音乐.....    |   |
| 6-3 图片.....    |   |
| 6-4 录音.....    |   |
| 6-5 电子书.....   |   |
| 6-6 英汉辞典.....  |   |
| 6-7 TV 输出..... |   |
| 6-8 TV 录制..... |   |
| 6-9 U 盘.....   |   |
| 6-10 文件管理..... |   |
| 6-11 设置.....   |   |
| 联系驰能.....      |   |
| 服务条款.....      |   |

## 前言

感谢您选用本公司生产的 MP4 播放器——硬盘式多媒体播放器 T2900!

为了使您尽快轻松自如地操作您的移动视霸 MP4 播放器,我们随机配备了内容详尽的用户手册,您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的 MP4 播放器之前,请仔细阅读我们随机提供的所有资料,以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨,希望能给您提供完备可靠的信息,然而难免有错误和疏漏之处,请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题,请及时拨打我们的服务热线,感谢您的支持和合作!

本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任,也不对由此而造成的其它间接损失负责,请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解,因此,本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更,恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护,其任何部分未经本公司事先书面许可,不准以任何方式影印和复制。

- 产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。
- 本公司保留对本手册、保修卡及其相关资料的最终解释权。
- 相关工具软件可以到我们驰能公司网站<http://www.imax.com.cn>免费下载

## 二、使用注意事项

- ★不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器;
- ★尽量放在儿童触摸不到的地方,防止碰撞和跌落造成严重损害;
- ★请不要自行更换电池,谨防电池爆炸伤人;
- ★使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击,否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏;
- ★请勿擅自打开机器外壳,如有疑问请与经销商联系;
- ★尽量避免在特别干燥环境下操作播放器,以防静电;
- ★播放器在格式化或上传下载过程中不要突然断开连接,否则可能导致程序出错;
- ★本机被作为移动硬盘使用时,用户请按正确文件管理操作方法存储导出文件。任何操作导致文件丢失,本公司概不负责;
- ★对于存放在播放机中的个人数据资料建议您及时的备份到您的计算机中。


系统要求:

PII 400 以上 CPU, 64M 以上内存, 支持 USB 接口, 适用 WIN98SE、WINME、WIN2000、WINXP 系统。

## 功能介绍

- 3.5 英寸 1600 万色 TFT 真彩屏幕，超级清晰的画面！
- 炫酷的外观造型设计，舒适的触感尽在您的掌中；
- 电影播放功能：支持 AVI 格式的 MPEG-4 或通过随机提供的转换软件转换为 AVI 格式播放。
- 支持 JPEG 图片格式，用于浏览各种数码相机的照片，或通过随机提供转换软件转换为 JPEG 格式浏览；
- 支持 MP3 音频播放；
- 支持 MP3 歌词同步显示；
- 支持电子书或者照片浏览背景音乐的功能；
- 内置高清晰麦克风录音；
- 电子词典；
- 内置扬声器、固件升级功能；
- 免驱动闪盘功能（WIN2000 及以上操作系统中无需安装驱动程序！）
- USB2.0 高速传输接口，AV 输出接口；
- 支持 SD 卡，可扩展存储空间；

## 外观图

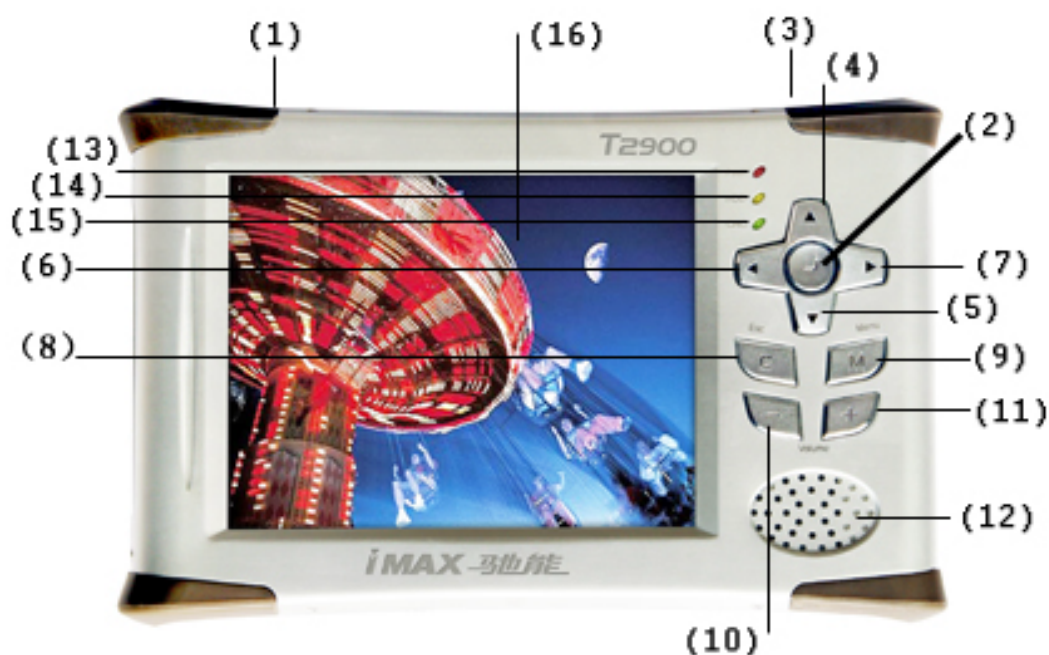

## 按键说明

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1、 开/关机键 | 11、 +键    |
| 2、 ENT 键 | 12、 内置扬声器 |
| 3、 L/T 键 | 13、 电源指示灯 |
| 4、 上键    | 14、 硬盘指示灯 |

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 5、 下键           | 15、 充电指示灯 |
| 6、 左键           | 16、 显示屏   |
| 7、 右键           |           |
| 8、 C 键 (ESC 键)  |           |
| 9、 M 键 (MENU 键) |           |
| 10、 一键          |           |

| 详细规格书      |  |
|------------|--|
| 产品类型       | 硬盘式多媒体播放器  |
| 内置液晶显示屏    | 3.5" TFT, 1600 万像素   |
| 存储容量       | 内置 Hitachi 1.8" 20G/40G/60G 硬盘   |
| USB 接口     | USB 2.0 接口, 480Mbps  |
| 按键定义       | Enter Key, Esc Key, Left/Right Key<br>Up/Down Key, Power off/on, LCD/TV switch, Menu, vol+, vol- |
| 指示灯        | 电源/充电/硬盘状态指示   |
| 软件在线升级     | 支持   |
| 操作系统语言     | 简体中文/英文  |
| 端口类型       | 电视输出接口, 电源接口, USB/OTG 接口, 遥控, 复位, 耳机, 麦克录音孔, 音频对录接口  |
| 锂电池        | 可直充锂电池, 1800mAh(3.7V)<br>支持4 小时视频播放, 7 小时音频播放  |
| 电源适配器      | 交流100~240V 输入, 直流5V 1A 输出 (待定)   |
| 尺寸         | 125 x 80 x 23 mm   |
| 重量         | 260克 (待定)  |
| 主要功能       |  |
| 播放         | 视频/音频/图片/文本  |
| 录音         | 录制为MP3格式   |
| 电视输出       | 普通电视TV out (支持NTSC/PAL制式)  |
| 音频输出       | 立体声耳机输出  |
|            | 立体声音频输入  |
|            | 立体声喇叭输出  |
| 数码伴侣 (OTG) | 兼容各种数码相机, 数码摄像机, U 盘.  |
| 软件功能       | 图片缩放、幻灯播放; 影片快进、快退、暂停、   |
| 播放文件格式支持   |  |
| 音乐         | MP3  |
| 视频         | AVI up to D1 (720 x 480)分辨率;<br>所播视频需要软件转换   |
| 图片         | JPG,   |
| 文本         | TXT  |
| 附件         |  |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
|               | USB线, 视频线, OTG 线                      |
|               | 耳机, 电源适配器                             |
|               | 说明书, 光盘,                              |
| <b>操作系统支持</b> |                                       |
| 联接接口          | USB接口, 建议使用USB2.0 接口                  |
| 操作系统          | Microsoft Windows 98/2000/ XP; Mac OS |

## 基本操作

### 一、 充电操作及电池管理

1. 将充电器插到电源上, 然后与本机的充电接口连接, 此时播放器进入充电状态, 充电时, 充电指示灯为红色长亮。建议在关机状态进行充电。当充电完成后, 充电指示灯会自动熄灭, 此时拔下充电器即可。
2. 如果长时间不使用本播放器, 为避免因电池过量消耗引起的损坏, 请务必在一个月对本机至少完成一次充电过程, 以防止锂电耗尽。
3. 为了延长播放器的使用寿命, 前两次使用时, 建议用完余额电量再进行充电。
4. 一般充电时间保持在 5 个小时左右即可, 前两次充电时间建议保持在 8 小时以上, 最长不宜超过 12 小时。

**【注】**内置锂电池必须定期充电。锂电池过渡消耗所导致的锂电池损坏不属于播放器质保范围, 若使用非本机专用的充电器对本机充电而导致本机出现问题同样不属于质保范围。

### 二、 开/关机操作

按下开/关机键, 开机指示灯点亮, 进入开机画面, 然后自动转入主菜单界面, 在开机状态下按开机键即可关闭播放器。

### 三、 复位功能

当播放器由于错误操作出现死机或者不开机时, 从复位孔按一下复位键再次开机即可恢复。

## 操作详解

### 开机密码


打开机器会出现如图的画面,通过上下左右选择数字,按 ENT 键确定输入 4 位开机密码, MENU 键修改密码, ESC 键重新输入密码, 4 位密码输入完成, 确定键变成蓝色, 再按 ENT 键确认, 如果正确则进入主界面; 如果输入错误会提示“密码错误”, 要求重新输入密码。



修改密码: 先输入原始密码, 原始密码输入正确后再按要求输入新的用户密码, 密码输入成功则进入主菜单, 表示修改密码完成。

### 主界面

主界面, 共有 11 个功能切换选项, 按“上、下、左、右”键进行选择切换不同的选项。按“ENT”或“L/T”“键进入选定的功能。

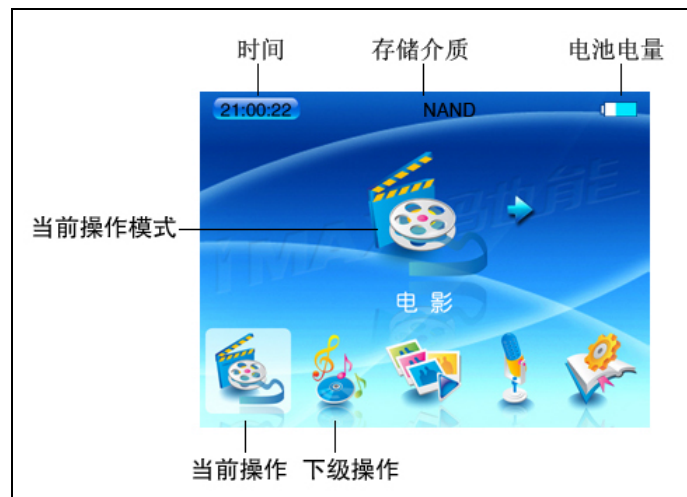

播放文件选择 (最大一次播放的量为 500 个文件)



选择进入 “视频”，“图片”，“音乐”，“电子书”。现实文件列表 如图 1.

“上、下键 ” 上下选择列表项

按“左”或“ESC”键返回上一级菜单

按“右”或“ENT”键 当当前项是目录时，则进入下一级目录（从根目录下只支持 3 级子目录）

按“ENT”键 当当前项是文件，则该文件加入播放列表，若文件已经加入，则从列表中取消该文件。

按“L/T”键当当前项是文件，而且没有文件被选择到列表中是，则从该文件开始播放该文件所在目录的所有有效文件。若有文件选择则选择先后顺序播放所有选择文件。

按“L/T”键当当前项是目录，则播放该目录下所有有效文件

按“MENU”键实现列表菜单

#### 列表菜单操作

“上、下、左、右”进行菜单项选择

“ENT”键 选定菜单功能

**播放当前列表文件** 播放现在有效的文件列表

**创建新的播放列表** 创建新列表，不保留原列表文件，返回文件浏览界面

“上、下键”上下选择列表项

按“左”或“ESC”键返回上一级菜单

按“右”或“ENT”键当当前项是目录时，则进入下一级目录  
（从根目录下只支持 3 级子目录）

按“ENT”键当当前项是文件，则该文件加入文件列表，若文件已经加入，则从文件列表中取消该文件。

按“L/T”键如果有文件被选择加入文件列表，则创建文件列表并立即播发新列表，若无文件选择，则显示“没有文件被选择”  
返回文件浏览界面。

按“MENU”键无效。

**添加文件到列表中** 操作如“创建新的播放列表”，但保留原列表中文件，新选择的文件添加在原列表的结尾。

**从列表中删去文件** 现实当前有效文件列表中文件。

“上、下键”选择列表中的文件



- “ENT” 键 选择该文件
- “L/T” 键 从列表中删除所选的文件
- “ESC” 键 返回文件浏览
- 直接删除当前所选的文件

### 删除当前文件



### 电影

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“电影”模式并按“ENT键”进入此项，

1. 在播放过程中，通过“上、下键”分别增大、减小音量；按“L/T键”可以暂停播放，再按一次“L/T键”继续播放；
2. 播放过程中，短按“左、右键”分别切换到视频文件，长按“左、右键”则实现快退、快进操作；按“L/T键”继续播放；
3. 按“ESC键”返回文件浏览界面。
4. 支持附赠的转换软件转换过的 AVI 文件，未经转换的文件可能无法播放。



### 音乐

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“音乐”模式并按“ENT键”进入此项，

1. 在播放过程中，按“MENU”键选择EQ模式可为“正常”、“摇滚”、“流行”、“爵士”、“古典”、“迪斯科”、“柔和”、“3D”。
2. 在播放过程中，按动“+、-键”分别增大、减小音量；按“L/T键”可以暂停播放，再按一次“L/T键”继续播放；
3. 播放过程中，短按“左、右键”切换播放音乐文件，长按“左、右键”则实现快退、快进操作，松开“左、右键”继续播放；
4. 按“ENT”键切换“全部循环”，“单曲循环”模式。



### 图片

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“图片”模式并按“ENT键”进入此项，

1. 浏览图片 按“左右键”可以进入缩放模式，屏幕右下角会出现一个缩放的小图标，此时“右”键进行扩大，“左”键进行缩小，可以按动“上、下、左、右”键可以看到局部放大后的图象。
2. 在浏览图片的过程中，按“L/T”键进入自动浏览模式。  
如有有效音乐文件列表或无列表而缺省音乐目录（music）有有效音乐文件则播放背景音乐。  
“上、下”键调节音量 “左右”键切换音乐文件  
“L/T”键 打开关闭音乐文件。  
“ESC”键 退出自动浏览模式
3. “MENU”显示功能菜单。（如图所示）



直方图 显示图片的直方图

属性 显示图片的 EXIF 属性

特效浏览 以幻灯特效形式自动浏览图片

打印 支持 PictBridge 打印当前图片

打印标记/取消标记

全部打印



#### 照片打印:

从“照片浏览”模式进入，根据界面提示操作，“L/T 键”是打印，“ESC 键”退出打印模式，“MENU”键在打印过程中取消打印，“ENT 键”在打印排除故障后按此键继续打印。



#### 录音:

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“录音”模式并按“ENT 键”进入此项，进入设置选项菜单，如图：

- (2) 在录音模式下，按“ENT 键”开始录音，再次按“ENT 键”则停止录音；按“L/T 键”播放录音，再次按“L/T 键”则停止播放录音。



(3) 在播放录音的模式下，“上、下键”调整音量的大小，“左、右键”表示快进和快退。

(4) 按“ESC”键返回上级界面。



#### 电子书：

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“电子书”模式并按“ENT键”进入此项，进入设置选项菜单，如图：

在电子图书的操作界面中，通过“上、下”键来选择列表中的相应图书，按“ENT键”进入浏览页面。

(3) 在浏览页面里，您可以通过“上、下、左、右”键来翻阅您需要浏览的页面。

(4) 在浏览页面里，您可以按“MENU”键进入“背景音乐设置”菜单，按“L/T”键开关背景音乐，“ESC”键返回原界面，按“上、下”键进行音量调节，“左、右”键来选择您当前想要听的音乐。

(5) 返回到浏览页面后，按“ESC”键返回上一级菜单操作。



#### 英汉词典：

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“英汉词典”模式并按“ENT键”进入此项，进入设置选项菜单，如图：



通过“上、下、左、右”键选择界面底部的英文字母，每选择一个按一次“ENT键”，要删除当前选择的字母时按“L/T”键，确认当前所选的单词时按“MENU”键，然后按“ENT”键就可以查到您所想要查找的单词了。

在词典模式工作状态下，返回上一级操作按“MENU”键，退出词典工作模式按“ESC”键。



#### TV 输出：

按“ENT键”进入电视切换模式，在同样的状态下再按“ENT键”切回原模式

**TV 录制:**

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“TV 录制”模式并按“ENT 键”进入此项，“上、下键”选择相应的设置选项，录制时“上、下键”可以调整音量，“左、右键”改变相应选项的设置参数，“MENU”键弹出视频菜单，如图：“ESC 键”不保存设置退出，“ENT 键”保存设置退出，“L/T 键”开始或者停止录制。

**U 盘:**

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“U 盘”模式并按“ENT 键”进入此项，进入设置选项菜单，如图：



等待 U S B 的连接，在 P C 机完成与 U S B 的连接之后就可以执行 U 盘的功能了。

**文件管理:**


在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“文件管理”模式并按“ENT 键”进入此项，进入设置选项菜单，按“ESC”键退出该操作模式。如图：





设置:

在主界面下通过“上、下、左、右键”选择“设置”模式并按“ENT 键”进入此项，进入设置选项菜单，如图：

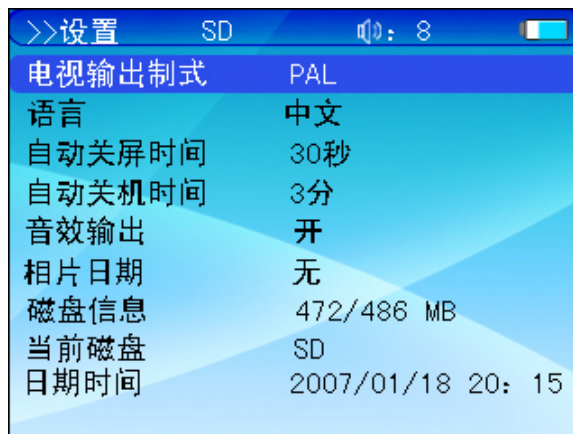

按“上、下”键选则需要设置的选项，按“左、右”键更换当前的设置，按“ENT”键确认当前的选择，按“ESC”返回主界面菜单。

## 联系驰能公司

感谢您使用驰能产品硬盘式多媒体播放器-T2900!

为了能帮助 iMAX 快速地回答你的问题，在你给我们的客户服务中心打电话或发邮件时请务必将你的产品型号，序列号，固件版本和你的联系信息告知我们。产品型号和序列号位于硬盘式多媒体播放器-T2900 机身。

电话：800-810-1556

010-51661057

技术支持：support@imax.com.cn

服务投诉：ccc@imax.com.cn

## 服务条款

1. iMAX 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户承诺 iMAX 驰能产品在保修期内品质及功能正常。在保修期内若产品品质及功能出现质量问题，一年保修。
2. 保修期从用户购机之日算起，以用户购机正式发票为凭证，用户需妥善保存购机发票。
3. 任何在保修期内维修后的整机或其中的任何更换后保修部件或与其他保修部件一起享受剩余的保修期，它们的保修期不重新计算。

4. 在保修期内保修（换）服务是免费，被更替下来的产品部件（产品）属于本公司所有。
5. 对于本公司的软件产品，保修范围仅限于运行程序指示的错误，本公司并不担保任何操作过程不会发生中断或错误。
6. iMAX 驰能公司的保修范围限于产品在正常使用下所发生的故障，不含以下情况：
  - 6.1 非本公司或非本公司授权的维修或改装；
  - 6.2 使用非本公司提供或支持的软件、接口、零件及其他供应品；
  - 6.3 用户不当的操作；
  - 6.4 用户乱接电源或其他意外事故导致保修部件的损坏；
  - 6.5 用户自行改装、拆卸产品或将其他非本公司生产的产品部件添加到本公司产品上；
  - 6.6 其他属于终端用户乱用、错用等非正常使用导致产品损坏。
  - 6.7 含硬盘的产品，本公司只承担硬盘本身的保修，不负责硬盘内的数据。
  - 6.8 无保修卡及能够证明该商品在保修期内的有效票据
  - 6.9 涂改保修卡，保修卡序列号与产品本身机身号码不符

超出免费保修期的产品，您可以选择付费维修，同时为了缩短您的产品维修时间，请在送修时写明送修的产品、配件及故障的简单描述。