

目錄

一、手機外觀及按鍵說明	1
二、目錄架構圖	5
三、使用安全須知	12
四、標準配備	14
五、開始使用	15
5-1 安裝 SIM 卡	15
5-2 電池充電	17
5-3 開機或關機	18
5-4 大小螢幕、訊號圖示及 LED 彩燈	19
5-5 快捷功能	22
六、電話功能	23
6-1 撥打與接聽電話	23
6-1-1 撥打電話	23
6-1-2 重撥及連撥	24
6-1-3 電話簿撥號	24
6-1-4 預約撥號	25
6-1-5 撥打通話記錄號碼	25
6-1-6 撥打緊急電話	25
6-1-7 接聽來電	26
6-1-8 調整音量	26
6-1-9 收聽語音訊息	27
6-2 通話中使用的功能	28

6-2-1 話中插接	28
6-2-2 多方通話	28
6-2-3 擴音功能	29
6-2-4 發送雙音多頻	30
6-2-5 新增簡訊	30
6-2-6 主目錄	30
6-2-7 錄音功能	31
七、通話服務	32
7-1 電話簿	32
7-1-1 撥號編輯	33
7-1-2 新增電話簿記錄	33
7-1-3 撥打電話簿記錄號碼	34
7-1-4 修改電話簿記錄	34
7-1-5 分類檢視	35
7-1-6 關鍵字查詢電話簿記錄	35
7-1-7 刪除電話簿記錄	36
7-1-8 單筆複製	36
7-1-9 全部複製	36
7-1-10 簡訊傳送	37
7-1-11 紅外線全傳送及全接收	37
7-1-12 紅外線傳送	37
7-1-13 紅外線接收	38
7-2 通話記錄	38
7-2-1 未接來電	38
7-2-2 已接來電	39
7-2-3 已撥電話	39
7-3 快速撥號	40
7-4 來電警衛	40
7-5 網路服務設定	42

7-5-1 設定來電轉移	42
7-5-2 設定通話限制	43
7-5-3 設定固定撥號	43
7-5-4 選擇網路	44
7-5-5 設定優先網路	44
7-5-6 網路設定	44
八、訊息服務	45
8-1 簡訊管理	45
8-1-1 新增簡訊	45
8-1-2 閱讀簡訊	47
8-1-3 回覆簡訊	47
8-1-4 轉發簡訊	48
8-1-5 刪除簡訊	48
8-1-6 儲存號碼	48
8-1-7 回撥簡訊號碼	49
8-1-8 轉存簡訊	49
8-1-9 簡訊資料夾	50
8-2 聊天室	51
8-3 郵件管理	53
8-3-1 設定郵件	53
8-3-2 收發郵件	54
8-3-3 編寫並發送郵件	54
8-3-4 閱讀郵件	55
8-3-5 回覆郵件	55
8-3-6 轉寄郵件	56
8-3-7 刪除郵件	56
8-4 寄件群組	57
8-5-1 設定簡訊	59
8-5-2 設定郵件	61

8-5-3 設定上網瀏覽	61
8-5-4 設定小區廣播	62
九、空中書城	64
9-1 連接書城	64
9-2 瀏覽書庫	65
十、上網瀏覽	66
10-1 進入瀏覽器	66
10-2 設定上網瀏覽	66
10-3 連接 WAP 網站	66
10-3-1 瀏覽首頁	66
10-3-2 瀏覽 OKWAP 網站	66
10-3-3 自由連接	66
10-4 使用我的最愛	67
10-4-1 進入我的最愛列表	67
10-4-2 新增	67
10-4-3 刪除我的最愛	68
10-4-4 修改我的最愛	68
10-4-5 連接我的最愛	68
10-5 下載資料	68
10-6 重新整理	69
10-7 歷史紀錄	69
10-8 簡訊發送	69
10-9 清除緩衝記憶	69
十一、行動助理	70
11-1 日曆行程	70
11-1-1 日期檢視	71
11-1-2 新增一項行程	71

11-1-3 “今天” 檢視	72
11-1-4 設定“行程重複”	72
11-1-5 設定鬧鈴提醒或預約電話	73
11-1-6 修改行程	74
11-1-7 依陽曆／陰曆日期查詢	74
11-1-8 關鍵字查詢	74
11-1-9 行程總列表	75
11-1-10 刪除行程	75
11-1-11 簡訊發送	75
11-1-12 紅外線傳送及接收	76
11-2 雙語辭典	77
11-2-1 輸入查詢	77
11-2-2 順序查詢	77
11-2-3 雙語交互查詢	78
11-2-4 語義辨析	78
11-3 語音功能	79
11-3-1 語音撥號	79
11-3-2 語音控制	80
11-3-3 語音記事	80
11-3-4 語音操作	81
11-4 計算器	82
11-4-1 簡易四則運算	82
11-4-2 記憶儲存運算	82
11-4-3 一般函數運算	83
11-5 電腦通訊	84
11-5-1 電腦同步	84
11-5-2 下載到手機	84
11-5-3 上傳到電腦	84
11-5-4 Modem 連接	85
11-5-5 資料備份及恢復	86

11-6 其他功能	87
11-6-1 記事簿	87
11-6-1-1 新增	87
11-6-1-2 查詢	88
11-6-1-3 修改	88
11-6-1-4 刪除	88
11-6-1-5 簡訊發送	89
11-6-1-6 紅外線傳送與接收	89
11-6-2 世界時鐘	90
11-6-3 單位換算	92
11-6-4 匯率換算	93
11-6-5 計時	95
11-6-6 每日鬧鈴	96
十二、音樂圖庫	97
12-1 音樂樂園	97
12-1-1 MIDI 音樂	97
12-1-2 歌曲下載	97
12-1-3 我的最愛	98
12-1-4 鈴聲編輯	98
12-1-5 鈴聲分享	101
12-2 桌布設定	101
12-3 開機畫面	102
12-4 系統圖庫	102
12-5 我的圖庫	102
12-5-1 從相機儲存相片至手機	103
12-5-2 自 i-Manager 下載相片	103
12-5-3 瀏覽圖片	103

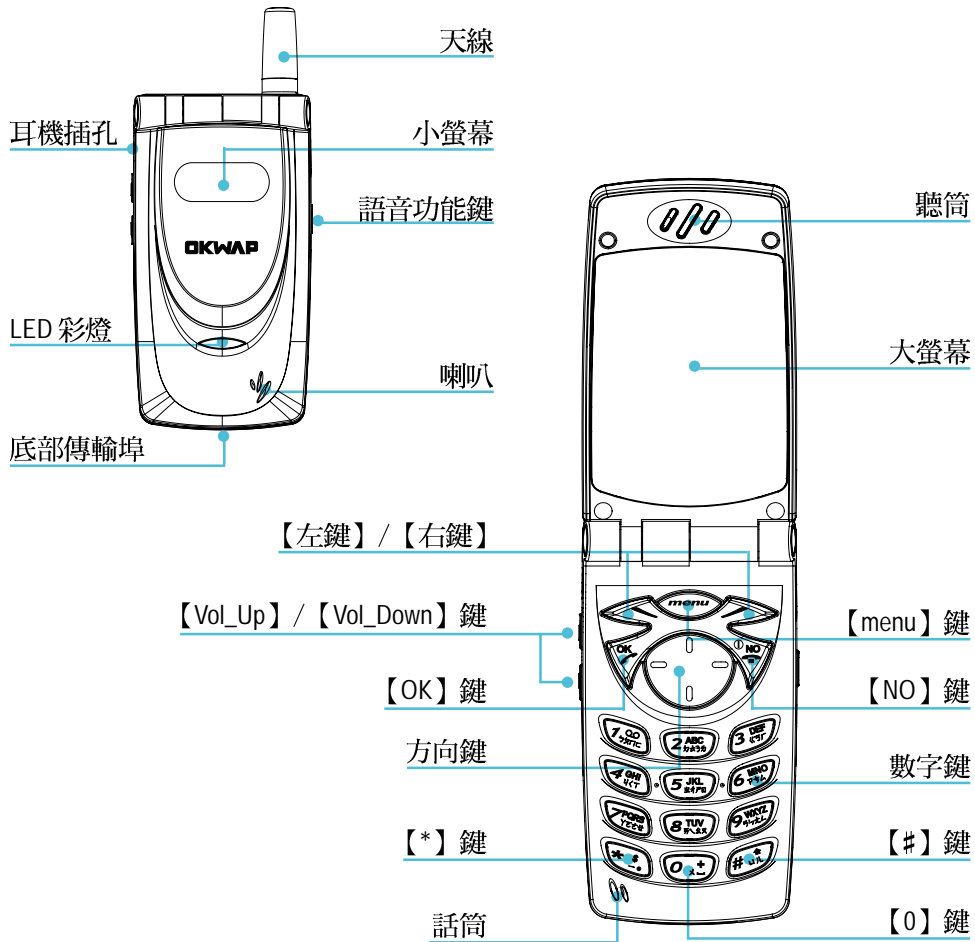
十三、娛樂天地	104
13-1 音效功能選擇	104
13-2 查看排行榜	104
13-3 查看遊戲說明	104
十四、系統設定	105
14-1 設定顯示語言	105
14-2 設定時間	105
14-3 手機設定	107
14-3-1 鈴聲設定	107
14-3-2 訊息收發設定	108
14-3-3 螢幕／彩燈	109
14-3-4 電話接聽設定	111
14-3-5 密碼設定	111
14-3-6 鍵盤設定	112
14-4 網路服務設定	112
14-5 手機資料	112
14-5-1 手機訊息	112
14-5-2 資料訊息	113
14-5-3 下載資料	113
14-5-3 資料重整	113
14-5-5 刪除全部資料	113
14-6 原廠設定	113
十五、STK 加值服務	114
十六、輸入法	115
16-1 注音及英文字母按鍵對照表	115
16-2 以傳統英文輸入法輸入英文	116
16-3 以智慧英文輸入法輸入英文	116

16-4 以注音輸入法輸入中文	118
16-5 以拼音輸入法輸入中文	119
16-6 以廣東拼音輸入中文	120
16-7 以筆數輸入法輸入中文	120
16-8 輸入數字	121
16-9 輸入空格	121
16-10 輸入特殊符號	121
十七、安裝數據機	122
17-1 安裝 CSD 數據機	122
17-2 安裝 GPRS 數據機	131
十八、資料傳輸	132
18-1 連接方法	132
18-2 電腦資料同步軟體	133
18-2-1 安裝、執行與刪除	133
18-2-2 i-Organizer	136
18-2-3 i-Sync	142
18-2-4 i-Manager	146
18-2-5 i-Transfer	156
18-2-6 i-Backup 設定	158
18-2-7 i-Sync 登出	158
十九、注意事項	159
19-1 使用電池與充電器	159
19-2 保養與維護	160
附錄：各功能項目之限定值	162



手機外觀及按鍵說明

一、手機外觀及按鍵說明

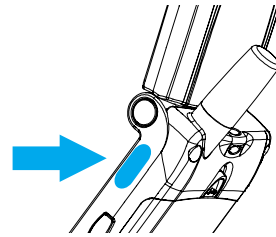




手機外觀及按鍵說明

紅外線連接埠

透過手機的紅外線連接埠，您將可發送或接收諸如電話簿記錄至相容的手機或其他終端設備。



按鍵介紹

 鍵

- * 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- * 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。

【左鍵】及【右鍵】

- * 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

 鍵

- * 撥打或接聽電話。
- * 在待機狀態下顯示最近 30 筆撥出電話。
- * 確認選擇的設定或選項。

 鍵

- * 長按此鍵可開啓或關閉手機。
- * 結束通話。
- * 退出已選擇的設定或選項。
- * 開機後，若手機未安裝 SIM 卡，按此鍵可進入行動助理功能。



手機外觀及按鍵說明

【Vol_Up】【Vol_Down】音量調整鍵

- * 通話過程中可調整音量高低。
- * 在待機狀態下切換情景模式。
- * 在計算器畫面，可切換 DEG（度）或 RAD（弧度）。
- * 在手機合蓋時如遇來電，長按此鍵可拒接。
- * 手機合蓋時，長按此鍵可點亮小螢幕背光，再按則可改變小螢幕背光顏色。

語音功能鍵

- * 在待機畫面，長按此鍵可進入語音功能，短按此鍵可進行語音操作。

◀▶方向鍵

- * 選擇設定或選項。
- * 向左或向右可快速翻頁。



1234567890數字鍵

- * 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- * 在注音、拼音、智英等輸入狀態下，輸入相應字母。
- * 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- * 在主功能選擇畫面，分別對應各個功能。



*鍵

- * 撥號時顯示*。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示 P，可用於撥分機。
- * 在待機畫面，長按此鍵鎖定鍵盤或解鎖。
- * 在“ABC”或“abc”輸入法狀態下，顯示英文特殊符號。

0+鍵

- * 撥號時，按此鍵顯示 0，長按則顯示+用於撥打長途電話。
- * 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為+。
- * 在智慧英文輸入法狀態下，顯示特殊符號。








手機外觀及按鍵說明

鍵

- * 撥號時顯示#字元。
- * 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，可切換大小寫。
- * 在輸入注音狀態下，可輸入ㄐ或儿。
- * 如果 SIM 卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼及目前網路系統商名稱。

目錄架構圖

二、目錄架構圖

本手機的眾多功能都有相對應的一組按鍵作為快捷按鍵。當您要進入一個功能時，只需按 ，再按目錄圖所示的快捷按鍵即可。例如，按 ，再按 ，就可直接進入通話服務功能中的快速撥號。

展開式選項功能目錄圖

通話服務 Calls(1)

電話簿 Directory(1-1)

通話記錄 Records(1-2)

未接來電 Missed Calls(1-2-1)

已接來電 Received Calls(1-2-2)

已撥電話 Dialed Calls(1-2-3)

通話時間 Call Duration(1-2-4)

快速撥號 Speed Dial(1-3)

來電警衛 Phone Guard(1-4)

網路服務 Netwk. Services(1-5)

來電轉移 Call Divert(1-5-1)

通話限制 Call Barring(1-5-2)

固定撥號 Fixed Dial(1-5-3)

選擇網路 Netwk. Select(1-5-4)

優先網路 Pref.Network(1-5-5)

網路設定 Netwk. Setting(1-5-6)

訊息服務 Message(2)

簡訊管理 SMS(2-1)

聊天室 Chat(2-2)

郵件管理 Email(2-3)

收件匣 Inbox(2-3-1)

寄件匣 Outbox(2-3-2)

郵件草稿 Draft(2-3-3)



目錄架構圖

- 寄件群組 User Group(2-4)
 - 簡訊群組 SMS Group(2-4-1)
 - 郵件群組 Email Group(2-4-2)
- 訊息設定 Settings(2-5)
 - 設定簡訊 Set SMS(2-5-1)
 - 簡訊中心號碼 SMSC No.(2-5-1)
 - 簡訊儲存位置 SMS Storing(2-5-2)
 - 一般設定 General(2-5-3)
 - 設定郵件 Set Email(2-5-2)
 - POP3 設定 POP3 Setting(2-5-2-1)
 - SMTP 設定 SMTP Setting(2-5-2-2)
 - 撥號設定 Dial Setting(2-5-2-3)
 - GPRS 設定 GPRS Setting(2-5-2-4)
 - 收發方式 Send & Receive(2-5-2-5)
 - 設定上網瀏覽 Set WAP(2-5-3)
 - WAP 設定 WAP Setting(2-5-3-1)
 - CSD 設定 CSD Setting(2-5-3-2)
 - GPRS 設定 GPRS Setting(2-5-3-3)
 - 網路選擇 WAP Connection(2-5-3-4)
 - 設定小區廣播 Set CB(2-5-4)
- 空中書城 Bookstore(3)
 - 連接書城 Go to ebook(3-1)
 - 瀏覽書庫 My Bookshelf(3-2)
- 上網瀏覽 WAP(4)
 - 連接首頁 Homepage(4-1)
 - 連接 OKWAP Go to OKWAP(4-2)
 - 我的最愛 Favorites(4-3)
 - 歷史記錄 History(4-4)
 - 下載專區 Download Area(4-5)



目錄架構圖

- 上網設定 Setting(4-6)
- 助理 PDA(5)
 - 日曆行程 Calendar(5-1)
 - 雙語辭典 Dictionary(5-2)
 - 語音功能 Voice Function(5-3)
 - 語音撥號 Voice dialing(5-3-1)
 - 語音控制 Voice Command(5-3-2)
 - 語音記事 Voice Memos(5-3-3)
 - 計算器 Calculator(5-4)
 - 電腦通訊 PC Companion(5-5)
 - 電腦同步 Sync(5-5-1)
 - 下載到手機 PC Download(5-5-2)
 - 上傳到電腦 Upload(5-5-3)
 - Modem 連接 Modem(5-5-4)
 - 資料備份 Data Backup(5-5-5)
 - 資料恢復 Data Restore(5-5-6)
 - 其他功能 Other Functions(5-6)
 - 記事簿 Notepad(5-6-1)
 - 世界時鐘 World Clock(5-6-2)
 - 單位換算 Unit(5-6-3)
 - 長度換算 Length(5-6-3-1)
 - 面積換算 Area(5-6-3-2)
 - 體積換算 Volume(5-6-3-3)
 - 重量換算 Weight(5-6-3-4)
 - 壓力換算 Pressure(5-6-3-5)
 - 功率換算 Power(5-6-3-6)
 - 能量換算 Energy(5-6-3-7)
 - 溫度換算 Temperature(5-6-3-8)
 - 匯率換算 Currency(5-6-4)



目錄架構圖

- 計時 Stopwatch(5-6-5)
 - 簡單計時 Simple Stopwatch(5-6-5-1)
 - 多人計時 Multi-Stopwatch(5-6-5-2)
- 每日鬧鈴 Daily Alarm(5-6-6)
 - 鬧鈴一 Alarm1(5-6-6-1)
 - 鬧鈴二 Alarm2(5-6-6-2)

音樂圖庫 Midi/Photo (6)

- 音樂樂園 Melodies(6-1)
 - MIDI 音樂 MIDI(6-1-1)
 - 歌曲下載 Download(6-1-2)
 - 電腦下載 PC Download(6-1-2-1)
 - 瀏覽器下載 WAP Download(6-1-2-2)
 - 我的最愛 My Favorite(6-1-3)
 - 鈴聲編輯 Compose(6-1-4)
 - 鈴聲分享 Share(6-1-5)

- 桌布設定 Wallpaper Setting(6-2)
- 開機畫面 Power On(6-3)
- 系統圖庫 System photos(6-4)
- 我的圖庫 My Album(6-5)

益智遊戲 Games(7)

- 俄羅斯方塊 Intris(7-1)
- 魔幻球 Puzzle Bobble(7-2)
- 樂透彩 Lotto(7-3)
- 貪嘴蛇 Snake(7-4)
- 打磚塊 Brick(7-5)
- 推箱子 Box(7-6)
- 另一頁
 - 挖地雷 Minesweeper(7-1)
 - 孔明棋 Kongmingqi(7-2)



目錄架構圖

黑白棋 Reversi(7-3)
五子棋 Gobang(7-4)
過目不忘 Card Match(7-5)
拼圖 Jigsaw(7-6)

系統設定 Settings(8)

語言 Language(8-1)

時間 Date/Time(8-2)

手機設定 Phone Setting(8-3)

鈴聲設定 Ring Setting(8-3-1)

來電鈴聲 Ring Tone(8-3-1-1)

鈴聲音樂 Sound Setting(8-3-1-1-1)

調整音量 Adjust volume(8-3-1-1-2)

簡訊與行程 SMS Alert(8-3-1-2)

按鍵聲 Key Tone(8-3-1-3)

開機音樂 Power on Melody(8-3-1-4)

訊息收發 Messaging(8-3-2)

設定簡訊 Set SMS(8-3-2-1)

簡訊中心號碼 SMSC No.(8-3-2-1-1)

簡訊儲存位置 SMS Storing(8-3-2-1-2)

一般設定 General(8-3-2-1-3)

設定郵件 Set EMail(8-3-2-2)

POP3 設定 POP3 Setting(8-3-2-2-1)

SMTP 設定 SMTP Setting(8-3-2-2-2)

撥號設定 Dial Setting(8-3-2-2-3)

GPRS 設定 GPRS Setting(8-3-2-2-4)

收發方式 Send & Receive(8-3-2-2-5)

設定上網瀏覽 Set WAP(8-3-2-3)

WAP 設定 WAP Setting(2-5-3-1)



目錄架構圖

- CSD 設定 CSD Setting(2-5-3-2)
- GPRS 設定 GPRS Setting(2-5-3-3)
- 網路選擇 WAP Connection(2-5-3-4)
- 設定小區廣播 Set CB(8-3-2-4)
- 螢幕／彩燈 LCD/LED Setting(8-3-3)
 - 螢幕設定 LCD Setting(8-3-3-1)
 - 待機畫面 Standby(8-3-3-1-1)
 - 開機畫面 PowerOn(8-3-3-1-2)
 - 開機訊息 PowerOnMsg(8-3-3-1-3)
 - 背光時間設定 Backlight Timing(8-3-3-1-4)
 - 大螢幕調整 Big LCD(8-3-3-1-5)
 - 小螢幕調整 Small LCD(8-3-3-1-6)
 - 彩燈設定 LED Setting(8-3-3-2)
 - 桌布設定 Wallpaper Setting(8-3-3-3)
 - 主目錄設定 Main Menu(8-3-3-4)
- 電話接聽 Answering(8-3-4)
 - 接聽方式 Answering Mode(8-3-4-1)
 - 通話設定 Calling Alert(8-3-4-2)
 - 來電警衛 Phone Guard(8-3-4-3)
 - 拒接號碼 Set Numbers(8-3-4-3-1)
 - 來電群組圖示 Category Image(8-3-4-4)
- 密碼設定 Security(8-3-5)
- 鍵盤設定 Keypad Setting(8-3-6)
- 網路服務 Netwk. Services(8-4)
 - 來電轉移 Call Divert(8-4-1)
 - 通話限制 Call Barring(8-4-2)
 - 固定撥號 Fixed Dial(8-4-3)
 - 選擇網路 Netwk. Select(8-4-4)
 - 優先網路 Pref. Network(8-4-5)
 - 網路設定 Netwk. Setting(8-4-6)



- 手機資料 Phone Data(8-5)
 - 手機訊息 Phone Info(8-5-1)
 - 資料訊息 Data Info(8-5-2)
 - 下載資料 Downloads(8-5-3)
 - 資料重整 Defragment(8-5-4)
 - 刪除全部資料 Clear all data(8-5-5)
- 原廠設定 Default(8-6)
 - 恢復原廠設定 Master Reset(8-6-1)
 - 原廠序號 Serial Number(8-6-2)





使用安全須知

三、使用安全須知

注意事項—安全的使用方式

請仔細閱讀以下資料，以便您能更安全有效地使用這部手機。

* 行車時注意交通安全

爲了您的安全，請避免於開車時使用手機。

* 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

* 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

* 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。爲避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。爲減少電磁波影響，請妥適使用。

SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值爲 0.646W/Kg。

* 在爆破區應關機

因爲爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

* 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。



* 正確合理的使用

以正確的方法使用話機（對著耳朵）。通話時，請不要用手握著話機天線。請小心使用話機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

* 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

* 預防紅外線

紅外線啓用時，要防止紅外線連接埠直射眼睛或干擾其他紅外線裝置。

* 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固期之權利。

* 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

四、標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。具體情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，具體操作請參閱 14-3-4 電話接聽設定。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿、記事簿、日曆行程等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

資料傳輸線

作資料同步時，連接電腦與手機的連線。

為讓手機運作達到最高的效率，只可使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。



開始使用

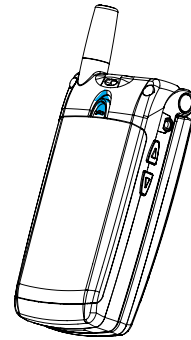
五、開始使用

5-1 安裝 SIM 卡

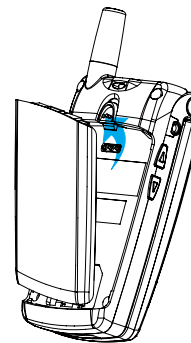
使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

- * SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- * 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。

- 1 在手機背面，依箭頭指示方向，向上按動卡鎖。

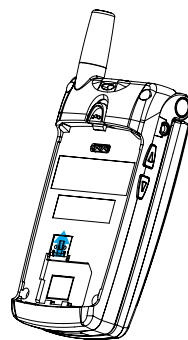


- 2 卸下電池蓋。

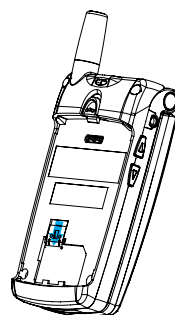


開始使用

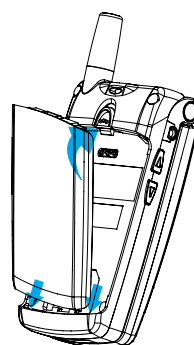
3 依箭頭指示方向，向上推動 SIM 卡卡鎖。



4 將 SIM 卡放入放置槽，請確定斜角位置於右上，卡上的金色觸點面朝向手機連接器，並向下推動卡鎖。



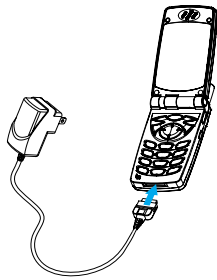
5 將電池蓋下方的卡口對準手機背面的底部插口，蓋上電池蓋。



開始使用

5-2 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：





- 1 將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。
如在合蓋狀態，小螢幕顯示**充電中**，表明正在充電。
- 3 當小螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：


- 1 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱十九注意事項之 19-1 使用電池與充電器。
- 2 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。

開始使用

5-3 開機或關機

- 1 長按  鍵打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入 SIM 卡，表示尚未插入 SIM 卡，請檢查是否已插入 SIM 卡，或檢查插入的 SIM 卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以 * 號出現），按  鍵確認。
* 原廠預設初始密碼為 1234。

註：如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。

- 3 如果手機提示請輸入 PIN：請輸入 PIN（以 * 顯示），按  鍵確認。（PIN 為個人識別碼，以防止 SIM 卡被非法使用，通常隨 SIM 卡一起提供）。

註：





- 1 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 2 螢幕會提示您有幾次機會輸入 PIN。當 PIN 輸錯次數達三次時，則顯示 PUK 輸入畫面。若 PUK 輸入正確，則回到 PIN 輸入畫面，可重新設定新 PIN。（PUK 為 PIN 解鎖碼，由系統商提供。）
- 3 當 PUK 輸入十次後仍為錯誤，則顯示 SIM 卡不能再用，請換新卡，表示 SIM 卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。





開始使用

5-4 大小螢幕、訊號圖示及 LED 彩燈

小螢幕

小螢幕合蓋待機時有**精簡**和**完整**兩種顯示模式，預設為**精簡模式**，您可按     進入**小螢幕調整**功能改變設定。具體操作請參閱 14-3-3 **螢幕／彩燈之螢幕設定**。

 **精簡模式**，顯示目前時間。

 **完整模式**，顯示訊號，電量，目前月日，星期，時間。

合蓋時，長按【Vol_Up】或【Vol_Down】鍵可點亮小螢幕背光，再按則可改變小螢幕背光顏色。小螢幕背光有七種色彩可供選擇：**琥珀橙**、**寶石藍**、**水晶紫**、**鑽石藍**、**芙蓉粉**、**瑪瑙紅**和**翡翠綠**。

合蓋時，自動打開小螢幕指示並鎖鍵；翻蓋打開後，小螢幕自動關閉並解鎖。

當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電事件時，小螢幕點亮並顯示相關訊息。

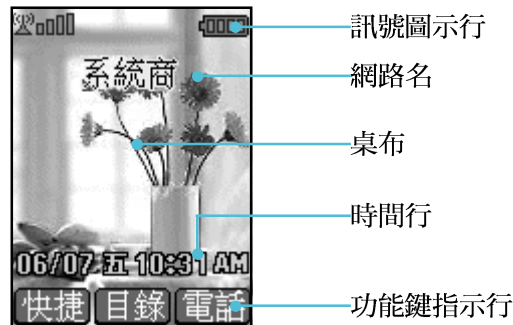
來電時，小螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。



開始使用

大螢幕

待機畫面：



桌布可以改變，具體操作請參閱 12-2 桌布設定。

時間行可選擇小時間、大時間或自行輸入顯示，具體操作請參閱 14-3-3 螢幕／彩燈之螢幕設定。

翻蓋打開的狀態下，來電時，大螢幕顯示來電。


如有未接來電、未讀簡訊時，大螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示，請盡快充電。

在**功能鍵指示行**，從左到右依次顯示左鍵、**menu**、右鍵在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

主目錄畫面：



在待機畫面按 **menu** 進入主目錄畫面。

當您使用具有 **STK** 增值服務的 SIM 卡時，第九項顯示 。















開始使用








訊號圖示

大、小螢幕所顯示的圖示提示您有關手機的相關作業情況。

大螢幕訊號

-  電量指示：顯示的區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  按鍵已被鎖定。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啓靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啓動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  有新簡訊。
-  簡訊已存滿。
-  已開啓來電轉移中所有通話來電功能。
-  已連接 GPRS。

小螢幕訊號

-  電量指示：顯示的區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  有未接電話。
-  已設定來電轉移。
-  已設定來電鈴聲關閉。
-  有未讀簡訊。
-  鬧鐘或行程鬧鐘提醒。

LED 彩燈

- | | | | |
|-----|------|------|------|
| 待機： | 綠燈慢閃 | 漫遊： | 橙燈慢閃 |
| 通話： | 無閃爍 | 無信號： | 藍燈慢閃 |
| 低電： | 紅燈慢閃 | 充電： | 紅燈長亮 |

當手機合蓋時，若有來電、話中插接、鬧鈴或簡訊事件時，LED 彩燈閃爍；若有未接來電時，LED 彩燈將紅綠慢閃。



5-5 快捷功能

本功能提供您快速進入 6 個功能項目，並可依需修改預設項目。

在待機畫面，按左鍵【快捷】，再按相應數字鍵或按方向鍵(↶)選擇並按(↷)或左鍵【選擇】即可進入快捷項目。

修改快捷項目

- 1 在快捷功能畫面，按方向鍵(↶)選擇，再按右鍵【修改】。
- 2 按方向鍵(↶)選擇，再按(↷)或左鍵【選擇】即可替換原快捷項目。




六、電話功能

6-1 撥打與接聽電話



本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人。還可以過濾來電。

6-1-1 撥打電話

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按  撥打所顯示的電話號碼。

按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至電話簿中。

按 【目錄】可顯示功能選單【電話簿】按  可直接進入電話簿功能查尋對方的電話號碼。

短按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。




長按右鍵【清除】則刪除整個電話號碼。

欲輸入撥號暫停符號 P，連按兩次“*”即可。

按  結束通話或取消欲撥打的電話。

撥打長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 按  直到出現國際長途符號“+”。
- 2  直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 -  或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。

電話・電話功能

註：按左鍵【內容】，可顯示相關城市之標準時差、國家地區碼、城市長途碼等訊息。

- 3 可按該城市英文首字字母，再按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按 \rightarrow 確認，即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。
- 4 輸入欲撥打的電話號碼或按 \leftarrow 【目錄】顯示功能選單【電話簿】，按 \rightarrow 可直接進入電話簿功能查尋對方的電話號碼。
- 5 按 \rightarrow 撥打所顯示的電話號碼。

6-1-2 重撥及連撥

▶ 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打目前所顯示的號碼。

▶ 連撥



在撥號失敗的畫面，按右鍵【連撥】可自動重複撥打 30 次目前所顯示的號碼。

6-1-3 電話簿撥號

- 1 ▶ 在待機畫面，按右鍵【電話】。
 - ▶ 或按 \leftarrow 進入主目錄，按 \rightarrow 進入通話服務功能，按 \rightarrow 進入電話簿功能讀取訊息。(SIM 有增值服務)
 - 或按 \leftarrow 進入主目錄，按 \rightarrow 進入電話簿，讀取訊息。(SIM 無增值服務)
- 2 按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇所需的電話號碼。
- 3 按 \rightarrow 進行撥號。










電話・電話功能

6-1-4 預約撥號











若在日曆行程之行程設定中開啓鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按  進行撥號。按任意鍵（除  外）可結束響鈴鳴叫。

註：鬧鐘設定請參照日曆行程之設定鬧鈴提醒。

6-1-5 撥打通話記錄號碼

- 1 在待機畫面，按  進入最近撥出之清單。
按  向上或向下選擇欲撥打的電話號碼。
按  撥打所選擇的號碼。
- 2 在待機畫面，按  進入主目錄，
 - ▶ 按  進入通話服務功能。
 - ▶ 按  進入通話記錄。
 - ▶ 按  查看已撥電話清單。
 - ▶ 按  向上或向下選擇欲撥打的電話號碼。
 - ▶ 按  撥打所選擇的電話號碼。

6-1-6 撥打緊急電話

- 1 未插入 SIM 卡
 - a 開機後，在提示請插入 SIM 卡的畫面上，可按左鍵【緊急】撥打 SOS 緊急電話。
 - b 按  或右鍵【PDA】進入 PDA 功能後，輸入數字鍵 、、，按  撥打。
- 2 已插入 SIM 卡
在待機畫面，按數字鍵 、、 後，按  撥打。
- 3 按  結束或中斷通話。

電話・電話功能


6-1-7 接聽來電

當有來電的時候，大螢幕顯示來電畫面。若電話簿中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

按  或左鍵【接聽】可接聽電話。

按右鍵【忙線】撥號者會聽到忙線提示。

註：

- 1 若在系統設定之手機設定之電話接聽之接聽方式中開啓任一鍵接聽之功能，則除【右鍵】、外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 2 若來電轉移之忙線時功能開啓，則會轉移來電。
- 3 若來電方掛斷或沒有接聽，則顯示為未接來電。
- 4 若來電方之電話號碼在電話簿中開啓號碼保密功能，來電號碼將以*顯示。

翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，小螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：請在系統設定之手機設定之電話接聽之接聽方式中開啓翻蓋接聽之功能。

合蓋時，若有來電，長按音量鍵或錄音鍵可拒聽這個電話，撥號者則聽到忙線提示。

6-1-8 調整音量

在通話過程中，按機身左側的音量鍵可調整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。



按【Vol_Down】可降低音量。

電話・電話功能

6-1-9 收聽語音訊息

語音信箱為您提供外部接聽服務。您無法接聽或不願接聽的來電都可以被轉移到這個信箱中。撥號者可以在語音信箱給您留下語音留言。

語音信箱服務是網路系統商提供給用戶的服務。所以您需要開通該服務，並且必須進行人工設定。

在待機畫面，按  可以撥打您的語音留言信箱並收聽語音留言。如果手機要求輸入留言信箱號碼，請依照提示操作，並按  確認。

電話・電話功能


6-2 通話中使用的功能

本手機提供查尋號碼，擴音功能，電話插接，多方通話，發送 DTMF，發送簡訊等在通話過程中使用的多項功能。


通話時使用的功能大部分為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

6-2-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

按左鍵【**切換**】或  接聽等待來電。

註：原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【**忙線**】或  拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：1 若來電轉移之忙線時功能開啓，則會轉移來電。

2 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【**保留**】可將目前通話方變為保留方。

按右鍵【**靜音**】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啓動靜音功能，按右鍵【**解靜音**】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復為通話方。

再按左鍵【**接通**】，即又可以接通保留方電話。

6-2-2 多方通話

可以在通話過程中，撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可以同時與五個通話方進行通話。

電話・電話功能

如何建立多方通話

- 1 建立第一個通話方。
- 2 手動輸入電話號碼或在功能選單按 \downarrow 向上或向下選擇電話簿並從中選擇一個通話方。
- 3 按 \rightarrow 接通另一方。
- 4 按 menu ，再按 \downarrow 向上或向下選擇多方通話，按 \rightarrow 確認。
- 5 重複上述步驟將其他人加入多方通話。

註：

- 1 在多方通話過程中，您可以保留任意方而與其他方進行通話，亦可與任意方通話而保留其他方。
- 2 按 \downarrow 向上或向下選擇通話方，按左鍵【接通】則游標所在位置為通話方。
- 3 按左鍵【保留】，則游標所在位置為保留方。

結束單方通話

按 menu ，再按 \downarrow 向上或向下選擇結束單方通話，可結束單方通話。

結束所有通話




按 end 可中斷所有通話並退回到待機狀態。

6-2-3 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

- ▶ 欲開啓擴音功能，按 menu 並按 \downarrow 向上或向下選擇開啓擴音功能，並按 \rightarrow 確認。




電話・電話功能

- ▶ 欲關閉擴音功能，按  並按  向上或向下選擇關閉擴音功能，並按  確認。

註：插有耳機時，無法使用此功能。




6-2-4 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制應答電話和其他設備組件。




- 1 在通話過程中，按 ，再按  向上或向下選擇**發送DTMF**。
- 2 在編輯區域輸入控制代碼。
- 3 或在電話簿中選擇控制代碼的名稱。
- 4 按  發送。

6-2-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 ，再按  向上或向下選擇**新增簡訊**。
- 2 按  可直接進入簡訊編輯畫面。

6-2-6 主目錄

- 1 在通話過程中，按 ，再按  向上或向下選擇**主目錄**。
- 2 按  螢幕顯示主目錄，您可操作除網路服務，來電警衛，手機設定，上網瀏覽，收發 E-mail，遊戲，系統設定和電腦通訊之外的所有功能。

6-2-7 錄音功能

在通話過程中，本功能可以錄下目前通話雙方所說的話。






- ▶ 按機身右側〔錄音鍵〕開啓錄音。
- ▶ 按左鍵切換暫停或繼續。
- ▶ 按右鍵結束錄音。

錄音完成後，自動返回通話畫面。

錄音及播放錄音之具體操作請參照 11-3-3 語音記事。

電話・通話服務

七、通話服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入通話服務功能。在通話服務功能畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛、網路服務等相關功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。



7-1 電話簿




電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在 SIM 卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納 500 組記錄。SIM 卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於 SIM 卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】打開電話簿，顯示電話簿索引畫面（若已儲存電話記錄）。






電話・通話服務




7-1-1 撥號編輯

在電話簿索引畫面，按  後選擇撥號編輯，並按  確認。撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按  即可撥打。



7-1-2 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿索引畫面，按  後選擇新增，並按  確認。若無電話記錄，則按左鍵【新增】。
- 2 按  或按左鍵【選擇】可選擇分類；電話簿設定的分類類別為：普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭等，可將儲存的電話記錄歸類至所需類別。

註：“普通、家庭、朋友、商務、VIP”等分類都儲存於手機的本機上。
而“SIM”則指儲存於SIM卡上。


- 3 將游標移至欲輸入訊息的欄位，輸入姓名和電話號碼等訊息。輸入方式詳見“十六、輸入法”的操作說明。
- 4 儲存在本機上的電話記錄相片部份，可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示相應的相片。游標移動至相片欄位時，按左鍵【選擇】，進入個人圖庫挑選圖片。
- 5 可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。游標移動至音樂欄位時，按  向上或向下選擇鈴聲。或者按左鍵【選擇】，可出現鈴聲列表，可按  向上或向下選擇。
- 6 可啟動號碼保密。游標移動至號碼保密欄位時，按  向左或向右選擇是或否。如果您啟動了密碼保護，當您重新進入電話簿功能時，該筆記錄以*號顯示。如需查閱，需要輸入您的手機密碼。



電話・通話服務



- 按  確認儲存，螢幕提示是否儲存目前的記錄？，按  儲存，並返回電話簿索引畫面。

註：若手機未插入 SIM 卡，電話簿記錄只儲存在本機上。



7-1-3 撥打電話簿記錄號碼

- 在電話簿索引畫面，按  可直接撥打游標所在的電話號碼。

註：若該筆記錄內儲存了多筆電話號碼，按  向上或向下選擇所需，並按  撥打。

- 按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示所有已儲存的電話記錄的相關姓氏，移動游標選擇姓氏，並按  確認。游標便停留在該姓氏的記錄上，以便您快速選擇。按  切換選擇中文或英文，相關姓氏即會出現在螢幕上。
- 進入電話瀏覽畫面後，按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。






7-1-4 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿索引畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面下），按  後選擇修改，按  確認，即可修改。

電話簿資料的輸入及儲存詳見 7-1-2 新增電話簿記錄。

7-1-5 分類檢視




可對電話簿中的記錄進行分類檢視。

- 1 在電話簿索引畫面，按  後選擇分類檢視，按  確認。
- 2 選擇需檢視的類別，按  確認。螢幕即顯示該類別下的所有電話記錄。
- 3 按左鍵【新增】可自建分類目錄，最多可新增十八筆。
 - * 將游標移至新增的分類目錄，按右鍵【更名】更改新增目錄名稱，並按  確認。
 - * 按  選擇刪除，可刪除自建目錄。

註：內建的分類目錄無法更名及刪除。





7-1-6 關鍵字查詢電話簿記錄

可從電話簿記錄中快速查詢並撥號。





- 1 在電話簿索引畫面，按  後選擇查詢，並按  確認。螢幕提示輸入關鍵字。
- 2 輸入所要查詢訊息（姓名、公司名稱或電話號碼等），按  確認。該功能即會對所有的記錄進行檢索。您所要查詢的記錄即會顯示在螢幕上。
- 3 按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。


電話・通話服務

7-1-7 刪除電話簿記錄


在電話簿索引畫面，選擇所要刪除的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按  選擇刪除，並按  確認。螢幕提示是否刪除？，按  確認；按  取消刪除並回到電話簿索引畫面。

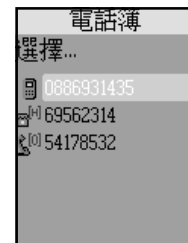
7-1-8 單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或 SIM 卡上。在電話簿索引畫面選擇所要複製的記錄，按  後選擇單筆複製，並按  確認。再按  選擇複製到手機或複製到 SIM，並按  確認。





SIM 卡上的記錄如要複製到手機，螢幕會提示將號碼儲存於相應欄位；移動游標選擇，並按  確認。



手機上的記錄如要複製到 SIM 卡時，選擇相應電話號碼儲存於 SIM 卡，並按  確認。



7-1-9 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。電話簿索引畫面按  後選擇全部複製，並按  確認。再按  選擇複製到手機或複製到 SIM，並按  確認。

電話・通話服務


7-1-10 簡訊傳送

您可以將電話簿中的資料以簡訊（**Smart Message** 格式）傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿瀏覽畫面，按  選擇簡訊發送，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按  確認。

註：



- 1 請確認對方手機具有接收 **Smart Message** 功能，才能成功傳送。
- 2 當您收到 **Smart Message** 格式之簡訊，螢幕提示您收到一個（名片、行程或記事）資料、系統鈴聲、待機圖片。按【預覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。

7-1-11 紅外線全傳送及全接收

可透過手機的紅外線連接埠，連接相同型號的手機或 PDA，傳送或接收電話簿中所有資料。按  選擇紅外線全傳送或紅外線全接收。相關操作請參考 7-1-12 紅外線傳送的步驟 2 或 7-1-13 紅外線接收。



7-1-12 紅外線傳送

您可以透過手機的紅外線連接埠，連接相容的手機或 PDA，傳送單筆電話簿資料。


- 1 在電話簿瀏覽畫面，移動游標選擇欲傳送的電話記錄。
- 2 按  選擇紅外線傳送，移動游標選擇發送至手機或 PDA，並按  確認。螢幕顯示傳送成功，該筆記錄即被傳送至接收方。在發送時，請確定另一部手機或 PDA 已開啓紅外線接收功能。

電話・通話服務

7-1-13 紅外線接收







可透過紅外線連接埠接收手機或 PDA 中的任何資料，包括電話簿、自編鈴聲、行程及記事簿等。按  選擇紅外線接收，移動游標選擇是否接收資料從手機或從 PDA，並按  確認。

註：

- 1 可在索引畫面直接按【Vol_Up】，選擇發送方後，發送該筆資料。還可按【Vol_Down】，選擇接收方後，按  接收相關資料至手機。
- 2 傳送與接收資料時，請確認傳送方與接收方的紅外線連接埠對準，並保持距離不超過 40 公分。

7-2 通話記錄

在通話記錄功能畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能項，按左鍵【內容】查看。

- ▶ 在各項通話記錄中，按  選擇刪除。按  確認刪除目前所選擇的通話記錄。按  取消刪除。
- ▶ 在各項通話記錄中，按  選擇刪除全部資料。按  確認可清除全部記錄。按  取消清除。

7-2-1 未接來電

最近未接聽的 30 通來電的電話號碼將儲存在未接來電記錄中。提供查看未接來電的電話號碼、來電時間。

- 1 當有未接來電時，在顯示螢幕上出現有未接來電的提示，按左鍵【來電】直接進入未接來電的列表畫面。

電話・通話服務

2 或在通話記錄畫面進入未接電話訊息。按  可直接進行回撥的功能。

按左鍵【內容】可檢視來電時間。

按右鍵【儲存】可將來電號碼儲存到電話簿中。

7-2-2 已接來電


最近接聽的 30 通來電的電話號碼將儲存在已接來電記錄中。提供查看已接來電的電話號碼、來電時間、通話時間。


按  可直接進行回撥的功能。

按左鍵【內容】可檢視來電相關訊息。

按右鍵【儲存】可儲存到電話簿中。

7-2-3 已撥電話

最近撥通或嘗試撥打的 30 通電話的號碼將儲存在已撥電話記錄中。提供查看電話號碼、撥出訊息。若要快速進入最近撥出電話清單，在手機處於待機狀態下，按  即可。

按  可直接進行撥號回電的功能。

按左鍵【內容】可檢視撥出電話訊息。

按右鍵【儲存】可儲存到電話簿中。

7-2-4 通話時間


提供查看上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。按左鍵【歸零】可將計時器歸零。





註：電話計時以時、分、秒顯示。

電話・通話服務

7-3 快速撥號



- ▶ 一旦您設定了此項功能，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設置的號碼。
- ▶ 若未設定此項功能，在待機畫面，長按數字鍵，可進入快速撥號設定畫面編輯您的留言號碼和快速撥號號碼。

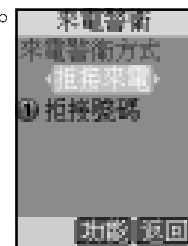
註：數字鍵  為留言號碼，語音留言信箱是一項網路服務。要獲得更多的資訊以及獲取留言信箱號碼，請與您的網路系統商聯絡。

- 1 按右鍵【修改】顯示游標，輸入數字，設定快速撥號號碼。
- 2 按左鍵【電話】進入電話簿列表畫面，再按  向上或向下選擇所需號碼並按  確認。
 - * 按右鍵【清除】可清除輸入的號碼。
 - * 按  選擇儲存，並按  確認儲存。

7-4 來電警衛


來電警衛可設定拒接號碼或只接號碼。若來電警衛設為拒接來電，可輸入十個拒接號碼，如有名單內的號碼撥入，則按個別設定的方式將其過濾。若設為只接來電，可設定十個只接號碼，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入。

- 1 按  向左或向右選擇來電警衛方式：拒接來電或只接來電。
- 2 按  進入拒接號碼設定及只接範圍設定。



電話・通話服務


拒接號碼設定：

- * 按右鍵【修改】可編輯號碼，需過濾的號碼將其記錄在來電警衛列表中；或按左鍵【電話】從電話簿列表中選擇欲過濾的電話號碼。
- * 按左鍵【設定】可設定拒接號碼過濾方式。移動游標選擇只有振動提示或自動斷線，按左鍵【選取】啟動過濾方式。
- * 按  選擇儲存確認拒接號碼設定。



註：若未設定拒接號碼過濾方式，本功能將無效。

只接範圍設定：

- * 按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼或按左鍵【電話】從電話簿列表中選擇只接電話號碼。
- * 按  選擇儲存確認只接號碼設定。

註：若未輸入只接號碼，則視為無設定，手機可接聽任何來電。

電話・通話服務

7-5 網路服務設定

在網路服務功能畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、選擇網路、優先網路及網路設定等設定；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

7-5-1 設定來電轉移

如果手機無法撥入或您不想接聽來電，可透過來電轉移服務您將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- * 所有通話來電 轉接所有來電
- * 忙線時 手機佔線時轉接來電
- * 無應答時 無人接聽時轉接來電
- * 出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 \odot 向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。
- 2 螢幕顯示號碼輸入畫面，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話簿】選取電話簿中已設定的號碼。
- 3 按 \rightarrow 確認。若已申請服務，則該設定項就會被選中。
- 4 按右鍵【狀態】可查看目前轉移狀態。
- 5 來電轉移功能設定後，按左鍵【不選】可取消轉移。

7-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商連絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制：

禁止撥出電話： 禁止撥出任何電話。

禁撥國際長途： 在本國城市時禁止撥出任何國際長途電話。

只許撥回國內： 在國外時只允許撥出本國電話號碼。（只有於國際漫遊時才可設定）

禁接所有來電： 禁止接收所有來電。

禁接漫遊來電： 禁止接收漫遊來電。（只有於國際漫遊時才可設定）

- 1 按 \odot 向上或向下移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 螢幕提示輸入網路密碼，輸入相應密碼，按 \rightarrow 確認。

7-5-3 設定固定撥號

如果 SIM 卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的 PIN2 碼。

註：

- 1 手機固定號碼設置的數量取決於 SIM 卡的類型。
- 2 當固定撥號設定為開時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

電話・通話服務

7-5-4 選擇網路

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。按 \odot 向上或向下選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

若所選用的網路目前不支援時，將顯示**!服務現在不可用**。

7-5-5 設定優先網路

在此功能中可讓您在優先網路列表中加入網路。選擇此功能後，手機將會搜尋目前在您位置運作的網路。

- 1 按左鍵【修改】，螢幕顯示優先網路列表。按 \odot 向上或向下選擇所需要的網路，並按左鍵【選擇】確認。
- 2 按右鍵【清除】，則清除游標所在的網路名稱。

7-5-6 網路設定






可啓動話中插接、隱藏本機號碼及自動選網等功能。按 \odot 向上或向下移動游標選擇，並按左鍵【選擇】。

話中插接： 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。


隱藏本機號碼： 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（詳細資訊請洽當地系統營運商）。

自動選網： 手機可自動在您的區域中選擇一個可用的網路。

八、訊息服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入訊息服務選擇畫面。

8-1 簡訊管理













在訊息服務畫面，選擇簡訊管理，按  進入。

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決於您的 SIM 卡的類型。

請在簡訊操作前先進行簡訊設定，具體設定請參照 **8-5-1 設定簡訊**。

8-1-1 新增簡訊

您可以發送文字及 EMS 簡訊。

- 1 在簡訊管理畫面，選擇新增簡訊並按  或是按右鍵 **【寫信】**。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵 **【清除】** 可以刪除游標前側的一個字元。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按  顯示進一步的選單選項，移動游標選擇需要的選項，按  進入。
 - * **發送**：輸入接收方電話號碼後，按 ，螢幕提示**傳送簡訊？** 再按  確認。
 - * **儲存**：輸入電話號碼後，按  並移動游標選擇儲存，再按  即可將簡訊儲存至未發簡訊資料夾。
 - * **插行**：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - * **電話簿**：可將電話簿資訊插入簡訊中。移動游標選擇欲瀏覽的記錄，按  進入，選擇需要的資訊插入後按 。
 - * **插入表情**：按  向上或向下選擇欲插入的表情，再按  插入文中。









訊息・訊息服務

- * 插入例句：按 \uparrow 向上或向下選擇欲插入例句的類別，按 \rightarrow 確認。選擇所要插入的例句後，再按 \rightarrow 插入文中。
 - * 插入圖片：移動游標選擇所欲插入的圖片，再按 \rightarrow 插入文中。
 - * 插入動畫：移動游標選擇所欲插入的動畫後，再按 \rightarrow 插入文中。
 - * 插入鈴聲：移動游標選擇所欲插入的鈴聲名稱，再按 \rightarrow 插入文中。(前十種以外的鈴聲只有相同型號的手機才可接收成功。)
 - * 設定簡訊：請參照 8-5-1 設定簡訊。
 - * 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按 \rightarrow 進入電話號碼輸入畫面。
直接輸入收件者號碼或按左鍵【電話簿】從電話簿中尋找所需號碼，再按 \rightarrow 。
如需發送給多人，在電話號碼輸入畫面按 $\langle menu \rangle$ 顯示命令選項列表。
 - * 選擇分隔符，按 \rightarrow 插入“;”，繼續輸入號碼。
 - * 選擇寄件群組後，按 \rightarrow 確認。
 - 5 完成號碼輸入後，按 $\langle menu \rangle$ 鍵，選擇發送。
若不想立即發送，可選擇儲存，系統會將該則簡訊儲存在未發簡訊資料夾中。
 - 6 或者，完成號碼輸入後，按 \rightarrow ，螢幕提示傳送簡訊？
 - * 按 \rightarrow ，即可發送。
 - * 按右鍵【取消】返回號碼輸入畫面。
 - 7 當您發送一項簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息傳送失敗並自動返回原畫面。
 - 8 本手機的簡訊傳送容量是 160 個英文字元或 70 個中文字。超過則在發送時自動分割成多封發送。



訊息・訊息服務

註：本手機支援一般文字簡訊、smart message(可發送電話簿記錄等)，增強型簡訊服務EMS(插入圖片、鈴聲、動畫等)。支援 EMS 功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS 手機隨機型不同支援程度亦不相同。

8-1-2 閱讀簡訊

- 1 ▶ 當有新進簡訊時，小螢幕上顯示圖示，大螢幕之待機畫面先顯示你有新簡訊然後變為未讀簡訊，按左鍵【簡訊】顯示所有未讀簡訊號碼列表。
 - ▶ 或在簡訊管理列表畫面，選擇未讀簡訊資料夾，按進入。
(如在簡訊設定中將儲存位置設置為 SIM，請選擇 SIM 簡訊資料夾。)
- 2 按向上或向下選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按向上或向下逐行翻閱。
- 4 在簡訊瀏覽畫面按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
- 5 若欲結束目前的閱讀，按可返回原列表畫面。

8-1-3 回覆簡訊



- 1 在閱讀該封簡訊時，按選擇回覆或含原文回覆，按進行回覆簡訊的編寫與發送操作。

註：回覆指向發送簡訊的寄件者作答，回覆件中不附原簡訊內文。
含原文回覆指向發送簡訊的寄件者作答，回覆件中附上原簡訊內文。










- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考 8-1-1 新增簡訊。

訊息・訊息服務

8-1-4 轉發簡訊









- 1 在閱讀該封簡訊時，按  選擇轉發，按  進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考 8-1-1 新增簡訊。

8-1-5 刪除簡訊



- 1 在簡訊號碼列表畫面，按  向上或  向下逐選擇所欲刪除的一筆簡訊。
- 2 按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除？按  刪除該簡訊；按  取消刪除動作。
- 3 或在簡訊內容瀏覽畫面，按  並選擇刪除，按  後螢幕提示簡訊已刪除。若按  則取消刪除操作。
- 4 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊號碼列表畫面，按  並選擇刪除全部資料，按  確認。

8-1-6 儲存號碼








您可將簡訊號碼儲存在手機的電話簿或 SIM 卡中。

- 1  在簡訊號碼列表畫面，按  向上或  向下選擇一個號碼，按  並移動游標選擇儲存號碼。
 或是在簡訊瀏覽畫面，按  並移動游標選擇儲存號碼。
- 2 按 ，移動游標選擇相應欄位：類別、姓、名、公司名稱、手機、家庭電話等。（具體操作步驟請參考 7-1-2 新增電話簿記錄）
若按  可取消儲存操作。

8-1-7 回撥簡訊號碼

- 1 在簡訊號碼列表畫面或簡訊瀏覽畫面，按  並移動游標選擇回撥。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需撥打的號碼，按  撥打。

8-1-8 轉存簡訊

- 1
 - ▶ 在簡訊瀏覽畫面按  並移動游標選擇轉存，按  進入轉存簡訊畫面。
 - ▶ 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後按  並移動游標選擇轉存，按  進入轉存簡訊畫面。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】。或是按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按  確認，再按左鍵【轉存】。螢幕顯示移動與成功後返回原畫面。
- 3 若要轉存全部簡訊，在簡訊號碼列表畫面，按  並移動游標選擇轉存所有資料，按  進入轉存簡訊畫面。

註：

- 1 未讀簡訊、已讀簡訊、未發簡訊和已發簡訊皆為系統資料夾。
- 2 系統資料夾中的簡訊可以轉存到 SIM 簡訊和用戶新增的資料夾。
- 3 用戶資料夾中的簡訊不能轉存到系統資料夾。
- 4 SIM 簡訊可按屬性轉存到相應的系統資料夾。
- 5 SIM 簡訊和用戶資料夾裡的簡訊可以相互轉存。
- 6 系統資料夾中的簡訊不能相互轉存。

訊息・訊息服務

8-1-9 簡訊資料夾

系統會將所有簡訊(儲存在 SIM 卡上的除外)根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內,您可以進入各個系統資料夾瀏覽簡訊,可以自建用戶資料夾,並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

資料夾操作

- 1 在簡訊管理畫面,按 \odot 向上或 \odot 向下選擇資料夾,按 \rightarrow 或按左鍵【選擇】進入簡訊號碼列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊後,按 \rightarrow 鍵即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面,按 menu 顯示簡訊操作選項列表,可選擇多項簡訊操作,具體操作請參照 8-1-1 至 8-1-7。
- 4 在簡訊管理畫面,按 \odot 向上或 \odot 向下選擇資料夾時,游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方。在簡訊號碼列表畫面,也有數字提示。


新增資料夾

- 1 在簡訊管理畫面按 menu 並選擇新增資料夾,按 \rightarrow 確認。
- 2 輸入資料夾名稱,按 \rightarrow 儲存。
- 3 若欲重新命名一個資料夾,在簡訊管理畫面選擇,再按 menu 並選擇資料夾更名,按 \rightarrow 後,輸入新的資料夾名稱,再按 \rightarrow 確認。
- 4 若刪除一個資料夾時,在簡訊管理畫面移動游標選擇該資料夾,按 menu 並移動游標選擇刪除資料夾,再按 \rightarrow 即可刪除選中的資料夾及其全部內容。按 \rightarrow 則取消刪除操作。

註：用戶資料夾最多可建立 16 個。




8-2 聊天室

在聊天室您可以使用文字訊息與一人或多人進行交談。

在訊息服務畫面移動游標選擇聊天室，按左鍵【選擇】或是按  進入。

- 1 進入聊天室畫面，游標停在暱稱欄，輸入暱稱。


註：系統會記住暱稱，以後再進入聊天室，暱稱欄位顯示上次使用的暱稱。

- 2 移動游標到對方號碼欄，可依序直接輸入號碼。也可按  並按  向上或向下選擇電話簿，查詢號碼後按鍵  插入號碼。

註：在設定對方號碼時請務必在號碼前去 0 加上 +886，對方的聊天訊息才能正確顯示在聊天記錄上。

- 3 按左鍵【選擇】，號碼前的方框被選，表示您選定該號碼作為聊天對象。若要取消選擇，再按一下左鍵【不選】。

註：對方號碼欄位共提供十個輸入框，您能從中選擇 1-10 個作為您聊天的對象，系統會記住這些資料，以後再次進入聊天室，仍顯示上次輸入的資料。您可根據需要進行選擇與修改。

- 4 號碼輸入、選擇完成後，按  或是按  並按  向下選擇發言區進入發言區畫面。
- 5 輸入聊天內容後，按  或是按  並按  向下選擇發送，螢幕提示：傳送簡訊？，按  確認。

訊息・訊息服務

- 6 螢幕提示簡訊已發送後進入聊天記錄畫面，您剛才所發送的内容顯示在螢幕上。
- 7 您可以在聊天記錄畫面看到參與聊天者發送給您的簡訊，按先後順序，最新的聊天内容顯示在最下面。




註：“>暱稱”表示收到的簡訊。
“<暱稱”表示發出的簡訊。

- 8 在聊天記錄畫面按左鍵【發言】，輸入您新的聊天内容後便可繼續進行聊天。

註：聊天記錄可以儲存 512Byte 内容，超過則自動清除最先的記錄。

8-3 郵件管理

8-3-1 設定郵件

- 1 在郵件管理畫面按 ，顯示功能選單。
- 2 按  向下移動游標到設定郵件，再按  顯示設定郵件畫面。

POP3 設定

- POP3 郵件帳號：輸入從伺服器接收電子郵件時所用的專用個人帳號。
- POP3 郵件密碼：輸入電子郵件帳號密碼。
- POP3 伺服器：輸入接收電子郵件的伺服器名稱。

SMTP 設定

- SMTP 伺服器：輸入發送電子郵件的伺服器名稱。
- 郵件地址：輸入收發電子郵件所使用個人郵件信箱地址。

撥號設定




- 連線號碼：輸入連線 Internet 所需的預設號碼。
- 網路帳號：輸入 Internet 使用者的個人帳號。
- 密碼：輸入密碼。

GPRS 設定

- APN：輸入網路系統商的名稱。
- 使用者名稱：輸入伺服器上登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：輸入登錄的密碼。



收發方式



- 編碼方式：郵件將按設定的編碼方式儲存和發送，預設為繁體中文。
- 收發方式：可選擇 **GPRS** 或 **CSD**，預設為 **CSD**。



- 3 按  向上或向下選擇設定選項，再進行各項設定。
- 4 設定完成後，按  並按  確定儲存。若按右鍵【返回】則儲存並退出。

訊息・訊息服務

8-3-2 收發郵件













在郵件管理畫面，按  並選擇接收郵件或發送郵件後，按  鍵接收郵件或發送在寄件匣中的所有待寄郵件。

或在郵件管理畫面，按  進入郵件草稿後，按  向上或向下選擇欲發送的郵件，按左鍵【發送】發送至寄件匣。











或在郵件管理畫面，按  進入寄件匣後，按  向上或向下選擇欲發送的郵件，按左鍵【發送】發送待寄郵件。

註：只可接收同型手機發送的 JPEG 格式之附件，附件最大不可超過 64K。







8-3-3 編寫並發送郵件

- 1 在郵件管理畫面，按右鍵【新增】。
- 2 在收件者欄，輸入收件者的郵件地址。
 - * 或按  並選擇電話簿或郵件群組，再選擇並按  提取。
 - * 欲發送給多位收件者時，請在每個收件者地址間以“；”隔開。
- 3 按  至下一欄並逐欄輸入。
 - * 按  並選擇插行可插入一空行。
 - * 按  並選擇插入附件，再選擇圖片並按 。
 - * 按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個中文字元或英文字母。
 - * 若按  螢幕顯示是否儲存目前記錄？，按  儲存到郵件草稿；若按右鍵【取消】則不儲存並停留在原畫面；若按  放棄儲存並返回。
- 4 完成編輯後，按  並按  向上或向下選擇選項，再按 。
 - * 若選擇發送郵件，則發送到寄件匣。
 - * 若選擇儲存，則儲存在郵件草稿內。
 - * 在發送郵件時，如本機檢測到發送地址無效或無地址，螢幕顯示無效地址。按任意鍵或稍待一秒後，自動返回原郵件之地址編輯畫面。

8-3-4 閱讀郵件










- 1 當您有新進的電子郵件時，可在待機畫面按     進入郵件管理的收件匣列表畫面。
- 2 再按  向上或向下移動游標選擇郵件，按  瀏覽所選郵件。
- 3 閱讀電子郵件時，按【左鍵】切換瀏覽信頭與內文內容。按  向上或向下逐行翻閱訊息內容。
* 若郵件有圖檔附件，可按  並選擇儲存附件，再按  儲存至我的圖庫中。
- 4 按  結束閱讀返回原收件匣的郵件列表。

8-3-5 回覆郵件

- 1 在閱讀郵件時，按右鍵【回覆】或按  選擇全部回覆，按  確認回覆郵件。
回覆指僅向寄件者做答覆。全部回覆向寄件者及郵件副本的所有收件者做答覆。
- 2 或在收件匣列表畫面，按  向上或向下選擇所要回覆的郵件，按左鍵【回覆】回覆郵件。
- 3 或在收件匣列表畫面，按  向上或向下選擇所要回覆的郵件，按  選擇並選擇全部回覆，按  回覆郵件。
* 被回覆郵件的原文將被自動附在回覆件內文之後，並有 **— 原件 —** 標記以識別；此外，在回覆件的主旨欄前自動地加上回：<原件主旨內容>。
- 4 編輯及發送回覆郵件請參照 8-3-3 編寫及發送郵件之步驟 2-4。



訊息・訊息服務

8-3-6 轉寄郵件



- 1 在閱讀郵件時，按  並選擇轉寄，按  確認。
- 2 或在收件匣列表畫面，按  向上或向下選擇所要轉寄的郵件，再按  並選擇轉寄，按  確認。
- 3 在收件者欄，輸入收件者的郵件地址。
 - * 或按  並選擇電話簿或郵件群組，再選擇並按  提取已儲存的郵件地址。
 - * 欲發送給多位收件者時，請在每個收件者地址間以“；”隔開。
- 4 按  並選擇發送郵件，再按  發送到寄件匣。

8-3-7 刪除郵件

▶ 刪除選定郵件



在收件匣、寄件匣或郵件草稿列表畫面，按  向上或向下選擇欲刪除的郵件，按右鍵【刪除】，再按  刪除該郵件。

* 如按右鍵【取消】或  取消刪除停留在原畫面。

或在收件匣瀏覽畫面，按  並選擇刪除，再按  刪除該郵件。

* 如按右鍵【取消】或  取消刪除停留在原畫面。

▶ 刪除全部郵件

在收件匣、寄件匣或郵件草稿列表畫面，按  並選擇刪除全部資料，再按  刪除全部記錄。

* 如按右鍵【取消】或  取消刪除停留在原畫面。

8-4 寄件群組

▶ 簡訊群組

您可以最多建立 24 個簡訊群組，每組最多 10 個號碼。



1 新增簡訊群組



(1) 進入簡訊群組畫面

* 如果沒有設置群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。



* 如已設置群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。



(2) 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話簿】從電話簿中尋找號碼插入。



(3) 號碼輸入完成後按  並移動游標選擇儲存，按  確認。

或是按 ，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按  即可儲存。



2 修改簡訊群組



(1) 在簡訊群組瀏覽畫面，移動游標選擇所欲修改群組，按  並移動游標選擇修改，再按  進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。

(2) 修改完成後按  並移動游標選擇儲存，按  確認。

或是按 ，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按  即可儲存。

3 刪除簡訊群組

(1) 在簡訊群組瀏覽畫面，移動游標選擇所欲刪除群組，按  並移動游標選擇刪除，再按  確認。

(2) 若欲刪除所有群組資料，在簡訊群組瀏覽畫面，按  並移動游標選擇刪除全部資料，再按  確認。

訊息・訊息服務

▶ 郵件群組

您可以最多建立 24 個郵件群組，每組最多 5 個郵件地址。



1 新增郵件群組



(1) 進入郵件群組畫面

* 如果沒有設置群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。



* 如已設置群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。



(2) 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入郵件地址。也可按左鍵【電話簿】從電話簿中提取郵件地址插入。



(3) ▶ 郵件地址輸入完成後按  並移動游標選擇儲存，按  確認。

▶ 或按 ，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按  即可儲存。



2 修改郵件群組



(1) 在郵件群組瀏覽畫面，移動游標選擇所欲修改群組，按  並移動游標選擇修改，再按  進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。

(2) 修改完成後按  並移動游標選擇儲存，按  確認。




或是按 ，螢幕提示是否儲存目前記錄？再按  即可儲存。

3 刪除郵件群組

(1) 在郵件群組瀏覽畫面，移動游標選擇所欲刪除群組，按  並移動游標選擇刪除，再按  確認。

(2) 若欲刪除所有群組資料，在郵件群組瀏覽畫面，按  並移動游標選擇刪除全部資料，再按  確認。

8-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇設定簡訊後按左鍵【選擇】或是按  進入設定簡訊畫面，您可以設定簡訊中心號碼、儲存位置及進行一般設定。按  向上或向下選擇欲設定的選項並按  進入相關設定畫面。


簡訊中心號碼：手機在放入 SIM 卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需從此選項內檢查並確認該訊息服務中心號碼，並將其作為目前使用號碼。

修改簡訊中心號碼：

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入需使用的簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

修改完成後按左鍵【儲存】或按  儲存。

簡訊儲存位置：可按  向左或向右直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或 SIM 卡上。(增強型簡訊服務 EMS 只能儲存在手機上。)

註：您的手機最多可儲存 500 筆文字簡訊，SIM 能儲存的簡訊數量取決 SIM 卡的種類。若您將簡訊儲存設置為 SIM 卡，當 SIM 卡空間滿時，待機畫面提示並自動轉存到手機。

訊息・訊息服務

一般設定：

- * 保留時間：按 \leftarrow 向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【修改】顯示選項列表，然後按選 \odot 或 \ominus 選擇一項並按 \rightarrow 確認。

註：保留時間是設定簡訊在發送之前儲存在服務中心的時間。可設定 1 小時（預設）、12 小時、1 天、3 天、1 星期、1 月。

- * 格式：按 \leftarrow 向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【修改】顯示格式，然後按選 \odot 或 \ominus 選擇一項並按 \rightarrow 確認。

註：格式設定可設定簡訊格式，選項有文字（預設）、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400、電子郵件等格式。此格式詳細支援情況請查詢網路營運商。

- * 送達通知：按 \leftarrow 向左或向右直接進行設定。預設為否。

註：送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。狀態回報簡訊全部儲存在手機上。



8-5-2 設定郵件

請參照 8-3-1 設定郵件。

8-5-3 設定上網瀏覽

在置入 SIM 卡後，本手機會自動抓取網路系統商的 WAP 設定值，若無法正確抓取時，您可到上網設定中設定。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了五組連線設定值，您可以分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。然後，您只需啟動所要的連線設定組即可使用相應的連線設定值。

- 1 在訊息設定畫面，按設定上網瀏覽進入設定上網瀏覽畫面。
- 2 在設定上網瀏覽畫面，顯示目前上網設定值，按向左或向右可選擇連線設定組設定 1 至設定 5。
- 3 編輯連線設定值
可分別對 WAP、CSD、GPRS 設定及網路選擇進行設定。

WAP 設定

首頁： 儲存所要的首頁網址。

連接方式

IP 地址： 閘道的 IP 地址。具體的 IP 地址取決於網路系統商。

延遲時間： 可按向左或向右調整自動斷線的時間。


CSD 設定

用戶帳號

撥號號碼： 輸入需要撥打的號碼。當手機連接 WAP 時，會自動撥打這個號碼。

使用者名稱： WAP 伺服器上登錄需要使用的用戶名。

密碼： 登錄相應的密碼。

撥接方式： 可按向左或向右選擇撥接方式 ISDN 或 PSTN。






訊息・訊息服務

GPRS 設定




- APN： GPRS 接入點的名稱。
使用者名稱： 伺服器上登錄需要使用的用戶名。
密碼： 登錄相應的密碼。

網路選擇： 按  向左或向右選擇連線方式 CSD 或 GPRS。

重新命名

- (1) 在設定上網瀏覽畫面，按  向左或向右選擇欲重新命名的設定。
- (2) 按左鍵【選擇】進入上網設定選擇畫面。
- (3) 按  進入功能選單，按  向上或向下選擇重新命名。
- (4) 按  確認並顯示編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。


預設值


本功能可使手機 WAP 功能中的設定恢復為原廠設定。在設定上網瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇預設值，按  確認即可。

註：詳細設定請洽詢系統商。



8-5-4 設定小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向簡訊服務。有關小區廣播的內容及頻道設置請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面選擇設定小區廣播後按左鍵【選擇】或是按  進入設定小區廣播畫面。

- 1 按  向上或向下選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選取】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。

訊息・訊息服務

- 3 在啓動頻道過濾選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍爲 000-999)，按  儲存。按  返回設定小區廣播畫面。
- 4 啓動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。






註：關閉小區廣播、所有小區廣播、啓動頻道過濾三個選項不能同時選取，只能在其中選取一個。




- 5 設定完成後，按  儲存您的各項設定內容。

訊息・空中書城



九、空中書城

可提供瀏覽空中書城主目錄網站的功能，並可下載圖書供您離線閱覽。



在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入空中書城功能。

若欲選擇並進入空中書城的各個功能選項，則可按  或  鍵，或者移動游標選其中一個功能選項後按左鍵【選擇】或按  鍵。

註：


- 1 連接書城：按  可直接連接至空中書城之下載專區。
- 2 瀏覽書庫：按  可直接連接至空中書城之書目列表畫面，可離線閱覽下載的圖書。


9-1 連接書城

在連接書城功能選擇畫面，按  向下移動游標分別選擇選項，按  進入各下載專區。

註：在使用圖書下載功能之前，請至相關網路服務商處申請該項功能，否則無法正常使用。


9-2 瀏覽書庫

在空中書城功能選擇畫面，按  瀏覽書庫可直接連接至空中書城之書目列表畫面，若您沒下載過任何的書籍，則會顯示尚未下載電子書！。

移動游標選擇欲閱覽的書目，按  確認即可進入書籍瀏覽畫面。

按右鍵【刪除】即可將所下載的書籍刪除。

在瀏覽畫面，按  向左或向右進行翻頁。

按  向上或向下移動游標逐行瀏覽。

註：

- 1 提供書籤功能。再次閱覽時，可直接進入前次退出的頁面。
- 2 最多可下載 10 篇電子書。
- 3 可下載之電子書每篇應小於 64KB。






訊息・上網瀏覽


十、上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種 WAP 網站，更快獲取更新、更多的訊息。

在使用上網瀏覽功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

10-1 進入瀏覽器

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入上網瀏覽功能。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按  進入。

10-2 設定上網瀏覽

具體請參照訊息服務之訊息設定之設定上網瀏覽。

10-3 連接 WAP 網站

10-3-1 瀏覽首頁





在瀏覽器畫面，按  連接首頁進入首頁。

10-3-2 瀏覽 OKWAP 網站


在瀏覽器畫面，按  連接 OKWAP 進入 OKWAP 網站。

10-3-3 自由連接


利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在瀏覽器畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇自由連接。按  確認並顯示輸入區域，輸入一個網址，按  進行連接。

10-4 使用我的最愛





您可以利用我的最愛的功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選取欲連接的網站即可進入。在列表畫面，按  可顯示新增、刪除及修改功能選項。




10-4-1 進入我的最愛列表

在瀏覽器畫面，按  選擇我的最愛，進入我的最愛的列表畫面。

10-4-2 新增

▶ 在最愛列表畫面

- 1 按  進入功能選單，按  向上或向下選擇新增，按  進入我的最愛編輯畫面。請依照螢幕提示輸入名稱及網址欄位的資料。
- 2 在名稱欄位輸入相關資料。
- 3 在網址欄位輸入相關資料。
- 4 按  儲存新增的最愛，並返回我的最愛列表畫面。

▶ 或在瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇加到最愛，按  確認將目前所瀏覽的網頁加至我的最愛。

訊息・上網瀏覽

10-4-3 刪除我的最愛

- ▶ 在我的最愛列表畫面，按 \odot 向上或向下選擇欲刪除的最愛，按右鍵刪除，然後按 \rightarrow 確認刪除所選中的最愛。
- ▶ 或在我的最愛列表畫面，按 \odot 向上或向下選擇欲刪除的最愛，按 menu 進入功能選單，按 \odot 向上或向下選擇刪除，按 \rightarrow 確認刪除所選中的最愛。

10-4-4 修改我的最愛

- 1 在我的最愛列表畫面，按 \odot 向上或向下選擇欲修改的資料。
- 2 按 menu 進入功能選單，按 \odot 向上或向下選擇修改功能，按 \rightarrow 進入欲修改的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按 \rightarrow 儲存。

10-4-5 連接我的最愛




- ▶ 在瀏覽器畫面，按 \rightarrow 選擇我的最愛，進入我的最愛的列表畫面。
 - ▶ 或在瀏覽畫面，按 menu 進入功能選單，按 \odot 向上或向下選擇我的最愛，按 \rightarrow 確認進入我的最愛列表畫面。
- 按 \odot 向上或向下選擇欲連接的網站，按左鍵【連接】進入該網站。

10-5 下載資料

可下載動畫，圖片，鈴聲或圖書。





- ▶ 在瀏覽器畫面，按 \rightarrow 選擇下載專區，進入本機下載專區。
- ▶ 或在瀏覽畫面，按 menu 進入功能選單，按 \odot 向上或向下選擇下載專區，按 \rightarrow 進入本機下載專區。

10-6 重新整理

- ▶ 在瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇重新整理。按  更新目前頁面，更新緩衝記憶體。






10-7 歷史紀錄

可查看已登錄過的網址，並可連接歷史紀錄中的任一網址。

- ▶ 在瀏覽器畫面，按  選擇歷史紀錄，進入歷史紀錄列表畫面。
- ▶ 或在瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇歷史紀錄，按  進入歷史紀錄列表畫面。


10-8 簡訊發送

可將目前網頁的網址透過簡訊形式傳送。

- ▶ 在瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇簡訊發送，按  確認顯示目前網頁的網址，按  顯示電話號碼輸入框，按  確認。






10-9 清除緩衝記憶





清除記憶體中緩存的記錄。

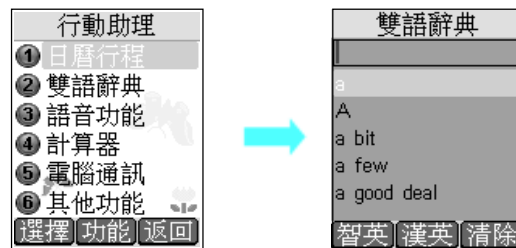
- ▶ 在瀏覽畫面，按  進入功能選單，按  向上或向下選擇清除緩衝記憶，按  確認。

行動助理

十一、行動助理

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入行動助理選擇畫面。

按 ~，或者按  向上或向下選擇一個功能選項並按左鍵【選擇】或按  進入行動助理的各功能選項。



11-1 日曆行程

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各種事務。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。（到期的行程將在待機畫面顯示。）

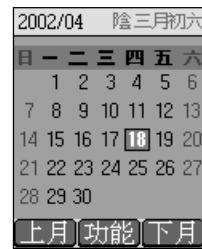
註：有關目前時間與日期的設定操作，請參照 14-2 設定時間。

亦可在世界時鐘中設定，請參照 11-6-2 世界時鐘之設定當地城市與設定當地時間。

11-1-1 日期檢視

月檢視

- 1 進入日曆行程，顯示本月月檢視畫面。
- 2 按方向鍵 \leftarrow 選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕右上角顯示該日對應的陰曆日期。
* 目前日期以空心框標出；有行程安排的日期以粗體顯示。
- 3 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁查看月曆。



日檢視







- 1 在月檢視畫面，按方向鍵 \leftarrow 選擇日期，按 \rightarrow 顯示日檢視列表。
- 2 按 \uparrow 向上或 \downarrow 向下選擇欲查詢的行程，按 \rightarrow 查閱。
- 3 按左鍵【前日】或按右鍵【次日】可查詢前一天或後一天的日檢視列表。
* 如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的日檢視列表。








11-1-2 新增一項行程

- 1 * 若在日檢視畫面，按 menu 並選擇新增，再按 \rightarrow 確認，即可進入行程編輯畫面。
* 若在月檢視畫面，按方向鍵 \leftarrow 選擇行程日期，按 menu 並選擇新增，再按 \rightarrow 確認，即可進入行程編輯畫面。
- 2 分別輸入日期、時間、標題、預約電話、附註，選擇重複選項、鬧鈴及提前提醒。
* 可按 \uparrow 向上或 \downarrow 向下選擇各欄位。

行動助理

- * 在標題欄，按  並選擇常用語，再按 ，可顯示常用標題範例。按  向上或向下選擇並按  可輸入所選標題。
- * 在附註欄欲插入一空行時，按  並選擇插行，再按  即可。

註：行程中，日期的有效輸入範圍為“2001/01/01 至 2014/12/31”。
標題欄最多可輸入 32 個字元，附註欄最多可輸入 64 個字元。

- 3 按  並選擇儲存，再按  確認。
或者，直接按  螢幕顯示是否儲存目前的記錄？，按  確認儲存，或按右鍵【取消】或  取消儲存。

11-1-3 “今天” 檢視






查看當天的各項行程安排。

在月檢視畫面，按  並選擇今天，再按  即顯示日檢視列表。

- * 如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的日檢視列表。

11-1-4 設定“行程重複”

如果某一項行程會反覆地在同一個時段中出現，您可使用行程重複功能，無需在相同時間段中逐個地重複輸入該項行程。例如，您家人的生日日期或工作例會等。

- 1 在行程編輯畫面，按  向上或向下選擇重複欄，按左鍵【設定】或按  向左或向右顯示重複方式設定畫面。
- 2 按  向左或向右；或按左鍵【選擇】；或按  並選擇時間間隔單位。
- 3 按  向下並輸入數字，以設定該行程為多少時間間隔單位重複出現。

行動助理

- 4 若欲設定該行程的結束日期，按 \odot 向下選擇結束日期，按左鍵【選擇】勾選。再按 \odot 向下到日期欄，輸入結束日期。若按左鍵【不選】則取消勾選。
- 5 按 \otimes 完成設定。

註：重複行程視為一筆行程，刪除某日的此項重複行程則其他日期的此項行程全部刪除。

11-1-5 設定鬧鈴提醒或預約電話

若您在一項行程中設定了鬧鈴提醒，則無論你是否開機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身兩側的按鍵停止鬧鈴。同時，您還可設定一個預約電話號碼，那麼當到了預設時間時，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話。按 \otimes 可撥出該電話號碼。

- 1 在行程編輯畫面，按 \odot 向上或向下選擇鬧鈴欄。
- 2 按 \odot 向左或向右啓動鬧鈴提醒及選擇鬧鈴方式。按 \odot 向上或向下選擇預約電話欄。輸入電話號碼，或按左鍵【電話簿】自電話簿中選擇。
- 3 設定結束後，按 menu 並選擇儲存，再按 \otimes 確認。
或者，直接按 \otimes 螢幕顯示是否儲存目前的記錄？，按 \otimes 確認儲存，或按右鍵【取消】或 \otimes 取消儲存。





註：您可設定行程鬧鈴提醒的鈴聲曲調。具體操作請參照 14-3-1 鈴聲設定。

行動助理

11-1-6 修改行程






在日檢視畫面，或行程瀏覽畫面，按  並選擇修改，按  開始修改操作。具體步驟與輸入一項行程的操作相同，請參照 11-1-2 新增一項行程。

11-1-7 依陽曆／陰曆日期查詢

- 1 在月檢視畫面按 ，按  向上或向下選擇陽曆日期查詢或陰曆日期查詢，再按 。
- 2 輸入欲查詢的陽曆或陰曆日期。
- 3 按  顯示該日已安排的全部行程。後續操作步驟請參考 11-1-1 日期檢視。

11-1-8 關鍵字查詢

輸入關鍵字，查尋在標題與附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面按 ，按  向上或向下選擇查詢，再按 。或在行程總列表畫面按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字，按  螢幕顯示符合條件的全部行程列表。
- 3 按  向上或向下選擇行程，按左鍵【內容】瀏覽。

11-1-9 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇行程總列表，再按 ☰ 螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇行程標題，按左鍵【內容】瀏覽。
* 按右鍵【下筆】，瀏覽下一筆行程記錄。按左鍵【上筆】，瀏覽上一筆行程記錄。

11-1-10 刪除行程

- 1
 - ▶ 在行程瀏覽畫面按 menu ，再按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇刪除。
 - ▶ 或在日檢視、行程總列表畫面，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇行程，按 menu ，並按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇刪除。
- 2 按 ☑ 確認刪除，如按 ☒ 或右鍵【取消】則取消刪除。

11-1-11 簡訊發送

以簡訊的形式發送行程到另一隻手機。






- 1
 - ▶ 在行程瀏覽畫面按 menu ，再按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇簡訊發送。
 - ▶ 或在日檢視或行程總列表畫面，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇行程，按 menu ，並按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇簡訊發送。
- 2 輸入欲發送的手機號碼，或按左鍵【電話簿】自電話簿中選擇，再按 ☑ 發送。

註：請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才可成功發送。

行動助理

11-1-12 紅外線傳送及接收

以紅外線傳輸方式與另一台手機或 PDA 傳送或接收行程資料。



- ▶ 在行程瀏覽畫面按 ，再按  向上或向下選擇紅外線傳送或紅外線接收。
 - ▶ 或在日檢視或行程總列表畫面，按  向上或向下選擇行程，按 ，並按  向上或向下選擇紅外線傳送或紅外線接收。
- ▶ 參照 7-1-10 紅外線傳送之步驟 2 傳送行程資料。
 - ▶ 參照 7-1-11 紅外線接收之步驟 2 接收行程資料。

11-2 雙語辭典

雙語辭典中包括英漢辭典與漢英辭典。

- 1 在待機畫面按    進入雙語辭典。
- 2 按  切換漢英或英漢辭典。

11-2-1 輸入查詢




- 1 在雙語辭典查詢畫面的輸入框中，輸入中文或英文字彙。
 - * 按左鍵可切換輸入法。
 - * 按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個英文字母或中文字。
- 2 按  顯示釋義。按  可向上或向下翻頁閱讀。

註：1 在英漢辭典中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。

2 在漢英辭典中輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵【清除】刪去輸入框中的輸入字。

11-2-2 順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序前後次序查閱。您可有如下兩種查詢方式：

- 1 在辭典查詢畫面，按  向上或向下選擇字彙，按  查詢。按  可向上或向下翻頁查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查尋前後排列的字彙。

行動助理

11-2-3 雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的英漢或漢英辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的右上角。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按 \odot 向右或 \rightarrow 顯示游標。
- 2 按方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白顯示。
- 3 按 \rightarrow 查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。
- 5 按 \leftarrow 可逐層返回。

11-2-4 語義辨析

在英漢辭典中，若目前所查詢的英文字彙有相關的語義辨析時(包括同義、反義與變化三類)，在螢幕最下行會提示【辨析】以供您進一步查看。

- 1 若某個字彙的辭義解釋畫面最下行提示【辨析】，按 menu 螢幕顯示辨析選項。
- 2 選擇要查閱的語義辨析項。
- 3 按 \rightarrow 顯示詳細內容。
- 4 按 \leftarrow 返回。







11-3 語音功能

在行動助理畫面，移動游標選擇語音功能，進入語音功能畫面。

11-3-1 語音撥號



語音撥號功能供您用一條語音命令撥打一個電話號碼。該語音命令稱為語音標記。

1 錄製語音標記

- (1) 在語音功能畫面，移動游標至語音撥號。按  或左鍵 **【選擇】** 進入語音撥號編輯畫面。
- (2) 直接輸入電話號碼。
或是按  後，選擇電話簿，並按  進入電話簿選擇號碼。
- (3) 按左鍵 **【錄音】** 或按 ，選擇錄音並按  進入語音預錄畫面，手機會發出語音提示並伴有文字提示。
- (4) 第一次輸入語音後，螢幕會提示重複輸入。若吻合，螢幕提示 **錄音成功**，並返回語音撥號畫面。電話號碼前的圖示轉為 。
若不吻合，螢幕提示相關失敗訊息並返回語音撥號畫面。

註：電話號碼亦可在錄音成功後再輸入或修改。

2 播放及修改語音標記

- (1) 成功錄音後，在語音撥號畫面按左鍵 **【播放】** 聽取所錄語音。
- (2) 在語音撥號畫面，按  並移動游標選擇刪除錄音，即可刪除所錄語音標記。
- (3) 在語音撥號畫面，按  並移動游標選擇重錄，即可重新錄製語音標記。

行動助理

11-3-2 語音控制

您可以用一條語音命令啓用一個快速功能選項。

有關語音標記的錄製、播放及修改請參照語音撥號中相關操作。

您可以修改預設的功能選項。

- 1 在語音控制畫面選擇欲修改之功能，按右鍵【修改】或按 \langle menu \rangle 並移動游標選擇修改，出現語音控制功能列表。
- 2 移動游標選擇欲替換的選項，按左鍵【選擇】或按 \rightarrow 確認。

11-3-3 語音記事

語音記事功能供您錄製最多為 60 秒的留言。

1 錄製語音記事

- (1)在語音功能畫面，移動游標至語音記事，按 \rightarrow 或左鍵【選擇】進入語音記事畫面。
- (2)按左鍵【新增】進入錄音畫面。
- (3)按左鍵【開始】即可開始錄音，按右鍵【退出】返回前畫面。
- (4)在錄音過程中：
按左鍵【暫停】暫停錄音，若欲繼續，再按左鍵【繼續】。
按右鍵【結束】結束錄音。
- (5)錄音完成後，自動返回語音記事畫面，所錄製的語音記事之時間顯示在螢幕上。最新錄製的語音記事列在最上面。

註：一條語音記事最長為 20 秒。若所有語音記事總長超過 60 秒，再錄製時手機會有相關提示。請刪除後再錄製新的內容。

2 播放語音記事

(1) 在語音記事畫面選擇欲播放的語音記事，按右鍵【播放】。



按  可查看該語音記事的時間及長度等訊息。



(2) 在播放畫面按左鍵【開始】即可播放，若欲暫停可再按左鍵【暫停】。

按右鍵【結束】返回前畫面。

(3) 播放過的語音記事會被勾選。

3 刪除語音記事

在語音記事畫面，移動游標選擇欲刪除的語音記事，按 ，選擇刪除，按  確認。

在語音記事畫面按 ，選擇刪除全部資料，按  即可刪除所有語音記事。

11-3-4 語音操作

- 1 在待機畫面，短按機身右側按鍵進行語音操作。
- 2 按照語音提示輸入已錄製的語音標誌(語音撥號或是語音控制)進行操作。
- 3 在待機畫面，長按機身右側按鍵進入語音功能。
- 4 在通話中按機身右側按鍵可錄製通話內容。
- 5 所有語音提示的同時手機螢幕會顯示文字提示，請根據實際使用情況遵循相關的提示。






行動助理

11-4 計算器

您可使用計算器進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

11-4-1 簡易四則運算


在計算器畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按  輸入小數點；按  做百分比(%)計算。
- 2 按方向鍵  可以對應輸入 +、-、×、÷。
- 3 在三角函數運算中，可按【Vol_Up】鍵或按【Vol_Down】鍵切換輸入角度單位 DEG（度）與 RAD（弧度）。目前使用的角度單位會顯示在螢幕的右上角。
- 4 若欲更改目前輸入的數字，按  或右鍵【C/CE】一次。
- 5 當算式輸入完成以後，按  或左鍵【=】顯示運算結果。
- 6 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

11-4-2 記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算器畫面，按  顯示複雜運算符號列表。


按方向鍵  移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。











【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與  向左，輸入第一個算式 64×3 。

行動助理

- 按  後移動游標選擇【M+】並按 。
- 再按相應數字鍵與  向右，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 按  後移動游標選擇【M+】並按 。
- 再按相應數字鍵與  向左，輸入第三個算式 23×9 。
- 按  後移動游標選擇【M-】並按 。
- 按  後移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 按  後移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。











11-4-3 一般函數運算

在一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ 、 $\sqrt[y]{X}$ ）、平方（ X^2 ）、指數（ X^Y 、 10^X 、 e^X ）、對數（ \log 、 \ln ）、倒數（ $1/X$ ）與三角函數（Sin、Cos、Tan）運算。並可輸入圓周率與自然對數的數值。

註：百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$\begin{aligned} a+b\% &= a+[a*(b/100)], & a-b\% &= a-[a*(b/100)] \\ a*b\% &= a*(b/100), & a/b\% &= a/(b/100) \end{aligned}$$


試計算 $250+5\%=?$

- 按相應數字鍵    。
- 按  向上輸入 + 號。
- 按數字鍵  。
- 按  後移動游標選擇【%】，按  顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
- 再按  顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

行動助理

11-5 電腦通訊

在電腦通訊中，配合本手機所附的軟體，可實現電腦和手機間的資料同步、下載開機動畫、鈴聲、簡訊至手機、上傳簡訊、圖片至電腦，並可將本手機充當數據機，實現電腦連線上網。

在行動助理功能列表，按鍵進入電腦通訊。

11-5-1 電腦同步

配合本手機所附的電腦同步資料軟體 **i-Sync** 中的 **i-Sync** 及 **i-Organizer** 應用軟體，可使本手機與個人電腦之間進行資料同步操作，可同步的資料包括儲存在電話簿中的資料、日曆行程中的行程事項與行動助理之記事簿內的備忘記事。詳細的操作說明，請參照 18-2-2 **i-Organizer** 及 18-2-3 **i-Sync** 的操作說明。

11-5-2 下載到手機

配合本手機所附的電腦同步資料軟體 **i-Sync** 中的 **i-Manager** 應用軟體，您可把電腦上的開機動畫、JEPG 圖片、鈴聲和 EMS 簡訊下載到本手機中。詳細的操作說明，請參照 18-2-4 **i-Manager** 操作說明。

11-5-3 上傳到電腦

配合本手機所附的本機電腦同步資料軟體 **i-Sync** 中的 **i-Manager** 應用軟體，您可把手機上的 EMS 簡訊或圖片傳至電腦。詳細的操作說明，請參照 18-2-4 **i-Manager** 操作說明。

註：

- 1 電池電量過低時無法進行同步。
- 2 電腦通訊中請勿移除傳輸線的連接。

11-5-4 Modem 連接

透過本手機與電腦間建立的傳輸線連接，可將本手機充當無線 Modem 使用以實現 CSD 或 GPRS 數據傳輸。

註：

- 1 首次做數據傳輸時，請先在電腦端安裝 CSD 或 GPRS 數據機，具體操作請參照十七、安裝 CSD/GPRS 數據機。
- 2 本功能需先向網路服務商申請開通，才可使用。

本手機支援 CSD 及 GPRS 兩種連接方式。請將本手機所附的數據傳輸線一端連接至手機底部傳輸埠，另一端連接至電腦的連接埠。

▶ 在手機端

在電腦通訊選擇畫面，按  進入 Modem 連接畫面。

▶ 在電腦端

請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【撥號網路】中，點選已建立的 CSD 或 GPRS 的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸數據。

或至【開始】/【程式集】/【i-series-GPRS-Wizard】/【i-series-GPRS-Wizard】中，點選已建立的 GPRS 連接進行撥號，即可開始傳輸數據。GPRS 連接的安裝請參考 17-2 安裝 GPRS 數據機。

行動助理

11-5-5 資料備份及恢復

- ▶ 在電腦通訊選擇畫面，按 **5. 備份** 即可開始資料備份。電腦端將顯示備份手機資料的畫面。



- ▶ 在電腦通訊選擇畫面，按 **6. 恢復** 即可開始資料恢復。電腦端將顯示恢復手機資料的畫面。



註：您可以指定一個檔案作為資料備份及恢復的預設檔案，具體操作請參照 18-2-6i-Backup 設定。

11-6 其他功能











包含記事簿、世界時鐘、單位換算、匯率換算、計時和每日鬧鈴六項功能。

11-6-1 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。

進入記事簿功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

11-6-1-1 新增

- 1 ▶ 在記事簿列表畫面，按  並選擇新增，按 。
▶ 或者，在空白的列表畫面，按左鍵【新增】。
- 2 輸入標題與附註內容。
 - * 可按  向上或向下選擇各輸入欄。
 - * 在附註欄，若欲插入一空行，可按  並選擇插行後按 。
- 3 按  並選擇儲存，再按  儲存新增的備忘。
或直接按 ，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按  確認儲存。如按  則不儲存並返回記事簿列表畫面，如按右鍵【取消】取消儲存停留在原編輯畫面。

行動助理

11-6-1-2 查詢

1 在記事簿列表畫面，提供您兩種查詢方式：

- ▶ 順序查詢：按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下查詢順序排列的備忘記事。
- ▶ 關鍵字查詢：按 menu 並選擇查詢，再按 enter ，輸入您欲尋找的關鍵字並按 enter 開始檢索。找到的備忘記錄將顯示在記事簿列表畫面。

註：如未查尋到，螢幕顯示無符合記錄。

2 按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇，再按 enter 或按左鍵【內容】可閱讀具體內容。

11-6-1-3 修改





- 1 在記事簿列表畫面按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下使欲修改的備忘反白，或進入該則記錄的瀏覽畫面。
- 2 按 menu 並選擇修改，按 enter ，顯示游標。
按方向鍵 \leftarrow 或 \rightarrow 移動游標到您欲修改的位置進行修改操作。
按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個字元或一個中文字。
- 3 按 menu 並選擇儲存，再按 enter 儲存修改好的備忘記事。

11-6-1-4 刪除

單筆刪除：





- ▶ 在記事簿列表畫面，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下使欲刪除的備忘標題反白，按右鍵【刪除】並按 enter ，可刪除當前選中的一則記錄。
- ▶ 或者，在記錄簿瀏覽畫面，按 menu 並選擇刪除，再按 enter 確認。

全部刪除：

在記事簿列表畫面按  並選擇刪除全部資料，再按 ，螢幕顯示刪除全部記錄？，按  確認。如按  或按右鍵【取消】取消刪除。

11-6-1-5 簡訊發送




將記事簿中的記錄以簡訊方式發送。

在記事簿瀏覽畫面，或在記事簿列表畫面按  向上或向下選擇欲發送的一則記錄，按  並選擇簡訊發送，再按 。輸入對方電話號碼，並按  發送。




註：對方收到的為一般文字簡訊。

11-6-1-6 紅外線傳送與接收

透過本手機的紅外線連接埠，您可以把備忘記事資料傳送至相容的另一隻手機。

在記事簿瀏覽畫面或在記事簿列表畫面按  向上或向下選擇欲發送的一則記錄，按  並選擇紅外線傳送，按  即開始發送。

透過本手機的紅外線連接埠，您可以從另一隻相容的手機或 PDA 接收備忘記事資料。

在記事簿瀏覽畫面或在記事簿列表畫面按  並選擇紅外線接收，按  選擇從手機或 PDA 接收資料，按  即開始接收。

行動助理

11-6-2 世界時鐘

世界時鐘顯示當地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。

設定當地城市

在世界時鐘畫面，第一行顯示當地城市名。您可根據需要，設定當地城市。

- 1 按左鍵【城市】，按英文字母順序顯示城市名列表。
- 2 ▶ 按 \uparrow 向上或向下選擇城市名。按 \leftarrow 向左或向右翻閱城市名列表。
 - ▶ 亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按 \uparrow 向上或向下選擇城市名。
 - * 按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。
 - * 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一筆或下一筆城市的相關資訊。

設定當地時間

在世界時鐘畫面，第二行顯示當地時間。您可根據需要，設定當地時間。

- 1 按右鍵【時間】，螢幕顯示時間設定畫面。
 - * 按 \uparrow 向上或向下選擇欄位。
 - * 按 \leftarrow 向左或向右可依次切換年／月／日、日／月／年及月／日／年顯示方式。
 - * 按 \leftarrow 向左或向右可依次 12 與 24 時制。
 - * 按數字鍵輸入日期或時間。如您選用 12 時制，按左鍵切換 AM 與 PM。
 - * 按 \uparrow 向上或向下選擇日光節約時間，按左鍵【選取】勾選使用日光節約時間。
- 2 設定完成後，按 \rightarrow 確認。

變更世界城市

世界時鐘會以當地城市與當地時間為基準，推算出世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，最末一行顯示世界城市名。您可根據需要，設定世界城市。

- 1 在世界時鐘畫面，按 \odot 向上或向下移動游標到最末一行。
- 2 按左鍵【城市】，顯示世界各城市的英文及對應的中文名列表。
- 3 參照設定當地城市之步驟 2 設定當地時間操作說明，設定世界城市與世界時間。

日光節約時間

您可在當地城市或世界城市中設定日光節約時間。設定後，那個城市的時鐘顯示將會自動撥快一小時，且在該城市名後，顯示“* ”以識別。

- 1 在世界時鐘畫面，按 \odot 向上或向下選擇當地城市或世界城市。
- 2
 - ▶ 如選擇當地城市，按右鍵【時間】進入時間設定畫面。按 \odot 向下選擇日光節約時間，按左鍵【選取】勾選。若再次按左鍵【選取】可取消勾選。
 - ▶ 如選擇世界城市，按 \odot 並按 \odot 即可。

行動助理

11-6-3 單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量與溫度換算。

註：只有在溫度換算時，可以輸入+、-，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。

- 1 在換算單位選擇畫面，按相應數字鍵或按 \uparrow 向上或向下選擇換算類別並按 \rightarrow 進入換算畫面。
- 2
 - ▶ 按 \downarrow 向下或向上選擇單位欄，按 \leftarrow 向左或向右選擇換算單位。
 - ▶ 或在單位欄中按左鍵【選擇】，再按 \uparrow 向上或向下選擇您所需的那個單位名後，按 \rightarrow 確認。
- 3 按 \uparrow 向上或向下選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
 - * 按 \rightarrow 輸入小數點。
 - * 在溫度類換算中，按 menu 選擇+/-並按 \rightarrow 可切換輸入正負號。按右鍵清除】可向前清除一位數字。
- 4 按 \rightarrow 或左鍵【換算】查看另一單位輸入框中顯示的換算結果。按 menu 或按右鍵【清除】清除換算數值。

11-6-4 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按 \uparrow 向上或向下選擇一個貨幣欄位。
- 2 \blacktriangleright 按 \leftarrow 向左或向右可選擇欲換算的貨幣。
 \blacktriangleright 或按左鍵【貨幣】，再按 \uparrow 向上或向下選擇您所需的貨幣單位，再按左鍵【選擇】或 \rightarrow 確認。

設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按 \uparrow 向上或向下選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按 \uparrow 向上或向下至輸入欄，輸入目前的匯率。

註：

- 1 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 2 在匯率設定畫面，若變更基準貨幣，螢幕出現是否修改基準貨幣？。按 \rightarrow 確認以修改。若欲變更目的貨幣，請參照選擇幣種之步驟2。
- 3 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設置美金為基準貨幣，則它們間匯率比值分別如下：

美金：人民幣 = 1:8.2773

美金：新臺幣 = 1:34.5500

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

行動助理

人民幣：新台幣 = 8.2773:34.5500= 1:4.1741

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：因匯率變動頻繁，以上範例僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

換算操作







當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可以開始進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇任一個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按 \rightarrow 或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 清除上次運算結果以準備重新輸入，可有如下三種操作方法。
 - ▶ 按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下清除運算結果。
 - ▶ 按 \rightarrow 清除運算結果。
 - ▶ 按右鍵【清除】清除運算結果。







11-6-5 計時

包含簡單計時和多人計時。在其他功能選擇畫面，按  進入電子碼表選擇畫面。

簡單計時

- 1 在電子碼表選擇畫面，按  或按  向上或向下選擇簡單計時並按  確認。
- 2 按右鍵【開始】，啟動計時。
* 按右鍵【停止】可暫停目前計時，再按右鍵【繼續】，可繼續計時。若按左鍵【重置】，清除目前計時。
- 3 按 ，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按  可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或  則繼續計時。











多人計時

- 1 在電子碼表選擇畫面，按  或按  向上或向下選擇多人計時並按  確認。
- 2 按右鍵【開始】，啟動計時。按左鍵【記時】，則記錄下目前用時。共可記錄十次。
* 按右鍵【停止】可暫停當前計時，再按右鍵【繼續】，可繼續計時。若按左鍵【重置】，清除目前計時。
- 3 按 ，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按  可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或  則繼續計時。






行動助理

11-6-6 每日鬧鈴

可設定兩個鬧鈴時間。設定完成後，無論您是否開機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身兩側的按鍵停止鬧鈴。

- 1 在其他功能選擇畫面，按  進入每日鬧鈴選擇畫面。
- 2  或  分別選擇鬧鈴一或鬧鈴二。
 或者按  向上或向下選擇欲設的鬧鈴，再按左鍵【選擇】。
- 3 輸入鬧鈴時間，按  向左或向右選擇鬧鈴方式、鈴聲曲調、音量。
* 按  向下至下一欄。
- 4 移動游標至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】，按  向上或向下選擇，並按左鍵【選取】勾選。按右鍵【返回】、、 確認並返回。
* 按左鍵【不選】可取消勾選。

十二、音樂圖庫

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入音樂／圖庫功能。再按相應數字鍵進入音樂樂園、桌布設定、開機畫面、系統圖庫及我的圖庫等功能或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

12-1 音樂樂園

在音樂樂園中內置有 52 首和絃鈴聲音樂可供欣賞，並可最多下載 45 首和絃鈴聲音樂，還可自編鈴聲 5 首。（實際可下載的鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定）。可直接按相應數字鍵進入 MIDI 音樂、歌曲下載、我的最愛、鈴聲編輯及鈴聲分享等功能或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

12-1-1 MIDI 音樂

按左鍵【最愛】可將目前樂曲設為最愛，並儲存至我的最愛列表中。


按右鍵【停止】可切換播放或停止音樂動作。

按  選擇開啓振動或開啓彩燈，按  確認。

註：1 在音樂欣賞畫面，按音量上或下鍵可調整音量大小。

2 並非所有和絃音樂都有振動及彩燈功能，是根據音樂在製作過程中是否加入振動或彩燈功能。

12-1-2 歌曲下載

移動游標選擇電腦下載或瀏覽器下載，按  或左鍵【選擇】開始下載。可儲存 45 首樂曲。

電腦下載： 您可執行手機所附的電腦同步資料軟體，將電腦中的鈴聲、樂曲下載到手機中。

瀏覽器下載： 透過 GPRS 或 CSD 連結網路後，經由瀏覽器下載和絃鈴聲音樂。

音樂／圖庫

12-1-3 我的最愛

儲存您在 MIDI 音樂（包含下載音樂）及鈴聲編輯內標示為最愛的樂曲，最愛音樂可循環播放。

12-1-4 鈴聲編輯

在此功能中可選擇編曲方式（五線譜編曲、快速編曲或代碼編曲）自行編輯五首樂曲。在鈴聲編輯列表畫面：

- 1 按左鍵【新增】，按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇編曲方式，並按 \rightarrow 確認。
- 2 若已儲存有鈴聲編輯檔案，按 menu ，可選擇如下功能：
 - 五線譜修改：採用五線譜編曲方式修改游標所在的樂曲。
 - 快速修改：採用快速編曲方式修改游標所在的樂曲。
 - 刪除樂曲：刪除游標所在位置的樂曲。

註：若以代碼編曲方式編輯的樂曲，按 menu 只可選擇代碼修改及刪除樂曲。

- 3 按右鍵【更名】可對游標所在的編輯檔案重新命名，輸入新的檔案名，按 \rightarrow 確認。
 - * 在編曲畫面，按左鍵【樂器】顯示樂器列表。按 \uparrow 或 \downarrow 向上或向下選擇所需，並按 \rightarrow 確認。螢幕上即會顯示您所選擇的樂器。
 - * 按 menu 選擇如下功能：
 - 插入音符：在兩個音符之間插入一個音符（只適合五線譜編曲）。
 - 播放：播出所編樂曲。
 - 儲存：輸入樂曲名，儲存所編樂曲，按 \rightarrow 確認。
 - 播放速度：按 \leftarrow 或 \rightarrow 向左或向右調整播放速度。可調範圍在 1 ~ 10 之間。
 - 刪除樂曲：刪除所編的樂曲。

音樂／圖庫

簡訊發送：詳情請參考 7-1-10 簡訊傳送。

紅外線傳送：透過紅外線傳送所編樂曲，按  螢幕顯示發送中．．．。

（請確定另一部手機或 PDA 已開啓紅外線接收功能。）

紅外線接收：詳情請參考 7-1-13 紅外線接收。

說明：提供三種編曲方式的幫助訊息。

* 按右鍵【清除】刪除前一個音符。



五線譜編曲

在編輯畫面，利用數字鍵輸入相關音符（螢幕右上方顯示目前音符位置。）





註：每首樂曲可輸入 150 個音符，每頁為 5 個音符。



音域範圍只能編輯低音 Re 到高音 Do。

音符按鍵說明

意義 Do Re Mi Fa Sol La Si 休止符 升記號

按鍵           

 增加音長； 減少音長； 提高音高； 降低音高；

 向上提高音階； 向下降低音階。

音樂／圖庫

快速編曲

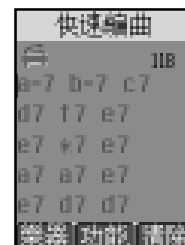
完整的一個音符由音名、音階及音長組成。按數字鍵 1-7，螢幕顯示音符常用格式 **c5**、**d5**、**e5**、**f5**、**g5**、**a5**、**b5** 代表音符 **Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si**。5 表示音長為四分音符，可按 增加音長或 減少音長；按 切換選擇高八度或低八度；按 顯示或取消升記號，按 顯示休止符。

音長 1-9 及 0：分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符。

音符按鍵說明

意義	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升記號
符號	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按鍵									

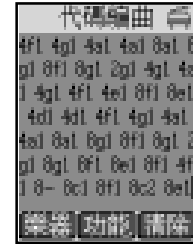
註：每首樂曲可輸入 150 個音符。



代碼編曲

代碼編曲的音符格式與快速編曲相同。直接輸入英文字母 **c, d, e, f, g, a, b**，分別表示音符 **Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si**；輸入 **[*][+][-][#]** 分別代表休止符、高八度、低八度及升記號；數字鍵 1-9 及 0 表示音符長度。音與音之間須用空格隔開。代碼編曲支援一般常用的格式。

- 註：1 輸入的英文字母大小寫都可識別。
2 其他各型號產品樂曲也能自動轉化識別。



12-1-5 鈴聲分享

本功能可把您自編的樂曲分享給其他人。

- 1 移動游標選擇欲發送的自編音樂，按左鍵【發送】，按 \uparrow 向上或向下選擇發送方式，並按 \rightarrow 確認。詳細情況請參考 12-1-4 鈴聲編輯中簡訊發送、紅外線傳送及紅外線接收。
- 2 按右鍵【播放】，可播放所選樂曲。
- 3 按 menu 選擇刪除樂曲，即可刪除游標所在的樂曲。

- 註：可在索引畫面直接按【Vol_Up】，發送該筆資料。
還可按【Vol_Down】，選擇接收方後，按 \rightarrow 接收任何資料至手機。

12-2 桌布設定








可設定任一圖片為手機內的桌布。

- 1 按 \uparrow 向上或向下選擇圖片，按左鍵【瀏覽】或按 \rightarrow 可瀏覽游標所選圖片。
- 2 按 menu 選擇設為桌布，並按 \rightarrow 確定。待機畫面即顯示所選圖片。
按 menu 選擇恢復桌布，恢復手機原始設定桌布。


音樂／圖庫

12-3 開機畫面

可瀏覽手機內建之開機畫面。也可將手機內的圖片，選擇數張後新增為開機畫面。

- 1 按  選擇**新增**，進入圖片列表畫面。
 - * 按  向上或向下選擇圖片，按左鍵【**瀏覽**】可瀏覽手機內的圖片。
 - * 按右鍵【**選擇**】選擇自己喜愛的圖片（最多可選五張），按  確認並輸入名稱，再按  確認。
- 2 按  選擇**修改**，可修改新增的圖片檔案。
- 3 按  選擇**重新命名**，為新增的圖片檔案重新命名。
- 4 按  選擇**設為開機畫面**，將游標所在圖片檔案設為開機畫面。







12-4 系統圖庫

本機含有 2 幅內建圖片。按左鍵【**瀏覽**】或按  可瀏覽游標所在圖片。您可選擇並設定一幅圖片做為桌布，操作方法請參考 12-2 桌布設定。

12-5 我的圖庫

本功能放置 20 幅內建圖片，可將圖片設桌布，也可刪除不需要之內建圖片。另可連接數位相機接收相片，將所拍攝的相片以 JPG 文件形式儲存在我的圖庫資料夾中。也可儲存自 **i-Manager** 下載之圖片（總共可儲存 30 幅）。使用前，請先依照數位相機之使用說明將手機和數位相機連接妥當，並打開數位相機開關。











12-5-1 從相機儲存相片至手機

- 1 在我的圖庫列表畫面，按  選擇**連接相機**，並按  確認。
- 2 若連接成功，螢幕顯示共有 n 張相片。
 - * 若未連接成功，螢幕顯示**連接失敗**。
- 3 螢幕顯示相片序號列表畫面。移動游標使欲選擇的相片序號反白，按  可查看該相片內容。
 - * 按  選擇**儲存**，按  將相片儲存至手機。
 - * 按  選擇**重新連接**，可重新連接相機。

12-5-2 自 i-Manager 下載相片






相關操作請參考 **18-2-4i-Manager**。


12-5-3 瀏覽圖片

- 1 移動游標選擇欲瀏覽圖片，按左鍵【**瀏覽**】或按  進入我的圖庫瀏覽畫面。
 - * 按左鍵瀏覽上一張圖片，按右鍵瀏覽下一張圖片。
- 2 按右鍵【**刪除**】，並按  確認，刪除游標所在的圖片。
- 3 按  選擇**重新命名**，按  重新命名游標所在的圖片。輸入新的圖片名稱，並按  確認。
- 4 按  選擇**設為桌布**，按  將游標所在之圖片設為桌布，待機畫面即顯示所選圖片。
 - * 按  選擇**恢復桌布**，恢復手機原始設定桌布。
- 5 按  選擇**刪除全部資料**，並按  確認刪除我的圖庫中儲存的所有圖片。

益智遊戲



十三、娛樂天地



在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入益智遊戲功能。

若欲選擇並進入益智遊戲的各遊戲選項，則可按數字鍵直接進入，或移動游標選擇任一遊戲選項後，按左鍵【選擇】或按  進入。



本手機為您提供以下遊戲：俄羅斯方塊、魔幻球、樂透彩、貪嘴蛇、打磚塊、推箱子、挖地雷、孔明棋、黑白棋、五子棋、過目不忘和拼圖。
除五子棋外，每個遊戲都附帶有說明，具體請參照該遊戲之遊戲說明。

13-1 音效功能選擇



在各遊戲功能選擇畫面，按  向上或向下選擇音效設定，按左鍵【選擇】或  進入音效設定畫面。

按  向上或向下選擇音效、振動（適用於俄羅斯方塊和魔幻球）或調整音量，按  向左或向右切換音效開關或調整音量大小。






13-2 查看排行榜

在各遊戲功能選擇畫面，按  向上或向下選擇排行榜，按左鍵【選擇】或  可查看排行榜訊息。

13-3 查看遊戲說明


在各遊戲功能選擇畫面，按  向上或向下選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或  可查看遊戲說明。

十四、系統設定

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入系統設定。在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入語言、時間、手機設定、網路設定、手機資料和原廠設定等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

14-1 設定顯示語言

此功能可更改顯示訊息的語言及可進行輸入法設定。


語言選擇設定：本機設定為二種（英語及繁體中文）選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕的提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。按  向左或向右選擇所需語言。

輸入法設定：本手機提供四種中文輸入方式（注音、拼音、筆數或廣東）。移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選取】選擇或取消該輸入法。

註：輸入法至少應保留一種。

14-2 設定時間

您可根據需要設定日期格式及時制，輸入目前時間和日期。

日期格式：有三種選擇，按  向左或向右依序選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。


時制：按  向左或向右選擇 12 或 24 時制。小螢幕只顯示 24 時制。






日期：按數字鍵輸入目前日期。

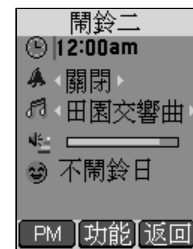
時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇為 12 小時制可按左鍵切換【AM】或【PM】。

系統設定

日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選擇】，選取日光節約時間。

按  進入鬧鈴設定，可設定二組鬧鈴。設定完成後，無論您是否打開手機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身兩側的按鍵停止鬧鈴。

- * 直接按數字鍵選擇鬧鈴一或鬧鈴二或按  向上或向下選擇所需，再按左鍵【選擇】進入鬧鈴一或鬧鈴二設定。
- * 按數字鍵設定鬧鈴時間。（若為 12 時制時，按左鍵可切換 AM 或 PM。）
- * 按  切換選擇響鈴方式：關閉、只有鈴聲、振動及鈴聲 + 振動。
- * 設定鈴聲，按  選擇音樂鈴聲。
- * 按  向左或向右增加或減弱音量。
- * 設定休息日：將游標移至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】，選中的休息日不鬧鈴。
- * 按  儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴選擇畫面。



14-3 手機設定

按相應數字鍵直接進入鈴聲設定、訊息收發、螢幕／彩燈、電話接聽、密碼及鍵盤設定。或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】進入各項功能。

14-3-1 鈴聲設定

提供目前鈴聲模式、來電鈴聲、簡訊與行程、按鍵聲和開機音樂的設定。

目前鈴聲模式： 移動游標至目前鈴聲模式，按 \leftarrow 向左或向右切換選擇一般模式、安靜模式、會議模式及戶外模式。



來電鈴聲： 按 \leftarrow ，設定鈴聲音樂及調整音量。

- * 按 \leftarrow 選擇鈴聲音樂，可設定鈴聲音樂及來電提醒方式。
 - * 移動游標至鈴聲選擇，再按左鍵【選擇】或按 \leftarrow 向左或向右切換選擇。可從五十五首和絃鈴聲音樂及自編音樂和下載音樂中任意選擇鈴聲音樂。
 - * 將游標移至來電提醒，允許您選擇手機如何通知您有來電。按 \leftarrow 向左或向右切換選擇只有鈴聲、只有振動、振動→鈴聲、鈴聲+振動及安靜。
- * 按 \leftarrow 選擇調整音量，可設定鈴聲音量及來電響鈴方式。
 - * 將游標移至鈴聲音量，按 \leftarrow 向左或向右增加或減弱音量。
 - * 將游標移至來電響鈴方式，按 \leftarrow 向左或向右切換選擇正常或漸強式。


簡訊與行程： 按 \leftarrow 進入簡訊與行程設定畫面。

- * 將游標移至簡訊提示方式，按 \leftarrow 向左或向右切換選擇只有鈴聲、只有振動、鈴聲+振動及關閉。
- * 將游標移至行程音樂，按 \leftarrow 切換選擇任一和弦音樂作為行程音樂。

系統設定

按鍵聲： 按進入按鍵聲選擇畫面，按切換選擇正常、低音、高音和關閉。

開機音樂： 按進入開機音樂設定畫面。

* 按切換選擇任一和弦音樂作為開機音樂。

* 按左鍵【選取】開啓開機音樂，手機開機時即會播放該音樂。

14-3-2 訊息收發設定

按相應數字鍵進入設定簡訊、設定郵件、設定上網瀏覽和設定小區廣播等相應功能。也可移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選擇】進入。

設定簡訊

本手機放入 **SIM** 卡後，會自動偵測該系統商的簡訊中心號碼，使用時不必設定，當無法收發簡訊時，可自行設定該 **SIM** 卡系統商的簡訊中心號碼、保留時間、格式及簡訊儲存位置。詳細說明請參考 8-5-1 設定簡訊。

設定郵件

按數字鍵依序設定 **POP3** 設定（郵件帳號、郵件密碼及伺服器）、**SMTP** 設定（伺服器及郵件地址）、**撥號**設定（連線撥號、網路帳號及密碼）、**GPRS** 設定（**APN**、使用者名稱及密碼）及**收發方式**（編碼方式及收發方式）。詳細情況請參考 8-3-1 設定郵件。

設定上網瀏覽

可輸入上網瀏覽時相關的具體網路設定值。詳情請參考 8-5-3 設定 **WAP**。

設定小區廣播

如果您的網路系統商提供手機廣播服務，您就能接收到各種標題的訊息，如天氣和交通服務等。不同的網路系統商可能提供不同的頻道。詳細情況請參考 8-5-4 設定小區廣播。

14-3-3 螢幕／彩燈

按相應數字鍵可進入螢幕設定、彩燈設定、桌布設定、主目錄設定等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入相關功能。

螢幕設定

按相應數字鍵可直接進入待機畫面、開機畫面、開機訊息、背光時間設定、大螢幕調整及小螢幕調整等設定功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入相關功能。

待機畫面：可自由選擇待機畫面中是否顯示網路名，也可根據喜好選擇大字體時間顯示或小字體時間顯示，另可自行輸入相關文字。按【選擇】相關設定。

開機畫面：按 \odot 向左或向右切換選擇開機畫面，按右鍵【預覽】，可預覽所選項目。相關功能請參考音樂／圖庫中開機畫面。

開機訊息：允許您輸入一條中英文不超過 24 個字元的訊息，該訊息會在打開手機時顯示。

背光時間設定：按 \odot 向左或向右選擇 10、15、20、25 或 30 秒。

大螢幕調整：提供色系(三組)、對比度及背光調整，按 \odot 向左或向右，根據需要調整。

小螢幕調整：可調整小螢幕顏色及小螢幕顯示。按 \odot 向左或向右切換選擇各項。

系統設定

彩燈設定

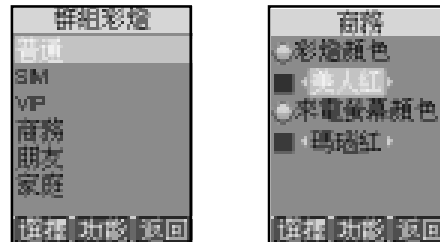
可設定彩燈及來電顏色變化。

彩燈：透過設定手機上的 LED 彩燈的變化，來表示手機處於某種狀態。彩燈顯示綠慢閃為待機指示。當手機有來電、簡訊或有未接來電等，彩燈顯示紅綠交替閃爍。彩燈顯示橙色慢閃表示手機處於漫遊狀態。低電壓指示為紅慢閃。

移動游標選擇待機指示、事件指示、漫遊指示及低電壓指示按左鍵【選取】。

來電顏色：當有來電時，可根據所設定的彩燈訊息直接判斷該來電的類別。來電號碼必須已在電話簿中分類儲存過。


移動游標至來電顏色，按左鍵【選擇】進入群組彩燈設定，顯示選擇類別。移動游標選擇相關類別，按左鍵【選擇】啟動該類別設定，按◀或▶向左或向右切換選擇或按左鍵【選擇】選擇彩燈顏色及來電螢幕顏色的設定。



桌布設定

詳見音樂圖庫中的 12-2 桌布設定。

主目錄設定

設定主目錄為圖案或文字，按◀或▶向左或向右選擇圖案或文字，按  確認。

系統設定

14-3-4 電話接聽設定

按相應數字鍵進入接聽方式、通話設定及來電警衛設定。或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】進入。

接聽方式

提供任一鍵接聽、翻蓋接聽和耳機自動接聽設定。移動游標選擇並按左鍵【選取】。

通話設定

您可在此功能中設定開啓接通提示聲或通話時間提示，移動游標選擇相關設定，按左鍵【選取】啓動相關功能。

來電警衛

詳見通話服務中 7-4 來電警衛。

14-3-5 密碼設定

密碼設定可修改手機密碼、PIN 碼及 PIN2 碼及設定啓動手機密碼及開機 PIN 碼。

手機密碼： 啓動開機手機密碼可保護手機被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設爲 1234。


PIN 碼： 啓動開機 PIN 碼，手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡。

PIN2 碼： 用於網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。

1 移動游標選擇修改手機密碼、修改 PIN 碼或修改 PIN2 碼設定，按左鍵【選擇】，輸入舊密碼及新密碼後按  確認。

系統設定


2 移動游標至開機手機密碼或開機 PIN 碼，按左鍵【選取】。

* 開機手機密碼：輸入原密碼後，按  確認，該手機密碼即被啓動。

* 開機 PIN 碼：要求輸入 SIM 卡的 PIN 碼，按  確認正確後，啓動該密碼。

14-3-6 鍵盤設定

可啓動自動鎖鍵功能，另可修改待機畫面方向鍵的原始設定。

按左鍵【選取】啓動自動鎖鍵功能，手機於一分鐘後自動鎖鍵。長按 ，可解鎖，手機於開蓋後亦會自動解鎖。

方向鍵設定：移動游標選擇四個（上下左右）方向鍵，按  向左或向右根據需要選擇相關功能設定。


14-4 網路服務設定

詳見通話服務中網路服務。


14-5 手機資料

按相應數字鍵可進入手機訊息、資料訊息、下載資料、資料重整及刪除全部資料等相應功能。也可移動游標選擇相關功能，按左鍵【選擇】進入。螢幕最末行的指示條顯示目前資料的佔用狀況。

14-5-1 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。也可在待機狀態下長按  顯示本機號碼。

14-5-2 資料訊息

提供查詢行程、記事簿、簡訊及電話簿及電子郵件功能中已儲存的資料訊息狀況，並可刪除這些功能中的資料。選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按  即可刪除游標所在位置的資料。



14-5-3 下載資料

提供查詢來電鈴聲、個人圖庫、待機圖片和圖書下載中的資料訊息狀況，並可刪除這些項目中的資料。操作方式可參考 14-5-2 資料訊息。


14-5-3 資料重整

可對手機的儲存資料區進行整理。

14-5-5 刪除全部資料

輸入手機密碼，按  確認。螢幕顯示要刪除全部記錄嗎？，再按  確認。

14-6 原廠設定






按左鍵【選擇】恢復原廠設定，需要輸入手機密碼，並按  確認。

按左鍵【選擇】原廠序號，顯示原廠序號。

STK 加值服務

十五、STK 加值服務

在您使用包含有 **STK** 加值服務的 **SIM** 卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入系統業者所提供的各項服務。後續操作步驟請依照系統業者所提供的 **STK** 加值服務的操作說明。


十六、輸入法

文字輸入

本機提供2種英文輸入法，4種中文輸入法及數字、符號輸入。英文輸入有傳統型和智慧型輸入法可供選擇。輸入中文可選擇注音、拼音、廣東拼音或筆數輸入，並提供聯想字庫選擇。

有關中文輸入法的選擇請參照14-1 設定顯示語言。

註：

- 1 當螢幕下方顯示說明時，按  可查看說明訊息。
- 2 在文字輸入時，螢幕右下角顯示清除，按【右鍵】可由後往前刪除一個字。

16-1 注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
1	ㄅ ㄆ ㄇ ㄏ	
2	ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ	ABC
3	ㄍ ㄎ ㄏ	DEF
4	ㄐ ㄑ ㄒ	GHI
5	ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ	JKL
6	ㄗ ㄘ ㄙ	MNO
7	ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ	PQRS
8	ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ	TUV
9	ㄣ ㄤ ㄨ ㄩ	WXYZ
*	一 •	
0	ㄨ ㄩ	
#	ㄣ ㄤ	

輸入法

16-2 以傳統英文輸入法輸入英文

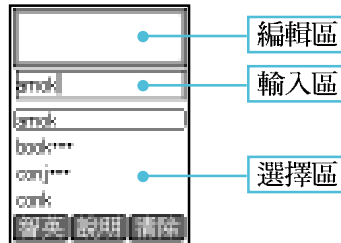
- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示 **abc** 或 **ABC**。
- 2 按相應數字鍵（**2ABC**~**9PQRS**），螢幕最下行顯示各個數字鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。
 - * 按**#**鍵可切換輸入大小寫。**abc**表示輸入小寫英文，**ABC**表示輸入大寫英文。

例：以傳統英文輸入法輸入 **cool**。

操作：反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示 **abc**。按**2ABC**3次輸入 **c**，按**6F**3次輸入 **o**，按**6F**3次輸入 **o**，按**5ILM**3次輸入 **l**。

16-3 以智慧英文輸入法輸入英文

使用智慧英文輸入法輸入時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。



- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示智英。
- 2 按相應數字鍵1次輸入各個字母，進入智慧英文輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。如不正確，您可移動選擇區的游標進行選擇。如果正確，則執行下一步驟。

輸入法

* 在選擇區，按 \odot 向上或向下可逐行查看；按 \odot 向左或向右可翻頁查看。如一字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按 \odot 向上或向下選擇，再按 \rightarrow 進入下一層繼續選擇。

- 4 按 \rightarrow 輸入字彙到編輯區。您可繼續輸入下一個字彙，這兩個字彙間會被自動插入一個空格。
- 5 按 \rightarrow 完成，離開智慧英文輸入畫面，返回到原畫面。

註：如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

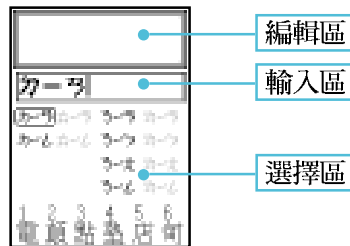
例：以智慧英文輸入法輸入 cool。






- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示智英。
- 2 分別按 \rightarrow 、 \rightarrow 、 \rightarrow 、 \rightarrow 各1次。
- 3 按 \odot 向右1次，再按 \odot 向下選擇 cool...，並按 \rightarrow 確認，進入下一層選擇畫面。
- 4 按 \rightarrow 確認，輸入 cool 到編輯區。

輸入法









16-4 以注音輸入法輸入中文

- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示注音。
- 2 按相應數字鍵1次輸入聲母及韻母，進入注音輸入畫面。



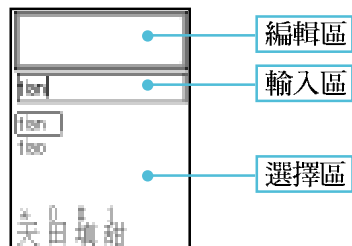
- 3 檢查輸入區顯示的注音是否為欲輸入的。如是，則執行下一步驟。如不是，您可按方向鍵選擇。
- 4 檢查選擇區顯示的字是否為欲輸入的。如是，則執行下一步驟。如不是，按  進入選字畫面。
- 5 按各字上方的對應按鍵輸入文字到編輯區。螢幕顯示聯想字庫。
- 6 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
* 按  向上或向下捲行，按  向左或向右、左鍵或右鍵翻頁。
- 7 按  完成，返回原畫面。






例：輸入恬靜。

- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示注音。
- 2 分別按    各1次。
- 3 按  向右選擇去一乃。
- 4 按 ，再按  輸入恬到編輯區，螢幕顯示聯想字庫。
- 5 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按  輸入靜。
- 6 按  完成，返回原畫面。









16-5 以拼音輸入法輸入中文

- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示拼音。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音，進入拼音輸入畫面。



- 3 檢查輸入區顯示的拼音是否為欲輸入的。如是，則執行下一步驟。如不是，您可移動游標選擇。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。如是，則執行下一步驟。如不是，按  進入選字畫面。
- 5 按各字上方對應按鍵輸入文字到編輯區。螢幕顯示聯想字庫。
- 6 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
* 按  向上或向下捲行，按  向左或向右、左鍵或右鍵翻頁。
- 7 按  完成，返回原畫面。

例：輸入恬靜。








- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示拼音。
- 2 分別按     各1次。
- 3 按 ，再按  輸入恬到編輯區，螢幕顯示聯想字庫。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按  輸入靜。
- 5 按  完成，返回原畫面。

輸入法






16-6 以廣東拼音輸入中文

請先按左鍵將輸入法切換為廣東拼音輸入，螢幕左下角顯示廣東。再參照 16-5 以拼音輸入法輸入中文步驟輸入中文。

16-7 以筆數輸入法輸入中文

- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示筆數。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按  確認，螢幕顯示可供選擇的字。
* 按  向上或向下捲行，按  向左或向右、左鍵或右鍵翻頁。
- 3 按各字上方的對應按鍵輸入文字。螢幕顯示聯想字庫。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
* 按  向上或向下捲行，按  向左或向右、【左鍵】或【右鍵】翻頁。
- 5 按  完成，返回原畫面。

例：輸入大家（大的總筆畫數：3）。


- 1 反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示筆數。
- 2 按  鍵輸入 3，並按  確認。
- 3 按  鍵輸入大到編輯區。螢幕顯示聯想字庫。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按  輸入家。
- 5 按  完成，離開筆數輸入，返回到原畫面。



16-8 輸入數字

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可先反覆按左鍵直至螢幕左下角顯示 **123**、**abc** 或 **ABC**，再按鍵輸入數字。



當螢幕左下角顯示 **123** 時，表示此時按鍵輸入的為數字。或當螢幕左下角顯示 **abc** 或 **ABC** 時，反覆按數字鍵 (~) 直至數字反白時，即可輸入數字。



16-9 輸入空格




在傳統英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 **abc** 或 **ABC** 時，按  可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個字彙間插入一個空格。

在除注音輸入外的中文輸入狀態，按  可進入英文符號選擇畫面，再透過選擇可輸入英文空格。或當螢幕下方顯示符號時，按  可進入中文符號選擇畫面，再透過選擇可輸入中文空格。

16-10 輸入特殊符號

在傳統英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 **abc** 或 **ABC** 時，按  可進入英文符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

在智慧英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示智英時，按  鍵可進入英文符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

在中文輸入狀態，按  可進入英文符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。或當螢幕下方顯示符號時，按  可進入中文符號選擇畫面，再透過選擇可輸入中文符號。

可輸入的英文符號：
· , @ - + =
* # ; : ^
? ! & % \$ _
' " / \ < >
() [] { }

可輸入的中文符號：
。 ， ？ - + =
* # ; : ^
@ ! & % \$ _
≠、 “ ” < >
() 【】 {}

安裝數據機

十七、安裝數據機

本手機支援 CSD 及 GPRS 兩種數據傳輸方式，您可選擇安裝相對應的 CSD 或 GPRS 數據機。

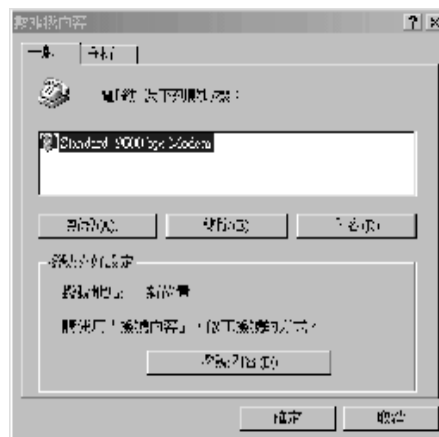
註：

- 1 本服務需要網路支援，請洽詢系統業者，開通此服務。
- 2 一旦以下連線建立成功，則使用本手機做為您的數據機時，無需再重新建立連線。

17-1 安裝 CSD 數據機

► WIN98 版

- 1 請至【開始】/【設定】/【控制台】中，點數據機，進入數據機內容畫面。



- 2 點新增 (A)...，勾選不要檢查我的數據機，我會從清單中挑選 (D)...，點【下一步>】。

安裝數據機

- 3 選擇 **Standard 9600 bps Modem**。



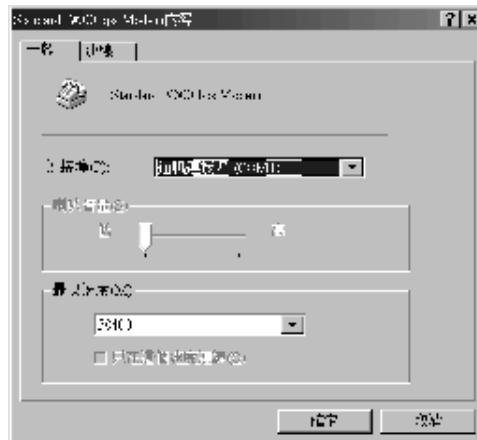
- 4 點【**下一步>**】，選擇連接埠。



- 5 點【**下一步>**】，開始安裝。安裝完成後，點【**完成**】結束安裝。

安裝數據機

- 6 在數據機內容中選擇剛新增的 **Standard 9600 bps Modem** 後，點【內容(R)】。
- 7 確定您設置的連接埠及最快速度無誤。



- 8 點選連線，再點【進階(V)】。在進階連線設定值畫面，取消勾選使用流量控制。



安裝數據機

- 9 點【確定】。請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【撥號網路】中，點選建立新的連線。
- 10 在選擇裝置上選擇剛才所建立的 **Standard 9600 bps Modem** 後，點【下一步>】。
- 11 請輸入您所申請撥號網路的撥號號碼。請注意，因為是要透過本手機當數據機，故撥號號碼視為長途電話，請務必在您當地的撥號號碼前加上長途區碼。設置好後點【下一步>】，之後再點【完成】即可建立新連線。

安裝數據機

► WIN2000 版

- 1 請至【開始】/【設定】/【控制台】中，點電話和數據機選項。

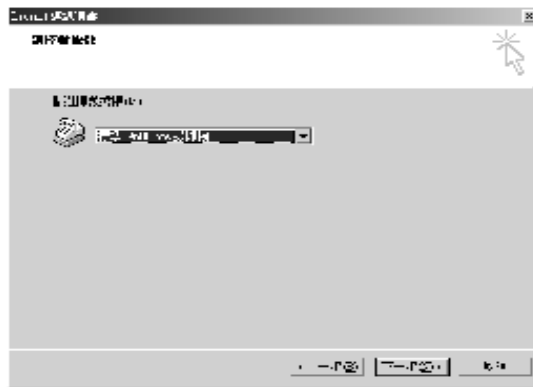


- 2 點數據機，點新增 (D)...，勾選不要偵測數據機，我要從清單中選取 (D)，點【下一步(N)>】。
- 3 選擇標準 9600 bps 數據機。



安裝數據機

- 4 點【下一步(N)>】，選擇連接埠。



- 5 點【下一步(N)>】，開始安裝。安裝完成後，點【完成】結束安裝。
- 6 在電話和數據機選項畫面，點新增的標準 9600 bps 數據機。



安裝數據機

- 7 點【內容(P)】，確定您設置的連接埠及最快速度無誤。



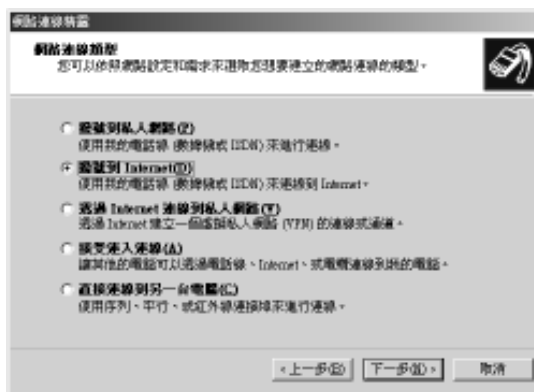
- 8 點【進階】，點變更預設的喜好設定，在流量控制欄，選擇無。



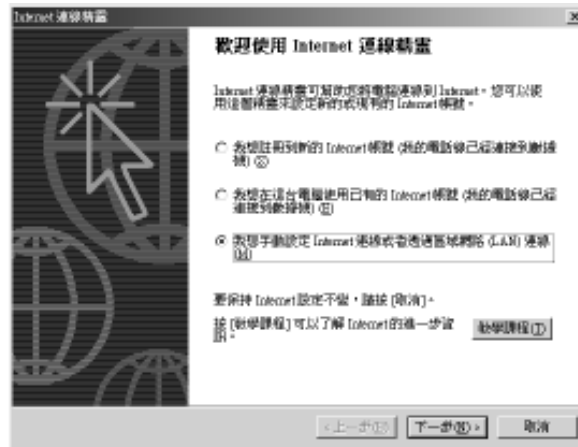
安裝數據機

9 點【**確定**】。請至【**開始**】/【**程式集**】/【**附屬應用程式**】/【**通訊**】/【**網路及撥號連線**】中，點選建立新連線。

10 點【**下一步(N)>**】，點**撥號到 Internet(D)**。



11 點【**下一步(N)>**】，點**我想手動設定 Internet 連線**或者**透過區域網路(LAN)連線(M)**。



安裝數據機

12 點【下一步(N)>】，點**透過電話線與數據機連線(P)**。



13 點【下一步(N)>】，在**請選擇數據機(M)**欄，選擇新建立的**標準 9600bps 數據機**。

14 點【下一步(N)>】，輸入您所申請撥號網路的撥號號碼。請注意，因為是要透過本手機當數據機，故撥號號碼視為長途電話，請務必在您當地的撥號號碼前加上長途區碼。設置好後點【下一步(N)>】。

15 點【下一步(N)>】，輸入密碼及連線名稱。

16 點【下一步(N)>】，點否，點**完成**，即可建立連接。

17-2 安裝 GPRS 數據機

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 `D:\Autorun.exe`（`D:\`代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 `E:\`，依此類推）。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 **GPRS Modem Wizard**，依照螢幕提示點即可自動安裝。
- 3 點【完成】結束安裝。
- 4 點【開始】 / 【程式集】 / 【i-series GPRS Wizard】 / 【i-series GPRS Wizard】，輸入連線名稱等項目。



- 5 點【完成】即可建立連接。

註：詳細設定請洽詢系統業者。

資料傳輸・連接方式

十八、資料傳輸

您可選擇使用本機所附的**傳輸線**連接手機和電腦，並透過本手機隨附之電腦資料同步軟體 **i-Sync** 實現手機與電腦間的資料傳輸。

先建立連接，再執行電腦應用軟體 **i-Sync** 即可傳輸資料。

使用環境

- 1 Windows 95/98 ， Windows NT, Windows 2000 或 Windows XP 系統
- 2 Pentium 166 CPU 或更高
64 MB 主記憶體
40 MB 硬碟空間
- 3 Microsoft Outlook 97/98/2000/XP
- 4 可用的連接埠

18-1 連接方法

將本手機隨附的數據傳輸線一端連接手機底部的插口，一端連接到電腦的可用的連接埠即可。

18-2 電腦資料同步軟體

本手機所附光碟中的電腦資料同步軟體 **i-Sync** 包含 **i-Organizer**，**i-Manager**，**i-Transfer**，**i-Sync** 設定，**i-Backup** 設定五大功能。

18-2-1 安裝、執行與刪除

▶ 使用環境

- 1 Windows 95/98，Windows NT，Windows 2000 或 Windows XP 系統
- 2 Pentium 166 CPU 或更高
64 MB 主記憶體
40 MB 硬碟空間
- 3 Microsoft Outlook 97/98/2000/XP
- 4 可用的連接埠 (com1~com4)


▶ 安裝程式

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe** (**D:**代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 **E:**，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 **i-Sync**，再選擇您所要安裝的語言種類，然後點【安裝】開始安裝。此時安裝精靈會建議您先結束所有 Windows 程式，點【下一步(N)】繼續安裝。
- 3 隨後您會看到版權聲明的畫面，請仔細閱讀版權聲明，同意接受本授權合約條款後，請點【是(Y)】繼續安裝。
- 4 點【下一步(N)>】，安裝至預設的目錄，若您想改變安裝目錄，可點【瀏覽(R)...】，再選擇您欲安裝的目錄，點【下一步(N)>】。

資料傳輸・同步軟體

- 5 選擇是否安裝附加工具，點【下一步(N)>】。
- 6 選擇您欲安裝在程式集的程式資料夾後，點【下一步(N)>】繼續安裝。
- 7 請選擇同步可用的連接埠後，點【下一步(N)>】繼續安裝。
- 8 確認您的安裝設定無誤後，點【下一步(N)>】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案至您的電腦中。
- 9 安裝完畢後即顯示 **i-Sync** 於程式集中的選項。把它關閉後，可看到安裝完成畫面。您可選擇是否閱讀說明檔案。點【完成】完成所有安裝步驟。

▶ 啟動 i-Sync

- 1 點【開始】／【程式集】／【i-Sync】中的【i-Sync】，或以滑鼠連按兩下桌面上的 ，進入登入 i-Sync 畫面。



- * 如您欲建立新的使用者：請點**新增使用者(N)**，再逐欄輸入使用者名稱，密碼，密碼確認，選擇欲進行同步操作的手機機型，並點**確認**完成。
- * 刪除已建立的使用者：在登入 **i-Sync** 畫面，輸入使用者名稱和密碼，點**刪除使用者(D)**，並點**確定**完成。
- * 在登入 **i-sync** 畫面，輸入使用者名稱，點**使用者內容**可查看所選機型訊息。

資料傳輸・同步軟體

- * 使用者登入：在登入 **i-Sync** 畫面，輸入使用者名稱和密碼，點登入即可進入 **i-Sync** 畫面。
- * 更改密碼：在登入 **i-Sync** 畫面，輸入使用者名稱，點更改密碼，再逐欄輸入舊密碼，新密碼，密碼確認，並點確認完成。
- * 將這個密碼存到您的密碼清單：勾選此項，下次登入時將不必輸入密碼。

註：

- 1 字元 \ / : * ? < > | 不能用於使用者名稱中。
- 2 可藉由不同使用者之帳號設定，達成多機型支援。


- 2 點登入啓動 **i-Sync**，進入 **i-Manager** 畫面，桌面工作列右下角顯示 。

▶ 移除程式

- 1 點【開始】的【程式集】下【**i-Sync**】的【**Uninstall**】。
或點【開始】／【設定】／【控制台】／【新增／移除程式】中的【**i-Sync**】後，點【新增／移除】。
- 2 此時出現您確定想完全移除‘**i-Sync**’和其全部組件嗎？的訊息框，點【是(Y)】移除 **i-Sync**。
- 3 待所有 **i-Sync** 組件移除完畢後，點【確定】退出。

資料傳輸・同步軟體

18-2-2 i-Organizer

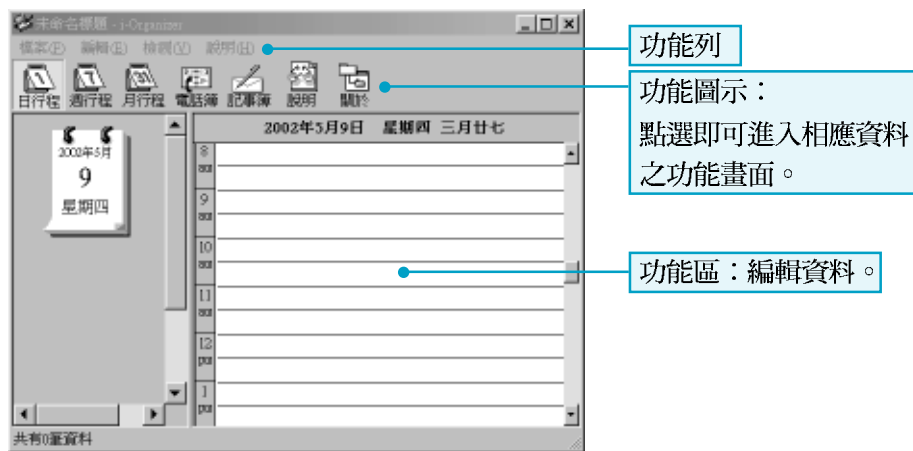
啓動 **i-Sync** 後，在桌面工作列的右下角  位置上按滑鼠右鍵，再選取 **i-Organizer**，即進入 **i-Organizer** 畫面。

您可以利用 **i-Organizer** 中的行程計劃、電話簿、記事簿功能來管理個人資料。透過 **i-Sync** 與手機的相關資料進行資料匯入、資料匯出和資料同步傳輸。

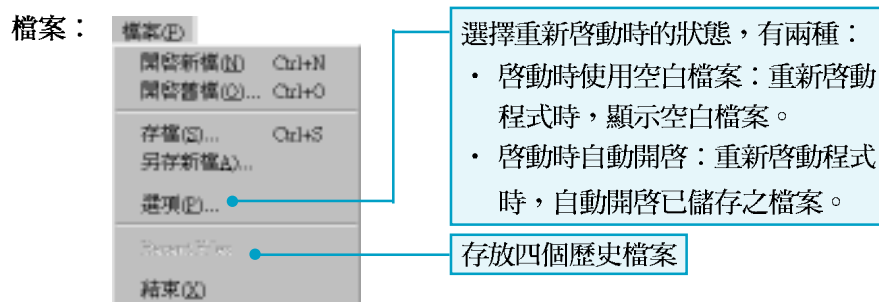
i-Organizer 應用程式包含五個主要功能（日行程、週行程、月行程、電話簿、記事簿）和一個輔助功能（說明）。

▶ 界面簡介

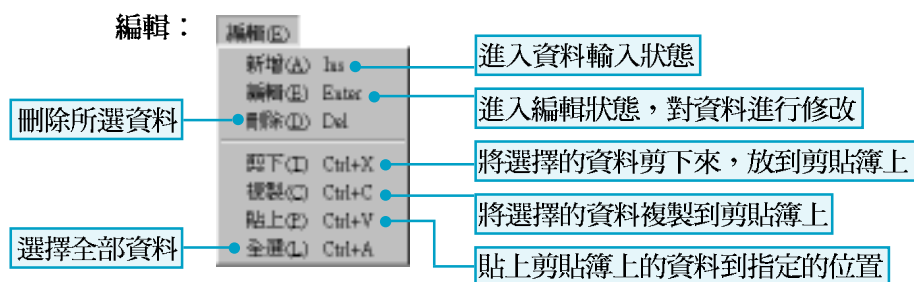
在 **i-Organizer** 界面，顯示日行程畫面，即 **i-Organizer** 開始畫面，它由功能列、功能圖示和功能區組成。



資料傳輸・同步軟體



註：如果開啓 io2 或 io3 格式的檔案，會顯示提示是否需要轉換檔案格式，點【確定】可轉換檔案為 io4 格式，確認後，請以另存新檔方式存檔，以免覆蓋原始檔案。



檢視：點選檢視選單的指令可切換到日行程、週行程、月行程、電話簿、記事簿的任一畫面。

說明：包含 i-Organizer 應用程式的使用簡介和版本說明。

資料傳輸 · 同步軟體

▶ i-Organizer 行程計劃

i-Organizer 行程計劃可以使您快捷地安排約會、會議日程、工作計劃等各種事務活動。該功能可建立、查詢、編輯各行程之具體時間和內容，並可設定鬧鈴提醒功能。透過 **i-Sync** 程式，還能與手機互相傳輸資料。

行程計劃有三種檢視形式：日行程、週行程和月行程。它們的編輯方法是相同的。以下以建立日行程資料為例，說明如何建立、編輯和刪除資料。

基本操作：

- 1 選擇日期：可在日期欄中選擇行程日期
 - * 滑鼠在月曆中點“◀”或“▶”選擇年、月份。
 - * 滑鼠在月曆中點選行程日。
- 2 連按兩下日行程功能區內的時間空白行（日行程以一天二十四小時劃分，每小時又分二個三十分鐘），進入行程編輯畫面。
也可以點選空白行，然後選擇功能列上編輯(E)中的新增(A)或編輯(E)，進入編輯畫面。
- 3 按鍵盤上的【Tab】鍵或使用滑鼠，使游標切換到欲輸入的欄位內，輸入標題內容（本欄必須填寫），編輯行程計劃的時間。
- 4 如需鬧鈴提醒和重複時間間隔，只要在相對應位置打勾。
一旦設定了鬧鈴提醒功能，您還可設定一個預約電話號碼。當到了預設的鬧鈴時間時，該電話號碼會自動顯示在畫面上，以提示您尚有未撥電話。
如果某一項行程需在同一個時間段中出現，您可輸入重複的周期。

- 5 使游標停留於行程計劃附註欄位內，輸入內容。

行程

標題: 重要會議

起外時間: 2002/5/9 9:00 AM

結束時間: 10:30 AM

提醒: 5分 預約電話: 23456789

重複: 週 每 1 週

直到: 2002/5/9

帶產品模型: 帶產品模型

附註:

確定 取消

- 6 選擇**確定**，回到日行程畫面，該日時間欄位內即有這筆資料的記錄（若選擇**取消**，則無這筆資料的記錄）。
 - 7 點功能列上**檔案(F)**，選擇**存檔(S)**，輸入檔案名稱，資料即被儲存。
- * 同一檔案欲新增一筆記錄，可選擇功能列上**編輯(E)**中的**新增(A)**或**編輯(E)**（或在選擇日期時間後，連按兩下該時間空白區域，進入編輯畫面），在編輯畫面內進行編輯，步驟同3~6。再選擇功能列上**檔案(F)**中的**存檔(S)**即可。
 - * 不同使用者欲建立記錄，則需重複步驟1~7。請注意：存檔時，使用者名稱不可相同。
 - * 欲修改記錄，可在欲選擇的記錄處連按兩下，進入編輯畫面。執行以上步驟3~6後，再選擇功能列上**檔案(F)**中的**存檔(S)**即可。

資料傳輸・同步軟體

- * 欲刪除記錄，可在選擇日期後，點選該記錄行，使其框起。選擇功能列上編輯(E)中的刪除(D)或按鍵盤上的【Delete】，螢幕顯示是(Y)或否(N)，選擇是(Y)確認刪除，選擇否(N)則取消刪除。再選擇功能列上的檔案(F)中的存檔(S)，即完全刪除該筆資料；否則，該筆資料將暫時保留，直至下一次儲存。
- * 您同樣可以在週行程及月行程的檢視模式下，檢視或編輯您的行程。

▶ i-Organizer 電話簿

i-Organizer 電話簿可以供您儲存和編輯個人資料，每筆資料都包含完整的電話簿訊息，如：個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息資料。一旦您更新電話簿資料，您可以透過 i-Sync 程式，傳輸最新的訊息到手機上。

- 1 在 i-Organizer 電話簿畫面，選擇功能列上編輯(E)中的新增(A)(或連按兩下空白行)，進入資料編輯畫面。
 - 2 按鍵盤上的【Tab】鍵，將游標移至欲輸入的欄位，輸入姓名、電話等相關資料。輸入結束，按【確定】，回到 i-Organizer 電話簿畫面，該欄內即有這筆資料的記錄。您可在一個姓名下儲存多個電話（如手機、家庭電話、公司電話、呼叫器、傳真）與其他相關資料（如公司名稱、Email 及附註等）。
 - 3 選擇功能列上檔案(F)中的存檔(S)，並輸入檔案名儲存記錄。
- * 若要修改 i-Organizer 電話簿中已儲存的記錄，可連按該記錄行兩下，進入編輯畫面，選擇欲修改的資料進行修改。
 - * 若要刪除已有的記錄，點選該記錄行，使其反白顯示，選擇功能列上編輯(E)中的刪除，或按鍵盤上的【Delete】鍵刪除該筆資料。

* 在資料瀏覽畫面，選擇欄位標題，可排序。

▶ i-Organizer 記事簿

i-Organizer 記事簿可供您記錄除行程計劃及電話簿類資訊之外的各類備忘記事。您能對它進行新增、編輯和刪除。記事簿的操作方法與**i-Organizer 電話簿**相同，請參照**i-Organizer 電話簿**說明。

資料傳輸・同步軟體

18-2-3 i-Sync

i-Sync 可讓您把手機中的個人資料分別與系統支援的應用程式 MS Outlook 97/98/2000/XP 和 **i-Organizer** 中的資料同步傳輸，還可從電腦匯入資料到手機中，或把手機資料匯出到電腦中。傳輸時，這三種程式的資料夾之間的對應關係如下：

手機	Outlook	i-Organizer
日曆行程	行事曆	行程
電話簿	連絡人	電話簿
記事簿	記事	記事簿

► i-Sync 資料同步概說

i-Sync 資料同步可使資料在電腦和手機間傳輸。傳輸方式有三種：

同步：使雙方的資料取得一致。在電腦上新增、修改或刪除資料後，經由同步，可以將手機上的資料作相對應的新增、修改或刪除；反之在手機上新增、修改或刪除資料後，經由同步，電腦上的資料也會作相對應的新增、修改或刪除。


匯入：將電腦上現有的全部資料類型一次匯入於手機上。匯入操作後，手機上即為電腦的資料加上手機上原有的資料。

匯出：以手機的資料單向傳輸到電腦上。匯出操作後，電腦上即為手機的資料加上電腦原有的資料。

註：

- 1 電腦端必須擁有資料檔與手機之相對應關係。
- 2 若電腦端無資料檔與手機對應，必須先在電腦端新建一個資料檔。
- 3 手機的電量指示 2 格以上才能進行同步操作。

▶ i-Sync 同步設定

- 1 啓動 i-Sync 後，在工作列右下角的  位置按滑鼠右鍵，選取 i-Sync 設定。
- 2 在 i-Sync 設定畫面，點【連接埠(C)】選擇所要使用的連接埠，點【確認】。如您的手機上設定了手機密碼，請點【手機密碼】，輸入您的手機密碼，否則同步時將無法進行資料傳輸。
- 3 選擇需要傳輸的類型，用滑鼠點選電話簿、記事簿或日曆行程，或用滑鼠點選選項(O)... 進行系統支援的應用程式的設定、選擇同步的資料夾及同步的方式。
- 4 選擇您所要同步的軟體為 Outlook 或 i-Organizer，點【瀏覽...】選擇所要同步的檔案或資料夾；並選擇您要做資料匯入、資料匯出或資料同步。設定好後請點【確認】。
- 5 滑鼠點進階 (A)... 進行各項進一步的設定：
 - 確認選項：使您能確認對一筆記錄所作的任何變更、增加或刪除。
 - 衝突解決選項：使您能在資料衝突發生時（如：已經在手機和電腦間進行了同步；對手機和電腦內的某筆記錄作了變更等），選擇解決衝突的方式。
 - * 加入所有的衝突項目
在帶有對應值的每一個系統中建立一筆新記錄，原衝突記錄保持不變。
 - * 忽略所有的衝突項目
不在任一系統中做變更。
 - * 當衝突發生時，提醒我
衝突發生時發出警告，您可決定使用哪筆資料。

資料傳輸・同步軟體

* **MS Outlook 優先或 i-Organizer 優先**

資料衝突發生時，**MS Outlook** 或 **i-Organizer** 中的資料會取代手機中的資料，當 **MS Outlook** 或 **i-Organizer** 有指定資料時，試著使用此選項。

* **166 優先**

資料衝突發生時，手機中的資料會取代電腦中的資料。當手機有指定資料時，試著使用此選項。





欄位對照表：設定 手機 和 **MS Outlook** 間資料欄位的對照。

各項設定完畢後，點**確定**，回到 **i-Sync** 畫面。



- 6 完成所有設定後，在 **i-Sync** 同步設定畫面點【**確定**】，即可等待執行同步。如何執行同步請參照 18-2-3i-Sync 之 同步手機和電腦間的資料。

▶ **同步手機和電腦間的資料**

執行 **i-Sync** 同步手機和電腦間的資料，可使用標準配備中的同步傳輸線。

- 1 在執行 **i-Sync** 前，請先將同步傳輸線一端接於手機底端，另一端接在電腦的連接埠上。
- 2 如手機已設定手機密碼，還要在 **i-Sync** 中輸入手機的手機密碼（最多八個字元），否則無法進行資料傳輸。
- 3 執行 **i-Sync**，再做好 **i-Sync** 同步設定，設定方法請參考 18-2-3i-Sync 之 **i-Sync** 同步設定操作說明。設定好後，則以後同步相同類型的資料時，不需再作設定。
- 4 在手機的待機畫面下，按 、、、 進入電腦同步畫面。

資料傳輸・同步軟體


- 5 按  鍵進行同步。
- 6 若要終止傳輸，點選電腦同步畫面上的【取消】，或按手機上的  鍵即可。
- 7 若您的資料有衝突時，在進行資料傳輸過程中，會出現一個變更確認對話框，您可得到提示來選擇傳輸、取消或重新同步。可讓您避免因錯誤操作而導致的修改或刪除正確資料的問題。
- 8 傳輸結束，當您查看手機和電腦中的相應資料，會發現它們的資料完全相同。

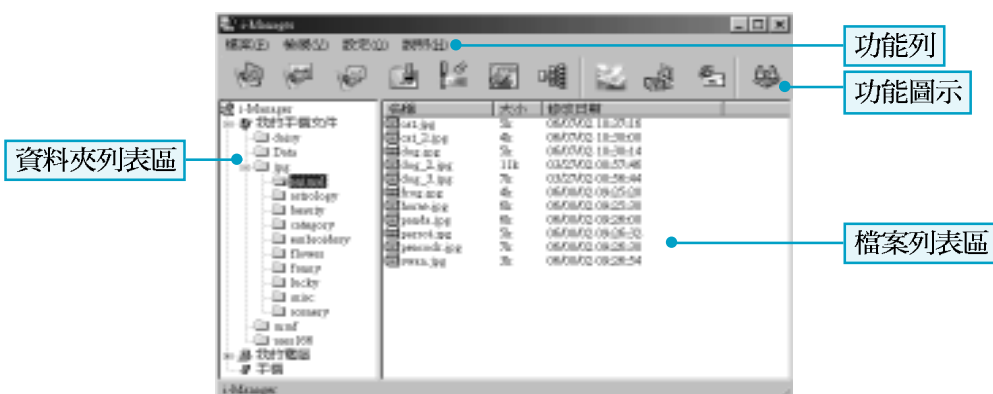
資料傳輸 · 同步軟體

18-2-4 i-Manager

透過 **i-Manager**，您可將電腦上的開機動畫、JPEG 圖片、鈴聲和 EMS 簡訊備份等下載到手機中，也可將手機中的 JPEG 圖片和 EMS 上傳到電腦中。

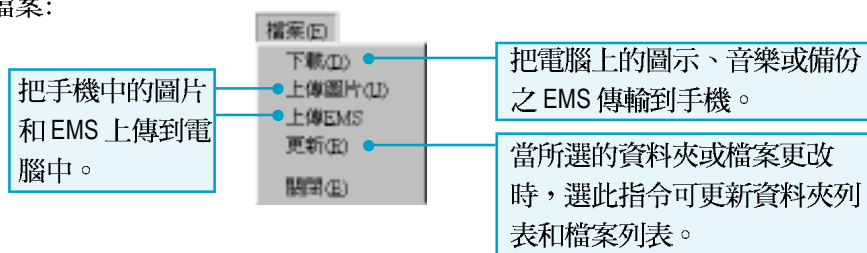
► i-Manager 界面簡介

啓動 **i-Sync** 後，同時開啓 **i-Manager**，或在桌面工作列右下角的  位置按滑鼠右鍵，選擇 **i-Manager**，即可進入 **i-Manager** 開始畫面，由功能列、功能圖示、資料夾列表區和檔案列表區組成。



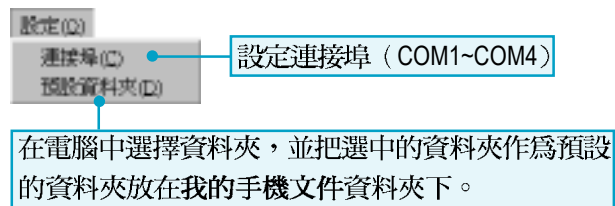
功能列：

檔案：



檢視：顯示或隱藏工具列、狀態列和所有檔案。

設定：



說明：查看說明主題和版權訊息。

功能圖示：螢幕上方的十一個圖示，對應功能列中的相關指令，滑鼠移至該圖示即可出現說明，由左至右依序分別為：下載檔案到手機、從手機上傳圖片到 PC、從手機上傳 EMS 到 PC、更新 i-Manager 顯示內容、設定預設資料夾、設定連接埠、檢視所有檔案、開啓開機動畫編輯器、開啓相片編輯器、開啓簡訊編輯器及 i-Manager 說明。只需點選圖示，即進入該功能。

資料夾列表區：

包括三個資料夾：






- 1 我的手機文件：把電腦上的資料夾作為預設資料夾放在此資料夾下，便於您管理。jpg 和 mmf 資料夾分別存有圖片及鈴聲可供下載。mmf 資料夾中的 mmf 檔為 16 和絃音樂，i66 及 i108 機型不能下載。
- 2 我的電腦：可選擇本地或網路磁碟機中的資料夾或檔案。
- 3 手機：本手機。

檔案列表區：顯示電腦某一資料夾中的檔案。






資料傳輸・同步軟體

▶ i-Manager 操作說明

自電腦下載檔案到手機

- 1 在手機端，按 、、、 下載到手機。
* 連接的具體操作請參照 18-1 連接方法。
- 2 在電腦端，在 **i-Manager** 中執行檔案下載。下載方式有四種：
 - (1) 點功能列上 **檔案(F)** 中的 **下載(D)**，出現開啓舊檔畫面，選擇欲下載的檔案，再點 **【開啓舊檔(O)】**，即可開始下載。
 - (2) 點功能圖示 ，出現開啓舊檔畫面，選擇欲下載的檔案，再點 **【開啓舊檔(O)】**，即可開始下載。
 - (3) 滑鼠拖曳檔案列表中的檔案至資料夾列表中的 **手機** 中。
 - (4) 在檔案列表選中欲下載之檔案，按滑鼠右鍵，選擇其中的 **下載檔案(D)**，即可開始下載。

上傳圖片

- 1 在手機端，按 、、、 上傳到電腦。
* 連接的具體操作請參照 18-1 連接方法。
- 2 在電腦端，在 **i-Manager** 中點功能圖示  或點功能列上 **檔案(F)** 中的 **上傳圖片(U)**，顯示 **瀏覽資料夾** 畫面，選擇目的資料夾並點 **【確定】** 開始上傳。


上傳 EMS 簡訊

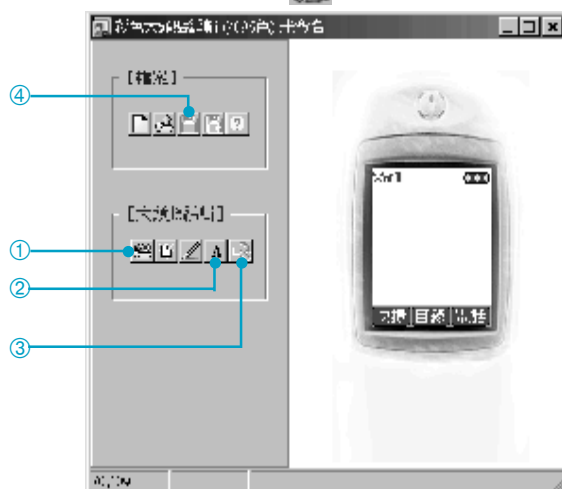
請參照上傳圖片功能說明。

註：如下載之檔案不是所支援之檔案類型，會出現一警告對話框。

相片編輯器

A 編輯相片

在 i-Manager 開始畫面，點功能圖示 。

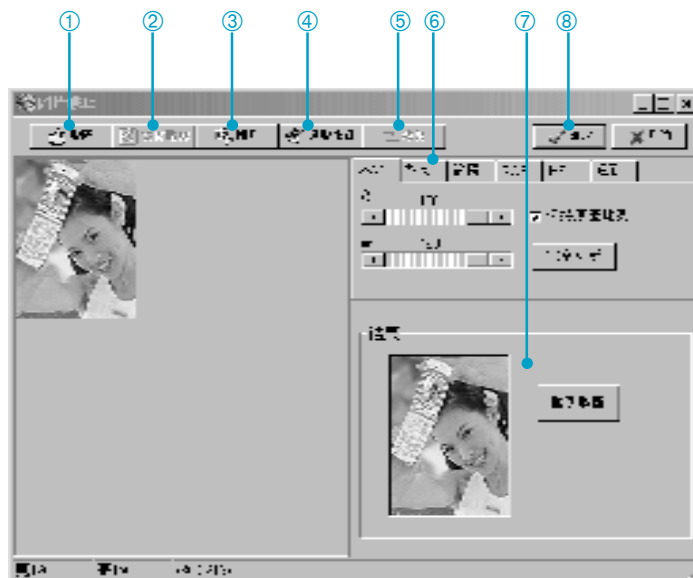


- ① 點選【輸入／處理圖片】，進入圖片處理畫面。
詳細操作請見稍後的圖片處理。
- ② 點選文字，可在編輯文字畫面之輸入文字欄輸入訊息，點選【確定】，可在手機預覽區中預覽。
- ③ 點選復原，可還原至前一步。
- ④ 點選儲存檔案，可將編輯好的圖片儲存，以便透過 i-Manager 傳輸到手機上。

註：1 如您欲自行編輯手機待機桌布，亦可利用此相片編輯器編輯圖片並下載至手機的我的圖庫中，在手機的我的圖庫功能中將其設為桌布。
2 所編輯後的圖片不可超過 8K。
3 為使圖片能在手機上獲得最佳顯示效果，建議在圖片下載至手機前，使用本程式加以編輯處理。


資料傳輸・同步軟體

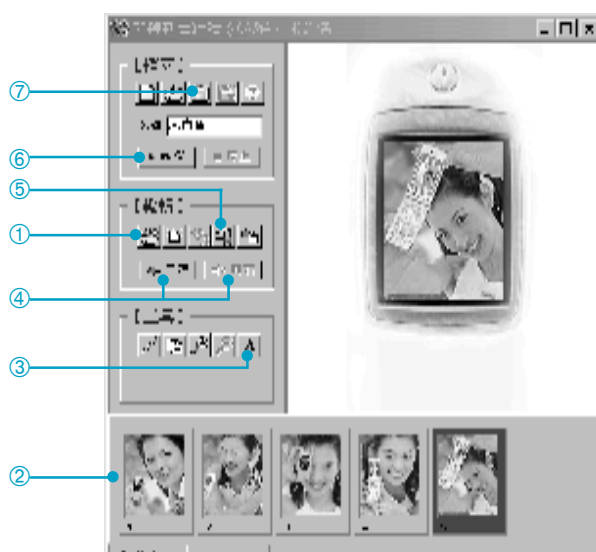
B 輸入 / 處理圖片



- ① 取圖：直接取出電腦中的圖檔。
- ② 從剪貼簿：利用剪下貼上的方式將需要的圖貼入。
- ③ 讀取：透過硬體設備將圖彙入。〈須先經選取來源確定〉
- ④ 選取來源：選取支援圖片儲存的外接設備。〈如：掃描器、數字相機、數字攝影機．．．等支持 TWAIN API 驅動設備〉
- ⑤ 裁剪：利用滑鼠拖曳方框選擇所需的圖片區域再點選【確定】即可。
- ⑥ 可藉由對比功能的調整，使圖像更清晰。亦可依照您的需要，來調整其他屬性，使圖像達到您所需要的效果。
- ⑦ 預覽調整後的結果。
- ⑧ 圖像調整好後，點選【確定】，退出編輯畫面。

開機動畫編輯器

在 i-Manager 開始畫面，點功能圖示 。



- ① 點選輸入／處理圖片，進入圖片處理畫面。
詳細操作請參照見上一節輸入 / 處理圖片。
- ② 顯示編輯完成的圖片。
依照上述步驟編輯其他圖片，共可輸入五張。
- ③ 點選文字，可在編輯文字畫面之輸入文字欄輸入訊息，點【確定】預覽。
- ④ 點選欲調整次序的圖片，再點選向左或向右可調整圖片的顯示順序。
- ⑤ 點選復原，可還原至前一步。
- ⑥ 點選試播，可預覽目前製作的開機動畫。
- ⑦ 點選儲存，可將編輯好的動畫檔儲存起來，即可透過 i-Manager 傳輸到手機上。

註：編輯後的開機動畫每張圖不可超過 12K。

資料傳輸・同步軟體



檔案

新建：建立一個新檔案

打開：開啓一個已有的開機動畫檔案

儲存：儲存目前編輯的檔案

另存爲：將目前編輯的檔案另存爲一個新檔案



編輯

輸入／處理圖片：進入圖片處理功能

使用空白圖片：插入空白圖片

刪除一格：刪除目前所選的圖片

復原：還原至前一步

匯入：匯入動態檔案



工具

色筆：在手機預覽區內繪製圖片

從第一張圖漸變爲第五張圖：以所選中的第 1 張圖
和第 5 張圖片爲藍本，衍生其他三張圖片


放大：在手機預覽區內放大圖片

縮小：在手機預覽區內縮小圖片

文字：可編輯在手機預覽區內的文字

簡訊編輯器

簡訊編輯器可提供您更快捷地編寫、回覆或轉寄簡訊。

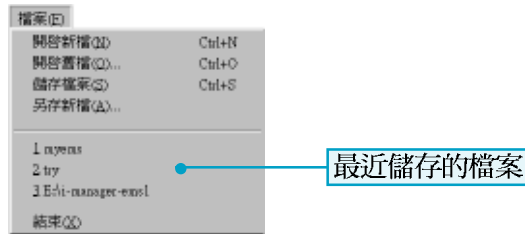
在 i-Manager 開始畫面，點功能圖示 ，進入簡訊編輯器畫面。



A 界面簡介

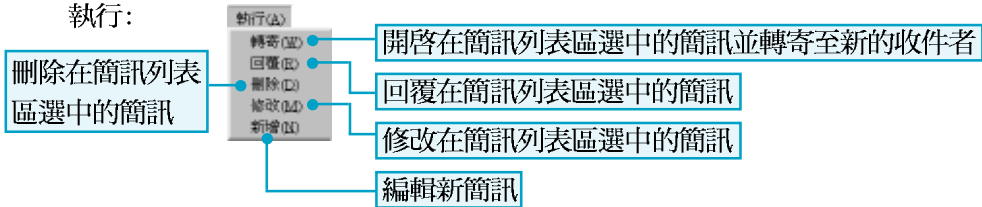
功能列：

檔案：



檢視：顯示或隱藏工具列、狀態列。

執行：



資料傳輸·同步軟體

關於：查看版權訊息。


功能圖示：螢幕上方的九個圖示，對應功能列中的相關指令，滑鼠移至該圖示即可出現說明，由左至右依序分別為：開啓舊檔、開啓新檔、儲存檔案、新增、刪除、修改、回覆、轉寄及關於。只需點選圖示，即可進入該功能。

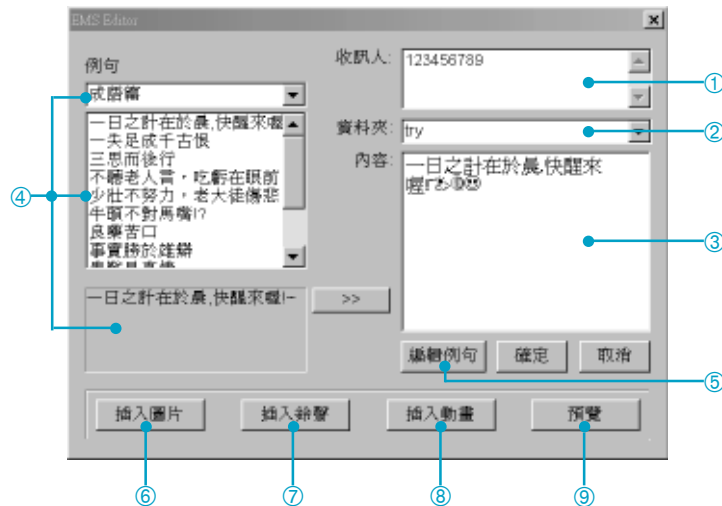
資料夾列表區：包括已開啓的檔案名、其中的資料夾名及簡訊名稱。

簡訊列表區：顯示在資料夾列表區選中的資料夾中的檔案。

簡訊瀏覽區：顯示在簡訊列表區選中的簡訊的內容。

B 新增簡訊

在簡訊編輯器畫面，點功能列上的執行並選擇新增，或點功能圖示即可進入簡訊編輯畫面。



- ① 輸入電話號碼。
- ② 輸入欲存放的資料夾名，或點【▼】在已建立的資料夾中選擇。
- ③ 輸入欲發送的內容。
- ④ 或點【▼】並選擇例句類別，再選擇例句，點【>>】輸入至內容欄。
- ⑤ 點編輯例句可編輯用戶例句。




- * 在 **Dialog** 畫面左側輸入欲新增的例句，點【增加】增加到用戶例句。
 - * 在 **Dialog** 畫面右側點選例句，點【刪除】刪除所選例句。
 - * 在 **Dialog** 畫面右側點選例句，點【修改】使所選例句在 **Dialog** 畫面左側顯示，修改例句後【OK】完成。
- ⑥ 選擇欲插入的圖片。
 - ⑦ 選擇欲插入的鈴聲，點【OK】插入至內容欄。
 - ⑧ 選擇欲插入的動畫，點【OK】插入至內容欄。
 - ⑨ 預覽所編輯的簡訊，點【OK】退出。
 - ⑩ 點【確定】完成編輯，如點【取消】則取消目前所作的編輯。





資料傳輸・同步軟體

18-2-5 i-Transfer





i-Transfer 是使用本手機所附的傳輸線，您可將手機中的資料複製到另一台手機中，或複製電腦資料到手機中，或複製手機資料到電腦中。

將同步傳輸線一端接於手機底部傳輸埠，另一端接在電腦的连接埠上。在電腦桌面工作列右下角的  位置按滑鼠右鍵，選擇 **i-Transfer**，進入連接來源手機畫面，即可選擇做某一種同步操作。

▶ 複製手機資料到電腦





- 1 在電腦端，點要複製手機上的資料，再點【下一步(N)>】。
 - * 如果手機設有開機手機密碼，請輸入密碼。
- 2 在手機端，打開手機，按 、、、 進入電腦同步，即開始讀取手機中的資料。
- 3 在電腦端，點【下一步(N)>】，再點選選擇下一步，把檔案存儲到 PC 上。
- 4 點【下一步(N)>】，選擇資料夾，輸入欲儲存的新建檔案名。
 - * 亦可選擇已建立的檔案，並點【是(Y)】確認取代。
- 5 點【開啓舊檔(O)】，螢幕顯示 **i-Transfer 複製完成！** 點【完成】退出 **i-Transfer**。

▶ 複製手機資料到另一台手機

- 1 參照複製手機資料到電腦之步驟 1 ~ 2，讀取手機中的資料。
- 2 點【下一步(N)>】，選擇請確認要複製的手機已打開...
- 3 此時請移除接於來源手機一端的接口，並把它接於需要複製資料的目標手機底端。打開目標手機，按 、、、 執行同步。
- 4 點【完成】退出 **i-Transfer**。

資料傳輸・同步軟體

▶ 複製電腦資料到手機

- 1 在電腦端，點選下一步，從 PC 上選擇要複製的檔案，再點【下一步(N)>>】。
- 2 選擇要複製的檔案，點【開啓舊檔(O)】。
- 3 點請確認要複製的手機已打開...
- 4 在手機端，打開手機，按 、、、 即開始複製資料。
- 5 點【完成】退出 i-Transfer。


註：

- 1 本功能支援本產品不同手機之間的複製。
- 2 可複製的資料有：電話簿、日曆行程、記事簿。電腦端的檔案名為 *.icp。

資料傳輸・同步軟體

18-2-6 i-Backup 設定

本功能配合手機行動助理－電腦通訊之資料備份及資料恢復功能選項。設定完成後，備份或恢復手機資料時將直接寫入此檔案。否則每次操作均將提示您選擇一個欲寫入的檔案。

在電腦桌面工作列右下角的  上按滑鼠右鍵，選擇 **i-Backup 設定**，點【**瀏覽(B)**】或【**瀏覽(R)**】，輸入新建檔案名或選擇一個已建立的檔案，點【**開啓舊檔(O)**】確認。點【**確定**】完成設定。

註：

- 1 可備份的資料有：電話簿、記事簿、日曆行程、我的圖庫、桌布設定、鈴聲、簡訊、開機畫面、郵件設定、WAP 設定。
- 2 僅支援同一隻手機間檔案的相互備份及恢復。

18-2-7 i-Sync 登出

在電腦桌面工作列右下角的 **i-Sync** 圖標上按滑鼠右鍵，選擇登出...，即可登出並顯示 **i-Sync** 登入畫面。輸入使用者名稱及密碼並點【**登入**】，可重新登入。如點【**取消**】，則退出 **i-Sync** 應用程式。

十九、注意事項

19-1 使用電池與充電器

如何為您的手機電池充電請參閱開始使用之電池充電。

- 1 請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿 4 小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。
- 2 若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。
- 3 請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物（硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊）而短路，造成損壞及燒毀。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池放入裝有金屬物的手提袋裡。
- 4 當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示電量不足。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。
- 5 請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。
- 6 電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間（通話時間與待機時間）明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。
- 7 已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池保存在陰涼乾燥的地方。

8 充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

9 請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

10 請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

11 請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

19-2 保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

1 手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

2 請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

3 請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

4 請不要將手機暴露在高溫環境中（超過 60 度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

- 5 請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。
- 6 請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。
- 7 請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。
- 8 手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。
- 9 如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。
- 10 為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

附錄 – 各功能項目之限定值

電話簿	各欄位可輸入長度	姓	16 個字元
		名	16 個字元
		公司名稱	24 個字元
		電子郵件	32 個字元
		附註	50 個字元
	最多儲存筆數	500 筆	
類別	最多可增加 18 個，可定義名稱最多 8 個字元		
郵件	各欄位可輸入長度	收件者、副本 128 個字元	
		主旨 40 個字元	
		內文 512 個字元	
		附件 64K	
	最多儲存筆數	100 筆	
日曆行程	各欄位可輸入長度	標題	32 個字元
		附註	64 個字元
	可查找日期之有效範圍	1951/01/01~2050/12/31	
	可輸入日期之有效範圍	2001/01/01~2014/12/01	
記事簿	各欄位可輸入長度	標題	14 個字元
		附註	128 個字元
	最多可儲存筆數	500 筆	
寄件群組	簡訊群組	最多可建立個數	24 個
		標題	最多可輸入 8 個字元
		組員	最多可輸入 20 個字元
	郵件群組	最多可建立個數	24 個
		標題	最多可輸入 8 個字元
		組員	最多可輸入 40 個字元

通話服務	已接來電、未接來電、已撥電話	儲存最近 30 筆
簡訊	最多儲存筆數	500 筆
	可輸入長度	160 個字元
	可自建資料夾	16 個，名稱最長 6 個字元
	可同時發送號碼	10 個
	新建例句	最多可輸入 64 個字元
EMS	內置鈴聲 10 曲，圖片 49 幅，動畫 15 組	
音樂樂園	MIDI 音樂	內置 52 首
	歌曲下載	最多 45 首
	鈴聲編輯	最多 5 首，每首最多 150 個音符。樂曲名最長 8 個字元。
雙語辭典	詞彙總數	6 萬
	空中書城	可下載圖書數量
系統圖庫	圖片數量	內置 2 幅
我的圖庫	圖片數量	內置 20 幅，最多可儲存 30 幅
開機畫面	圖片數量	內置 2 幅，可新增 5 幅
	圖片命名	最長長度 6 個字元
開機訊息	最長長度	24 個字元
聊天室	人數	最多 10 人
	暱稱	最長 8 個字元
	聊天記錄	儲存最近 512bytes
我的最愛	歷史記錄儲存筆數	24 筆
語音記事	最長可錄	60 秒
	每筆最長可錄	20 秒
世界時鐘	可設定之日期範圍	1998/1/1~2014/12/31

i-Manager	可傳輸動畫的檔案類型及大小	*.anj;*.ani;<12K
	可傳輸音樂的檔案類型及大小	*.mmf;<30K
	可傳輸圖片的檔案類型及大小	*.jpg;*.kfb;<8K
	可傳輸的 EMS 大小	無限定