

昂达 P4MS 主板
用户使用手册
支持 Socket 478 Pentium 4 处理器

版本： 1.0
发行日期：2005-10-09

给用户的说明

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其所有权都归本公司所有，未经本公司许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有资讯，所引起直接或间接的信息流失或事业终止，本公司及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到之产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。本用户手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，本公司没有义务为其担负任何责任。

本手册所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权，在此声明如下：

IBM, VGA 和 PS/2 属于 International Business Machines 的注册商标。

Intel, Pentium, Pentium II, Celeron, Pentium III, Pentium 4 属于 Intel 的注册商标。

Athlon 和 Duron 都是 AMD 公司的注册商标。其它商标及名称皆属其所属公司所有。

Microsoft, MS-DOS, Windows 95/98/NT, Windows2000/XP 等属于 Microsoft 的注册商标。

PC-Cillin 和 ChipAway Virus 属于 Trend Micro Inc 的注册商标。

AMI 属于美国 Megatrends Inc 的注册商标。

Award 属于 Award 的注册商标。

MediaRing Talk 属于 MediaRing 的注册商标。

3Deep 属于 E-Color 的注册商标。

本手册中出现的其他商标均已注册。

目 录

第一章 包装说明	1
第二章 系统主板介绍	2
第三章 主板位图和 I/O 接口	4
第四章 主板安装与设置	7
安装中央处理器/内存	7
安装扩展卡	8
安装 AGP 插槽	9
跳线设置	9
安装主板到机箱	11
插座插头与接针	11
第五章 BIOS 的设置	16
主菜单功能	17
系统基本信息设定	19
系统进阶功能设定	20
高级 PCI/PnP 功能设定	29
启动功能设定	30
安全性设定	32
芯片设定	34
退出 BIOS 菜单设定	37
第六章 驱动程序的安装	38
第七章 声音系统应用	40

第一章 包装说明

请确认您所购买的昂达 P4MS 主板包装盒是否完整,如果有包装损坏或是有任何配件短缺的情形,请尽快与您的经销商联系。

-  昂达 P4MS 主板一块
-  Ultra DMA100/133 IDE 排线一根
-  S-ATA 排线一根
-  软驱排线一根
-  驱动程序光盘一张
-  主板用户手册一本
-  保修卡一张

第二章 系统主板介绍

2.1 产品概述

昂达 P4MS 主板采用了 VIA P4M800+VT8237R 芯片组，为用户提供了一个集成度高、兼容性强、性价比出众的 M-ATX 系统平台，性能稳定，价格合理，适合于高档商业用机、家庭娱乐用。

2.2 特点介绍

— 板型结构

M-ATX 结构，主板尺寸 244mm*210mm

— 中央处理器

支持 478 Socket Intel Pentium 4 处理器

支持 400/533/800MHz FSB Intel P4 478 结构 CPU

支持最新 Prescott P4 CPU 和 P4 Celeron CPU

支持 Intel Hyper-threading(超线程技术)

— 芯片组

北桥：VIA P4M800

南桥：VIA VT8237R

— 系统存储器

2 个 184-PIN 的 DDR 内存插槽

支持 DDR266/333/400MHz 内存

— IDE 接口功能

支持主从两个 IDE 通道和两个 Serial ATA 通道

可连接四个独立的驱动器

支持 Ultra DMA 100/133/Serial ATA 多种硬盘传输模式

— 扩展槽

1 个 AGP 8X 插槽(只支持 1.5V AGP 工作电压)

支持 AGP 4X/8X 数据读写或传输，最高速度可达 2GBps

3 个 PCI 扩展卡扩充插槽

— 音频

6 声道软声卡解码

遵循AC97 v2.2规格

符合PC2001 音频性能要求

可以通过S-Bracket支持SPDIF输出

— **8 USB2.0 接口功能**

符合 USB2.0 规范, 最高速度为 480Mbit/sec

— **板载 LAN(可选)**

板上自带10/100M LAN接口

支持10Mb/s和100Mb/s自动交换模式

兼容PCI v2.2, mini PCI 1.0 和板载标准

— **主板 I/O 接口功能**

主芯片之间采用中心加速结构连接技术, 提供了更高的数据交换带宽

1 个串行端口, 兼容高速 16550 UART 模式

1 个 VGA 端口

1 个并行端口, 支持 ECP 和 EPP 模式

2 个 PS/2 端口 (一个键盘和一个鼠标)


1 个红外端口

1个RJ-45 LAN插孔(可选)

1 个软驱接口, 可支持两个软盘驱动器

音频插孔 (Microphone, Line-in 和 Line-out)

第三章 主板位图和 I/O 接口

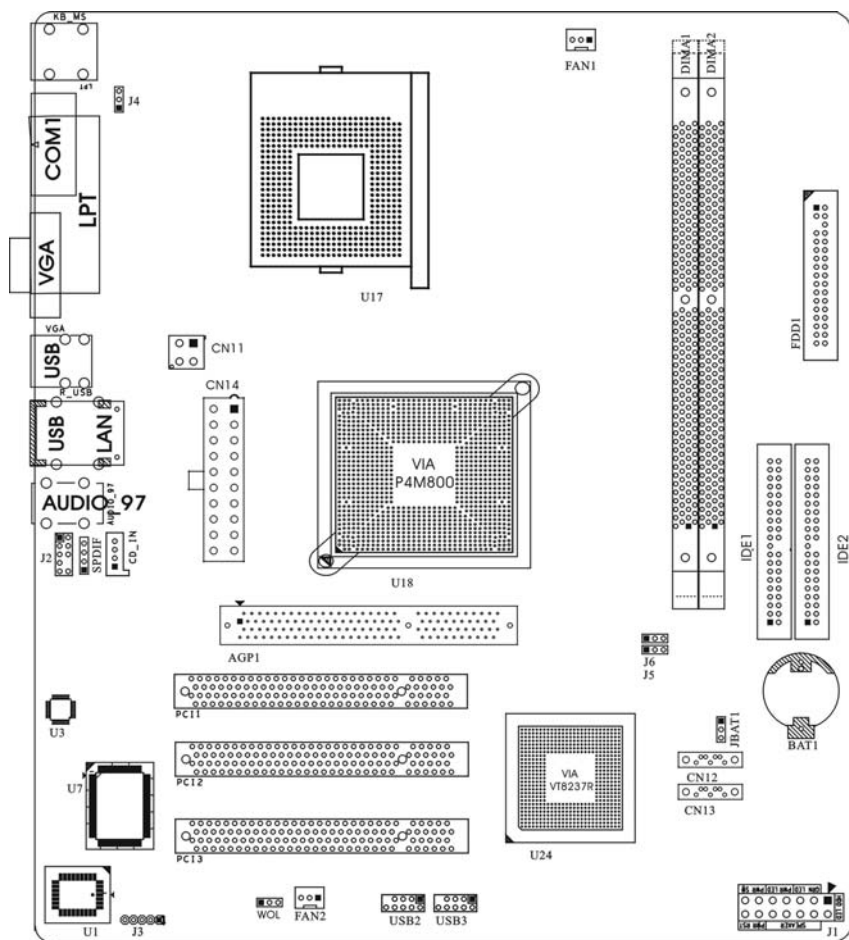


备注：以上位置图与您的主板布局可能存在不同，仅供参考。

P4MS 主板部件一览表

元器件	用途	描述
AGP1	加速图形卡接口	AGP 插槽
U1	SOCKET 478 插座	478PIN 插座
FAN1	CPU 风扇插座	3PIN 插头
CN11	P4 ATX 电源插座	4PIN 电源插口
CN14	P4 ATX 电源插座	20PIN 电源插口
DIMM1-DIMM2	2 个 184-pin DDR RAM 插槽	184PIN DIMM
IDE1&IDE2	两个 IDE 通道	40PIN 接口
U18	北桥控制芯片	IC 芯片
BAT1	锂电池插座	电池插座
FAN2	系统风扇插座	3PIN 插头
U24	南桥控制芯片	IC 芯片
U7	I/O 芯片	IC 芯片
FDD1	软盘驱动器接口	34PIN FDD 接口
USB2-USB3	可扩展 USB 接口	9PIN 扩展接头
U1	Flash EEPROM	BIOS
J3	红外线接口	5PIN 插头
WOL	网络唤醒接口	3PIN 插头
J1	前面板开关和指示灯	12PIN 插头
U3	音频控制芯片	IC 芯片
J2	前置音频接口	9PIN 插头
SPDIF	数字音频接口	4PIN 插头
PCI1-PCI3	3 个 32 位 PCI 插槽	PCI 插槽
CD_IN1	CD-in 音频接口	4PIN 音频线插口
CN12/CN13	两个 Serial ATA 通道	7PIN 插头
JBAT1	清除 CMOS 跳线	3PIN 跳线
J4	键盘开机控制跳线	3PIN 跳线
J5/J6	CPU 频率控制跳线	3PIN 跳线

I/O 接口概述

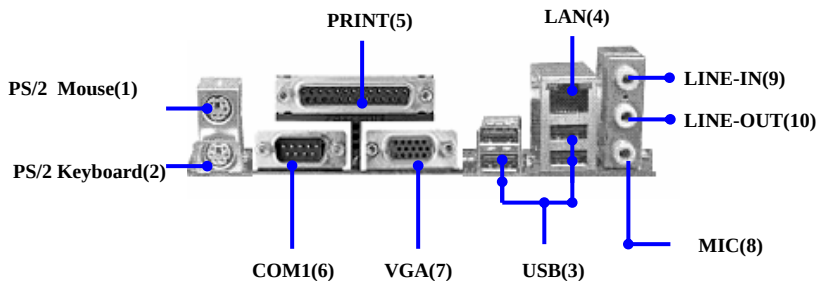

I/O 接口部件一览表

序号	元器件	用途
1	PS/2 鼠标连接端口	将 PS/2 鼠标插头连接到此端口
2	PS/2 键盘连接端口	将 PS/2 键盘插头连接到此端口
3	USB2.0 设备连接端口	这两组串行总线（USB，Universal Serial Bus）连接端口可连接到使用 USB2.0 接口的硬件设备。
4	LAN(可选)	一个标准的 RJ-45 插孔以连接到本地局域网（LAN）。10/100M LAN 能够以 10 或 100Mbps 的输率传输数据。
5	并口	您可以连接打印机、扫描仪或者其他并口设备。
6	COM1 口	COM1 端口可用来连接序列鼠标或是其他序列接口的设备。
7	VGA 口	此端口连接到显示器。
8	麦克风端口	此端口连接到麦克风。
9	音源输入端口	您可以将录音机、音响等的音频输出端连接到此音频输入端口。
10	音频输出端口	您可以连接耳机或音箱等的音频接收设备。

第四章 主板安装与设置

4.1 中央处理器(CPU)


VIA P4M800 主板采用支持 INTEL P4 处理器的 Socket-478 插座，支持 400/533/800MHz FSB Intel P4 478 结构 Prescott P4 和 Celeron4，支持 Intel Hyper-threading(超线程技术)。

为了保证 PC 可靠性，请确认你的处理器带散热片和风扇。

注意: 请不要尝试安装 Socket-370/Socket-7 处理器在 SOCKET 478 插座上，比如：PPGA Celeron, FCPGA Pentium-III, Pentium-MMX, 或 AMD K5/K6 CPU 等。

安装中央处理器步骤如下：

1. 关掉电脑电源，找到位于主板上的 Socket-478 处理器插座；
2. 把 Socket-478 插座的固定扳手拉起成九十度；
3. 将 CPU 上标有金三角的一端对齐固定拉杆的底部；
4. 将 CPU 所有的针脚对齐并插入到 Socket-478 插座插槽内。

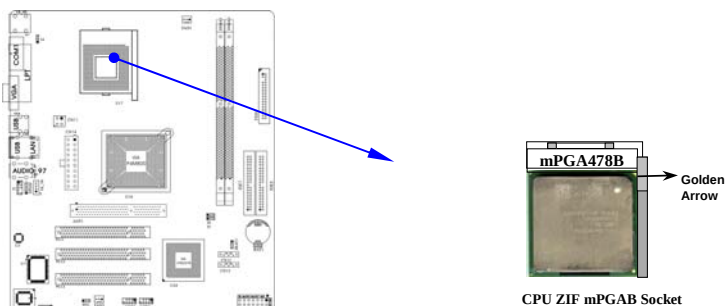

注意: 正确安装好系统后，请您仔细检查并正确设置 CPU 时钟频率。

4.2 安装内存


VIA P4M800 主板配置两个 184-pin DDR DIMM 内存条插槽，可供 DDR 内存使用；支持 DDR266/333/400MHz 内存。

安装内存步骤如下：

1. 将内存条插槽两端的白色固定卡扳开；
2. 将内存条的金手指对齐内存条插槽，并且在方向上要注意金手指凹孔

对上插槽的凸起点；

3. 将内存条插入插槽中，插槽两端的白色卡子会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。(见下图)

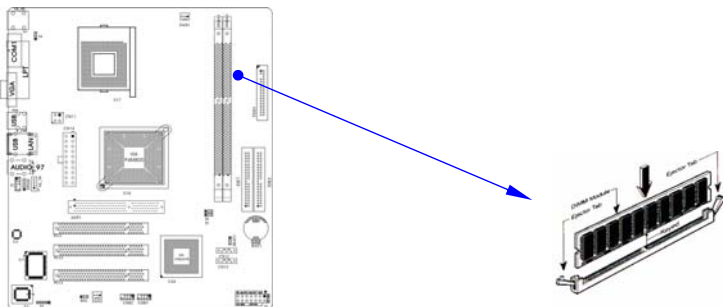

取出内存步骤如下：

1. 同时压下内存条插槽两端白色的固定卡子以松开内存条；
2. 再将内存条取出。

注意！ 当你将 DIMM 内存完全插入 DIMM 插槽时，请将两端的白色护耳紧紧地卡好，使其恰好卡住两端的凹口。

注意！ 当您安装内存的时候请务必确认您的内存已经非常牢固地安装在您的 DDR 内存模组插槽上，否则可能在使用中引起内存或者主板的故障和系统的崩溃。

4.3 安装扩展卡

警告！ 当添加、移除扩充卡，或其它系统组件时请务必关掉电源，以避免对主机板和扩充卡造成损害。

安装扩展卡步骤如下：


1. 仔细阅读扩充卡所附之文件，将所有相关之必要的软、硬件设定好，比如跳线。
2. 除计算机外壳，并将你想要安装之插槽处的机器金属支架拆除。
3. 将该扩充卡插入并稳固地压下去。
4. 拧上螺丝。

5. 将系统机箱放回原位。
6. 如果有必要, 请在 BIOS 内设定其参数。
7. 安装扩充卡所需的相关驱动程序。

4.4 安装 AGP 插槽


主板提供一个 AGP 插槽, 支持 1.5V 的 4X/8X AGP 显卡, 可以支持高速绘图显示扩展卡的使用。

注意! 如果使用 3.3V 的 2X AGP 显示卡, 极有可能将主板烧毁。

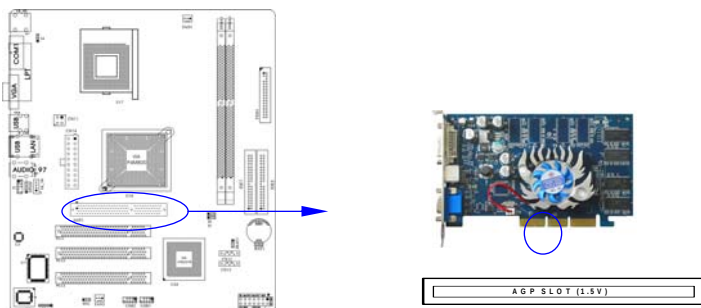

4.5 跳线设置

依照跳线帽的不同连接, 可以改变主板的电子线路, 影响主板的运行。如果跳线帽连接两个针之间, 说明是短路; 如果跳线帽没有连接两个针之间或放置在一个针上, 说明是断开。

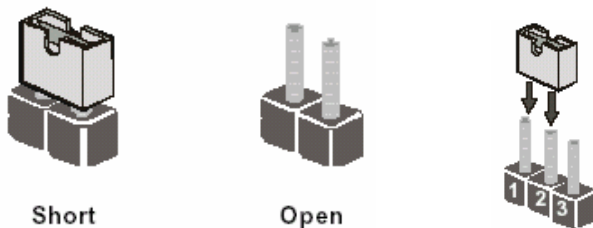

以上是 3 个管脚跳线的举例, 第一个管脚和第二个管脚是短路状态。

主板跳线设置



CMOS清除 (3-pin): JBAT1

您可以通过短接 JBAT1 的 2-3 pins 来清除 CMOS 的数据, 要清除 CMOS 必须完成以下步骤:

1. 先关闭系统
2. 拔掉ATX电源
3. 短接 JBAT1的 2-3 跳线3秒钟
4. 再恢复 JBAT1 到 1-2 跳线
5. 重新连接 ATX power接口

注意: 以下情况您需要清除 CMOS 解决故障的时候

1. 忘记 BIOS 密码的时候
2. 在超频失败机器无法启动时

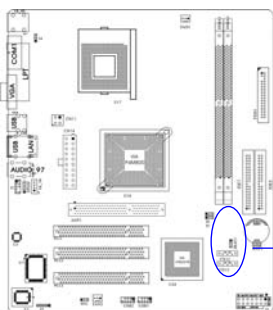


1-2 正常模式



2-3 清除 CMOS

CMOS Clear Setting

键盘开机设定 (3-pin): J4

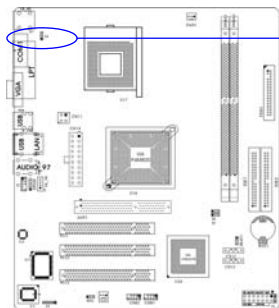

J4




1-2 支持键盘密码开机 2-3 禁止键盘密码开机




Keyboard Power On Setting

CPU 频率设定(3-pin) : J5/J6

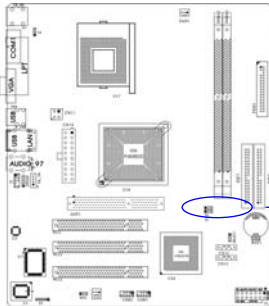

J5/J6



J5	J6	CPU
1-2	1-2	AUTO
2-3	2-3	100
2-3	OPEN	133
OPEN	2-3	200

CPU Frequency Setting

注意：1、清除 COMS 之前，请不要连接 ATX 电源到主机。

2、以上位置图与您的主板布局可能存在不同，仅供参考。

4.6 安装主板到机箱


您很容易地将它安装到机箱上，请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位，并锁上螺丝以固定主机板，以防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

4.7 插座插头与接针

连接电源和风扇

当安装主板到机箱上时，请参考下图将机箱上的连线连接到主板

- (1) 连接电源接头到 CN14/CN11 插座
- (2) 连接 CPU 风扇线到 FAN1 插座
- (3) 连接机箱上风扇到 FAN2 插座

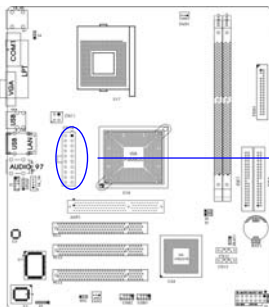

PIN	ROW2	ROW1
1	3.3V	3.3V
2	-12V	3.3V
3	GND	GND
4	Soft Power On	5V
5	GND	GND
6	GND	5V
7	GND	GND
8	-5V	Power OK
9	+5V	+5V (for Soft Logic)
10	+5V	+12V

安装软盘驱动器

主板能支持两个软驱设备, 包括 3.5 英寸或 5.25 英寸两种软驱, 容量为 360K/720K/1.2MB/1.44MB/2.88MB。请将软驱接上电源和接线, 连接到 FDD 的插座上。


安装硬盘/光盘驱动器

主板上有两个 ATAPI 标准规格的加强型 IDE 接口 (IDE1, IDE2)。每一个 IDE 接口都可以外接两个 ATAPI 兼容设备 (如 IDE 硬盘、光驱及磁带机), 所以两个接口总共可外接四个 ATAPI 兼容设备。另外, 此主板支持 ATA 100/133 高速硬盘, 而且附送一根 80pin ATA 100 硬盘线。如果您已购买了 ATA 100/133 硬盘, 那么使用 ATA 100/133 排线直接将硬盘与主板的 IDE 口连接即可。

☛ 仔细观察, 您会发现 ATA 100/133 排线中间有一脚为实, 而主板上 IDE 接口相对应有一个针脚为空。

Serial-ATA 驱动器数据线插槽: CN12/CN13

这个接口是用来连接 Serial ATA 接口的 IDE 硬盘驱动, 您可以在这每个接口上连接一个 S-ATA150 硬盘驱动器。

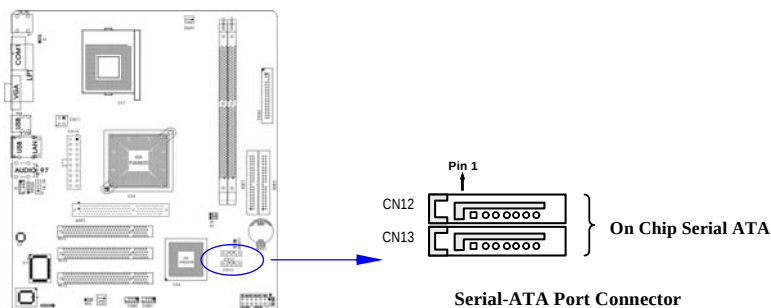

前面板接线(J1)

(1) IDE Activity LED 接头: HD LED

将硬盘工作指示灯连接到计算机机箱的接头。该发光二极管可以显示硬盘是否处于工作状态。

(2) Reset switch lead 接头: RESET SW

这个 2-pin 接头可连接计算机机箱上「reset」的电源线，以达到不关闭系统电源的情况下重启计算机的目的。

(3) Speaker 接口: SPEAKER

这个 4-pin 接头可连接计算机机箱上「speaker」开关，以供机箱上的喇叭使用。

(4) Power LED: PWR LED

你可将计算机机箱上的 Power LED 线连到此开关，当系统电源开启时，Power LED 的灯就会亮起来。

(5) Power switch: PWR SW


这个 2-pin 接头可连接计算机机箱上的电源开关，供计算机激活或关闭使用。

设备描述	管脚
喇叭 (SPEAKER)	6, 8, 10, 12
复位开关 (Reset SW)	5, 7
电源开关 (PWR SW)	9, 11
硬盘指示灯 (HD LED)	2, 4
电源指示灯 (PWR LED)	1, 3




前端 USB 接线(USB2&USB3)

此接头是用来连接附加的 USB 接口插头。同过外加一条可选购的 USB 排线，即可使用附于面板上的两个额外 USB 插头。由于各个机箱厂商生产的 USB 前置面板针脚定义不同，请注意尽量不要购买整合型的 USB 连接排线模块，并且在安装是注意 USB 针脚定义，以避免错误的连接导致主板电路损坏。在连接 USB2&USB3 的接线时，请确认你的 USB 连线与主板的信号线是否相符，如果不相符，请按照下图进行连接。

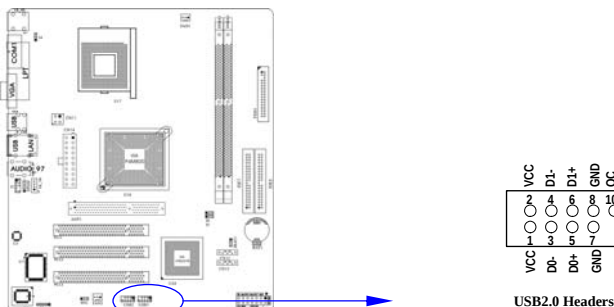


IR 连接(J3)

该接口支持可选购的红外线无线传输以及接收组件。必须在 BIOS setup 中设定其参数以使用 IR 的功能。(红外线输出设备以及数据连线不在主机板配置之内，用户需要根据不同的设备自行购买)

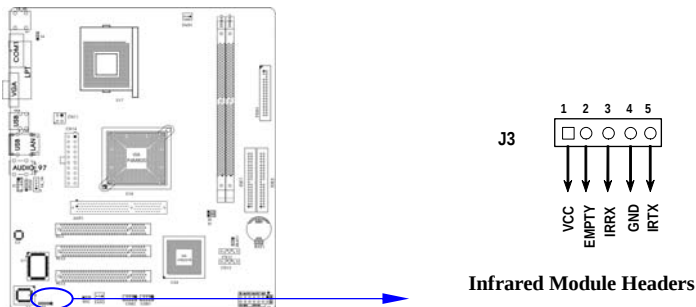



CD Audio-In 接口(CD_IN1)

CD_IN1 为音效输入讯号接口，可直接与 CD-ROM 音效输出连接，这样可以直接使用 CD ROM 输出的模拟音频信号进行播放或者采集。

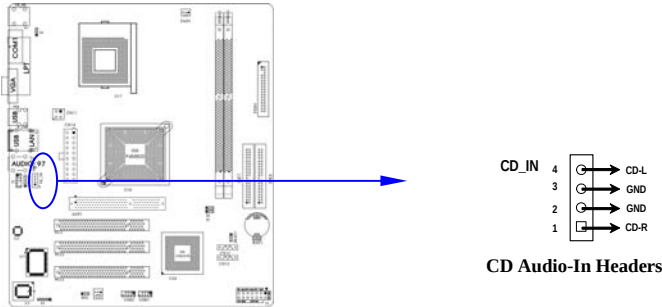


前面板音频接口(J2/SPDIF)

该音频接口包含两个部份，一个是前置音频，一个是后置音频。

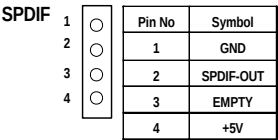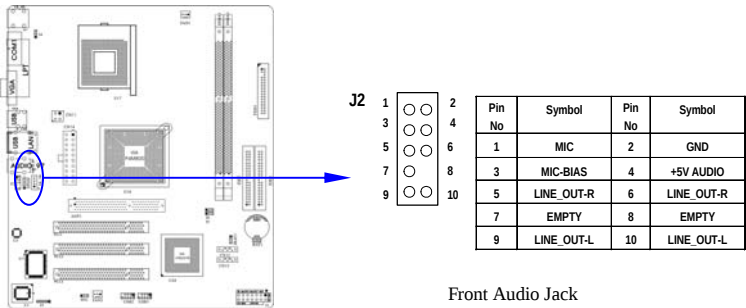

Front Audio Jack

网卡设置说明(可选)



绿色指示灯闪表示有数据包传送。

黄色指示灯亮表示连接上网络。

第五章 BIOS 菜单功能设置



注意：由于主板的 BIOS 版本在不断的升级，所以，本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

BIOS 是一段储存在快闪内存（FLASH MEMORY）中的基本输出、输入控制程序。该程序是主机板与操作系统间的一架桥梁。负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定，例如：时间、日期、软盘驱动器设定和 CPU Setting、硬盘设定、设备工作状态设定等复杂的参数设定。当计算机激活时，会先由 BIOS 程序进行控制。首先执行一个称为 POST（开机自我检测）的自我测试，它会侦测所有硬设备，并确认同步硬件参数。当完成所有检测时，它才将系统的控制权移交给操作系统（OS）。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道，如何妥善的设定 BIOS 中的参数，将决定您的电脑是否稳定运行，是否工作在最佳状态。所以 BIOS 的正确设定是系统稳定性的关键因素，进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS SETUP 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时，由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许你配置：

- 硬盘驱动器，软盘驱动器，和周边设备
- 视频显示类型和显示选项
- 密码保护
- 电源管理特征

A. 进入 CMOS SETUP 设置

电源开启后，当 BIOS 开始进行 POST（Power On Self Test 开机自检）时，按下 键便可进入 AMI BIOS 的 CMOS SETUP 主画面中。

如果您来不及在 POST 过程中按 键进入 CMOS SETUP，您可以补按 <Ctrl>+<Alt>+ 热启动或按机箱上的 Reset 按钮，以重新开机再次进入 POST 程序，再按下 键进入 CMOS SETUP 程序中。

B. 功能键说明

↑（向上键）	移到上一个项目
↓（向下键）	移到下一个项目
←（向左键）	移到左边的项目
→（向右键）	移到右边的项目
Esc 键	退出当前画面
PGDM 键	到下一页
PGUP 键	到上一页
HOME 键	移到当前画面顶端
END 键	移到当前画面末端
F1 功能键	帮助
F2/3 功能键	更改画面颜色
F7 功能键	恢复到 BIOS 原先设定值
F8 功能键	装载最安全的值
F9 功能键	装载最优化的值
F10 功能键	储存设定值并离开 CMOS SETUP 程序

C. 辅助说明

主画面的辅助说明


当您在 **SETUP** 主画面时，随着选项的移动，下面显示相应选项的主要设定内容。

设定画面的辅助说明

当您在设定各个栏位的内容时，只要按下<F1>，便可得到该栏位的设定预设值及所有可以的设定值，如 BIOS 缺省值或 CMOS SETUP 缺省值。如果想离开辅助说明窗口，只须按<Esc>键即可。

D. 主菜单功能


当您进入 CMOS SETUP 设定菜单时，便可看到如下的主菜单，在主菜单中您可以选择不同的设定选项，按上下左右方向键来选择，按<Enter>键进入子菜单。

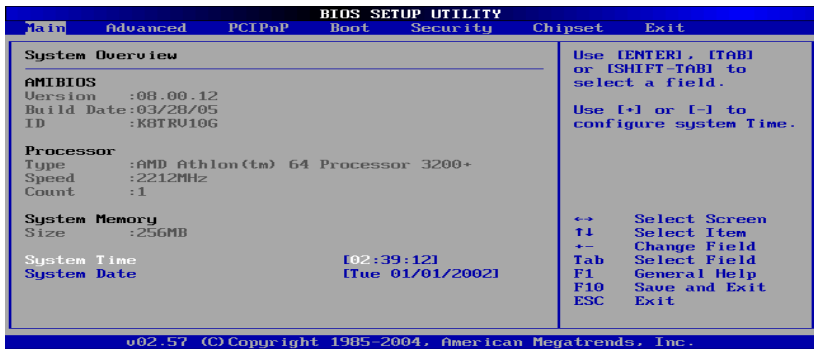

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）


- ✧ MAIN
此项目提供系统基本信息设定
- ✧ Advanced
此项目提供系统进阶功能设定
- ✧ PCIPnP
此项目提供高级 PCI/PnP 功能设定
- ✧ Boot
此项目提供启动功能设定
- ✧ Security
此项目提供系统安全设定
- ✧ Chipset
此项目提供芯片组设定
- ✧ Power Key
此项目提供电源管理设定
- ✧ Exit
此项目提供离开 BIOS 设定程序及出厂默认值还原功能

System Overview(系统基本信息设定)

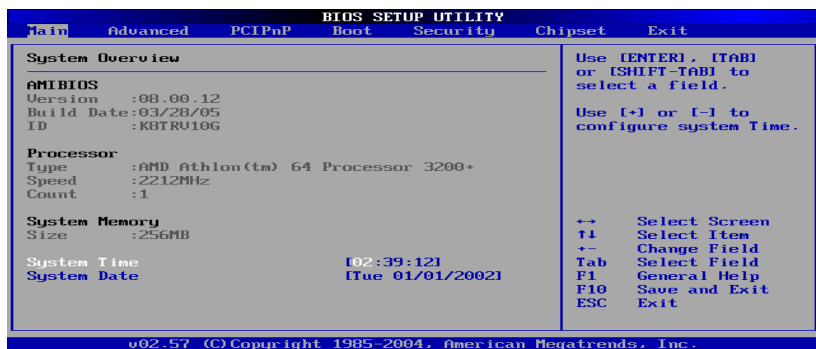


- ✧ AMIBIOS(AMI BIOS 信息)
显示 AMIBIOS 版本信息, BIOS 创建时间及 ID 信息
- ✧ Processor(处理器信息)
显示机种, 速度等
- ✧ System Memory(系统内存)
显示系统内存大小
- ✧ System Time (hh: mm: ss) (时间设定)
设定电脑中的日期, 格式为 “小时/分钟/秒”
- ✧ System Date (mm: dd: yy) (日期设定)
设定电脑中的日期, 格式为 “星期, 月/日/年”。

Advanced Settings(系统进阶功能设定)

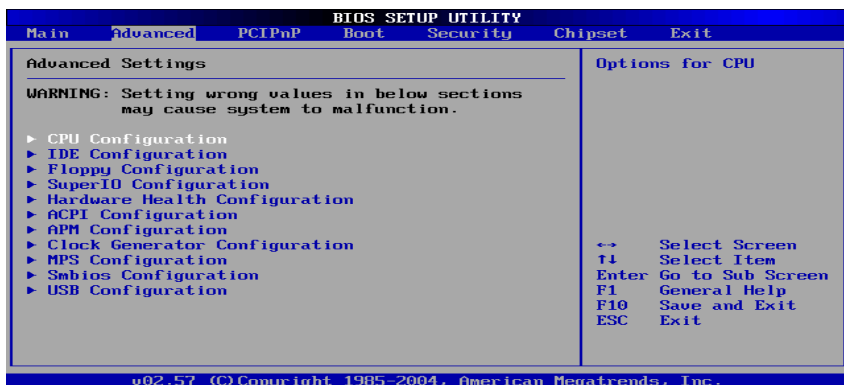


- ✧ CPU Configuration
此选项可让您得知中央处理器的各项信息与变更中央处理的相关设定。
- ✧ IDE Configuration
当您进入 BIOS 程序时，程序会自动侦测系统已存在的 IDE 装置。
- ✧ Floppy Configuration
软盘驱动器类型设置
- ✧ Super IO Configuration
Super IO 芯片配置（串口，并口等）
- ✧ Hardware Health Configuration
此选项可让您设置或查看系统健康状态
- ✧ ACPI/APM Configuration
高级电源管理配置
- ✧ Clock Generator Configuration
主板时钟芯片设置
- ✧ Event Log Configuration
支持 SMBios2.3.1 的事件记录相关设置
- ✧ MPS Configuration
多处理器相关设置
- ✧ PCI Express Configuration
PCI-Express 设备相关设置
- ✧ Smbios Configuration
SMBios 相关设置
- ✧ USB Configuration
此选项可让您改变 USB 相关设置功能。

IDE Configuration

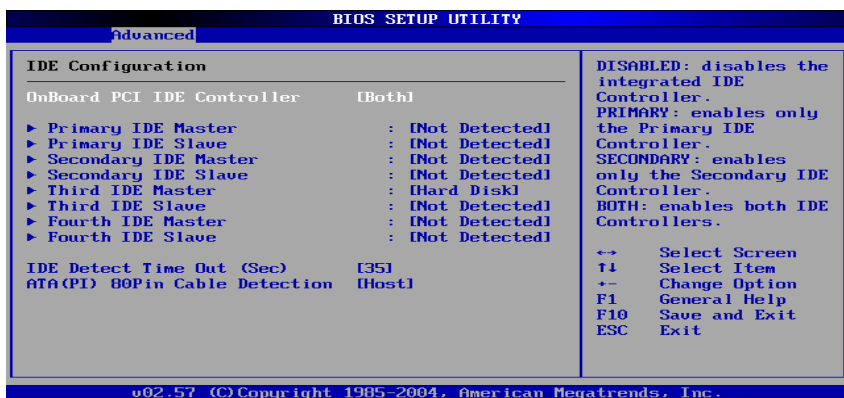

- ✧ Primary IDE Master/ Primary IDE Slave （第一个 IDE 主/从控制器）IDE 设置项的右边设置：“Not Detected”
- ✧ Secondary IDE Master/ Secondary IDE Slave （第二个 IDE 主/从控制器）IDE 设置项的右边设置：“Not Detected”
- ✧ Third IDE Master/ Third IDE Slave （第三个 IDE 主/从控制器）IDE 设置项的右边设置：“Not Detected”
- ✧ Hard Disk Write Protect(硬盘写保护)
缺省值:Disabled
- ✧ IDE Detect Time Out(Sec)（硬盘值超时设置（秒））
缺省值:[35]
- ✧ ATA(Pi) 80Pin Cable Detection (ATAPI 80PIN 数据线侦测)
缺省值:[Host]

Floppy Configuration

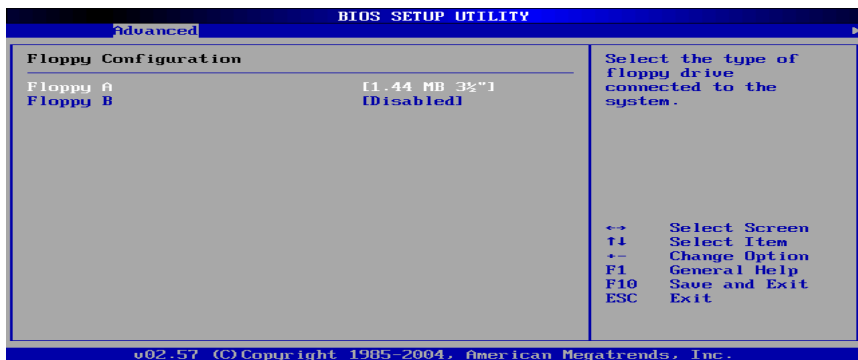


✧ Floppy A/B

可设定的项目如下表示：

NONE	没有安装软驱
360K/1.2M/720K/1.44M /2.88M, 5.25/3.5in	5.25/3.5 英寸软驱，360KB/720KB/1.2M /1.44M/2.88MB 容量

Super IO Configuration

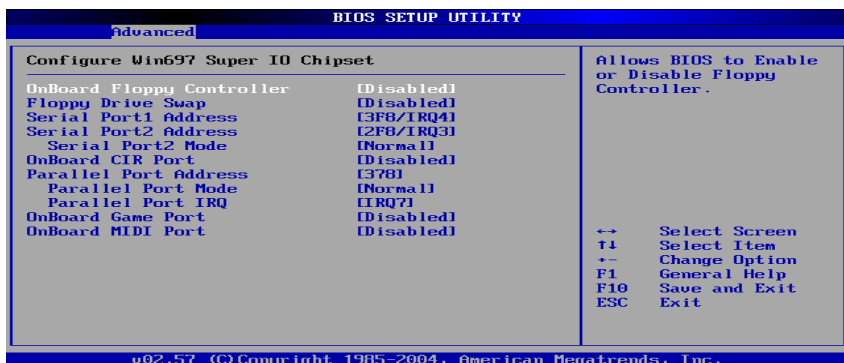


- ✧ OnBoard Floppy Controller (板载软盘控制器)
缺省值: Enabled
- ✧ Floppy Drive Swap(交换软驱代号)
缺省值: Disabled
- ✧ Serial Port1 Address(设置内置串行口 1)
缺省值: 3F8/IRQ4
- ✧ Serial Port1 Mode(设置内置串行口 1 模式)
缺省值: Normal
- ✧ Serial Port2 Address(设置内置串行口 2)
缺省值: 2F8/IRQ3
- ✧ Serial Port2 Mode(设置内置串行口 2 模式)
缺省值: Normal
- ✧ Paralleled Port Address(并行端口选择)
缺省值: 378
- ✧ Paralleled Port Mode(并行端口选择模式)
缺省值: Normal
- ✧ Paralleled Port IRQ(并行端口选择)
缺省值: IRQ7
- ✧ Onboard CIR Port (CIR 端口地址)
缺省值: Disabled
- ✧ Onboard Game Port (游戏端口地址)
缺省值: Disabled
- ✧ Onboard Midi Port (MIDI 端口地址)
缺省值: Disabled

Hardware Health Configuration

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Hardware Health Configuration	
H/W Health Function	[Enabled]
Chassis Intrusion	[Disabled]
Hardware Health Event Monitoring	
System Temperature	:31°C/87°F
CPU Temperature	:50°C/122°F
CPU Fan Speed	:3068 RPM
SYS Fan Speed	:0 RPM
Vcore	:1.500 V
+3.3Vin	:3.209 V
+5Vin	:5.012 V
+12Vin	:11.767 V
Enables Hardware Health Monitoring Device. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +− Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit	
v02.57 (C) Copyright 1985-2004, American Megatrends, Inc.	

- ◇ H/W Health Function (硬盘监控功能)
缺省值: Enabled
- ◇ FAN 1 Mode Setting (CPU 风扇调节模式设定)
缺省值: Full On model

APM Configuration

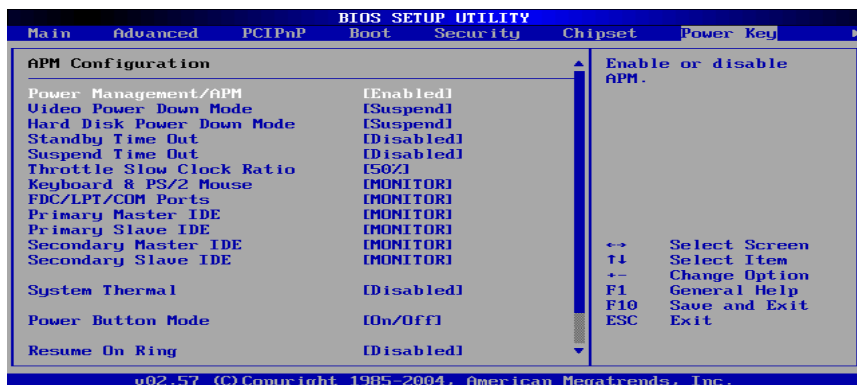


- ✧ Power Management/APM(电源管理方式)
缺省值: Enabled
- ✧ Video Power Down Mode(关闭视频方式选择)
缺省值: Suspend
- ✧ Hard Disk Power Down Mode(关闭硬盘电源方式选择)
缺省值: Suspend
- ✧ Standby Time Out(设置挂起时间)
缺省值: Disabled
- ✧ Suspend Time Out(设置休眠时间)
缺省值: Disabled
- ✧ Throttle Slow Clock Ratio(设置CPU 温控比率)
缺省值: 50%
- ✧ Keyboard & PS/2 Mouse(键盘或鼠标开机)
缺省值: MONITOR
- ✧ FDC/LPT/COM Ports(设置软驱, 串行口, 并行口有存取动作要求时, 是否要取消目前 PC 及该 IDE 的省电状态)
缺省值: MONITOR
- ✧ Primary/Secondary Master/Slave IDE(设置主/从 IDE 0/1 装置有存取动作要求时, 是否要取消目前 PC 及该 IDE 的省电状态)
缺省值: MONITOR
- ✧ System Thermal(设置系统是否进入节能模式)
缺省值: Disabled
- ✧ Power Button Mode(设置开机方式)
缺省值: On/Off
- ✧ Resume On Ring(设置 MODEM RING 开机)
缺省值: Disabled

ACPI Configuration




- ✧ General ACPI Configuration
设置是否使用普通 ACPI 功能
- ✧ Advanced ACPI Configuration
设置是否使用高级 ACPI 功能

Clock Generator Configuration

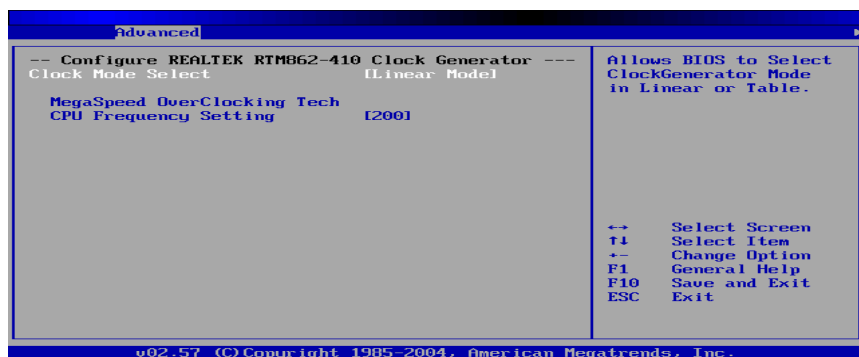


- ✧ Clock Mode Select
设置时钟调节模式
- ✧ CPU Frequency Setting
CPU 频率设置
- ✧ MegaSpeed OverClocking Tech
超频侦测技术（用户进入该项后，系统将 CPU 频率以每次增加 1MHz 进行超频）

USB Configuration

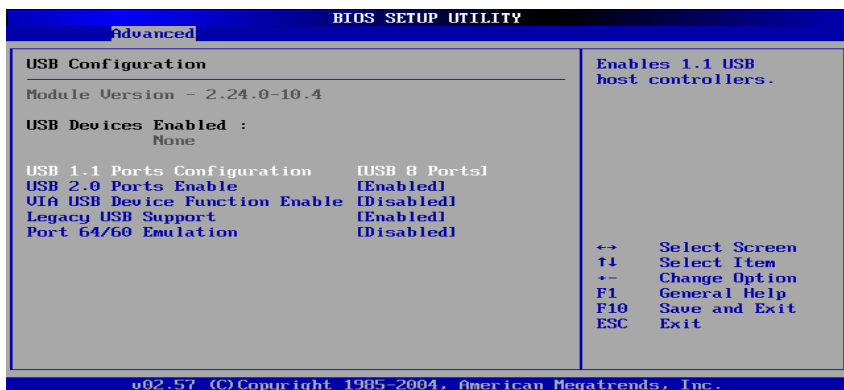


- ✧ USB Function(USB 功能设定)
缺省值: Disabled
- ✧ Legacy USB Controller(开启或支援 USB 装置功能)
缺省值: AUTO
- ✧ USB 2.0 Controller/ USB 2.0 Controller Mode(设定 USB 2.0 装置的传输速率模式)
缺省值: Hispeed

Advanced PCI/PnP Settings (高级 PCI/PnP 功能设定)

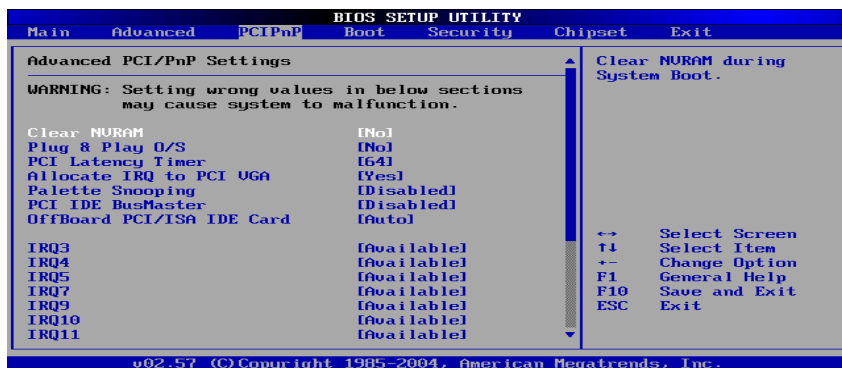


- ✧ Plug & Play O/S(即插即用或 BIOS 自动调整功能设定)
缺省值: No
- ✧ PCI Latency Timer(选择 PCI 信号计时器的延迟时间)
缺省值: 64
- ✧ Allocate IRQ to PCI VGA(指定的 PCI 界面显示卡的 IRQ 中断位置设定)
缺省值: Yes
- ✧ Palette Snooping(非标准架构显示卡设置)
缺省值: Enabled
- ✧ PCI IDE BusMaster (IDE 控制器设置为 PCI 总线主设备)
缺省值: Enabled
- ✧ OffBoard PCI/ISA IDE Card (处置 PCI/ISA 硬盘控制卡)
缺省值: Auto
- ✧ IRQ XX (IRQ 地址设定为 PCI/PnP 装置使用或保留给 ISA 卡使用)
缺省值: Available

Boot Settings (启动功能设定)

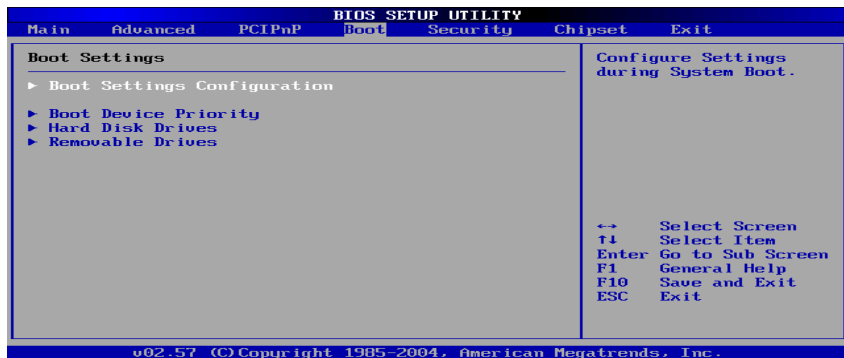

Boot Settings Configuration (启动选项设置)

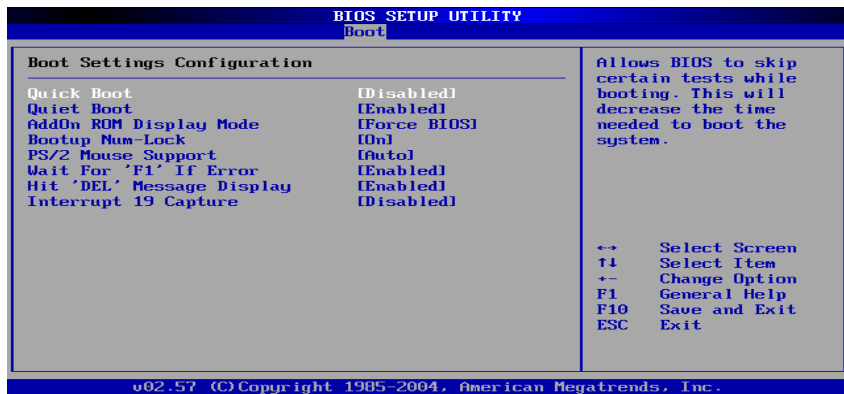

- ✧ Quick Boot (是否略过主板自我测试功能)
缺省值: Disabled/Enabled
- ✧ AddOn ROM Display Mode (设定显卡装置软件程序的显示模式)
缺省值: Force BIOS
- ✧ Bootup Num-Lock (设定开机时 NumLock 键是否自动启动)
缺省值: On
- ✧ PS/2 Mouse Support (PS/2 鼠标开启或关闭设置)
缺省值: Auto
- ✧ Wait For “F1” If Error (当系统在开机时出现错误信息时, 按 “F1” 键才能继续进行开机程序)
缺省值: Enabled

- ✧ Hit “DEL” Message Display (开机时是否显示 “Press DEL to run Setup” 信息设置)

缺省值: Enabled

- ✧ Interrupt 19 Capture (启动失败重新调用中断 19 设置)

缺省值: Disabled

Boot Device Priority (启动设备设置)

BIOS SETUP UTILITY	
Boot	
Boot Device Priority 1st Boot Device [HDD:3M-HDS722525UL] 2nd Boot Device [1st FLOPPY DRIVE]	Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +− Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.57 (C) Copyright 1985-2004, American Megatrends, Inc.	

- ✧ 1st - XXth Boot Device (选择开机时设备启动顺序)

缺省值: XXXXXX Drive

Hard Disk Drives (启动硬盘设置)

BIOS SETUP UTILITY	
Boot	
Hard Disk Drives 1st Drive [HDD:3M-HDS722525UL]	Specifies the boot sequence from the available devices. ↔ Select Screen ↑↓ Select Item +− Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.57 (C) Copyright 1985-2004, American Megatrends, Inc.	

- ✧ 1st - XXth Device (选择开机时硬盘启动顺序)


缺省值: XXXXXX Drive

Removable Drives (便携式硬盘设置)

- ✧ 1st - XXth Device (选择其一个便携式硬盘作为开机磁盘)

缺省值: XXXXXX Drive

Security (安全性设定)

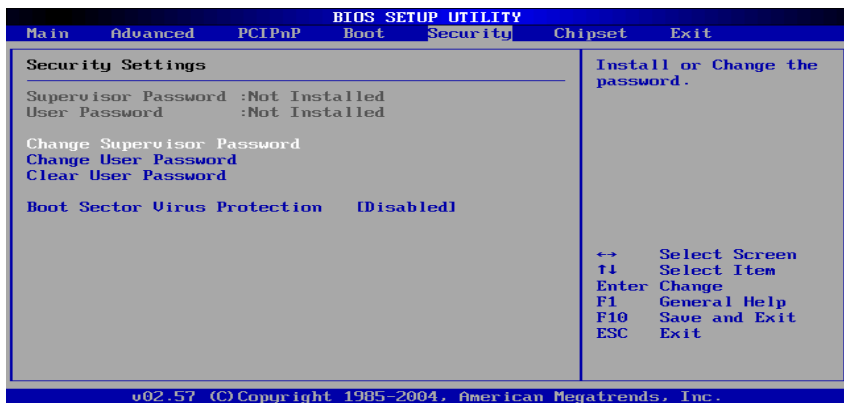


◇ Change Supervisor Password (变更系统管理员密码)

这项能被用来设置系统管理员密码，设置密码有以下这些步骤：

- 1、移动光标到 Change Supervisor Password 设置项，按[Enter]键；
- 2、在[Enter New Password]对话框中输入 6 位要设定的字符或数字密码，

输入完成后按[Enter]键；见下图：

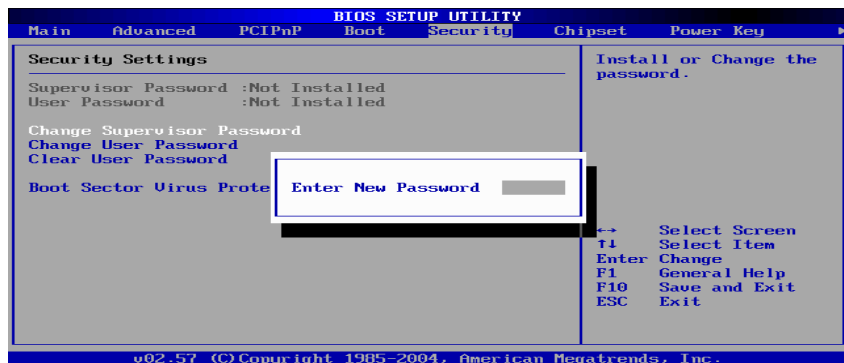

3、按下[Enter]键后，出现[Confirm Password]对话框，再一次输入密码以确认密码正确。若密码正确，系统会出现[Password Installed]，表示密码设置完成；若出现[Password do not match!]，表示密码输入错误，请重新再输入一次。此时画面上方的 Supervisor Password 项目会显示 Installed。若要清除系统管理员密码，请选择[Change Supervisor Word]，出现[Enter Password]对话框时，直接按下[Enter]，系统会出现 Password Uninstalled，表示密码已经清除。

◇ Change User Password (变更使用者密码)

这项能被用来设置使用者密码，设置密码有以下这些步骤：

1、移动光标到 Change User Password 设置项，按[Enter]键；

2、在[Enter New Password]对话框中输入 6 位要设定的字符或数字密码，输入完成后按[Enter]键；

3、按下[Enter]键后，出现[Confirm Password]对话框，再一次输入密码以确认密码正确。若密码正确，系统会出现[Password Installed], 表示密码设置完成；若出现[Password do not match!], 表示密码输入错误，请重新再输入一次。此时画面上方的 Supervisor Password 项目会显示 Installed。若要清除系统管理员密码，请选择[Change User Word]，出现[Enter Password]对话框时，直接按下[Enter]，系统会出现 Password Uninstalled，表示密码已经清除。


✧ Clear User Password (清除使用者密码)

✧ Boot Sector Virus Protection (病毒保护)


在系统启动时或启动后，任何企图修改系统引导扇区或硬盘分区表的动作都会使系统暂停并出现错误信息，您可用杀病毒软件检测或消除病毒。

缺省值:Disabled

Chipset Configuration(芯片设定)

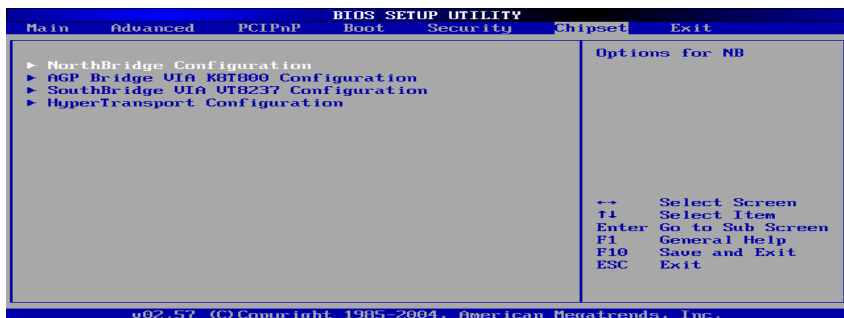


North Bridge Configuration(北桥芯片设定)

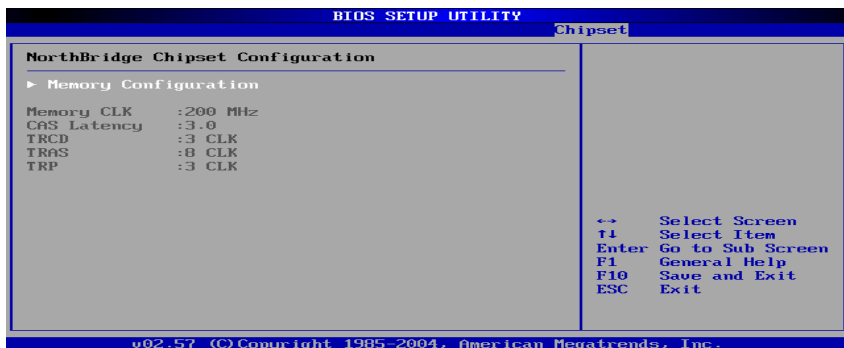


- ✧ DRAM Frequency (DRAM) (内存频率设置模式)
缺省值:Auto
- ✧ Configure DRAM Timing by SPD (DRAM 速度由 DRAM 数据寄存器控制, 也可由系统 BIOS 设定决定, 你可以根据你的内存速度来决定此组的设定值)
缺省值:Enabled
- ✧ Memory Hole (设置是否为其它扩展卡保留一个地址空间)
缺省值:Disabled
- ✧ Boots Graphic Adapter Priority (优先从显卡设备启动)
缺省值:PCI/IGD
- ✧ Internal Graphics Mode Select (板载显卡模式选择)
缺省值:Enabled, BMB
- ✧ Aperture Size Select (为 AGP 卡确定最大的图像缓冲区)
缺省值:256MB

South Bridge Configuration(北桥芯片设定)

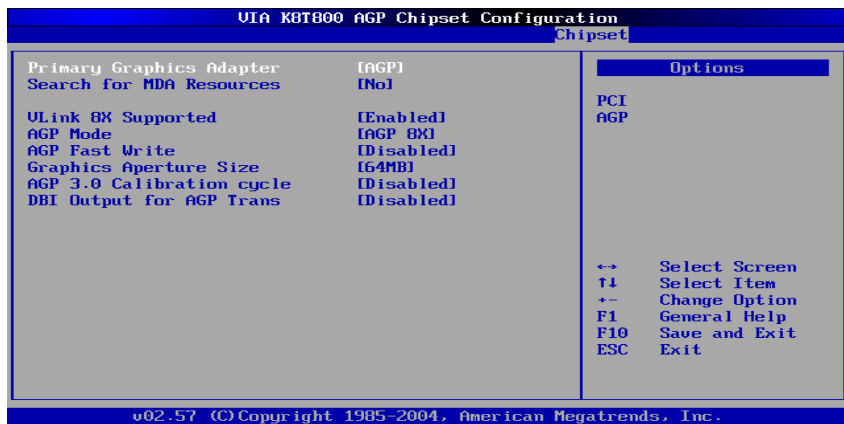


- ✧ Primary Graphics Adapter (图形卡适配器设置)
缺省值:AGP
- ✧ Search for MDA Resources (MDA 资源设置)
缺省值:No
- ✧ VLink 8X Supported (是否设置 Link 8X)
缺省值:Enabled
- ✧ AGP Mode (图形卡模式设置)
缺省值:AGP 8X
- ✧ AGP Fast Write (图形卡快速读写)
缺省值:Disabled
- ✧ Graphics Aperture Size
缺省值:64MB
- ✧ AGP 3.0 Calibration cycle
缺省值:Disabled
- ✧ DBI Output for AGP Trans
缺省值:Disabled

North Bridge Configuration(南桥芯片设定)

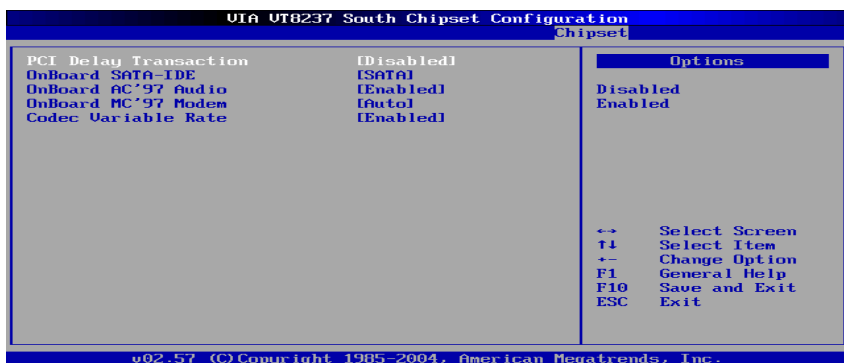

- ✧ PCI Delay Transaction (开启或关闭 PCI Delay Transaction 功能)
缺省值:Disabled
- ✧ OnBoard SATA-IDE
缺省值:SATA
- ✧ AC97 Audio(设置是否使用芯片组内置 AC97 音效)
缺省值: Enabled
此项设置值适用于您使用的是自带的 AC' 97 音效。如果您需要使用其他声卡，您需要将此项值设为 “Disabled”。
- ✧ OnBoard AC' 97 Modem(设置是否使用芯片组内置 AC97 Modem)
缺省值: Auto
- ✧ Codec Variable Rate
缺省值:Enabled

Exit Options(退出 BIOS 菜单设定)

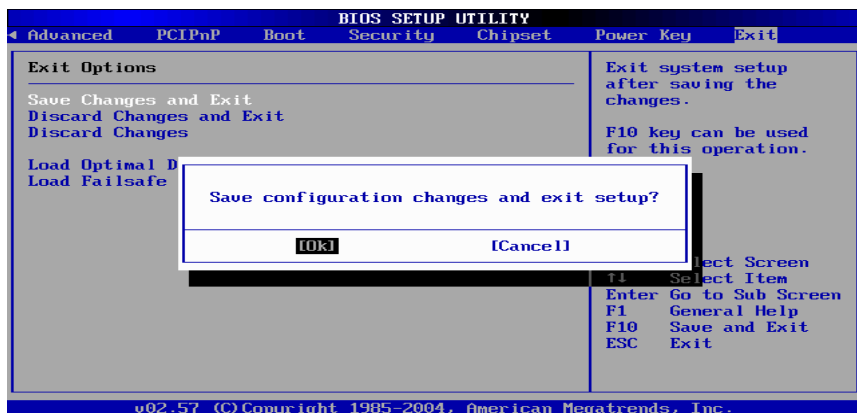

✧ Save Changes and Exit

当您调整 BIOS 设置完成后, 请选择此项确认所有设定存入 CMOS 记忆内。按下[Enter]键后出现以上对话框, 若选择[OK], 将设定值存入 CMOS 记忆并离开 BIOS 设定程序; 若选择[Cancel], 则继续进行 BIOS 程序设定。

✧ Discard Changes and Exit

若您想放弃所有设定, 并离开 BIOS 设定程序, 请选择此项并按下[Enter]键后出现询问对话框, 若选择[OK], 不将设定值存入 CMOS 记忆并离开 BIOS 设定程序; 若选择[Cancel], 则回到 BIOS 程序设定。

✧ Discard Changes

若您想放弃所有设定, 将所有设定值恢复到 BIOS 原先设定值。请选择此项并按下[Enter]键后出现询问对话框, 若选择[OK], 将所有设定值更改为 BIOS 原先设定值, 并继续 BIOS 程序; 若选择[Cancel], 则继续 BIOS 程序设定, 本次修改过的设定仍然存在。

✧ Load Optimal Defaults

若您想放弃所有设定, 将所有设定值恢复到 BIOS 出厂默认设定值。请选择此项并按下[Enter]键后出现询问对话框, 若选择[OK], 将所有设定值更改为 BIOS 出厂默认设定值, 并继续 BIOS 程序; 若选择[Cancel], 则继续 BIOS 程序设定。

✧ Load Failsafe Defaults

若您想放弃所有设定, 将所有设定值恢复到 BIOS 最安全设定值。请选择此项并按下[Enter]键后出现询问对话框, 若选择[OK], 将所有设定值更改为 BIOS 最安全设定值, 并继续 BIOS 程序; 若选择[Cancel], 则继续 BIOS 程序设定。


第六章 驱动程序及软件的安装

P4MS 主板驱动程序(自动安装驱动程序界面)

将本驱动程序光盘放入光驱中，光盘将自动运行，出现以下画面，请参考以下步骤进行安装，选择“VIA 芯片组系列主板”继续：




点击“VIA P4M800/PRO 系列主板”继续下面的安装：

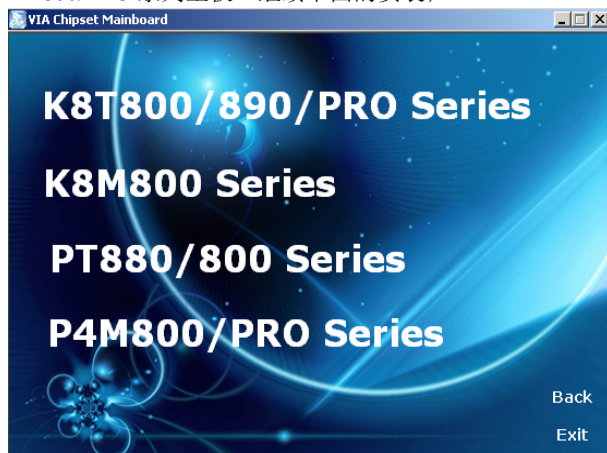

您只需依次点击“VIA Hyperion 4-IN-1 Driver”等安装 VIA 四合一, AUDIO, USB2.0 及网卡驱动程序,然后重新启动，再点上击 P4M800 系列安装内置 VGA 驱动。



点击“浏览光盘”，您可以浏览到光盘内的安装程序内容，见下图。

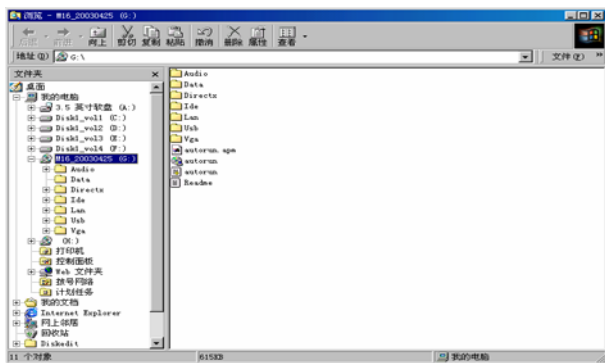


⚠ 备注：若光驱不能自动运行，请打开“我的电脑”双击 CDROM 光驱；双击“Autorun.exe”执行文件，选择相应程序安装。

第七章 声音系统应用

7.1 声音系统应用


当您选用的是两声道声卡时可以按照下面的两声道接线方法, 如果选用的是六声道的声音卡, 对于声音系统应用在此主板有以下几种不同的接法:

1. 两声道声音输出系统连接方法:

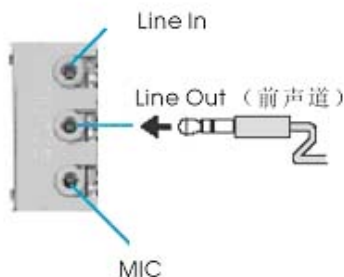


描述: Line Out, Line In 和 MIC 功能在 2 声道模式下都存在。

2. 四声道声音输出系统连接方法:

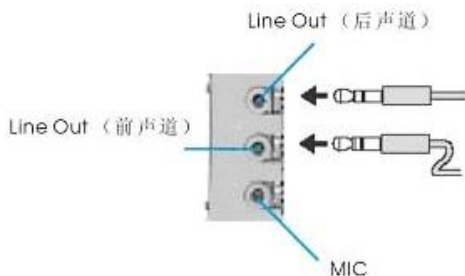

描述: 在 4 声道设置下 Line In 被转换成 Line Out 功能。


3. 六声道声音输出系统连接方法:

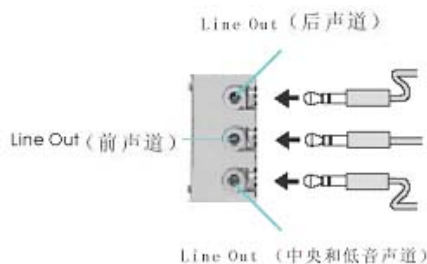

描述: 在 6 声道设置下 Line In 和 MIC 都被转换成 Line Out 功能。


7.2 选择六声道设置

1. 双击 Windows 条中音频图标;
2. 在音效栏目中的环境下拉菜单中选择任一环绕音效;

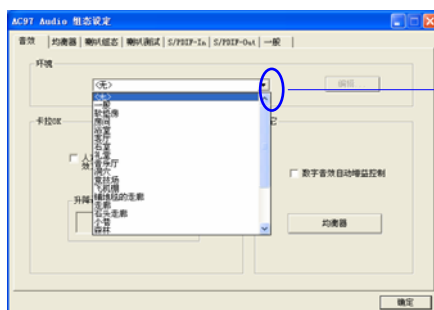


单击此处将出现
下拉菜单

3. 单击“喇叭组态”栏;

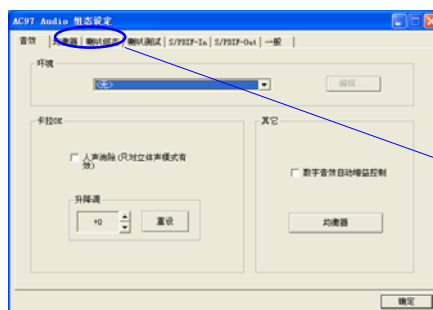

单击此处

4. 以下 Windows 菜单出现；

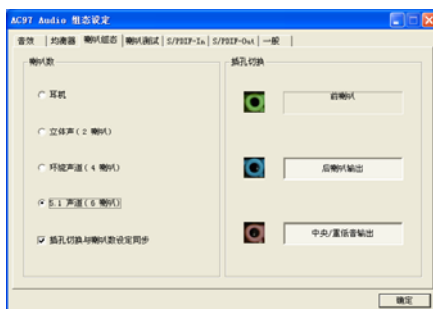

5. 从“喇叭数”中选择“5.1 声道”；
6. 单击“确定”。

7.3 测试每一个喇叭

1. 双击 Windows 条中音频图标；
2. 单击“喇叭测试”栏；
3. 以下 Windows 菜单出现；



4. 单击您希望选择测试的音箱。

非常感谢您使用我公司主板，如果有什么疑问，请到我们网站上查询：<http://www.onda.cn>，您也可以将具体的现象通过 Email 发送到 fae@onda.cn，我们会及时回复给您。

客 户 名 称:							
联 络 方 式	电 话:		联 系 人:				
	FAX:		E-MAIL:				
	地 址:						
产 品 名 称							
BIOS 信 息							
事 件 描 述	CPU	Memory	Power Supply	VGA	Sound	Modem or LAN	Other
	操作 系统			驱动程序版本			
原因 描述							
解决 方案							
备注 栏目							

