

准备

安全说明	4
特征	6
开箱检查	8
各部名称	9

与计算机的连接

和计算机进行连接	11
手动安装USB驱动程序	15
使用移动硬盘(计算机)	18
● 下载 / 上传文件	18
● 拔下USB 连接线	18
● 格式化	19
安装 yepp Studio	20
● 在 yepp Studio 上查看帮助	21
安装Lyrics Station	22

基本使用

播放音乐和关闭电源	28
设置音量和锁定功能	29
语音录音	30
MP3 编码	31
查找音乐和语音文件	32
收听FM广播	33
FM 编码	35

附加功能

设置片段重复	36
设置菜单	37
使用导航功能	38
设置播放列表	40
设置高级功能	41
选择播放模式	41
设置 EQ 模式	42
文件管理	43
● 删除	43
● 格式化	43
设置显示	44
● Scroll (滚动速度)	44
● Information (当前信息)	44
● Backlight(背景灯)	44
● Contrast(对比度)	44
设置时间	45
● Auto Off (自动关机)	45
● Sleep(睡眠)	45
设置 REC	46
● Bitrate (比特率)	46
● AutoSync Time(录音时间同步)	46
设置WOW等级	47
● 调节 SRS和TruBass 等级	47
● Optimization(优化设置)	47
设置默认音量	47
按键Beep(蜂鸣)声	48



附录

MENU 一览表	49
----------	----

客户支持

疑难解答	50
产品规格	52

以下是为了使用者的人身安全和避免造成财产损失等的内容。务请认真阅读，正确使用。

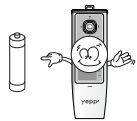请避开温度过高（35℃以上）或过低（-5℃以下）、潮湿的地方。 	切勿严重撞击主机。 切勿在播放器上放置重物。 	勿使异物进入主机箱内。 
当挂在颈项上时，不要撞击和重压 	切勿接触苯、稀释剂等化学试剂。 	如果长期不使用，请取出电池。 
请避开直射光线或发热器具。 	请避开灰尘较多的场所。 	切勿自行拆卸、修理、改造。 

安全使用

关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机。这样不仅危险而且在有些地方是违法的。步行特别是过人行横道时如果使用耳机欣赏音乐是危险的。

保护听力

- 不要将音量调得太高。
- 医生指出，长时间使用较大音量进行收听会损伤收听者的听力。
- 出现耳鸣时，请调低音量或停止使用。

操作环境

- 外界温度：5℃～35℃（41°F～95°F）
- 湿度：10～75%

环境信息

- 废弃包装、电池，旧电子产品时，请分类处理。
- 包装材料分为纸壳、聚乙烯、PS等三类，请不要使用其它多余的材料。

因本机系统崩溃、修理或其它原因造成数据的损伤，本公司概不负责。

MP3, WMA, ASF 播放

- 什么是MP3? 即 MPEG1.0/2.0/2.5 Layer3 音频格式, 是一种易于使用的音乐文件格式。
- 什么是WMA? 即微软Windows Media 音频文件, 是一种使用者不断增加的音乐文件格式。
- 什么是 ASF? ASF 是一种Windows Media 播放格式并且包括多种多样的内容。主机也能播放 ASF音频文件。

移动硬盘功能

- 可以在 Windows 资源管理器中轻松地复制、保存文件。

支持 USB 2.0

- 最大数据传输速度可为18Mbps。

语音录音功能

- 可以用作授课录音、会议录音、高音质录音等。

支持 3D 立体声音效

- 您可以感受丰富的低音和雄浑的 3D 立体声音效。

MP3 直接编码录音

- CD, 磁带和收音的音乐文件不需要通过计算机就可以直接转换成 MP3 文件。

FM 收音

- 利用自动搜索及保存频率的功能可以更容易收听 FM 节目。

支持升级功能

- 可以进行升级, 以便添加yepp内置程序(固件)的功能。添加功能、添加CODE等。升级相关事项会在网站 (<http://www.yepp.com.cn>)上公布, 请经常光顾查阅。

最长连续播放20小时

- 一节碱性电池(AAA/LR03) 最长可连续播放 20小时。
参考: 播放时间会因使用电池的种类和使用情况不同而异。


歌词同步

- 将歌词经过Lyrics Station编辑后存档, 将编辑后的文件传送到本机, 本机将可由显示屏显示歌曲同步的歌词内容。




型号	YP-53 H	YP-53 V	YP-53 X	YP-53 Z
内存容量	128MB	256MB	512MB	1GB

- 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标出的容量。
- 为提高产品性能，附件如有变更，恕不通知。

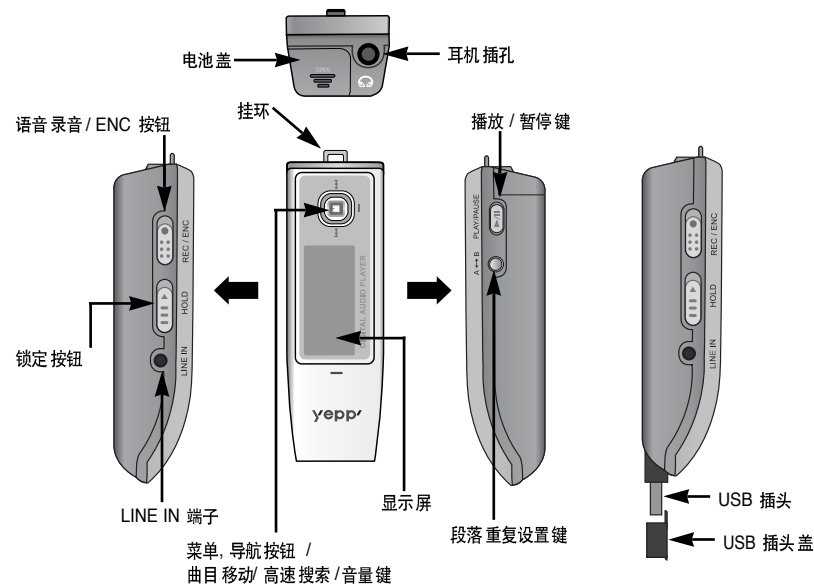


显示屏

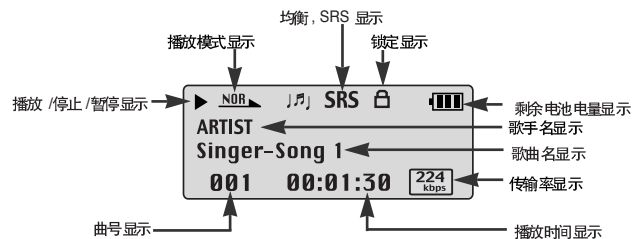

放入电池

- 1 按箭头方向推动电池盖并打开。
- 2 然后放入电池，放入时电池的 +, - 极要正确，向箭头方向推动并盖好电池盖。

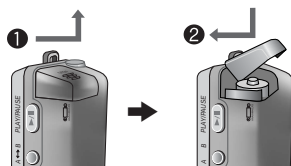

注意

- 如对电池盖过度用力，可能导致损坏。

系统配置要求

计算机系统应具备如下条件:

- 奔腾 133MHz 或以上。
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB 可用硬盘空间。
- CD-ROM 驱动器。(2 倍速度以上)
- 支持 USB 端口(2.0)。
- DirectX 8.0 或以上。




- 请在Windows 2000 或 XP的Administrator(管理员)帐户安装驱动程序，否则，安装不能完成。
- 未安装所提供的驱动程序，在Windows ME, 2000 或 XP 环境也能识别，但是，为了能在计算机上格式化yepP和升级固件程序，所以必须安装驱动程序。
- 如果Windows 98中没有安装YP-53 驱动程序，不能直接使用移动硬盘功能。您必须先安装USB 驱动程序才能使用。

在与计算机连接前，确认是否已安装USB 驱动。如果显示“Add New Hardware Wizard”(“添加硬件向导”)，请选择[Cancel](取消)键再继续安装USB 驱动。

安装软件

- 1 在CD-ROM 驱动器中插入安装光碟，然后弹出如下所示的画面，选择 [Install yepP USB Driver] (安装yepP USB 驱动程序)。

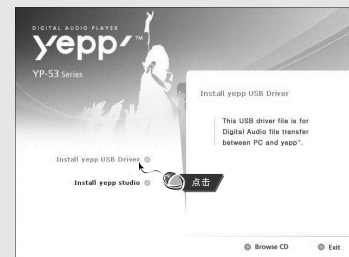

2 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。



1 利用USB连接线将主机连接到计算机


1 将 USB 连接线连接到电脑的USB 接口。

2 将 USB 连接线的另一端连接到Yep p下端的 USB连接端子。
您也可以通过本机的USB 插头将本机直接插到计算机的USB 接口上。

● 如果在USB 驱动程序的初始化过程中或在命令执行中拔下USB 连接线，可能会导致计算机出错。

3 弹出发现新硬件提示信息的同时，将会安装USB 驱动程序。也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器，确认是否已正常安装。

4 USB 驱动程序安装后，在「设备管理器」中显示，
"Samsung yepp YP-53 USB Device"。

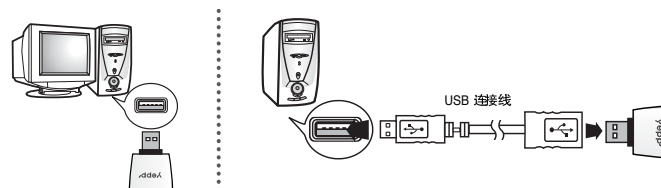

USB 驱动程序确认方法

Windows 98:

控制面板 → 系统 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → Samsung yepp YP-53

Windows 2000:


控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 →

Samsung yepp YP-53 USB Device

Windows XP:

控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 通用串行总线控制线 →

磁盘驱动器 → Samsung yepp YP-53 USB Device

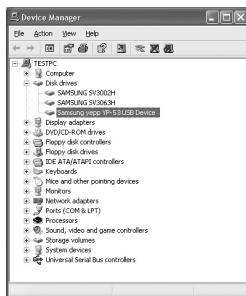

5 如果USB 驱动不能自动安装，请参阅下一页。

只有在 USB 驱动正常时，才能直接进入“下载/上传文件”。

如果USB 驱动程序未自动安装时，请参考以下方法。

安装软件

1 检查设备管理器。

Windows 98,ME:

控制面板 → 系统 → 设备管理器

Windows 2000:

控制面板 → 系统 → 硬件 →

设备管理器

Windows XP:

控制面板 → 系统 → 硬件 →


设备管理器

2 确认是否存在标有感叹号或问号的设备。
(标记为未知设备或 USB 驱动)。


3 双击带有感叹号或问号的设备。



- 如果您使用 Windows 2000 系统或者您所用的Windows 版本不能辨认USB 驱动，您可以从 windowsupdate.microsoft.com 上下载最新的服务包。
- 根据计算机或操作系统的不同，安装的方法也多种多样。
您可以联系计算机供应商或服务中心获取更多的安装信息。
- 如果在USB 驱动的安装过程中连续出错，请重新启动计算机并重新连接上USB 连接线

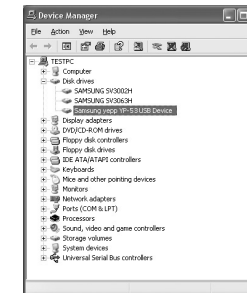

4 选择驱动程序，然后点击 [Update Driver] (重新安装驱动程序)。

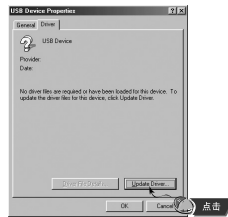


5 选择兼容驱动程序，然后点击 [Next] (下一步) 结束即可。



在 Windows 98 中

在接下来的每个窗口中点击 [Next] (下一步) 按钮。

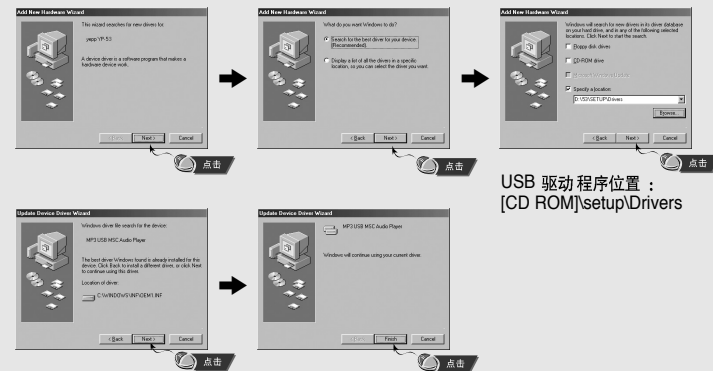

● 程序安装完后必须重新启动计算机。



注意

- 如果YP-53 的USB驱动程序没有安装，您不能将其当作移动硬盘使用。务必先确认已经安装好了USB驱动程序。


使用移动硬盘 (计算机)

下载/上传文件

- 1 将主机 连接到计算机上。
- 2 运行计算机的资源管理器。
 - Windows 资源管理器中显示可移动磁盘。
- 3 选择您想要保存的文件，然后拖到移动硬盘。

被保存的文件将以保存时显示的文件名顺序进行播放。改变文件名以改变播放顺序。

- 如果在资源管理器中将音乐文件名改为 001***, 002***... , 音乐文件将按照 001***, 002***... 的顺序播放。

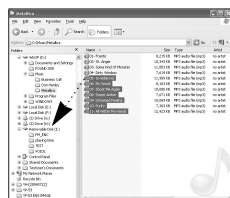

注意

-在下载或上传文件时会显示“READING/Writing”(读/写)信息。

如果在“READING/Writing”(读/写)运行中拔掉USB连接线，主机也许将不能正常工作。

- Yeep播放音乐文件的顺序与您资源管理器中选择“可移动磁盘”列出的文件顺序无关。

拔下USB 连接线

在文件传输全部完成后，一定要按如下方法拔下连接线。

- 1 双击窗口右下方任务栏中的绿色箭头。




拔下或弹出硬件

点击


使用移动硬盘 (计算机)

- 2 选择 USB 驱动，并按 [Stop] (停止) 按钮，当出现USB Mass Storage Device设备现在可以安全从系统中移除信息时，请按 [OK] (确定) 按钮并且拔下 USB 连接线。

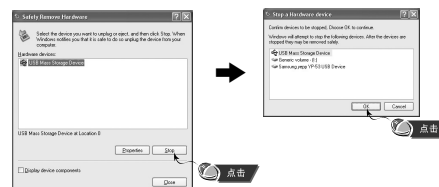

格式化

- 1 选择移动硬盘图标点击鼠标右键选择 [Format] (格式化)。

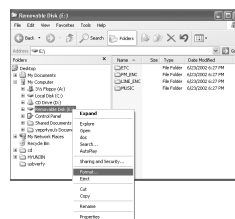

注意

- 格式化后，原来设置好的菜单回到初始化状态。
- 格式化时请务必小心，格式化完成后所有的文件都不能恢复。

- 2 请按 [Start] (开始) 按钮。


- 主机中所保存的文件将被全部删除。
- 选择 [Volume label] (卷标) 您可以更改移动磁盘的名称。



点击

在计算机上安装yepp Studio可以转换并播放音乐文件。

1 将安装光盘插入光盘驱动器中选择 [Install yepp Studio].

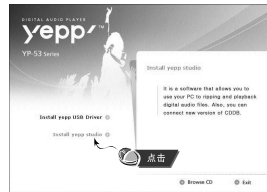


2 选择语言。



3 请按照 如下出现的一系列窗口提示完成安装设置。

- 关于 如何使用yepp Studio的更多信息，请参阅帮助。

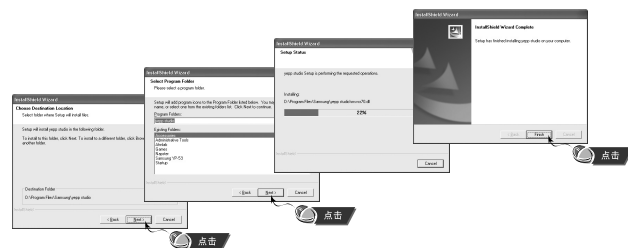


- 最初运行yepp Studio 时, 如果弹出 [登录产品码] 窗口, 请输入主机的制造编号(S/N)。

运行 yepp Studio 并按 F1。

- 出现帮助。

将箭头 移至yepp Studio 的顶部, 并单击鼠标右键, 将出现以下的选择窗口。

- 单击帮助, 将出现帮助窗口。

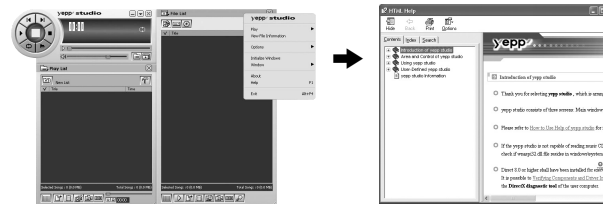

注释

- 音乐 识别技术及相关 数据由Gracenote&Gracenote CDDb® Music Recognition ServiceSM (音乐 识别服务SM) 提供。
- CDDb是 Gracenote公司的 注册商标。Gracenote 标识及徽标、Gracenote CDDb标识及徽标以及 "Powered by Gracenote CDDb"标识是 Gracenote公司的 注册商标。Music Recognition Service 与 MRS是Gracenote公司的 服务标志。
- 如果 计算机上 安装了 防火墙, 有可能查不到CDDb的信息。


1 将安装CD插入CD-ROM 驱动，选择
[Install Lyrics Station]。



2 选择您想使用的语言。



3 当连续出现提示窗口时，点击[Next]按钮。

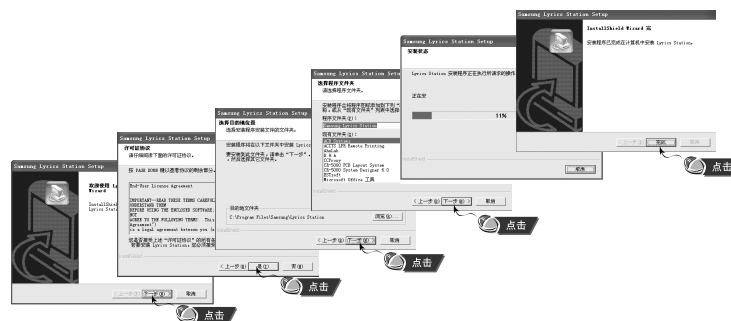

打开yep电源并连接到计算机。

进入Lyrics

- 1 点击 [Lyrics Station]。
- 2 在 Lyrics Station 显示屏上部的选择产品窗口中可以选择您使用的产品名称。



- 3 直接移到已设置好的您想要的音乐文件，选择文件以标记您想要的音乐文件的歌词，然后点击显示屏左上角的[Enter Lyrics]。

- 如果您想要的歌词在数据库里找到了，在[Lyrics Marking] 会显示YP-53，如果没有歌词就不会显示。




参考

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station 的yep产品，点击产品窗口选择您最满意的产品。

查找歌词


如果歌词下载失败或下载的歌词与原来的音乐文件不匹配，请使用 [Search Lyrics]功能。

- 1 想搜索歌词时,选择音乐文件后,点击[歌词搜索]按键。
- 2 在查找窗口中输入歌手名或者歌曲名称，然后点击[Search]。

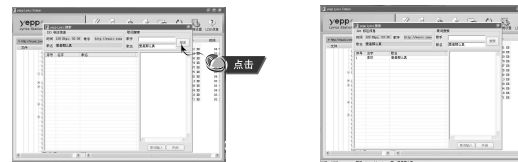

- 3 双击您想要的歌词，或点击[Lyrics Marking]按钮。

- 所选的歌词将自动被标记。
- 如果您想要取消所标记的歌词，点击[Delete Lyrics] 删除您想要删除的歌词。
- 您可以使用[Preview] 按钮检查所标记的歌词。

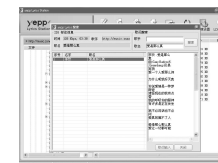

注意

- 在菜单中设置LYRIC为ON，您可以预览歌词。
- VBR文件不能支持歌词。

I 手动进入 Lyrics

- 1 选择您想要的音乐文件进入 Lyrics 然后点击[Edit Lyrics] 按钮。
- 2 在播放歌词窗口的底部按[Text Editor]按钮，进入 Lyrics Station 点击 [OK]按钮。



- 3 在预览窗口点击播放键开始播放音乐文件然后当歌词逐一开始播放时点击 [Sync Setting]按钮。
 - 4 当Sync 设置完成时，点击[Lyrics Marking] 按钮。
- 当已进入 Lyrics 时，在预览窗口按播放键检查已标记的歌词。



I 修改歌词

- 1 选择您想要修改歌词的音乐文件并点击 [Edit Lyrics] 按钮。
- 2 双击您想要修改时间或歌词，然后开始修改。



- 3 当修改完成后，点击 [Mark Lyrics]按钮。



参考

- 请按[Finish Edit] 键退出编辑模式。
- 如果已经存在有歌词文件，请在编辑模式下先按[Open lrc]键打开歌词文件 然后点击 [Mark Lyrics] 键。

打开与关闭电源

开机：按 ►/⏻ 键打开电源。

关机：长时间按 ►/⏻ 键关闭电源。

播放音乐

请按 ►/⏻ 键。

- 开始播放。



停止播放

按 ►/⏻ 键暂停播放。

- 如果在暂停状态下,10 秒内 未按任何 按键(时间也会随设置的不同而不同),主机 会自动断电源。
- 在暂停模式下,再次按 ►/⏻ 键又 重新播放。



- 有关WMA文件,只能播放由Windows Media Player (8.0版本)所制 成压缩率 为48Kbps-192Kbps的 音乐文件。
- 能在菜单中设置关机时间。

调节音量

利用 -/+ 键调节音量。



注意

- 音量调节范围为00至30。



锁定功能

如果设置了锁定功能,那么在播放中即使按 其它键,也不会 响应。

按箭头方向移动 开关。

- 当按下锁定键时,显示 “ HOLD!” (锁定)。



1 移动  键到 ENC位置，录音开始。


2 按相反方向移动  键停止录音并生成新的语音文件。



参考

- 按V001,V002.....的顺序录音，录音后在VOICE(语音)文件夹中保存为WAV文件。
- 如果存储器已满时，则自动停止录音。
- 在FM模式下或是Line in连接线已经连接时，不能进行语音录音。

1 利用连接线把外部音频设备的Line Out端子(或音频输出端子)与主机的Line in连接起来。

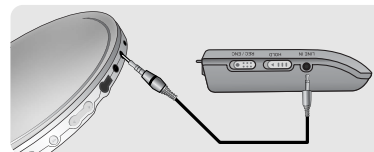

2 移动  键到 ENC 位置，MP3 编码开始。

- 如按  键。编码暂停，再按  则继续编码。

3 在编码过程中如果将  键移到 REC 位置，编码停止，生成新的编码文件。

- 按L001, L002, L003.... 顺序编码，编码后，以MP3文件的格式保存于LINE_ENC文件夹中。



参考

- Bit Rate(比特率) 可以在32Kbps,64Kbps,96Kbps,128Kbps之中设置。
- 在编码监听过程中您可以调节音量大小。



注意

- 在编码过程中如果拔下Line in连接线，则编码停止。
- 电池电量不足时，不能进行编码。
- 请将外部音响设备的音量设置为适当大小后再编码。当音量过大时，编码的音质可能会不好。

在播放中查找需要的部分

- 在播放中向左右长时间推动 ,  可以查找到需要的部分并收听。
- 如果松开推动的键, 则正常播放。

在播放中更换播放的曲目

- 在播放过程中快速推动  键则播放下一曲目。
- 如果在开始播放后5秒以内快速推动  键, 则移到上一首并播放, 如果在5秒以后快速推  键, 那么当前曲目从头播放。

在停止状态下更换播放曲目

- 如果向左或向右推动 ,  键, 则移动到上一首或下一首。



- 参考**
- VBR(可变比特率) 文件: 压缩率随着音乐变化(如音调等)而相应改变的MP3文件。
 - 播放VBR文件时, 在播放开始后5秒钟内, 即使推动  键, 也可能不会移至下一首并播放。
 - 采用 MPEG 1/2/2.5第一层或第二层格式压缩的MP3的文件, 可能会无法播放。所以您在制作MP3文件时, 请确认采用MPEG1/2/2.5第三层格式。

首先, 请选择  键, 弹出菜单画面后, 请选择FM Radio(FM广播)。


手动查找频率

- 请快速地推动 ,  键, 手动搜索需要的频率。




自动查找频率

- 请长时间推动 ,  键, 自动搜索需要的频率。



手动保存频率

- 手动搜索需要的频率后, 如果长时间按  键, 弹出保存画面。
- 请使用 ,  键选择需要的频率保存号码, 然后按  键。



自动保存频率


- 在FM模式下, 请长时间按住 A↔B 键。
- 在87.50MHz 到108.00MHz 之间自动选曲并保存。
- 自动保存频率时, 从1号起重新保存。



- 注意**
- 如果要退出 FM 模式, 请按  键。
 - Mono(单声道) 或Stereo(立体声)会自动选择。


查找已保存频率

- 1 在FM模式下，按▶/⏸键。
 - 弹出 PRESET(预设) 画面。
- 2 请使用◀◀, ▶▶键移动到需要的频率。



删除保存的频率

- 请移到要删除的 PRESET(预设) 号码后，长时间按  键。
- 已保存的PRESET(预设) 号码将被删除。




注意

- 最多可以保存 20 个频率。
- 如果在 PRESET(预设) 画面中按▶/⏸键，退出PRESET(预设)模式。

- 1 在收听FM过程中，滑动  键到 ENC 位置。

- 开始把接收的 FM 广播 编码。




- 2 滑动  键离开REC位置。

- 生成一个文件，编码停止。
- 文件按 F001, F002, F003...顺序生成MP3 文件，并保存在FM_ENC 文件夹中。

▶ 重复片段开始点

在播放音乐或语音文件过程中，请在想反复收听的开始部分快速地按 **A↔B** 键。

显示屏幕上出现 **A↔**




▶ 重复片段结束点

请在结束片段反复的部分再快速地按 **A↔B** 键。

显示屏幕上出现 **A↔B**

设置的片段重复播放。




注意

- 若要取消重复片段，请再次快速地按 **A↔B** 键。
- 如果使用 **⏮**、**⏭** 键选择快速搜索时，则重复片段自动取消。
- 音乐及语音文件的最后10秒不能被设置成重复段落部分。

按 键，进入MENU（菜单）模式

使用 **←**、**→** 键移动后快速地按 键，选择需要的菜单。

再次长时间按 键，退出MENU（菜单）模式。



- Now playing (现在播放)：确认现在播放的曲目。
- Navigation (导航)：移至导航模式。
- FM Radio (FM广播)：要收听FM广播。
- Playlist (放列表)：要播放您想要曲目。
- Settings (设置)：设置主机的高级功能。
- Exit (退出)：退出MENU菜单。



- 在MENU模式下，30秒后没有操作将会取消菜单模式。

利用 导航功能 您可以快捷地 查找您需要的文件或转换模式。

1 长时间按  键进入 导航模式。
或按  键移至 菜单然后再 选择导航模式。

2 选择您 想要播放的文件及文件夹。

-  : 移至上一级文件夹。
-  : 移至下一级文件夹。
-  : 直接 移至文件或文件夹。
-  : 移至下一文件夹, 如果 没有下一级的文件夹时, 所 选择的文件 将会被 设定在播放列表 中

3 按  键。

- 播放 所选择的 文件。



- 在 导航模式下, 长时间按  键退出 导航模式。


播放和取消文件夹

播放文件夹

1 长时间按  键移至 导航模式。

2 使用 ,  键移至 您想要播放的文件夹并按  键。

- 当出现 "  " 时, 所 选择的文件 将播放。

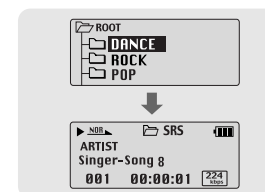


取消播放文件夹

1 在文件夹播放当中长时间按  键回到 导航模式。

2 使用 ,  键移至 您想要的文件并按  键。


- 当播放的文件夹被取消时, 会出现 "  " 标记并 且播放所选择的文件。

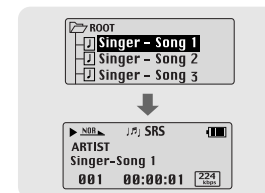

设置播放列表

在导航模式中选择您想要播放的文件并按  键。

- 所选择的文件将被标记。
- 在导航模式中移至被标记的文件并再次按  键，所设置的播放列表被解除。



播放播放列表

1 在菜单选择 **Playlist** (播放列表)。

- 显示您所设置的播放列表。

2 移至您想要播放的文件并按  键。


- 显示“P”标记并且播放所选择的文件。



1 在菜单中选择 **Settings** (设置)。(参阅“设置菜单”)

2 在Settings(设置)中,使用  移动到需要的功能,然后按  键选择。


- 使用  键回至上级菜单 或者选择 Return (返回)。



选择播放模式

1 在 Settings (设置) 中选择 **Playmode** (播放模式)。

2 在Playmode (播放模式) 中,使用  移动到需要的功能,然后按  键选择。




- Normal (正常): 按收录的曲目顺序依次播放。
- Repeat one (重复一个): 重复播放一首曲目时。
- Repeat all (全部重放): 重复播放所有曲目时。
- Shuffle (随机): 随机播放所有曲目时。
- Intro (浏览): 当要收听已保存的所有曲目前面 10 秒钟时。
- Return (返回): 回至上级菜单。

1 在 Settings (设置) 中选择 **Equalizer** (均衡器) 。

2 使用 **←+→** 键选择您想要的声音模式然后按 **Enter** 键。

- SRS (): 可以欣赏 3D 立体声。
- TruBass (): 通过增强重低音, 可以获得更雄壮的音响效果。
- WOW: 由 SRS 、 Trubass 功能构成, 可以同时欣赏丰富的低音和3D立体声。
- 如果需要增强声音的重低音效果, 请选择DBB。

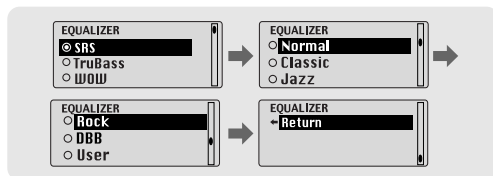

3 如果要在指定的音色之外设置个性化音色, 请选择User (用户) 然后设置 Bass/Treble。

- Bass/Treble 可利用 **←+→** 键分别在 0 ~ 10 的范围内调节。



-  是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。WOW 技术经 SRS labs, Inc. 授权。
- 设置 SRS 时, 声音会在一定程度上加大, 请选择适当的音量。
- 支持取样的频率是 32KHz、44.1KHz、48KHz。
- 收听语音文件时不能使用 SRS 功能。


在 Settings (设置) 中选择 **File Manage** (文件管理) 。

删除

1 在文件管理器中选择 **File Delete** (删除文件) 。

2 选择要删除文件所在的模式。

3 使用 **←+→** 键移到要删除的文件, 按 **Enter** 键选择 **Confirm** (确认) 。按 **Back** 键退出设置。




格式化

1 在文件管理器中选择 **Format** (格式化) 。

2 选择 **Confirm** (确认) 。

- 选择 CONFIRM (确认) 后, 格式化开始运行。




注意

- 如果对内存进行格式化, 所有文件将被全部删除。
- 当在菜单中格式化时, 运行的时间可能会较长, 推荐在安装了提供的程序的计算机中进行格式化。

在Settings (设置) 中选择**Display** (显示)。


► Scroll (滚动速度)

- 使用 **←**, **→** 键设置滚动速度。
- 滚动速度可以调节曲目标题滚动速度, 其设置范围是 0 ~ 10。




► Information (当前信息)

- **Play time** (播放时间) : 当前播放时间显示。
- **Remain time** (剩余时间) : 播放剩余时间显示。
- **Used size** (已用空间) : 已用内存显示。
- **Free size** (剩余空间) : 可用内存显示。

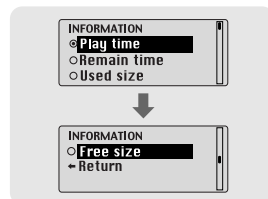

► Backlight (背景灯)

- 使用 **←**, **→** 键设置 LCD 灯的点亮时间。
- 灯点亮时间的设置范围是 0 ~ 9 秒。
- 如果设置为 ALWAYS ON (长明) 时, 灯总一直连续点亮。




注意

- 当电池电量不足时, 灯不会亮。

► Contrast (对比度)


- 使用 **←**, **→** 键设置对比度。
- 对比度可以选择画面亮度, 其设置范围是 0 ~ 10。



在Settings (设置) 中选择**Time** (时间)。

► Auto Off (自动关机)

- 使用 **←**, **→** 键设置电源关闭时间。
- 设置范围为 0 ~ 1分钟, 如果在停止播放后, 没有按其它按钮, 那么在设置的时间后, 电源会自动关闭。
- 如果设置为 NO AUTO OFF (不能自动关闭) 时, 电源不会自动关闭。



► Sleep (睡眠)

- 使用 **←**, **→** 键设置睡眠时间。
- 睡眠时间可设为 15, 30, 60, 90 和 120分钟, 如果到设置的时间, 电源会自动关闭。
- 如果设置为 NO SLEEP (无睡眠) 时, 电源不会自动关闭。



在Settings (设置) 中选择 **REC Settings** (录音设置) 。

► Bitrate (比特率)

- 使用 **—, +** 键设置您所需要的比特率。
- 把音乐文件编码成 MP3 文件时, 可以在32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps 、 128Kbps 中选择一种比特率。



► AutoSync Time (录音时间自动同步)

- 使用 **—, +** 键设置 AutoSync Time (录音时间自动同步)。
- AutoSync Time (录音时间自动同步) 的功能是在MP3 编码过程中, 当在已设置的时间内无声音时, 区分MP3 文件进行保存。
- AutoSync Time (录音时间自动同步) 的设置范围为 1 ~5 秒。
- 当AutoSync Time (录音时间自动同步) 设置为OFF(关闭) 时, 在以MP3 编码录音的曲目之间即使没有声音, 编码也不停止。而是只保存为一个文件。





Note

- Auto Sync 功能 只能支持64Kbps ~128Kbps。

在Settings (设置) 中选择 **WOW** 等级。



► 调节SRS和TruBass等级

- 如果在 WOW level (等级) 菜单中选择 SRS 或 TruBass Level (等级) , 您可以调节 SRS 和 TruBass 等级。
- 使用 **—, +** 键选择您所需要的等级。
- SRS 和 TruBass 的等级设置范围为 0 ~ 10。



► Optimization (优化设置)

- 如果选择 Optimization (优化) , 根据所连接的音响设备可优化SRS。
- 使用 **—, +** 键选择 Speaker (喇叭) , Earphone (耳机) , Headphone (大耳机) 或 Car Pack (car cassette adapter) (车载音响) 。




设置默认音量

在Settings (设置) 中选择 **Default Volume** (默认音量)。

► Default Volume (默认音量)

- 使用 **— +** 键设置默认音量值。
- 默认音量设置范围为 0 ~ 30(最大)。如果把音量调至设置值之上, 关闭电源后再次打开, 则以设定的默认音量播放音乐。
- 如果音量在设置值以下, 在该状态下关闭电源后再次打开, 则以以前收听音量播放音乐。



按键Beep(蜂鸣) 声


在Settings (设置) 中选择 **Beep** (蜂鸣)。

► Beep (蜂鸣声)

- 使用 **— +** 键设置 BEEP(蜂鸣) 模式。
- **On** (打开) : 每次按键都会发出蜂鸣声。
- **Off** (关闭) : 每次按键都不发出蜂鸣声。



MENU 一览表

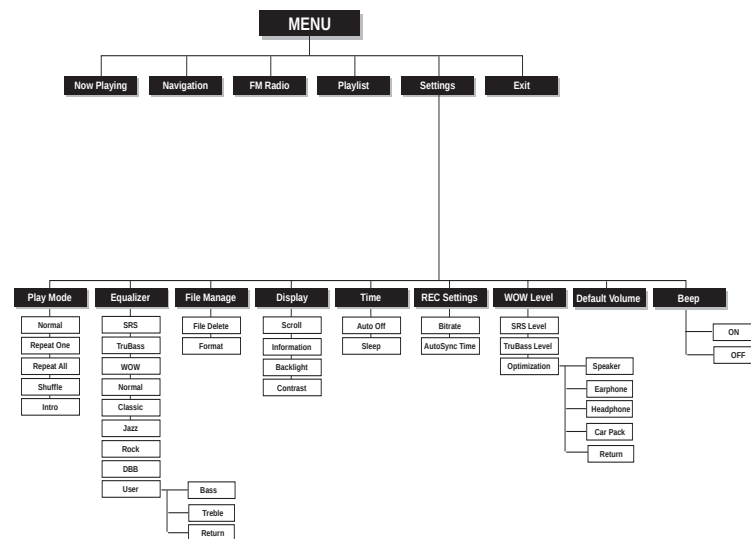

软件不工作。

- 请参照推荐的计算机系统配置要求。

主机不工作并且显示屏没有任何显示。

- 请确认电池电量。
- 请确认电池的正负极 (+, -)。
- 连接计算机后，运行Windows桌面上的 YP-53 Updater 进行升级。

在播放模式下，按播放键 ►/|| 后，听不到音乐。

- 确认存储器中是否保存有 MP3、WMA 文件或ASF文件。
- 确认 HOLD 键是否已锁上。

无法下载文件。

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
- 确认计算机与播放器间是否正确连接。
- 检查或重新放入电池，打开电源。
- 由于可保存的文件个数受限制，请创建下级文件夹保存音乐文件。
- 确认存储器的存储空间是否已满。

背景灯不亮。

- 确认背景灯设置状态。
- 当电池电量较低时，为了播放时间更长，背景灯自动变关闭。

按键不动作。

- 请确认Hold 开关是否被锁定。
- 取出电池，然后重新插入。

主机关机了。

- 在停止状态下，10秒后电源会自动关闭。(时间的长短会根据设置而定。)
- 请确认是否存在已保存的曲目。

在播放中，播放时间显示异常。

- 当在播放VBR (可变比特率) 文件时，会显示“VBR SONG”信息，VBR 文件时间显示不准或者不显示。

LCD 显示发暗。

- 请确认Contrast (对比度)。

确认主机中有保存文件，但显示“No File”(无文件)时。

- 使用导航功能更换播放文件夹，并确认文件夹已播放。
- 与计算机连接后，确认是否在运行 YP-53 在升级程序。

不能正确连接到计算机。

- Win98：安装 ycpp 驱动后再次连接。
- WinME：先删除 ycpp 的驱动程序，再点击Windows桌面的“开始”菜单中的“Windows Update”选择“关键更新和Service pack”，进行升级。
- Win2000/XP：重新启动计算机后重新连接。

型号	YP-53
内存容量	128MB(YP-53 H),256MB(YP-53 V), 512MB(YP-53 X), 1GB(YP-53 Z)
电压	1.5V X 1 (AAA/LR03 碱性 电池)
连续播放时间	工作时间持续20小时(碱性电池 MP3 128Kbps, Vol.20 为准)
尺寸 (HXWXD)/重量	27 X 87 X 21 mm / 33 g (电池除外)
外壳	塑料
噪声比	88dB 及 20KHz LPF
耳机输出	10mW/CH (16Ω)
频率范围	20Hz~20KHz
工作温度	-5 ~ +35°C(23 ~ 95°F)
FM 频率	87.50 ~ 108.00 MHz
FM 信噪比	60dB
FM 失真	0.5%
FM 实用灵敏度	10dB
支持文件	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz)