



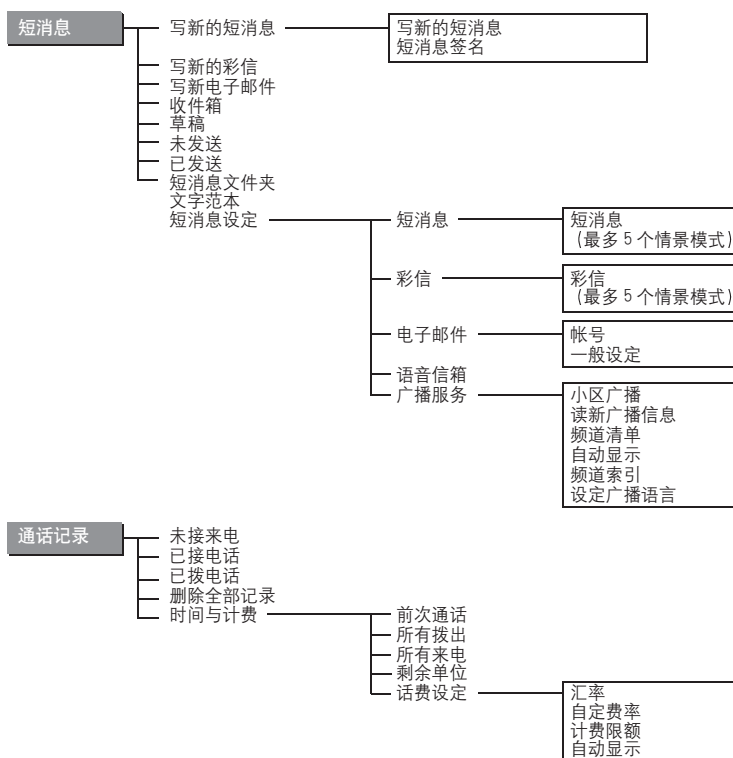


菜单功能总览

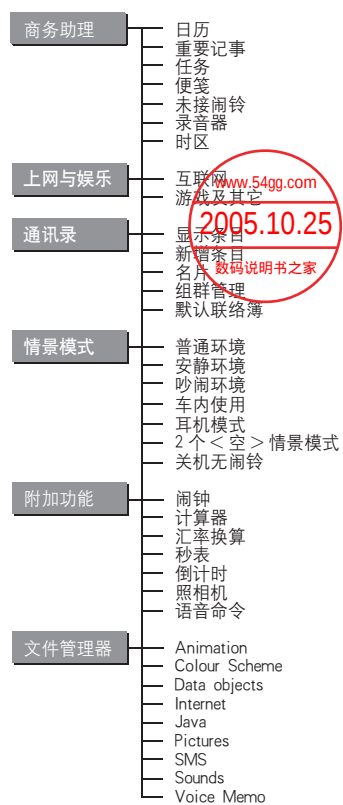


菜单功能总览



菜单功能总览

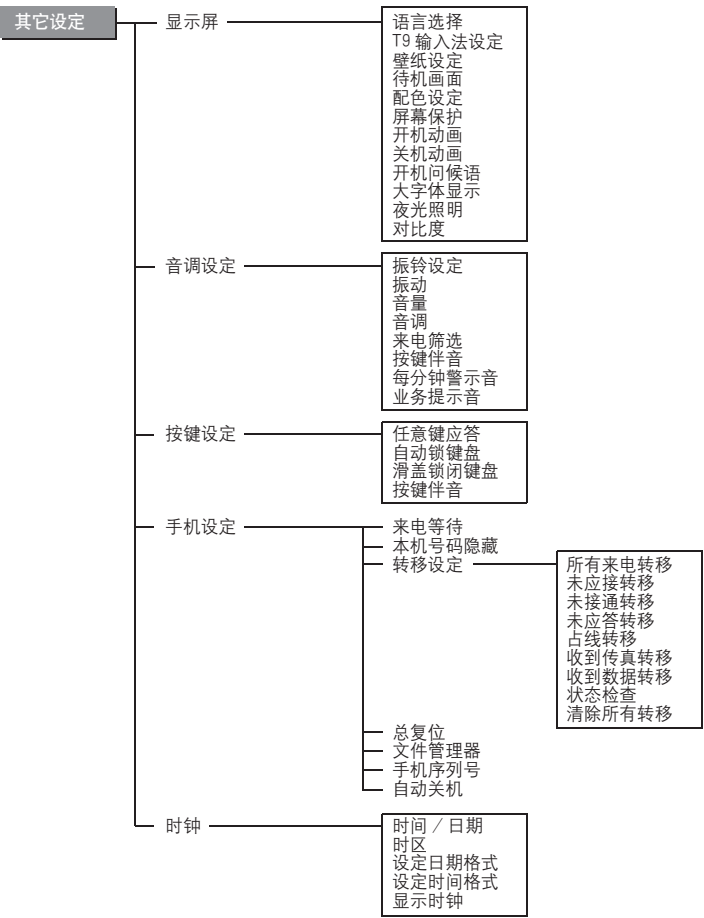

菜单功能总览

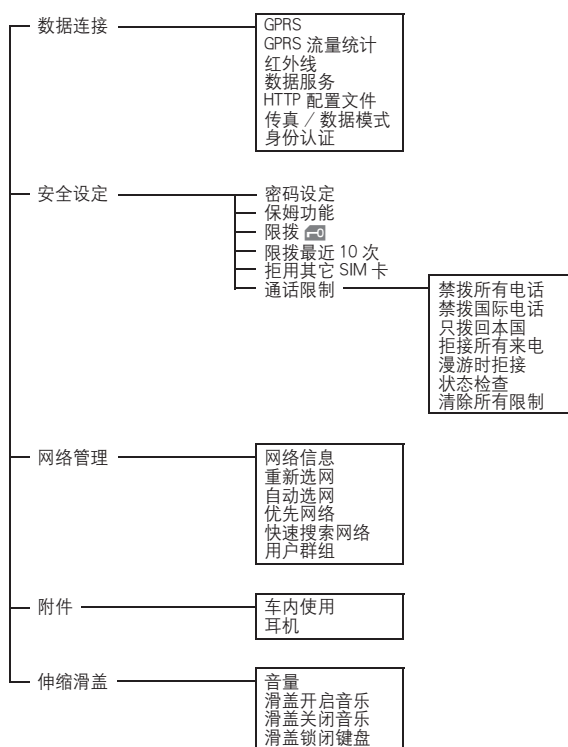

目录

1

安全预防措施	2	 其它设定	37
手机总览	4	 情景模式	45
显示符号 (选择)	8	 商务助理	46
使用前须知	10	日历	46
插入 SIM 卡 / 电池	10	重要记事	46
给手机充电	11	任务	46
开机、关机 / PIN 码输入	12	便笺	46
第一次开机	12	录音器	47
信号强度	13	时区	47
简介	14	 附加功能	48
安全设定	15	闹钟	48
安全密码	15	计算器	48
防止意外启用	16	汇率换算	48
打电话	17	秒表	48
文本输入	20	倒计时	49
反色显示模式	23	数码相机 (附件)	49
 默认联络簿	24	语音命令	50
电话簿	25	速拨键 / 常用功能	51
通讯录	26	 文件管理器	52
语音拨号	27	从 ... 发送	53
群组管理	28	故障排除	54
 通话记录 / 时间 / 话费	29	西门子服务	57
 语音信箱 / 广播服务	30	保养和维护	58
 短消息清单 / 配置文件	31	产品数据	59
 短消息	32	电池的质量声明	60
 彩信	33		
 电子邮件	34		
 上网与娱乐	35		
互联网浏览器 (WAP)	35		
游戏及其它	36		

2 安全预防措施

家长须知

在使用手机之前。请先仔细阅读操作说明和安全预防措施。
向孩子说明各个安全注意事项。



使用手机应记住遵守法律规定和本地限制。例如，在机场、加油站、医院或驾驶途中。



手机会影响某些医疗设备的功能。例如起搏器或助听器。手机与起搏器之间至少应保持 20 厘米 / 9 英寸的距离。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。有关更多详情，请向您的医生咨询。



SIM 卡可被取出。警告！请注意避免儿童吞下这些小部件。



不可超过充电器所规定的电源电压。



振铃音（第 38 页）、业务音调（第 38 页）和免提通话通过听筒发出。当手机铃响或当您已经启用了免提功能时，切勿把手机放在耳边（第 18 页）。否则将有损坏听力的危险。



不要用放大镜看激活的红外线接口 [等级 1 LED 产品（根据 IEC 60825-1 分类）]。



我们建议您只使用西门子的原装电池（100%不含水银）和充电器。否则，可能会对您的健康造成伤害并对产品造成损坏。例如，电池可能会爆炸。



切勿拆开手机！除了更换电池（100%不含水银）或 SIM 卡，在任何情况下都不可以拆开电池。严禁改装手机，否则会造成保修失效。

重要：



废弃的**电池**和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件。这样，您将避免可能的对健康的损害，并确保遵守已有的规定。

安全预防措施

3

使用不当将会使保修失效!

为了最佳的声音质量, 我们建议您
完全打开滑盖。

注意
您的手机显示屏在出厂时覆有一层保护膜。
在开始使用之前, 请先撕去此薄膜。

4

手机总览

① 听筒

② 显示屏指示符号

信号接收强度/GPRS激活/电池电量。

③ 控制键

参见下一页。

④ 输入键

数字，字母

⑤ 麦克风

⑥ 内置天线

通话时请勿覆盖手机上方部位。这样有可能使接收能力下降。

⑦ 录音键

(在待机模式下)：

长按：录音。

短按：播放。

⑧ 侧面键

• 通话期间：音量调节。

• 在菜单、列表中：上下滚动。

• 在待机模式中：


短按侧面键顶部：显示当前所选的情景模式。长按该键底部：开始语音控制。

⑨ 红外线接口

(红外线，例如用于与手机通讯的个人电脑或 PDA)。

⑩ 设备接口

连接充电器、耳机等。

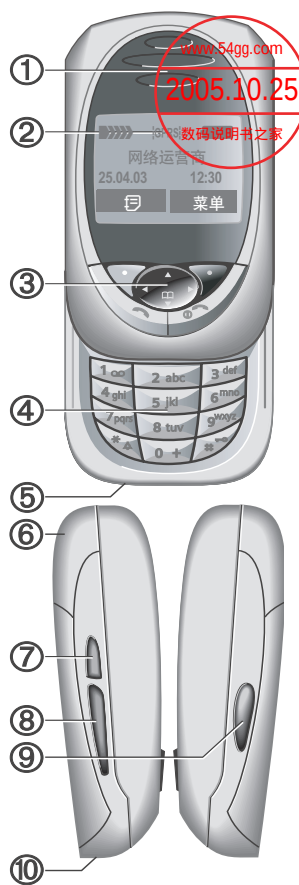

手机总览

5

① 软键

这些键的当前功能以文字或者图标（例如 ）显示在显示屏的底部。

② 控制键

在主菜单中：

 导航。

在列表和菜单中：

 上下滚动浏览。

 选择功能。

 返回上一级菜单。

通话期间：

 打开通话菜单。

在待机模式中：

 语音控制（长按）。

 打开通讯录 / 电话簿。

 打开菜单。

 GPRS 信息。



③ 通话键

拨打显示的电话号码或姓名，接听来电。待机时显示最近拨打的电话号码。

6

手机总览

① ① 开机 / 关机 / 结束键。

- 关机：长按可以开机。
- 在通话期间或者某个应用程序中（除上网与娱乐以外）：短按以结束。
- 在菜单中：短按返回上一级菜单。长按可以返回待机模式。
- 在待机模式中：当键盘锁定取消，如果滑盖关着，长按即可关机。
- 在待机模式中的键盘锁定，滑盖关着：短按以锁定键盘。短按并用确定进行确认以开启键盘。

② 长按

- 在待机模式中：打开 / 关闭所有音调（除了闹钟）。
- 对于来电：只关闭铃声。

③ 长按。

- 在待机模式中：打开或关闭键盘锁闭功能。




手机总览

7

打开滑盖：

- 灯亮。
- 键盘解锁。
- 打开音调（如果已被设定）。
- 来电被接听。
- 闹铃声被关闭（重要记事、闹铃）。



关闭滑盖：

- 回到待机模式。
- 灯熄灭（如果设定滑盖锁闭键盘）。
- 键盘被锁闭（如果已被设定）。
- 打开音调（如果已被设定）。
- 通话结束。
- 通话被拒接。
- 闹铃声被关闭（重要记事、闹铃）。



8 显示符号（选择）

显示符号

	输入信号强度。
	充电过程中
	电池充电状态。
	标准目录（电话簿或通讯录）。
	通话记录
	上网与娱乐
	商务助理
	短消息
	情景模式
	附加功能
	文件管理器。
	其它设定。
	转移所有来电。
	振铃关闭。
	仅限短振铃（鸣音）。
	仅当主叫方号码是存储在电话簿中时 振铃。
	设定闹铃。
	启用闹钟。
	启用按键锁定。
	电话号码 / 姓名：
	在 SIM 卡上。
	在 SIM 卡保护区（由 PIN2 码保护）。
	在手机内存中。

	无网络服务。
	已激活和已关闭的功能。
	电话簿 / 通讯录。
	指出是否激活大写或者小写字母。
	使用 T9 输入文字。
	红外线被激活。
	传送期间的红外线。
	激活和可用。
	已注册。
	GPRS 下载。
	WAP 在线。
	通过 GPRS 的 WAP 在线。
	WAP 离线。
	耳机模式。
	自动应答功能激活。
商务助理 / 附加图标	
	便笺。
	通话。
	会议。
	录音器 / 语音内存。
	生日。
	闹钟 / 秒表。

显示符号（选择）

9


软键

	已收到的短消息。
	已收到的语音信息。
	已收到的数据。
	已收到的图片。
	已收到的铃声。
	未接来电。
	存储到电话簿 / 通讯录中。
	在电话簿 / 通讯录中进行检索。
	更改电话簿 / 通讯录。


插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商向您提供一张 SIM 卡，您手机中所有的重要数据都存储在这张卡上。如果得到的是信用卡大小的 SIM 卡，则将较小部分取出，去除其它边缘部分。


- 按下栓锁 ①，然后按箭头所示方向朝上取出电池 ②。

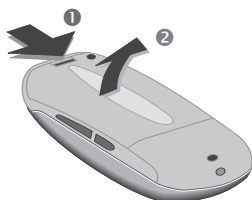

- 在开口处插入 SIM 卡（触点朝下）并轻轻推动，直到扣紧为止（请检查斜角处 ③ 的位置是否正确）。

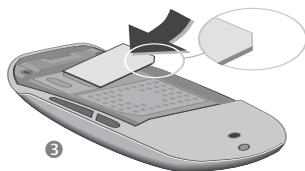


- 从手机背面插入电池 ④，然后向下按，⑤ 直到扣紧为止。

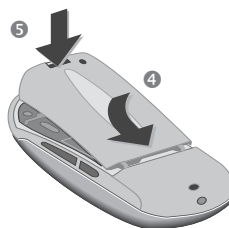

取出 SIM 卡。

- 取出电池。首先把 SIM 卡 ⑥ 轻推过支架的插槽并同时轻轻地提起 ⑦ 另一侧。然后完全取出 SIM 卡。

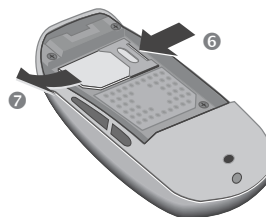

注意

取出电池之前应先关机！


本手机只支持 3 伏特的 SIM 卡。如果您持有的是早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

使用前须知

11

给电池充电

电池出厂时并未完全充电。将充电器连接线插入手机底部，然后将充电器插入电源插座。至少应充电两小时。

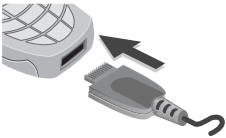

充电期间的显示

 充电正在进行。

充电时间

空电池大约在两小时之后充足电。只有当环境温度在 5 °C 到 40 °C 之间时，才能进行充电。当温度比该范围高出或低 5 °C 时，充电图标将警告闪烁。不可超过充电器所规定的主电源电压。

看不到充电图标

如果电池中的电已全部用完，插入充电器插头时，不会显示充电图标。最多充电两小时，充电图标将重新出现。在这种情况下，在 3、4 个小时后电池将完全充电。

请使用随机附送的原装充电器！

充电程度显示

手机使用期间的充电程度显示（空 – 充足）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。只有在不间断的充电 / 放电过程中，才能正确显示电池的充电水平。因此如果可能的话，**请不要随意** 取出电池或**过早结束充电**。

注意

充电器在长时间使用后会发热。这是正常现象并不危险。请放心使用。

性能

一块充满的电池可以提供 60 至 200 小时的待机时间或者 90 至 210 分钟的通话时间（此待机时间 / 通话时间是在 GSM 标准环境下测得的）。

12 开机、关机 / PIN 码输入

开机、关机



长按开机/关机/结束键以开机或者关机。

输入 PIN 码

可以用 4-8 位的 PIN 码对 SIM 卡进行保护。



打开滑盖。使用数字键输入您的 PIN 码。输入内容显示为 **** 以确保没人可以看到显示屏上的您的 PIN 码。如果您输入错误，请按清除。



确定

按下右软键确认输入内容。登录到网络需要等待几秒钟。

注意

更改 PIN 码	第 15 页
更改标准索引	第 24 页
其它网络	第 43 页
清除 SIM 卡限制	第 16 页

第一次开机

对比度



设定显示屏对比度。

时间 / 日期

手机启动时必须正确设定时钟。

是

按下此键。



打开滑盖。首先输入日期 (年 / 月 / 日)，然后输入时间 (24 小时制，包括秒)。

确定

按下此键。时间和日期被更新。

时区

设定您所在地区的时区。



从清单中选择所需的时区

设定

... 按下此键以进行设定。

注意

如果将手机电池取出时间超过 15 秒，则时钟必须进行重新设置。

附加时钟设置 第 40 页

开机、关机 / PIN 码输入 13

电话簿或者通讯录

你可以选择使用 SIM 卡上的电话簿或者手机内部的标准通讯录。

您可以将 SIM 卡上的电话簿复制到手机上的通讯录上。请不要打断这个过程。在此期间也不要接听来电。请按照显示屏上的操作说明。

如要稍后复制 SIM 卡上的数据，反色显示条目（第 23 页）并用功能“复制到 中”（电话簿选项菜单）进行复制。

您可以随时更改标准电话簿（第 24 页）。

信号强度

- 强接收信号。
- 信号较弱会降低通话质量，并可能导致连接中断。请改变一下您的位置。

紧急电话号码（SOS）

只有在真正的紧急情况下才能使用！按下该软键 **SOS**，不需要 SIM 卡，也不需要输入 PIN 码，您可以在任何网络上拨打紧急电话（并非在所有国家都可以使用）。

待机模式



当网络运营商的名字出现在显示屏上时，手机就处于待机模式并可供使用。如果现在您关闭了滑盖，手机仍将处于待机模式。

左软键可能有预先指定的不同的功能。

- ① 长按开机/关机/结束键以从任何状态返回待机模式。

用户指南

本手册使用下列符号：



输入数字或者字母。



开机 / 关机 / 结束键。



通话键。



按下指示方向上的控制键。



软键。



显示软键功能。



根据不同的网络运营商，可能需要为使用功能进行特殊注册。

菜单控制

本使用手册中操作步骤用简短形式表示，例如：显示未接来电清单：

菜单 → 未接来电

这相当于：

菜单

打开菜单。

在待机模式下：按下右软键。



选择通话记录。

选择

按下右软键打开通话记录子菜单。

选择

按下右软键打开未接来电清单。



滚动至所需的条目。

查看

按左软键显示带有日期和时间的电话号码。

安全设定

15

安全密码

使用几个安全代码对手机和 SIM 卡进行保护以防被滥用。

将这些密码保存在安全的地方，以便在需要时使用它们。

菜单 →  → 安全设定
→ 选择功能。

PIN 码控制

通常每次开机时都必须输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。有些网络运营商不允许关闭此控制功能。

-  选择 按下此键。
-  输入 PIN 码。
-  确定 确认输入内容。
-  更改 按下此键。
-  确定 确认。

更改 PIN 码

您可以将 PIN 码更改为任何一个 4 到 8 位的数字，例如一个您觉得容易记住的数字。

-  输入当前 PIN 码。
-  确定 按下此键。
-  确定 输入新的 PIN 码。
-  确定 再次输入新的 PIN 码。

更改 PIN2 码

(有 PIN2 时才会显示) 步骤与更改 PIN 码相同。

更改手机密码

在第一次使用由手机密码保护的功能时，您可以定义并输入手机密码 (4 到 8 位)。随后，此手机密码即适用于所有由手机密码保护的功能。在三次不正确的输入之后，不允许再输入密码和使用由手机密码保护的功能。如果发生此种情况，请与西门子服务联系 (第 57 页)。

清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁闭。根据说明输入由您的网络运营商随 SIM 卡一起提供的 PUK 码（主 PIN 码）。如果 PUK 码（主 PIN 码）丢失，请与您的网络运营商联系。

防止意外启用

即使 PIN 条目被关闭，仍然需要经过确认才能开机。这能防止手机意外开机，例如



长按。

确定

按下此键后开机。

打电话

17

用数字键拨号

手机必须已开机（处于待机模式），滑盖必须打开。



拨打电话号码（通常都要输入地区代码，必要时还应加拨国际代码）。

清除短按此键可以清除最后一位数字，**长按**此键可以清除整个电话号码。



按通话键，拨打电话号码。

结束通话



短按结束键。

通话结束。即使通话对方已经首先挂机，也必须按此键结束通话。

或者 关闭滑盖。

设定音量

使用侧面键（按顶部 / 底部），调节音量（只有在通话期间才可用）。

如果使用车载装置，其音量设定不会影响手机的常用设定。

重拨以前的号码

如果要重拨以前拨打的电话号码：



按通话键一次。



从清单中选择所需的电话号码，然后按



进行拨打。

当号码占线时

自动重拨上一次的电话号码

自动拨号 以递增的时间间隔自动拨打该号码十次。

或者

回拨

回拨



当号码不再占线时，您的手机将发出铃声。

提示

提示

在 15 分钟之后，将发出鸣音提醒您重拨显示的电话号码。

国际 / 地区长途代码

在待机模式中，从清单中选择国际 / 地区长途代码：



长按此键，直到出现“+”符号。此符号可以取代国际 / 地区长途代码的前两位数。

+ 清单

按下此键，选择所需国家 / 地区。

注意

如当地网络在手机遇忙占线或未接通时已提供语音信箱，则此类功能无法启动。

18 打电话

接听电话

手机必须已开机（处于待机模式）。一旦有来电，手机的其它任何操作都将被打断。

如果滑盖被关闭，按下软键**静音**以关闭当前来电的铃声。

回复 或者 
或者 打开滑盖。

如果这个电话号码是通过网络传送的，显示屏将显示这个号码。如果来电者的姓名被存储在电话簿或者通讯录中，将显示相应的姓名。经过设定，可以用图片来取代来电图标显示。

注意	
 保存电话号码。	
.....	第 25 页, 第 26 页
语音拨号	第 27 页
按键锁定	第 38 页
按下任意键接听电话	第 38 页

警告！
请先接受呼叫，然后再将手机移到耳边接听。这将避免过响铃声对您听力的损害。

拒接来电

拒接 或者短按 。
或者 关闭滑盖。

免提

在通话期间，您可以把电话放在一边。然后您可以通过听筒听到来电者的声音。

免提 激活免提通话功能。

是 开启。



使用侧面键来调节音量。

免提 关闭

警告！
切记在把手机放在您耳边之前，请关闭“免提通话功能！”否则会损害您的听力！

打电话

19

切换



- 您可以在通话期间拨打另一个电话号码。

菜单 打开通话菜单。

保留 将当前通话置于保留状态。

现在您可以拨打新的号码。当建立新的连接之后：

菜单 打开通话菜单。

切换 在两个通话之间来回切换。

- 在通话期间，特殊的“来电等待”音可以通知您有另一个来电等待（第 39 页）。

切换 接听等待的通话并把当前通话置于保留状态。如果要在两个通话间切换，则如上进行操作。

或者

①  结束当前通话。

回复 接听新的来电。

- 结束两个通话：
关闭滑盖。

电话会议



- 依次呼叫最多五位用户并把他们连接到电话会议中。接通一个电话后：

菜单 打开菜单并选择保留。将当前通话置于保留状态。

 现在拨打一个新的电话号码。电话接通后。

菜单 打开菜单并选择电话会议。保留的通话加入到电话会议中。

重复以上步骤，直到所有参加者都被接通（电话会议通话最多可有五位参加者）。

结束通话

①  按下结束键的同时即结束电话会议中的所有通话。

或者 关闭滑盖。

20 文本输入

在短消息，重要记事，便笺等的编辑中需要进行文本输入。



按一次 / 重复按：
. , ? ! ' " 0 - () @ / : _



长按：写入 0
输入空格。按两次可以跳一行。

不使用 T9 输入文本

反复按数字键，直到显示所需的符号。在一个短暂的间隔后，光标将向前移一格。例如：



短按一次输入 a，两次输入 b 等。每个名字的首个字母自动以大写形式输入。

长按以输入数字。

Ä, ä/1-9

变音符号和数字在相关字母后显示。

清除

短按清除光标前的字母，长按则清除整个单词。



移动光标（向前 / 向后）。

短按：在以下内容之间切换：abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123, 状态显示在显示屏的第一行。

长按：显示所有输入模式。



短按：选择特殊字符。

长按：打开输入菜单。

特殊字符



短按。显示符号表：

←	¿	¡	—	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	(	)	¤	¥	\$	£
	@	\	&	#	[	]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

← 跳行



浏览字符。

选择

按下此键。

输入菜单

使用文本输入：



长按。显示输入菜单：
文本格式（只适用于短消息）
输入语言
标记文字
复制 / 添加

文本输入

21

利用 T9 输入文字

通过与手机中内置的综合词典进行比较，“T9”可以从单个的按键输入推导出正确的词汇。

激活、关闭 T9

选项 打开文本菜单，选择 T9 输入法设定，然后选择首选 T9 输入法。

编辑 激活 T9。

中文联想词

自动显示通常成对出现的字符选项。

中文输入

您最多可设定 2 种中文输入法，用于输入短消息。

T9 注音

T9 拼音

T9 繁体笔划

T9 简体笔划

利用 T9 创建词汇

由于在输入过程中显示的内容会发生变化，所以在您完成对一个词汇的输入之前请忽略显示屏上的内容。

您只需按相关字母所在的按键一次。例如，如果要输入“hotel”：

 短按此键选择 T9Abc 然后输入

 按此键。输入一个空格以结束一个单词。

无需使用特殊字符例如 Ä，只需输入标准的字符例如 A，T9 可为您进行特殊字符的转换。

注意

 后跟空格时，输入一个句号将结束一个单词。在一个单词里，一个句号代表一个撇号或者一个连字号。

例如
 provider.s = provider。

 向右。结束一个单词。
短按：在以下内容之间切换：abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123。
状态显示在显示屏的第一行。

长按：显示所有输入模式。

短按：选择特殊字符（第 20 页）。

长按：打开输入菜单（第 20 页）。

T9 词汇建议

如果对于一个按键序列（一个单词）在词典中出现多个选项，显示屏将首先显示最常用的一个单词。

单词必须**反色显示**。然后再次按此键

   显示的单词被不同的单词替换。如果该单词还不正确，重复执行直到显示正确的单词。

22 文本输入

您可以将一个单词添加到词典中：
拼写 选择。
该单词现在可以输入，不需要 T9 支持，并且按**保存**把它保存在词典中。

更改一个单词

已经使用 T9 创建的单词：
 向左或向右 在单词间切换，直到所需的单词呈**反色显示**。
 再次浏览 T9 词汇建议。
清除 删除光标左边的字母**并且**显示下一个备选的单词！

未使用 T9 创建的单词：
 向左或者向右在字符间切换。
清除 删除光标左侧的字母。
 在光标处插入字符。

T9 文字输入的许可证如下：美国专利号：5,818,437.5、5,953,541、5,187,480、5,945,928和6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号 2238414B；香港标准专利号HK0940329；新加坡专利号51383；欧洲专利号 0 842 463 (96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；尚有其它专利权申请已在世界各地提出，并有待批准。

文字范本
文字范本可以存储在手机中以供添加至您的短消息中。

编写文字范本

菜单 →  → 文字范本
选项 选择新的文字。
 编写文字范本。
选项 选择**保存**。
使用当前默认名称或者给它起一个新名称，然后按**确定**进行保存。

使用文字范本。


 编写短消息。
选项 打开文本菜单。
 选择文字范本。
 从清单中选择文字范本。
选择 确认。显示文字范本。
确定 确认。文字范本被插入到短消息的光标右边。

反色显示模式

23

对于某些应用程序（例如通讯录），清单中的一个或多个条目可以进行标示，以共同执行某个功能。

- 选项** 打开菜单。
- 标示** 激活标示模式。

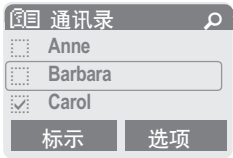

如果选择了一个未标记的条目，它可以被标示：

- 标示** 当前条目被标示。

如果选择了一个标示的条目，标示可以被删除：

- 除标示** 不标记当前条目。

选项菜单中的标示功能：

- 选项** 打开菜单。
- 全部标示** 标示所有条目。
- 全部除标示** 删除所有标示条目上的标示。

24 默认联络簿

 菜单 → 
→ 选择功能。

显示条目

显示标准目录（通讯录或电话簿）中的条目以供选择。

  输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕选择一个姓名。

 手机将拨打此电话号码。

新增条目

创建标准目录中的新条目。

电话簿 （第 25 页）

通讯录 （第 26 页）

默认联络簿

把电话簿或者通讯录选作您的标准目录。 因为可以有更多的条目和功能（例如图片、生日、每个条目有几个电话号码等），您最好优先选择通讯录。

 选择电话簿 或者通讯录。

 选择 设定为标准目录。

群组管理

（第 28 页）

名片

创建您自己的名片。通过短消息或红外线把它发送到另一个GSM手机或者某个合适的个人电脑 / 打印机。

如果仍未创建任何名片，您将被要求进行相应的输入。

 在栏位间移动以输入您的详细情况。

名字：	网址：
私人电话：	公司：
公司电话：	街道：
移动电话：	邮政编码：
传真：	城市：
传真 2：	备忘提示：
电子邮件：	生日：
电子邮件 2：	备忘提示：

 保存 按下此键。

注意

名片的内容符合国际标准（vCard）。

 从通讯录 / 电话簿中复制电话号码。

 选项 通讯录菜单。

电话簿

25

电话簿（SIM 卡上）的条目和通讯录中的相应条目分开管理。


在电话簿中输入常用的电话号码及相应的姓名（不超过 24 个字）。如要拨打，只需反色显示这个号码即可。如果存储电话号码时还加上了相应的姓名，来电时显示屏上就会显示出这个姓名。相关的条目可以组成一个群组。（判断号码时以最后七位为准）。

新增条目

如果电话簿被设定为标准目录：



打开电话簿（在待机模式下）。

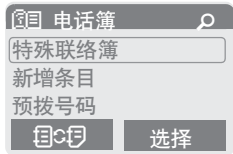

选择新增条目。



按下此键。



进行浏览并填写输入内容。在显示屏右上角显示最多可用字母数量。

号码：输入带有前缀的电话号码。

名字：输入名和 / 或姓。

群组：设定群组

存储位置：选择存储位置，例如 SIM 卡或者 SIM 保护区（要求输入 PIN2 码）。

记录编号：

自动分配至条目。

保存

按下此键以存储新的条目。

您也可以先输入电话号码，然后按电话簿 / 通讯录的新增条目使用粘贴功能保存电话号码。

打电话前搜索条目



打开电话簿并选择姓名。



拨打电话号码。

更改条目



选择电话簿中的条目。

选项

按下此键并选择更改。按 **保存** 存储更改内容。

注意

特殊联络簿：
本机号码：输入您的手机号码，VIP 电话号码：将重要的电话号码指定至群组，SIM 电话簿号码，SIM 保护区号码，服务号码。
临时切换至通讯录。

选项 编辑条目，例如交换电话簿和通讯录之间的数据。

文本输入 第 20 页

26 通讯录

通讯录可以存储多达 500 个由手机内存管理的条目。

< 新增条目 >

如果通讯录被设定为标准:



打开通讯录 (在待机模式下)。

选择

按此键。

新增条目

姓名:
Smith

电话:

清除 保存



输入名和 / 或姓。

群组

运用群组来组织条目。用更改选择。



逐个字段填写其它的条目。

名字:	群组:
私人电话:	公司:
公司电话:	街道:
移动电话:	邮政编码:
传真:	城市:
传真 2:	国家或地区:
电子邮件:	生日:
电子邮件 2:	备忘提示
网址:	

图片

选择

向通讯录条目指派一张图片。当有相应电话号码的来电时, 该图片将显示在显示屏上。

完整栏位

选择

可显示精简栏位。您可以通过栏位设定来选择具体显示的栏位数目和内容。

保存

保存该条目。

打电话搜索条目



打开通讯录 (在待机模式下)。



输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕 选择一个姓名。



拨打电话号码。

如果在通讯录条目中已经保存了多个号码:



选择电话号码。



拨打电话号码。

通讯录

27

更改 / 阅读条目

 打开通讯录（在待机模式下）。

 选择所需的条目。

查看 按下此键。



 选择输入栏位。

编辑 打开条目。

 进行更改。

保存 保存设置。

语音拨号

根据语音命令拨打电话号码。手机上（而不是 SIM 卡上）最多可以保存 20 个语音拨号 或语音命令（第 50 页）录音名称。

录音

 打开通讯录（在待机模式下）。

 输入第一个字母并且 / 或者滚动屏幕 选择一个姓名。

选项 打开菜单。

语音拨号 选择。

 如果有多个电话号码，请进行相应的选择。

录音 按下此键。

开始 开始录音。

发出一声短信号。现在请说出姓名。在第 2 次蜂鸣音和显示屏上出现相应信息后，**请再次**说出姓名。确认录音已经被自动保存。

应用语音拨号

长按侧面键的底部（在待机模式下）。

现在请说出姓名。电话号码拨出。

附加说明

吵闹的环境可能会影响语音的识别。如果语音拨号失败，请再次按下侧面键并再次说出姓名。

预拨号码

当用手机拨打带有国家 / 地区代码的电话或 IP 电话时，您可以将常拨打的国家 / 地区代码存入此栏目中。使用该功能可以减少按键次数方便拨打。最多能有 5 个号码可以被预先设定并且可以为每一个号码设定一个 FDK（速拨键）。

 打开电话簿。

 选择 < 预拨号码 >。

编辑 开始编辑。

 输入姓名和号码。

28 通讯录

保存 按此键。

激活预拨号码

-  打开电话簿。
-  选择 < 预拨号码 >。
-  选择一个条目。

 按此键。所选的预拨号码被显示在待机状态屏幕上。

或者

当在待机状态中输入一个电话号码后，长时间按一个已被指定的预拨号码速拨键。这个预拨号码就会被加到您所拨电话的前面。

群组管理

在您的手机预置了 9 个群组，使您能够清楚地安排您的通讯录条目。您可以重新命名其中七个群组。

-  打开通讯录（在待机模式下）。
- 群组** 选择（在群组名下列出了条目的数量）。



- 私密好友** 选择。
- 选项** 打开菜单。
- 更改群组名称

选择并更改群组名称。

附加说明
发短消息至群组 第 32 页
未设定:包含所有不属于某个群组的通讯录条目（不能更改名称）。
接收:包括通过红外线或者短消息接收的 vCard 通讯录条目（不能更改名称）。

群组卡通标识

给某个群组指定卡通标识。

-  选择群组。
- 选项** 打开菜单。

群组卡通标识
选择。

-  选择一个标识，然后用 **确定** 进行确认。

 通话记录 / 时间 / 话费 29

您的手机可以存储数个通话的电话号码，以便于重拨。

 **菜单** → 

选择 按下此键。



选择通话清单并按**选择**。



选择电话号码。



拨打电话号码。

未接来电



如果所使用的网络支持“来电显示”功能，可以存储您未接听来电的电话号码，以供回拨使用。



未接来电的符号。

已接电话



如果所使用的网络支持“来电显示”功能，则显示已接电话。

已拨电话

可以访问您最近拨打的电话号码。



在待机模式下快速访问。

删除全部记录

通话清单中的所有内容都被删除。

通话记录菜单

选项编辑条目。

时间与计费

您可以显示话费的详情和通话的持续时间，您还可以设置呼出的单位计费限额。

菜单 →  → 时间与计费

选择一个功能：

前次通话，所有拨出，所有来电，
剩余单位

选择 显示数据。

复位 清除显示。

确定 结束显示。

话费设定

菜单 →  → 时间与计费
→ 话费设定

汇率（需要 PIN2 码）。 

输入以何种货币显示话费细节。

自定费率（需要 PIN2 码）。 

输入每单位 / 时费用。

计费限额（需要 PIN2 码）。 

通过特殊的 SIM 卡，设定手机的信用 / 使用期限。

自动显示

每次通话后显示通话时间和费用。

30 语音信箱 / 广播服务

语音信箱 / 信箱

菜单 →  → 短消息设定
→ 语音信箱

大多数网络运营商都为您提供外部语音信箱服务。来电者可以在这个语音信箱中为您留下语音短消息。

- 如果您的手机已经关机或者未准备接听,
- 如果您不想应答,
- 或者如果您正在打电话。

您需要向网络运营商注册该服务并进行手动设置。

设置



您的网络运营商向您提供两个号码:

保存信箱号码。

您拨打此号码可以听到留给您的语音留言。

菜单 →  → 短消息设定
→ 语音信箱

输入语音信箱号码并用**确定**进行确认。

保存来电转移号码

可以将呼叫转移至此电话号码。

菜单 →  → 手机设定
→ 转移设定
→ 例如未应接转移 → 设定

输入来电转移号码并按**确定**在网络上进行注册。几秒钟之后转移被确认。来电转移详细信息请参见第 39 页。

收听



如下显示表示有一个新的语音信息: 一个有蜂鸣声的  图标或者一个文本短消息  图标表示您有一条新的语音信息, 或者您收到一个有自动通知的来电。请接通您的语音信箱并且播放该短消息。



长按 (如有必要, 一次性输入语音信箱号码)。按**确定**或**语音信箱**进行确认, 这取决于您的网络运营商。

广播服务



菜单 →  → 短消息设定
→ 广播服务

某些网络运营商提供信息服务 (信息频道)。如果接收被激活, 您的“频道清单”将为您提供被激活频道的短消息。

短消息清单 / 配置文件 31

您可以用您的手机通过发送和接收文本短消息、彩信和电子邮件。

菜单 →  → 选择短消息类型。

短消息清单

所有短消息被存储在不同的清单里。对于文本短消息，有一个单独的文件夹。

收件箱

菜单 →  → 收件箱
→ 短消息类型

显示已接收文本短消息的清单。

草稿

菜单 →  → 草稿
→ 短消息类型

显示已保存的短消息草稿清单。

未发送

菜单 →  → 未发送
→ 短消息类型

显示仍未发送成功的短消息的清单。

已发送

菜单 →  → 已发送
→ 短消息类型

显示已发送短消息的清单。

选项 您可以使用综合功能菜单来编辑短消息。

短消息设定

菜单 →  → 短消息设定
→ 选择短消息类型。

可以/必须为每个短消息类型设定一个配置文件和电子邮件帐户，并确定传送设置。

手机出厂时可能已经输入了这些数据。如果没有，您的网络运营商将为您提供相关的信息。

32

 短消息

您可以利用手机发送或者接收超长文本的短消息。(不超过 760 个英文字符和 330 个中文字符)

本手机支持发送串接短消息,方便您发送更大容量的短消息。当您编辑的信息超过 160 个字符时(英文)手机可自动将该短消息切分为下一短信,您还可以连续编辑直到完成。支持最大容量为 9 段。如果接收方手机支持串接短消息,则可收到完整短消息(一条);如果不支持串接短消息,则短信中心将其分割为几条的短信,按次序组合后发送出去,对方手机将连续收到多条短消息。

请注意每段短消息将单独作为一条累积计费。

编写和发送文本短消息 (SMS)

-   → 写新的短消息 → 写新的短消息
-  编写文本 (有关文本输入的信息,请参见第21页)。
-  按此键。
-   拨号或者从电话簿 / 通讯录中挑选号码。
-  确定 确认。短消息被发送到服务中心以待传送。

短消息签名

-   → 写新的短消息 → 短消息签名
- 经保存和激活后,您的签名将自动附在短消息后。

读取短消息

-  如有新的短消息将在显示屏上显示出来。按左软键,以阅读短消息。
-  逐行阅读短消息。
-  回复 直接回复的功能。

短消息文件夹

-   → 短消息 – 短消息文件夹
- 显示手机中存储的短消息清单。

特殊功能

-  打开选项菜单:
-  发短消息至群组 把短消息作为“通知”进行群发。
-  发送 选择。
-  群组 在现在已经打开的通讯录中,反色显示接收短消息的条目 / 群组。

请注意每次发送后将单独作为一条累积计费。

图片与声音

- 在短消息中添加图片和声音。
- 图片与声音 选择。菜单包括:
-  内建动画,内建声音,自定义动画,自定义图片,自定义声音
- 进行选择,然后选择所需的条目并进行确认。

文字范本

-  文字范本 使用文字范本(第22页)。

✉ 彩信

33

彩信服务使您能够以组合短消息的形式把文本、图片（包括照片）和声音发送到其它手机上。

根据设置，您将收到完整的彩信或者是一个有关发送人详情和短消息大小的通知。稍后可以手动下载彩信。

音乐是以 MIDI 文件进行发送和接收的，单一铃声 / 声音则以 AMR 文件进行发送和接收。

编写 / 发送 MMS（彩信）短消息

- 菜单 → ✉ → 写新的彩信
- 一条彩信包括地址标题和内容。
- 写新的彩信选择。
- 输入彩信内容
- 收件人： / 📠 / 📧 收件人的电话号码。
- 主题： 输入标题。
- 图片： 添加 打开图片清单以待选择。
- 内容： 编辑 可使用 T9 输入法编写短消息文本。

- 声音： 添加 打开音乐清单以待选择。
- 视讯片播放长度：输入单独页面的显示持续时间（最短为 0.1 秒）。
- 添加附加页面
- 选项 打开菜单。
- 编写新视讯片选择。
- 预览视讯片
- 选项 预览视讯片。

接收 / 阅读彩信

- MMS 显示屏指示收到新的彩信。根据短消息设定（第 31 页）：
- 接收完整的彩信。
- 或打开通知。按下接收以接收完整的彩信。使用彩信功能应预先在短消息设定中设置彩信设定。彩信功能需网络支持，详情请咨询您的网络运营商。

您的手机有其自己的电子邮件客户端程序。您可以使用它来创建和接收电子邮件。

编写 / 发送电子邮件

菜单 → ✉ → 写新电子邮件

输入电子邮件地址

收件人: / 抄送: / 密件副本: 收件人的电子邮件地址。

附件: 从文件管理器中进行复制并添加。



短按以输入特殊字符例如 @ (第 20 页)。



主题: 输入标题。



内容: 输入文本 (请参见第 21 页)。

选项

打开菜单。

发送

发送电子邮件。

添加附件

可以把文件管理器中的某个文件 (例如铃声) 作为附件插入电子邮件中。

附件

打开文件管理器。



选择需要插入的文件。

标示

反色显示文件。

确定

将文件复制为附件。

接收电子邮件

菜单 → ✉ → 收件箱

→ 接收电子邮件

在阅读电子邮件之前, 它必须从服务器上取回。用默认的访问配置拨打网络运营商, 所有电子邮件被传送到收件箱 (第 31 页)。

读取电子邮件

菜单 → ✉ → 收件箱

→ 电子邮件



选择电子邮件。

查看

显示电子邮件。

根据已选择的文本分段, 左软键提供不同的功能。



反色显示短消息中的电子邮件地址 / 电话号码并可以被存储在通讯录中。

拨打电话号码或开始写新的电子邮件。

保存

保存附件。

回复

回复发件人。

连接

启动 WAP 浏览器并访问网址 (第 35 页)。

此功能需网络支持, 详情请咨询您的网络运营商。

互联网浏览器 (WAP)

从互联网获取最新的信息，这些信息以一种符合手机显示选项的特殊格式提供。此外，您还可以把游戏和应用程序下载到您的手机中。访问互联网可能需要向您的网络运营商注册。

互联网访问

菜单 →  → 互联网

一旦选择此功能，浏览器就被激活。软键的功能根据互联网页面而有所不同，例如“连接”或者“菜单”。选项菜单中的内容也可能有变化。

如有必要，请设定访问互联网的方式。如欲激活：

 打开浏览器菜单，然后选择更多选项.../其它设定/开始于....

显示屏上的说明

-  打开浏览器菜单。
-  离线。
-  在线。
-  GPRS 在线。
-  无网络。
-  选择特殊字符，例如 @, ~, \, 参见第 20 页。

结束连接

 长按以断开连接并关闭浏览器。

WAP 配置文件

菜单 →  → 互联网 → 配置文件

手机为互联网访问所作的准备取决于您目前使用的网络运营商。如果网络运营商已经进行了设置，选择/激活配置文件。如果必须手动设定访问配置文件，请与您的网络运营商联系。

激活 WAP 配置文件

每次访问互联网前，您可以更改当前的配置文件（如果已经设定了配置文件）。

 选择配置文件，然后选择。

设定 WAP 配置文件

可以最多设置 5 个 WAP 配置文件（这取决于您的网络运营商）。根据不同的网络运营商，条目可能有所不同。

 选择配置文件，然后编辑。现在填写数据字段。

如要选择连接配置文件，请参见数据服务第 41 页。

游戏及其它

下载游戏和其它应用程序。一旦您已经选择了某个游戏或者应用程序，您可以马上开始下载。然后您可以使用应用程序。大多数应用程序包含有使用说明。

可以在以下网址中找到应用程序和游戏：wap.my-siemens.com 或者在以下网址中：
www.my-siemens.com/city

游戏和应用程序

已经存储在手机中的应用程序和连接如下查找：

  游戏及其它

根据实际情况，可以使用不同的功能：

☆ 离线执行游戏 / 应用程序

 立即启动可执行应用程序。

☆ 在线载入游戏 / 应用程序

 只有说明文件：仍需载入应用程序。

 载入连接（可选）

 所选的互联网页面被载入。

HTTP 配置文件

  游戏及其它

 打开菜单

HTTP 配置文件选择。

手机为互联网访问所作的准备取决于您目前使用的网络运营商。如果网络运营商已经进行了设置，选择 / 激活配置文件。如果必须手动设定访问配置文件，请与您的网络运营商联系详情。

WAP 可用来下载互联网上的应用程序。下载或者运行应用程序不会影响或者改变 JavaTM 启动的手机上已经安装的软件。

对于随后由用户安装的任何应用程序以及任何没有包括在原包装中的软件，西门子不作任何担保或者负责声明。这同样适用于随后由用户自行启用的功能。对于此设备或应用程序或软件中所出现的任何损失、损坏或者任何缺陷以及由于使用这些应用程序或者软件而引起的任何直接损坏或者间接损坏，购买者应独自承担这一切风险。由于技术性原因，在设备更换/调换时将丢失应用程序或者软件和随后启动的某些功能，且在修理设备时也可能发生丢失情况。在这些情况下，购买者必须重新下载或者重新启动。用户应自己重新下载或者启动应用程序并且必要时支付一定费用，西门子对此并不作出任何保证、担保或者承担任何责任。



其它设定

37

显示屏

菜单 →  → 显示屏
→ 选择功能。

语言选择

为显示屏的显示内容设定语言。“自动选择”将设定您本地网络运营商所用的语言。在待机模式下，返回至该语言：

* # 0 0 0 0 # 

T9 输入法设定

(请参见第 21 页)

T9 英文输入

打开 / 关闭智能文本输入。

中文联想词

自动显示通常成对出现的字符选项。

中文输入

您最多可设定 2 种中文输入法，用于输入短消息。

T9 拼音

T9 注音

T9 繁体笔划

T9 简体笔划

壁纸设定

设定显示的背景图片。

待机画面

选择显示图片以取代网络运营商待机画面。

配色设定

选择整个服务系统的色彩调配。

屏幕保护

在一段您设定的时间以后，屏幕保护就会在显示屏上显示一幅图片。某个来电或按下任意键都将结束该功能。

开机动画

选择手机开机时显示的动画。

关机动画

选择手机关机时显示的动画。

开机问候语

输入当手机开机时显示的问候语（而不是动画）。

大字体显示

您可以选择一种显示字体（共有两种显示字体可供选择）。

夜光照明

把显示屏照明设定得更亮或更暗。设定得越暗，则待机时间越长。

对比度

设定显示屏对比度。

38 其它设定

音调设定

菜单 →  → 音调设定
→ 选择功能。

振铃设定

激活、关闭振铃或者使其只发出简短的鸣音。

振动

开启 / 关闭振动功能（铃声的附加功能）。

这是为了提醒您不要把发出振铃的手机放到您的耳边接听并避免损害您的听力。

为了避免受到铃声的干扰，您可以激活手机的振动功能。振动功能还可以与振铃一起激活（例如在吵闹的环境中）。手机正在充电时，此功能将被关闭。

音量

为不同类型的通话 / 功能设定不同的音量。

注意！

请确保在把手机放在您耳边之前，您已经接收了电话。这将避免过响的铃声对您听力可能造成的损害。

音调

为不同类型的通话 / 功能设定不同的铃声。

来电筛选



只有那些电话簿 / 通讯录或者群组中的号码呼入时，手机才会发出振铃或者振动以提示用户。其它的呼叫只会显示出来。

按键伴音

您可以设定有声按键伴音：滴答声 或者音频声按键或者无声按键

每分钟警示音

在通话期间，您将每隔一分钟听到一声作为提示的蜂鸣音。

业务提示音

设定服务音和闹铃声：

按键设定

菜单 →  → 按键设定
→ 选择功能。

任意键应答

您可以按任意键来接听来电。
（除了  ）。

自动锁键盘

如果激活自动键盘锁定，待机模式下一分钟不按任何键，将自动锁定键盘。这可以防止手机意外操作。但在这种状态下，您仍然可以接听来电或者发出紧急呼叫。



其它设定

39


菜单 →  → 按键设定
→ 选择功能。

滑盖锁闭键盘

当关闭滑盖时启用 / 关闭自动按键锁定。当打开滑盖时，将自动打开按键锁定。

注意

在待机模式中，可以如下所示对键盘进行锁定和解锁。



长按。

按键伴音

参见第 38 页。

手机设定

菜单 →  → 手机设定
→ 选择功能。

来电等待



如果您注册了该服务，您可以检查它是否设定并且您可以激活或者关闭该来电等待服务。

本机号码隐藏



如果被激活，你的手机号码将不出现在对方的显示屏上（根据网络运营商的情况而定）。

转移设定

您可以设定在某些情况下将呼叫转移到您的语音信箱或者其它号码上。

设定来电转移（例如）：

未应接转移



选择未应接转移（包括条件未接通转移，未应答转移，占线转移）。

选择

按下此键选择设定。输入来电转移的电话号码。

确定

按下此键。在短暂的暂停之后，由网络确认该设定。

40 其它设定

所有来电转移



所有来电转移。处于待机模式时符号显示在显示屏的第一行。

来电转移的其它可能性：

未接通转移，未应答转移，占线转移，收到传真转移，收到数据转移

来电转移是注册在网络中而不是手机上。

状态检查

在短暂的暂停之后，将显示当前信息。

， 状态设定，未设定。

 状态未知。

清除所有转移

清除所有已设定的转移。

菜单 →  → 手机设定
→ 选择功能。

总复位

重新设定手机为默认值（出厂设定）。

文件管理器

格式化文件管理器（格式）并删除或整理所有 被保存的数据（清除）。

手机序列号

显示手机序列号（IMEI）和软件版本。

自动关机

手机在每天的设定时间内关机。

时钟

菜单 →  → 时钟
→ 选择功能。

时间 / 日期

编辑 首先输入日期，然后是时间。

注意

如果将手机电池取出时间超过30 秒，则时钟必须进行重新设置。

时区

设定您所在地区的时区。

设定日期格式

日 / 月 / 年 或者 月 . 日 . 年

设定时间格式

24 小时或者 12 小时。

显示时钟

开启 / 关闭时间显示。



其它设定

41

数据连接

菜单 →  → 数据连接
→ 选择功能。

GPRS



是 / **否** 激活 / 关闭 GPRS。

GPRS 流量统计

在数据连接状态下的信息显示。

红外线

更改 激活或关闭红外线。

两个装置之间的距离不得超过 30 厘米。

数据服务

对于彩信、WAP 和邮件、Java 应用程序，必须设置和激活至少一个连接配置文件。

如有必要，输入 CSD 设定和 GPRS 设定（您的网络运营商将为您提供这方面的相关信息）：

选项 打开，选择更改设定值
→ **编辑**，输入数据。

保存 保存设置。

HTTP 配置文件

手机的配置取决于当前的网络运营商。

- 网络运营商已经进行了相应的设置。您可以立即启用。
- 您的网络运营商已经设定了访问配置文件。然后选择并激活配置文件。

- 否则必须手动设定访问配置文件
如有必要，请与您的网络运营商核对详情。

传真 / 数据模式

接收传真 / 数据



将用特殊铃声（传真或数据）表示来电。现在启动您的 PC 通讯程序接收传真或数据。

发送语音 / 传真



如要从语音模式切换到传真模式，在传送之前 **设定**手机上的功能。

接收语音 / 传真

在 PC 通讯程序启动后，在通话期间激活该功能。

结束传送

通过 PC 软件和 / 或按下  来结束传送。

身份认证

更改 激活加密 WAP 拨号。

安全设定

菜单 →  → 安全设定
→ 选择功能。

密码设定

(参见第 15 页)。

保姆功能

只能拨打一个电话号码。长按右软键。

限拨

只能拨打电话簿中受 SIM 卡保护的电话号码。

限拨最近 10 次

只能拨打“已拨电话”清单中的号码 (第 29 页)。

拒用其它 SIM 卡

拒绝其它的 SIM 卡使用您的手机。

通话限制

通话限制功能限制您 SIM 卡的使用。

禁拨所有电话：禁止拨打所有的电话 (除了紧急号码 999 和 112 之外)。

禁拨国际电话：只能拨打国内电话。

只拨回本国：禁止拨打国际电话。

拒接所有来电：手机将被禁止接听所有来电。

漫游时拒接：在您处于开户网络之外时不接收任何呼叫。

状态检查：通话限制的状态检查。

清除所有转移：清除所有通话限制。

网络管理

菜单 →  → 网络管理
→ 选择功能。

网络信息

显示当前可用 GSM 网络的清单。

重新选网

重新启动网络搜索。

自动选网

如果激活“自动选网”，则按您“优先网络”清单的顺序拨叫下一个网络。



其它设定

43

菜单 →  → 网络管理
→ 选择功能。

优先网络

当您离开您的开户网络时，设定您优先选择的网络运营商。

快速搜寻网络

加速网络重新连接。

用户群组



根据网络运营商，您可以用该服务来创建群组。例如，允许群组能够访问内部（公司）信息或者特殊收费用户的群组。有关详情，请与您的网络运营商联系。

附件

菜单 →  → 附件
→ 选择功能。

车内使用

只能与西门子原装免提车载附件一起使用。手机一插入支座，情景模式就被自动激活。

自动应答

几秒钟之后将自动接受呼叫。可能会被窃听！

自动关机

如果是汽车电源驱动，可以调整关闭点火装置和关闭手机之间的时间。

高质量音效

耳机

只能与西门子原装耳机一起使用。当插入耳机时，情景模式就被自动激活。

即使当锁盘锁闭功能被激活时，也可以通话键或者 PTT 键（按键通话）来接听来电。

自动应答

几秒钟之后将自动接听呼叫。

自动应答

如果您未注意您的手机已经接听来电，对方有可能听到您这边的声音。

伸缩滑盖

 →  → 伸缩滑盖
→ 选择功能。

音量

滑盖开启音乐

调节打开滑盖时播放的音乐。

滑盖关闭音乐

调节关闭滑盖时播放的音乐。

滑盖锁闭键盘

当关闭滑盖时启用 / 关闭自动按键锁定。当打开滑盖时，将自动打开按键锁定。

情景模式

45

一个手机情景模式可以存储多个设置，以便达到某些目的，例如使手机适应周围的噪音水平。

- 本手机有五个标准情景模式，带有默认设定值。但是你可以更改这些设定值：普通环境，安静环境，吵闹环境，车内使用，耳机模式
- 您可以分别设定两个个人情景模式（空白）。
- 特殊情景模式关机无闹铃是不能更改的模式。

激活

菜单 →



选择默认情景模式或者个人情景模式。

激活

激活所选的情景模式。



设定



选择情景模式。

选项

打开菜单然后选择更改设定值。显示可用的功能清单。

车内使用

如果使用西门子原装车载附件（第 43 页），当手机插入支座，情景模式就会自动激活。

耳机模式

如果使用西门子原装耳机（第 43 页），当耳机与手机相连时，情景模式就会自动激活。

关机无闹铃

所有的闹铃（重要记事、闹钟）都被关闭。不能修改该情景模式。当您选择此情景模式时，提示音后手机将关机。

激活



滚动至关机无闹铃。

选择

激活所选的情景模式。必须确认安全提示。手机自动关机。

正常操作

短按

当您下次开机时，以前设定的情景模式将被自动激活。

菜单 →

→ 选择功能。

您可以通过商务助理查看以月、周和日安排的日历以及便笺和录音器。

日历

您可以在日历中输入日程。

根据所显示内容，用控制键进行浏览：

 在周 / 日 / 月之间进行滚动。

日程 显示每日日程。

在日程中以时间顺序显示当前日期的重要记事和任何尚未完成的任务。如果重要记事接近闹铃设定的时间，您将听到一声信号音。

阳历换算阴历 / 阴历换算阳历

可使您在阳历和阴历间快速切换。

中国节庆

不用输入阴历日期就可以查看中国节庆及其相应的阳历日期。

日历设定

选择一周起始日；显示生日；显示节气节庆。

重要记事

重要记事类型：

 文字备忘。不超过 50 个字符的描述。

 录音器。录制语音备忘。

 拨打。输入电话号码。显示

示屏显示闹铃。



会议，不超过 50 个字符的描述。

附加说明

即使在手机关机 and 振铃关闭的情况下，也能发出闹铃声。只要按任意键就可以关闭闹铃声。

显示屏上显示已经设定的闹铃：

 闹铃，  重要记事。

关闭所有闹铃 第 45 页

设定闹铃音调 第 38 页

任务

如重要记事一样，任务显示在所选日期的记事本中。但是它无时间限制。除非任务已经标志为完成，否则此任务每天都会出现在列表的顶部。

便笺

利用 T9 输入法（第 21 页）可以方便地写入便笺（例如购物单）。用手机密码保存机密便笺（第 15 页）。

未接闹铃

未接闹铃信息被列出以供阅读。

1 商务助理

47

录音器

使用录音器来录制短语音便笺。

附加说明

本功能的使用可能会受到刑法的限制。如果您想把对话录下来，请事先通知通话的另一方，并请对此录音保密。只有通话的另一方同意，您才可以使用本功能。

使用侧面键进行控制。

录音 / 播放
(录音键)

音量高
音量低



录制新的录音

按录音键可控制录音时间长短。录音最长时间显示在显示屏上。在一声短鸣音后，开始录音。

暂停

松开录音键（不超过 10 秒钟）以暂停录音。如果您再次按下此键，将恢复录音，否则录音将停止。

保存

如果您松开录音键的时间超过 10 秒钟，录音将停止。

停止

结束录音。

录音被自动保存，并标有时间标记。

保存

对录音进行命名。

确定

保存录音。

播放

在待机模式下，短按录音键。如果选项菜单也是如此设定，将提供免提。

或者

菜单 → 1 → 录音器

录音清单被打开。



选择录音。

播放

按下此键。

注意

运行该功能需要足够的存储空间，如果存储空间不够，手机会做出相应提示。

时区

菜单 → 1 → 时区

设定您所在地区的时区。

 **菜单** →  选择功能。

闹钟

即使已经关机，闹铃也会在您设定的时间响起。

开/关闭 打开或者关闭闹铃。

设定

更改 显示选定的闹铃呼叫时间和日期：



定位至日期。

更改

设定闹铃呼叫的日期，然后按下**确定**。

计算器



输入数字（最多 8 位数）。



选择计算器功能。



显示计算结果。

	重复按下右软键。在“+”和“-”之间切换。
	转换成百分数。
	保存 / 调用数字。
	指数（最多为两位数）。

汇率换算

您可以计算三种不同货币之间的汇率。

如果未输入过任何货币，请按下**确定**进行首次输入。



输入货币并用**确定**进行确认。



输入汇率。用**选项**和**确定**进行保存。

选择一个要转换的货币组合。

开始

按下此键，然后输入金额。



显示计算结果。

重复输入其它数据并进行换算。

秒表

可以记录和保存两个中间时间。

复位

重设为零。



开始 / 停止。



中间时间。

使用侧面键进行控制。

开始 / 停止。
录音键
中间时间
(侧面键，
顶部)





附加功能

49

菜单 →  → 选择功能。

倒计时

进行一段时间的倒计时。最后三秒钟由鸣音提示。最后结束时将发出一声特殊的鸣音。

- 设定** 设定时间。
- 开始** 开始倒计时器。
- 停止** 中断倒计时器。
- 更改** 更改时间。
- 复位** 把计时器重设为起始时间。

照相机（附件）

您可以使用手机保存和发送您用 QuickPic IQP-510 照相机拍摄的照片。可以用两种不同的格式拍摄照片：

- 低分辨率：QQVGA 160x120 像素，内存大小大约 6 KB 以作为图片信息进行发送（第 33 页）。
- 高分辨率：VGA 640x480 像素，每张照片内存大小大约 40 KB - 可以在个人电脑上进行编辑。为了使照片可以在手机显示屏上进行观看，每次 VGA 拍摄都将创建一张 QQVGA 照片。

照相机 当已经连接照相机时按下此键（在待机模式下）。

或者

菜单 →  → 照相机
显示仍可拍摄的照片数量。

确定 确认。

显示最后拍摄的照片。

 在照片中上下滚动浏览。

根据设置/情况，可以使用以下软键

拍摄

拍摄需要用几秒钟时间进行处理。

按下**侧面键**的顶部。过了曝光时间后，您将听到一声提示音。照片显示在显示屏上并被自动保存。

闪光灯

在选项菜单中可以启用/停用闪光功能。

如果打开闪光灯，将给出在拍摄前对闪光灯进行充电的命令：

短按侧面键的顶部。对闪光灯进行充电。再次按下此键拍摄照片。

使用闪光灯需先选择“载入”闪光灯。载入大约需要几秒钟时间

菜单 →  → 选择功能。

语音命令

可以用语音命令启动功能。在手机中（而不是在 SIM 卡上）最多可以保存 20 个用于进行语音拨号或语音命令的语音录音。

录音

菜单 →  → 语音命令

显示可用的功能清单。

 选择某个功能。

录音 按下此键。

是 确认功能。

开始 开始录音。

发出一声短信号。现在说出与功能对应的命令并在提示后重复。

选项 打开有关操作功能的菜单。

应用

长按侧面键的底部（在待机模式下）。

发出一声短信号（鸣音）并在显示屏上显示提示语。现在说出相应的功能。

速拨键 / 常用功能

左软键

将功能或者电话号码分配给该键以进行速拨。

更改（举例）

- 互联网** 短按。
- 编辑** 选出用途，例如写新的短消息。
电话号码：到电话簿 / 通讯录中进行查找。
- 选择** 确认设定。

应用（举例）

分配有电话号码 / 姓名的软键。

- Carol** 长按。

速拨号码键

数字键 2 到 9 用作速拨号码键。数字键 1 被预定为语音信箱。

更改（举例）

- 3 det** 按下一个未分配的数字键 (2–9)：
- 设定** 选出用途。电话号码：从电话簿 / 通讯录中进行挑选。
收藏夹：滚动至您收藏夹清单中的网址。
- 选择** 确认设定。

应用（举例）

- 3 det** 长按该键。

常用功能

- 菜单** 按此键。
- 功能** 按此键。

设置您自己的常用功能菜单。预设有 10 个条目的清单，但可以进行修改。

更改设定值

每个预设条目都可以用常用功能选择清单的其它条目来替代。



选择条目。

选项

按此键并选择更改设定值。

设定

按此键。



从选择清单中选择新的条目。

设定

按此键。

如果您已经将一个电话号码或者 WAP 收藏夹选为新的条目，相关的用途就会自动打开。

复位所有

- 选项** 按下此键并选择复位所有。

确认并且输入手机密码之后，复位至预设条目。

52 文件管理器

为了管理您的文件，您可以象使用个人电脑的文件管理器一样使用手机的文件管理器。文件管理器为不同的数据类型指派特殊的文件夹。

菜单 → 

显示文件夹和文件的清单。

打开 用相关的应用程序打开文件夹或文件或者如果是未知的数据类型。

标示 反色显示文件。

文件管理器中的文件夹具有以下功能：

Animation（动画），Camera（照片）、Data objects（数据物件）、Pictures（图片）、Sounds（声音）等等。

您可以根据具体需要将不同类型的数
据指派至不同的文件夹。SL55 手机
内置大容量动态内存空间可供利用。

文件管理器菜单

选项 打开菜单

开启	打开文件夹。
移动	把反色显示的文件或文件夹放在临时内存中。
复制	把反色显示的文件复制到临时内存中。
粘贴	把临时内存的内容转移到当前文件夹中。
删除	删除当前条目。
全部删除	删除所有条目。
标示	参见反色显示模式（第 23 页）。
标示所有条目	所有条目被反色显示，参见反色显示模式（第 23 页）。
新增文件夹	创建一个新的文件夹并取名（文件夹目录只能有一层）。
更改名称	更改反色显示的条目。
排序	设定排序标准（按字母顺序、类型、时间）。
属性	显示有关文件或所选文件夹的信息。
文件系统信息	显示已用的容量和可用的容量。

通过 ... 发送

53

相关应用程序的选项菜单中可以访问这些功能。

IrDA（红外线）

激活红外线，第 41 页。

应用程序选项：

发送 ... → 红外线

发送 通过所选的传送路线发送数据。

全部通过红外线

应用程序选项：

发送 ... → 全部通过红外线

所有来自电话簿、通讯录和商务助理的条目将被发送。

发送 参见以上内容。

通过红外线接收

请打开红外线，进行接收（第 41 页）。

短消息

电话簿和通讯录条目以及重要记事可以作为短消息发送给其它合适的手机。对于比较大的对象将分成几条短消息发送。

作为文本的短消息

名片、通讯录条目或重要记事可以作为文本信息发送（这可能会产生几条消息）。

汇入

通过红外线陆续接收几个对象。激活红外线，见第 41 页。

数据文件

通过红外线或者短消息接收的文件被存储在文件管理器中（第 52 页）。

54故障排除

如果您在使用手机时出现问题，请随时访问我们的网站：
www.my-siemens.com/customercare。此外，我们还列出了常见的问题与相应的解决方法，具体如下。

问题	可能的原因	可能的解决方法
手机不能开机。	按下开机 / 关机键的时间太短。 电池没电。 电池接触点太脏。 同时请参阅下文：“充电错误”。	按下开机 / 关机键的时间至少为两秒。 给电池充电。检查显示屏上的充电指示符。 清洁接触点。
待机时间太短	经常使用商务助理和游戏。 激活快速搜寻网络功能。 显示屏夜光照明开启。 无意中按下某键（夜光照明!）	根据需要限制使用。 禁用快速搜寻网络功能（第 43 页）。 关闭显示屏夜光照明（第 37 页）。 激活锁键盘功能（第 38 页）。
充电错误（不显示充电图标）。	电池已完全放电。 温度超出范围： +5 °C 到 +40 °C。 接触问题。 无主电源电压。 使用了其他的充电器。 电池损坏。	1) 插上充电器插头，给电池充电。 2) 等待 2 个小时左右，直到显示充电图标。 3) 照常给电池充电。 确保环境温度正常，稍等一会儿，然后再次充电。 检查电源以及与手机的连接。检查电池触点和设备接口，如果需要则清洗触点。然后再次插入电池。 插入其它插座或者检查电压。 只能使用西门子原装充电器。 更换电池。
SIM 卡错误。	SIM 卡未正确插入。 SIM 卡接触点太脏。 SIM 卡电压错误。 SIM 卡损坏（例如破裂）。	确保 SIM 卡正确插入（第 10 页）。 用一块干布清洁 SIM 卡。 只能用 3 伏特的 SIM 卡。 检查是否损坏。从网络运营商处获得新的 SIM 卡。

故障排除

问题	可能的原因	可能的解决方法
无法连接到网络。	信号太弱。	移至高处、窗口或开阔的地方。
	超出 GSM 网络的覆盖范围。	检查网络运营商提供服务的覆盖范围。
	SIM 卡无效。	与网络运营商联系。
	新网络未经授权。	尝试手动选择或者选择其它网络 (第 43 页)。
	设定了网络通话限制。	请检查网络通话限制 (第 42 页)。
手机搜索网络。	网络超载。	稍后再试。
	信号太弱。	自动与其它网络运营商重新连接 (第 43 页)。关机再开机可以加快重新连接速度。
无法通话。	设置在第二条线路。	设置线路 1 (第 42 页)。
	插入了新的 SIM 卡。	检查是否有新的通话限制。
	达到计费限额。	用 PIN 2 码重新设定限制 (第 29 页)。
	卡值用完。	给卡充值。
无法执行手机的某些功能。	设置了通话限制。	可能您的网络运营商设置了通话限制。请检查通话限制 (第 42 页)。
条目不能存入电话簿。	电话簿已满。	删除电话簿中的条目或转至通讯录 (第 25 页)。
语音信箱不能工作	未设定将电话转移到语音信箱。	设定来电转移到语音信箱 (第 39 页)。
SMS (文本短消息) 闪烁。	SMS 内存已满。	删除短消息 (SMS) (第 32 页) 或把它们存储在 SMS 文件夹中以释放存储空间。
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册。	请与您的网络运营商联系。
游戏及其它、音调、图片、SMS 文件夹等的内存有问题。	手机内存已满。	删除相应区域中的文件。
不能访问 WAP，不能进行下载。	未激活配置文件，配置文件设置错误 / 不全。	激活、(第 35 页)、设置 (第 36 页) WAP 配置文件或设置 HTTP 配置文件。必要的时候，请向您的网络运营商查询。

56故障排除

问题	可能的原因	可能的解决方法
不能发送短消息	网络运营商不支持该服务。	请与您的网络运营商联系。
	服务中心电话号码未设定或者未正确设定。	设定服务中心号码（第 35 页）。
	SIM 卡合同不支持该服务。	请与您的网络运营商联系。
	服务中心超载。	重发短消息。
	信息接受人不具有兼容的手机。	检查。
收件人的手机未显示出接收到的 EMS 图片和声音。	接收方手机不支持 EMS（增强型短信息）标准。	
不能访问互联网。	错误的 WAP 配置文件设定或者设置错误或不全。	检查设置或请向您的网络运营商查询。
PIN 码错误 / PIN2 码错误。	三次错误输入。	根据说明输入随 SIM 卡一起提供的 PUK 码（主 PIN 码）。如果 PUK 码（主 PIN 码）丢失，请与您的网络运营商联系。
手机密码错误。	三次错误输入。	请与西门子服务联系（第 57 页）。
网络运营商密码错误。	没有该服务的授权。	请与您的网络运营商联系。
菜单条目太少 / 太多。	有些功能可能已经由您的网络运营商通过 SIM 卡添加或者删除。	请向您的网络运营商查询。
不能发送传真。	PC 中的设定不正确。	检查设定（第 41 页）。
	没有该服务的授权。	请与您的网络运营商联系。
计费计数器不起作用。	没有传输计费脉冲。	请与您的网络运营商联系。
意外情况		
剧烈震动。	取出电池和 SIM 卡，并再次插入。切勿拆卸手机！	
手机受潮。	取出电池和 SIM 卡。立即用干布擦干手机。切勿用加热的方式！彻底擦干接触点。将部件直立放置在空气流通的环境中。切勿拆卸手机！	

西门子服务

57

最简单的方式，您可以直接在互联网上得到我们有关技术和操作询问的在线支持服务：www.my-siemens.com/customer-care。

阿布扎比	0 26 42 38 00	毛里求斯	2 11 62 13
阿根廷	0 80 08 88 98 78	墨西哥	01 80 07 11 00 03
澳大利亚	18 00 62 24 14	摩洛哥	22 66 92 32
奥地利	05 17 07 50 04	荷兰	0 90 03 33 31 00
巴林	40 42 34	新西兰	08 00 27 43 63
孟加拉	0 17 52 74 47	尼日利亚	0 14 50 05 00
比利时	0 78 15 22 21	挪威	22 70 84 00
波斯尼亚 – 黑塞哥维那	0 33 27 66 49	阿曼	79 10 12
巴西	0 80 07 07 12 48	巴基斯坦	02 15 66 22 00
文莱	02 43 08 01	菲律宾	0 27 57 11 18
保加利亚	02 73 94 88	波兰	08 01 30 00 30
柬埔寨	12 80 05 00	葡萄牙	8 00 85 32 04
加拿大	1 88 87 77 02 11	卡塔尔	04 32 20 10
中国	0 21 38 98 47 77	罗马尼亚	02 12 04 60 00
克罗地亚	0 16 10 53 81	俄罗斯	09 57 37 29 52
捷克共和国	02 33 03 27 27	沙特阿拉伯	0 22 26 00 43
丹麦	35 25 86 00	塞尔维亚	01 13 22 84 85
迪拜	0 43 96 64 33	新加坡	62 27 11 18
埃及	0 23 33 41 11	斯洛伐克共和国	02 59 68 22 66
爱沙尼亚	06 30 47 97	斯洛文尼亚	0 14 74 63 36
芬兰	09 22 94 37 00	南非	08 60 10 11 57
法国	01 56 38 42 00	西班牙	9 02 11 50 61
德国 *	0 18 05 33 32 26	瑞典	0 87 50 99 11
希腊	0 80 11 11 11 16	瑞士	08 48 21 20 00
中国香港	28 61 11 18	中国台湾	02 25 18 65 04
匈牙利	06 14 71 24 44	泰国	0 22 68 11 18
冰岛	5 11 30 00	突尼斯	0 71 86 19 02
印度	01 13 73 85 89 – 98	土耳其	0 21 65 79 71 00
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81	乌克兰	8 80 05 01 00 00
爱尔兰	18 50 77 72 77	阿拉伯联合酋长国	0 43 31 95 78
意大利	02 66 76 44 00	英国	0 87 05 33 44 11
象牙海岸	80 00 03 33	美国	1 88 87 77 02 11
约旦	0 64 39 86 42	越南	45 63 22 44
肯尼亚	2 72 37 17	津巴布韦	04 36 94 24
科威特	2 45 41 78		
拉脱维亚	7 50 11 14		
黎巴嫩	01 44 30 43		
利比亚	02 13 50 28 82		
立陶宛	8 22 74 20 10		
卢森堡	43 84 33 99		
马其顿	02 13 14 84		
马来西亚	03 21 63 11 18		
马耳他	00 35 32 14 94 06 32		

*0.12 欧元 / 分钟

注意：当拨打客户服务热线时，请准备好您的发票和手机序列号（IMEI，如要知道该号码请按*#06#），软件版本（如要知道版本详情，请按*#06#，然后按^{信息}），并且如果有的话，请提供您的西门子服务客户编号。

您手机经过精心设计和制作，所以要小心对待。以下的建议将帮助您长时间享用您的手机。

- 防止手机受潮！含无机物的沉淀、湿气和液体会腐蚀电子电路。然而，如果您的手机受潮，立即切断电源并取出电池。
- 不得在积满灰尘和不干净的地方使用或存放手机。否则手机的运动机件可能会被损坏。
- 不得把您的手机存放在很热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池和扭曲或熔化特定的塑料。
- 不得把您的手机存放在很冷的地方。当手机热起来时（至其通常环境温度），在手机内部可能会形成湿气，这会损坏电子电路板。
- 不得扔、敲打或摇动您的手机。粗暴的处理会损坏手机内部电路板！
- 不得使用刺激的化学品、清洗溶剂或强洗涤剂来清洁手机！

以上给出的建议同时适用于您的手机、电池、充电器和所有附件。如果任何这些部件不能正常工作，请送到离您最近的合格服务点。那里的服务人员将为您提供帮助，并且有必要的，对手机进行修理。

产品数据

59

合格声明

西门子移动信息与通讯公司特此声明在本用户指南中所述的手机符合欧洲官方指令 1999/5/EC (R&TTE) 的基本要求和它相关规定。

CE 0168

技术数据

GSM 级别 4 (2 瓦)
频率范围: 880–960 兆赫
GSM 级别: 1 (1 瓦)
频率范围: 1,710–1,880 兆赫
GSM 级别: 1 (1 瓦)
频率范围: 1,850–1,990 兆赫
重量: 79 克
尺寸 81.6x44.5x21.9 毫米 (63 立方厘米)
聚合物锂离子 500 毫安
电池:
工作温度: –10 °C 至 55 °C
SIM 卡: 3.0 伏

充电器

旅行充电器 A5BHTN0115672
A5BHTN00105748 (P55)
输入: 100–240 V ~ / 50–60 HZ/90 mA

输出: 5 V---620 mA
标准充电器 A5BHTN00102473
输入: 230 ~ 50/60 HZ
输出: 5 V---0.4 A

“闪亮拍”照相 IQP–510
机附件 (可选)

S30880–S4911–A400–1

手机序列号

在手机或者 SIM 卡丢失时, 以下信息将是非常重要的。

请在此处输入 SIM 卡的号码 (在卡上):

.....

.....

15 位的手机序列号 (在电池下面)

.....

.....

网络运营商的客户服务号码:

.....

.....

如果丢失

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡, 请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

制造商:

上海西门子移动通信有限公司

制造商地址:

上海市浦东金桥川桥路 777 号

邮编: 201206

产品标准号: Q/YXCR1024

电池的质量声明

请勿将您的手机电池存放在温度过高或者过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后如果发现电池的性能有下降趋势，建议及时更换西门子原装电池。