

OLYMPUS®

http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

主页: http://www.olympus.com.cn

客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 12 层 1212 室

电话: 010-85180009 传真: 010-65693356 邮编: 100022

上海: 上海市徐汇区淮海中路 1010 号 嘉华中心 4506

电话: 021-51706300 传真: 021-51706306 邮编: 200031

广州: 广州市环市东路 403 号广州国际电子大厦 1605-1608 室

电话: 020-61227111 传真: 020-61227120 邮编: 510095

成都: 成都市锦江区红星路 3 段 16 号正熙国际大厦 24 楼 2408 室

电话: 028-86669700 传真: 028-86662225 邮编: 610016

热线咨询电话: 400-650-0303

奥林巴斯香港中國有限公司

香港九龙旺角亚皆老街 8 号朗豪坊办公大楼 43 楼


电话: (852) 2481-7812 传真: (852) 2730-7976

OLYMPUS®

数码照相机

μ 1060

使用说明书

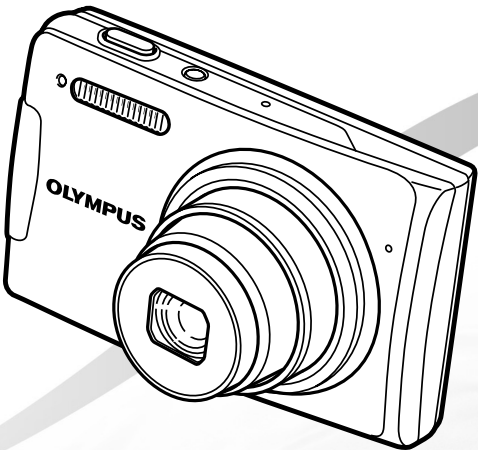

- 感谢您购买 Olympus 数码相机。在使用新照相机之前, 请仔细阅读本说明书, 充分了解其性能以便延长照相机的使用寿命。请妥善保管本说明书以供随时参考。
- 我们建议您在拍摄重要影像之前, 先试拍几张不重要的影像, 确保您能正确无误地操作本照相机。
- 为持续改良产品考虑, Olympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。
- 本说明书的画面和照相机插图是在开发阶段中制作的, 可能会与实际产品有所不同。

步骤 1

准备照相机

“准备照相机” (第 10 页)

步骤 2

拍摄与播放图像

“拍摄、播放和删除” (第 15 页)

步骤 3

如何使用本照相机

“三种调整设定的方式” (第 3 页)

步骤 4

打印

“直接打印 (PictBridge)” (第 50 页)

“打印预约 (DPOF)” (第 53 页)

目录

➤ 部件名称	6	➤ 播放、编辑和打印功能菜单	36
➤ 准备照相机	10	➤ 其他照相机设定的菜单	42
➤ 拍摄、播放和删除	15	➤ 打印	50
➤ 使用拍摄模式	18	➤ 使用 OLYMPUS Master 2	56
➤ 使用拍摄功能	20	➤ 使用提示	58
➤ 使用播放功能	25	➤ 附录	63
➤ 拍摄功能菜单	28	➤ 建立索引	74

© 2008 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in China
1AG6P1P4975--

VS795201



请参照本页阅读“菜单设定”（第 28 至 49 页）。

三种调整设定的方式

使用菜单

通过菜单可进行许多照相机设定，包括在拍摄和播放时使用的功能和日期／时间及画面显示。

- 根据所设定的功能组合或所选 **SCN** 模式（第 18 页）的不同，有些菜单可能无法选择。

- 将模式拨盘设定为 **SCN**、**SCN** 或 **SCN**。

- 在“菜单设定”（第 28 至 49 页）中的符号指示可用的拍摄模式。

- 按 **MENU** 钮。

- 本例说明如何使用菜单来设定 [数码变焦]。

- 在步骤 2 之后的任何步骤，按 **MENU** 钮可返回前一画面。




拍摄模式顶层菜单

- 使用 **OK/FUNC** 选择所需菜单，然后按 **OK/FUNC** 钮。

- 按住 **OK/FUNC** 钮显示所选选项的说明（菜单指南）。



子菜单 1

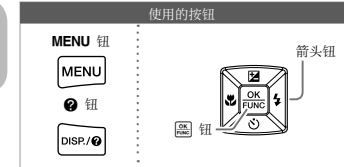

使用的按钮

MENU 钮

MENU


OK/FUNC 钮

DISP./INFO 钮

OK/FUNC 钮

箭头钮

- 使用 **OK/FUNC** 选择所需子菜单 1，然后按 **OK/FUNC** 钮。

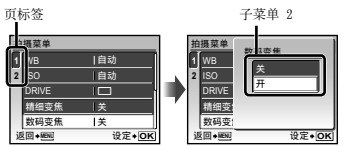

页标签

子菜单 1

子菜单 2

子菜单 3

子菜单 4

子菜单 5

子菜单 6

子菜单 7

子菜单 8

子菜单 9

子菜单 10

子菜单 11

子菜单 12

子菜单 13

子菜单 14

子菜单 15

子菜单 16

子菜单 17

子菜单 18

子菜单 19

子菜单 20

子菜单 21

子菜单 22

子菜单 23

子菜单 24

子菜单 25

子菜单 26

子菜单 27

子菜单 28

子菜单 29

子菜单 30

子菜单 31

子菜单 32

子菜单 33

子菜单 34

子菜单 35

子菜单 36

子菜单 37

子菜单 38

子菜单 39

子菜单 40

子菜单 41

子菜单 42

子菜单 43

子菜单 44

子菜单 45

子菜单 46

子菜单 47

子菜单 48

子菜单 49

子菜单 50

子菜单 51

子菜单 52

子菜单 53

子菜单 54

子菜单 55

子菜单 56

子菜单 57

子菜单 58

子菜单 59

子菜单 60

子菜单 61

子菜单 62

子菜单 63

子菜单 64

子菜单 65

子菜单 66

子菜单 67

子菜单 68

子菜单 69

子菜单 70

子菜单 71

子菜单 72

子菜单 73

子菜单 74

子菜单 75

子菜单 76

子菜单 77

子菜单 78

子菜单 79

子菜单 80

子菜单 81

子菜单 82

子菜单 83

子菜单 84

子菜单 85

子菜单 86

子菜单 87

子菜单 88

子菜单 89

子菜单 90

子菜单 91

子菜单 92

子菜单 93

子菜单 94

子菜单 95

子菜单 96

子菜单 97

子菜单 98

子菜单 99

子菜单 100

子菜单 101

子菜单 102

子菜单 103

子菜单 104

子菜单 105

子菜单 106

子菜单 107

子菜单 108

子菜单 109

子菜单 110

子菜单 111

子菜单 112

子菜单 113

子菜单 114

子菜单 115

子菜单 116

子菜单 117

子菜单 118

子菜单 119

子菜单 120

子菜单 121

子菜单 122

子菜单 123

子菜单 124

子菜单 125

子菜单 126

子菜单 127

子菜单 128

子菜单 129

子菜单 130

子菜单 131

子菜单 132

子菜单 133

子菜单 134

子菜单 135

子菜单 136

子菜单 137

子菜单 138

子菜单 139

子菜单 140

子菜单 141

子菜单 142

子菜单 143

子菜单 144

子菜单 145

子菜单 146

子菜单 147

子菜单 148

子菜单 149

子菜单 150

子菜单 151

子菜单 152

子菜单 153

子菜单 154

子菜单 155

子菜单 156

子菜单 157

子菜单 158

子菜单 159

子菜单 160

子菜单 161

子菜单 162

子菜单 163

子菜单 164

子菜单 165

子菜单 166

子菜单 167

子菜单 168

子菜单 169

子菜单 170

子菜单 171

子菜单 172

子菜单 173

子菜单 174

子菜单 175

子菜单 176

子菜单 177

子菜单 178

子菜单 179

子菜单 180

子菜单 181

子菜单 182

子菜单 183

子菜单 184

子菜单 185

子菜单 186

子菜单 187

子菜单 188

子菜单 189

子菜单 190

子菜单 191

子菜单 192

子菜单 193

子菜单 194

子菜单 195

子菜单 196

子菜单 197

子菜单 198

子菜单 199

子菜单 200

子菜单 201

子菜单 202

子菜单 203

子菜单 204

子菜单 205

子菜单 206

子菜单 207

子菜单 208

子菜单 209

子菜单 210

子菜单 211

子菜单 212

子菜单 213

子菜单 214

子菜单 215

子菜单 216

子菜单 217

子菜单 218

子菜单 219

子菜单 220

子菜单 221

子菜单 222

子菜单 223

子菜单 224

子菜单 225

子菜单 226

子菜单 227

子菜单 228

子菜单 229

子菜单 230

子菜单 231

子菜单 232

子菜单 233

子菜单 234

子菜单 235

子菜单 236

子菜单 237

子菜单 238

子菜单 239

子菜单 240

子菜单 241

子菜单 242

子菜单 243

子菜单 244

子菜单 245

子菜单 246

子菜单 247

子菜单 248

子菜单 249

子菜单 250

子菜单 251

子菜单 252

子菜单 253

子菜单 254

子菜单 255

子菜单 256

子菜单 257

子菜单 258

子菜单 259

子菜单 260

子菜单 261

子菜单 262

子菜单 263

子菜单 264

子菜单 265

子菜单 266

子菜单 267

子菜单 268

子菜单 269

子菜单 270

子菜单 271

子菜单 272

子菜单 273

子菜单

菜单索引

拍摄功能菜单

将模式拨盘设到拍摄模式位置 (**Auto** **SCN**) 时, 可以进行设定。



拍摄模式顶层菜单

① 图像质量	第 28 页	③ SCN	第 32 页	像素映射	第 45 页
② 拍摄菜单	第 29 页	④ 全景拍摄	第 33 页	(液晶显示屏)	第 46 页
WB	第 29 页	⑤ 重设	第 35 页	(日期/时间)	第 46 页
ISO	第 29 页	⑥ 设定	第 42 页	双时设定	第 46 页
DRIVE	第 30 页	格式化	第 42 页	闹钟设定	第 47 页
精细变焦	第 30 页	备份	第 42 页	VIDEO输出	第 48 页
数码变焦	第 30 页	(语言)	第 42 页	省电模式	第 49 页
测光	第 31 页	PW ON设定	第 43 页	⑦ 静音模式	第 49 页
AF模式	第 31 页	菜单色彩	第 43 页		
(录音)	第 31 页	声音设定	第 44 页		
影像防抖 (静止图像) /		记录浏览	第 44 页		
数码防抖动画模式 (动画)		文件名	第 45 页		
.....	第 31 页				

播放、编辑和打印功能菜单

当模式拨盘设为 **播放** 位置时, 可以调整设定。




播放模式顶层菜单


① 幻灯片放映	第 36 页	表情编辑	第 38 页	⑥ 删除	第 41 页
② 完美修复	第 36 页	脸部对焦	第 39 页	⑦ 打印预约	第 41 页
③ 添加我最喜欢的	第 37 页	建立索引	第 39 页	⑧ 设定*	
④ 编辑	第 37 页	动画编辑	第 39 页	*与“拍摄功能菜单”相同	
(调整大小)	第 37 页	⑤ 浏览菜单	第 40 页	⑨ 静音模式	第 49 页
(裁剪)	第 37 页	(保护)	第 40 页		
色彩编辑	第 38 页	(旋转)	第 40 页		
日历合成	第 38 页	(添加录音)	第 40 页		

部件名称

照相机单元

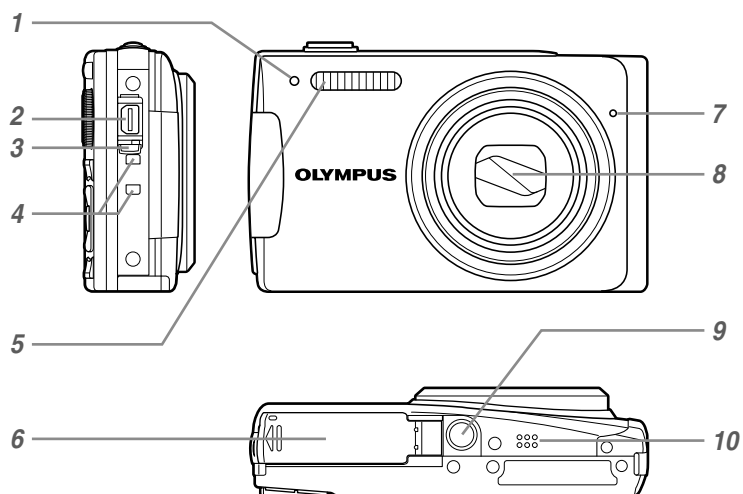


- | | | | | | |
|---|--------|----------------|----|---------|--------|
| 1 | 自拍定时器灯 | 第 22 页 | 6 | 电池/插卡舱盖 | 第 11 页 |
| 2 | 多功能接口 | 第 48, 50, 56 页 | 7 | 麦克风 | 第 40 页 |
| 3 | 接口盖 | 第 48, 50, 56 页 | 8 | 镜头 | 第 72 页 |
| 4 | 手带安装环 | 第 10 页 | 9 | 三脚架固定螺孔 | |
| 5 | 闪光灯 | 第 21 页 | 10 | 扬声器 | |

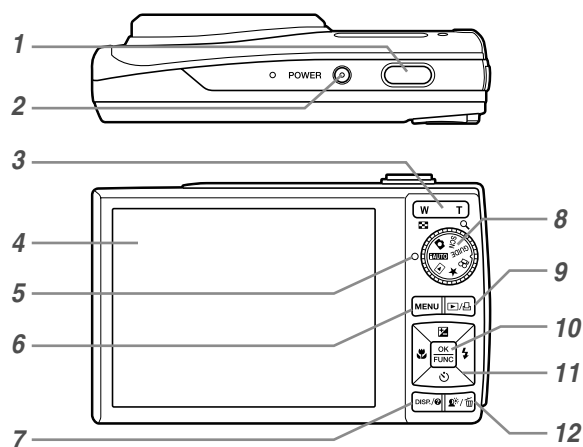


- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----|----------------|------------|
| 1 | 快门按钮..... | 第 15 页 | 9 | 按钮 (播放/打印) | 第 36, 50 页 |
| 2 | POWER 按钮..... | 第 15 页 | 10 | 按钮 | 第 3, 23 页 |
| 3 | 变焦按钮..... | 第 20 页 | 11 | 箭头按钮..... | 第 3, 12 页 |
| 4 | 液晶显示屏..... | 第 8, 46 页 | | 按钮 (曝光补偿) | 第 21 页 |
| 5 | 插卡读写指示灯..... | 第 64 页 | | 按钮 (近拍模式) | 第 22 页 |
| 6 | MENU 按钮..... | 第 3 页 | | 按钮 (自拍定时器) | 第 22 页 |
| 7 | DISP./ 按钮 (信息显示变换/菜单指南/日期和时间查看) | 第 3, 13, 23 页 | | 按钮 (闪光灯) | 第 21 页 |
| 8 | 模式拨盘..... | 第 3 页 | 12 | 按钮 (阴影调整技术/删除) | 第 20, 41 页 |

拍摄模式显示

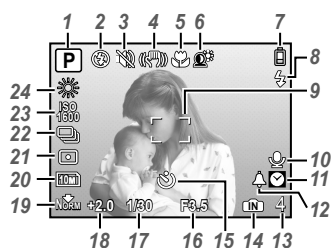



静止图像

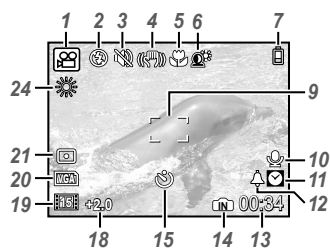

动画

- | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 拍摄模式..... | 第 15, 18 页 | 12 | 闹钟..... | 第 47 页 |
| 2 | 闪光模式..... | 第 21 页 | 13 | 可存储静止图像数／ | |
| 3 | 静音模式..... | 第 49 页 | | 剩余记录时间..... | 第 65 页 |
| 4 | 影像防抖（静止图像）／ | | 14 | 当前存储器..... | 第 64 页 |
| | 数码影像防抖（动画）..... | 第 31 页 | 15 | 自拍定时器..... | 第 64 页 |
| 5 | 近拍／超级近拍..... | 第 22 页 | 16 | 光圈值..... | 第 15 页 |
| 6 | 阴影调整技术..... | 第 20 页 | 17 | 快门速度..... | 第 15 页 |
| 7 | 电池检查..... | 第 10 页 | 18 | 曝光补偿..... | 第 21 页 |
| 8 | 闪光灯待机／照相机抖动警告／ | | 19 | 压缩／帧频..... | 第 28 页 |
| | 闪光灯充电..... | 第 21 页 | 20 | 图像尺寸..... | 第 28 页 |
| 9 | AF 对象标志..... | 第 15 页 | 21 | 测光..... | 第 31 页 |
| 10 | 录音..... | 第 19, 31 页 | 22 | 驱动..... | 第 30 页 |
| 11 | 双时设定..... | 第 46 页 | 23 | ISO..... | 第 29 页 |
| | | | 24 | 白平衡..... | 第 29 页 |

播放模式显示

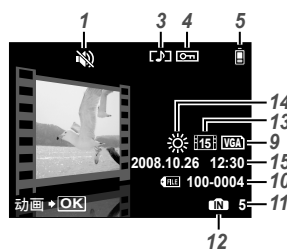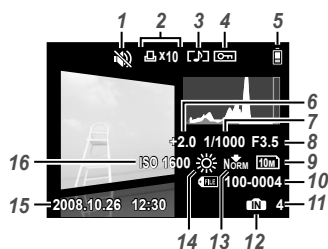

静止图像

动画

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 静音模式..... 第 49 页 | 10 文件号码..... 第 45 页 |
| 2 打印预约/打印份数..... 第 53 页 | 11 帧编号/播放时间/ |
| 3 录音..... 第 19, 31, 40 页 | 总记录时间..... 第 16 页 |
| 4 保护..... 第 40 页 | 12 当前存储器..... 第 64 页 |
| 5 电池检查..... 第 10 页 | 13 压缩/帧频..... 第 28 页 |
| 6 曝光补偿..... 第 21 页 | 14 白平衡..... 第 29 页 |
| 7 快门速度..... 第 15 页 | 15 日期和时间..... 第 13, 46 页 |
| 8 光圈值..... 第 15 页 | 16 ISO..... 第 29 页 |
| 9 图像尺寸..... 第 28 页 | |

准备照相机


检查箱中物品




数码相机



手带



LI-40C 电池充电器



LI-42B 锂离子电池



USB 电缆



AV 电缆




OLYMPUS Master 2 光盘



microSD 附件

其他未出现的附件：使用说明书（本说明书），保修卡
内含物品因购买地而异。


安装照相机手带

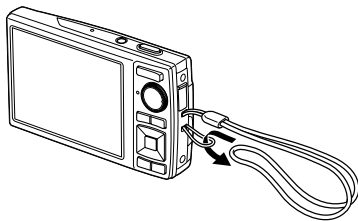


❗ 拉紧手带，使它不会松动。

对电池充电


1

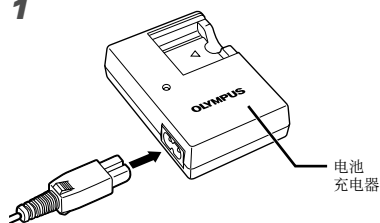

2



3

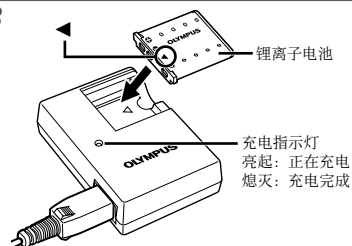


锂离子电池

充电指示灯
亮起：正在充电
熄灭：充电完成

- ❗ 您得到的电池只剩部分电量。在使用之前，请务必对电池充电，直到充电指示灯熄灭（约需 5 小时）。
- ❗ 有关电池和充电器的详情，请参阅“**电池和充电器**”（第 63 页）。

何时对电池充电

当出现以下所示的错误信息时，请对电池充电。


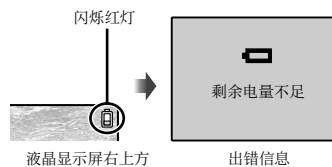


液晶显示屏右上方


出错信息

将电池和 xD-Picture Card™ (另售) 装入照相机


- 除了 xD-Picture Card 或 microSD 附件外，切勿将其它任何东西插入照相机。

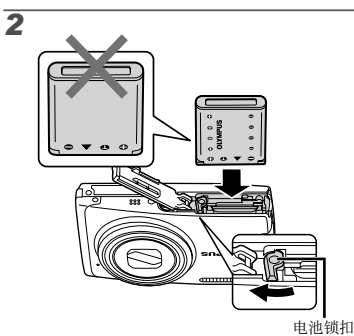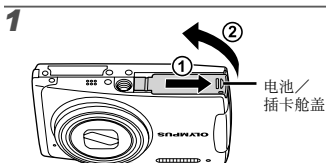

- 电池分正侧和反侧。请按照 ▼ 所示方向插入电池以确保 ⬆ 在电池锁扣方向。
- 在将电池锁扣沿箭头方向推动的同时插入电池。
- 将电池锁扣沿箭头方向推动解锁，然后取出电池。
- 如果您未正确插入电池，您将无法将其取出。切勿用力取出。请联系授权的经销商/维修中心。
- 对电池外壳的损坏（如划痕等）可能导致发热或爆炸。

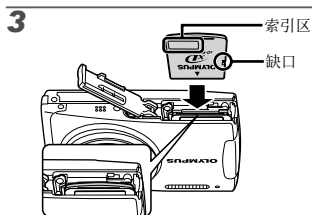


- 将插卡平直插入，直到卡入到位。
- 请勿直接用手接触插卡的接触区。

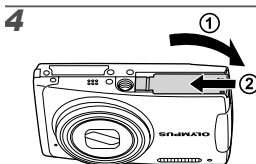

- 本照相机允许用户即使不插入 xD-Picture Card (另售) 也能用内部存储器拍照。
“使用 xD-Picture Card” (第 64 页)
- “内部存储器和 xD-picture Card 中可存储的图像数 (静止图像) / 可拍摄记录时间 (动画)” (p. 65)

取出 xD-Picture Card

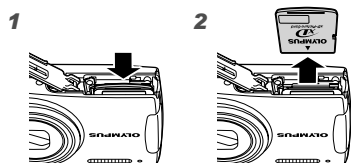


- 按入插卡直至听到咔嚓声并稍微冒出一一点，然后抓住插卡将其拉出。

使用 microSD 卡／microSDHC 卡 (另售)


使用 microSD 附件, microSD 卡 或 microSDHC 卡 (以下均称为 microSD 卡) 也与本照相机兼容。

🔧 “使用 microSD 附件” (第 66 页)


1 将 microSD 卡插入 microSD 附件中。

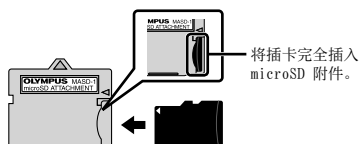

2 将 microSD 附件插入照相机中。

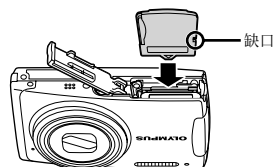



要取出 microSD 卡

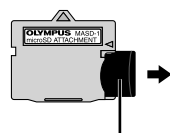


🔧 请勿直接用手接触 microSD 附件或 microSD 卡的接触区。

箭头钮和操作指南

在各种设定和动画播放画面上显示的符号
△▽◀▶、⏮⏭⏯⏴ 指示使用箭头钮。

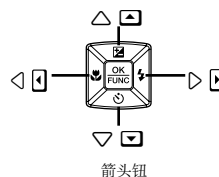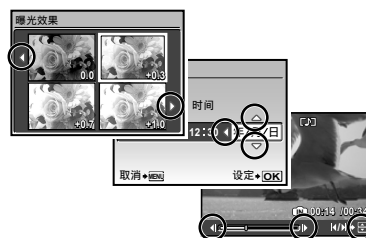

在画面底部显示的操作指南表示将使用 **MENU** 钮、**OK** 钮、变焦钮或 **回放** 钮。

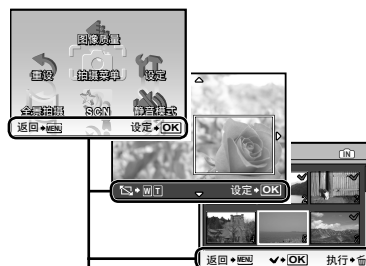

操作指南

设定日期和时间

在此设定的日期和时间将保存到图像文件名、日期打印件和其他资料中。


1 按 **POWER** 钮开启照相机电源。

- 当日期和时间未设定时，将显示日期和时间设置画面。




日期和时间设定画面

2 使用 **OK/FUNC** 为 [年] 选择年份。

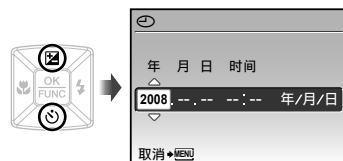

3 按 **OK/FUNC** 钮保存 [年] 的设定。

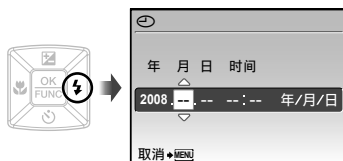

4 如步骤 2 和 3，使用 **OK/FUNC** 和 **OK/FUNC** 钮设定 [月]、[日] 和 [时间]（小时和分钟）。

- 要设定精确时间，请在时间信号到达 00 秒时按 **OK/FUNC** 钮。

- 要改变日期和时间，请从菜单进行设定。
[**DATE/TIME**] (日期/时间) (第 46 页)

要查看日期和时间

当照相机关闭时按 **DISP.** 钮。当前的时间和闹钟时间显示约 3 秒钟。

改变显示语言

液晶显示屏上显示的菜单和出错信息的语言可以选择。

- 1 将模式拨盘设为 **GUIDE** 或 ★ 以外的位置。



- 2 按 **MENU** 钮，并按 钮选择 [Y 设定]。



- 3 按 钮。



- 4 使用 选择 [语言]，并按 钮。



- 5 使用 选择语言并按 钮。

- 6 按 **MENU** 钮。

拍摄、播放和删除

用最佳光圈值和快门速度拍摄 (P 模式)


在此模式下可以使用自动照相机拍摄，同时也允许在需要时改变一系列其他拍摄菜单功能，例如日光补偿、白平衡等等。

1 设定模式拨盘到 .



2 按 **POWER** 钮开启照相机电源。

液晶显示屏
(待机模式画面)

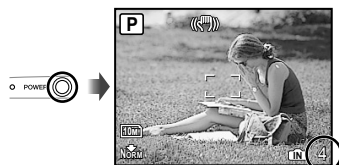

可存储静止图像数 (第 65 页)

3 握住照相机，并取景。



水平握法




垂直握法

4 半按下快门钮聚焦被摄对象。

- 当照相机聚焦被摄对象时，曝光锁定 (显示快门速度和光圈值)，AF 对象标志变为绿色。
- 如果 AF 对象标志呈红色闪烁，表示照相机不能聚焦。请再进行聚焦。



半按快门

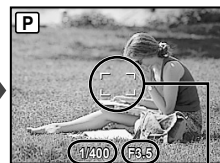

快门速度

光圈值

AF 对象标志

! “聚焦” (第 60 页)

5 拍照时，注意勿使照相机抖动的同时，轻轻地完全按下快门钮。



图像查看画面

要在拍摄中查看图像

按 钮可以进行图像播放。要回到拍摄，再按下 钮或半按下快门钮。

要拍摄动画

“拍摄动画（ 模式）”（第 19 页）


拍摄完成

按 POWER 钮关闭照相机电源。

❗ 当照相机关闭时，除 模式外所有的拍摄设定恢复为预设设定。

观看图像

1 将模式拨盘设到 。

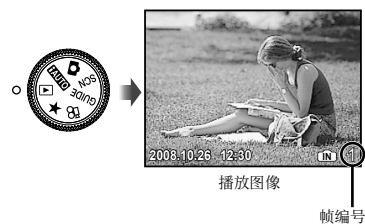

2 使用 选择图像。



❗ 图像的显示大小可以改变。“索引视图、日历视图和近景视图”（第 25 页）

要播放动画

选择动画，并按 钮。



动画播放时的操作

音量：在播放期间，按 **[M/⏮]**。

快进/倒转：使用 **[M/⏮]** 进行选择。每按一下按钮，播放速度依所按按钮的方向在 2 倍、20 倍和标准速度（1 倍）之间循环。

暂停：按 **[OK]** 钮。



第一（最后）帧/帧前进：暂停时，按下 **[M/⏮]** 显示第一帧，按下 **[M/⏮]** 显示最后一帧。按下 **[M/⏮]** 可按照相反的动作播放，按下 **[M/⏮]** 可正常播放。按下 **[OK]** 则继续播放。



要停止动画播放

按 **MENU** 钮。

在播放期间删除图像（单张删除）

1 当显示要删除的播放图像时，按 **[删除]** 钮。



2 按 **[M/⏮]** 选择 [执行]，并按 **[OK]** 钮。

[删除] (第 41 页)

使用拍摄模式


使用场景的最佳拍摄模式 (SCN 模式)

1 设定模式拨盘到 SCN。



- 按住 DISP./ 钮可显示所选模式的说明。

2 使用 / 选择场景的最佳拍摄模式，并按 钮。

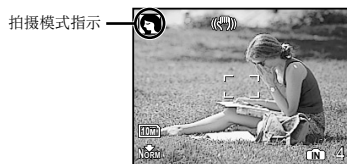


- ! 要变更为另一个场景模式，请使用菜单。
[SCN] (第 32 页)

用自动设定拍摄 (iAUTO 模式)

照相机将自动为拍摄场景选择最佳拍摄模式。这是一种完全自动的模式，您只需要按下快门按钮就可拍摄符合场景的图像。在 iAUTO 模式无法进行拍摄相关的设定。


1 设定模式拨盘到 iAUTO。

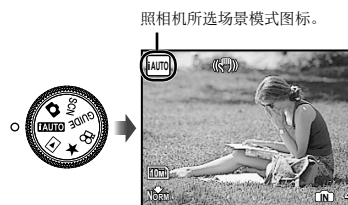

- 半按下快门按钮或按下 DISP./ 钮可查看照相机自动选择的是哪种拍摄模式。

拍摄动画 (动画模式)


- 1 设定模式拨盘到 。

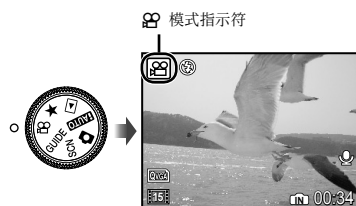

使用变焦

录制动画时不能使用光学变焦。请使用【数码变焦】(第 30 页)。

- 2 半按快门按钮聚焦被摄对象，然后轻轻地完全按下按钮开始录像。

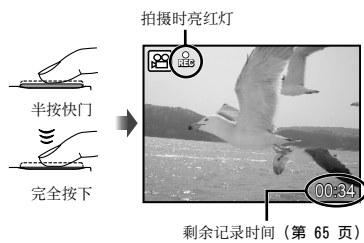

- 3 轻轻地完全按下快门按钮停止拍摄。


❗ 声音将同步录入。

使用拍摄功能

使用光学变焦

按下变焦钮调整拍摄范围。

按广角 (W) 钮 按远摄 (T) 钮




变焦杆

- ! 光学变焦: 7x / 数码变焦: 5x
- ! 当用远摄变焦拍摄时, 建议使用【影像防抖】(静止图像) (第 31 页)。

拍摄较大图像而不减低图像质量
【精细变焦】(第 30 页)

拍摄较大图像
【数码变焦】(第 30 页)

- ! 变焦杆样子标示精细变焦 / 数码变焦的状态。

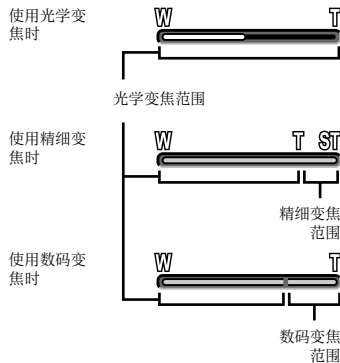


加亮背光的被摄对象 (阴影调整*)

照相机找出因背光而变暗的人脸并将其亮化。

*1 阴影调整技术

1 按 钮。

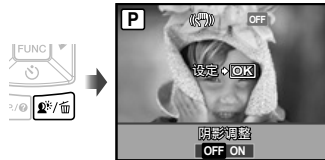

2 使用 选择 [ON], 然后按 钮进行设定。


3 将照相机对准被摄对象。确认照相机所检测到人脸周围出现边框, 然后按快门按钮拍照。

- ! 对于某些被摄对象, 画框可能不出现或可能要花点时间才会出现。
- ! 当设为 [开] 时, 【测光】(第 31 页) 自动固定为 [ESP], 并且【AF模式】(第 31 页) 自动固定为 [脸部识别]。

使用闪光灯

可以选择闪光灯功能以最佳匹配拍摄条件并拍摄出所需图像。

1 按  钮。

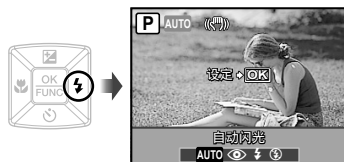


2 使用   选择设定选项，然后按  钮设定。

项目	说明
自动闪光	在低光亮或背光条件下，闪光灯自动发光。
防红眼闪光	闪光灯发出预闪光减轻图像中产生的红眼。
强制闪光	无论可用光线如何，闪光灯都闪光。
不闪光	闪光灯不闪光。

调整亮度（曝光补偿）

您可调整照相机自动设定的曝光值，使照片更亮或更暗以获取理想的拍摄效果。该功能在 **TAUTO** 拍摄模式下不可用。

1 按  钮。

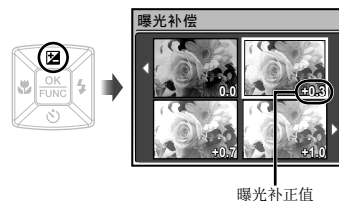

2 使用   选择所需亮度的图像，并按  钮。

近拍图像（近拍拍摄）

此功能允许照相机近距离聚焦并拍摄图像。

1 按  按钮。



2 使用  选择设定选项，然后按  按钮设定。

项目	说明
OFF	近拍模式被关闭。
微距拍摄	这允许在距被摄对象 10 cm ^{a1} (60 cm ^{a2}) 的近处拍摄。
超级微距 ^{a3}	这允许在距被摄对象 2 cm 的近处拍摄。在 70 cm 或更远处的被摄对象不能聚焦。

^{a1} 当变焦在最广角 (W) 的位置时。
^{a2} 当变焦在最远摄 (T) 的位置时。
^{a3} 变焦自动固定。
 在超级微距时不能设定闪光灯 (第 21 页) 和变焦 (第 20 页)。

使用自拍定时器

完全按下快门按钮之后，会在延时之后拍照。

1 按  按钮。



2 使用  选择设定选项，然后按  按钮设定。

项目	说明
OFF	这将取消自拍定时器。
ON	自拍定时器灯点亮约 10 秒钟，然后闪烁约 2 秒钟，然后拍照。

 拍摄一张图像后，自拍定时器拍摄即被自动取消。


要在启动之后取消自拍定时器
再按一下  按钮。

改变拍摄信息显示

画面信息显示可以改变以适合各种情况，例如为能看清画面或通过使用网格显示进行精确取景。

1 按 DISP. 钮。

- 每按一下钮，显示的拍摄信息按以下所示顺序改变。“拍摄模式显示”（第 8 页）

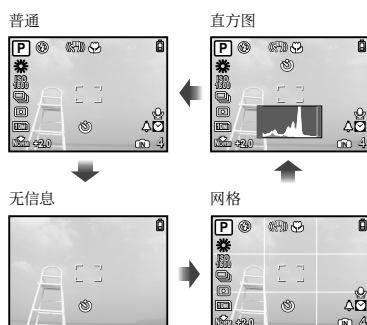

读直方图

若峰值占用左框太多，则该图像整体上将显得偏白。

若峰值占用右框太多，则该图像整体上将显得偏黑。

绿色部分显示画面中央的亮度分布。




使用 FUNC 菜单

FUNC 菜单提供下列可以快速调用和设定的菜单功能。

- [WB]（第 29 页）
- [测光]（第 31 页）
- [ISO]（第 29 页）
- [图像质量]（第 28 页）
- [DRIVE]（第 30 页）

1 准备好拍摄图像时，按下 OK/FUNC 钮。

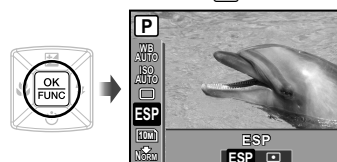

2 使用 [方向键] 选择菜单功能和 [OK/FUNC] 选择设定选项，然后按 OK/FUNC 钮设定。

按照拍摄指南设定照相机 (GUIDE 模式)

此功能为用户提供画面指南，使用户可轻松地选择所需照相机设定以获得最佳效果，例如亮化被摄对象或逆光拍摄。

1 设定模式拨盘到 GUIDE。



2 使用 指南进行操作。

- 按 钮完成设定并使照相机准备好拍摄。



- 要进行另一设定，按 **MENU** 钮。按 **MENU** 或改变拍摄模式后，通过拍摄指南设定的功能将返回到初期设定值。
- 要在不同的拍摄模式拍摄，改变模式拨盘。按 **MENU** 或改变拍摄模式后通过拍摄指南设定的功能将返回到其先前的设定值。

要使用效果预览画面


在 [1 拍摄效果预览] 下选择选项，显示 4 个反映所选拍摄功能调节值的预览图像。使用 选择所需的图像，并按 钮。

使用播放功能

索引视图、日历视图和近景视图

索引视图和日历视图允许快速选择目标图像。近景视图（最大放大 10 倍）允许查看图像细节。

1 按变焦钮。

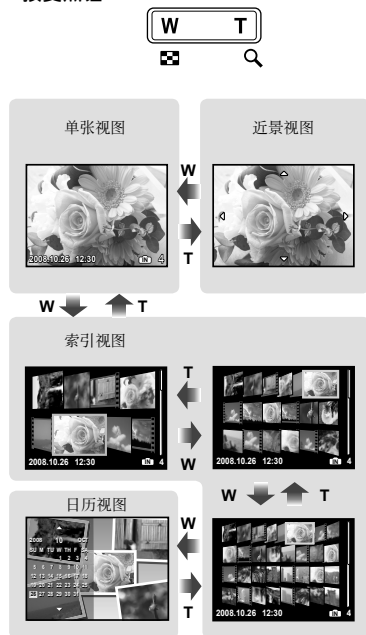

要在索引视图中选择图像

使用 **[W]/[T]/[G]/[L]** 选择图像，并按 **[OK]** 钮在单一图像视图中显示所选图像。

要在日历视图中选择图像

使用 **[W]/[T]/[G]/[L]** 选择日期，并按 **[OK]** 钮查看在所选日期拍摄的图像。

要在近景视图中滚动图像


使用 **[W]/[T]/[G]/[L]** 移动查看区域。

改变图像信息显示

可以改变一套画面上显示的拍摄信息。

1 按 DISP. 钮。

- 每按一下钮，显示的图像信息按以下所示顺序改变。

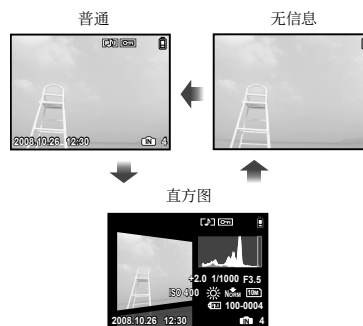

播放全景图像

可以滚动观看使用 [机内组合1] 或 [机内组合2] 缝合的全景图像。

❗ [全景观拍摄] (第 33 页)

1 在播放时选择全景图像。

❗ “观看图像” (第 16 页)



2 按  钮。



当前查看区域

要控制全景图像播放

放大/缩小: 按变焦钮。

播放方向: 按   以沿着所按钮的方向滚动。

暂停: 按  钮。

重新开始滚动: 按  钮。

停止播放: 按 **MENU** 钮。

播放我最喜欢的图像


可以将用户最喜欢的图像登记在内部存储器中 (最多 8 张)

❗ 即使格式化内存, 也不能删除登记的图像。

1 作为我最喜欢的图像登记图像。

❗ “登记图像到内部存储器作为我最喜欢的图像 [★ 添加我最喜欢的]” (第 37 页)

2 将模式拨盘设到 ★。

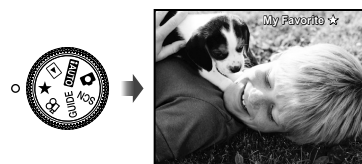

3 使用    选择我最喜欢的图像。

要自动播放我最喜欢的图像（幻灯片放映）

- ① 在播放我最喜欢的图像时按 **MENU** 钮。




- ② 使用 选择 [幻灯片放映]，并按 钮。

要登记更多我最喜欢的图像

- ① 在播放我最喜欢的图像时按 **MENU** 钮。
- ② 使用 选择 [添加我最喜欢的]，并按 钮。

要删除登记的我最喜欢的图像

- ① 使用 在我最喜欢的图像中选择您想要删除图像，然后按下 进行删除。
 - ② 使用 选择 [执行]，并按 钮。
- ❗ 从“我最喜欢的”中删除图像并不删除记录在内存或插卡中的原始图像。

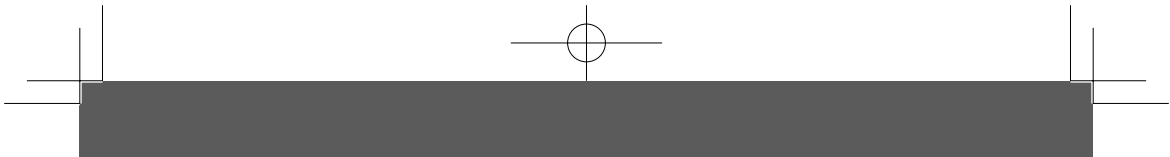

拍摄功能菜单

将模式拨盘设到拍摄模式位置 (**PAUTO** **SCN**) 时，可以进行设定。

- 旁的图标指示设定功能时模式拨盘可调整至的位置。
- 功能的默认设定用 高光显示。

选择适合您应用需要的图像质量 [图像质量]

图像质量

: **PAUTO** **SCN**

静止图像

子菜单 1	子菜单 2	应用
图像尺寸	10M (3648×2736)	适合打印 A3 尺寸的图像。
	5M (2560×1920)	适合打印 A4 尺寸的图像。
	3M (2048×1536)	适合打印 A4 尺寸的图像。
	2M (1600×1200)	适合打印 A5 尺寸的照片。
	1M (1280×960)	适于打印明信片尺寸的图像。
	VGA (640×480)	适合在电视机上观看图像或将图像用于电子邮件和网页。
压缩模式	16:9 (1920×1080)	适合在宽屏幕电视机上浏览的图像。
	精细	以高质量拍摄。
	普通	以一般质量拍摄。

动画

子菜单 1	子菜单 2	Application
图像尺寸	VGA	将图像尺寸设定为 640×480。适合全屏电视显示。
	QVGA	将图像尺寸设定为 320×240。
流畅度	30fps ^{a1}	适合创建更流畅的图像。在拍摄时优先考虑图像质量。
	15fps ^{a1}	以标准图像质量拍摄图像时设定为此项。在拍摄时优先考虑动画长度。

^{a1} 每秒帧数

“内部存储器和 xD-picture Card 中可存储的图像数（静止图像）／可拍摄记录时间（动画）”（p. 65）



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

调节白平衡 [WB]

📷 拍摄菜单 ▶ WB

🔧 : 📷 SCN 🔄

子菜单 2	应用
自动	照相机根据拍摄条件自动调整白平衡。
☀️	用于在室外晴空下拍摄
☁️	用于在室外阴天拍摄
💡	用于在钨丝灯照明下拍摄
💡	用于在日光灯照明（家庭照明等）条件下拍摄
💡	用于在中性荧光灯（台灯等）照明下拍摄
💡	用于在白色荧光灯（办公室等）照明下拍摄

选择 ISO 感光度 [ISO]

📷 拍摄菜单 ▶ ISO

🔧 : 📷

⚠️ 虽然较低的 ISO 值会使感光度变弱，但在完全明亮的条件下可以拍摄出清晰的图像。较大的值会有较高感光度，即使在光线暗淡的条件下也能以较快的快门速度拍照。高感光度会在拍摄的图像上产生电子杂讯，使图像粗糙。

子菜单 2	应用
自动	照相机根据拍摄场景自动调整感光度。
高 ISO 自动	相机自动调节为比 [自动] 更高的感光度，以减轻因相机晃动和被摄对象移动造成的模糊。
64/100/200/400/800/1600/3200 ^{*1} /6400 ^{*1}	将感光度设为其中一数值。

^{*1} 若感光度设为 [6400]/[3200]，[图像尺寸] 局限于 [3M] 或更小。

按住快门按钮连拍图像 [DRIVE]

拍摄菜单 ▶ DRIVE

子菜单 2	应用
	每次按下快门按钮拍摄一帧。
	使用第一张图像中所设聚焦和亮度（曝光和白平衡）连续进行拍摄。
	以高于 [Hi 1] 的速度连拍。
	照相机以约 9 张/秒的速度连续拍摄图像。

^{a1} 取决于 [图像质量]（第 28 页）设定，拍摄速度会有不同。

- “从连拍图像中仅保存选择的图像（[拍摄和选择 1/2] 模式）”（第 32 页）
- 当设为 时，闪光灯局限于 或 。当设为 时，闪光灯固定于 。
- 当设为 或 时，[图像尺寸] 局限于 [3M] 或更小，[ISO] 将固定于 [自动]。另外，[精细变焦]（第 30 页）、[数码变焦]（第 30 页）和 [静音]（静止图像录音）（第 31 页）不可用。

不降低图像质量，以高于光学变焦的倍率拍摄 [精细变焦]

拍摄菜单 ▶ 精细变焦

子菜单 2	应用
关	仅使用光学变焦来拉近拍摄。
开	同时使用光学变焦和图像裁剪来拉近拍摄（最大 40×）。

- 因为此功能不将较少像素的资料转换为较大像素的资料，将不会降低图像质量。
- 若设为 [开]，[图像尺寸] 将局限于 [5M] 或更小。
- 当 [数码变焦] 设为 [开] 时，该设定不可用。
- 当选择 [s 超级微距]（第 22 页）时，此功能不可用。

以高于光学变焦的倍率拍摄 [数码变焦]

拍摄菜单 ▶ 数码变焦

子菜单 2	应用
关	仅使用光学变焦来拉近拍摄。
开	并用光学变焦和数码变焦拉近拍摄（约 35 倍（最大））。

- 当 [数码变焦] 设为 [开] 时，该设定不可用。
- 当选择 [s 超级微距]（第 22 页）时，此功能不可用。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

选择测量亮度的方式 [测光]

拍摄菜单 ▶ 测光

SCN

子菜单 2	应用
ESP	拍摄获得整个画面亮度均衡。（对画面中央和周围区域分别测光。）
点测光	背光时拍摄被摄对象中央。

当设为 [ESP] 时，当在很强背光下拍摄时中央可能显得较暗。

选择聚焦区域 [AF模式]

拍摄菜单 ▶ 测光

SCN

子菜单 2	应用
脸部识别 ^{a1}	该选项用于拍摄人物照。（照相机自动检测脸部，并显示一个框。）
iESP	这让您能够在取景时无需担心聚焦位置。照相机找到要聚焦的被摄对象，然后自动调整聚焦。
点	照相机聚焦于处在 AF 对象标志内的被摄对象。

^{a1} 对于某些被摄对象，画框可能不出现或可能要花点时间才会出现。

拍摄静止图像时录音 []

拍摄菜单 ▶

SCN

子菜单 2	应用
关	不录音。
开	在拍照之后，照相机自动开始录音约 4 秒钟。可用于录制关于图像的注解或评语。

录音时，将麦克风（第 40 页）朝向您要录音的音源。

防抖功能（减少由于拍摄时照相机晃动而产生的模糊）

[影像防抖]（静止图像）
[数码防抖动画模式]（动画）

拍摄菜单 ▶ 影像防抖 / 数码防抖动画模式

SCN

子菜单 2	应用
关	影像防抖功能关闭。在照相机固定于三脚架或其它平稳的表面时推荐使用。
开	影像防抖功能开启。

- 照相机默认设定：[影像防抖]（静止图像）为 [开]，[数码防抖动画模式]（动画）为 [关]。
- 若照相机晃动太厉害，图像无法进行防抖处理。
- 当快门速度极低，例如拍摄静止图像或夜间拍摄，防抖可能达不到预期的效果。
- 若拍摄时 [数码防抖动画模式]（动画）设为 [开]，图像在保存前会有所放大。

根据拍摄条件选择场景模式 [SCN]

SCN

SCN

在 SCN 模式，已为特定的拍摄场景预编制了最佳的拍摄设定。因此，在某些模式中设定可能不改变。

子菜单 1	应用
人像 / 风景 / 纪念摄影 / 夜景 ^{a1} / 夜景+人物 / 运动 / 室内拍摄 / 烛光 / 自拍 / 自然状态 / 夕阳 ^{a1} / 烟火景色 ^{a1} / 菜肴 / 陈列窗 / 文件资料 / 拍卖 ^{a2} / 拍摄和选择1 ^{a2} / 拍摄和选择2 ^{a2} / 微笑 ^{a2} / 海滩和雪景 / 预先捕捉短片画面	照相机以拍摄场景的模式拍照。


^{a1} 当被摄对象较暗时，减少噪声功能自动启动。这样会让拍摄时间几乎翻倍，在此过程中不能拍摄下一张图像。
^{a2} 聚焦锁定于第一帧。
^{a3} 照相机机会为每一张聚焦。

使用所选场景拍摄


“对拍摄场景使用最佳模式（SCN 模式）”
（第 18 页）

从连拍图像中仅保存选择的图像 （[拍摄和选择1/2] 模式）

① 选择 [拍摄和选择1] 或 [拍摄和选择2]。按住快门按钮进行连拍。

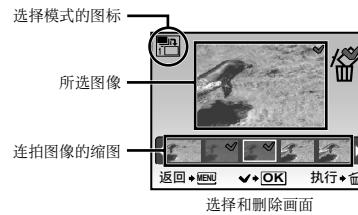

② 使用 [OK] 选择要删除的图像，然后按 [OK] 按钮。



③ 重复步骤 ② 选择要删除的图像，然后按 [OK] 按钮删除选择的图像。

检测笑脸以自动释放快门 （[微笑] 模式）

① 选择 [微笑]，然后将相机对准被摄对象。

- 自拍定时器指示灯点亮。检测到笑脸时，相机自动连拍 3 张图像。

也可以按快门按钮手动拍摄图像。

对于有些被摄对象，相机可能无法识别笑脸。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

拍摄时捕捉完美的瞬间（〔 预先捕捉短片画面〕模式）

- ① 使用 选择〔 预先捕捉短片画面〕，然后按 按钮设定。
- 在设定此选项之后，此功能立即可用于拍摄。
- ② 按快门按钮开始动画拍摄。
- 拍摄停止后，照相机将在插卡中保存一个 7 秒的动画，该时间长度包括按下快门按钮前最多 2 秒的录制时间。
 - 动画记录过程中，光学变焦和自动聚焦功能都可用。
- ❗ 声音不记录。
- ❗ 不显示 AF 对象标志。
- ❗ 从〔VGA〕或〔QVGA〕中选择〔图像尺寸〕，并从〔30fps〕或〔15fps〕中选择〔流畅度〕。

创建全景图像〔 全景拍摄〕

全景拍摄

: SCN

- ❗ 全景拍摄需要 Olympus xD-Picture Card。其他制造商所生产的插卡不支持全景拍摄。
- ❗ 使用 microSD 附件中的 microSD 卡不可进行全景拍摄。


子菜单 2	应用
机内组合1 ^{*1}	照相机拍摄三帧并合成。用户只需取景，使对象标志和指针重叠，然后照相机自动释放快门。全景拍摄的拍摄功能已经预设为最佳设定。
机内组合2 ^{*1}	照相机拍摄三帧并合成。用户使用指引框取景并手动释放快门。
在电脑内合成	使用附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件将拍摄的帧合成成为全景图像。图像在最后〔ISO〕或〔 SCN〕设定中拍摄。（某些特定场景模式除外。）

^{*1}〔 图像质量〕（第 28 页）设定不能改变。

- ❗ 聚焦、曝光（第 21 页）、变焦位置（第 20 页）和〔WB〕（第 29 页）锁定于第一帧。
- ❗ 闪光灯（第 21 页）锁定于 （不闪光）模式。
- ❗ “播放全景图像”（第 26 页）

使用〔机内组合1〕拍照

- ① 按快门按钮拍摄第一张图像。
- ② 将照相机稍微向第二帧的方向移动。

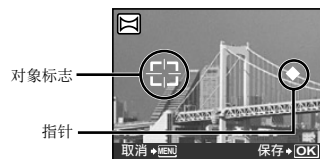

从左到右合成图像时的画面


- ③ 保持照相机平直的同时慢慢移动照相机，并在指针和目标标志重叠的地方停下。
 - 照相机自动释放快门。




- 要只合成两张图像，请在拍摄第三帧之前按 **DISC** 按钮。
- ④ 重复步骤 ③ 拍摄第三帧。
 - 在拍摄第三帧之后，照相机自动处理各帧，并显示合成的全景图像。
- 若要不保存图像而直接退出全景功能，请按下 **MENU** 按钮。
- 当快门不自动释放时，尝试〔机内组合2〕或〔在电脑内合成〕。

使用〔机内组合2〕拍照

- ① 使用 **DISC** 选择合成帧的方向。

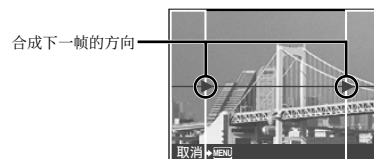


- ② 按快门按钮拍摄第一张图像。
 - 出现指引框作为参照。

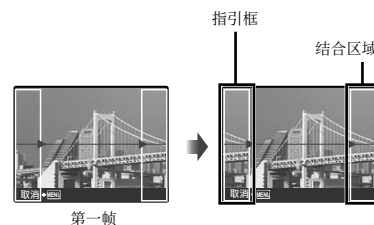

第一帧

- ③ 为第二帧取景，使结合区域与指引框重叠。

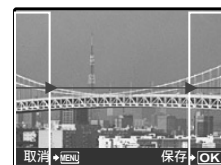

第二帧的构图

- ④ 按快门按钮拍摄第二帧。
 - 要只合成两张图像，请在拍摄第三帧之前按 **DISC** 按钮。
- ⑤ 重复步骤 ③ 和 ④ 拍摄第三帧。
 - 在拍摄第三帧之后，照相机自动处理各帧，并显示合成的全景图像。
- 若要不保存图像而直接退出全景功能，请按下 **MENU** 按钮。



使用〔在电脑内合成〕拍照




- ① 使用 选择合成帧的方向。
- ② 按快门按钮拍摄第一帧，然后对第二帧取景。
 - 使用指引框取景，使两个相邻框重叠。
- ③ 重复步骤 ② 直到拍完所需的帧，然后在完成时按 按钮。
- ❗ 当显示 标记时，不能再继续任何拍摄。全景拍摄最多可以拍 10 帧。
- ❗ 有关如何制作全景图像的详情，请参阅 OLYMPUS Master 2 帮助指南。

恢复拍摄功能到默认设定 重设

重设

:

子菜单 1	应用
执行	恢复下列菜单功能为默认设定。 • 阴影调整 (第 20 页) • 闪光灯 (第 21 页) • 曝光补偿 (第 21 页) • 近拍 (第 22 页) • 自拍定时器 (第 22 页) • [图像质量] (第 28 页) • [SCN] (第 32 页) • 拍摄信息显示 (第 23 页) • [拍摄菜单] (第 28 至 35 页) 中的菜单功能
取消	当前设定不改变。



播放、编辑和打印功能菜单

当模式拨盘设为  时，可以在图像播放期间调整设定。

自动播放图像 幻灯片放映

幻灯片放映			
子菜单 1	子菜单 2	子菜单 3	应用
全部 / 静止图像 / 动画 / 日历	标准 / 幻灯片播放模拟转页模式 / 幻灯片播放模拟书本翻页 / 幻灯片播放影像向上翻转 / 旋转 / 放大 / 逐张 / 渐现 / 棋盘式 / 百叶窗 / 随机	关 / 1 / 2	选择幻灯片放映的图像遮盖、图像间使用的变换效果类型，及背景音乐等。

要开始幻灯片放映

在按下  钮进行 [BGM] 设定之后，开始幻灯片放映。要停止幻灯片放映，按  或 **MENU** 钮。

 [静音模式]（第 49 页）设为 [开] 时无法设定 [BGM]。

修整图像 完美修复

完美修复	
 编辑或修整过的图像不能再修整。	
 根据图像，编辑可能无法生效。	
 修整处理可能降低图像分辨率。	
子菜单 1	应用
整体修正	同时应用 [阴影调整] 和 [红眼修正]。
阴影调整	仅加亮因背光和光线暗而变黑的部分。
红眼修正	校正因闪光灯造成的红眼。

- ① 使用  选择校正项目，并按  钮。
- ② 使用  选择要修整的图像，然后按  钮。
 - 修整过的图像另存为单独的图像。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

登记图像到内部存储器作为我最喜欢的图像 [★ 添加我最喜欢的]

★ 添加我最喜欢的

- ❗ 最多可以登记 8 张图像。
- ❗ “播放我最喜欢的图像”（第 26 页）
- ❗ 已登记的我最喜欢的图像可用作开机画面中的背景图像。
[PW ON 设定]（第 43 页）

要登记图像作为我最喜欢的图像

- ① 使用 选择要登记的图像，然后按 按钮。
 - 选择的图像登记到内部存储器作为单独的我最喜欢的图像。



- ❗ 即使格式化内部存储器也不会删除登记的图像。
- ❗ 对于登记的我最喜欢的图像，以下功能不可用：编辑、打印、备份到存储卡、传送到电脑，以及在电脑上播放。

改变图像大小 []

编辑

子菜单 2	应用
VGA 640 × 480	将高分辨率的图像另存为较小的单独图像，以用于电子邮件附件和其他应用。
QVGA 320 × 240	

- ① 使用 选择图像，然后按 按钮。
- ② 使用 选择图像尺寸，然后按 按钮。
 - 改变尺寸后的图像将被保存为另一个图像。

改变图像尺寸 []

编辑

- ① 使用 选择图像，然后按 按钮。
- ② 使用变焦按钮选择裁剪框的大小，并使用 移动框。




- ③ 选择需裁剪的区域后按 按钮。
 - 编辑过的图像另存为单独的图像。

改变图像的色调 [色彩编辑]

✂ 编辑 ► 色彩编辑

子菜单 2	应用
黑白	改变图像为黑白。
棕褐色	改变图像为棕褐色调。
彩度 (清晰)	增加图像的色彩饱和度。
彩度 (柔和)	稍微增加图像的色彩饱和度。

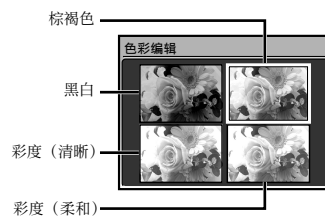

- ① 使用 [V]/[S]/[B]/[C] 选择所需的颜色，然后按 [OK] 钮。
 - 所选颜色的图像另存为单独图像。

添加日历到图像 [日历合成]

✂ 编辑 ► 日历合成



- ① 使用 [S]/[I] 选择图像，并按 [OK] 钮。
- ② 使用 [S]/[I] 选择日历，然后使用 [V]/[S] 选择图像方向，并按 [OK] 钮。
- ③ 使用 [V]/[S] 选择日历年份，并按 [I] 钮。
- ④ 使用 [V]/[S] 选择日历月份，并按 [OK] 钮。
 - 编辑过的图像另存为单独的图像。

改变脸部表情 [表情编辑]

✂ 编辑 ► 表情编辑

- ! 检测图像中最大并朝前面的脸部作为目标。在某些图像中，可能无法检测出这样的目标而不能进行编辑。
- ① 使用 [S]/[I] 选择图像，然后按 [OK] 钮。
 - 编辑的图像一式四份显示。
 - ② 使用 [V]/[S]/[B]/[C] 选择要编辑的图像，然后按 [OK] 钮。
 - 选择的图像另存为单独的图像。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

使脸部周围呈模糊效果，突出显示脸部
[脸部对焦]

编辑 ▶ 脸部对焦

- ① 检测图像中最大并朝前面的脸部作为目标。在某些图像中，可能无法检测出这样的目标而不能进行编辑。
- ② 使用 选择图像，然后按 钮。
 - 编辑过的图像另存为单独图像。

从动画建立九帧的动画索引 [建立索引]

编辑 ▶ 建立索引



- ① 使用 选择动画，然后按下 钮。
- ② 使用 / 选择第一帧，然后按下 钮。
- ③ 使用 / 选择最后一帧，然后按下 钮。
 - 从动画中提取的 9 帧将被另存为一个新的静止图像（索引）。

从短片抽取剪辑 [动画编辑]

编辑 ▶ 动画编辑

子菜单 2	应用
新建	不改变原来的短片，另存来自短片的剪辑为单独短片。
覆盖	原来短片的一部分覆盖并替换原来的短片。

- ① 使用 选择短片。
- ② 使用 / 选择 [新建] 或 [覆盖]，然后按下 钮。
- ③ 使用 选择要抽取的第一帧剪辑，然后按 钮。
 - 选择开头帧或结尾帧时，按 / 移至短片的开头/结尾帧。
- ④ 使用 选择要抽取的剪辑的最后一帧，然后按下 钮。
 - 提取的动画剪辑将被保存。

保护图像 [On]

▶ 浏览菜单 ▶ On

- ❗ 保护的图像不能用【单张删除】（第 17 页）、【选择删除】或【全部删除】（第 41 页）进行删除，但可以用【格式化】（第 42 页）删除所有图像。

子菜单 2	应用
关	可以删除图像。
开	图像被保护不能删除，除非格式化内部存储器/插卡。

- ① 使用  选择图像。
- ② 使用  选择 [开]。
- ③ 如果必要，重复步骤 ① 和 ② 旋转其它图像。
- ④ 按  钮。

旋转图像 [白]

▶ 浏览菜单 ▶ 白

子菜单 2	应用
 +90°	顺时针旋转图像 90°。
 0°	不旋转图像。
 -90°	逆时针旋转图像 90°。

- ① 使用  选择图像。
 - ② 使用  选择旋转方向。
 - ③ 如果必要，重复步骤 ① 和 ② 旋转其它图像。
 - ④ 按  钮。
- ❗ 即使关闭电源后新图像方向也会被保存。

对静止图像添加声音 [🔊]

▶ 浏览菜单 ▶ 🔊

子菜单 2	应用
执行	照相机在播放图像的同时添加（录制）约 4 秒钟声音。可用于录制关于图像的注解或评语。
取消	不录音。

- ① 使用  选择图像。
- ② 将麦克风对向音源。



- ③ 使用  选择 [执行]，并按  钮。
 - 录制开始。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

删除图像 [删除]



- 在删除之前，检查内部存储器或插卡中是否有重要数据。

子菜单 1	应用
选择删除	单独选择删除图像。
全部删除	内部存储器或插卡中的所有图像被删除。

要单独选择并删除图像 [选择删除]

- 使用 [方向键]/[OK] 选择 [选择删除]，并按 [OK] 按钮。
- 使用 [方向键]/[OK] 选择要删除的图像，并按 [OK] 按钮添加 ✓ 标记到图像。

✓ 标志



- 重复步骤 ② 选择要删除的图像，然后按 [删除] 按钮删除所选图像。
- 使用 [方向键]/[OK] 选择 [执行]，并按 [OK] 按钮。
 - 带有 ✓ 标记的图像被删除。

要删除所有图像 [全部删除]

- 使用 [方向键]/[OK] 选择 [全部删除]，并按 [OK] 按钮。
- 使用 [方向键]/[OK] 选择 [执行]，并按 [OK] 按钮。

保存打印设定到图像数据 [打印预约]



- “打印预约 (DP0F)”（第 53 页）
- 仅可对记录到插卡上的静止图像设定打印预约。

其他照相机设定的菜单

这些设定可以在模式拨盘设为 **GUIDE** 或 **★** 以外的位置时进行。

完全删除数据 [格式化]

⏏ 设定 ▶ 格式化

- 在格式化之前，检查内部存储器或插卡中没有留下重要数据。
- 非 Olympus 卡和电脑格式化的卡在使用之前必须用本照相机格式化。

子菜单 2	应用
执行	完全删除内部存储器 ^{*1} 或插卡中的图像资料（包括保护的图像）。
取消	取消格式化。

^{*1} 在格式化内部存储器之前，务必取出插卡。

改变显示语言 []

⏏ 设定 ▶ []

“改变显示语言”（第 14 页）

子菜单 2	应用
语言 ^{*1}	选择液晶显示屏上显示菜单和错误信息的语言。

^{*1} 可用的语言根据购买照相机的国家和/或地区而有所不同。

将内部存储器中的图像复制到插卡 [备份]

⏏ 设定 ▶ 备份

子菜单 2	应用
执行	将内部存储器中的图像资料备份到插卡。
取消	取消备份。

- 备份数据需要一些时间。在开始备份之前，确认电池有足够电量，或使用 AC 适配器。



调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

设定开启照相机时的启动显示画面和声音 [PW ON设定]

⚙ 设定 ▶ PW ON设定

子菜单 2	子菜单 3	应用
画面	关	不显示图像。
	1	显示预设图像*1。
	2	登记显示存储在内部存储器或插卡中的静止图像。 (此选项引导到设置画面。)
	我最喜欢的	显示我最喜欢的图像 (第 26 页)。 (此选项引导到设置画面。)
音量	关 (无声音) / 小 / 大	选择启动声音的音量。

*1 此图像不能改变。


要登记启动图像

- ① 在子菜单 3 中对 [画面] 选择 [2] 或 [我最喜欢的]。
- ② 使用  选择要登记的图像，然后按  钮。

选择菜单画面颜色和背景 [菜单色彩]

⚙ 设定 ▶ 菜单色彩

子菜单 2	应用
标准 / 色彩1 / 色彩2 / 色彩3	根据您的喜好选择菜单画面颜色或背景图像。

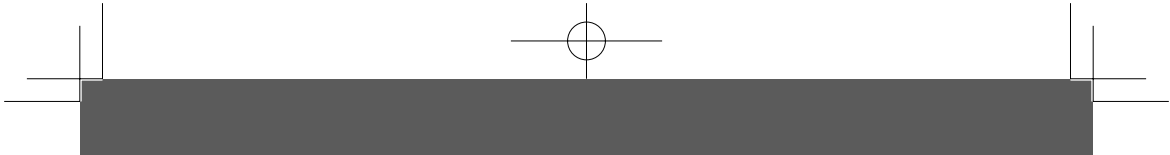

选择照相机声音及其音量 [声音设定]

⌵ 设定 ▶ 声音设定

子菜单 2	子菜单 3	子菜单 4	应用
操作声音	声音类型	1/2	选择照相机按钮的操作音和音量（快门钮除外）。
	音量	关（无声音）/小/大	
快门声音	声音类型	1/2/3	选择快门钮的操作音和音量。
	音量	关（无声音）/小/大	
■)	关（无声音）/小/大	—	调节警告声音音量。
▶ 音量	关（无声音）， 1 级至 5 级	—	调节图像播放音量。






! 要一次打开/关闭所有声音，从 [静音模式]（第 49 页）进行设定。

在拍摄之后立即观看图像 [记录浏览]

⌵ 设定 ▶ 记录浏览

子菜单 2	应用
关	不显示正被记录的图像。这允许用户在拍摄之后跟踪显示屏上的被摄对象以准备下一张拍摄。
开	显示正被记录的图像。这允许用户简单查看一下刚拍摄的图像。

! 即使设为 [开] 时，也可以在显示图像时恢复拍摄。






调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

重设图像的文件名称编号 [文件名]

⏏ 设定 ▶ 文件名

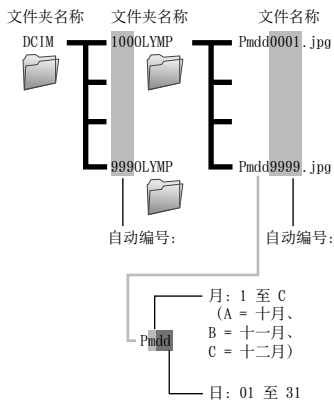

子菜单 2	应用
重设	只要新卡插入就重设文件夹名称和文件名的编号。 ^{*1} 这适用于将图像分组在不同插卡上。
自动	即使插入新卡，也将继续从前一张插卡开始编号文件夹名称和文件名。这适用于编号管理所有图像文件夹名称和文件名。

^{*1} 文件夹名称的编号重设为 100 号，文件名的编号重设为 0001 号。


调节 CCD 并调节图像处理功能
[像素映射]

⏏ 设定 ▶ 像素映射

- ❗ 此功能在出厂时已经调节好，因此购买之后无需立即调节。请每年进行一次调节。
- ❗ 为获得最佳效果，请在拍摄或查看图像之后等待至少一分钟再进行像素映射。如果在像素映射时相机电源关闭，请务必再执行一次。

要调节 CCD 并调节图像处理功能时
当显示 [开始]（子菜单 2）时按 按钮。

- 照相机同时检查和调整 CCD 及图像处理功能。

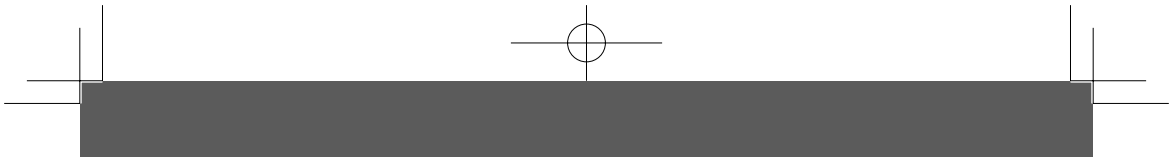

调节液晶显示屏的亮度 [!☀]

⏮ 设定 ▶ ☀

要调节液晶显示屏的亮度

- ① 在查看画面的同时使用 /☀ 调节亮度，然后按 按钮。



设定另一个时区的日期和时间 [双时设定]

⏮ 设定 ▶ 双时设定

- ! [双时设定] 设为 [开] 时，在此设定的日期和时间将用于图像文件名、日期打印和其它资料。

子菜单 2	子菜单 3	应用
关	—	切换到 [] 中设定的日期和时间。
开	(进到设定画面*)。	[双时设定] 中的日期和时间设定用于图像文件名、日期打印和其它资料。

*1 设定过程与“设定日期和时间”（第 13 页）中的相同。

- ! 日期显示顺序与 [] 的设置相同。

设定日期和时间 []

⏮ 设定 ▶

- ! “设定日期和时间”（第 13 页）

要选择日期和时间显示顺序

- ① 在设定分钟之后按 ，并使用 选择日期显示顺序。





调整这些功能的设定时，请参阅“使用菜单”（第 3 页）。

使用闹钟 [闹钟设定]

⏰ 设定 ▶ 闹钟设定

- ❗ 未设定 [⌚] 时，无法使用 [闹钟设定]。
- ❗ [🔇 静音模式]（第 49 页）设为 [开] 时，闹钟不会响铃。
- ❗ 当 [双时设定]（第 46 页）设为 [开] 时，将在 [双时设定] 中所设的日期和时间启动闹钟。

子菜单 2	子菜单 3	子菜单 4	应用
无	—	—	闹钟被取消。
一次	时间	(进至时间设定画面 ¹ 。)	根据所选时间、声音和音量设定启动一次闹钟。
	重复响铃 ²	关/开	
	声音类型	1/2/3	
	音量	小/大	
每日	(子菜单 3 和 4 可以与 [一次] 设定相同的方式设定。)		每天根据所选时间、声音和音量设定启动闹钟。

- ^{a1} 设定过程与“设定日期和时间”（第 13 页）中的相同
- ^{a2} 在此设定中，即使闹钟停止一次，也会每隔 5 分钟启动一次，最多 7 次。
- ❗ 要查看闹钟时间，在照相机关闭时按 **DISP./🔍** 钮。照相机将在液晶显示屏上显示当前时间及闹钟时间（若设定了闹钟时间）约 3 秒。


要启用闹钟

在进行了 [一次] 或 [每日] 的详细设定后，按 **POWER** 钮关闭照相机电源。

要停止闹钟

当闹钟启动时，按任意按钮可关闭闹钟并关闭照相机。

- ❗ 当 [重复响铃] 设为 [关] 时，1 分钟内如果没有任何操作，闹钟自动停止，照相机将关闭。

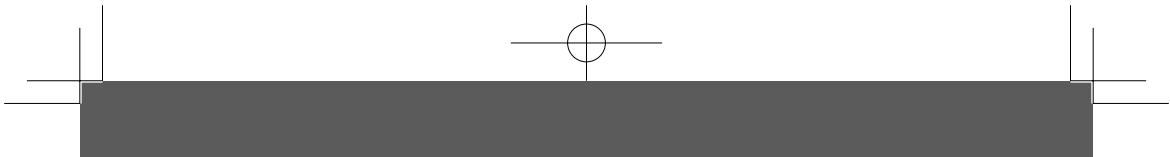

选择与您电视机匹配的视频信号系统 [VIDEO输出]

⚙ 设定 ▶ VIDEO输出


❗ 电视机的视频信号系统根据国家和地区而不同。在电视机上观看照相机图像之前，根据您电视机的视频信号类型选择视频输出。

子菜单 2	应用
NTSC	在北美、台湾、韩国、日本和其他国家和地区中连接照相机到电视机
PAL	在欧洲国家、中国和其他国家和地区中连接照相机到电视机






❗ 出厂预设设定根据购买本照相机的地区而异。

要在电视机上播放照相机图像

① 连接电视机和照相机。

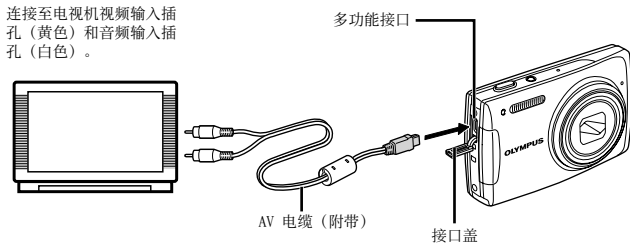

- ② 使用照相机选择与连接的电视机相同的视频信号系统 ([NTSC] / [PAL])。
- ③ 打开电视机，将“INPUT”改变为“VIDEO (与照相机连接的输入插孔)”。
- ❗ 有关改变电视机输入源的详情，请参阅电视机使用说明书。
- ④ 将模式拨盘设到 ，并使用  选择播放的图像。
- ❗ 取决于电视机设定，显示的图像和信息可能不完整。





在拍摄间隔节省电池电量 [省电模式]

⏏ 设定 ▶ 省电模式

子菜单 2	应用
关	取消 [省电模式]。
开	当不使用照相机约 10 秒钟时，显示屏自动关闭以节省电池电量。

要恢复待机模式






按任意按钮或转动模式拨盘。

关闭照相机声音 [静音模式]

🔇 静音模式

子菜单 1	应用
关	启用 [声音设定] 的单个设定。
开	电子声音（操作声音、快门声音和警告声音）和播放声音关闭。

⚠ [声音设定] (第 44 页)



直接打印 (PictBridge^{*1})

通过连接照相机到支持 PictBridge 的打印机，不使用电脑即可直接打印图像。要知道您的打印机是否支持 PictBridge，请参阅打印机的使用说明书。

^{*1} PictBridge 是一种用于连接不同制造商所生产的数码照相机和打印机，并直接打印出图像的标准。


- ❗ 照相机中可以设定的打印模式、纸张大小和其他参数根据使用的打印机而异。有关详情，请参阅打印机的使用说明书。
- ❗ 有关可用的纸张类型、装入纸张及安装墨盒的详情，请参阅打印机的使用说明书。

以打印机标准设定打印图像 [简单打印]

1 在液晶显示屏上显示要打印的图像。

- ❗ “观看图像” (第 16 页)
- ❗ 当照相机关闭时也可进行打印。在执行步骤 2 之后，使用 选择 [简单打印]，并按 按钮。然后使用 选择图像，并进到步骤 3。

2 开启打印机，然后连接打印机和照相机。

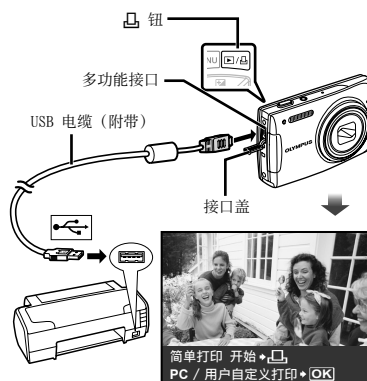

3 按 按钮开始打印。

4 要打印另一张图像，使用 选择图像，并按 按钮。

要退出打印

在画面上显示选择的图像之后，从照相机和打印机拔下 USB 电缆。



改变打印机设定打印
[用户自定义打印]

1 执行 [简单打印] (第 50 页) 的步骤 1 和 2, 然后按下  钮。



2 使用  选择 [用户自定义打印], 并按  钮。

3 使用  选择打印模式, 然后按  钮。

子菜单 2	应用
打印	打印在步骤 6 中选择的图像。
打印全部图像	打印存储在内部存储器或插卡中的所有图像。
多重打印	在同一页面多次打印一张图像。有多种布局格式可用。
全部图像索引	这将打印存储在内部存储器或插卡上所有图像的索引。
打印预约 ^{a1}	根据插卡上的打印预约资料打印图像。

^{a1} [打印预约] 仅当进行了打印预定之后才可用。“打印预定 (DPOF)” (第 53 页)

4 使用  选择 [尺寸] (子菜单 3), 然后按 。

 如果不显示 [打印纸设定] 画面, 将以打印机标准设定打印 [尺寸]、[无框] 和 [分割数]。



5 使用  选择 [无框] 或 [分割数] 设定, 然后按  钮。

子菜单 4	应用
关/开 ^{a1}	带边框打印图像 ([关])。 填充整页打印图像 ([开])。
(每页的图像数根据打印机而异。)	仅当在步骤 3 中选择 [多重打印] 时, 才能选择每页图像数 ([分割数])。

^{a1} 可用的 [无框] 设定根据打印机而异。

 如果在步骤 4 和 5 中选择 [标准设定], 将以标准打印机设定打印图像。




6 使用 选择图像。

7 按下 钮对显示的图像进行 [1 张] 打印预约。
按下 对当前图像进行详细打印机设定。

进行详细打印机设定

① 使用 进行设定，然后按下 钮。

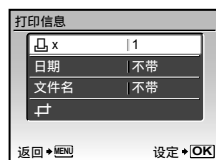

子菜单 5	子菜单 6	应用
	0 至 10	选择打印数。
日期	带 / 不带	选择 [带] 将打印带日期的图像。 选择 [不带] 将打印不带日期的图像。
文件名	带 / 不带	选择 [带] 将在图像上打印文件名。 选择 [不带] 不在图像上打印任何文件名。
	(进到设定画面。见下。)	选择打印的图像部分。

要裁剪图像 ()

① 使用变焦钮选择裁剪框的大小，并使用 移动框，然后按 钮。



② 使用 选择 [确定]，并按 钮。



8 如果必要，重复步骤 6 至 7 选择要打印的图像，进行详细设定，然后设定 [1张]。

9 按 钮。




10 使用 选择 [打印]，并按 钮。

- 打印开始。
- 在 [打印全部图像] 模式中选择了 [选项设定] 时，显示 [打印信息] 画面。
- 打印完成时，将显示 [选择打印模式]。



要取消打印

- ① 显示 [正在传送] 时按下 按钮。
- ② 使用 / 选择 [取消]，然后按下 按钮。

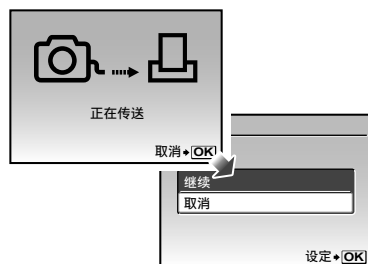

11 按 MENU 按钮

- 12 当显示信息 [请拔下USB电缆] 时，从照相机和打印机断开 USB 电缆连接。

打印预约 (DPOF^{*1})

在打印预约中，打印数和打印日期选项保存在卡上的图像中。这允许在支持 DPOF 的打印机上或打印店中，仅使用卡上的打印预约信息即可方便地打印，无需使用电脑或照相机。

^{*1} DPOF 是一套存储来自数码相机自动打印信息的标准。

- ❗ 仅可对存储在卡上的图像设定打印预约。在进行打印预约之前，插入存有图像的插卡。
- ❗ 本照相机不能改变另一个 DPOF 设备所设的 DPOF 预约信息。请使用原来的设备进行改变。用本照相机进行新的 DPOF 预约将删除其他设备所做的预约。
- ❗ 每张插卡可进行最多 999 张图像的 DPOF 打印预约。

单张打印预约 []

- 1 将模式拨盘设到 ，然后按 MENU 按钮显示顶层菜单。

- 2 使用 / / / 选择 [打印预约]，然后按 按钮。



- 3 使用 / 选择 []，并按 按钮。



- 4 使用 / 选择打印预约的图像，并使用 / 选择数量，然后按 按钮。



要裁剪图像打印

在步骤 4 中按 按钮之前进行裁剪设定。“要裁剪图像 ()” (第 52 页)

5 使用 选择 [] (日期打印) 画面选项, 然后按 钮。

子菜单 2	应用
无	仅打印图像。
日期	打印带有拍摄日期的图像。
时间	打印带有拍摄时间的图像。



6 使用 选择 [预约], 并按 钮。

对卡上所有图像每张打印预约 1 份 []

1 执行 [] (第 53 页) 中的步骤 1 和 2。

2 使用 选择 [], 并按 钮。

3 执行 [] 中的步骤 5 至 6。


❗ 在 [] 中不能使用裁剪。

重设所有打印预约资料

1 将模式拨盘设到 , 然后按 MENU 钮显示顶层菜单。

2 使用 选择 [打印预约], 并按 钮。

3 选择 [] 或 [], 然后按 钮。

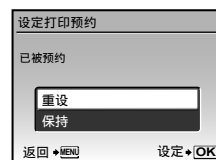

4 使用 选择 [重设], 并按 钮。

重设所选图像的打印预约资料

- 1** 执行“重设所有打印预约资料”（第 54 页）中的步骤 1 和 2。
- 2** 使用  选择 []，并按  钮。
- 3** 使用  选择 [保持]，并按  钮。
- 4** 使用  选择要取消打印预约的图像。
使用  设定打印数量为“0”。
- 5** 如果必要，重复步骤 4，然后在完成时按  钮。
- 6** 使用  选择 []（日期打印）画面选项，然后按  钮。
 - 设定将应用于带打印预约资料的其余图像。
- 7** 使用  选择 [预约]，并按  钮。

使用 OLYMPUS Master 2

OLYMPUS Master 2 的系统要求和安装

按照附带的安装指南安装 OLYMPUS Master 2 软件。


连接照相机到电脑

1 确定照相机电源已经关闭。

- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回。

2 连接照相机到电脑。

- 照相机自动开启。

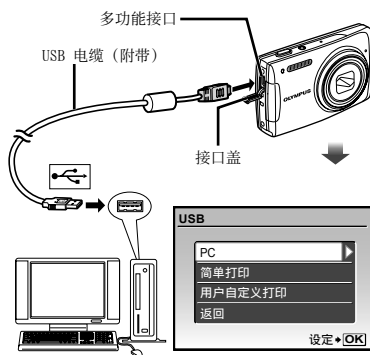

❗ 参照电脑的使用说明书找到目标 USB 端口。

3 使用 选择 [PC]，并按 钮。

- 在第一次连接时，电脑自动识别照相机为新设备。

Windows

在电脑识别照相机之后，将出现指示设定完成的信息。确认信息并单击“确定”。照相机被识别为可移动磁盘。

Macintosh

当 iPhoto 启动时，退出 iPhoto 并启动 OLYMPUS Master 2。

- ❗ 当照相机连接电脑时，拍摄功能被禁用。
- ❗ 将照相机通过 USB 集线器连接到电脑会导致不稳定操作。
- ❗ 当在步骤 3 中选择 [PC] 之后按  出现的子菜单设定 [MTP] 时，不能使用 OLYMPUS Master 2 传送图像到电脑。

启动 OLYMPUS Master 2

1 双击 OLYMPUS Master 2 图标。

Windows

 出现在桌面上。

Macintosh

 出现在 OLYMPUS Master 2 文件夹中。

- 在启动软件之后出现浏览窗口。

- ❗ 当您在安装之后第一次启动 OLYMPUS Master 2 时，出现“初始设定”和“用户注册”画面。请按照画面指示继续操作。

操作 OLYMPUS Master 2

当 OLYMPUS Master 2 启动时，将在画面上出现帮您解决照相机任何问题的快速入门指南。当快速入门指南不出现画面上时，请在工具栏中单击  显示指南。



有关操作详情，请参阅软件的帮助指南。

使用 OLYMPUS Master 2 传送和保存图像

本照相机支持 USB 大容量存储类。当照相机和电脑连接时，可以传送并保存图像资料在电脑上。

系统要求

Windows : Windows 2000 Professional/
XP Home Edition/
XP Professional/Vista
Macintosh : Mac OS X v10.3 以上

- ❗ 在运行 Windows Vista 的电脑上，如果在“连接照相机到电脑”（第 56 页）步骤 3 中选择 [PC] 之后按  出现的子菜单设定 [MTP]，将可以使用 Windows Photo Gallery。
- ❗ 即使电脑有 USB 端口，在下列情况也不能保证正确操作。
 - 使用扩展卡安装 USB 端口的电脑
 - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑

使用提示

如果照相机不能正常操作，或者在画面上显示错误信息，而您不确定如何做，请参阅以下信息以解决问题。

故障排解

电池

“即使安装了电池，照相机也不工作”。

- 按正确方向插入充满电量的电池。
- “对电池充电”（第 10 页），“将电池和 xD-Picture Card”（另售）装入照相机”（第 11 页）
- 电池性能可能会因低温而暂时降低。从照相机中取出电池，将其放入口袋中一会儿捂热。

插卡 / 内部存储器

“显示出错信息”。

“出错信息”（第 59 页）

快门钮

“按下快门钮时不拍照”。

- 将模式拨盘设到 、★ 或 GUIDE 以外的位置。
- 取消睡眠模式

为了节省电池电量，如果照相机打开时 3 分钟内无操作，照相机自动进入待机模式并且显示屏自动关闭。在此模式下即使完全按下快门钮也不会拍摄。请操作变焦钮或其它按钮，使照相机从待机模式中恢复后再拍摄图像。如果持续开启 12 分钟，照相机将自动关闭电源。按下 **POWER**（电源）钮可打开照相机电源。

- 等到 （闪光灯充电）停止闪烁之后再拍照。

- 长时间使用后，照相机内部的温度会升高，从而导致自动关机。这种情况下，请从照相机中取出电池，并待照相机完全降温后再继续使用。使用时，照相机的外部温度也可能会升高，这是正常现象并非故障。

液晶显示屏

“难以看清显示屏中的图像”。

- 显示屏中可能会产生湿气凝结^{*1}。关闭电源，等待照相机机身变得与环境温度一样并干燥之后再拍照。
- ^{*1} 当将照相机从寒冷的场所突然带入温暖潮湿的房间时，照相机中可能凝结露水。

“画面上出现竖线”。

- 在晴天等情况下将照相机对准极其明亮的被摄对象时，画面上可能会出现竖线。但在最终图像中不会出现线条。

“图像上有光斑”。

- 在黑暗条件下用闪光灯拍摄会导致图像中带有许多空气中灰尘造成的闪光反影。

日期和时间功能


“日期和时间设定回到默认设定”。

- 如果电池被取出照相机约 3 天^{*2}，日期和时间设定将回到默认设定，必须重置。
- ^{*2} 日期和时间设定回到默认设定之前所经过的时间长短取决于装入电池时间有多久。

“设定日期和时间”（第 13 页）

出错信息

当液晶显示屏上显示以下信息之一时，请确认纠正操作。

出错信息	正确操作
 这张卡不能使用	插卡问题 插入新卡。
 写保护	插卡问题 使用电脑取消只读设定。
 内存已满	内部存储器问题 • 插入插卡。 • 删除不需要的图像。 ^{*1}
 存储卡已满	插卡问题 • 更换插卡。 • 删除不需要的图像。 ^{*1}
	插卡问题 • 使用  选择 [清洁存储卡]，然后按  按钮。取出插卡，用软干布擦拭触点区（第 64 页），然后再插入插卡。 • 使用  选择 [格式化]，然后按  按钮。然后使用  选择 [执行]，并按  按钮。 ^{*2}
	内部存储器问题 使用  选择 [格式化]，然后按  按钮。然后使用  选择 [执行]，并按  按钮。 ^{*2}
 没有记录任何图像	内部存储器 / 插卡问题 拍照之后再查看。
 该图像不能显示	所选图像有问题 在电脑上使用照片修整软件等查看图像。如果仍不能查看图像，则图像文件已损坏。
 图像不能被编辑	所选图像有问题 在电脑上使用照片修整软件等编辑图像。
 插卡盖已打开	操作问题 关闭电池 / 插卡舱盖。

 剩余电量不足	电池问题 对电池充电。
 未连接	连接问题 正确连接照相机和电脑或打印机。
 无纸张	打印机问题 装入纸张到打印机中。
 无油墨	打印机问题 装填油墨到打印机中。
 夹纸	打印机问题 去掉卡住的纸张。
打印机的设定已改变 ^{*3}	打印机问题 恢复到可以使用打印机的状态。
 打印机故障	打印机问题 关闭照相机和打印机，检查打印机是否有何问题，然后再开启电源。
 无法打印此图像 ^{*4}	所选图像有问题 使用电脑打印。

^{*1} 在删除重要图像之前，将其下载到电脑。

^{*2} 所有资料均将删除。

^{*3} 当打印机的纸匣被取出等时，将显示此信息。当在照相机上进行打印设定时，不要操作打印机。

^{*4} 本照相机可能无法打印其他照相机拍摄的图像。

拍摄提示


当您不确定如何拍摄您想要的图像时，请参阅以下信息。

聚焦

“聚焦被摄对象”

- **拍摄不在画面中央的被摄对象**
在聚焦到距离与被摄对象相同的对象之后，取景并拍摄图像。
- **“半按下快门钮”**（第 15 页）
- **将 [AF 模式]（第 31 页）设为 [iESP]。**
- **拍摄难以自动聚焦的被摄对象**
在以下情况，在聚焦到与被摄对象距离相同的高对比度对象（半按下快门钮）之后，取景并拍摄图像。


低对比度的被摄对象



在画面中央出现有极其明亮的对象时



对象上没有竖线^{a1}




^{a1} 也可以竖持照相机取景聚焦，然后回到横持位置拍照。

对象在不同距离时



快速移动的对象



被摄对象不处在画框中央时



照相机晃动

“照相机不晃动拍摄图像”

- **使用 [影像防抖]（第 31 页）拍照。**
当拍摄背阴的被摄对象时，即使不增高 ISO 速度，CCD^{a1} 也会移动以纠正照相机晃动。当以高变焦倍率拍摄时，此功能也有效。
^{a1} 摄取镜头所接收的光线并将其转换为电子信号的一种设备。
- **在 SCN 模式（第 32 页）中选择 [运动]**
[运动] 模式使用较快的快门速度，可减少因被摄对象移动而造成的模糊。
- **在高 ISO 感光度下拍摄图像**
如果选择高 ISO 速度，即使在不能使用闪光灯的场所也可以高快门速度拍照。
[ISO]（第 29 页）

曝光（亮度）

“使用合适亮度拍照”

- 拍摄背光的被摄对象
背光的脸部被加亮。
[阴影调整]（第 20 页）
- 使用 [AF 模式]（第 31 页）的 [脸部检测] 拍摄图像
背光的脸部获得正确曝光，脸部被加亮。
- 使用 [测光]（第 31 页）的 [] 拍摄图像
亮度与画面中央的被摄对象匹配，且图像不受背景光线的影响。
- 使用 []（强制闪光）（第 21 页）闪光拍摄图像
背光的被摄对象被亮化。
- 拍摄白色沙滩或雪景的图像
将模式设为 [] 海滩和雪景]（第 32 页）
- 使用曝光补偿拍摄图像（第 21 页）
在相看画面的同时调节亮度拍照。通常，拍摄白色的被摄对象（例如雪景）会导致图像要比实际被摄对象显得较暗。使用 [] 钮向正方向调节以表现出正确白色。
另一方面，当拍摄黑色的被摄对象时，可向负方向调节。

色调

“拍摄原始色调的图像”

- 选择 [WB]（第 29 页）拍摄
使用 [自动] 设定，在多数情况下通常可获得最佳效果，但对于某些被摄对象，您应当尝试不同的设定。
（对于晴天下的遮阳、自然和人工照明混合设定等情况尤其如此。）

图像质量

拍摄更清晰的图像

- 使用光学变焦拍摄
不要使用 [数码变焦]（第 30 页）拍摄。
- 在低 ISO 速度下拍摄
如果在高 ISO 速度下拍照，可能会产生杂讯（原来图像上所没有的小色斑和色彩不均匀），图像会显得粗糙。
[ISO]（第 29 页）

全景

“使帧平顺结合拍摄”

- 全景拍摄技巧。
以照相机为中枢转动拍照可防止图像偏移。特别是在拍摄近处对象时，以镜头端为中枢转动可得到很好的拍摄效果。

电池

“使电池使用时间更持久”

- 不拍摄图像时请避免下列操作，因为这些操作会消耗电池电力。
 - 反复半按快门钮
 - 反复使用变焦
- 将 [省电模式]（第 49 页）设为 [开]。

播放 / 编辑提示

播放



“播放内部存储器中的图像”

- 从照相机取出插卡
“取出 xD-Picture Card”（第 11 页）。
- “使用 microSD 卡”
 - “使用 microSD 卡 / microSDHC 卡(另售)”（第 12 页）

编辑



“删除静止图像的录音”

- 当播放图像时录制静音
[🔊]（添加录音）（第 40 页）



附录

照相机保养

外部

- 用软布轻轻擦拭。如果照相机非常脏，用温性肥皂水浸湿软布并拧干。用该软布擦拭照相机，然后用干布擦干。如果您在海滩使用照相机，请用清水浸湿并拧干的软布。

显示屏

- 用软布轻轻擦拭。

镜头

- 用市售风吹风机吹掉镜头上的灰尘，然后用镜头清洁布轻轻擦拭。

电池／充电器：

- 用软干布轻轻擦拭。
 - ❗ 不要使用挥发油或酒精等强溶剂，或化学处理布。
 - ❗ 如果搁置脏的镜头，镜头可能会发霉。

存储

- 当长时间存储照相机时，请取下电池、AC 适配器和插卡，然后保存在通风良好的干爽地方。
- 定期插入电池并测试照相机功能。
 - ❗ 避免将照相机留于处理化学产品的地方，否则可能导致侵蚀。

电池和充电器

- 本照相机使用一节 Olympus 锂离子电池（LI-42B/LI-40B）。不能使用其他类型的电池。
- 照相机的电源消耗根据所使用的功能而异。
- 在以下所述的情况下，因连续损耗电力，电池很快耗尽。
 - 重复使用变焦。
 - 在拍摄模式下反复半按下快门钮启动自动聚焦。
 - 液晶显示屏上长时间显示图像。
 - 照相机与电脑或打印机连接。
- 使用耗尽的电池可能导致照相机不显示电池电量警告而关闭电源。
- 购买时，可充电电池未充满电。使用之前，请使用 LI-40C 充电器为电池充满电。
- 附带的可充电电池通常需要约 5 小时充电（根据使用情况而异）。
- 附带的 LI-40C 电池充电器只能用于 LI-42B/LI-40B 电池的充电。切勿用附带的电池充电器给其它类型的电池充电。否则可能引起爆炸、泄漏、过热或起火。

使用 AC 适配器


AC 适配器可用于下载图像到电脑或长时间运行幻灯片放映等花时间的任务。要在本照相机中使用 AC 转接器，需要多功能转接器（CB-MA1／附件）。请勿将任何其他 AC 适配器用于本照相机。

在国外使用您的充电器和 AC 适配器

- 本充电器和 AC 适配器可用于范围在 100 V 至 240 V AC（50/60Hz）的世界上大多数家用电源。但取决于您所在的国家或地区，AC 墙壁插座形状可能不同，本充电器和 AC 适配器可能需要插头适配器才能匹配墙壁插座。有关详情，请咨询您本地的电器商店或旅行社。
- 请勿使用旅行电压转换器，否则可能损坏您的充电器和 AC 适配器。

使用 xD-Picture Card

插卡（和内部存储器）也相当于胶卷照相机中记录图像的胶卷。此外，记录的图像（资料）可被删除，并可使用电脑进行修整。插卡可从照相机取出和交换，但内部存储器则不能。使用大容量插卡能够拍摄更多图像。

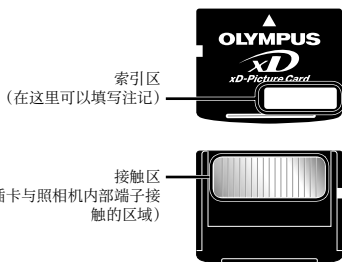

❗ 请勿直接接触触点区。

兼容本照相机的插卡

xD-Picture Card (16MB 至 2GB)
(TypeH/M/M+/Standard)

使用新插卡

在使用非 Olympus 插卡或使用在电脑或其他设备上作另外用途的插卡之前，请使用【格式化】（第 42 页）格式化插卡。

检查图像保存位置

在拍摄和播放时，存储器指示灯指示使用的是内部存储器还是插卡。

当前存储器指示


ON: 使用内部存储器
无: 使用插卡



❗ 即使执行【格式化】、【删除1张】、【选择删除】或【全部删除】，并不能完全删除插卡中的资料。当丢弃插卡时，请将插卡破坏掉以防止泄露私人资料。

插卡读取／记录处理

当照相机正在读取或写入数据时（插卡读写指示灯闪烁），切勿打开电池／插卡舱盖。否则不仅会破坏图像资料，还可能导致内部存储器或插卡无法使用。

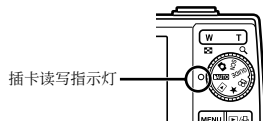

内部存储器和 xD-Picture Card 中可存储的图像数（静止图像）／可拍摄记录时间（动画）

静止图像

图像尺寸	压缩模式	可存储静止图像数			
		内存		使用 1GB xD-Picture Card	
		带声音	不带声音	带声音	不带声音
10M 3648×2736	FINE	8	8	204	205
	NORM	16	16	399	404
5M 2560×1920	FINE	17	17	418	423
	NORM	33	34	820	841
3M 2048×1536	FINE	26	27	646	659
	NORM	51	53	1,254	1,305
2M 1600×1200	FINE	42	43	1,031	1,066
	NORM	79	84	1,938	2,063
1M 1280×960	FINE	64	67	1,560	1,640
	NORM	119	131	2,907	3,198
VGA 640×480	FINE	202	239	4,920	5,814
	NORM	329	439	7,995	10,660
16:9 1920×1080	FINE	39	40	954	984
	NORM	75	79	1,827	1,938

动画

图像尺寸	流畅度	可拍摄记录时间	
		内存	使用 1GB xD-Picture Card
		带声音	带声音
VGA 640×480	30P	23 秒	9 分 25 秒 *
	15P	46 秒	18 分 44 秒
QVGA 320×240	30P	1 分 2 秒	25 分 26 秒
	15P	2 分 3 秒	50 分 7 秒

无论插卡容量多大，录制单个动画的最大文件大小都为 2 GB。

* 使用 TypeM 或 Standard xD-Picture Card 时，最大长度为 40 秒。

增加可以拍摄的图像数

删除不需要的图像，或者连接照相机到电脑或其他设备以保存图像，然后删除内部存储器或插卡中的图像。

[删除1张]（第 17 页）、[选择删除]（第 41 页）、[全部删除]（第 41 页）、
[格式化]（第 42 页）

使用 microSD 附件

- ❗ 请勿将附件用于不支持 microSD 附件的 Olympus 数码照相机，以及其他品牌的数码照相机、电脑、打印机和其他支持 xD-Picture Card 的设备。否则不仅可能破坏拍摄的图像，还可能导致设备故障。
- ❗ 如果无法取出 microSD 卡，请不要用力过度。请与授权的经销商／维修中心联系。

兼容本照相机的插卡

microSD 卡／microSDHC 卡

- ❗ 要获得测试合格 microSD 卡的清单，请访问我们的网站 (<http://www.olympus.com/>)。

发送图像

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将图像发送到电脑或打印机。
要发送资料到其它设备，请从照相机拔下 microSD 附件并使用市售的 microSD 卡适配器。

操作注意事项

不要触摸 microSD 附件或 microSD 卡的接触区，否则可能导致图像读取失败。当发现接触区有指印或污渍时，请用软干布擦拭该区域。

安全事项



小心
有电击危险切勿打开



小心：为避免电击危险，切勿拆卸盖子（或背面板）。
机内没有可供用户自行修理的零部件。
请将维修事宜交由有资格的 OLYMPUS 维修人员进行。

-  危险
围在三角形中的感叹号提醒您，这是随本产品提供的文档中的重要操作和维护指示。
若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致严重伤害或死亡。
-  警告
若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致伤害或死亡。
-  小心
若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致轻微的人身伤害、设备损坏或丢失有价值资料。

警告！
为避免火灾或电击危险，切勿将本产品分解、暴露在水中或在湿度很高的环境中使用。

一般注意事项

阅读所有说明书 — 使用本产品前，请阅读所有使用说明书。请妥善保管所有说明书和文档以备将来查阅。

清洁 — 在清洁前，必须从墙上插座上断开本产品。请只使用湿布进行清洁。切勿使用任何类型的液体清洁剂、喷雾清洁剂或有机溶液进行清洁。

附件 — 为了您的安全并避免损坏本产品，请只使用 Olympus 推荐的附件。

水和潮气 — 有关具有全天候设计的产品的事项，请参阅防水特性章节。

位置 — 为防止本产品受到损伤，请将其牢靠地安置在稳固的三脚架、台座或支架上。

电源 — 只将本产品连到产品标签上标明的电源上。

闪电 — 当使用 AC 适配器时，如遭雷雨，请立即将其从插座上拔下。

异物 — 为避免人身伤害，切勿把金属物体插入机内。

热量 — 不要在热源：如散热器、热风机、炉子或任何类型的发热设备、装置、包括功率放大器附近使用、存放本产品。

使用照相机

警告

- 请勿在易燃易爆气体附近使用照相机。
 - 请勿近距离对人（婴儿、小孩等）使用闪光灯与 LED。
 - 必须离被拍摄对象的脸部至少 1 m。距离被拍摄对象的眼睛太近发射闪光可导致视觉片刻失明。
 - 勿让小孩和婴儿接触照相机。
 - 使用和存放照相机时，始终勿让小孩和婴儿拿到，以防止发生下列可导致严重伤害的危险情况：
 - 被照相机背带缠绕，导致窒息。
 - 意外吞食电池、插卡或其他小部件。
 - 意外朝自己或朝其他小孩眼睛发射闪光。
 - 意外被照相机运动部件伤害。
 - 请勿用照相机看太阳或强光。
 - 请勿在多尘或潮湿的地方使用或存放照相机。
 - 发射闪光时请勿用手遮住闪光灯。
 - 除 microSD 卡外，切勿插入其它任何 microSD 附件。本附件仅用于 microSD 卡。其它类型的记忆卡无法插入。
 - 除了 xD-Picture Card 或 microSD 附件外，切勿将其它任何东西插入照相机。
- 如果您误插入了其它卡，例如 microSD 卡，切勿用力取出。请与取得授权的经销商/维修中心联系。各种损伤（如划痕）可能导致温度升高或爆裂。

⚠ 小心

- 如果您注意到照相机周围有任何不寻常的气味、噪声或烟雾，请立即停止使用它。
- 切勿赤手取出电池，这可引起火灾或烫伤您的手。
- 切勿用湿手持拿或操作本照相机。
- 请勿将照相机留在会有极高温度的地方。
- 否则可导致部件受损，在某些情况下还可导致照相机着火。被盖住（如毯子）时，请勿使用充电器或AC 转接器。否则可导致过热，引起火灾。
- 小心使用照相机，避免受到低温烫伤。
- 当照相机包含金属部件时，过热可导致低温烫伤。
- 小心以下情况：
 - 长时间使用时，照相机会变热。如果您在此状态持拿照相机，可能导致低温烫伤。
 - 在极其寒冷的地方，照相机机身的温度可能低于环境温度。在寒冷温度下使用照相机时，请尽可能戴上手套。
- 小心背带。
- 当您携带照相机时，请小心背带。它很容易被杂物夹住而导致严重损坏。

使用电池注意事项

请遵循以下重要指南，防止电池漏液、过热、燃烧、爆炸，或导致电击或烫伤。

⚠ 危险

- 本照相机使用 Olympus 指定的锂离子电池。使用指定充电器对电池充电。请勿使用任何其他充电器。
- 切勿加热或焚烧电池。
- 在携带或存放电池时要防备电池接触任何金属物件，如珠宝、别针、拉链等。
- 切勿将电池存放在会受到阳光直接照射的地方，或会受到高温辐射的闷热车辆中、热源附近等。
- 为防止导致电池漏液或损坏其端子，请小心遵循使用电池的所有说明。切勿尝试分解电池或用任何方法修改它，如焊接等。
- 如果电池液进入您的眼睛，请立即用清澈冷水冲洗眼睛，并立即寻求医治。
- 始终将电池存放在小孩够不着的地方。如果小孩意外吞食了电池，请立即寻求医治。

⚠ 警告

- 始终保持电池干燥。
- 为防止电池漏液、过热或导致火灾或爆炸，请仅使用推荐用于本产品的电池。
- 按操作说明书中所述，小心插入电池。
- 如果可充电电池未在指定时间内重新充电，请停止充电且勿使用它。
- 如果电池有裂痕或破损，请勿使用它。
- 如果操作中电池漏液、变色或变形，或有任何其他形式异常，请停止使用照相机。
- 如果电池液弄到您的衣服或皮肤上，请立即脱下衣服并用干净冷水冲洗沾到部位。如果电解液烧伤皮肤，请立即寻求医治。
- 切勿让电池受到强烈冲击或持续振动。

⚠ 小心

- 在安装之前，始终仔细检查电池，看是否有漏液、变色、变形或任何其他异常。
- 长时间使用时，电池可能变热。为避免轻微烫伤，请勿在使用照相机后立即取出电池。
- 长时间存放照相机之前，从其取出电池。

小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件，切勿将照相机留置于下列地方，无论是使用中或存放：
 - 温度和/或湿度高或会起剧烈变化的地方。直射阳光下、沙滩上、锁住的汽车中，或靠近其他热源（火炉、散热器等）或增湿器。
- 在多沙或多尘的环境中。
- 接近易燃物品或爆炸物。
- 在水湿地方，如浴室或雨中。使用防风雨设计的产品时，也请阅读其说明书。
- 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机，或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时，请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。
- 放置时，请勿将照相机直接朝向太阳。否则可导致镜头或快门帘损坏、色彩故障、CCD 上产生幻影，或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前，请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放，以防止照相机内部湿气凝结或起雾。存放后，打开照相机电源并按下快门按钮测试，确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

使用电池注意事项

- 本照相机使用由 Olympus 公司指定的锂离子电池。请勿使用任何其它电池。
- 如果电池的端子沾湿或沾上油渍时，会引起电池的接触不良。请用干布擦拭干净后再使用。
- 在第一次使用电池前或长时间不使用电池后再次使用前，请务必将其充电。
- 当在低温下用电池操作照相机时，请尽可能使照相机和电池保温。电池在低温下性能会减弱，当回到常温时便会恢复正常。
- 可拍摄的影像数量取决于拍摄条件、照相机的使用环境以及所使用的电池的状态。
- 在进行长途旅行时，尤其是出国旅行时，请购买备用电池。旅行途中可能很难购到推荐的电池。
- 为保护我们这个星球的资源，请循环使用电池。当您丢弃废旧旧电池时，请确保将其端子遮盖，并一贯遵守当地的法律和规章。

液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏，否则图像可能变得模糊，导致显示模式故障或液晶显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部/底部可能出现光带，但这不是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时，其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿状。这不是故障，在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方，液晶显示屏可能要花很长时间开启，或者其色彩可能暂时改变。在极其寒冷地方使用照相机时，最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度，斑点在色彩和亮度上可能不均匀。这不是照相机的故障。

法律和其他注意事项

- Olympus 公司对于合法使用条件下，因不当应用本产品而预料会出现的任何损害或受益，或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- Olympus 公司对于合法使用条件下，因删除图像数据而引起的任何损害或受益不作任何说明和保证。

不承担任何责任的声明

- Olympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的（明示或暗示的）内容作任何说明或保证。而且在任何情况下：对任何适销或适合特别目的的暗示保证，因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造成的任何必然、偶然或间接损害（包括但不限于商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失）概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的保证作为例外或进行限制，所以上述限制可能不适用于您。
- Olympus 公司保留本说明书的所有权力。

警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相关的版权法。Olympus 公司对任何侵犯版权所有者的权益之未经授权之翻拍、使用及其他行为概不负责。

版权须知

版权所有。事先未经 Olympus 公司书面许可，不得以任何形式或手段（电子或机械形式，包括翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系统）复制或/或使用这些书面材料或软件的任何部分。Olympus 公司对这些书面材料或软件中所含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。Olympus 公司有权改变这些书面材料或软件的特征及内容。恕不征求意见或事先通告。

保证条款

- 1 由购买日期起计一年内，产品如有故障，并经证实属正常使用下发生者（符合说明书所提供的使用及操作守则），本公司将免费给予修理。如需保修服务，贵户请携同该产品及保用卡，在保修期之一年内，到任何一间认可的奥林巴斯服务站便可。
- 2 贵户须自行负责将该产品运抵各认可的奥林巴斯服务站。
- 3 在下列情况，此保证卡将会自动失效，而贵户须缴付合理费用：
 - a. 由于错误使用所造成之故障（不依照说明书的使用守则或其他等部份）。
 - b. 由于曾被非奥林巴斯技术员维修、改装、或清洁所造成之故障。
 - c. 由于运输意外、跌落、震荡等所造成之故障或损坏。
 - d. 由于火灾、地震、泛滥、雷电等其他自然灾害、环境污染、不当电压等所造成之故障或损坏。
 - e. 由于储存疏忽或不当（即把产品存放在高温、高湿、邻近驱虫剂如禁或其他有害毒品等地方），及保养不当等所造成之故障。
 - f. 由于电池损耗等所造成之故障。
 - g. 由于产品内部沾有沙粒或泥泞等所造成之故障。
 - h. 由于此保证卡没有和产品同时出示。
 - i. 保证卡的资料曾被更改，如购买日期、贵户姓名、购买商号名称及机体编号等。
 - j. 购机时的正规销售专用发票没有跟此保证卡同时出示。
- 4 此保证卡所提供之服务并不包括产品以外的附件，如皮套、肩带、镜头盖、电池等项目。
- 5 根据此保证条款，奥林巴斯公司所须承担的责任只限于产品的维修，至于任何由于产品损坏而直接或间接引起之损失；或任何由于胶卷、镜头盖及其他附件等，配合产品使用时所引起之损失；又或任何由于维修延误所引起之损失等等，本公司概不负责。

注意：

- 1 此保证条款与贵户的法定权利互不抵触。
- 2 阁下如对此保证条款有任何查询，请致电与说明书上各认可的奥林巴斯服务站联系。

维修维修服务注意事项

- 1 收取本保证卡，请确认销售店名称和购买日期等记载事项。如出现记载事项错误，请携带本保证卡及购买时的票据或收据到销售店查询。
 - 2 请妥善保管此保证卡，本公司将不会给予补发。
 - 3 贵户如在购买产品的国家内提出任何维修服务要求时，一切将以当地的奥林巴斯代理商所发之保证卡的条款为依据。如该地的奥林巴斯代理商并没有发出其专用的保证卡，又或是贵户不在购买产品的国家内垂询服务时，国际保证卡的条款即可生效。
 - 4 如适用，此保证卡是国际通用的。所有列印在此保证卡内的各奥林巴斯服务站都非常乐意为您效劳。阁下所选购的奥林巴斯产品可享受国际保修服务。印有“w”字样的各销售服务中心，将由购买日期起计一年的保修期内提供维修服务予用户。
- * 请参阅附录内各认可的奥林巴斯国际维修服务网络。

商标

- IBM 为国际商业机器公司的注册商标。
- Microsoft 和 Windows 为微软公司的注册商标。
- Macintosh 为苹果公司的商标。
- xD-Picture Card™ 为商标。
- microSD 是 SD Association 的商标。
- 其他所有各公司及产品的名称均为相应业主的注册商标和/或商标。
- 本说明书中所引用的照相机文件系统标准为日本电子及信息技术工业协会 (JEITA) 制定的“照相机文件系统设计规则 (DCF)”标准。

保证免责事项

对于本书面材料或软件的内容或相关内容，不管是明确的还是暗示的，奥林巴斯公司均不负责解释和提供保证。同时，对因为使用或不能使用这些书面材料或软件而造成的任何必然的、伴随的或间接的损害（包括但不限于商务利益损失、商务影响和商务信息丢失），以及对特定目的的市场性或适宜性不负责解释和提供保证。一些国家不允许免除和限制对这些必然的或附带的损害所负的责任，所以上述的免责事项可能不适用于您。

根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕需显示的内容

环 保 使 用期限	部件名称		有毒、有害物质或元素					
			铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	照相机主机	机体外壳	✕	○	○	○	○	○
		电子组装配件	✕	○	○	○	○	○
		内部结构配件	✕	○	○	○	○	○
	充电器（AC适配器）、 线缆类		✕	○	○	○	○	○
	电池		✕	○	○	○	○	○
	CD-ROM		○	○	○	○	○	○
※备注 环保使用期限：该标志是根据中华人民共和国〔电子信息产品污染控制管理办法〕及〔电子信息产品环保使用期限通则〕的有关规定制定的销售类电子信息产品的环保使用期限。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ✕：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 本产品中含有的有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。								

规格

照相机

类型	: 数码照相机 (供拍摄和显示)
记录方式	
静止图像	: 数码记录, JPEG (符合照相机文件系统设计规则 (DCF))
适用标准	: Exif 2.2、数码打印预约格式 (DPOF)、PRINT Image Matching III、PictBridge
静止图像的声音	: Wave 格式
动画	: AVI Motion JPEG
存储器	: 内存 xD-Picture Card (16 MB 至 2 GB) (TypeH/M/M+/Standard) microSD 卡/microSDHC 卡 (使用附送的 microSD 附件时)
有效像素数	: 10,000,000 像素
摄影元件	: 1/2.33" CCD (原色过滤元件), 10,700,000 像素 (总数)
镜头	: Olympus 镜头 6.6 至 46.2 mm, f3.5 至 5.3 (相当于 35 mm 照相机的 37 至 260 mm 镜头)
测光方式	: 数码 ESP 测光, 点测光系统
快门速度	: 4 到 1/2000 秒
拍摄范围	: 0.7 m 至 ∞ (W/T) (标准) 0.1 m 至 ∞ (W), 0.6 m 至 ∞ (T) (近拍模式) 0.02 m 至 0.7 m (仅 W) (超级近拍模式)
液晶显示屏	: 3.0" TFT 彩色液晶显示屏, 230,000 点
接口	: 多功能接口 (DC-IN 接口, USB 接口, A/V OUT 接口)
自动日历功能	: 2000 至 2099
工作环境	
温度	: 0°C 至 40°C (工作) / -20°C 至 60°C (存放)
湿度	: 30% 至 90% (工作) / 10% 至 90% (存放)
电源	: 一个 Olympus 锂离子电池 (LI-42B/LI-40B) 或 Olympus AC 转接器
尺寸	: 93.7 mm (宽) $\times$ 56.4 mm (高) $\times$ 25.1 mm (厚) (不包括突出部分)
重量	: 128 g (不包括电池和插卡)

锂离子电池（LI-42B）

类型	: 锂离子充电电池
标准电压	: DC 3.7 V
标准容量	: 740 mAh
电池寿命	: 约 300 次完全充电（根据使用情况而异）
工作环境	
温度	: 0℃ 至 40℃（充电）／-10℃ 至 60℃（工作）／-20℃ 至 35℃（存放）
尺寸	: 31.5 × 39.5 × 5.0 mm
重量	: 约 15 g

电池充电器（LI-40C）

电源要求	: AC 100 至 240 V (50 至 60 Hz) 3.2 VA (100 V) 至 5.0 VA (240 V)
输出	: DC 4.2 V, 200 mA
充电时间	: 约 5 小时
工作环境	
温度	: 0℃ 至 40℃（工作）／-20℃ 至 60℃（存放）
尺寸	: 62.0 × 23.0 × 90.0 mm
重量	: 约 65 g

microSD 附件

产品类型	: microSD 附件
工作环境	
温度	: -10 至 40℃（工作）／-20 至 65℃（存放）
湿度	: 不超过 95%（工作）／不超过 85%（存放）
尺寸	: 25.0 mm（宽） × 20.3 mm（高） × 1.7 mm（厚）（凸柄: 2.2 mm）
重量	: 约 0.9 g

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

建立索引

A

AC 适配器 P. 64
AF 对象标志 P. 15
AF 模式 P. 31
AV 电缆 P. 10, 48

B

曝光 P. 61
曝光补正  P. 21
保护图像  P. 40
备份 P. 42
编辑 P. 5, 36, 62
表情编辑 P. 38
播放  P. 16, 62
不闪光 P. 21

C

菜单色彩 P. 43
彩度 P. 38
裁剪  P. 37, 52
操作声音 P. 44
测光 P. 31
超级微距 P. 22
重设 P. 35
错误信息 P. 59

D

DPOF P. 53
DRIVE P. 30
打印预约 P. 41, 53
待机模式 P. 58
点  (测光) P. 31
点 (AF 模式) P. 31
电池 P. 10, 11, 61, 63
电池充电器 P. 10, 63
动画  P. 16, 19
动画编辑 P. 5, 62

E

ESP P. 31

F

FUNC 菜单 P. 23
防红眼闪光 P. 21

G

GUIDE 模式 **GUIDE** P. 24
改变尺寸  P. 37
格式化 P. 42, 59
光圈值 P. 15
光学变焦 P. 20

H

黑白 P. 38
红眼补正 P. 36
幻灯片放映 P. 36

I

iAUTO P. 18
iESP P. 31
ISO P. 29

J

记录浏览 P. 44
简单打印 P. 50
建立索引 P. 39
近景视图 P. 25
警告声音  P. 44
精细变焦 P. 30
静音模式 P. 49
聚焦 P. 15, 31, 60

K

可存储静止图像数 P. 65
可拍摄记录时间 P. 65
快门声音 P. 44
快门速度 P. 15

L

锂离子电池 P. 10, 63
脸部对焦 P. 39
脸部识别 P. 31
连接
电视机 P. 48
打印机 P. 50
PC p. 56, 57
流畅度 P. 28
浏览菜单 P. 5, 40
录音  P. 19, 31, 40

M

microSD 附件 P. 10, 12, 66
microSD 卡 P. 12, 66
MTP P. 56, 57

N

NTSC P. 48
闹钟设定 P. 47
内存 P. 11, 65

O

OLYMPUS Master 2 P. 10, 33, 56

P

PAL P. 48
PictBridge P. 50
PW ON 设定 P. 43
拍摄菜单 P. 3, 5, 28
拍摄静止图像  P. 15

Q

强制闪光 P. 21
全景拍摄 P. 33

R

日历合成 P. 38
日历视图 P. 25
日期和时间  P. 13, 46

S

SCN 模式 P. 18, 32
色彩编辑 P. 38
色调 P. 61
删除
删除 1 张 P. 17
选择删除 P. 32, 41
全部删除 P. 41
闪光灯 P. 21
设定 P. 42
省电模式 P. 49
声音设定 P. 44
手带 P. 10
数码变焦 P. 20, 30
数码防抖动画模式 P. 31
双时设定 P. 46
索引视图 P. 25

T

添加我最喜欢的 P. 37
图像尺寸 P. 28
图像质量 P. 31

U

USB 电缆 P. 10, 50, 56

V



VIDEO 输出 P. 48

W

WB P. 29
完美修复 P. 36
网格 P. 23
微距拍摄 P. 22
文件名 P. 45
我最喜欢的 ★ P. 26

X

xD-Picture Card P. 11, 64
显示语言  P. 42
像素映射 P. 45
信息显示 P. 23, 25
旋转图像  P. 40



Y

压缩模式	P. 28
音量	P. 16, 44
影像防抖	P. 28
阴影调整	P. 20
用户自定义打印	P. 51

Z

直方图	P. 23, 25
直接打印	P. 50
自动闪光	P. 21
自拍	P. 22
棕褐色	P. 38

