

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录


一、手机介绍	5
1.1 操作简介	6
1.2 基本操作	7
二、功能介绍	12
2.1 电话簿操作、查询	12
2.2 拨打电话	12
2.3 拨打IP电话	12
2.4 接听、结束通话	13
2.5 更改铃声	13
2.6 激活静音模式	13
2.7 激活振动提示	14
2.8 麦克风静音	14
2.9 解除麦克风静音	14
2.10 通话录音	15
2.11 清空通话记录表	15
2.12 清空短信列表	15
2.13 输入法	16
三、菜单操作	21
1 手机设定	21

1.1 日期和时间	21
1.2 热键	22
1.3 声控键	24
1.4 声控拨号	25
1.5 保安功能	25
1.6 网络	28
1.7 操作语言	30
1.8 存储器状态	30
1.9 简便设定	31
2 通讯信息	32
2.1 通话设定	32
2.2 通讯记录表	34
2.3 通讯计时器	35
3 娱乐	37
3.1 拆墙游戏	37
3.2 音效库	37
3.3 图片簿	38
3.4 中国节日	39
3.5 农历	39
4 声效设定	40
4.1 铃声选择	40

4.2 短信提示音	40
4.3 铃声音量	40
4.4 震动器	40
4.5 键盘音	41
4.6 提示音	41
4.7 均衡器	41
4.8 静音	41
5 短信	42
5.1 短信	42
5.2 多媒体短信(需网络支持)	46
5.3 短信广播	55
5.4 电子邮件	56
6 相机功能	66
6.1 相机管理	66
6.2 相机模式	66
6.3 照片分辨率	67
6.4 缩放模式	67
6.5 接听电话	67
6.6 拨打电话	67
6.7 手动拍摄	68
6.8 定时自拍	68

6.9 照片的数量	69
6.10 浏览照片	69
6.11 照相机设定	69
7 画面	71
7.1 墙纸	71
7.2 背景光	71
7.3 动画	71
7.4 屏幕保护器	71
8 电话簿	72
8.1 查看电话簿	73
8.2 电话簿设定	78
9 商务	81
9.1 闹钟	81
9.2 计算器	81
9.3 记事本	81
9.4 录音机	85
9.5 WAP	85
9.6 海尔服务电话	90
四、注意事项	91
五、手机保养	96

一、手机介绍

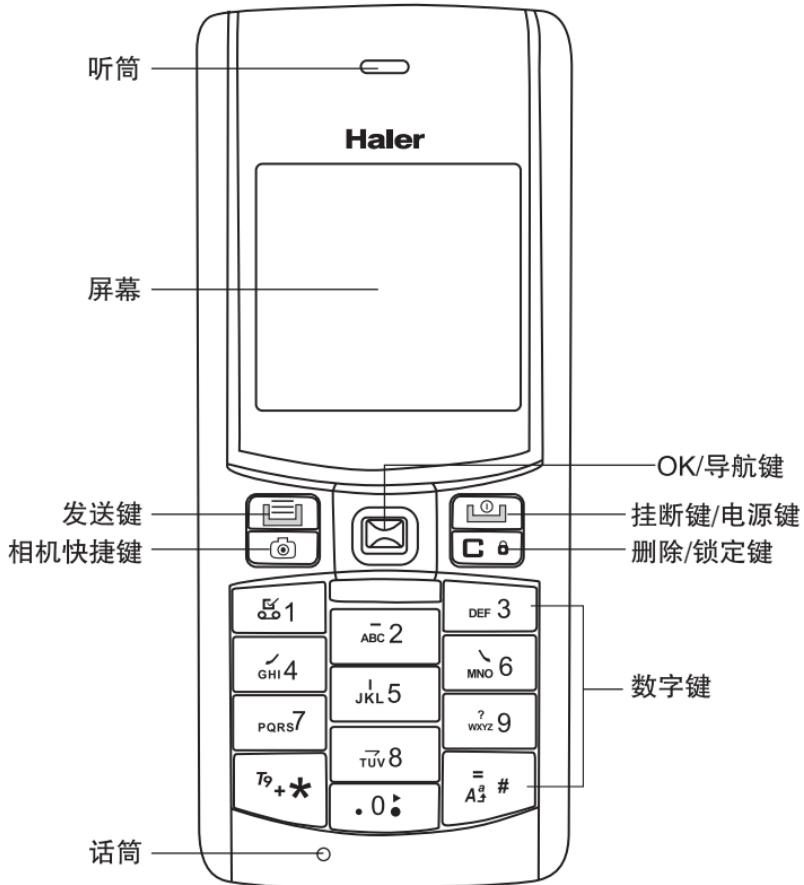

1.1 操作简介

开机/关机	长按红色  键。
拨打电话	通过键盘输入电话号码，并按绿色  键拨号。
拨打IP电话	通过键盘输入电话号码，长按绿色  键添加IP拨号号码，开始拨号。
接听电话	来电时按绿色  键接听。
结束通话	按红色  键。
进入主菜单	在待机状态下按【OK】键。
进入电话簿	在待机状态下向下按【OK】键。
使用电话簿	向上移动【OK】键或向下移动【OK】键浏览列表，按绿色  键拨打选定的人名记录对应的号码。
进入通讯记录表	在待机状态下向上移动【OK】键。
回到上一层菜单	按  键。
在浏览菜单过程中快速返回待机状态	长按  键。
进入已接来电列表	在待机状态下长按  键。
查看最近一个拨出电话	在待机状态下短按  键。
更改所使用的语言	在待机状态下长按  键，向上移动【OK】键或向下移动【OK】键选择语言并按【OK】键。
进入菜单中的某项功能	在待机状态下按【OK】键，向左移动【OK】键或向右移动【OK】键选择某项功能，然后按【OK】键进入子菜单。重复此步骤直至找到所需功能。
启动多媒体短信功能	在待机状态下长按  键。
启动预设定的声控功能	在待机状态下长按【OK】键。
启动WAP功能	在待机状态下向左移动【OK】键。
发送短信	在待机状态下向右移动【OK】键。
关于【OK】键的说明	此手机使用的【OK】键是五向键。 按【OK】键 正常状态下的操作 向上按【OK】键 向上移动【OK】键 向下按【OK】键 向下移动【OK】键 向左按【OK】键 向左移动【OK】键 向右按【OK】键 向右移动【OK】键 在待机状态下短按  键。
启动相机功能	

事件

有些事件会改变待机屏幕(未接电话，新短信等)。按【OK】键进入相应的菜单或者长按  键返回待机屏幕。

1.2 基本操作

使用前请仔细阅读 安全注意事项 中的安全说明。


使用手机前，您必须插入由您的GSM运营商或零售商提供的有效的SIM卡。SIM卡载有您的专用信息，包括您的手机号码，以及存储的号码和信息。

插入SIM卡


①按住电池卡扣将电池盖向上退出。

取出电池前，应确保手机处于关闭状态。

②按电池卡扣，将电池取出。

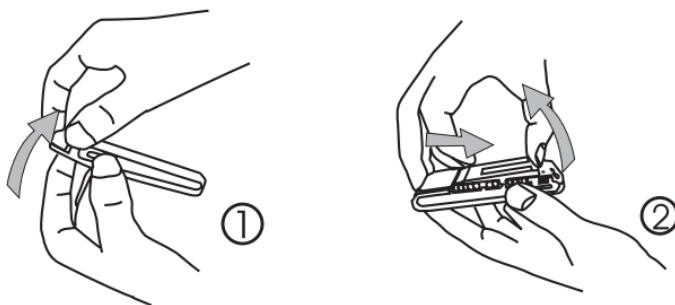


③从SIM卡夹板中取出SIM卡，将其放在SIM卡插槽中（注意SIM卡缺角的方向是否正确）。

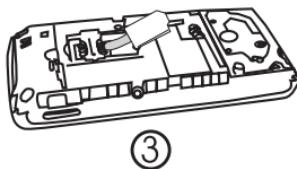

④如下图所示更换电池：首先将电池金属点朝下，对准手机上的触点，将电池推入电池槽中。

⑤将电池盖对齐手机并双手按压电池盖直至听到 嗒 的声音。

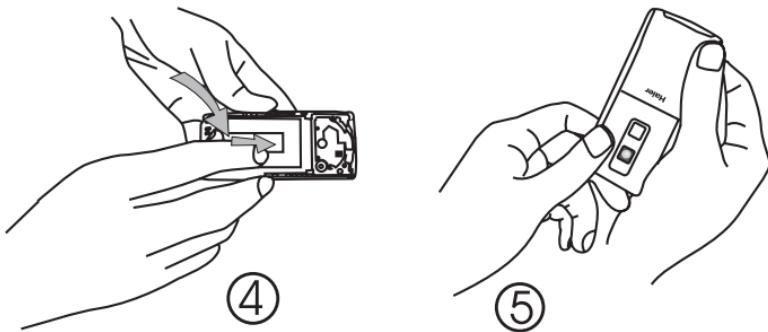

开机

① 按红色 键开机。

② 开机时，手机可能会提示您输入PIN码。PIN码为4位 - 8位数的密码，用于保护SIM卡免遭盗用。该密码由您的运营商或零售商预先设定并通知您。

如果您连续三次输入错误的PIN码，您的SIM卡将被锁住。请联系运营商寻求解锁帮助。

③ 输入您的PIN码。如果您不小心输入了错误的数字，可按 键消除。按【OK】键确定。

设定日期、时间

首次开机时，根据提示，按适当的数字键设定日期（按

[C6] 键消除错误的数字），然后按【OK】键确认。采用相同的方法设定时间。（注：每次装卸电池时，均需要重新设定时间和日期。）

复制SIM卡电话簿

如果您没有在首次开机时复制SIM卡电话簿，您可以直接从电话簿菜单中复制。

如果之前使用其他手机并一直使用相同SIM卡，该SIM卡中可能包含您当前的电话簿中的所有或者部分资料。手机自动检测到此种情况并询问您是否需要将SIM卡电话簿复制到手机内置的电话簿。按**[C6]**键取消或者按【OK】键执行复制。

执行复制

按【OK】键将SIM卡电话簿复制到手机。一旦复制完成，手机电话簿（即智能电话簿）将被自动设定为默认电话簿。如需切换至SIM卡电话簿，选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择 – SIM卡电话簿来完成切换。

拒绝复制

如果您按**[C6]**键拒绝在开机时下载SIM卡的内容，将不进行复制且各电话簿保持不变。SIM卡电话簿将是默认电话簿，您必须选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择来进行两个电话簿之间的切换。

取消复制

如果您在复制开始后改变主意，按 键取消下载 SIM 卡的内容。

复制随即终止，电话簿中只包含取消操作前已下载的记录。

此时SIM卡电话簿为默认电话簿，您必须选择电话簿 – 电话簿设定 – 电话簿选择来进行两个电话簿之间的切换。

拨打电话

1. 输入电话号码（如果输入了错误的数字，按 键消除），按绿色 键拨号。
2. 接通后，按红色 键将结束通话。

更换电池


您的手机电源采用可充电电池。新电池电量不满，当电池电量不足时，手机会发出警示音。

建议您不要在开机时取出电池，这将导致您的所有个人设定丢失。

1. 电池和电池盖安装妥当后，将充电孔塞掀开并旋转露出充电孔，将充电器（随机提供）充电插头插入手机底部左侧接口。

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。充电过程中，屏幕电池符号表示充电状态：

* 在充电过程中，4个充电指示格不断变化，每个格代表约25%的电量。

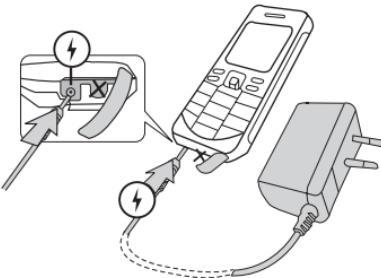

* 当4个格静止时，表明电池充电已经完成，此时可以取下充电器。

电池完全充满后不拔出充电器不会损坏电池。关闭充电器的唯一办法是拔出充电器，因此应使用易于触及的交流电源插座。

3. 如果您多日不使用手机，建议您取出电池。

二、功能介绍

2.1 电话簿操作、查询

在待机状态下，向下按【OK】键进入电话簿。根据所选定的电话簿类型（SIM卡电话簿或者智能电话簿），屏幕上可能出现不同的提示。

如果要在通话过程中查询电话簿，按【OK】键，选择查看电话簿，按【OK】键确认并用向下移动【OK】键和向上移动【OK】键上下滚动。然后按  键两次返回通话屏幕。

2.2 拨打电话

1. 在待机状态下，通过键盘输入电话号码。如果输入了错误的数字，按  键消除。

2. 按绿色  键拨号，按红色  键挂机。

如要拨打国际电话，长按【*】键输入+号而取代通常的国际电话前缀号码。

2.3 拨打IP电话

此功能需要运营商支持。关于参数的设定，请与您的运营商联络。

如果您预先设定了IP电话特服号码，例如17951，您可使用快捷方式拨打IP电话。

1. 在待机状态下，通过键盘输入电话号码。如果输入了错误的数字，按  键消除。

2. 长按绿色  键：手机将自动添加IP特服号码并拨号。

- 按红色  键挂机。

2.4 接听、结束通话

接到来电时，如果您已经在运营商处开通了来电显示功能，呼叫方允许主叫号码显示，屏幕上会显示呼叫方的号码。如果该号码已经存入所选定的电话簿，屏幕上将显示该号码所对应的名字。

- 如要接听来电，按绿色  键。

2. 如果拒绝接听来电，按红色  键。如果您已经启动了来电转移功能，来电将被转接至其他号码或者语音信箱。

- 按红色  键。

在静音状态下，来电时电话不会发出铃声。如果您已经选定了任意键接听功能，您可以按任意键接听电话（除红色  键外）。

2.5 更改铃声

1. 在待机状态下按【OK】键，依次选择声效设定-铃声选择，再按【OK】键确认。

2. 向上移动【OK】键或向下移动【OK】键，在列表中选择铃声，然后按【OK】键确认您的选择。

2.6 激活静音模式

如果您不希望手机在来电时发出铃声，您可以按照如下方式取消铃声：

在待机状态下，按【OK】键，依次选择声效设定—静音，按【OK】键确认，向下移动【OK】键直至静音设置为“使用状态”，再按【OK】键确认设置。

2.7 激活振动提示

如果您希望手机在来电时发出振动，您可以按照如下方式启动振动提示：

1. 在待机状态下，按【OK】键，依次选择声效设定—振动器，按【OK】键确认。

2. 向上移动【OK】键或向下移动【OK】键，依次选择使用或不使用，按【OK】键确认。

启动振动器并不会关闭铃声。如果您想要关闭铃声并启动振动提示，按照上文所述的步骤启动静音模式。

插上充电器充电时，振动提示自动关闭。

2.8 麦克风静音

您可以关闭麦克风，使呼叫方听不到你的声音。

在通话过程中，按【OK】键，通过【OK】键选择静音并按【OK】键确认。

2.9 解除麦克风静音

如要在通话过程中解除对麦克风的静音操作，按【OK】键，通过【OK】键选择恢复声音，按【OK】键确

认。麦克风的静音状态将解除。

2.10 通话录音

在大多数国家，通话录音受到法律规定的约束。如果您要录下通话，建议您通知对方并取得对方的同意。您应该保持录音不被公开。最长录音时间为1分钟。

如要在通话过程中录制会话：

1. 如果有一个或多个通话正在进行中，按【OK】键进入通话菜单。

2. 选择录制对话，按【OK】键确认。按  键，【OK】键或者红色  键来结束录音。

如果您选择了静音，然后选择录制对话，则只录下呼叫方的声音。

3. 在所有情况下，挂机时，屏幕上将出现编辑窗口，您可以输入该段录音的名字。

4. 按【OK】键保存录音。

2.11 清空通话记录表

如要清空您的通话记录表，在待机状态下，按【OK】键，选择通讯信息 - 通讯记录表 - 复零。按两次【OK】键清除所有通讯记录。(此选项仅适用于智能电话簿，并不适用于SIM卡电话簿)。

2.12 清空短信列表

如要清空整个SIM卡中的短信列表，在待机状态下，按【OK】键，选择短信 - 短信 - 阅读短信 - 删除全部短信。

按两次【OK】键清除整个短信列表。

你还可以从短信存档菜单下删除存在手机上所有的短信。

2.13 输入法

本手机使用的是T9输入法。

使用手机时，您会经常需要输入文本信息。例如，电话簿的姓名、短信（SMS）及多媒体短信（MMS）文本、记事本中的文本、WAP中的输入等等。

共有五种不同的输入模式，如下：

T9智能拼音：允许使用T9拼音输入汉字；

T9笔画：允许使用T9五笔画及部件输入汉字；（对于不确定的笔画，可用通配符“？”代替。）

T9智能英文（Eng/ENG/eng）：允许使用T9智能英文；

英文字符（Abc/ABC/abc）：按标有您所需字母的键，按一次则显示键上的第一个字母，快速按两次显示键上的第二个字母，以此类推直到所需字母出现在显示屏上；

数字（123）：允许输入数字；

另外，提供了T9简体中文联想输入的功能。

输入模式切换

打开一个编辑器后，按【*】键可以进行输入模式的切换。反复按【*】键，输入模式可以在五种输入模式中循环切换。

英文大小写切换

在英文编辑器中，按【#】键可以进行英文字母的大小写切换。

符号的输入

在任何输入模式中，按【*】键可以切换到符号输入屏。您可以按符号左侧对应的数字键，可以完成符号的输入。如果符号的数量多于一屏，您按【0】键可以翻页。

屏幕布局

文本区 显示已经输入的文本。

输入行 显示拼音组合、笔画符号或英文词的字母组合。

候选行（在中文输入方式下存在）每行最多可以显示5个中文字符。当候选的汉字小于5个时，有几个候选字显示几个候选字。当候选的汉字多于5个时，您按【0】键可以翻页。

删除操作

当输入行非空时，按**□**键会首先删除输入行中最右侧的字符或符号。同时更新候选行的内容，直到整个输入行被删空为止。长按**□**键会清空整个输入行。

当候选行非空，输入行为空时，按**□**键会首先清空候选行中的内容。

当输入行和候选行均为空时，您短按**□**键会删除文本区中光标左侧的字符。如果左侧没有字符，则删除右侧字符。长按**□**键会删除文本区内的所有内容。当文本行为空时，再短按**□**键就会退出当前的编辑器，返回到以前的状态。

2.13.1 T9智能拼音 输入

对于要输入的汉语拼音中的每个字母，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字母在该键上的排列位置，输入行中会自动排列出所有可能的拼音组合，按【0】键选择你所需要的拼音组合。当在输入行中出现了要输入的字母组合后，按【1】键进入选字状态。

选字

您可以按【0】键进行选择。当选择框放在要输入的字上时，按【1】键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

联想

此时输入行为空，候选行显示与刚输入的字符具有联想意义的字符，您可以继续按【0】键选择；或者直接输入数字键(【1】键除外)，进入新一轮输入状态。

2.13.2 T9笔画

以五种基本笔画为元素：

- 1 - 横（含“提”）
- 2 - 竖（含“左竖钩”）
- 3 - 撇
- 4 - 点（含“捺”）
- 5 - 折（其它各种带转折的笔画均归为“折”）

输入

按照标准的汉字书写的笔画顺序输入。利用手机上与五种基本笔画相对应的数字键，一笔一划地输入所需汉字。对于不确定的笔画，可以用通配符“？”代替。候选行的候选字将随笔画的输入不断更新。

选字

您可以按【0】键进行选择，当选择框放在要输入的字上时，按【1】键，即可完成该字的输入。之后进入联想输入状态。

联想

操作同T9智能拼音。

2.13.3 T9智能英文（Eng/ENG/eng）

对于要输入的英文单词的每个字母，只需按一次与其相应的数字键，无须理会该字母在该键上的排列位置，输入完英文单词后，输入行中会自动排列出所有可能的英文单词组合，按【0】键选择你所需要的英文单词。当在输入行中出现了要输入的单词后，按【1】键，此英文单词会连同一个空格加到文本区的光标所在位置。

2.13.4 英文字符（Abc/ABC/abc）

本输入法直接在文本区内操作。

按标有您所需字母的键，第一次显示键上的第一个字母，快速按第二次显示键上的第二个字母，以此类推，快速重复按此键，直到所需字母出现在显示屏上。

2.13.5数字 (123)

本输入直接在文本区内操作。

直接按【0】 - 【9】 数字键，就会将相应的数字添加到编辑的文本区内。

数字/字母键由12个按键组成，按一定标准排列，其中10个是【0】 ~ 【9】，另外两个是【*】键和【#】键。

键盘区域中的按键允许您输入数字或字符，根据屏幕环境的不同，相同的按键可能产生不同的按键值，如下表所示：

键盘 标签	编辑器输入内容							
	Multi-Tap		T 9 笔 画	数字		密 码	时 间	计 算 器
	大写字母 ABC	小写字母 abc		短 按	长 按			
1	空格	1@_#= <>()&£\$¥		1	1	1	1	1
2ABC	ABC2AÄ ÅÆÇ	abc2åäääæç	横	2	2	2	2	2
3DEF	DEF3ÉEΔ Φ	def3éèΔΦ		3	3	3	3	3
4GHI	GHI4ΓI	ghi4Γi	撇	4	4	4	4	4
5JKL	JKL5Λ	jkl5Λ	竖	5	5	5	5	5
6MNO	MNO6ÑO Ö	mno6ñöö	点	6	6	6	6	6
7PQRS	PQRS7ΒΠΙ ΘΣ	pqrs7ΒΠΙΘ Σ		7	7	7	7	7
8TUV	TUV8ÜU	tuv8üü	折	8	8	8	8	8
9WXYZ	WXYZ9ΩΦ ΞΨ	wxyz9ΩΦΞ Ψ	?	9	9	9	9	9
.0•	.0''?!,.;!ç*+- /%		0	.	0	0	0	0
*	输入模式切换							
#	大小写模式切换							

注意：在计算器中长按“0”键可输入“.”

三、菜单操作

1 手机设定

手机设定菜单允许您对您的手机进行个性化设置并调整每个相关可选项。

1.1 日期和时间

您可以在此设置时间、日期、时区、夏令时等，并可更改时钟的显示格式。

1.1.1 时钟显示

您可以在此为待机屏幕选择数字式、微小数字式或指针式显示格式。选中一个选项后，按【OK】键确认。

1.1.2 日期设定

您可以在此设置日期，请按相应的数字键设置正确的日期，并按【OK】键确定。

1.1.3 时间设定

您可以在此菜单下按相应的数字键来设置时间，或可向上移动【OK】键或向下移动【OK】键以分钟级别递增或递减设置时间。

1.1.4 时区

在设定时间和日期之前，您应该首先完成时区和夏令

时设置。如果您在已经设置了时间和日期之后才进行时区设置，则完成时区设置后，您应该再次检查日期和时间设置。若您不了解您究竟在哪个时区，建议您查阅地图集或百科全书。

在时区菜单中，您可以根据您所在的时区（根据格林威治时间）情况进行相应设置。向上移动【OK】键或向下移动【OK】键选择对应于您所在地区的时区。

1.1.5 用夏令时制

该项设置仅关系到那些根据夏天/冬天季节变换调整时间的国家（例如：格林威治时间/英国夏令时）。

您可以在此通过向上移动【OK】键或向下移动【OK】键将夏令时选项设置为使用（夏天）或不使用（冬天）。由于该项设置会影响到时间和日期选项，所以，应该先行设置。在夏令时选项设置为开的情况下，如果您将时间设置为12:00，那么，当您关闭夏令时选项时，时间将会自动切换到13:00。

1.1.6 日期规格

您可以在两种日期格式中选择一种：阳历或泰历，按【OK】键确认。

1.2 热键

通过将某个功能菜单链接到热键，无需进入众多菜单、浏览众多列表，您即可对该项功能进行设置。此时，只需要长按该热键，即刻激活相关功能菜单或拨打电话（快速拨号）。

由于【#】键(设置操作语言)、【*】(国际长途前缀)、【1】键(呼叫语音信箱)已经预先定义并锁定，您只能编辑【2】到【9】键。根据您的服务供应商提供的服务的区别，其他的键也可能被预先定义并锁定。

- 1、从【2】到【9】几个键中选择一个，并按【OK】键。
- 2、浏览列表并选择您要设定的功能菜单（参阅以下列表）。按【OK】键确定。

如果您选择的键已经设置，您可以对其进行重新定义：

进入设定热键菜单，并选择一个热键。按【OK】键两次，选择更改并按【OK】键确定，此时，您可看到可以设置的功能的列表。

您可以将【2】到【9】的数字键设置为热键，链接下表中的各项功能：

快速拨号：拨叫电话簿中存储的电话号码。

发送短信：打开发送短信菜单。

阅读短信：打开读短信菜单。

键 盘 锁：启动键盘锁。

用无音状态：启动静音模式（振动提示、铃声关闭）。

用乘车状态：启动车内模式（铃声音量高、任意键接听）。

用耳机状态：启动耳机模式（铃声音量中、任意键接听）。

会议状态：启动会议模式（振动提示、所有铃声和按键音关闭）。

用室外状态：启动室外模式（铃声音量高）。

用自设状态：启动自定义模式。

用省电状态：启动省电模式，该模式可延长手机待机时间（动

画关闭、振动提示关闭、背景灯关闭、铃声音量中）。

计算器：打开计算器。

重拨：重拨电话。

回上一次来电：拨打最后一个接听的电话号码。

紧急呼叫：拨打紧急号码。

电子邮件：打开电子邮件菜单，连接电子邮件邮箱。

查看余款：查看余款，显示剩余话费。该功能需网络支持。

查累计费用：显示拨出电话的总话费。该功能需网络支持。

加新记事：打开记事本菜单。

查看记事本：显示记事本菜单的事件列表。

闹钟：打开闹钟菜单。

开始录音：打开录音功能。

WAP：开启WAP功能，该功能需网络支持。

屏幕保护器：打开屏幕保护器开/关菜单。

转语音信箱：将所有来电转接到语音信箱。

拆墙游戏：直接打开拆墙游戏。

语音信箱：拨打您的语音信箱号码。

1.3 声控键

您可设定声音标签，并利用这些声音标签来激活某个特定的功能（例如：打开计算器），而无需进入一系列菜单并浏览列表。

1、打开手机设定—声控键—<新>并按【OK】键，然后在列表中选取您需要添加语音标签的条目，按【OK】键确认您的选择。

1.4 声控拨号

- 1、打开手机设定—声控拨号—<新>并按【OK】键。
- 2、浏览电话簿列表并选择需要添加语音标签的条目。该功能需要您选择的电话簿支持。
 - SIM卡电话簿：从列表中选择一个姓名并按【OK】键；
 - 手机电话簿(即智能电话簿)：从列表中选择一个姓名，如果该姓名条目下有数个电话号码，从中选择一个，并按【OK】键。
- 3、当添加声控口令提示出现在手机屏幕上，按【OK】键并根据提示进行操作。当提示您开始录音的时候，请确保您处于安静的环境中，请选择简短的词汇，并用清晰的发音录制。在使用声控指令的时候，只需要在待机状态下长按住【OK】键，并朗读您已经录制的跟某个电话号码相链接的语音标签。

若要查看您已经定义的语音拨号列表，打开手机设定—声控拨号并按【OK】键。在此，已经录制的语音标签可被播放、更改或删除。

您最多可以录制15条语音标签，并可以任意定义为语音拨号用途或其他语音指令用途。

1.5 保安功能

1.5.1 更改密码

您可以在此更改PIN和PIN2密码，也可以更改通讯限制密码。

根据您使用的SIM卡不同，某些功能可能需要PIN2码。这是一个您的服务供应商提供的4到8位的安全密码。

如果您连续三次输入了错误的PIN码，您的SIM卡将被锁定。若需解锁，您需要由服务供应商或销售商提供的PUK2密码。如果您连续10次输入错误的PUK密码，您的SIM卡将被禁止使用。如果有此情况发生，请联系您的服务运营商或销售商。

1.5.2 PIN码保护

您可以在此将PIN保护功能设置为使用或不使用。当设置为使用的时候，每次开机的时候，都将提示您输入PIN密码。

如果该功能设置为不使用，您将无法更改您的PIN密码。

1.5.3 键盘锁

您可以在此将键盘设置为不使用、立即上锁、等1分钟后、等2分钟后、等5分钟后。

1.5.4 公用电话簿

您可在此组织一个特殊的号码列表，称为公用电话簿，并可通过呼出限制选项对其加以限制。

该功能需网络支持，并需要PIN2密码。

1.5.4.1 电话簿限用

您可在此加以限制，呼叫公用电话簿中储存的号码的通话。在此情况下，您的手机将只能呼叫公用电话簿中储

存的号码，而无法呼叫电话簿中存储的其他号码。该功能需网络支持，并需要PIN2密码。

请注意，此项功能一旦启用，其规则将同时应用于WAP、电子邮件功能和GPRS功能。

1.5.4.2 公用电话簿

您可在此查询并定义您的公用电话簿。在输入PIN2密码后，您可添加、修改或删除列表姓名。您可使用<新>选项来添加姓名和电话号码，并选择号码属性：电话、传真或数据。列表中的姓名可以更改或删除。

1.5.5 通讯限制

您可在此对特定的电话号码加以限制，以阻止其呼出和呼入。该功能需要网络支持，并要求您输入一个您的服务供应商提供的限制密码。

1.5.5.1 拨出通讯

在该菜单中，您可以选择所有通讯、国际通讯或限拨回本国中的一个选项（后者将在您身处海外时限制对您本国的呼叫）。

您也可取消对呼出电话的限制。

在这些菜单中的每个子条目中，您都可以分别选择对所有通讯、语音、数据或传真进行限制。

1.5.5.2 拨入通讯

该菜单中，您可选择在漫游时对全部呼入通讯进行限制。当然，您也可以在该菜单中取消对呼入通讯的限制。

在这些菜单中的每个子条目中，您都可以分别选择对所有通讯、语音、数据或传真进行限制。

查服务状态

在每个子菜单下（所有通讯、漫游时等等），您可以利用此功能查询是否某项呼叫限制功能已启用。

1.6 网络

在该菜单中，您可以规定您的手机和网络之间的连接，可以手工注册到网络中，也可以选择自己偏爱的优选网络。

1.6.1 重新注册

在手动选择网络的模式下，该菜单为您提供您当前所在区域内可用的网络列表。您可以在列表中选择您需要的网络，并按【OK】键确定。

1.6.2 优先网络

您可以按照优先次序建立一个网络列表。一旦您定义了优先网络列表，您的手机在登录网络时将根据您设定的优先顺序进行操作。

1.6.3 上网设置

您可以在此完成若干数据连接设置：当使用WAP的时候或者发送多媒体信息（MMS）的时候，选择预先设置与GSM或GPRS网络连接。下述的选项均依赖于服务商或您所申请的功能而定。

1.6.3.1 查看

您可以在此查看GSM或GPRS参数。

1.6.3.2 修改名字

您可以在此输入或更改一个网络连接的名称。按【OK】键，并输入您需要的名字，然后按【OK】键确定。

为了防止意外更改和重命名，一些预定义的网络连接可能被锁定。

1.6.3.3GSM设定

您可以在此输入或更改四个GSM设置选项：

1. 上网号码：有两种模式可供选择，一种是模拟号码，一种是ISDN号码，可任选其一，然后按【OK】键确认，输入所需号码，再按【OK】键确认。

注意：请联系您的网络服务商，确定需要输入的号码。

2. 帐户名：允许您输入登录所需帐户名。

3. 口令：允许您输入登录所需密码。

4. 断线时限：在此菜单中，您可以输入一个时长数值，如此在您的手机处于断线状态达到您规定的时间长度时，连接将自动中断（如果已经连接），手机将返回待机状态。请选择断线时限菜单并按【OK】键进入，并输入一个大于30的数值（以秒计），然后按【OK】键确定。

1.6.3.4GPRS设定

您可以在此更改APN设置、帐户名、口令和断线时限（与GSM设置的方法相同，请参考前边章节）。

APN允许您输入您需要连接的外部数据网络的地址，其为一个字符串（或IP地址，例如：wap.服务商名字.cn），用于建立连接。请选择APN菜单并按【OK】键进入，然后输入相应的地址，并按【OK】键确定。

如果连接过程中出现错误信息，通常是由于参数设置问

题导致的：您可以在第一次使用之前联系您的服务商，以获取正确的设置信息。

1.6.4 GPRS 登录选择

您的手机集成了GPRS（全球数据包无线服务）功能，这是一个让您可以高速交换数据并保持在线的工具，实现高速数据交换。

请联系您的网络服务商申请GPRS服务，了解运行GPRS的详细信息。

您可在此定义登录到GPRS网络的模式。

1.6.4.1 始终在线

该选项启用之后，您的手机将持续保持快速的GPRS连接。然而，这将增加手机的耗电量。

1.6.4.2 只用数据时

该选项启用之后，您的手机将仅在需要的时候登录到GPRS网络。这可以节省耗电量，但是将延长连接等待时间。

除了这些设定，您还必须为其他应用（例如：WAP、MMS、电子邮件等）选择服务供应商（GSM或GPRS）。

1.7 操作语言

您可以在此选择显示在所有菜单中的语言。在待机状态下长按【#】键，该菜单将自动显示。

1.8 存储器状态

您可以在此菜单中显示手机存储器的可用空间的百分比。

有几个功能共用手机存储空间：图片和铃声集、录音备忘录、声控标签、声控指令、储存在手机中的短信、电话簿、记事本记录和游戏等。

您的手机出厂配备众多铃声和图片。您仅能对自定义图片或自定义铃声文件夹里的文件执行删除操作，例如：在需要为新的铃声和图片释放存储空间的情况下。手机存储器的可用空间和总空间的数值将以Kb为单位显示。再次按【OK】键可以打开每项功能占用的空间的详细列表。

如果在您保存新的信息时，如果出现了“列表已满”的提示，您必须删除一些已存储的信息，释放部分空间，才能继续保存新的信息。

1.9 简便设定

这个功能菜单中有几组预先设定声音和振动参数的环境设置选项，你可以针对不同的手机使用环境进行快捷设置。在待机状态下，按【OK】键并选择手机设定一简便设定，再按【OK】键进入菜单，并查找所需要的使用环境名称，再次按【OK】键完成设定。

例如：选择会议模式将关闭手机铃声，启动振动提示并关闭按键音（其他选项将根据您的配置的设置而定）。当您的会议结束后，您可选择自定义模式重新激活您常用的各种设置。

如果您将热键关联到某一组设定（例如：长按【3】启动会议模式，参阅“热键”），再次长按该热键将可关闭该组设定并返回自定义设置模式。

2 通讯信息

2.1 通话设定

您可以在此菜单中设置所有与通讯功能相关的选项（来电转移、来电等待等）。

2.1.1 语音信箱号码（需网络支持）

您可以在此输入您的语音信箱号码（如果您的SIM卡上没有附带该信息）。

有些情况下，您可能需要输入两个号码：其一用于收听语音信箱留言；另一个作为转移来电的目地号码。请联系您的服务商获得详细信息。

2.1.2 IP 特服号

您可以在此设定拨打IP拨号所使用的特服号码。

该功能需另行申请，并需要网络支持。请联系您的服务商以获得配置参数。

1、按【OK】键并选择通讯记录—通讯设定—IP特服号，按【OK】键。

2、输入您的运营商提供的IP特服号码（最多10位数字）并按【OK】键确认。

2.1.3 自动重拨

您可以在此将自动重拨功能设置为使用或不使用。如果设置为使用，则在您呼叫的电话号码占线时，手机将自动重拨

这个号码。

2.1.4 任意键接听

您可以在此设置按除挂机键之外的任意键接通来电的功能。

2.1.5 来电转移

您可以在此将来电转移到其他号码（无论是否保存在您的电话簿中）或语音信箱。该功能适用于数据通讯、语音通讯和传真通讯。

无条件转移

该功能将把所有来电转移到指定号码。

警告！如果设置为开，则除非您关闭该选项，否则无法接听任何来电。

有条件转移

您可以在此选择您希望转移来电的场景。有三个选项：无人接听时（您未接听电话的时候生效）、联络不到时（当您无法连接到网络时）和本机占线时（当您的手机占线且您的服务商没有给您提供呼叫等待功能的时候）。您可以分别设置这几个选项。

如果您选择了呼叫转移功能，您可以选择是否将来电转移到语音信箱和其他电话号码和取消呼叫转移。

查服务状态

您可以在此查询呼叫转移的状态。

2.1.6 来电等待

呼叫等待功能根据您的网络类型的不同而有所区别（GSM或GPRS）。

用GSM呼叫

您可以选择启动或关闭对所有呼叫、语音呼叫、传真呼叫和数据呼叫的呼叫等待功能。

如果该功能启动，您在接听一个电话的时候，如果恰好另外一个电话在此时呼入，您可以在两个电话中互相切换进行通话。

该功能需要另行申请。请联系您的服务商。

用GPRS呼叫

您可以选择启动或关闭GPRS通讯处于连接状态时的语音呼叫等待功能。

2.1.7 发送本机号

您可以在此选择是否在对方电话中显示您的号码。有些网络服务商不允许使用者改变设置。

2.2 通讯记录表

您可以在此菜单中查阅所有通讯记录。所有通讯记录（呼出、未接、呼入）都按照时间顺序排列，最新通讯记录列于列表的最顶端。当没有任何通讯记录存储时，屏幕将提示“列表空”。

2.2.1 通讯记录表

在待机状态下，按【OK】键并顺次选择通讯信息—通讯记录表—通讯记录表，来显示通讯记录列表。向上移动

【OK】 键或向下移动 **【OK】** 键在列表中滚动光标，按 **【OK】** 键可以显示当前选中的通话记录的详细日期、时间、号码、通讯状态等信息。再次按 **【OK】** 键进一步操作，您可以执行呼叫或IP呼叫功能、发送短信、删除选定的通讯记录或保存号码等操作。

2.2.2 复零

在待机时按 **【OK】** 键，选择通讯信息—通讯记录表—通讯记录表—复零，再按 **【OK】** 键两次，清除所有记录。

新的通讯记录显示在表的上部。你可以直接对任何号码进行呼叫。在待机状态下，向上按 **【OK】** 键可以直接打开通讯记录表。如果该记录的号码已经保存在电话簿中，则该号码在电话簿中对应的名字将直接显示在该列表中。向上移动 **【OK】** 键或向下移动 **【OK】** 键选择一个号码，并按绿色  键拨号，按红色  键结束呼叫。

2.3 通讯计时器

您可以在此进行有关话费和通话时间的操作。

2.3.1 GSM计时器

该菜单允许您进行以下选项的操作。

GSM通讯计时器不计算WAP连接时间。请注意下述大多数选项需要另行向服务商申请。

2.3.1.1 累计时间

选择该选项并按 **【OK】** 键，即可选择对呼出通话时间

或呼入通话时间进行显示或复零操作。

2.3.1.2 查累计费用

该功能需要另行申请。

查看：您可以在此查看累积话费总额，或将其复零。该数据可能受PIN和PIN2密码保护。

复零：您可以在此将话费总额数字复零；该操作需要PIN2密码。

查看余款：您可以在此查询您的话费余额（即同已经设定的最高限额的差额）。

取消最高限额：您可以在此取消话费限额设置。该项目受到PIN或PIN2密码保护。

设定最高限额：您可以在此设置显示最高通话费用的限制提醒。

更改费率：您可以在此设置话费单价。首先输入货币（最多三个数字）然后输入金额。

2.3.1.3 挂断后显示

该功能需要另行申请。

您可以利用该功能查看最后一次通话的时长和话费。

通话结束时显示通话信息。

2.3.1.4 上次时间

该功能需要另行申请。

您可以在此进行设置，并选择是否启用在每次通话结束后系统自动显示本次通话时长和话费的功能。

2.3.2 GPRS计量器

该功能需要另行申请，并需要网络支持。

在该菜单中，您可以在下述选项中作出选择：

2.3.2.1 手机数据

您可以在此选项中显示上次手机连接的数据通讯流量（例如：通过GPRS方式连接，使用WAP服务的数据流量）。该菜单功能可能需要申请才能使用。

3 娱乐

3.1 拆墙游戏

通过这个菜单，您可以打开拆墙游戏。游戏的目标是用小球拆掉所有砖块。

如果您拆掉了最后一个砖块，则可以进入下一关。键盘操作说明如下：

【4】【6】将球板向左右移动。

【*】【#】开球。将球发向左右两侧，按此二键开始游戏。

按【0】暂停游戏，暂停时间最长为2分钟，超时则手机自动返回待机模式，游戏信息丢失。

3.2 音效库

您可以在该菜单中管理并收听您存储在手机中的铃声。有三个子菜单：查看全部、自定义铃声、标准铃声，当您进入任一子菜单时，铃声的名称将显示在列表中，向上移

动【OK】键或向下移动【OK】键前往上一条/下一条铃声，等待数秒钟，所选铃声将自动播放。选中一条铃声并按【OK】键可打开下述选项菜单：

删除：可删除所选铃声。

更改铃声：若要重命名铃声，按【OK】键，输入新名字并再次按【OK】键。

用E-mail发送：可将所选铃声用E-mail来发送。

用MMS发送：可将所选铃声用MMS来发送。

设为铃声：可将所选铃声设为来电铃声。

设为短信铃声：可将所选铃声设为短信铃声（设定铃声菜单当中，该选项必须设为开）。

注：您将无法发送受到版权保护的铃声。保存在标准铃声文件夹中的铃声不能删除也不能发送。

3.3 图片簿

您可以在该菜单中保存及管理图片和图标。若要在手机上正确保存并显示JPEG图片，必须保证这些图片文件有正确的格式和尺寸，共有四个子菜单：查看全部、自定义图片、标准图片、自定义图标。

当您进入任一子菜单的时候，您保存的图片的名称将以文字列表的形式显示。若要打开并预览图片，请选中一个条目并向左移动【OK】键预览。向上移动【OK】或向下移动【OK】键可以显示上一幅、下一幅图片，向左移动【OK】键返回文字名称列表。

浏览图片时，按【OK】键可对图片做进一步操作：

删除图标：可删除所选图片。

更改图标名：若要重命名图片，按【OK】键，输入新名字并再次按【OK】键。

用E-mail发送：可通过电子邮件形式发送所选图片。

用MMS发送：可以通过多媒体短信形式发送所选图片。

设为墙纸：可将所选图片设定为手机墙纸（设定图片菜单当中，墙纸选项必须设定为开）。

标准图片文件夹内的图片无法删除。新的图片文件将被储存在自定义图片文件夹中。如果没有足够的存储空间来保存新图片，您必须删除一些图片释放存储空间。

3.4 中国节日

这个功能菜单提供给您中国传统节日对应的阳历日期。

选择由今天起，按【OK】键屏幕显示由今天开始本年度中国传统节日对应的阳历日期。

选择由自选日期起，按【OK】键,输入您的自选日期后,屏幕显示从自选日期开始,同一年度的中国传统节日对应的阳历日期。

3.5 农历

在这个功能菜单中，输入自选的阳历日期后按【OK】键，手机显示对应的中国农历日期，得到显示结果后，按【OK】键返回上一级菜单，按[C6]键可以再次输入新的日期。

4声效设定

4.1 铃声选择

您可以在此从可选项目中挑选铃声类型。该列表也包含您收到的信息附带的音乐（电子邮件、短信等信息）。

向上移动【OK】键或向下移动【OK】键滚动列表，被选中的音乐将自动播放。按【OK】键，选择当前选中的铃声，按【】键取消操作。您也可继续试听下一首音乐。

如果您将铃声音量设置为关或者启动了静音模式，您将无法在此试听铃声。

4.2 短信提示音

您可在此将收到短信时的提示音设置为使用或不使用。当设置为使用时，您还可从短信铃声列表中挑选一个作为提示音。

4.3 铃声音量

铃声音量默认设置为音量中。向上移动【OK】键或向下移动【OK】键，在静音到音量渐高之间进行调整，按【OK】键确定。

4.4 震动器

在菜单选项中向上移动【OK】键或向下移动【OK】键选择使用选项，手机会在来电、记事本输入的事件时间到来、收到短信以及闹钟响起时产生振动提示。

在手机充电时振动提示失效。

4.5 键盘音

您可以在此将键盘音设置为使用或不使用。即使您将键盘音设置为不使用，在通话中DTMF音仍旧有效。

4.6 提示音

您可以在此将以下项目的提示音，通过向左移动【OK】键或向右移动【OK】键设置为开或关：

记事提示音：您在记事本中输入的事件时间到来的情况；

未接来电：您有未接电话的情况；

低电量提示：电池电量过低需要充电的情况；

分钟提示音：通话时间的掌握，即当通话进行到45秒的时候提示一次，以后每分钟提示一次。

4.7 均衡器

该选项允许您选择不同的音频设置，在通话进行中也可进行操作。在这种情况下，按【OK】键，选择【均衡器】。如果您选择了合适的条目，请按【OK】键确认。

4.8 静音

您可以在此将静音模式设置为使用或不使用。当此项功能设置为使用的时候，所有的提示音都将被关闭，震动提示打开。

5 短信

5.1 短信

5.1.1 短信存档

您可以在此阅读您保存在存档中的短信，并可对存在手机中的所有短信进行删除操作。您可以在短信设计菜单中通过开启自动储存短信功能将短信保存在存档中。这个功能帮助您将有价值的短信在手机中拥有单独空间存储。也可手动选择目标短信，按【OK】键两次，选择移动到档案选项完成操作。

5.1.2 阅读短信

该选项菜单中，您可以查询您接收到的短信列表。您的手机为您管理这些信息提供了数个功能选项。

接收到的短信

您接收到但尚未阅读的短信则被加上没有拆封的信封的图标。选择该信息并按【OK】键阅读。当短信显示在手机屏幕上时，按【OK】键，您可继续执行以下操作：

移动到档案：将短信移动到短信存档菜单中；

短信编辑：编辑短信列表和存档文件夹中的短信。您可以在此编辑并将其发送给其他人（您也可以添加图片或声音）。

如果您正在编辑的短信附带了图片或声音，您必须首先将其卸载到图片集或铃声菜单中自定义音乐菜单。然后重新将其添加到短信中。

回复：回复发件人；

转发：将其转发给其他人（从电话簿中选择接收人或手工输入电话号码）；

回电：回电发件人；

IP回电：使用IP特服号回电发件人；

提取号码：提取短信中的号码；

储存号码：如果发件人的电话号码信息附加在其短信中，您可以储存该号码；

删除：删除该短信；

注：当SIM卡上信息存满后，需要把SIM卡上的信息手动移动到档案中，然后可以继续接收新的短信息。

删除全部短信

您可以在此删除短信菜单下的阅读短信列表（SIM卡中的短信）菜单下的所有短信。

5.1.3 发送短信

您可以在短信菜单下的发送短信选项执行下述功能：

- 发送预设短信或自定义文字信息；
- 编辑上一次发送的短信并发送；
- 给短信添加附加声音和附加图标。

在预设短信列表中，请向上移动【OK】键或向下移动【OK】键浏览，例如：‘请回复我的电话，号码××××××’，如果这个电话号码就是您的本机号码选项中的第一个号码，您可以选择包含您的电话号码的预先定义的信息。

若要将短信发送给手机电话簿（即智能电话簿）中一个记录下数个电话号码中的默认值或发送给SIM卡电话簿中的号码。

1、待机状态下，向下移动【OK】键，选择一个记录，并按【OK】键确定；

2、选择发送短信，并按【OK】键进入，然后选择您要

发送的短信类型并按【OK】键确认。输入短信内容，完成后按【OK】键选择立即发送或储存短信。您也可以根据情况附带图标或声音。

若要将短信发送给手机电话簿（即智能电话簿）中一个记录下数个电话号码中的非默认值：

1、待机状态下，向下移动【OK】键，选择一个记录，并按【OK】键确定，然后选择【显示内容】并按【OK】键确认；

2、选择您想要的电话号码，然后按【OK】键确认；

3、按照前面一段说明中的第二点操作即可。

若要将短信发送给电话簿中没有保存的号码：

待机状态下按【OK】键后，依次打开短信—短信—发送短信—<新>。按【OK】键然后输入您想要的号码并按【OK】键。随后，即可用与前述步骤相同的方法发送短信了。

5.1.3.1 储存短信

您可以在此保存当前信息及其关联表情图标和声音。按【OK】键确认。

5.1.3.2 立即发送

您可以在此发送您已经输入的短信。按【OK】键确认。

5.1.3.3 给短信添加附件

您可以在此选项中为短信添加声音或图标，根据您选择的附件的类型不同，您可以选择【附加图标】来添加图片或动画，或【附加声音】来添加音乐文件。请选择相应的子菜

单，然后选择众选项中的一条，按【OK】键确认将其添加到您的短信或向左按【OK】键预览。

您可以在一条短信中添加两个不同类型的附件。同一条短信无法同时附带动画和图片：如果您先选择了动画，后又添加图片，则只有图片会附带在短信中。反之亦然。

您的手机中存有作为标准信息提供的预定义的表情图标、动画和音响。您自行定义的图片、动画和铃声，例如：您收到的短信或电子邮件的附件并保存在相应菜单里的文件，将自动显示在‘自定义’子菜单中（自定义铃声、自定义动画等）。如果储存在‘自定义’菜单中的项目受到版权保护，您将无法将其作为短信附件发送。

5.1.4 短信设定

您可以在此根据下述选项设定您的短信功能。

5.1.4.1 短信中心

您可以在此选择默认的短信中心。如果短信中心的号码没有预先存储在您的SIM卡上，您则需要自行输入短信中心号码。

注：短信中心的号码需要联系当地的网络运营商。

5.1.4.2 签名

通过此功能，您可为您的短信签名。您的签名将被添加在您的短信尾部，您可以编辑您的签名，或者更改并储存签名。

注：如果加上您的签名后，短消息长度超过了网络服务商的限制长度，签名将被省略。

5.1.4.3 收发送状况

该功能需要网络支持。

通过短信通知您，您发送的短信是否抵达收件人。您可以将此功能设为开或关。

5.1.4.4 自动储存

您可以将该功能设为使用或不使用。如果设为使用，那么短信将被自动保存在短信存档文件夹内。

5.1.4.5 短信有效期

该功能需要网络支持。

您可以在此规定您的短信存储在短信中心的时间长度。这个功能在接收人当前没有在网络中的情况下特别有用（接收人无法立即接收您的短信）。

5.1.4.6 回信号码

该功能需要网络支持。

您可以在此将回复路径设置为开或关。当设置为开的时候，您可以将您的短信中心的号码加在短信中一并发送。如此，您的收件人即可通过您的短信中心回复，而不是通过他自己的短信中心。这样设置可以提高短信发送的速度。

5.2 多媒体短信（需网络支持）

您的手机能够发送和接收含有文字、图像和声音在内的MMS（多媒体短信）。

一则多媒体短信可以由一个幻灯片（包含文字、声音和图像）构成或者多个幻灯片构成：在后一种情况下，不论您将其发送至电子邮件地址还是其他手机，短信都以幻灯片放映的形式播放。

注意：若想发送彩信，需要先确保设置正确的彩信中心地址，该地址可从您的网络服务商处获得。

5.2.1 新建MMS

选择地址

1. 在待机状态下长按  键。
2. 选择新建MMS并按【OK】键确认。
3. 在电话簿列表中选择名字并按【OK】键将其添加至邮件表，或者选择<新>并输入您希望接收此彩信的电话号码或者电子邮件地址，然后按【OK】键确认。

注：您必须选择智能电话簿以查找某个电子邮件地址。

4. 如果您希望将彩信只发送给此人，选择确定列表并按【OK】键确认。

如果您想把彩信发送给多人，选择插入姓名，按【OK】键再次进入电话簿并将新的名字添加至邮件列表（最多可同时发给20个人）。

您可以选择其中的一项，按【OK】键编辑电子邮件地址或者电话号码，或者将其从列表中删除。

5. 添加接收者的名字，然后选择确定列表并按【OK】键确认进入下一步“设计彩信”。

设计彩信

1. 在屏幕的左侧，有五个图标，分别可以加入图片，加入文字，加入声音，发送MMS或者进入MMS选项菜单。向上移动【OK】键或向下移动【OK】键至上一个或者下一

个图标。

2. 先选择最上面的加入图片图标按【OK】键进入图片簿，选择一幅图片并按【OK】键将其加入您的彩信中。此时将出现彩信的第一个窗口，显示选定的图片，其尺寸可能被自动调整，以便适应屏幕的大小。

创建MMS时的图片预览格式为105x55像素，您所能发送的图片的最大尺寸却为640x640像素（警告！图片的尺寸越大，发送所需的时间越长）。

受版权保护的图片将无法发送。如果您不想插入图片，请选择不加图标。

3. 文字图标将自动被选择：按【OK】键进入文字编辑屏幕，输入彩信的文字部分。

4. 接下来被选择的是声音图标：按【OK】键进入音效库，选择某个声音并按【OK】键将其加您的彩信。

声音既可以是音效库中的某个文件，也可以是您在创建多媒体短信时记录的某个声音备忘录：在后一种情况下，选择<记录>，然后选择<新>并按照屏幕的提示进行操作。您不能将一个已有的语音备忘录加入短信，如果不想插入声音，请选择不加声音。

您所添加的项目对应的图标（图片或者声音）在插入后颜色将发生改变。

5.按【OK】键发送您的彩信，或者向下移动【OK】键进入MMS选项。

MMS选项

向下移动【OK】键至MMS选项图标，按【OK】键确

认。选项如下：

增加幻灯片：创建一个新的幻灯片并将其加入幻灯片放映。

当您正在设计的短信的最后一页被选定时，您还可以向左按【OK】键。当您创建了多个页面后，可以向左移动【OK】键或向右移动【OK】键浏览幻灯片。

编辑标题：编辑多媒体短信的标题。

删除幻灯片：删除选定的页面。（此选择只在彩信含有多个页面时有效）。

前一页/后一页：移动至下一个或者上一个幻灯片。此选项只有在彩信包含多个页面时有效。

幻灯片周期：用于改变幻灯片放映时间的设定。

存为草稿 您可以将彩信保存为草稿以便以后进行编辑、完成和发送。保存为草稿的MMS被存放在MMS草稿中。保存为草稿的MMS必须带有标题。

存为模板 您可以将彩信保存为模板，用于编辑其他MMS短信的基础（例如，“生日祝福”类型的短信）。被保存为模板的MMS被存入MMS模板中。

预览MMS 您可以从头到尾预览您所创建的、包含声音和图片在内的幻灯片。

发送彩信

短信编辑完成后，您可以：

- 在彩信完成时立即发送：选择发送MMS并按【OK】

键确认。

●将其保存为草稿，以便以后完成和发送：发送时，从草稿列表中选择，然后选择发送彩信并按【OK】键确认。一旦被发送，该MMS将从草稿列表中删除。

如果草稿彩信的发送失败，彩信将被移至发信箱菜单，并被标注为未发送彩信。

●从发信箱菜单中选择彩信并发送：从此菜单下选择需要发送的彩信，选择重新发送MMS并按【OK】键确认。一旦被发送，该MMS将被标注为已发送彩信。

在后两种情况下，在相关的文件夹中选择需要发送的彩信。在所有情况下，选择发送MMS并按【OK】键确认：屏幕上将出现发送状态条。按  键取消彩信的发送。

接收MMS

当您收到一则MMS时，屏幕上将出现提示信息。

1. 如果您激活了MMS设定—检索模式中的自动模式，该彩信将自动被下载并存入收件箱。在收件箱列表中选择该彩信并向左按【OK】键播放。

2. 如果您激活了MMS设定—检索模式中的手动模式：

●按  键返回待机状态并将通知保存在收件箱中，或者按【OK】键显示通知的详情，再次按【OK】键开始下载该彩信。与发送时一样，屏幕上将出现下载状态条。

通知并非MMS本身，而是一个信息窗口，包含发送人身份、接收的日期和时间、标题等详情。在您取下载彩信前，请不要删除信息通知，否则您将无法取回彩信。

在自动和手动模式下，如果您要下载的短信数据量超过

您的手机的存储容量，您将收到有关提示。在此情况下，您必须删除某些数据（图片、声音等）以获得更大的存储空间。

●如果彩信的发送者要求阅读确认报告，屏幕上将出现提示，此时您可以按【OK】键发送阅读确认报告或者按[C⑥]键拒绝发送阅读确认报告。

3. MMS下载完成后，从收件箱中列表选择该彩信并向左按【OK】键播放。

向左移动【OK】键或向右移动【OK】键将在自动和手动播放模式之间切换。在手动模式下，向左移动【OK】键或向右移动【OK】键显示上一页或者下一页幻灯片。

MMS播放

在按照上文所述播放一个MMS时，按【OK】键进入以下播放选项：

播放 切换为自动播放模式：MMS将作为连续放映的幻灯片播放。

下页/前页 您可以查看下一页或前一页幻灯片。也可以在手动模式浏览MMS时向左移动【OK】键或向右移动【OK】键。

如果您已选定最后一页（或者第一页）幻灯片，此菜单将不可用。

保存图片 从当前的幻灯片中提取图片并将其保存在图片集。

保存声音 从当前的幻灯片中提取声音并将其保存在声音集。

关闭 关闭幻灯片

5.2.2 收件箱

所有的通知、发送和阅读报告、已读和未读MMS列表。

- 您可以阅读或删除通知和报告。
- 您可以播放、转发或者回复MMS，显示它的详细信息。

您收到完整的MMS后，通知将被自动删除。在取回MMS之前不要删除通知，否则将无法取回MMS。

5.2.3 草稿箱

所有创建后被保存为草稿的彩信列表。

您可以播放、编辑、发送和删除草稿。

5.2.4 模板

所有创建后被保存为模板的彩信列表。你可以播放、编辑和删除模板。

5.2.5 发件箱

您已经发送或者已经创建但未发送的彩信列表（例如，您按 **[C]** 键取消了发送）。

- 您可以打开、删除或者浏览所有彩信的详细信息。
- 此外，未发送的MMS可以重新发送给某人，您也可以转发已发送的MMS。

您已经保存的彩信只能够从草稿箱或者发件箱文件夹中

发送。已经删除的内容将无法恢复（不论是短信、通知还是报告），按 **[C]** 键取消删除操作。

5.2.6 设定

您的手机可能经过预设置可以直接使用某些服务。否则，您必须从网络运营商那里获得有关的预设信息并按照提示输入。

5.2.6.1 检索模式

如果您选择手动模式，则彩信会自动存放在MMS网络服务器上，您必须手动下载才能阅读彩信，操作步骤是：

1. 按【OK】键进入收件箱。
2. 选择与彩信对应的通知并按【OK】键。
3. 选择阅读并按【OK】键。
4. 屏幕上将显示该短信的详细信息，按【OK】键启动连接并下载。
5. 彩信下载到手机后，按【OK】键，选择播放短信并按【OK】键，开始浏览彩信。

如果选择自动模式，您接收到的任何新MMS将被从服务器自动下载至收件箱，您无需启动连接。在收件箱内选择您收到的彩信并向右按【OK】键开始播放彩信。

漫游时自动接收模式将关闭。

5.2.6.2 有效期

您可以选择彩信在服务器上保存的时间，从1小时至最高1个星期不等。对于长时间没有与网络连接而无法及时收取彩信的收件人请注意该选项的设定。

5.2.6.3 读取报告

可以设为使用或不使用，选择使用模式，可以在接收人收到短信并阅读彩信后得到网络的通知。

5.2.6.4 发送报告

可以设为使用或不使用，选择使用模式，可以在彩信发送成功后得到网络的通知。发送报告将显示接收人的身份、接收的日期和时间、MMS标题和发送状态。

5.2.6.5 自动保存

可以设为使用或不使用，选择使用模式，用于自动保存发送的彩信到发件箱。

5.2.6.6 幻灯片周期

您可以选择MMS中包含的幻灯片的播放时长，从1秒至60秒不等。

5.2.6.7 网络设定

5.2.6.7.1 网络帐号

网络服务商提供的账号。如果您的手机存储有多个账号，请在使用时做出选择。

5.2.6.7.2 选择网络

您可以通过该菜单在启动网络连接时选择网络类型。

GSM 您的手机将只使用GSM网络连接。

GPRS 您的手机将只使用GPRS网络连接。

先用GPRS 您的手机将首先尝试GPRS网络连接，如果没有GPRS网络，才选择GSM网络。

如果选择先用GPRS，您必须进行GSM和GPRS设定。

5.2.6.7.3 MMS中心

您可以输入或者更改您的手机连接的MMS服务器地址。

5.2.6.7.4 网关地址

您可以输入或者更改服务器网关的IP地址。

5.2.6.7.5 网关端口

您可以输入或更改服务器网关的端口号号码。

注：您必须从运营商那里获得与以上三点有关的信息，且严格按照要求输入。如果您的手机已有正确的默认设置，则无需更改以上设置。

5.3 短信广播

短信广播功能需要网络支持。

您可以打开或关闭接收由网络服务商定时发送给网络内的所有用户的短信广播的功能。

5.3.1 接收广播

您可以在此将接收短信广播功能设置为使用或不使用。当该功能设置为使用的时候，您必须按照下述方法指定一个或多个主题。

5.3.2 广播项目

您可以在此定义您希望接收的短信的类型。若要定义一个新的类型，请选择<新>，按【OK】键，然后输入运营商提供的项目代号，若需要，还要输入相关的项目名称。如果您要选择一个列表中已有的广播项目，您可对其进行更改或删除。您可以在列表中输入多达十五种不同短信类型。请联系您的网络服务商以获得不同类型的短信的项目代号。

5.3.3 地区码

定义及接收短信广播的地区代码。请联系您的网络服务
商以获得地区代码。

5.4 电子邮件

如果您未申请该项服务，则要申请一个电子邮件帐号
(通过手机接收或利用计算机从互联网上接收)，并从您的
服务商那里收到设置信息。在这种情况下，您的服务商/运营
商会给您提供所有参数，您需要按照下述方法输入这些参
数。

您的手机可能经过预先配置。在此情况下，大多数参数
都未经设置，您需对其进行更改(除了用户名、密码和电子
邮件地址等您可以自行设置的项目)。

5.4.1 打开信箱

电子邮件是通过网络服务器接收的，您必须连接到网络
服务器才能将邮件取回到您的手机上。在下载电子邮件之
前，您必须首先下载该邮件的标题。

1、待机状态下，按【OK】键依次选择短信—电子邮件，
选择您需要的信箱按【OK】键确认，然后选择打开信箱
并按【OK】键。

信箱1和信箱2的配置和选项相同。如果您对其进行不同的
设置，您将可以从手机上收取两个邮箱的邮件。

2、您的手机将自动连接到电子邮件服务器并下载电子
邮件标题。如果你没有收到任何邮件，您的手机屏幕上会显
示列表空白。否则，电子邮件标题将以列表的形式显示在屏

幕上。

3、手机屏幕的顶端将显示服务器上收到的邮件的数量和正在收取的邮件，同时，邮件标题列表的页数也将显示于此。

4、您的手机每次可以取回5个邮件标题。如果下一页（相应会出现上一页）的字样显示在列表的当前页时，说明还有其他邮件标题在下一页中。选择其中一个选项，按【OK】键即可进一步进行下述操作：

5.4.1.1删除

1、选择您要删除的电子邮件地址并按【OK】键打开选项。

2、选择删除，并按【OK】键确认，此时您会看到一个小图标出现在您将要删除的电子邮件的标题信息左边。

若要去除电子邮件的标记，再次选择这个选项即可。

3、当您退出电子邮件目录，您将看到提示信息提醒您是否需要从服务器上删除被选中的项目。按【OK】键确认或按[C⑥]取消操作（这种情况下，被标记的电子邮件仍将保留在列表中且标记将被去除。）

5.4.1.2下载邮件

选择一个收到的电子邮件标题并按【OK】键，然后选择载邮件并按【OK】键开始下载电子邮件。重复该步骤，逐个下载这些邮件。

如果电子邮件太大（50Kb以上），则会被拒收，下载进程会停止。

如果您收到的邮件包含附件（JPEG图片、文本文件或其他电子邮件），则该邮件会带有一个特殊的图标。您必须首先将图片保存下来，才能利用图片集菜单查看该图片。如果没有足够的空间保存新图片，您则需要先删除一部分储存内容（记录、事件或图片）来释放空间以便您能保存新图片。

如果图片尺寸太大，或是图片格式不对，手机可能无法接收。当您通过电子邮件接受到图片的时候，请按照下列方法操作以获得最佳结果：

- 图片必须以JPEG、BMP或GIF格式保存。
- 图片的尺寸不应超过50Kb。
- 若要图片显示正确，最佳图片尺寸是128×128象素。

我们建议您使用标准图片编辑软件创建您喜欢的图片尺寸。

- 文件名的长度最大10个字符。您可以为其添加后缀，如“JPG”。包含电子邮件标题详情（日期、时间、发件人邮件地址等），并按【OK】键来显示这些信息。

电子邮件本身的内容可以作为附件查看，按【OK】键阅读邮件。保存附件的邮件无法单独存储或转发给其他人。

文本文件（纯文本，‘.txt’格式）随电子邮件以附件的形式接收，按【OK】键可以阅读它。但是同样也无法单独存储或转发给其他人。

您的手机不支持用于管理这种附件的程序，或电子邮件太大，无法下载。

5.4.1.3标题细节

选择一个标题，按【OK】键，选择标题细节并再按

【OK】键，您将看到邮件的发件人、发送的日期和时间、主题和邮件附件的大小等信息。

5.4.1.4回复

1、选择您需要回复的电子邮件的标题，按【OK】键打开选项菜单，并选择回复，完成后按【OK】键确认。

2、发件人的电子邮件地址将被自动添加到收件人地址列表中。选择确认列表并按【OK】键。

3、此时，您将看到新的屏幕信息，包含以回复：开头的来信标题，按【OK】键确定。

4、输入您的邮件内容，并按【OK】键确认，若要发送邮件，请选择立即发送并按【OK】键。

5.4.1.5转发

若要将电子邮件转发给另一个收件人，您应首先下载该邮件。然后，在转发选项中，参照上述“回复邮件”的步骤操作即可。

在两种情况下（回复电子邮件或转发），如果您操作的时间长度达到自动断线设置的时间长度，您的手机会中断网络连接。当您发送电子邮件的时候，您的手机会同服务器重新连接。

5.4.1.6加入电话簿

若需要向电话簿中添加电子邮件地址，您必须选择智能电话簿。该菜单项在您使用SIM卡电话簿的情况下将无法添

加电子邮件地址。

即便尚未下载电子邮件，您也可以将发件人的电子邮件地址存储在您的电话簿中（下载电子邮件的标题即已足够）。

1、选择一个电子邮件标题，按【OK】键打开选项菜单。

2、选择加入电话簿并按【OK】键，然后选择：

- <新>并按【OK】键创建一个新记录，输入姓名并添加电子邮件地址，或

- 选择列表中的一个记录并按【OK】键为其添加电子邮件地址。如果该记录中已经保存了一个电子邮件地址，您将看到提示信息，提醒您按【OK】键将把原来的邮件地址替换。

5.4.2 发送邮件

您可以在发送邮件菜单中将邮件发送给一个或多个收件人，并可附带诸如JPEG图片等类型的附件。对方收到您的邮件之后，可以将其转发，并可利用合适的软件进行阅览。

发送给一个或多个收件人

1、在待机状态下按【OK】键，并顺次打开短信—电子邮件，然后选择电子邮件1或电子邮件2，这取决于您希望使用哪一个。选择发送邮件并按【OK】键。

2、向下移动【OK】键选择<加收件人>并按【OK】键打开列表。

如果您选择了SIM卡电话簿，您将无法读取任何电子邮件

地址，您也可以在编辑窗口中输入电子邮件地址。

3、从列表中选择一个记录并按【OK】键将其添加到邮件列表中，或按[C⑥]键取消，并返回上一级子菜单。

4、返回收件人列表，并按【OK】键来更改电子邮件地址或将其从列表中删除，或可选择加收件人，按【OK】键再次打开电话簿，并将新的记录添加到邮件列表中。

5、重复第2到第4步骤的操作，即可添加多个收件人地址。

6、选择<确定列表>并按【OK】键。然后输入您的电子邮件标题（此栏允许空白）并按【OK】键。

7、在下一个窗口中，输入您的电子邮件正文（此栏也允许空白），完成后，按【OK】键发送电子邮件。

如果您在发送电子邮件之前退出发送电子邮件菜单，则电子邮件的内容将被删除。

8、如果您希望更改您的电子邮件内容，请选择更改邮件并按【OK】键。这时，您将返回上述第二步。请根据提示完成收件人列表的选择和电子邮件的编写操作。

9、选择立即发送并按【OK】键发送电子邮件。您的手机将连接到互联网服务器，并将把邮件发送到您的邮件列表中的各个收件人，然后断开互联网连接。

通过长按[C⑥]键，您可以取消上述操作。您的手机将同互联网服务器断开，退出电子邮件菜单并返回待机状态。如果您在互联网连接过程中打开设定菜单，也将导致断线。在此情况下，您的电子邮件将丢失。

根据您的通讯设置的差异，您在电子邮件连接过程中可

能收到来电。在此情况下，您的手机将切换到接听来电屏幕并关闭电子邮件菜单窗口。您挂机后，手机将返回待机状态。

附加声音或图形

1、重复上述第1到第7步骤的操作。选择附加声音或附加图形，并按【OK】键。

2、在两种情况下，都会弹出一个列表，显示可用的JPEG、BMP、GIF、AMR或Midi文件。选择其中之一并按【OK】键。

您每次只能附带一个JPEG文件。如果您在发送电子邮件之前退出发送电子邮件菜单，则电子邮件的内容（包括附件）将被删除。

3、选择更改邮件或立即发送，并按【OK】键确认。

5.4.3 手机设定

5.4.3.1 用户名

您可以在此菜单中重新命名可用的电子邮件帐号。

电子邮件帐号名称可能以您的网络运营商的名称预先配置。在这种情况下，您将无法对其进行更改。

1、在待机状态下按【OK】键，并顺次打开短信—电子邮件—电子邮件1—手机设置—用户名，并按【OK】键进入下一步操作；

2、在编辑窗口中输入新的名称，并按【OK】键确认。

5.4.3.2 邮件服务器

本节讲述的是用于通过手机同您的互联网服务供应商的电子邮件服务器建立连接的一系列设置。大多数参数应由您的服务商提供，且必须准确输入。

1、在待机状态下按【OK】键，顺次打开短信—电子邮件—电子邮件1或2—手机设定，并按【OK】键；

2、选择邮件服务器并按【OK】键打开电子邮件服务器菜单。您需要填写以下内容：口令，邮件地址，SMTP地址，POP3地址和帐户名。

· POP3地址：您需要在此输入用于接收电子邮件的POP3服务器网络地址；

· SMTP地址：您需要在此输入用于发送电子邮件的SMTP服务器网络地址。

注意：本功能需网络支持！对于通过GPRS进行电子邮件连接的情况，如果您的手机运营商与电子邮件服务商并非同一家公司，您需要联系您的手机运营商获取正确的SMTP服务器地址并在此输入。

有些情况下，帐户名、口令和电子邮件地址可以在申请的时候自行更改。请正确输入这些数据。

5.4.3.3 上网设置

您可以在此配置您的手机同网络连接的方式，可在GSM和GPRS之间作出选择，而后即可使用相应的服务接收、发送电子邮件了。

注：下列功能需要网络支持。

1、在待机状态下按【OK】键，并顺次选择短信—电子邮件—电子邮件1或2—上网设置，并按【OK】键确认。

2、选择网络并按【OK】键继续进行下一步操作。

选择网络

您可以在此选择您建立连接时需要的网络类型。

GSM或GPRS：您的手机仅支持以GSM或GPRS方式进行电子邮件连接。

先用GPRS：您的手机将首先尝试通过GPRS网络建立连接，若无法建立连接，才尝试使用GSM网络。

如果选择该选项，您必须先行设定GSM和GPRS配置。

GPRS设定

您可以在此输入或更改您的服务商提供的GPRS设定参数，包括：APN、帐户和口令。所有设置必须按照网络服务商提供的数据进行。.

如果连接过程中出现错误信息，通常是由于参数设置问题导致的：您可以在第一次使用之前联系您的网络服务商，以获取正确的设置信息。

GSM设定

您可以在此输入和更改您的服务商提供的GSM设定参数，包括：上网号码、自动切断、帐户名和口令。请准确输入这些参数。

上网号码：您可以在此输入您的ISP提供的用于创建连接的电话号码。请向上按【OK】键或向下按【OK】键选择号码类型：

– ISDN号码：在此输入ISDN互联网服务供应商的上网号

码。

- 模拟号码：输入模拟模式的上网号码，并按【OK】确认。

请联系您的网络服务商以获取您需要的连接类型的上网号码的信息。

自动切断：在此菜单下，您可以设置一个时间限制，网络连接过程中没有数据交换的时间超过这个限制，手机自动从网络断开。请向上按【OK】键或向下按【OK】键，从3分钟后切断、5分钟后或10分钟后切断之间选择一项，并按【OK】键确定。

5.4.3.4 高级设定

手机里有一些可能已经预先设置的高级设定信息，如果您发现网络连接有问题，请联络互联网接入服务商以获取设置信息。

POP3端口：您可以在此输入用于接收电子邮件的POP3端口号。

SMTP端口：您可以在此输入用于发送电子邮件的SMTP端口号。

DNS地址：您可以在此输入用于连接外部网络数据的DNS地址。

SMTP用户认证：您可以在此启动或停用同SMTP服务器之间的验证步骤。

6 照相机

您的手机支持数码相机，您可以拍摄照片、将其存入手
机、将其作为墙纸或者发送给亲朋好友。

6.1 相机管理

- | | |
|-----------|---|
| 激活/关闭相机 | 按  键/  键。 |
| 更改相机模式 | 按【*】键在夜间和正常模式之间转换。 |
| 更改屏幕分辨率 | 按【#】键从320x240切换至160x120至128x128。 |
| 拍摄照片 | 在选择相机模式后，按  键。 |
| 保存照片 | 拍照后按  键。 |
| 删除照片 | 拍照后按  键。 |
| 进入拍摄选项 | 拍照后按【OK】键。 |
| 进入相机设定 | 在选择相机模式后，按【OK】键。 |
| 激活/关闭定时自拍 | 按【0.】键。 |

在与相机有关的菜单中，长按  键将取消当前的操作并返回待机画面。

您可以通过屏幕上方和下方显示的图标检查相机模式、照片分辨率、缩放模式和自拍定时。本节中所介绍的所有选项和按键只有在相机模式启动时，即屏幕上出现预览画面时方有效。

6.2 相机模式

您可以在两种相机模式中进行选择：正常模式和夜景模

式。根据环境的光线强度，按【*】键在两种模式之间转换，相机模式图标（太阳和月亮）将出现在屏幕下方。

6.3 照片分辨率

默认的标准格式照片尺寸为160x120像素。按【#】键转换至320x240像素或者128x128像素。您所选择的照片分辨率将显示在屏幕的右下角。

6.4 缩放模式

只有320x240像素才具有一级缩放模式。如果您已经选择了此分辨率，向上按【OK】键或向下按【OK】键放大或者缩小。缩放功能启动时，缩放图标将被加亮。只有在放大后才能够选择缩小。

6.5 接听电话

在使用相机过程中接到来电时：

1. 接听电话会中断与相机有关的操作：照片预览、拍摄、自拍、选项浏览等。您的手机将在挂机后返回待机画面。如果您已经拍摄了照片但未保存，照片将丢失。
2. 拒绝接听电话同样会终断与相机有关的操作，并返回预览屏幕。

6.6 拨打电话

1. 如要拨打电话，您必须长按  键返回待机画面。
2. 然后输入号码或者从电话簿中选择一个名字，按绿色  键拨号，按红色  键挂机。

3. 如果拍摄更多照片：长按 键重新激活预览屏幕。

6.7 手动拍摄

1. 如果自拍选项处于关闭状态，按相机快捷键打开相机取景器，将镜头对准要拍摄的对象，拍摄的对象将自动显示在屏幕上。

2. 屏幕上方黑条中的数字表示它的顺序。照片将在我的图片菜单被命名为从<img_1.jpg>直至999。这并意味着您能够拍摄999幅照片（参见下文“照片的数量”），但照片的编号，包括您删除的照片在内，最大可以达到999。达到999后将重新从1开始编号。

3. 您可以选择以下操作：

- 按 键删除您拍摄的照片
- 按相机快捷键保存
- 按【OK】键进入选择项列表

4. 然后按 键或相机快捷键返回上一个模式。

6.8 定时自拍

1. 如果自拍选项处于开启状态，按相机快捷键激活（或者如果该选项处于关闭状态，按【0.】键开启定时自拍模式）。

2. 计时从5秒开始（这个数值不能更改）。照片拍摄前将发出两秒“嘟”的声音，然后正式拍摄。自拍提示音可以通过相机设定进行自定义，按【0.】键可以随时结束自拍并返回上一个模式或者按 键停止自拍。

3. 照片拍摄后，按照上一节第二点以后的说明进行操作。

6.9 照片的数量

能够保存在手机中的照片的数量根据您的设定发生改变：分辨率越高，文件尺寸越大，存储的照片数量就越少。

如果内存中没有足够的空间保存您刚刚拍摄的照片，手机将会发出提示。此时，您必须删除一些数据（声音、图片等）以存储新的照片。选择多媒体-存储器状态以查看手机的剩余存储空间。

6.10 浏览照片

您保存的照片将自动存储在多媒体-图片簿-自定义图片菜单下。从列表中选择一幅照片并向右移动【OK】键预览该图片。然后向上移动【OK】键或向下移动【OK】键进入上一幅或者下一幅照片，或者按【OK】键进行进一步操作，将该图片设为墙纸、删除图标、更改图标名称、用E-mail发送，用MMS发送，按<返回列表。

6.11 照相机设定

除了上述预览屏幕内直接显示的设定外，您还可以通过几个菜单设定其他选项。选择相机模式后，按【OK】键进入这些菜单。

在所有情况下，选择某个选项，按【OK】键，下一幅照片将以选定的模式拍摄。按~~OK~~键取消。

6.11.1 色彩模式

您可以从下述模式中选择：彩色、黑白、蓝色和棕色。根据您所选的模式，照片将出现不同的效果。（例如，棕色

模式拍摄的照片将具有深褐色和米色，带有怀旧的味道）。默认模式为彩色。

6.11.2 照相机模式

您可以从两种模式中选择：正常模式和夜景模式。默认模式为正常模式。

6.11.3 声音设定

可以用此菜单设定警告音和快门音。警告音出现在拍摄前，持续两秒。快门音为拍摄时的声音。

6.11.4 照片分辨率

您可以在以下照片分辨率中选择：320x240像素，160x120像素和128x128像素。默认模式为160x120像素。

6.11.5 照片精度

您可以在以下照片精度中选择：低、中、高。默认模式为中。

6.11.6 自拍模式设定

您可以通过此选项将定时自拍器设定为开或关。

7 画面

7.1 墙纸

您可在此将墙纸功能设置为使用或不使用。当此项功能设置为使用时，如果您关闭了幻灯片式屏幕保护程序，您选择的图像将在待机状态下以正常模式或消隐模式显示在屏幕上。

墙纸仅可使用JPEG格式的图片。

7.2 背景光

您可以通过该功能调整手机屏幕背光的持续时间。

7.3 动画

您可以在此将动画菜单设为使用或不使用。当设置为使用，您也可以在阅读短信选项下设置滚屏显示文字信息。

7.4 屏幕保护器

您可以在此把屏幕保护器设置为使用或不使用。当此项设置为使用的时候，在手机待机屏幕上将以类似幻灯片的形式播放画面，画面来源于您存储在手机里并选择的JPEG文件。

如果屏幕保护器设置为不使用，则省电模式自动启动，也就是说，只在黑背景屏幕上显示当前时间。这一状态能够延长您的手机待机时间。

1、当屏幕保护器设置为使用，您可以通过向左移动

【OK】 键或向右移动 **【OK】** 键从列表中选择一个图片（如果要取消对条目的选择，也按这两个键），然后向下移动 **【OK】** 键继续选择下一个图片。一旦您完成图片选择，按 **【OK】** 键确定，激活屏幕保护器。

如果您要以幻灯片方式显示图片，则必须选择多个图片（最多10个）。如果您只选择了一个图片，则只有这幅图片显示在手机屏幕上。

2、选择启动时间并向左移动 **【OK】** 键或向右移动 **【OK】** 键选择一个数值。此时，待机状态下，屏幕声音提示将在您设定的时间内自动启动。

3、然后，选择图片更新时间并按 **【OK】** 键确定。您在此设定的时间即是各幅图片转换间隔时间。

8 电话簿

进行本章介绍的所有操作之前，应选择SIM卡电话簿或者手机电话簿（即智能电话簿）。

您的手机有两个电话簿。SIM卡电话簿位于SIM卡中，所存记录的数目取决于SIM卡容量。第二个电话簿是手机存储器中内置的智能电话簿。

SIM卡容量取决于您使用的SIM卡类型。详情请咨询网络运营商。

手机电话簿(即智能电话簿)与其他功能分享手机存储容量。因此，各功能之间是相互依赖的：您记录的名字越多，

你能够存储的事件越少，反之亦然。

您可以通过电话簿菜单选择两个电话簿中的一个：SIM卡电话簿或者手机电话簿。在其中一个电话簿中输入新的名字时，新的名字将被加入所选定的电话簿。

清空电话簿选项不适用于SIM卡电话簿。

8.1 查看电话簿

您将名字存储在电话簿之后，在待机状态下向下按【OK】键进入电话簿。您可以按与字母对应的键在电话簿中查找某个名字。例如按【8】键两次得到字母U。列表中以该字母开头的第一条记录将被选中。根据您所选择的电话簿菜单，您可以进行以下部分或全部操作：(注：要查汉字书写的记录需在按下向下【OK】键后，按【#】键，然后输入汉字进行查找)。

- * 删除 * 清空电话簿 * 修改名字
- * 显示内容 * 发送短信 * 选择群组
- * 复制到手机 * 发送MMS
- * 快速拨号 * 设为缺省值 * 声控拨号
- * 更改 * 复制到SIM卡
- * 拨号 * IP通话

SIM卡记录编辑、管理

在SIM卡电话簿中选择一个名字，然后按【OK】键进入以下选项：

更改：更改姓名和号码

拨号：拨打该号码

IP通话：通过IP拨号拨打该号码

发送短信：给该号码发送短信

发送MMS：给该号码发送MMS

声控拨号：连接到声控拨号

快速拨号：连接到快速拨号

复制到手机：将该号码复制到手机

删除：删除该号码

手机电话簿（即智能电话簿）记录编辑、管理

增加栏

1. 如要在现有记录中增加新的栏目信息，在手机电话簿中选择一条记录并按【OK】键，选择显示内容并按【OK】键确认进入下一步操作。
2. 选择<新>并按【OK】键确认。选择要添加栏目类型，并按【OK】键确认。输入号码或者文字，按【OK】键保存更改结果。
3. 重复步骤1 – 2可在同一个记录下最多添加6个栏目。
短按 键回到上一级菜单，或者长按回到待机屏幕。

更改栏目内容

1. 如要更改已有记录的某个栏目内容，选择一条记录后按【OK】键确认，选择显示内容并再次按【OK】键。
2. 在列表中选择要更改的栏目并按【OK】键确认。
3. 在屏幕上出现的菜单中选择更改并按【OK】键确认。进行必要的更改后，按【OK】键保存更改结果。

更改栏目类型

如要更改已有记录的栏目类型，重复“更改栏目内容”的步骤1 - 2。然后在菜单中选择修改类型，选择新类型并按【OK】键确认。

删除一个栏目

如要删除已有记录的一个栏目，重复“更改栏目内容”的步骤1 - 2。然后在菜单中选择删除，按【OK】键确认。

设置默认号码

您在创建一条新记录时输入的第一个号码将成为默认号码：它将显示在列表的首位，按拨号键或者选择拨号或发送SMS选项时按【OK】键将自动拨号。如要更改默认号码（例如将公司号码取代家庭号码设为默认号码），重复“更改栏目内容”的步骤1 - 2。然后在菜单中选择设为缺省值，按【OK】键确认。

SIM卡电话簿

如果您的SIM卡是首次使用，请遵守SIM卡安装程序，然后参见下文标题为“增加记录”的内容。

在待机状态下，按【OK】键并依次选择电话簿 - 电话簿设定 - 电话簿选择按【OK】键。然后向上移动【OK】键或向下移动【OK】键选择SIM卡电话簿。

如果您在第一次开机时取消或者终止了SIM卡电话簿的自动复制，您可以手动进行复制：在待机状态下，按【OK】键并选择电话簿 - 电话簿设定，然后选择全部复制到手机。当你把SIM卡电话簿的内容复制到手机上时，您仍然可以使用这些内容，尽管它只包含较少的信息。

手机电话簿（即智能电话簿）

SIM卡电话簿和手机电话簿是不同的存储空间并且相互独立。如果您选择删除手机电话簿中的一个名字，SIM卡中相同名字的存储信息不受影响。例如：如果两个电话簿中都包含Smith这个名字，且如果你将其从手机电话簿中删除，它将依然保存在SIM卡电话簿中。

默认电话簿为手机电话簿，您可以用清空电话簿这一选项删除所有记录。如果SIM卡有足够的容量，可以将手机电话簿的名字复制到SIM卡电话簿。

增加记录

SIM卡电话簿

如要在SIM卡电话簿中增加记录：

1. 在待机状态下，向下按【OK】键后选择查看电话簿按【OK】键确认，选择<新>，然后按【OK】键确认。

2. 输入名字，然后输入电话号码，按【OK】键确认。

号码可以包括最多40位数字，取决于您使用的SIM卡。

输入包括国际电话拨号号码、国家区号和地区区号以及当地号码在内的完整号码可以使您在任何地点播出该号码。

3. 选择号码的类型：电话号码、传真号码或者数据号码，按【OK】键确认并将名字存储在电话簿中。

在手机电话簿中增加记录

手机电话簿与SIM卡电话簿相比，手机电话簿可以保存

更多的信息栏。包括（拉丁字符）：

名和姓不超过20个字符

号码不超过40位数和1个 + 号

（移动电话、公司电话等）

其他（电子邮件和备注） 不超过50个字符

群组选择可设定20个群组

您可以创建最多299条记录，每条记录可包括最多七个信息栏，最多五个数字栏。例如您可以在同一个名字下保存两个手机号码，三个工作电话，一个电子邮件地址和一条备注。

增加名字栏

1.在待机状态下，向下移动【OK】键选择电话簿—查看电话簿—选择<新>，然后按【OK】键确认。

2.输入联系人的姓，按【OK】键确认，然后输入名字，按【OK】键确认。

至少要输入两个名字栏其中的一个，不能两栏都空缺。

增加数字/文字栏

1. 输入您的联系人的名字后，您将进入号码类型菜单。您可以在号码类型栏（移动电话、传真号码、数据号码、寻呼机号码、家庭号码、公司号码、记事簿、电子邮件）中选择。选择后输入相关的号码或者文字。按【OK】键保存新的记录。

2. 手机将提示您选择群组：选择新名字所属的群组，

按【OK】键确认。记录将被保存在手机电话簿中。

3. 您可以为每个群组设定一个独特的铃声或者图片，也可以对群组进行重新命名。依次选择电话簿 - 电话簿设定 - 群组设定。当群组中的某位联系人来电时，为该群组设定的铃声或者图片将自动响起或者出现在屏幕上。

8.2 电话簿设定

8.2.1 电话簿选择

如果您选择了一种电话簿类型（SIM卡或智能电话簿），则添加号码时会相应的保存到该类型的电话簿中。

8.2.2 群组设定

这项功能只有在您选择了手机电话簿而非SIM卡电话簿时方有效。

该项功能使您能够对群组进行个性化的修改名称设置（朋友、同事等），图片设置（从图片集中选择）或者铃声设置（从铃声列表中选择）。

您可以将一个或多个联系人设为一个群组。当该群组中的某位联系人来电时，联系人的名字将连同选定的图片出现在屏幕上，同时选定的铃声将响起。（注：若是固定电话前面必须有区号）。

1. 如要使用该项功能，您需要选择使用智能电话簿。
2. 然后选择群组设定，按【OK】键并选择所需的群组后再次按【OK】键进入下一步操作。
3. 对群组进行修改名字、选择铃声、选择图片设置。

4. 长按 $\text{[C]} \text{ [S]}$ 键返回待机画面，然后向下按【OK】键显示电话簿的内容。选择一个您希望加入该群组的联系人，按【OK】键确认。然后选择“选择群组”并进行选择。

当该联系人来电时，与其所在群组对应的铃声和图片将响起/显示在屏幕上。

8.2.3 全部复制到手机

此功能菜单可以将储存在SIM卡上的电话号全部复制到智能电话簿上。

不过对于频繁更换手机的用户，将电话号码保存在SIM卡中非常有用。如果您将电话号码存在SIM卡上，您的电话簿在电话簿切换或者使用新手机时将存有最新信息。如要将一个号码复制到SIM卡电话簿，重复“更改栏目内容”的步骤1 – 2。然后选择复制到SIM卡，按【OK】键确认。

8.2.4 清空电话簿

如要清空电话簿的内容，按【OK】键，选择电话簿 – 电话簿设定 – 清空电话簿。按【OK】键清除电话簿的全部内容。

注：此选项只适用于智能电话簿，不适用于SIM卡电话簿。

紧急号码

紧急号码将呼叫本国的紧急服务。在大多数情况下，即使键盘被锁定以及没有输入 PIN 码，您仍然可以拨打紧急号码。

即使没有插入SIM卡，依然可以拨打紧急号码。此功能需要网络运营商的支持。您不能用IP拨打方式拨打紧急号码。

1.如要拨打紧急号码，通过键盘在待机状态下输入该号码，或者按【OK】键并选择电话簿-浏览名字列表-紧急号码。

2.按  键拨号，按  键挂机。

私人号码

电话簿中的私人号码，可以用于储存用户的私人号码。电话簿中如果没有私人号码，建议您输入私人号码及相关信息。

注：私人号码可以输入多个。但在手机电话簿中输入私人号码以后，此项便不能为空。即最后一个私人号码不能被删除。

通话过程中的其他功能

记事本：查询记事本

笔记本：通话过程中记录电话号码

挂断：挂断电话

静音：启动静音功能

通话录音：在通话过程中录音

均衡器：改变均衡器设定

查看电话簿：查看电话记录

短信：编写并发送短信

通讯记录表：查询通讯记录表

9 商务

9.1 闹钟

在待机状态下，按【OK】键并选择商务—闹钟按【OK】键后，从提示的选项里按导航键上键或下键，选择使用，按【OK】键进入闹钟时间设置，选择时间对应的数字键完成时间输入，按【OK】键，选择闹钟模式：

单只一次：闹钟只在您设置的日期和时间一次性有效；

每日一次：闹钟每天都将在您设置的时间生效；

周末除外：闹钟将在除周末外的每一天您设置的时间生效。

然后，您需要选择闹钟的提醒方式：蜂鸣器或旋律。如果需要，您可以在列表中选择您需要的选项，并按【OK】键确认您的选择。

即使您的手机处于关机状态，或您的手机音量设置为0，闹钟功能还是会生效。闹钟响起的时候，按任意键可以关闭提示音。

9.2 计算器

该菜单提供下列计算功能：

加法：按【*】键一次；

减法：按【*】键两次；

乘法：按【*】键三次；

除法：按【*】键四次；

计算结果：按【#】键。

用数字键盘输入您要计算的数值。计算器的精确度达到小数点后两位，计算结果将依据四舍五入的原则精确到小数点后两位。按 **[C]** 键可修改您输入的数值。长按 **【0】** 键可输入小数点。长按 **[C]** 键返回待机状态。

9.3 记事本

创建新事件

您可以为由您自定义的一些事件建立提醒备忘。这些事件可以是会议、节日或日程安排等内容。如果记事本提示功能设置为开，在事件设定的时间来临的时候，手机将用蜂鸣音提醒您，具体操作步骤是：

- 1、选择记事本—记事—<新>并按 **【OK】** 键；
- 2、选择您要创建的事件类型（会议、备忘录、假期）并按 **【OK】** 键；
- 3、输入事件的起始、结束日期和时间并按 **【OK】** 键，然后输入同事件相关的文字信息（例如：同Smith先生会晤），完成后，按 **【OK】** 键确认。
- 4、在设置提醒菜单中，您可以设置在事件的时间到来时，手机通过提示音提醒您。向上按 **【OK】** 键或向下按 **【OK】** 键选择并设置提醒的形式，按 **【OK】** 键确认。

该菜单仅对会议和日程安排类型的事件生效。请注意，提醒功能依赖您设定的时间和屏幕显示的时间而行。因此，当您更改时区设置的时候，提醒时间的设置将自动更新。

- 5、向上移动 **【OK】** 键或向下移动 **【OK】** 键为该

事件记录选择定期重复选项，完成后，按【OK】键确认。

6、事件记录将以时间顺序出现在事件列表中：

长按  键返回待机屏幕；

重复上述第2到第5步骤的操作可以继续创建多个事件。

记事本与其他功能（电话簿、图片集、铃声等）共享手机存储器。所以，各个功能之间形成了一个互相依赖的关系：您创建的事件记录越多，您的手机可以存储的电话簿记录、备忘录和图片就越少，反之亦然。事件和电话簿记录的总数不能超过299条。如果出现“列表已满”提示，您必须在创建新纪录之前删除部分事件记录或电话簿记录方可。

修改事件记录

更改事件

当您创建一个事件记录的时候，并不需要填写所有的选项，这样您可以大大加快创建新记录的速度。当您需要更改事件记录的时候，您可以更改这些选项。

1、若要更改一个事件记录，请选择一条事件记录并按【OK】键。

2、当该事件记录的详细信息显示在手机屏幕上的时候，按【OK】键，并选择更改，然后再次按【OK】键。更改重复事件时，相应地需要更改提醒时间。

删除事件记录

删除单个事件记录

选择一个事件记录并按【OK】键两次。然后选择删除，并按【OK】键确认。

删除重复事件

- 删除已发生事件：选择一个以前发生的事件并按【OK】键。当该事件详情打开之后，按【OK】键，然后选择删除，再按【OK】键确认：仅该事件以前的发生情况被删除。

- 删除未发生事件：选择一个尚未发生的事件并按【OK】键。当该事件详情打开之后，按【OK】键，然后选择删除，再按【OK】键确认：该事件所有的发生情况被删除。

删除旧记录

您可以在记事本的第一级菜单中选择删除旧记录。这种情况下，输入确定的要删除事件的起始日期（过去或将来），并按【OK】键两次，所有这一日期之前的事件都将被删除。

若要删除您的记事本内所有的事件，请将一个几年后的日期作为起始日期输入（例如：2010年12月10日）。这样，你可以确保这个日期之前的所有事件都被删除。

查阅事件的方式

本手机为记事本提供以日历、周历和月历的形式显示的事件列表。请参照下列说明选择：

- 1、选择您希望的查阅方式，并按【OK】键。
- 2、在您选择了查阅方式，向左按【OK】键或向右

按【OK】键显示前一条、后一条的记录列表。

3、按【OK】键显示对应事件的列表，或创建新事件。

注意：尽管您在旅行时需要更换时区信息，但需要注意的是，这会影响到记事本的提醒功能：事件的提示会根据显示在手机屏幕上的时间更新。

9.4录音机

在待机状态下，按【OK】键并选择商务—录音机，再按【OK】键。选择<新>，创建新的录音铃声。请按照屏幕提示进行操作并在录音结束时按【OK】键。完成后，您可以删除该记录，或对其进行更改录音名操作。

9.5 WAP(需网络支持)

本手机中内置了WAP浏览器。利用WAP，您可以浏览互联网上各种WAP网站的内容。

注：您需要向网络运营商注册数据业务功能，才能访问互联网。详情请询问您当地的网络运营商。

当您首次使用WAP浏览器时，您需要首先设定WAP的配置。

注：您手机上的配置中的某些条目可能在出厂时已经设定为某网络运营商的WAP参数。如果您是此网络运营商的用户，您可以直接使用。如果您是其它网络运营商的用户，您必须重新设定配置。

注：由于网络运营商更改其WAP设置或互联网内容提供商更改其WAP网址或内容而造成您无法正常浏览WAP网页，我公司恕不另行通知，并不承担由此产生的后果。请咨询网络运营商和互联网内容提供商获取最新信息

如要启动一个WAP浏览器，在待机状态下向左按【OK】键。你还可以在待机状态下按【OK】键，选择商务—WAP—CMCC WAP然后按【OK】键确认。

如要关闭一个WAP浏览器，长按 $\square\circlearrowleft$ 键。

9.5.1 主页

主页是从待机屏幕启动WAP时访问的第一个WAP网站。在大多数情况下，WAP服务菜单的这个项目已经预先配置，将直接与您的运营商主页连接。

您可以通过指定另一个主页的名字和地址来更改默认主页。新指定的主页将替代当前的主页。

9.5.2 收藏夹

你可以通过此菜单存储你喜欢的WAP网站地址以便能够从列表中快速访问这些网站。

9.5.2.1 添加书签

1. 选择WAP – 收藏夹 – 添加书签并按【OK】键确认。
2. 输入新的名字：屏幕上将自动出现编辑窗口。
3. 按【OK】键保存输入的名字。

4. 向下按【OK】键移动至地址栏，按照输入WAP地址的方法进行操作。

9.5.2.2管理书签

您可以通过此菜单删除已经保存的书签，或者进行编辑，如更改标题或地址。在这两种情况下，按【OK】键确认。

9.5.2.3使用书签

如要与保存为书签的WAP网站连接，只需在列表中选择定后按【OK】键启动连接。

9.5.3输入地址

您可以通过此菜单输入WAP网站地址，选定后按【OK】键可以直接连接。这是访问WAP地址的便捷方式，无需将其设为书签。

1. 按【OK】键并输入网站的地址。
2. 按【OK】键连接。

您在此菜单下输入并访问过至少一次的所有地址将作为一个列表显示，从中选择一项，按【OK】键即可再次连接相关的网页，而无需重新输入完整的地址。

9.5.4设置

9.5.4.1编辑主页

您可以更改主页标题和地址：

1. 按【OK】键，输入新的标题。屏幕上将自动出

现编辑窗口。

2. 按【OK】键保存输入的标题。
3. 返回编辑主页菜单。向下移动【OK】键移动至地址栏，以相同的方式更改地址。

9.5.4.2 选择配置文件

您可以通过此菜单选择配置文件，以确定对应的连接设定：向上移动【OK】键或向下移动【OK】键滚动至要选择的配置文件，然后再向左移动【OK】键或向右移动【OK】键选择，按【OK】键确认。

下文中介绍的所有连接设定适用于选定的配置文件，您可以重新命名以便更加容易地辨识。

9.5.4.3 连接

9.5.4.3.1 选择连接

在列表中选择连接设定并按【OK】键确认。

9.5.4.3.2 选择网络

您可以指定选定的配置文件在启动连接时采用的网络类型。

先用GPRS：您的手机将首先尝试GPRS网络连接，如果没有GPRS网络，才选择GSM网络。

只用GPRS：您的手机将只使用GPRS网络作为WAP连接。

只用GSM：您的手机将只使用GSM网络作为WAP连接。

注：选择此选项要求您预先配置GSM和GPRS网络设定。

9.5.4.3.3代理服务器地址

您可以指定选定的配置文件在启动WAP连接时使用的代理服务器网关地址。按【OK】键，输入地址，然后按【OK】键确认。长按【0.】键输入“.”。

9.5.4.3.4代理服务器端口

如果您所使用的代理服务器要求采用不同的端口号，您可以指定一个代理服务器端口号。按【OK】键输入端口号，然后按【OK】键确认。

9.5.4.3.5安全

认证

这是有关WAP的安全选项，请在运营商的指导下修改。

注： 用户一般不必修改该选项，该选项由网络运营商决定。

9.5.4.4浏览器选项

您可以激活/关闭WAP网页相关的图像下载。选择“从不”或者“总是”，然后按【OK】键确认。

9.5.4.5重新命名配置文件

您可以重新命名当前选定的配置文件：输入新的名字（屏幕上将自动出现编辑窗口），然后按【OK】键保存输入的名字。

9.5.4.6缓存

您可以清空手机在WAP进程中保存的所浏览网页占用的那部分存储空间。选择清除缓存，按【OK】键确认。

9.5.5 弹入式收件箱

您可以阅读和管理由网络或运营商自动发送给您的手机的信息。（注：若无信息时，将显示为空白）

9.6 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话0532—8939999。

四、注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射／接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

*乘坐飞机时。

*当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

*如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究

结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

- * 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站,油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。
- * 如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

- * 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。
- * 为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

- * 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的720mAh锂离子电池待机时间约为100-200小时*，通话时间约为100-200分钟(待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异)。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
- * 勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。
- * 勿曲折或强行打开电池。
- * 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅

读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

- * 请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。
- * 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的**PIN**码写下来。
- * 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无**GSM** 网络的地区或国家内，请勿打开您的**GSM**手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- * 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
- * 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- * 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
- * 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而

设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

- * 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

- *  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

- *  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。
- *  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

五.手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- * 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- * 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
- * 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
- * 请选用我们所建议用的电池和充电器。
- * 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
- * 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
- * 保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。
- * 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

常见问题解答

问 题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示  符号。	您已失去与网络的联系。您可能正位于一个信号死角(在隧道中或在高建筑物之间)或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后，键盘无反应(或反应慢)。	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面。	<ul style="list-style-type: none">• 按住  键。• 或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图示是空的，而且正在闪烁。	当您的电池电量过低，或环境温度在可接受范围(摄氏0至45度)之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。
在充电时背景灯及电池固定图示不停闪烁。手机发出持续性的哔声，同时荧幕上出现配件不符，请勿使用的信息。	将充电器取下，然后使用一个原厂配件。
您的手机无法在车内正常操作。	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可在免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建议您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。
长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按(至少一秒)则可启动一个热键(请参考热键设置功能)或一个特殊字符(例如长按  键可显示+)。

问 题	解决方法
您的手机不能显示来电者的电话号码。	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送至您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许。	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短信息时，在按下发送键之后，手机显示没发送。	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以便了解详情。
无法开机。	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或呼叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障。	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示IMSI码出错。	此问题与您所申请的服务有关。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示插入SIM卡。	请确保SIM卡已以正确方式插入。如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

2004年10月第二版。

执行标准：Q/02 HTX001-2002