

# かんたん マニュアル



CDMA 1X  
**WIN**

**W32T**

by TOSHIBA

**au** by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

PCサイトビューアー

EZチャンネル

EZナビ

Hello  
Messenger

English

その他／索引

# ごあいさつ

このたびは、「W32T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、「W32T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

「W32T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## 「W32T」のマニュアル

「W32T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### 基本的な使いかたを知りたい場合



この「W32T」『かんたんマニュアル』をお読みください。

### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W32T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> ⑤⇒⑤⑧ 「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「auオンラインマニュアル」

バーコード（QRコード）を読み取って  
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



## 簡易英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版は本書の104～107ページでご覧いただけます。

## For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Simple Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 104 to 107 in this manual.

## 安全上のご注意

「W32T」をご利用になる前に、付属の「W32T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

## お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



### ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



### ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### Hello Messenger

対応のau電話同士で同時に複数のメンバーと文字、フォト、音声を実タイムにやりとりできます。



100ページから

### EZチャンネル

テレビや雑誌のような情報が定期的に配信されます。

88ページから

### カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



68ページから

### ペア機能

簡単に相手を呼び出し電話やメールが利用できます。

52ページから

### メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



55ページから

### EZナビ

「EZナビウォーク」「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。

94ページから

### PCサイトビューアー

パソコン向けWEBサイトを閲覧できます。

84ページから

### EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



74ページから



## マナーモード&簡易留守メモ

### マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

31 ページ  
参照

### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で を1秒以上長く押ししてください。

32 ページ  
参照

## 電源・電波・電池の確認を！

### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上長く押ししてください。

13 ページ  
参照

### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状態を表示します。

13 ページ  
参照

### 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池の残量を表示します。

13 ページ  
参照

## 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話をする

### 運転中は電源を切るか

### ドライブモードを利用しましょう

#### ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で☎(サイドキー2)を押し、📶で「🚗ドライブモード」を選び、👉(選択)を押します。



## 迷惑メールとワン切りに注意！

### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
- 特定のメールを受信しない  
「指定拒否設定」
- 特定のメールだけ受信する  
「指定受信設定」



64ページ  
参照

### 知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴			
01	2秒	7/1	16:00
02	14秒	6/30	15:35
03	6秒	6/29	14:48
04	8秒	6/28	13:30
0900003XXXX			

3秒以内の着信の場合は、着信履歴にが表示されます。

30ページ  
参照

## 災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の 確認


- EZwebやインターネット\*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。  
※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、  
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

### アクセス方法

☰⇒☑ 「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」


<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

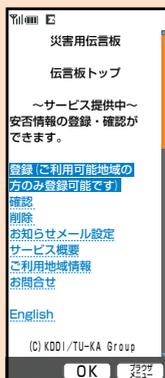


登録

<安否情報登録画面>

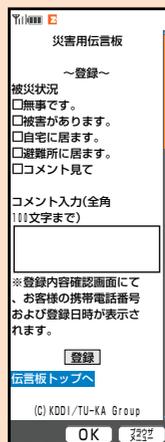

<安否情報確認画面>

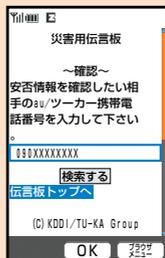

確認

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※☎⇒☎「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っています。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



# 目次

●ごあいさつ	
●マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
●携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
●目次	8
●準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
内蔵アンテナについて	13
電源を入れる	13
基本的な使いかたを覚える	14
初期設定をする	16
メニューの見かた	17
アイコンの表示	21
Eメール・EZwebの初期設定をする	22
自分の電話番号やEメールアドレスを見る	23
Eメールアドレスを変更する	24
ご利用いただく各種暗証番号について	26
●通話	27
電話をかける	27
電話を受ける	28
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	29
ワン切り対策	30
マナーモードにする	31
簡易留守メモを設定する	32
録音された伝言を再生する	33
着信音の種類を変える	34
着信音の大きさを変える	36
相手の声の大きさを変える	37
●文字入力	38
文字入力モードについて	38
かなを入力する	38
漢字を入力する	40
Eメールアドレスを入力する	42
絵文字を入力する	45
●アドレス帳	46
アドレス帳に登録する	46
アドレス帳から電話をかける	49
アドレス帳を編集する	50
着信履歴や発信履歴から登録する	51
●ペア機能	52
ペア相手を登録する	52
ペア機能から電話をかける	53
ペア機能からメールを送る	54
ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする	54

<b>●メール</b>	<b>55</b>
Eメールを使う	55
Eメールを作成し送信する	56
受信したEメールを読む	59
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	61
受信したEメールに返信する	62
迷惑メールが来ないようにする	64
Cメールを使う	65
Cメールを作成し送信する	66
受信したCメールを読む	67
<b>●カメラ</b>	<b>68</b>
カメラでできること	68
上手な撮影のしかた	69
撮影モードや録画モードについて	69
フォトを撮影する	70
ムービーを録画する	71
フォトやムービーを見る	72
フォトやムービーをEメールに添付する	73
フォトメール便	73
<b>●EZweb</b>	<b>74</b>
EZweb について	74
サイトにアクセスする	75
EZトップメニューを表示する	76
よく見るサイトを登録する	77
お気に入りに登録したサイトを見る	78
利用料金を確認する	79
着うた®をダウンロードする	80
着うたフル®をダウンロードする	82
<b>●PCサイトビューアー</b>	<b>84</b>
PCサイトビューアーでできること	84
サイトにアクセスする	85
待受指定を利用する	86
<b>●EZチャンネル</b>	<b>88</b>
EZチャンネルでできること	88
EZチャンネルを楽しむ	90
番組を登録する	91
番組を再生する	92
番組を保存する	93
<b>●EZナビ</b>	<b>94</b>
EZナビでできること	94
安心ナビ位置確認でできること	96
安心ナビエリア通知でできること	97
EZナビウォークを使う	98
自宅を登録する	98
自宅までの帰りかたを調べる	99
<b>●Hello Messenger</b>	<b>100</b>
Hello Messengerメニューを表示する	101
キャラクター一覧	101
メンバーをミーティングにお誘いする	102
ミーティングのお誘いを受けたら	103
<b>●English Simple Manual (簡易英語版)</b>	<b>104</b>
<b>●その他機能</b>	<b>108</b>
<b>●困ったときは?</b>	<b>109</b>
アフターサービスについて	109
<b>●索引</b>	<b>112</b>

# 準備

準備

## 箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体



・ 電池パック（本体に取り付け済み）

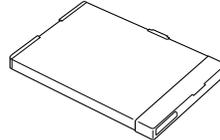

・ 卓上ホルダ

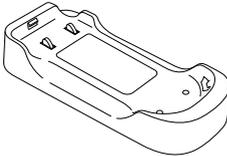

・ 東芝平型ステレオイヤホン01



・ CD-ROM



・ miniSD™メモリカード/  
miniSD™アダプタ  
[試供品]



・ かんたんマニュアル



・ 取扱説明書





・ 保証書  
・ ご使用上の注意

### お知らせ


・ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

# 各部の名称

準備

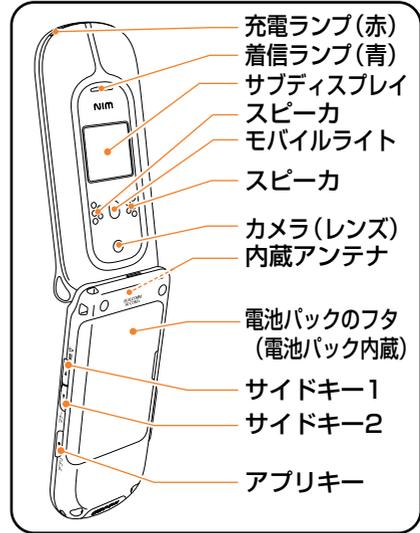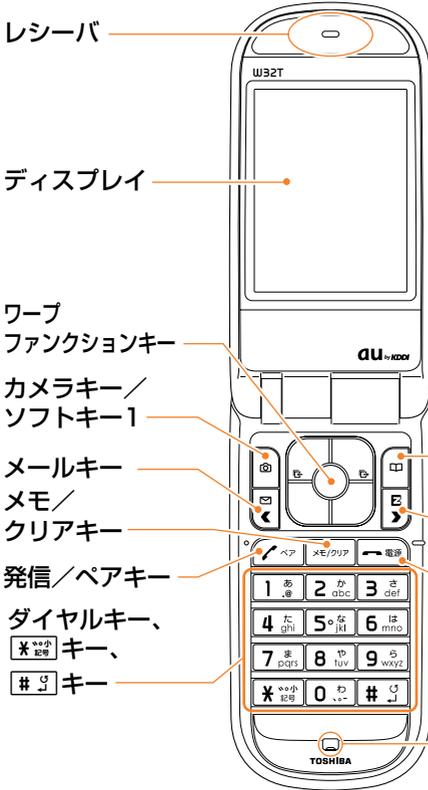

メモリーカードスロット  
キャップ

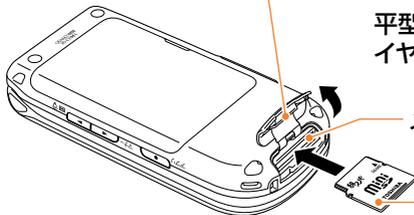

平型(スイッチ付/ステレオ)  
イヤホンマイク端子

メモリーカードスロット

miniSD™メモリーカード  
[試供品]



## お知らせ

- ・ miniSD™メモリーカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。


# 充電のしかた

準備


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

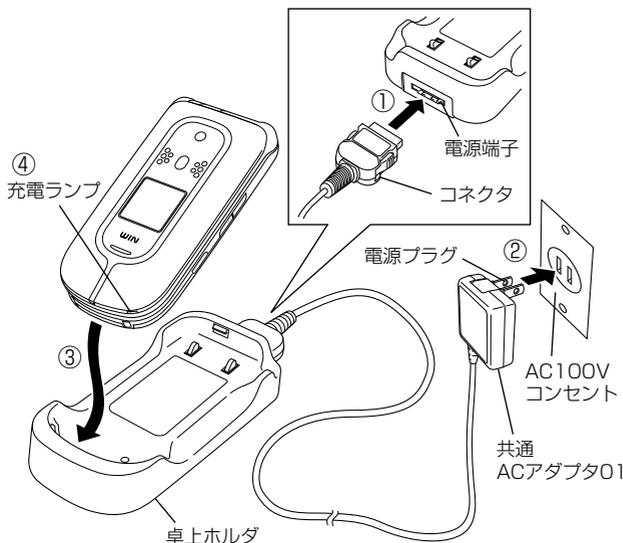

※共通ACアダプタ01を直接W32Tに接続して充電することもできます。

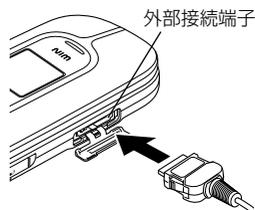

・コネクタの形状をご確認のうえ、外部接続端子に差し込みます。  
・取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

## 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に差し込みます。

## 2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

## 3 電池パックを取り付けたW32Tを折りたたんだ状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

## 4 充電ランプが赤く点灯することを確認する。

・充電中 : 充電ランプが赤く点灯

・充電完了 : 充電ランプが消灯

電源を入れて充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

### お知らせ


・卓上ホルダからW32Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

## 内蔵アンテナについて

W32Tのアンテナは、本体に内蔵されています。

### お知らせ

- ・内蔵アンテナ付近を指などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ付近にはシールなどを貼らないようにしてください。

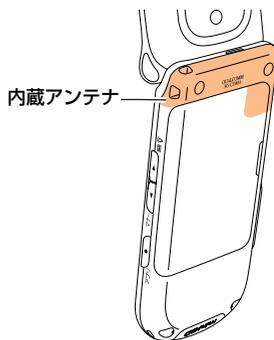

準備

## 電源を入れる

1

 を1秒以上長押しする。



電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

				
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

待受画面



### 電源を切るには

電源が入っている状態で  を1秒以上長く押しします。

# 基本的な使いかたを覚える

## 準備

### キーの役割


 : 着信履歴


 : カメラを使う

 : Eメールの送受信など

 : 電話をかける／受ける、  
ペア機能を使う

 : 0 わ ~ 9 り

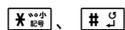 : \* #  
: 電話番号や文字の入力

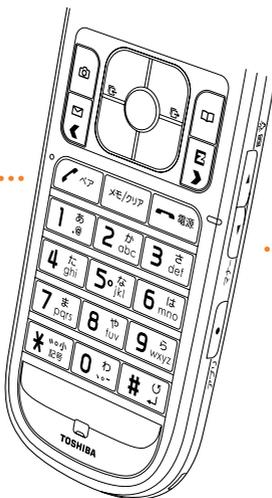

 : 発信履歴

 : アドレス帳を使う

 : EZwebへの接続

 : 簡易留守メモの  
設定／解除、  
文字の消去、  
操作の取消

 : 電源の入／切、  
通話や通信の終了、  
操作のキャンセル

 : EZアプリの起動\*

 : モバイルライトの  
ON/OFF\*


 : マナーモードの設定

※詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



## ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。  
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

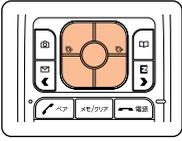

	項目を選ば、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

## ソフトキーの使いかた


ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

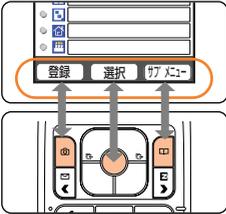

ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

## 操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。

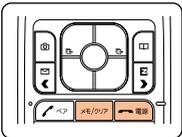

	前の画面に戻る
	待受画面に戻る


# 初期設定をする

準備

1 待受画面で  を押す。




初期設定画面

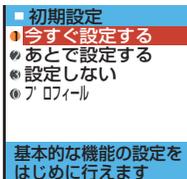

2  「設定しない」を押す。



ランチャーメニュー

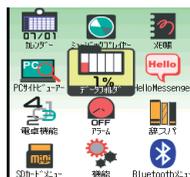

## お知らせ


- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあとも各項目を変更することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	中
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中	通常着信音	パターン1


# メニューの見かた

## ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、W32Tの各機能呼び出すことができます。  
ランチャーメニューには以下の機能があります。

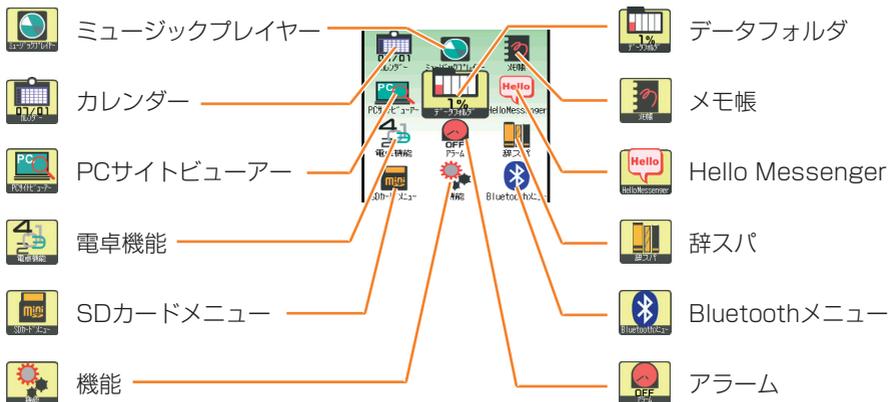


1 待受画面で を押す。

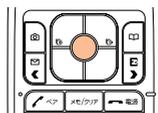

ランチャーメニュー





2 を押して項目を選ぶ。

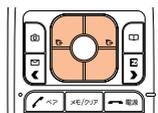


3 (選択) を押す。

→ 選んだランチャーメニューの項目が表示されます。

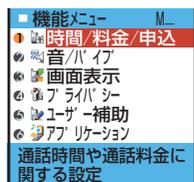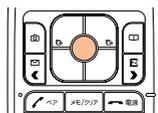

## ライブメニューの使いかた

ライブメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能を、待受画面から簡単に呼び出すことができるメニューです。

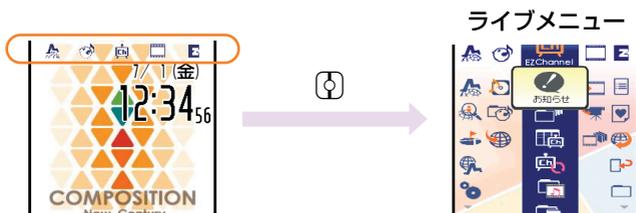

ライブメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。

### EZナビメニュー

	EZナビウォーク
	安心ナビ位置確認
	安心ナビエリア通知
	EZナビポータルリンク
	EZナビ設定

### 着うたフルメニュー

	ミュージックプレイヤー
	着うたフルフォルダ
	EZ Music!へ接続

### EZチャンネルメニュー

	お知らせ
	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
	EZチャンネル設定

### EZムービーメニュー

	EZムービーポータルリンク
	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧


### EZwebメニュー

	トップメニュー
	お気に入りリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示
	データフォルダ
	画面メモリスト
	EZサービスメニュー
	ブラウザ履歴クリア
	EZ設定


## 例：EZwebのトップメニューを表示する場合

**1** 待受画面で  を押す。


→ライブメニューが表示されます。

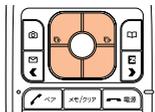

**2**  を押して「EZweb」を選ぶ。

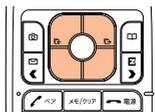


**3**  を押して「トップメニュー」を選ぶ。

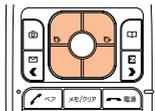


**4**  (選択) を押す。

→EZwebのトップメニューが表示されます。  
以降の操作は、76ページをご参照ください。

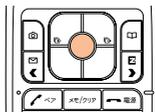

## サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに  を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

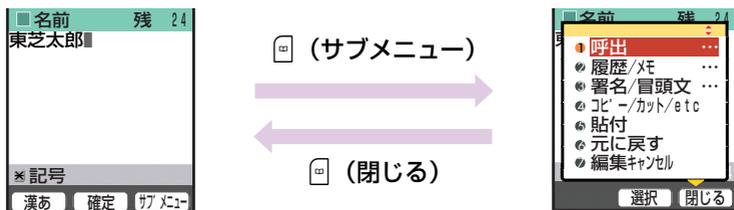

## ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。 (●ガイド) を押すと、機能ガイドの「オン/オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」(コロン) より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

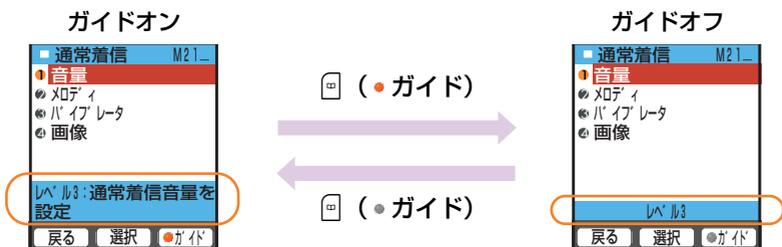

## お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度  を押すと表示されます。



## アイコンの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	EZweb利用中
	通話中
	EZアプリ起動中
④	PCサイトビューアー起動中
	Hello Messenger起動中
⑤	出られなかった電話があるときに表示
⑥	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑦	現在の日付・時刻
⑧	マナーモード設定中
⑨	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑩	EZチャンネルの番組を登録したときに表示
⑪	miniSD™メモリカードを挿入しているときに表示



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	マナーモード設定中
④	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑤	新着メール、不在着信あり
⑥	現在の日付・時刻

### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

# Eメール・EZwebの初期設定をする

準備

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

## 1 待受画面で を押す。




EZwebを利用するための初期設定を行います。

PCサイトビューアの初期設定も行われます。  
「OK」を押してしばらくお待ちください。

## 2 (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。

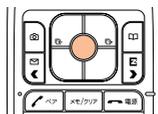

ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
XXXXXXXXXXXX@ezweb.  
ne.jp  
です。

—ヒント—  
Eメールアドレスの変更は  
「OK」押下後にEメールメニュー  
Eメール設定—その他の設定  
にて行ってください。

auがお届けする

## 3 (OK) を押す。

→Eメールメニューが表示されます。



### お知らせ

・ 、 (アプリキー) または  を押しても初期設定を行うことができます。

# 自分の電話番号やEメールアドレスを見る

準備

1

待受画面で●を押し、

0.. を押す。


→自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。





- 5  で入力ボックスを選び、  
 (入力) を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力する。

・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。

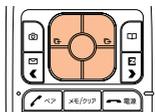


Eメールアドレスを変更します。ご希望のEメールアドレスを入力してください。

は利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@ezweb.ne.jp

- 6  (確定) を押し、 で「送信」を選び、 (OK) を押し。

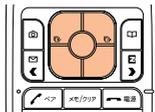

す。記号は「.」「-」のみ使用可能です。「.」は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@@@.ne.jp

送信 リセット



新しいEメールアドレスは

@@@.ne.jp

です。よろしいですか？

アドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用することはできません。

OK キャンセル

- 7  で「OK」を選び、  
 (OK) を押し。  
 ・変更されたことを確認して  (OK) を押してください。



正常に変更されました。

auがお届けする  
 かんたんサービス  
 (情報料無料)

ぜひご登録ください。

[お申し込みへ](#)

お申し込みされない場合はそのまま終了を押し

### お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

## ご利用いただく各種暗証番号について

W32Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

### 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

### ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

### EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

### プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定（4～8桁）

# 通話

## 電話をかける

**1** 待受画面で **0** わ ~ **9** ら wxyz を押し  
て相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



030001XXXX

**2** **ベア** を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら **一** を押します。



### お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、**☰** (サブメニュー) を押し、**2** か abc 「特番付加/解除…」を押して **1** あ abc 「184特番」 / **2** か abc 「186特番」を押してください。

**1** あ abc 「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき

**2** か abc 「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき

# 電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったら を押します。



## 電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。

着信



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

で「着信あり」を選び、を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（29ページをご参照ください）。



# 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

## 1 待受画面で を押す。


- ・待受画面で  を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。




## 2 でかけたい電話番号を選び、

### （詳細）を押す。

- ・ （→発信）を押すと発信履歴を表示します。

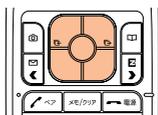

## 3 （発信）または を押す。

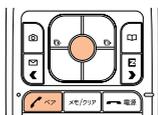

### お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

## ワン切り対策

### ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

### ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に📞（着信時間3秒以内）が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。  
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。




## マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

**1** 待受画面で  (サイドキー-2) を1秒以上長押しする。


→マナーモードが設定され、待受画面に「🔇、📵」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「📞」が表示されます。

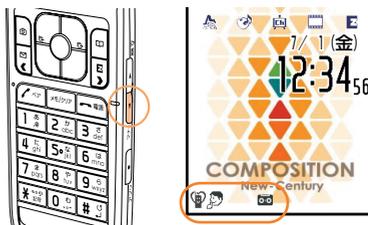

### 解除するには

待受画面で  (サイドキー-2) を1秒以上長く押しします。

→マナーモードを解除すると、「🔇、📵」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「📞」は消えます。

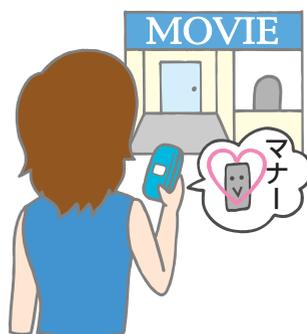

### お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始/終了音は鳴ります。
- ・マナーモードについて詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

## 簡易留守メモを設定する

1 待受画面で **メモ/クリップ** を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあとに簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。



### 解除するには

待受画面で **メモ/クリップ** を1秒以上長く押しします。

→ 簡易留守メモを解除すると、「」は消えます。



### お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとW32Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス」をご参照ください。

## 録音された伝言を再生する

### 簡易留守メモに用件が録音されると

→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。




**1**  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。

→簡易留守メモの一覧画面が表示されます。



**2**  で再生する簡易留守メモを選び、 (再生) を押す。

・ (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。

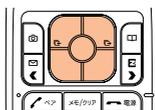

### 簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ


-  (サブメニュー) を押して、 「削除」を押す
-  で「1件削除」を選び、 (選択) を押す
-  で「はい」を選び、 (決定) を押す

# 着信音の種類を変える


**1** 待受画面で **●** を押す。  
→ランチャーメニューが表示されます。




**2** **⊙** で「機能」を選び、  
**●** (選択) を押す。

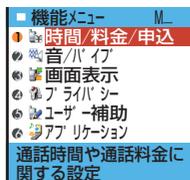


**3** **2** **か** 「音/バイブ」を押す。  
→音/バイブ設定画面が表示されます。

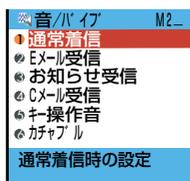

**4** **1** **あ** 「通常着信」を押す。  
→通常着信設定画面が表示されます。

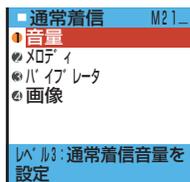


**5** **2** **か** 「メロディ」を押す。  
→メロディ選択画面が表示されます。

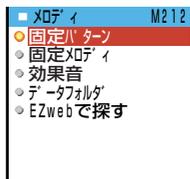


- 6**  で「固定パターン」を選び、  
 (選択) を押す。

→固定パターン選択画面が表示されます。

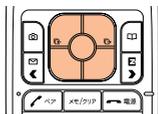


- 7**  で「パターン3」を選び、  
 (再生) を押す。

-  (戻る) または  を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。

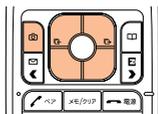

- 8**  (決定) を押す。

→着信音が設定されます。

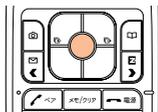

**お知らせ**


- ・着信音は固定パターン、固定メロディ、効果音、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。

# 着信音の大きさを変える

- 1** 待受画面で **●** を押す。  
→ランチャーメニューが表示されます。




- 2** **⊙** で「機能」を選び、  
**●** (選択) を押す。

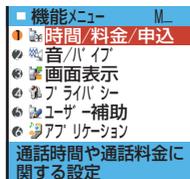

- 3** **2** **か** 「音／バイブ」を押す。  
→音／バイブ設定画面が表示されます。




- 4** **1** **あ** 「通常着信」を押す。  
→通常着信設定画面が表示されます。

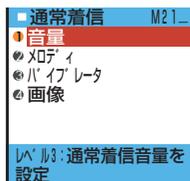

- 5** **1** **あ** 「音量」を押す。  
→着信音量調節画面が表示されます。



## 6 で音量を調節し、 (決定) を押す。

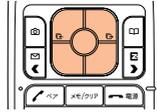

- ・  を押すごとに音量が変わります。


	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
[STEP DOWN]	着信音がだんだん小さくなります。
[STEP UP]	着信音がだんだん大きくなります。
 大  ↑  標準  ↓  小	設定した音量で着信音が鳴ります。
 (サイレント)	着信音は鳴りません。

- ・  を押し続けるとサイレント () になります。

## 相手の声の大きさを変える

### 1 通話中に を押す。

→ 受話音量調節画面が表示されます。

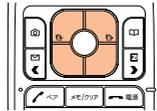

-  : 音が大きくなります。
-  : 音が小さくなります。

### 2 (OK) を押す。



# 文字入力

## 文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

### 入力モードについて

- 漢あ：漢字変換モード
- a A：全角英数字モード
- abAB：半角英数字モード
- 1 2：全角数字モード
- 1234：半角数字モード



 で文字の入力モードを選び  (選択) を押します。

## かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ~  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	~	!	?	.	スペース
	記号／絵文字 (文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
	改行 (文字入力中は文字表示の逆順表示)												


### お知らせ

- ・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

## 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 を押しカーソル (■) を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合

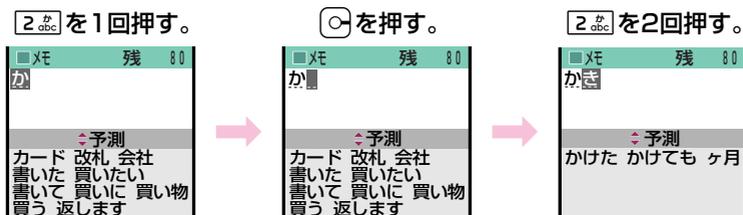

## 濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

 を1回押して「は」を入力し、 を1回押す。

例：半濁音「ぱ」を入力する場合

 を1回押して「は」を入力し、 を2回押す。

## ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと  を押します。

## 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、 を押して決定する前の文字は、 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

## 改行するには

 を押します。

### お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。


# 漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

## 1 「ご」を入力する。

ご：[2 か] を5回押し、[\* 半角] を1回押し。  
→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

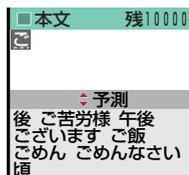

## 2 「とう」を入力する。

と：[4 た] を5回押し。  
う：[1 あ] を3回押し。



## 3 (変換) で漢字に変換する。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。  
・辞書データが登録されているminiSD™メモリーカード挿入時は、国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。



## 4 で「後藤」を選び、

(選択) を押す。  
→「後藤」が入力されます。




### お知らせ


・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

## 入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

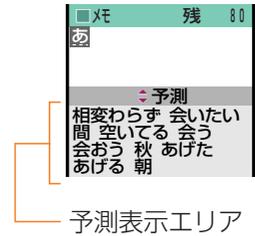

例：「来週」と入力する場合

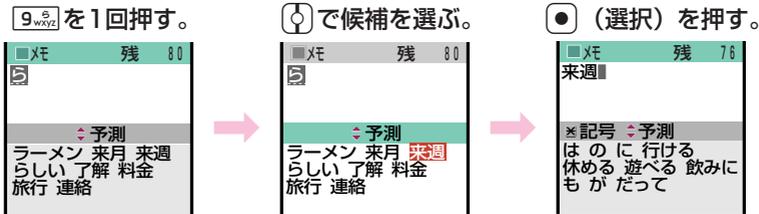

### お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

# Eメールアドレスを入力する

1. [あ] ~ 0. [わ] で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

## 1 「taro.23」を入力する。

- t : 8 [あ] を1回押す。
- a : 2 [か] を1回押す。
- r : 7 [ま] を3回押す。
- o : 6 [ほ] を3回押す。
- . : 1 [あ] を1回押す。
- 2 : 2 [か] と # [じ] を1回ずつ押す。
- 3 : 3 [あ] と # [じ] を1回ずつ押す。



## 2 「@」を入力する。


- @ : 1 [あ] を2回押す。



## 3 「toshiba」を入力して

● (決定) を押す。



- t : 8 [あ] を1回押す。
- o : 6 [ほ] を3回押す。
- s : 7 [ま] を4回押す。
- h : 4 [た] を2回押し [決定] を押す。
- i : 4 [た] を3回押す。
- b : 2 [か] を2回押し [決定] を押す。
- a : 2 [か] を1回押す。

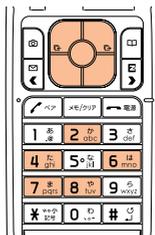

4

 (abAB) を押し、  
 「定型文」を押す。


→カテゴリの一覧画面が表示されます。

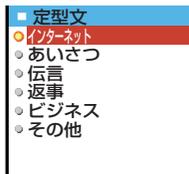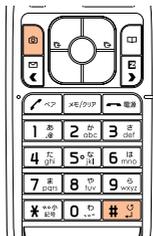

5

 で「インターネット」を選び、  
 (選択) を押す。

→定型文の一覧画面が表示されます。

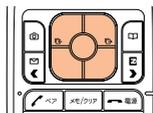

6

 で「.co.jp」を選び、  
 (選択) を押す。

→「.co.jp」が入力されます。



## お知らせ

- ・「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

# Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 <small>1</small>	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	
2 <small>abc</small>	a	b	c	A	B	C	2					
3 <small>def</small>	d	e	f	D	E	F	3					
4 <small>ghi</small>	g	h	i	G	H	I	4					
5 <small>jkl</small>	j	k	l	J	K	L	5					
6 <small>mno</small>	m	n	o	M	N	O	6					
7 <small>pqr</small>	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
8 <small>tuv</small>	t	u	v	T	U	V	8					
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
0 <small>0</small>	0											
* <small>半角記号</small>	半角記号（文字入力中は小文字と大文字の切替）											
# <small>逆順表示</small>	文字表示の逆順表示											

## お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大20文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表の **アミのかかった文字** は使用できません。
  - 「.」は連続して使用できません。
  - 最初に数字の「0」は使用できません。

# 絵文字を入力する

## 1 文字入力画面で (漢あ) を押す。

- 文字入力モードが表示されます。
- ・ 文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。



## 2 「 」を押す。


- 絵文字選択画面が表示されます。
- ・ 、 を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。



## 3 で使いたい絵文字を選び、

### (選択) を押す。

- 絵文字が入力されます。

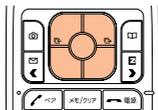


- ・  (選択) の代わりに  (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・ 絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

### お知らせ

- ・ 文字入力画面で  を押して、記号や絵文字を入力することもできます。

# アドレス帳

## アドレス帳に登録する

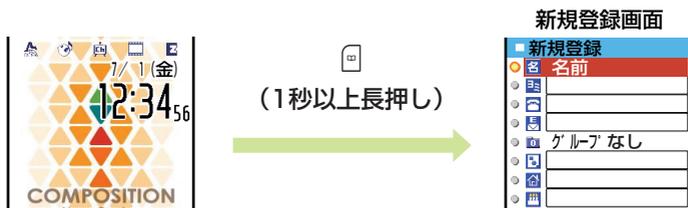


- 1**  で「**名 (名前)**」を選び、  
 (選択) を押す。  
→名前入力画面が表示されます。



- 2** 名前を入力して  (確定) を押す。  
→「ヨミガナ」(ヨミガナ) が自動的に登録されます。  
・文字入力のしかたは、38ページをご参照ください。



- 3**  で「**☎ (電話番号1)**」を選び、  
 (選択) を押す。  
→電話番号1入力画面が表示されます。

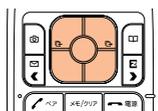




## アドレス帳に登録する（つづき）

**8**  でメールアドレス種別を  
選び、（選択）を押す。

→新規登録画面に戻ります。

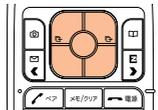

新規登録	
	東芝太郎
	トウシハ タロウ
	0900001XXXX
	tarou@
	グループなし
登録 選択 サブメニュー	

**9** （登録）を押して  
（登録）を押す。

→メモリNo.000 に登録されます。




### お知らせ


- ・アドレス帳には、700件まで登録できます。
  - ・No.000～699で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
  - ・アドレス帳1件につき電話番号は3件、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
  - ・ほかにもグループや住所、誕生日、URLなどの項目を登録できます。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

# アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面で  を押し、アドレス帳の名前検索の一覧画面を表示する。

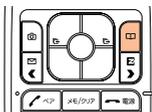


- 2  で電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。

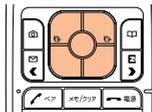

アドレス帳

- 3  を押す。

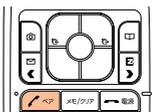


# アドレス帳を編集する




アドレス帳

- 1 (サブメニュー) を押し、  
1 あ 「編集」 を押す。

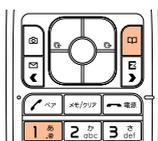

- 2 内容を修正して (登録) を  
押す。

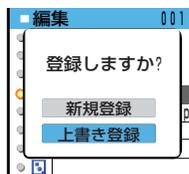


- 3 (決定) を押す。



## 着信履歴や発信履歴から登録する

例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1 待受画面で  を押し、  
 で登録したい電話番号を選  
ぶ。

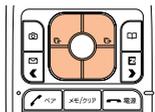

着信履歴			
01	19秒	7/1 15:35	030001XXXX
02	14秒	6/30 16:00	東芝一郎
03	6秒	6/29 14:48	東芝三郎
04	8秒	6/28 13:30	0900002XXXX

→ 発歴 詳細 サブメニュー


- 2  (サブメニュー) を押し、  
 「アドレス帳へ登録」を押  
す。



アドレス帳登録	
	新規登録
	追加登録

アドレス帳

- 3  で「新規登録」を選び、  
 (選択) を押す。

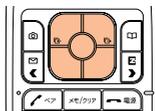

- ・アドレス帳への登録方法については、46ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

# ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくことで、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。また、Hello Messengerのミーティングに誘うこともできます。

## ペア相手を登録する


### 1 待受画面で を押す。

→ペア相手の選択画面が表示されます。



### 2 で「登録なし」の画面を選び、（登録）を押す。

→「登録・変更」画面が表示されます。

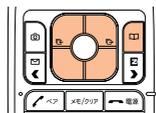


- ・登録されている相手を選んだ場合、（変更）を押し  で「編集」を選ぶと、ペア相手の内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。

### 3 で「新規登録」を選び、（選択）を押す。

→アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

- ・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

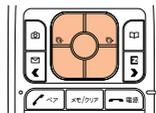

### 4 「アドレス帳に登録する」(P.46)の操作を行う。

#### お知らせ

- ・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。


# ペア機能から電話をかける

## 1 待受画面で を押す。

→ペア相手の選択画面が表示されます。




## 2 で電話をかけたい相手を選ぶ。

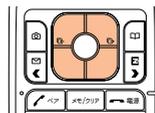

## 3 で「電話」を選び、 （選択）を押す。

・電話番号などの登録内容を確認する場合は、「確認」を選びます。

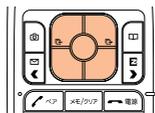

### お知らせ

- ・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されていても、ペア機能で使用できるのは電話番号1とEメールアドレス1に設定されている電話番号・Eメールアドレスだけです。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

## ペア機能からメールを送る

1 待受画面で を押し、

→ペア相手の選択画面が表示されます。



2 でメールを送りたい相手を選ぶ。




3 で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。



- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.56)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.66)をご参照ください。
- ・ペア相手の登録内容を確認する場合は、「確認」を選びます。

## ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする

1 待受画面で を押し、  
 でお誘いしたい相手を選ぶ。

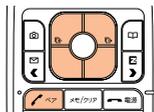

2 で「HelloMessenger」を選び、（選択）を押す。


→メンバーリスト画面が表示されます。

以降の操作は、「メンバーをミーティングにお誘いする」(P.102操作3、4)をご参照ください。



## Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。  
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

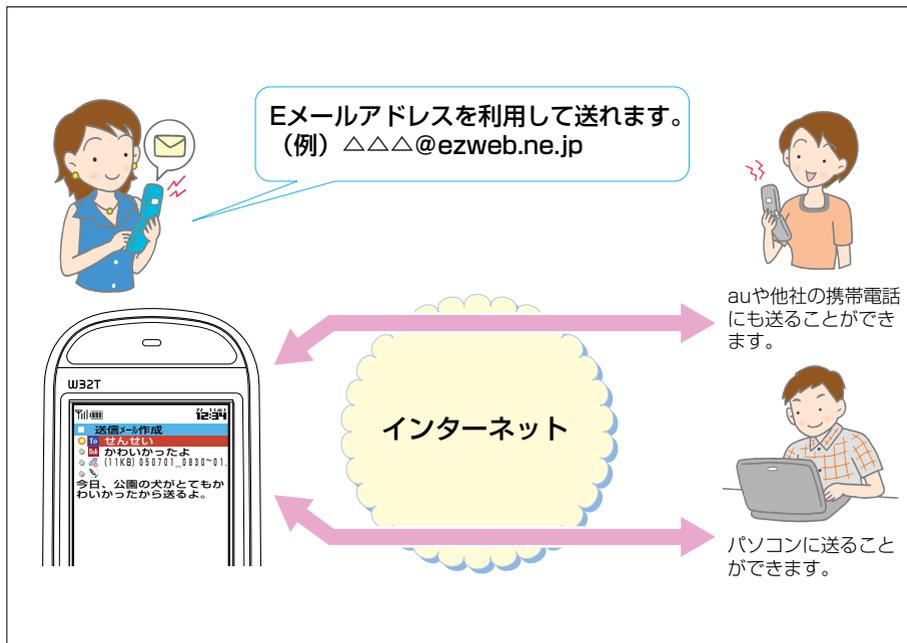


- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ※添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で  を押し、  
 「新規作成」を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

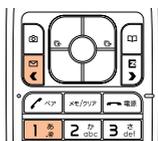

- 2**  で「宛先」を選び、  
 (選択)を押す。

→宛先一覧画面が表示されます。




- 3**  (選択)を押し、  
 「アドレス帳呼出」を押す。

→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。


- 宛先 (To/Cc/Bcc) は、最大5件まで設定することができます。
- 「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。



- 4**  で宛先を選んで  (選択) を押し、  
 (確定)を押す。

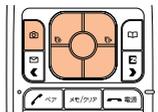

- 5**  (確定)を押す。

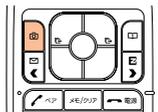


# 6

☐ で「件名」を選び、

● (選択) を押す。


→件名入力画面が表示されます。

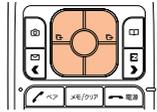

# 7

件名を入力して ☐ (確定) を押す。

・半角カナ、改行を入力することはできません。

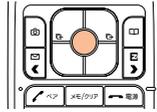


# 8

☐ で「本文」を選び、

● (選択) を押す。



→本文入力画面が表示されます。

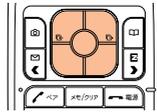

# 9

本文を入力して ☐ (確定) を押す。



・半角カナを入力することはできません。

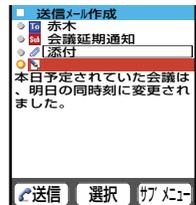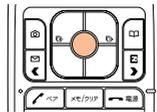

## Eメールを作成し送信する（つづき）

### 10 （送信）を押す。

→送信方法選択画面が表示されます。

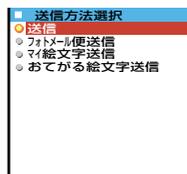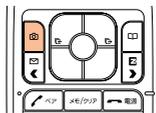

### 11 で「送信」を選び、 （選択）を押す。

→送信アニメーションが表示され、  
Eメールが送信されます。



#### お知らせ

- ・「おてがる絵文字送信」（無料）、「マイ絵文字送信」（有料）の利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

# 受信したEメールを読む

## Eメールを受信すると

→待受画面に「✉ Eメールあり」と受信件数が表示されます。



1  で「✉ Eメールあり」を選び、 を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。



### アイコンについて

 : 新着メールがあるフォルダ

2  (選択) を押す。

→メインフォルダ画面が表示されます。




### アイコンについて

-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」
-  : データが添付されているEメール

3  で新着メールを選び、  
 (選択) を押す。


→メールを読むことができます。

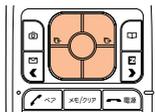

## 受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。  
Eメールアドレスが表示される  
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

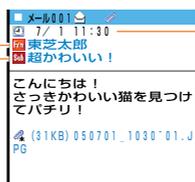

メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

添付データがあるときは  
ファイル名が表示されます。  
61ページをご参照ください。

### お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。  
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

## EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で  を押して、Eメールメニューを表示し、

 「受信ボックス」を押します。

### アイコンについて

 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。



以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.59操作2、3)をご参照ください。

# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合


## 1 受信したEメールを表示する (P.59)。



## 2 ①でファイル名を選び、

● (受信) を押す。

→フォトが受信されます。

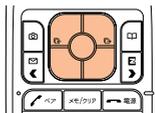

## 3 ● (再生) を押す。



メール

### お知らせ

- ・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で①でファイル名を選び、● (再生) を押してファイルを表示させることができます。
- ・添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# 受信したEメールに返信する

- 1** 待受画面で  を押し、  
  「受信ボックス」を押す。  
 →受信ボックス画面が表示されます。



- 2**  (選択) を押す。  
 →メインフォルダ画面が表示されます。




メール


- 3**  で返信したいメールを選び、  
  (選択) を押す。  
 →メールを読むことができます。




- 4**  (返信) を押す。  
 →送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。

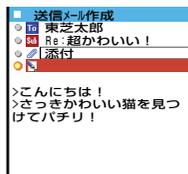


## 5 「Eメールを作成し送信する」 (P.57操作8、9)を 参照し、本文を入力する。

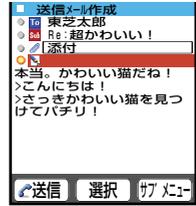

## 6 (送信) を押す。 →送信方法選択画面が表示されます。

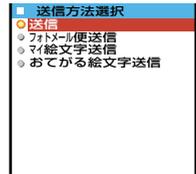

## 7 で「送信」を選び、 ● (選択) を押す。 →送信アニメーションが表示され、 Eメールが送信されます。

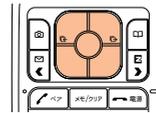

## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、どのメールフィルター設定にしていかが、お悩みのお客さま向けに、KDDIでは、2005年11月29日より、「サポート設定」機能をご用意しました。

画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


### メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面で  を押す。

- ➔  「Eメール設定」を押す。
  - ➔  「その他の設定」を押す。
  - ➔  で「メールフィルター」を選び、  
 (OK) を押す。
  - ➔  で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
  - ➔ 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、画面の指示に従って操作する。
- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

メールフィルター設定画面

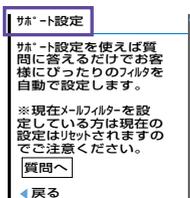

### カンタン設定 (2005年11月29日よりサービス開始予定)


サポート設定	質問に答えるだけでメールフィルターを設定条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル (高)	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ
フィルターレベル (中)	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル (低)	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルター

#### お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。

## Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士でメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字(半角最大100文字)までのメッセージを作成して送信できます。

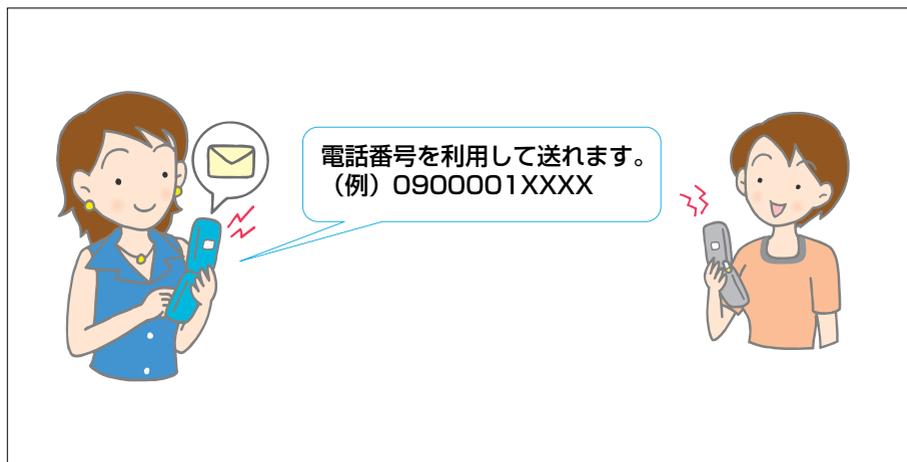

### Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL ([http://\\*\\*\\*](http://***), [https://\\*\\*\\*](https://***)) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URL や電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する


**1** 待受画面で  を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。

→本文入力画面が表示されます。

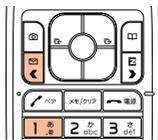

**2** 本文を入力して  (確定) を押す。


→宛先選択画面が表示されます。

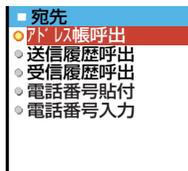

**3**  で「アドレス帳呼出」を選び、 (選択) を押す。


→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。

- ・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。

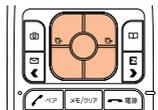

**4**  で宛先を選び、 (選択) を2回押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

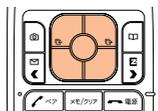

**5**  (送信) を押す。

→送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。



# 受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。



## Cメールを受信すると

→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。



## 1 で「 Cメールあり」を選び、 を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

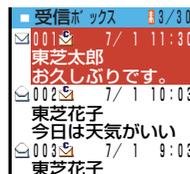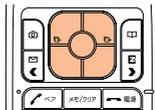

### アイコンについて



: すでに読んだ「既読メール」

: まだ読んでいない「未読メール」

メール

## 2 で新着メールを選び、 (選択) を押す。

→メールを読むことができます。

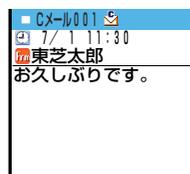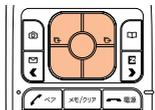

## CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で を1秒以上長く押し、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

### アイコンについて

X/X : アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。



で読みたいメールを選び、 (選択) を押します。

### お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

# カメラ

メガピクセルカメラ（有効画素数：236万画素）を利用してフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


## カメラでできること

### 画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信画像に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

### 画像を送る

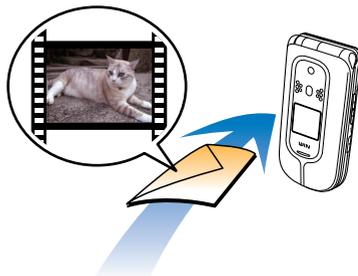


500KB以下\*の画像をEメールに添付して送信することができます。

カメラ

## 撮る



無線  
(Bluetooth™)

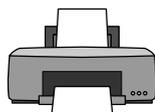

プリントアウト



パソコンで表示

miniSD™メモリーカードやBluetooth™を利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。


### 画像を表示・プリントする

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

## 上手な撮影のしかた


フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとW32Tを持ってください。

### 縦向きで撮影する場合

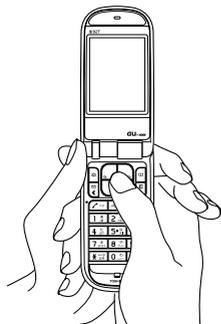

「」がディスプレイの左上に見えるように、W32Tの向きを調整して撮影します。

### 横向きで撮影する場合

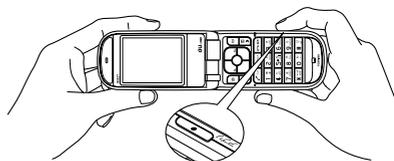

「」がディスプレイの左上に見えるように、W32Tの向きを調整して撮影します。

## 撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

### フォトの撮影モード

(お買い上げ時：壁紙サイズ)

撮影モード	保存先
フォトメールサイズ： 横120×縦160ドット	本体・データ フォルダ内 「フォトフォルダ」
壁紙サイズ／連写モード： 横240×縦320ドット	
VGAサイズ： 横640×縦480ドット	miniSD™ メモ리카ード内 「デジカメフォルダ」*
SXGAサイズ： 横1,280×縦960ドット	
UXGAサイズ： 横1,600×縦1,200ドット	

### ムービーの録画モード

(お買い上げ時：高品質Lモード)

録画モード	保存先
標準Sモード： 横96×縦80	本体・データ フォルダ内 「ムービーフォルダ」
標準Mモード、高品質 Mモード： 横128×縦96	
高品質Lモード： 横176×縦144	miniSD™ メモ리카ード内 「ムービーフォルダ」*
全画面モード： 横320×縦240	

※ miniSD™メモ리카ードを挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

### お知らせ

- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で  (サイドキー1) を押します。
- ・モニタ画面表示中に  (キャンセル) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・撮り直すときはプレビュー画面で  を押し、 で「はい」を選び、 (決定) を押します。

# フォトを撮影する

## 1 待受画面で を押す。

→ フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。



モニタ画面



## 2 被写体にレンズを向け、 (撮影) または (アプリキー) を押す。

→ 撮影したフォトが表示されます (プレビュー画面)。

**保存するには**

 (保存) を押します。



プレビュー画面



### お知らせ

・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：050701\_1234`01

撮影年月日：2005年7月1日 時刻：12時34分 連番：1枚目

・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

# ムービーを録画する

## 1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。



モニタ画面



## 2 被写体にレンズを向け、 (録画) または (アプリキー) を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。



### 停止するには

 (停止) を押します。

### 停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます(プレビュー画面)。

### 保存する前にムービーを見るには

 (サブメニュー) を押し、 「再生」を押します。

### 保存するには

 (保存) を押します。

プレビュー画面



## お知らせ

- ・高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：050701\_1234~01

録画年月日：2005年7月1日 時刻：12時34分 連番：1件目

- ・高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

# フォトやムービーを見る

例：撮影したフォトを見る場合

- 1** 待受画面で  を押す。  
→ランチャーメニューが表示されます。



- 2**  で「データフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。  
→データフォルダ画面が表示されます。




- 3**  で「フォトフォルダ」を選び、  
 (選択) を押す。  
→フォトフォルダ画面が表示されます。




・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。

- 4**  でフォルダを選び、  
 (選択) を押す。  
→フォルダのデータ一覧画面が表示されます。

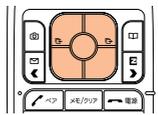

- 5**  で見たいフォトを選び、  
 (再生) を押す。  
→選んだフォトが再生されます。

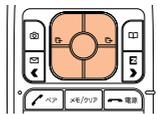

・ (サブメニュー) を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

## フォトやムービーをEメールに添付する

### 1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で


（Eメール）を押す。

- ▶ フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・ 撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「（添付）」に登録され、アイコンが「」に変わります。Eメールの作成のしかたは、56ページをご参照ください。
- ・ すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

## フォトメール便

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト／ムービーが正しく見られるようにデータを自動変換してEメールで送れます。

Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選ぶと、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

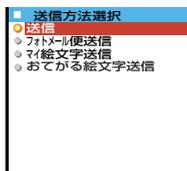

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※ □は地域ごとに異なります。

### お知らせ

- ・ ご利用時の電波状況によっては、メールの送信に時間がかかる場合があります。


## EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うたフル®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

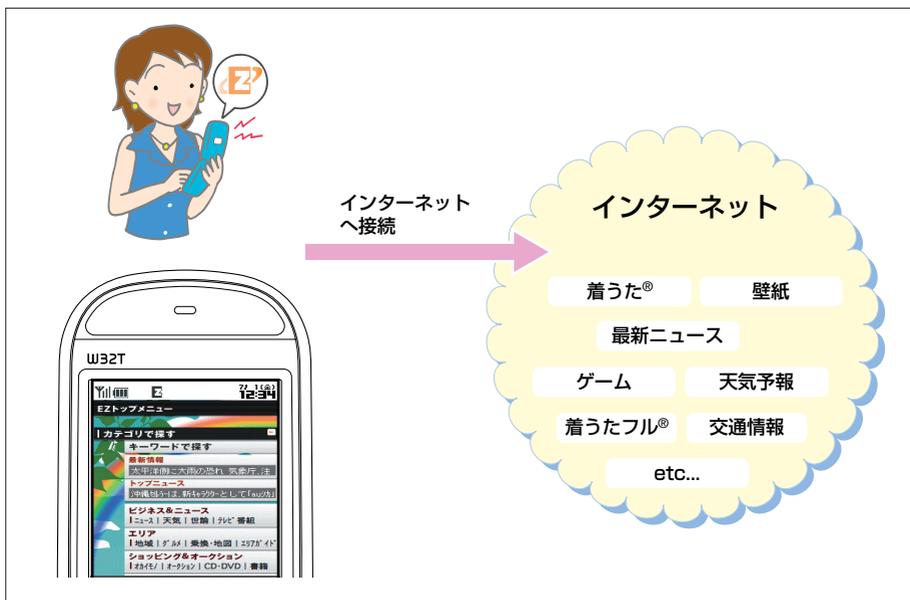

### お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# サイトにアクセスする

## トップメニューを表示する



**[F5]** で好みのサイトを選び、**[OK]** を押してください。

**[戻る]** または **[メモ/クリア]** を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。



### お知らせ

・サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。


キー操作	動作
<b>[電源]</b>	EZwebが終了します。
<b>[方向キー]</b>	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
<b>[F4]</b> 、 <b>[F5]</b>	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 <b>[F4]</b> ：上へ移動（スクロール） <b>[F5]</b> ：下へ移動（スクロール）
<b>[メモ/クリア]</b>	前の画面に戻ります。

・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

## EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

トップメニュー

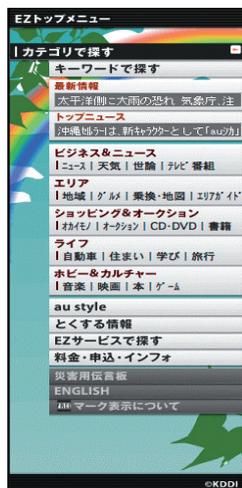


<b>カテゴリで探す</b> カテゴリ別にサイトを探す
<b>キーワードで探す</b> キーワードでサイトを探す
<b>「最新情報」</b> EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
<b>「トップニュース」</b> 最新ニュースを自動更新でご提供
<b>「ビジネス&amp;ニュース」</b> ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
<b>「エリア」</b> 天気、地図などの地域別情報をご提供
<b>「ショッピング&amp;オークション」</b> ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
<b>「ライフ」</b> 暮らしに役立つ情報をご提供
<b>「ホビー&amp;カルチャー」</b> ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
<b>au style</b> auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
<b>とくする情報</b> EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
<b>EZサービスで探す</b> EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
<b>料金・申込・インフォ</b> 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
<b>災害用伝言板</b> 災害時の安否情報の登録・確認
<b>ENGLISH</b> 英語版のサイトのご紹介

## よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

### 1 登録したいサイトを表示して ☰ (ブラウザメニュー) を押す。

→ブラウザメニューが表示されます。

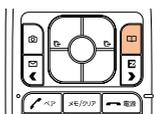

### 2 1 あ 「お気に入り登録」を押す。

→タイトルとURLを入力する画面が表示されます。  
・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。



### 3 ☰ (登録) を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。



#### お知らせ

・タイトルとURLは、最大100件まで登録することができます。



## 利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

### 1 待受画面で を押す。



→ランチャーメニューが表示されます。



### 2 の順に押し、

### (OK) を押す。

→「料金照会」画面が表示されます。  
確認したい項目を選んでください。

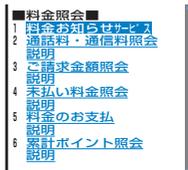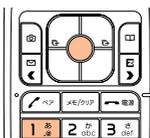

# 着うた®をダウンロードする

## 1 トップメニュー (P.76) から

- で「カテゴリで探す」を選び、
- (OK) を押す。


→ 「カテゴリで探す」画面が表示されます。



## 2 ○ で「着うた・着ムービー」

- を選び、● (OK) を押す。

→ 「着うた・着ムービー」画面が表示されます。

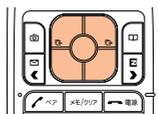

## 3 ○ で好みのサイトを選び、

- (OK) を押す。

→ ダウンロードの手順が表示されます。

- ・ 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。詳しくは、26ページをご参照ください。



## 4 画面の指示に従って操作する。


→ ダウンロードが完了します。



5

### (再生) を押す。


- ダウンロードした着うた®が再生されます。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

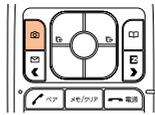

6

### 再生中に (登録) を押す。


- 着うた®の登録先が表示されます。

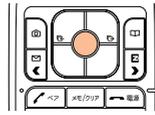

7

### で登録先を選び、 (決定) を押す。

- 着うた®が着信音に設定されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

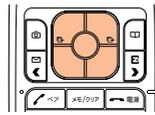

#### お知らせ


- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

# 着うたフル®をダウンロードする


EZ「着うたフル®」は、高音質なアーティストの楽曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として着信音に設定できます。

**1** 待受画面で  を押す。

→ライブメニューが表示されます。

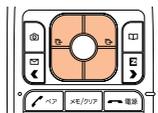


**2**  で「Chaku-Uta-Full」を選ぶ。

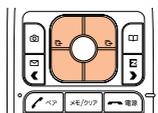

着うたフルメニュー



**3**  で「EZ Music!へ接続」を選び、 (選択) を押す。

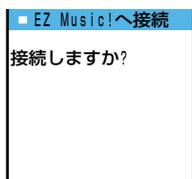

**4**  (OK) を押す。


→EZ Music! に接続します。  
・接続後の操作は、画面の指示に従ってください。



## 着信音に設定する

例：プリセット情報を利用して着信音に設定する場合

- 1** 着うたフルメニュー（P.82）  
で で「着うたフルフォルダ」  
を選び、（選択）を押す。

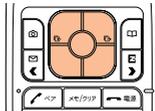


- 2** で着信音に設定するデータ  
を選び、（サブメニュー）を押  
し、「着うた登録…」を押  
す。



- 3** 「プリセット選択」を押し、  
 でプリセット情報を選び、  
（決定）を押す。  
→設定した着信音が再生されます。



- 4** （登録）を押し、 で「通  
常着信音」を選び、（決定）  
を押す。

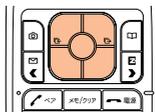

### お知らせ

- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZ「着うたフル®」」をご参照ください。
- ・画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・着うたフル®は、EZトップメニューから「カテゴリで探す」⇒「着うたフル」を選択するか、⇒「EZサービスメニュー」⇒「着うたフル」を押して「EZ Music!へ接続」からもダウンロードすることができます。

## PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコンから見ているようなサイトも、CDMA 1X WINならではの最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

### パソコン向けのサイトを見る

パソコン向けのサイトをW32Tで見ることができます。PCサイトビューアーには、2種類の表示モード(スモールスクリーン/PCスクリーン)があります。

#### パソコン向けのサイト



#### PCサイトビューアーで見ると

##### スモールスクリーン



W32Tのディスプレイサイズに合わせて、サイトを表示します。

##### PCスクリーン



パソコンで見ると同じようにサイトを表示します。

### お気に入りのサイトを待受中表示

待受指定機能により、WEBサイトの一部分を待受画面として表示できます。



一定時間経過




待受指定に登録したサイトが表示されます。情報を自動的に更新することもできます。

#### お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# サイトにアクセスする


1 待受画面で  を押す。

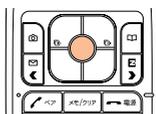

ランチャーメニュー



2  で「PCサイトビューアー」を選び、（選択）を押して、（OK）を押す。

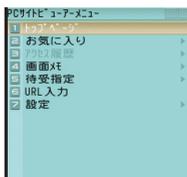

➔ 「PCサイトビューアーメニュー」画面が表示されます。

3  「トップページ」を押す。

- ・「Duogate(デュオゲート)」  
(<http://duogate.jp/>)に設定されています。



## 基本的な操作を覚える



 を押すと、画面がスクロールします。

 を押すと、画面上のリンクを選択できます。

リンクを選択して  を押すと、リンク先のページにジャンプします。

## 待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイト画面が表示されます。

### 1 お好みのページを表示してから


-  (メニュー) を押し、  
 「待受指定」を押す。

→待受指定一覧画面が表示されます。




### 2 (オプション) を押し、

-  「新規作成」を押す。

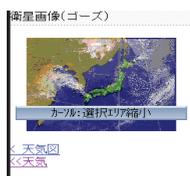

### 3 で待受指定で表示する領域を調整し、 (OK) を押し、 (OK) を押す。

-  (拡大/縮小) を押し表示する領域を拡大/縮小し、 で表示する領域を指定します。

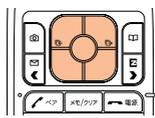


### 4 (編集) を押し、タイトルを入力し、 (確定) を押す。



## 5 [ ] (登録) を押し、 [ ] (設定)

を押す。

→待受時間設定画面が表示されます。

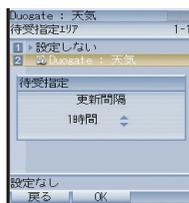

## 6 [ ] で待受指定の更新間隔を選



び、 [ ] (OK) を押し、

[ ] (OK) を押す。

→待受画面が保存されます。

- ・更新間隔は以下のいずれかから選択可能です。

24時間/12時間/8時間/4時間/2時間  
/1時間/30分/更新しない

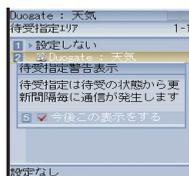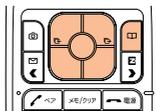

## 7 [ ] (OK) を押す。



### お知らせ


- ・画像を含むサイトの閲覧など、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・データ通信量の目安は、PCサイトビューアー通信量 ( [ ] ⇒ [ ] ⇒ [ ] ) にてご確認いただけます。
- ・料金照会 (今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料) を照会いただけます。

パソコンから： auオンラインカスタマーサービス  
(<https://au-cs0.kddi.com/AuHome>)

W32Tから： [ ] ⇒ [ ] 「トップメニュー」 ⇒ 「料金・申込・インフォ」

## EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組をW32Tに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌のような感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

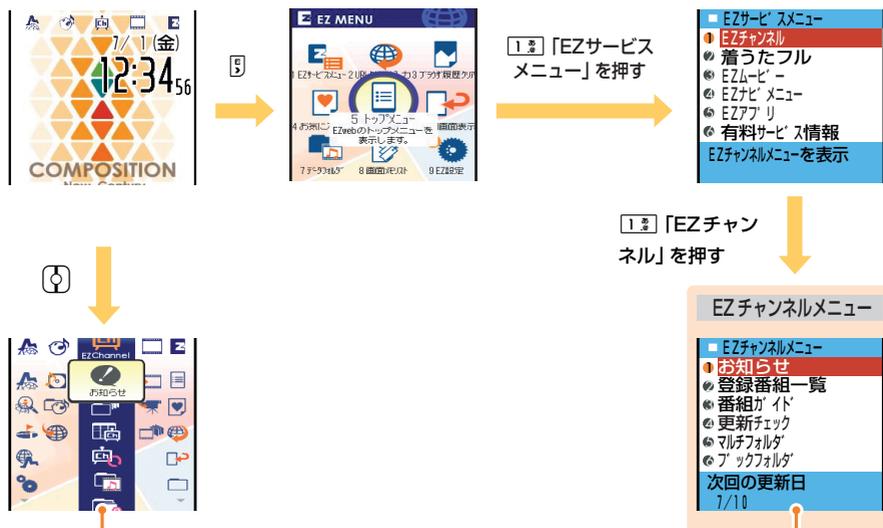

EZチャンネル

### ① auからのお知らせを確認【お知らせ】

お知らせ  
オススメ情報は××特集です。ココだけの情報盛りだくさん♪  
次回の更新予定日  
7/10

- お知らせ
- 登録番組一覧
- 番組ガイド
- 更新チェック
- マルチフォルダ
- ブックフォルダ
- EZチャンネル設定

### ③お好みの番組を探すには【番組ガイド】

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。



- ◎ナノ・メディア
- ◎スポーツ・アイ ネットワーク
- ◎伊藤忠商事

### ②ダウンロードされた番組を見るには【登録番組一覧】

ダウンロードされた番組を再生することができます。  
※番組をダウンロードしたあとは、電波が届かない場所でも楽しめます。



番組を選び、 (再生)

再生画面へ

- ◎weathernews
- ◎古谷美/講談社

### ④番組がダウンロードされていないかな？と思ったら【更新チェック】

番組が更新されているか確認を行い、更新されていた番組や自動ダウンロードに失敗した番組のダウンロードを行うことができます。


### ⑤⑥気に入った番組を保存する【マルチフォルダ】 【ブックフォルダ】

登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。



番組を選び、  
 (サブメニュー)

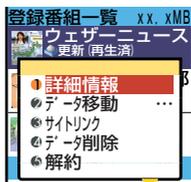

②「データ移動…」

を押す

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

- ◎weathernews
- ◎古谷美/講談社


### お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。

## EZチャンネルを楽しむ


### 番組を登録する

見たい番組を番組ガイドから選択して最大3件まで登録できます。登録した番組は、深夜～早朝に自動的にダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

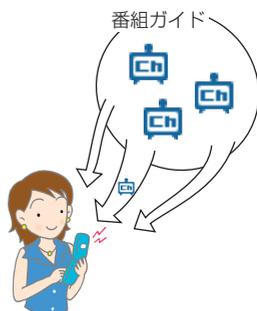


### 番組を再生する

最新のニュース、スポーツやエンターテインメント、本格的な電子書籍など、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

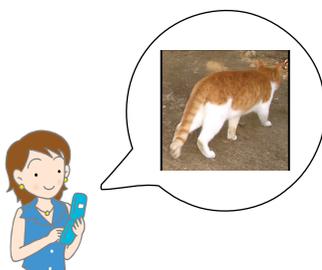

### 番組を保存する

残しておきたい番組データはマルチフォルダなどに保存することができます。番組データを移動すると、番組の更新日に番組データが配信されるときに上書きされません。

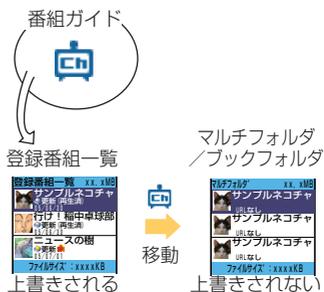

©古谷美/講談社

### お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- ・EZチャンネルでは、番組データ1件で最大約3MB程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・詳しくは付属の取扱説明書をご参照ください。

## 番組を登録する

### 1 EZチャンネルメニュー(P.88)

で **3** さ def 「番組ガイド」を押す。

→「番組ガイド」画面が表示されます。





©ナノ・メディア  
©スポーツ・アイネットワーク  
©伊藤忠商事

### 2 でお好みのサイトを選び、

 (OK) を押す。

→番組登録の手順が表示されます。  
画面の指示に従ってください。

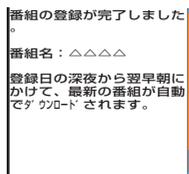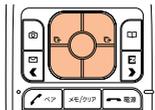

- ・初回まとめてau支払いをご利用時に設定の暗証番号(4桁~8桁)をお忘れにならないようご注意ください。
- ※配信時刻になると、番組データが自動的にダウンロードされます。  
電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

### お知らせ

- ・オートパワーオフで電源が入っていない場合やEZweb制限を設定している場合など、お客様の設定によっては自動的に更新されませんのでご注意ください。
- ・EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW32Tに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選んでください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ・配信時刻は設定できません。
- ・ダウンロードに失敗した場合は、待受画面に「更新チェック失敗」が表示されます。で「更新チェック失敗」を選び、を押すと番組データをダウンロードできます。
- ・有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。  
詳しくは、26ページをご参照ください。

## 番組を再生する

### 1 EZチャンネルメニュー (P.88) で

 「登録番組一覧」を押す。

→登録番組一覧画面が表示されます。



©weathernews  
©古谷実/講談社

### 2 で再生する番組を選び、

 (再生) を押す。

→番組が再生されます。



### お知らせ

・番組再生中の基本的な操作は、以下の通りです。ただし、番組によってできる操作は異なります。

キー操作	動作
 、ダイヤルキー	ハイパーリンクなどを選択します。
	カーソルを移動します。
	再生中のシーンをリプレイします。
 を2回	前のシーンを再生します。
 (1秒以上長押し)	先頭シーンから再生します。
	次のシーンを再生します。
	一時停止します。 ※解除するには  を押します。
 (音量↓)、  (音量↑)	音量を変更します。
	再生を終了します。

## 番組を保存する

ダウンロードされた番組データは、新しい番組データをダウンロードするたびに上書きされ、古い番組データは再生できなくなります。番組データを残すには、マルチフォルダ（電子書籍はブックフォルダ）へ移動します。

例：データフォルダのマルチフォルダに移動する場合

### 1 EZチャンネルメニュー (P.88) で

 「登録番組一覧」を押し、

 で保存したい番組を選ぶ。




©古谷実/講談社

### 2 (サブメニュー) を押し、

 「データ移動…」を押し。



### 3 「データフォルダ」を押し。

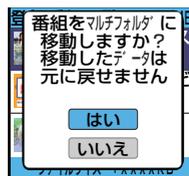

### 4 で「はい」を選び、

 (決定) を押し。

▶番組データがデータフォルダのマルチフォルダに移動されます。




#### お知らせ

・著作権保護などにより番組を保存できない場合があります。

## EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

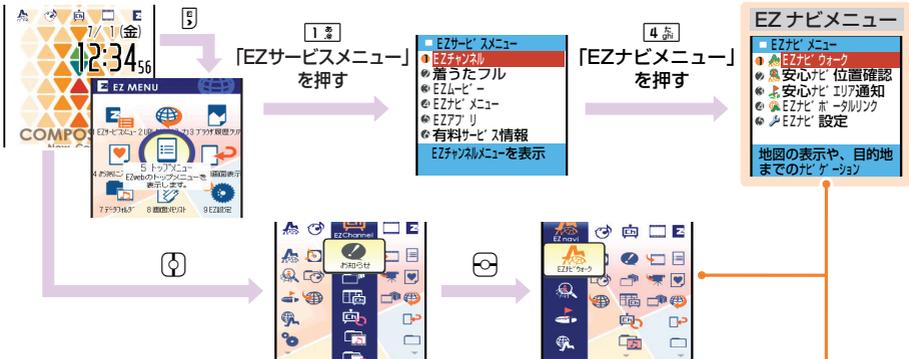

### お子様の居場所を確認するには [安心ナビ位置確認]

W32Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認メールといつでも位置確認の2種類のサービスがあります。



- EZナビウォーク
- 安心ナビ位置確認
- 安心ナビエリア通知
- EZナビポータルリンク
- EZナビ設定

## EZナビ

### 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには [安心ナビエリア通知]

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。



## 外出先では [EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定/登録	各種設定や会員登録などができます。

### 自宅へ帰る




「ルート案内開始」を選び、  
「はい」を選び、



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

### Myスポット

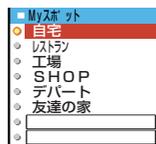

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。


### 現在地マップ



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

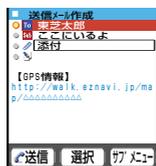

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

### お知らせ

- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークを利用する」をご参照ください。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料がかかります。

## 安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子様の今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、位置確認メールといつでも位置確認の2種類のサービスがあります。

### ①位置確認メール




#### 【特徴】

- ・お母様が、お子様にメッセージ付きのメールを送ることができます。
- ・お子様は、お母様のメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

例：お母様がお子様にメールした場合

### ②いつでも位置確認

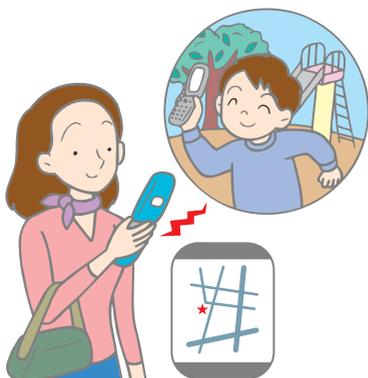

#### 【特徴】

お母様がお子様を検索した場合、お子様が操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。携帯の操作が苦手な小さなお子様にお勧めできます。

※別途、月額使用料がかかります。

例：お母様がお子様を検索した場合

## 安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子様が入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知が届きます。

### エリア通知



#### 【特徴】

いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

### お知らせ

- ・「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- ・「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認いただき、同意のうえご利用ください。  
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ・「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
- ・相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・通知メール送信料は、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。

# EZナビウォークを使う



## お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- ・EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録（有料）が必要なメニューがあります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 自宅を登録する

例：現在地を「自宅」に登録する場合

1 EZナビウォーク (P.94) で  で「ナビ」を選び、 を押す。



2  「Myスポット」を押す。

→Myスポット画面が表示されます。



3


- で「自宅」を選び、  
 (サブメニュー) を押し、  
 「GPS情報登録」を押す。



- GPS情報選択
- 現在地
  - 新規スポット
  - Myスポット
  - データフォルダ
  - アドレス帳
  - プロフィール
  - 地図で修正

4

- で「現在地」を選び、  
 (選択) を押し、GPS情報  
 を取得後  (OK) を押す。

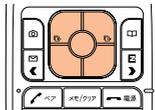


→現在地が自宅として登録されます。

## 自宅までの帰りかたを調べる

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。

1

- EZナビウォーク (P.94) で  で  
 「ナビ」を選び、 を押す。

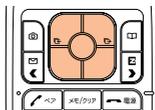

- 2 EZナビウォーク
- ★ 目的地検索
  - ★ 自宅へ帰る
  - ★ 乗換検索
  - ★ Myスポット
  - ★ 大地図
  - ★ Myスポット/検索履歴
- 現在地
- 道路情報 TEL・住所etcから目的地を選んで「が」ができます
- 設定登録

2

- 「自宅へ帰る」を押し、  
 で「はい」を選び、 を押す。
- ルート検索結果が表示されます。



- << 経路候補一覧 >>  
 2005年07月01日
- 1 17:40⇒17:59 先編
  - 2 17:40⇒18:05 先編
  - 3 17:42⇒18:08 先編
  - 4 17:39⇒18:12 先編
- 再検索 MySpotに保存  
 地図表示中の注意  
 おでかメニュー
- 第1経路  
 160分19分  
 17:40発 現在地  
 徒歩(107m)  
 ルート案内開始  
 ルート案内確認

3

- で「ルート案内開始」を選  
 び、 を押し、 で「はい」  
 を選び、 を押す。



→現在地の地図が表示され、移動に合  
 せて自動的に地図がスクロールします。


(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社)

# Hello Messenger

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやり取り）できるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。

※ 詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

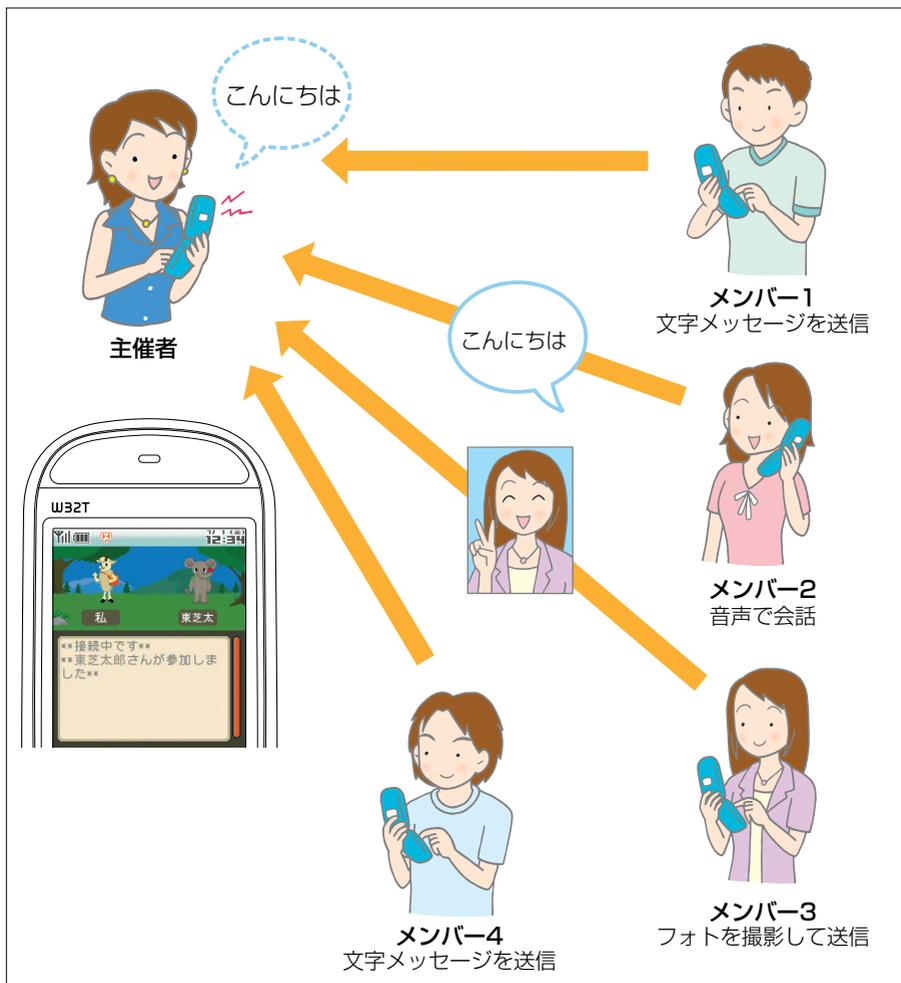



## お知らせ

- ・ Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。

# Hello Messengerメニューを表示する


1 待受画面で  を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。

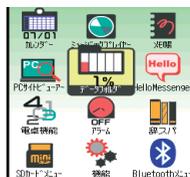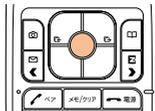

2  で「Hello Messenger」を選び、（選択）を押す。

→Hello Messengerメニューが表示されます。

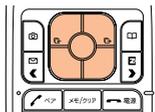


Hello Messengerメニュー



**Hello Messengerを初めて起動した場合は**

（OK）を押し、で自分のキャラクターを選び、（OK）を押します。

## キャラクター一覧

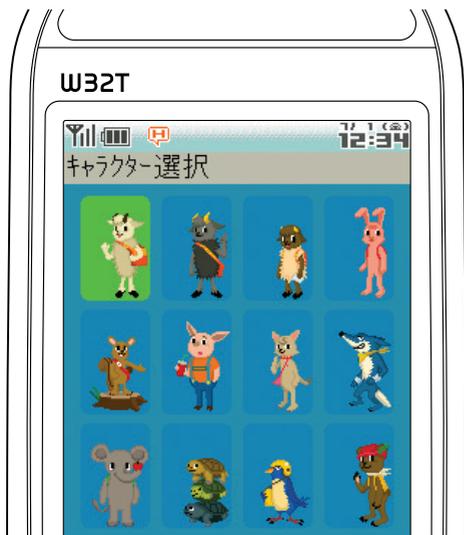


Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。

Copyright© Yamashita Kohei/mountain mountain

# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。



- 1** Hello Messengerメニュー (P.101) から  で「スタート」を選び、 (選択) を押す。

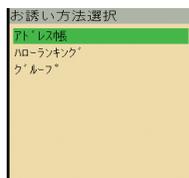

- 2**  で「アドレス帳」を選び、 (選択) を押す。

→メンバー選択画面が表示されます。

-  で「ハローランキング」／「グループ」からメンバーを選ぶこともできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メンバーリストを作成する」をご参照ください。

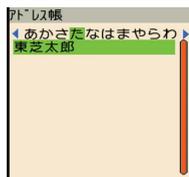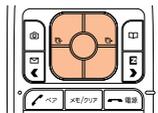

- 3**  でミーティングにお誘いしたい相手を選び、 (選択) を押す。

→メンバーリスト画面が表示されます。

- メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。メンバーを追加する場合は、 (選択) を押して操作2～3を繰り返します。



- 4**  (お誘い) を押す。

- メンバーリストに登録したメンバーへお誘いの通知がされます。
- 「○○さんが参加」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。



## ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

### ミーティングのお誘いを受けると

→ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。



1

で「参加」を選び、


 (OK) を押す。

→ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。

・着信画面では、誘った主催者やメンバーの総人数、受信日時が確認できます。

・ミーティングに参加しない場合は、で「不参加」を選び、

 (OK) を押します。

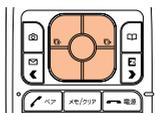


### お知らせ

- ・ マナーモード設定中または東芝平型ステレオイヤホンO1接続中は、着信音は鳴りません。

# W32T

## English Simple Manual

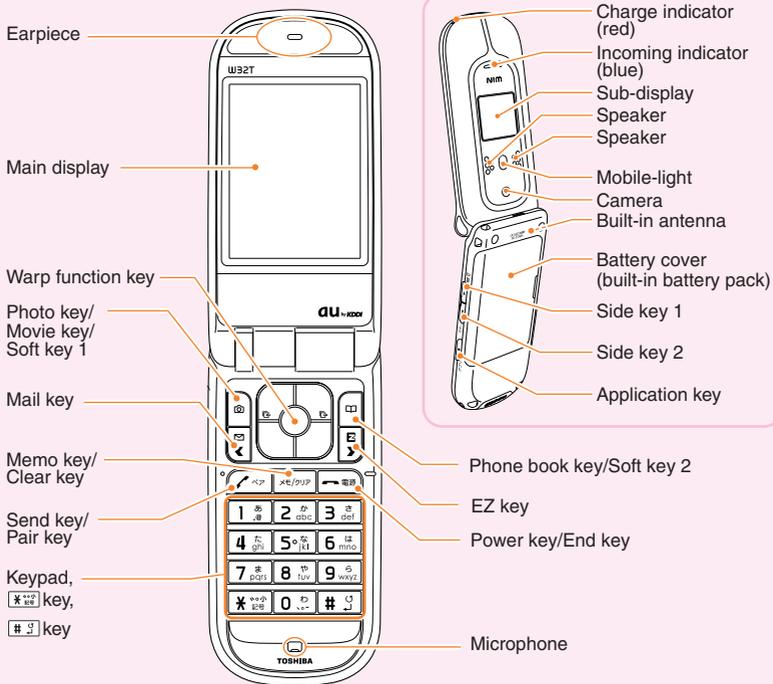

### Turning the Power On and Off

- Turning the power On  
Press and hold for more than one second.
- Turning the power Off  
Press and hold for more than one second.

### Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the W32T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen : press ➔ press ➔ press ➔ press to select [ON] ➔ press [決定](OK).

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➔ press .

## Making/Answering a Call

### ● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➔ press .

To end the call: press .

### ● Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ➔ press [OK].

## Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

### ● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➔ press to select the item ➔ press [選択] (Select) to enter the data ➔ press [登録] (Add) ➔ press [登録] (Add).

### ● Searching for an Entry

From the stand-by screen: press to display the different rows (hiragana row: あa, かka, さsa, たta, なna, はha, まma, やya, ろra, わwa, A, 他others) Search screen ➔ press to select the hiragana row in which the entry is stored ➔ press to select the name ➔ press [選択] (Select) to display the Phone Book Entry details screen.

## Configuring E-mail and EZweb Default Settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure the default settings.

When you configure the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as to access the Internet.

From the stand-by screen: press , , or ➔ configure default settings ➔ press [OK].

## Using E-mail and C-mail

### ● E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased the W32T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings" above.)

#### • Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ➔ press [新規作成] (New Mail) ➔ press [選択] (Select) to select [宛先] (To) ➔ press [選択] (Select) ➔ press [直接入力] (Input address) to enter the recipient's address ➔ press [確定] (Decide) ➔ press [確定] (Decide) ➔ press to select [件名] (Subject) ➔ press [選択] (Select) to enter the subject ➔ press [確定] (Decide) ➔ press to select [本文] (Body) ➔ press [選択] (Select) to enter your message ➔ press [確定] (Decide) ➔ press [送信] (Send) ➔ press to select the item ➔ press [選択] (Select).

### • Reading a Received E-mail Message

When you receive E-mail messages, [Eメールあり x件] (x New E-mail) will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

**From the stand-by screen:** press to select [Eメールあり x件] (x New E-mail) ➔ press ➔ press [選択] (Select) to select [メインフォルダ] (Main Folder) ➔ press to select the E-mail message ➔ press [選択] (Select).

### ● C-mail

#### • Sending a C-mail Message

**From the stand-by screen:** press and hold for more than one second ➔ press [新規作成] (New Mail) to enter your message ➔ press [確定] (Decide) ➔ press to select [電話番号入力] (Input phone number) ➔ press [選択] (Select) to enter the recipient's phone number ➔ press [確定] (Decide) ➔ press [送信] (Send).

#### • Reading a Received C-mail Message

When you receive C-mail messages, [Cメールあり x件] (x New C-mail) will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

**From the stand-by screen:** press to select [Cメールあり x件] (x New C-mail) ➔ press ➔ press to select the C-mail message ➔ press [選択] (Select).

## Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased the W32T, please contact the au shop or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

**From the stand-by screen:** press ➔ press to select [トップメニュー] (Top Menu) ➔ press (OK) ➔ select the website.

## Using the Camera (Movie Clips/Photos)

### ● Recording a Movie Clip

**From the stand-by screen:** press and hold for more than one second ➔ press [録画] (Record) or press to start recording ➔ press [保存] (Save) to save the movie.

To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

To switch from Movie mode to Photo mode: press [写真] (Photo).

#### If the W32T is folded

**From the stand-by screen:** press or to select the PHOTO & MOVIE screen ➔ press ➔ press or to select [ムービー] (Movie) ➔ press ➔ press [録画] (Record) to start recording ➔ press ➔ press or to select [保存] (Save) ➔ press to save the movie.

To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

### ● Taking a Photo

From the stand-by screen: press ➔ press [撮影] (Shoot) to take a photo ➔ press [保存] (Save) to save the photo.

To switch from Photo mode to Movie mode: press [📷🎥].

#### If the W32T is folded

From the stand-by screen: press or select the PHOTO & MOVIE screen ➔ press ➔ press or to select [フォト] (Photo) ➔ press ➔ press to take a photo ➔ press ➔ press or to select [保存] (Save) ➔ press to save the photo.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



## English Announcement Function

This function allows you to play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ➔ press ➔ press ➔ press ➔ press [発信] (Call).

## Other Handy Features

### ● Manner Mode

From the stand-by screen: press ➔ press to select [通常マナーモード] (Normal Manner mode) ➔ press [選択] (Select).

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

### ● Setting the Voice Memo Function

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

# その他機能

W32Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「W32Tでできること」をご参照ください。

## オンリーメール機能

W32Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

## からくり時計

毎時00分に、サブディスプレイに動画でお知らせすることができます。

## EZ「着うた®」

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

## ムービー設定

自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

## ムービー編集

テロップ編集（10文字×2行の文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

## EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

## フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影したフォトやテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することができます。

## Bluetooth™

Bluetooth™対応のパソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

## 辞書機能（辞スパ）

単語（漢字、読み仮名）や英単語入力による意味検索を行うことができます。

# 困ったときは？

症状	チェック	処置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	●  を1秒以上長く押ししていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
電話がかかけられない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
	●画面に「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？	 (圏外アイコン)が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	13
	●内蔵アンテナ付近を手で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近は指などで触れたり手で覆ったりしないでください。	13
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	27
電話がかかってこない	●画面に「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？	 (圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	13
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押しして、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を上を押してください。受話音量が大きくなります。	37
電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	●  (圏外アイコン)が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？	 (圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	13
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直してください。	27
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	 (サイドキー-2)を1秒以上長く押しして、マナーモードを解除してください。	31
	●待受画面に「  」(サイレントアイコン)が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	36
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？ ●共通ACアダプタ01 (別売) のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。	12

## お知らせ

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

その他

## アフターサービスについて

アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

# MEMO

# MEMO

# 索引

## アルファベット

Cメール	65
Cメール安心ブロック機能	65
作成し送信する	66
読む	67
English Simple Manual	104
EZweb	74
サイトにアクセスする	75
初期設定	22
トップメニュー	75,76
EZチャンネル	88
登録番組一覧	89,92,93
番組ガイド	89,91
ブックフォルダ	89
マルチフォルダ	89
EZナビ	94
EZナビウォーク	95,98
Myスポット	95,98
現在地マップ	95
現在地メール	95
自宅へ帰る	95,99
Eメール	55
画像（フォトやムービー）を 添付する	73
作成し送信する	56
初期設定	22
新着メール	59
添付された画像を見る	61
返信する	62
読む	59
Eメールアドレス	23
入力する	42
変更する	24
Hello Messenger	100
お誘いする	102
お誘いを受けたら	103
キャラクター一覧	101
メニューを表示する	101

miniSD™メモ리카ード	10,11
miniSD™アダプタ	10
PCサイトビューアー	84
サイトにアクセスする	85
待受指定を利用する	86

## あ

アイコン	21
アドレス帳	46
着信履歴や発信履歴から 登録する	51
電話をかける	49
登録する	46
編集する	50
暗証番号	26
安心ナビ位置確認	94,96
安心ナビエリア通知	94,97
アンテナ	13
インターネット	74
サイト	75,76
絵文字を入力する	45

## か

ガイド行	20
各部の名称	11
画像（フォトやムービー）	
Eメールに添付する	73
フォトメール便	73
かなを入力する	38
同じキー内の文字	39
濁音／半濁音	39
カメラ	68
フォト	70
ムービー	71
簡易留守メモ	
再生する	33
設定する	32
漢字を入力する	40
キーの役割	14

基本的な使いかた	14
携帯電話でできること	2
声の大きさを変える	37

## さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	33
フォト	72
ムービー	72
サイト	75,76
お気に入りから見る	78
お気に入りへ登録する	77
サブディスプレイ	11,21
サブメニュー	20
充電する	12
初期設定	16,22
ソフトキー	11,15

## た

卓上ホルダ	10,12
着うた®をダウンロードする	80
着うたフル®をダウンロードする	82
着信音	
大きさを変える	36
種類を変える	34
着信ランプ	11
着信履歴	29
ディスプレイ	11,21
電源	
電源を入れる	13
電源を切る	13
電池残量	13
電池パック	10,11,12
電波	13
電話（通話）	
受ける	28
かけ直す	29
かける	27
184/186	27
電話番号	23
ドメイン	24

## は

パスワード	26
発信履歴	29
フォト（静止画）	
Eメールに添付する	73
撮影する	70
フォトメール便	73
見る	72
フォトメール便	73
付属品	10
ペア機能	52
電話をかける	53
登録する	52
メールを送る	54

## ま

待受画面	13
マナーについて	1
マナーモード	31
ムービー（動画）	
Eメールに添付する	73
フォトメール便	73
見る	72
録画する	71
迷惑メール	64
メール	
Cメール	65
Eメール	55
文字入力	38
入力予測	41
文字入力モード	38

## ら

ライブメニュー	18
ランチャーメニュー	17
利用料金を確認する	79

## わ

ワープファンクションキー	11,15
ワン切り対策	30

## お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

### EZwebからは

アクセス方法  5 5 7 5 6 または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### 一般電話からは

 **0077-7-111**  
フリーコール (通話料無料)

### au電話からは

局番なしの **157番**  
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を  
使用しています



この取扱説明書は大豆油インキで  
印刷しています



### モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず   
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:株式会社 東芝

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



2005年10月 第1版