


W41K

中文简易说明书 (簡易中国語版)

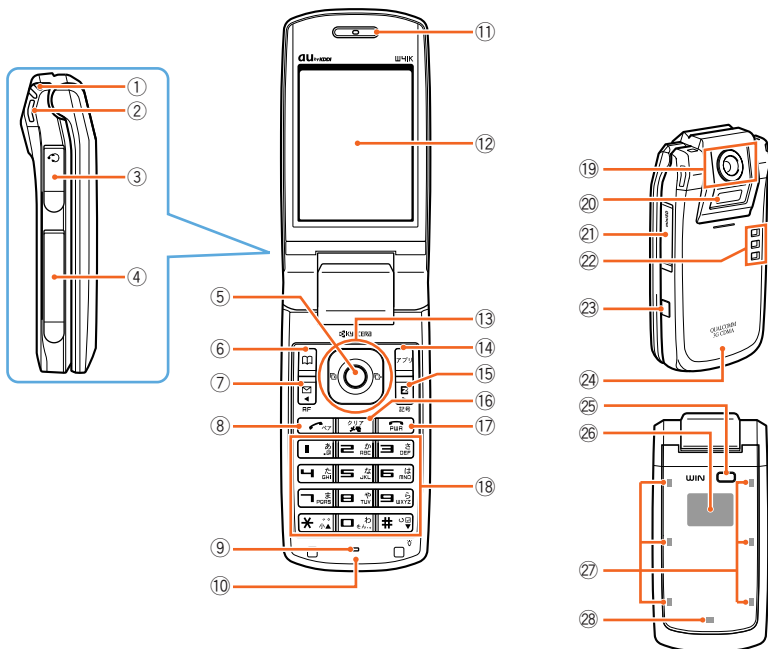

术语

- ① 手机链安装孔
- ② 立体扬声器
- ③ 耳机/麦克风插孔
- ④ 外部设备接口
- ⑤ 中心键
- ⑥ 电话簿键
- ⑦ 电子邮件键
- ⑧ 拨打键
- ⑨ 麦克风
- ⑩ 天线 (内置式)

- ⑪ 听筒
- ⑫ 主显示屏
- ⑬ 推移键
- ⑭ 应用键
- ⑮ EZ键
- ⑯ 取消/备忘录键
- ⑰ 电源/结束键
- ⑱ 数字键盘
- ⑲ 照相机 (镜头)
- ⑳ 红外线端口

- ㉑ miniSD卡槽
- ㉒ 充电端口
- ㉓ 静音/快门键
- ㉔ 电池组件盖
(电池组件仓)
- ㉕ 摄影灯
- ㉖ 副显示屏
- ㉗ 来电指示灯
- ㉘ 充电指示灯

开启或切断电源

● 开启电源

按住  一秒钟以上。

● 切断电源

按住  两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面：按下  或 。→ 按下  【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下  【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 。→ 按下 （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

● 拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 。

结束通话：按下 。

● 接听电话

在电话铃声响起时，按下 。

结束通话：按下 。

调整听筒音量：按下 。

保存和重拨电话簿内登记号码

● 保存电话号码

在待机画面：按下 。→ 按下  【メニュー】（菜单），选择「新規登録」（添加）并且按下  【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下  【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下  【OK】。→ 检查内容后按下  【完了】（结束）。

● 重拨电话簿内电话

在待机画面：按下 。→ 按下  选择目的条目的平假名行（あかさたな・・・）。→ 按下  选择想要拨打的电话号码。→ 按下 。

发送和接收（阅读）电子邮件

● 发送电子邮件

在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下  【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下  【送信】（发送）。→ 选择「送信」（发送），再按下  【選択】（选择）。

● 接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Eメール」（新）并按下  【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下  【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下  【表示】（显示）。

使用照相机（照片和动画）

● 拍摄照片

在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。→ 选择「フォト」（照片），然后按下  【選択】（选择）^{*1}。→ 按下  【撮影】（拍摄）。→ 按下  【保存】（保存）。

● 拍摄动画

在待机画面：按下 。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下  【選択】（选择）。→ 选择「ムービー」（动画），然后按下  【選択】（选择）^{*1}。→ 按下  【録画】（摄影）。→ 按下  【終了】（终止）。

→ 按下  【保存】（保存）^{*2}。

^{*1}：若要改变拍摄模式，请按 。

^{*2}：如果动画模式是「長時間」（长时间），在拍摄终止时动画将自动保存下来。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其它手机功能

● 静音模式

在待机画面：按住 （静音/快门键）一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

● 接收语音信息

· 设定

在待机画面：按住  一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

· 播放

在待机画面：按下 。→ 选择「簡易留守メロ」（简单留守语音信息）并按下  【選択】（选择）。

→ 选择「メロ再生」（播放语音信息）并按下  【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下  【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打免费电话：  0077-7-111（免费）

● 从手机上请拨打免费电话：157（免费）