


W54SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

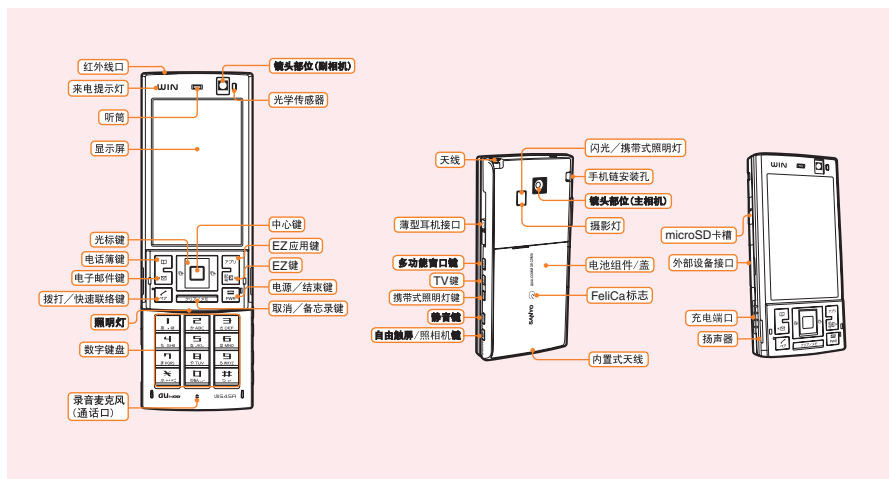

开启或切断电源

按住 **[Power]** 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 **[Menu]** → 按下 **[OK]**。

拨打/接听电话

■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 **[Call]**。

在通话时调整听筒音量: 使用 **[Volume]**。

■ 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 **[Call]**。

结束通话: 按下 **[End]**。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

■ 在电话簿内注册数据

按住 **[Power]** 一秒钟以上 → 使用 **[Navigation]** 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 **[Menu]** (選択)「选择」→ 输入数据 → 按下 **[Menu]** (OK) → 按下 **[Enter]** (登録)「注册」。

■ 显示电话簿记录

按下 **[Power]** 显示索引(片假名行: ア(a), カ(Ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英搜索屏幕 → 使用 **[Navigation]** 选择您要查看的名字 → 按下 **[Menu]** (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后,您的电子邮件地址会自动注册,从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 **[Menu]**、**[Enter]** 或 **[Power]** → 按下 **[Menu]** (OK) → 按下 **[Menu]** (OK)。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见80页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

■ 创建和发送电子邮件

按下[☰]→使用[☑]选择[新規作成]「创建新邮件」→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下[☑](OK)→使用[☑]选择收件人→选择[☑](詳細)「详细」→使用[☑]选择电子邮件地址→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择[5h]「件名」「文件名」输入区域→按下[☑](選択)「选择」→输入标题→按下[☑](OK)→使用[☑]选择[本文]「正文」输入区域→按下[☑](選択)「选择」→输入信息→按下[☑](OK)→按下[☑](送信)「发送」。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用[☑]选择[☑]→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择您想要浏览的电子邮件→按下[☑](表示)「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住[☑]一秒钟以上→使用[☑]选择[新規作成]「创建新邮件」→按下[☑](選択)「选择」→输入信息→按下[☑](OK)→使用[☑]选择[宛先]「对方地址」输入区域→按下[☑](編集)「编辑」→使用[☑]选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下[☑](OK)→使用[☑]选择收件人→按下[☑](詳細)「详细」→使用[☑]选择电话号码→按下[☑](選択)「选择」→按下[☑](送信)「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。


使用[☑]选择[☑]→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下[☑](選択)「选择」→使用[☑]选择您想要浏览的短消息→按下[☑](表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见80页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)按下[☰]→使用[☑]选择[au one トップ]「主菜单」→按下[☑](選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住[☑]一秒钟以上。

取消静音模式:按住[☑]一秒钟以上。