
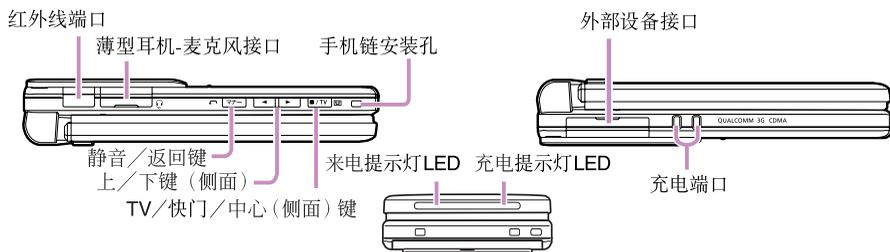


# 中文简易说明书 (简易中国語版)

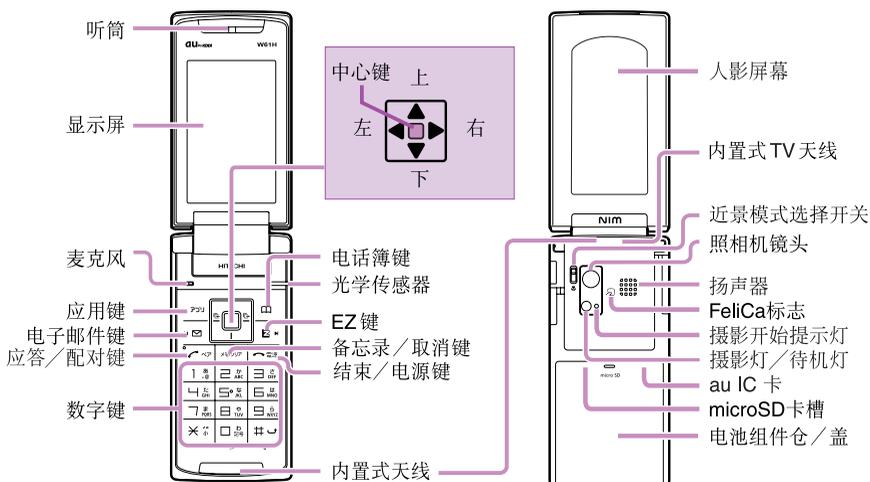

## ● 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 几秒钟。

### ● 切断电源

按住 几秒钟。

## ● 检查您的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## ● 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的数据

### ●保存数据

从待机画面: 按住 [OK] 一秒钟以上。

- ▶ 使用 [F5] 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [F6] [編集] (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 [F6] [登録] (注册)。

### ●查看数据

从待机画面: 按下 [OK] 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 [F5] 选择您查找的记录的真假名和英语行。
- ▶ 使用 [F6] 选择记录的名字。
- ▶ 按下 [F6] [表示] (显示) 查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ●拍摄动画

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 使用 [F5] 选择 [アクセサリ] (附件)。

- ▶ 按下 [F6] [カメラ機能] (照相机)。
- ▶ 按下 [F6] [ムービー] (动画)。
- ▶ 按下 [F6] [録画] (拍摄) 或 [F7] 开始拍摄。▶ 按下 [F6] [終了] (结束) 停止拍摄。
- ▶ 按下 [F6] [保存] (保存) 储存动画。

在拍摄过程中, 按下 [OK] (II) (暂停) 暂停拍摄。

在动画模式, 按下 [F7] [フォト] (照片) 可以切换到照片模式。

### ●拍摄快照

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 使用 [F5] 选择 [フォト] (照片)。

- ▶ 按下 [F6] [シャッター] (快门) 或 [F7] 拍摄快照。
- ▶ 按下 [F6] [保存] (保存) 储存照片。

在照片模式, 按下 [F7] [ムービー] (动画) 可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 [OK]。▶ 按下 [F6]。▶ 按下 [F5]。▶ 按下 [F6]。▶ 按下 [Call Key]。

## 其它手机功能

### ●静音模式

从待机画面: 按住 [F7] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ●接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 [F7] 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

## 如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 157-0077-7-1111 (免费)
- 从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

※ 关于操作顺序, 本机颜色以水晶白的顺序说明。