


中文简易说明书(簡易中国語版)

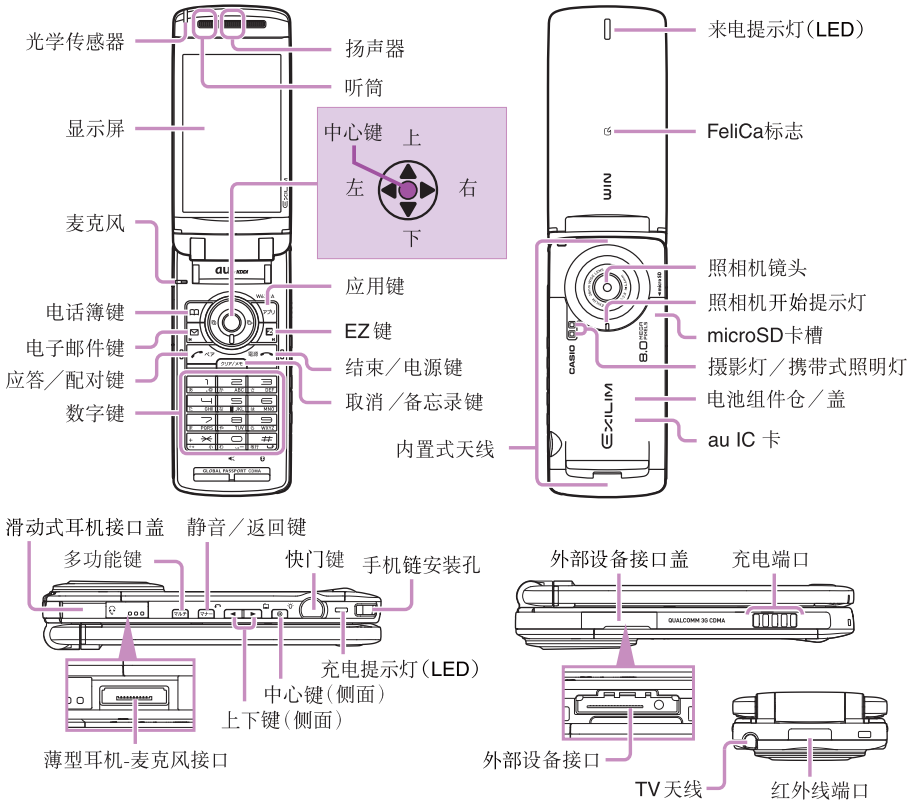

● 开启或切断电源

● 开启电源

按住 [] 几秒钟。

● 切断电源

按住 [] 几秒钟。

● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 []。▶ 按下 []。▶ 按下 []。▶ 按下 []。

● 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 []。▶ 按下 []。

● 拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 []。

结束通话: 按下 []。

● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 []。

调整听筒音量: 使用 []。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面: 按住 [] 一秒钟以上。

- ▶ 使用 [] 选择您想要编辑的电话簿记录。▶ 按下 [] [選択] (选择)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 [] [登録] (注册)。

●查看数据

从待机画面: 按下 [] 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 [] 选择您查找的记录的真假名和英语行。
- ▶ 使用 [] 选择记录的名字。
- ▶ 按下 [] [詳細] (详细) 查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

●拍摄动画

从待机画面: 按住 [] 一秒钟以上。

- ▶ 按下 [] ([] [])。
 - ▶ 按下 [] [録画] (拍摄) 开始拍摄。▶ 按下 [] [停止] (停止) 停止拍摄。
 - ▶ 按下 [] [保存] (保存) 储存动画。
- 在拍摄过程中, 按下 [] [II] 暂停拍摄。
- 在动画模式, 按下 [] ([] []) 可以切换到照片模式。


●拍摄快照

从待机画面: 按住 [] 一秒钟以上。

- ▶ 按下 [] [撮影] (拍摄) 拍摄快照。
 - ▶ 按下 [] [保存] (保存) 储存照片。
- 在照片模式, 按下 [] ([] []) 可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面: 按下 []。▶ 按下 [5]。▶ 按下 [3]。▶ 按下 [6]。▶ 按下 []。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面: 按住 [] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

●接收信息功能(语音记录)

从待机画面: 按住 [] 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能, 则重复上述步骤。

如需咨询, 请联系

au 客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话: [] 0077-7-111 (免费)

●从 au 手机上请拨打电话: 157 (免费)

※关于操作顺序, 本机颜色以光亮的桃色的顺序说明。