

# 熱昇華印像機

*L300/S300/S400*

使用者手冊

繁  
體  
中  
文

繁體中文

## 檢查包裝內容

使用印像機之前，請先檢查您購買的產品是否含有下列物品：

- 誠研寫真印像機 x 1
- LCD 控制器 x 1 (僅隨機附贈於 S 系列)
- 電源線 x 1
- USB 纜線 x 1(用於連結個人電腦與印像機)
- 紙匣 x 1
- 印像機使用者手冊
- PhotoDesiree Deluxe 使用者手冊
- HiTi 袋 x 1 (含物品如下)
  - ◆ 快速導覽 x 1
  - ◆ 注意事項 x 1
  - ◆ 保證卡 x 1
  - ◆ 安裝光碟 x 1 (含驅動程式光碟片及影像軟體 PhotoDesiree Deluxe)

► 各地區包裝內容物可能會有差異，請以實務為準。

## 手冊導覽


- 認識誠研寫真印像機
  - ◆ LCD 控制器
  - ◆ 正視圖
  - ◆ 後視圖
- 安裝印像機
  - ◆ 安裝 LCD 控制器
  - ◆ 安裝色帶
  - ◆ 裝載專用相紙
  - ◆ 開啓電源
- 功能選單介紹
  - ◆ 主畫面介紹
  - ◆ 列印照片
  - ◆ 分割列印
  - ◆ 索引
  - ◆ 貼紙
  - ◆ 設定
  - ◆ 影像裝置
- 單機影像輸出
  - ◆ 辨別記憶卡種類
  - ◆ 插入記憶卡
  - ◆ 單機列印
- 特殊功能設定
  - ◆ 設定「智慧型影像校正開／關」
  - ◆ 設定「霧面效果開／關」
  - ◆ 設定「日期列印開／關」
  - ◆ 設定「套用簽名檔開／關」
  - ◆ 設定語言
  - ◆ 校正影像輸出位置
  - ◆ 調整影像輸出色彩
  - ◆ 設定 LCD 控制器參數
  - ◆ 設定桌布及桌布主題顏色
  - ◆ 設定簽名檔
  - ◆ 設定復古色調及有邊列印
  - ◆ 設定色彩精靈
  - ◆ 設定影像來源裝置
  - ◆ 進階影像編輯
  - ◆ 如何使用清潔組工具
- 連接電腦影像輸出
  - ◆ 安裝印像機驅動程式
  - ◆ 連接電腦與印像機
- 故障排除
  - ◆ 狀態指示燈頻閃
- 其他資訊
  - ◆ 規格表
  - ◆ 可搭配耗材及配件

- 聯絡我們
  - ◆ 線上支援
  - ◆ 全球據點

## ■ 認識印像機


使用印像機之前，建議您先詳閱以下內容以確保正確的使用方法

### ◆ LCD 控制器

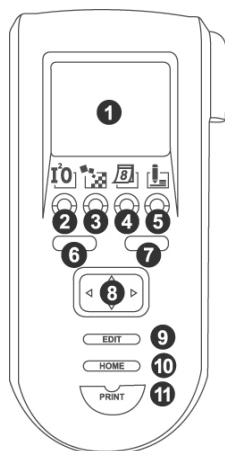


1. 液晶顯示螢幕
2. 智慧型影像校正開／關鍵
3. 霧面效果開／關鍵
4. 日期列印開／關鍵
5. 套用簽名檔開／關鍵
6. 離開／取消
7. 確認鍵
8. 方向鍵
9. 編輯鍵
10. 回主頁面
11. 列印鍵

### ◆ 正視圖

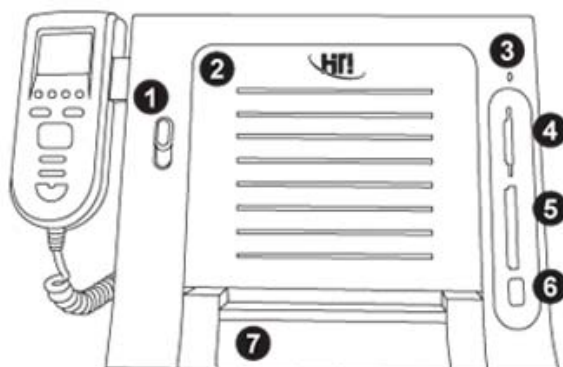

1. 色帶門按鈕
2. 色帶門
3. 狀態指示燈
4. MMC/SD/SM/MS 記憶卡插槽
5. CF I/CF II 記憶卡插槽
6. USB Host 插槽
7. 紙匣門

### ◆ 背視圖

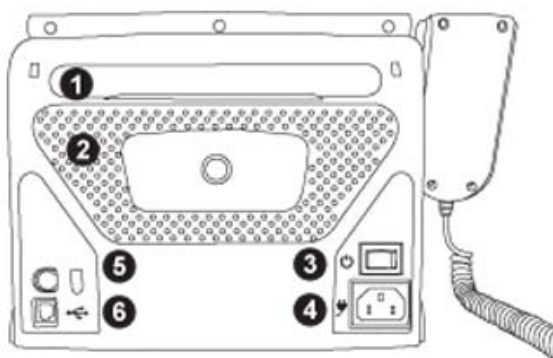


1. 後出紙孔蓋
2. 散熱孔
3. 電源開關
4. 電源線插槽
5. 控制器插槽
6. USB 連接孔

## ■ 安裝印像機


請依照下列步驟來安裝您的印像機

### ◆ 安裝 LCD 控制器

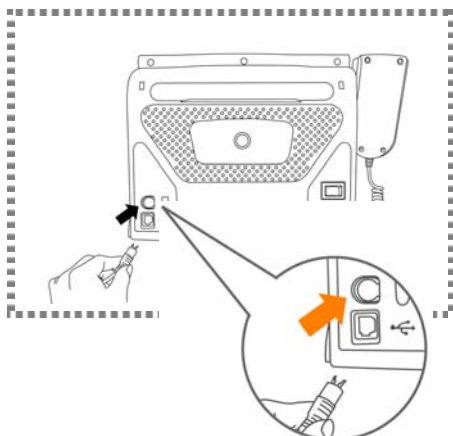

連接 LCD 控制器與印像機。

\* 請注意控制器插頭與插座之間的形狀配合。

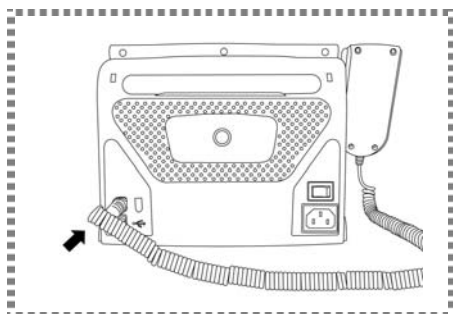


控制器安裝完成。


## ■ 安裝印像機

請依照下列步驟來安裝您的印像機


- ◆ 安裝色帶：有關安裝色帶的注意事項，請詳閱色帶包裝上的說明。

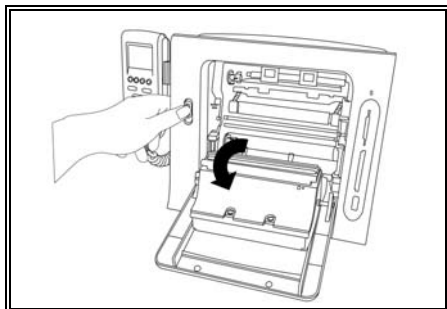


按下色帶門按鈕，打開色帶門。

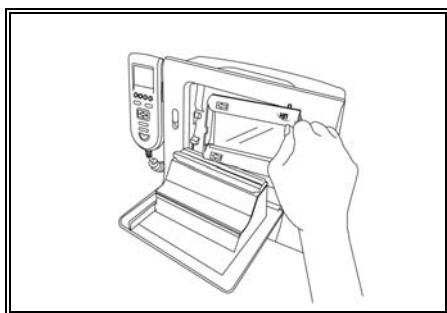

請留意色帶匣上面的箭頭指示方向，以「左先進、右後入」的原則安裝色帶。

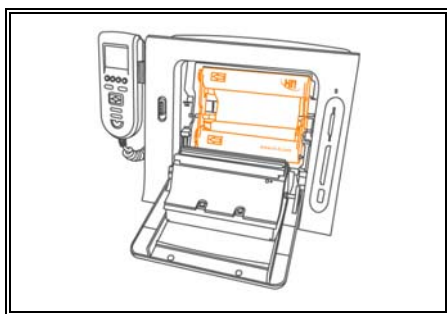

色帶匣已妥善安裝於機台內。

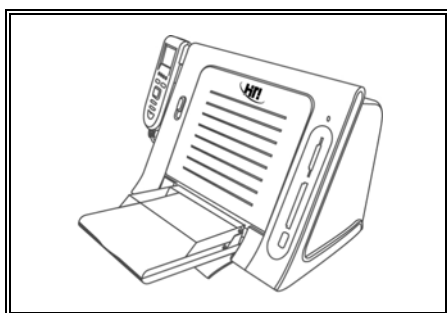


關上色帶門，完成色帶安裝。


## ■ 安裝印像機

請依照下列步驟來安裝您的印像機


### ◆ 裝載專用相紙

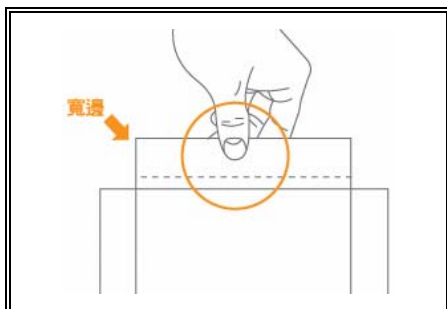


依圖所示，正確地取出相紙。

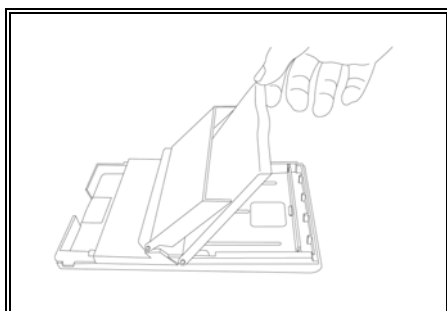

打開紙匣上蓋。

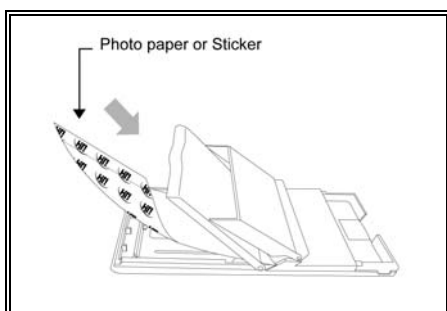

將相紙放入紙匣內並蓋上紙匣上蓋。

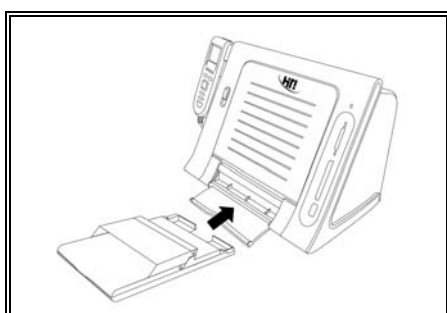

打開印像機紙匣門，並送入紙匣完成相紙裝載。


- ▶ 關於誠研科技寫真印像機可使用的耗材種類，請參考《[可搭配耗材及配件](#)》說明。
- ▶ 取出專用相紙時，請注意手持相紙短邊折邊處，並避免碰觸相紙表面。




## ■ 安裝印像機

請依照下列步驟來安裝您的印像機

### ◆ 開啓電源

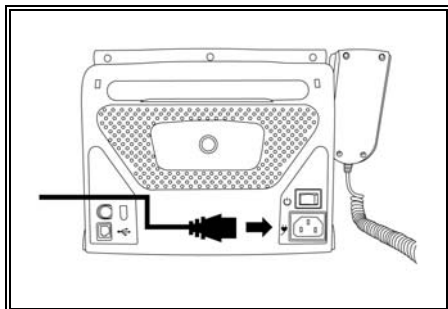

將電源線連接於印像機背面的電源線插槽並插上電源。

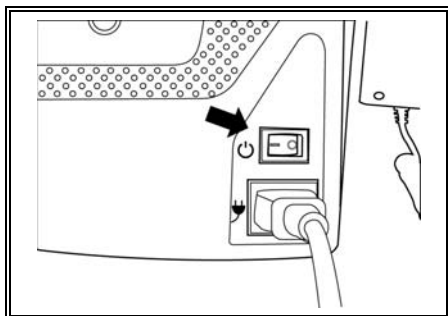

開啓電源，印像機已就緒，可進行數位影像輸出。

## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 主畫面介紹



- ① 影像來源為 SD / SM / MMC / MS / MS Pro 記憶卡
- ② 影像來源為 CF I / CF II / Microdrive 記憶卡
- ③ 影像來源為 USB Host 槽
- ④ 立即印
- ⑤ 無邊列印
- ⑥ 復古效果
- ⑦ 印像機操控列印
- ⑧ 數位相機操控列印
- ⑨ 風景模式
- ⑩ 人像模式
- ⑪ 功能表

- ▶ 被設定讀取的影像來源圖示將呈現紅色狀態，如右圖所示( **1** )
- ▶ 立即印：利用快速列印功能，可直接進入【影像預覽畫面】，選定想要列印的照片後按下 OK 鍵或 PRINT 鍵即可將影像輸出。

## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 列印照片



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「照片」，選定後請按 OK 鍵繼續。



【影像預覽畫面】：選擇想要列印的影像，選定後請按 OK 鍵繼續或直接按 EDIT 鍵使用進階影像編輯。



選定影像後按下 OK 鍵，則印像機將自定影像輸出張數為 1 張，您可以用方向鍵調整影像輸出張數，設定完畢請按 OK 鍵儲存設定。



當完成所有設定，您可以按 PRINT 鍵進行影像輸出。




印像機正在輸出您的數位影像。

► 關於進階影像編輯，請參考「特殊功能設定」中《進階影像編輯》說明。

## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能


### ◆ 分割列印

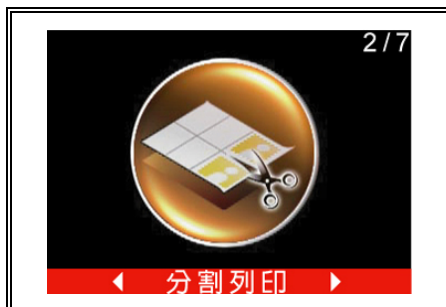


進入功能表，用方向鍵(←→)選擇「分割列印」，選定後請按 OK 鍵繼續。



印像機將提示您有關分割列印功能只適用於相紙或 1x1 貼紙；耗材置入後，請按 OK 鍵繼續。

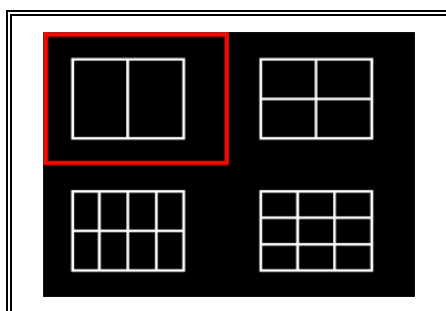

選擇分割列印的格式，選定後請按 OK 鍵繼續。

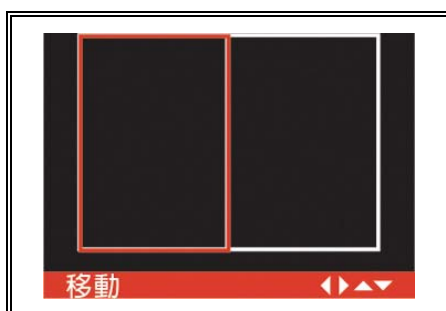

選擇影像載入的欄位，選定後請按 OK 鍵繼續。



選定要載入的影像，選定後請按 OK 鍵進入進階影像編輯。



請參考「特殊功能設定」中《進階影像編輯》說明。



影像編輯完成，該影像將自動被載入於先前選定的欄位中。



重複上述動作，直到所有欄位皆已載入影像為止；您可以利用方向鍵調整列印張數，且 PRINT 指示燈會規律地頻閃藍光以提示您可以進行影像輸出作業。




印像機正在輸出您的數位影像。

- ▶ 分割列印只適用於誠研科技提供的相紙或 1x1 貼紙耗材。
- ▶ 如果想要重新載入影像，只需要利用方向鍵選定想要替換的影像，按下 OK 鍵即可重新載入影像。
- ▶ 選擇載入影像欄位時，可以連續按下同一方向的方向鍵來變換影像載入的方式：**單格載入**、**整欄載入**或是**全部載入**。


## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 索引

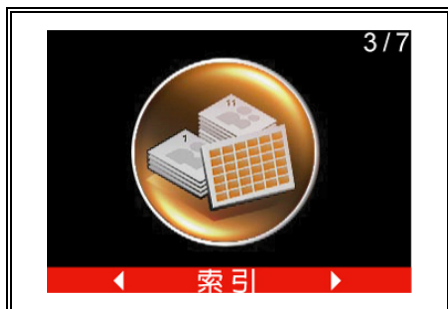

進入功能表，並用方向鍵(←→)選擇「索引」，選定後請按 OK 鍵繼續。

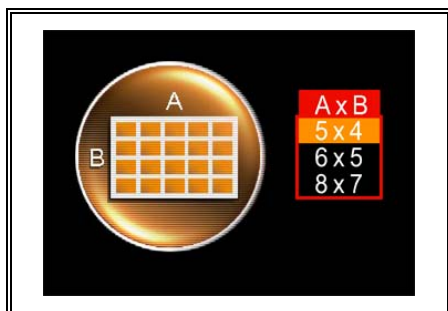

選擇想要套用的索引格式，選定後請按 OK 鍵繼續。

5 x 4：代表 A 列放 5 個影像；B 欄放 4 個影像，總共可放 20 個影像檔



印像機自動將擷取影像來源裝置中的全部影像檔並依照您所選取的索引格式來計算影像輸出的張數，您可以直接按 PRINT 鍵進行影像輸出或選擇「列印」按下 OK 鍵進行影像輸出。

🖼️：影像數


🖨️：列印張數

- ▶ 索引功能可讓影像來源中所有圖檔做依次排序列印。
- ▶ 印像機列印次序可能與數位相機上所瀏覽的次序不同。


## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能


### ◆ 貼紙

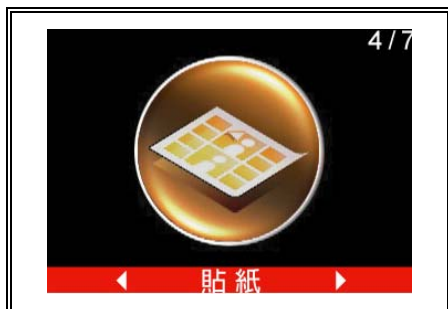

進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「貼紙」，選定後請按 OK 鍵繼續。

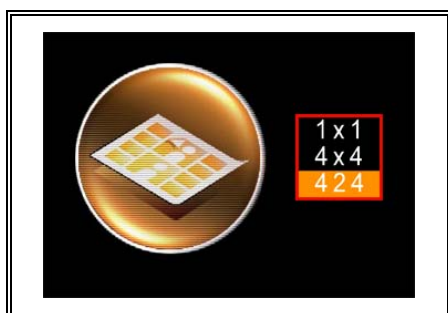


選擇想要輸出的貼紙格式，選定後請按 OK 鍵繼續。

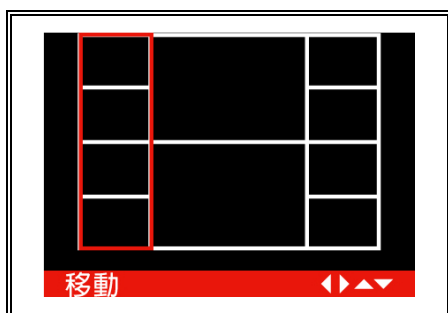

選定影像載入欄位，選定後請按 OK 鍵繼續；您可藉由連續按下同一方向的方向鍵來選擇不同的載入方式。



選擇想要載入的影像，選定後請按 OK 鍵進入進階影像編輯頁面。

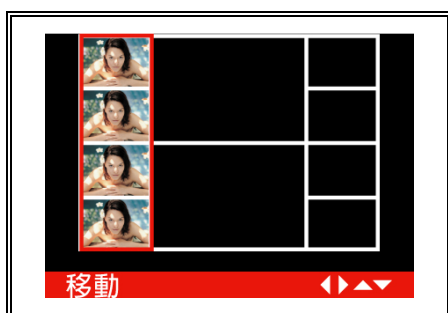

完成影像編輯後，先前選定的影像將被自動載入於欄位之中。



重複上述動作，直到所有欄位皆已載入影像爲止；您可以利用方向鍵調整列印張數，且 **PRINT** 鍵指示燈會規律地頻閃藍光以提示您可以進行影像輸出作業。



印像機正在輸出您的數位影像。

- ▶ 誠研科技提供您三種不同的貼紙耗材：1x1、4/2/4 以及 4x4 貼紙。
- ▶ 如果想要重新載入影像，只需要利用方向鍵選定想要替換的影像，按下 **OK** 鍵即可重新載入影像。



## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 全部列印



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「全部列印」，選定後請按 OK 鍵繼續。



印像機將讀取您設定的影像來源裝置中所有圖檔，您可以直接按 PRINT 開始列印或選擇「列印」按下 OK 鍵進行影像輸出。

## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 設定



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。




語言：請參考「特殊功能介紹」中《設定語言》說明。




印表機設定：請參考「特殊功能介紹」中《校正影像輸出相對位置》、《調整影像輸出色彩》、《進階影像編輯》、《設定有邊列印》及《設定復古色調》說明。



顯示設定：請參考「特殊功能介紹」中《設定 LCD 控制器參數》及《設定桌布及桌布主題顏色》說明。

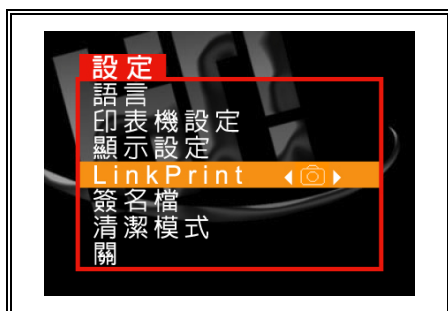

LinkPrint (出廠設定值為控制器操控列印)：本產品可經由印像機提供之 LCD 控制器或數位相機來操控列印。用方向鍵調整控制器操控列印(🖨️)或藉由數位相機操控列印(📷)。

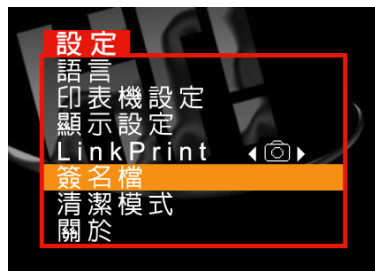



簽名檔：請參考「特殊功能介紹」中《[設定簽名檔](#)》說明



清潔模式：請參考「特殊功能介紹」中《[如何使用清潔組工具](#)》說明




關於：印像機軟體版本、控制器版本及色彩轉換表

- ▶ 若您想要藉由數位相機來操控印像機，請先確定您的相機有支援「PictBridge」的技術；關於 PictBridge 詳細說明，請參考您的數位相機使用說明書。
- ▶ 在此所述之數位相機操控列印()與一般數位相機所指的  意思相同。

## ■ 功能選單介紹

功能選單介紹幫助您了解印像機的主要基本功能

### ◆ 影像裝置

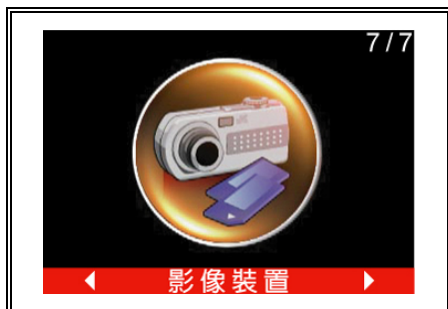


關於如何在印像中選定影像來源裝置，請參考「特殊功能介紹」中《[設定影像來源裝置](#)》說明。

- ▶ 當有兩張(含)以上的記憶卡同時使用於印像機中時，您可以藉由本功能來設定印像機讀取的影像來源裝置。


## ■ 單機影像輸出

單機列印作業僅適用於 S 系列機種；進行單機列印影像輸出前，請務必先辨別記憶卡種類及了解如何插入記憶卡於印像機中；誠研科技印像機可支援八種不同的記憶卡，讓您單機列印無往不利。


### ◆ 辨別記憶卡種類

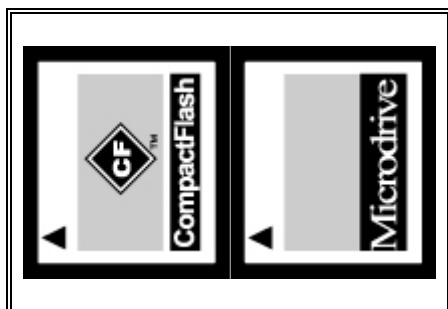


Compact Flash I / Compact Flash II / Microdrive 適用於 S 系列機種之「**下記憶卡插槽**」

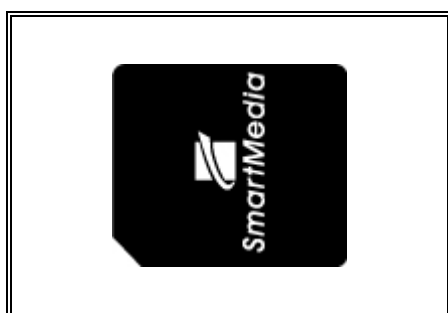


Smart Media 適用於 S 系列機種之「**上記憶卡插槽**」

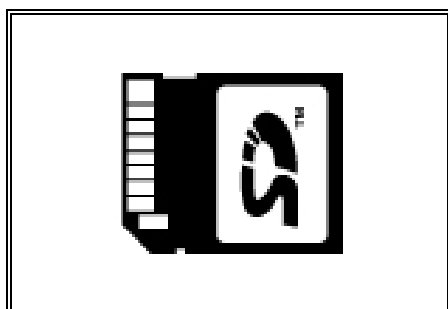

Secure Digital 適用於 S 系列機種之「**上記憶卡插槽**」

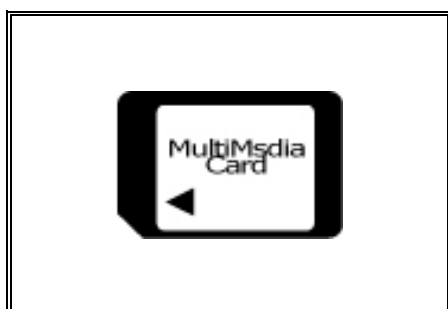


MultiMedia Card 適用於 S 系列機種之「**上記憶卡插槽**」

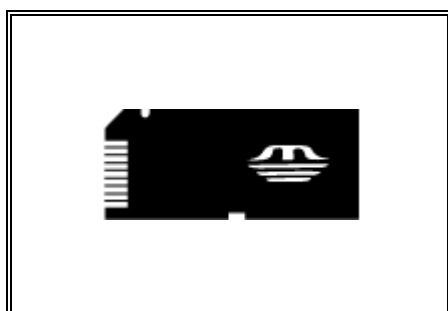

Memory Stick / Memory Stick Pro 適用於 S 系列機種之「**上記憶卡插槽**」

◆ 插入記憶卡

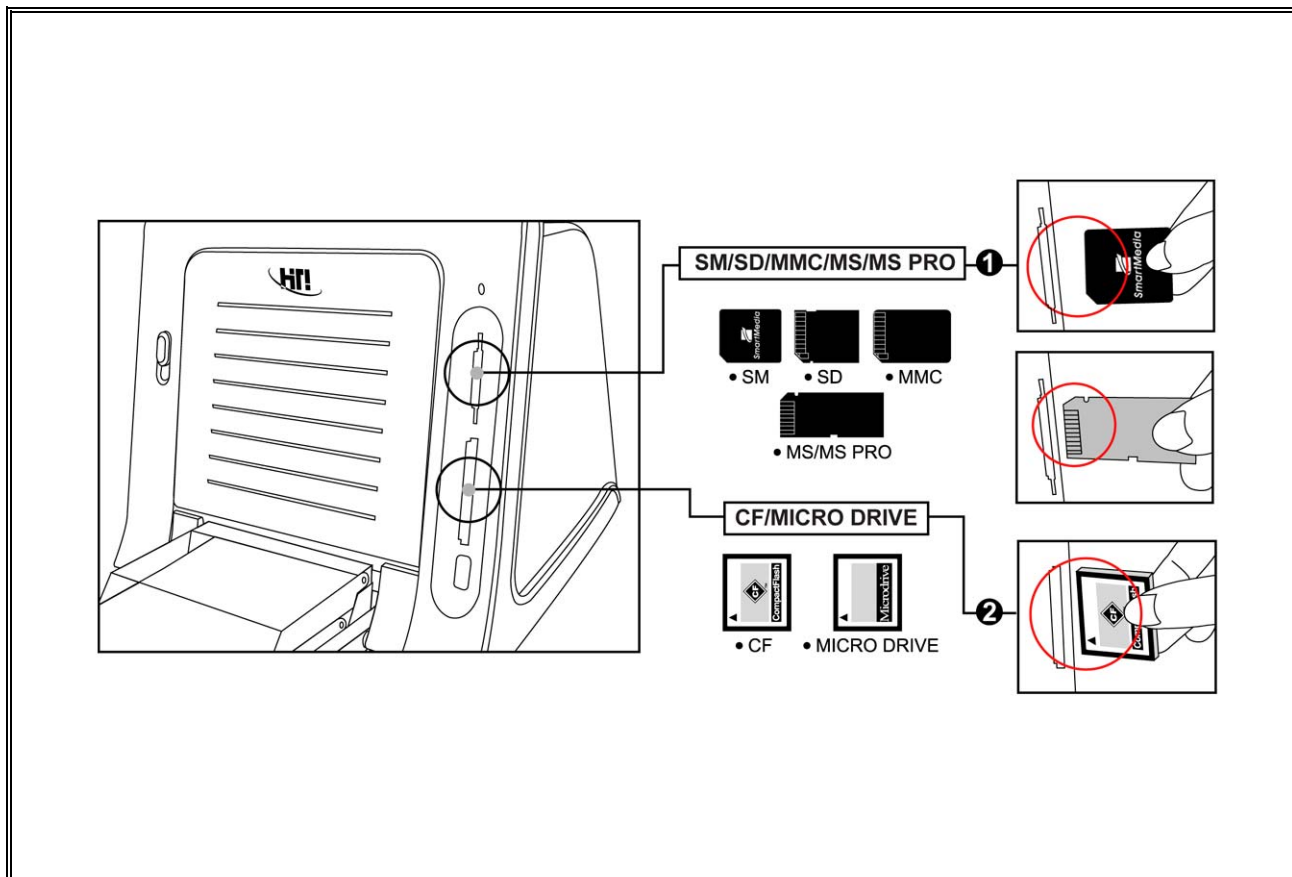

確認記憶卡插入的方向：

若您的記憶卡為 **CF I / CF II / Microdrive** 之一者，請依上面圖示插入 **S 系列機種下記憶卡插槽**

若您的記憶卡為 **SM / SD / MMC / MS / MS Pro** 之一者，請依上圖示插入 **S 系列機種上記憶卡插槽**

► Memory Stick Duo 及 xD 記憶卡必須搭配 USB 多合一讀卡機或轉接卡才能使用於 S 系列機種。

## ■ 單機影像輸出


關於如何進行單機列印作業，請參考前面各項操作說明

### ◆ 單機列印

1. 安裝 LCD 控制器(請參考安裝印像機說明)
2. 安裝色帶(請參考安裝印像機說明)
3. 裝載專用相紙(請參考安裝印像機說明)
4. 開啓電源(請參考安裝印像機說明)
5. 辨別記憶卡種類(請參考單機列印作業說明)
6. 插入記憶卡(請參考單機列印作業說明)
7. 影像輸出(請參考功能選單 PHOTO 說明)


## ■ 特殊功能設定

### ◆ 設定「智慧型影像校正開／關」

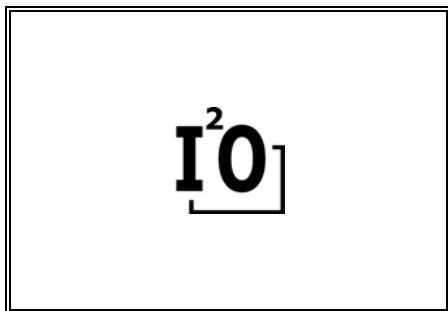


按下控制器上排左邊第一個按鈕，指示燈亮表示該功能開啓，指示燈熄表示該功能關閉。

### ◆ 設定「霧面效果開／關」

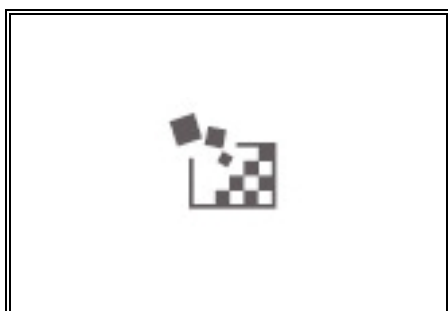

按下控制器上排左邊第二個按鈕，指示燈亮表示該功能開啓，指示燈熄表示該功能關閉。

### ◆ 設定「日期列印開／關」

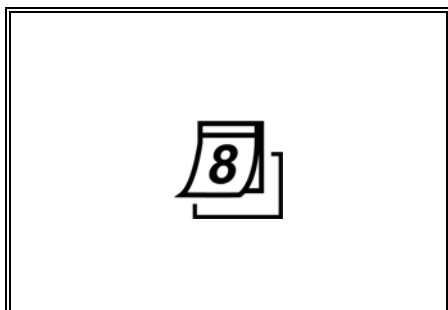

按下控制器上排右邊第二個按鈕，指示燈亮表示該功能開啓，指示燈熄表示該功能關閉。

### ◆ 設定「套用簽名檔開／關」



按下控制器上排右邊第一個按鈕，指示燈亮表示該功能開啓，指示燈熄表示該功能關閉。



## ■ 特殊功能設定

### ◆ 設定語言



進入功能表並用方向鍵(◀▶)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「語言」並按 OK 鍵繼續。



選定想要使用的語言，選定後請按 OK 鍵完成語言設定。

## ■ 特殊功能設定

- ◆ 校正影像輸出相對位置：使用本功能前，請先插入記憶卡於印像機中



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。




選擇「印表機設定」並按 OK 鍵繼續。




選擇「列印位置校正」並按 OK 鍵繼續。



請將 4x4 或 4/2/4 貼紙放入紙匣，放入後請選擇「確認」繼續，校正影像輸出的功能只適用於誠研科技提供的 4x4 或 4/2/4 貼紙。

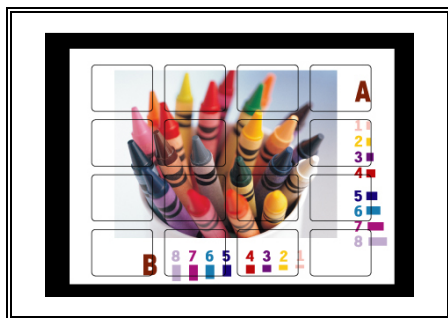

根據 4x4 或 4/2/4 貼紙的影像輸出，對照 A、B 欄中分別哪個數字的區塊最能切齊貼紙的刀模，則該數字即為最適合您印像機影像輸出的水平及垂直位置。

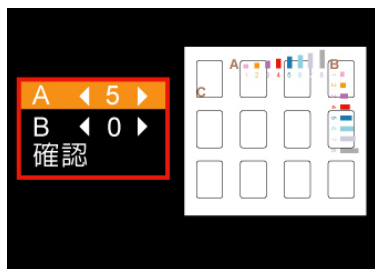

調整 A 欄及 B 欄的影像位置參數，調整完請選擇「確認」儲存設定值，則列印位置校正完成。

## ■ 特殊功能設定

- ◆ 調整影像輸出色彩：使用本功能前，請先插入記憶卡於印像機中



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「印表機設定」並按 OK 鍵繼續。



鍵選擇「列印顏色調整」並按 OK 鍵繼續。



選定想要作為影像色彩校正的參考圖片，選定後請按 OK 鍵繼續，印像機將帶您進入進階影像編輯頁面。



進階設定：請參考「特殊功能設定」中《進階影像編輯》說明。

## ■ 特殊功能設定

### ◆ 設定 LCD 控制器參數



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「顯示設定」並按 OK 鍵繼續。



選擇「液晶螢幕調整」並按 OK 鍵繼續。



選擇想要調整的參數並按 OK 鍵繼續。



用方向鍵改變參數值並按 OK 鍵儲存調整後的設定值，重複上述動作直到想要調整的液晶螢幕顯示參數全部完成設定為止。

## ■ 特殊功能設定


### ◆ 設定桌布及桌布主題顏色



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「顯示設定」並按 OK 鍵繼續。

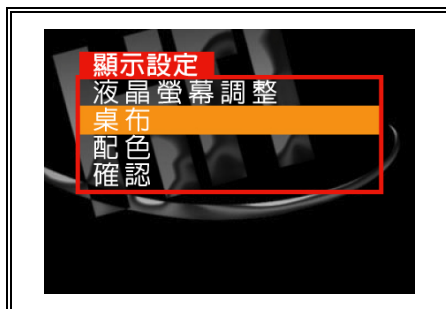


選擇「桌布」並按 OK 鍵繼續。



選擇想要套用的桌布並按 OK 鍵儲存設定，桌布設定完成。



選擇「配色」並按 OK 鍵繼續。

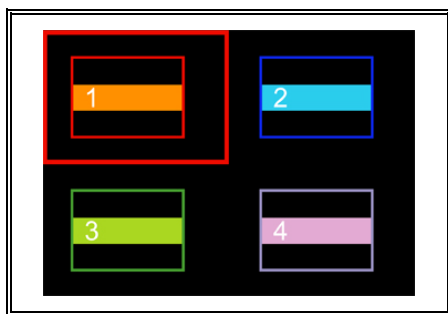

選擇想要搭配的桌面主題顏色並按 **OK** 鍵確認，桌面主題顏色設定完成。


- 您可以利用光碟片中的 **HiTi ScreenMaker** 軟體來編輯並下載獨特的桌布到印像機中。

## ■ 特殊功能設定

- ◆ 設定簽名檔：使用此功能之前，請先確認您的印像機中已有簽名檔建立於內；關於如何編輯簽名檔及如何建立簽名檔於印像機中，請參考誠研科技提供的 **SignMaker** 軟體使用者手冊



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。

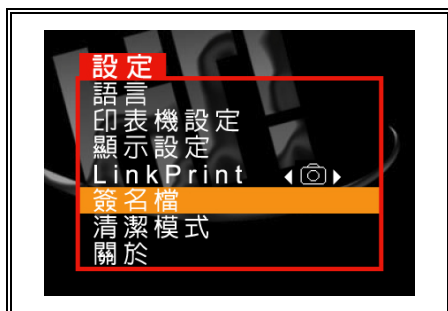

選擇「簽名檔」並按 OK 鍵繼續。



選擇想要做為簽名檔的影像並按 OK 鍵確認或按 EDIT 鍵來設定簽名檔輸出模式。



改變簽名檔輸出樣式為橫式或是直式輸出，完成請按 OK 鍵繼續。



改變簽名檔輸出位置，完成請按 OK 鍵儲存設定簽名檔輸出設定值，簽名檔設定完成。



## ■ 特殊功能設定

### ◆ 設定復古色調及有邊列印



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「印表機設定」並按 OK 鍵繼續。



選擇「復古色調」，調整復古列印效果開或關，設定完畢請選擇 OK 鍵來儲存設定，復古色調輸出效果設定完成。



復古色調範例



選擇「邊緣留白」，調整有邊列印開或關，設定完畢請選擇 OK 來儲存設定，有邊列印設定完成。



有邊列印範例

# 特殊功能設定

## ◆ 設定色彩精靈



進入功能表並用方向鍵(↔)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「印表機設定」且按 OK 鍵繼續。




選擇 ColorWizard 色彩精靈，並設定影像色彩表現值為風景模式或人像模式。

- 風景模式
- 人像模式
- 風景模式加強
- 人像模式加強

## ■ 特殊功能設定

- ◆ 設定影像來源裝置：誠研科技印像機具有三種不同的影像來源裝置(上記憶卡插槽、下記憶卡插槽、USB Host 插槽)

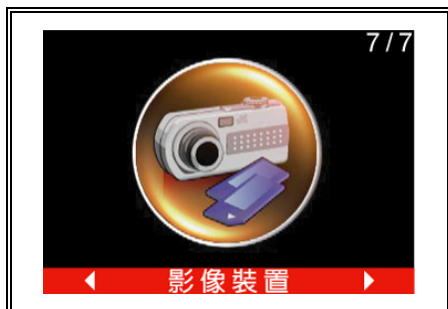

進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「影像裝置」，選定後請按 OK 鍵繼續。



設定印像機讀取的影像來源裝置，設定後請按 OK 鍵儲存設定。



回到主畫面，設定讀取的影像來源出處會標示為紅色。

- 關於影像來源([1])或([2])的意義，請參照「主畫面介紹」說明。印像機會自動偵測所有記憶卡插槽，若您的印像機只插入一張記憶卡，則設定影像來源裝置時，您將僅有一個影像來源選項可以選擇。

## ■ 特殊功能設定

- ◆ 進階影像編輯：人性化的進階影像編輯功能，大幅美化您的數位影像，豐富您的影像色彩




影像預覽畫面中，選定影像後按 **EDIT** 鍵可進行影像編輯功能。



選擇編輯項目，按下 **OK** 鍵開始編輯。



移動：該功能可調整影像呈現位置，編輯完畢請按 **OK** 鍵暫存設定。

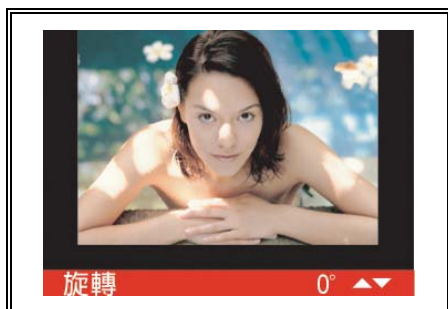

旋轉：該功能可翻轉影像輸出樣式，編輯完畢請按 **OK** 鍵暫存設定。



縮放：該功能可調整影像大小，編輯完畢請按 **OK** 鍵暫存設定。



列印張數：該功能可改變影像列印張數，編輯完畢請按 OK 鍵暫存設定。



進階設定(包含亮度、銳利度、對比及色彩值)：該功能可做進階的的影像參數調整，按下 OK 鍵開始編輯。



亮度：用方向鍵(←→)調整影像亮度，調整後完畢請按 OK 鍵暫存設定。



銳利度：用方向鍵(←→)調整影像銳利度，調整後完畢請按 OK 鍵暫存設定。



對比：用方向鍵(←→)來調整影像對比，調整後完畢請按 OK 鍵暫存設定。



顏色 紅/綠：用方向鍵(←→)調整紅/綠色彩平衡度，調整後完畢請按 OK 鍵暫存設定。



顏色 藍/黃：用方向鍵(←→)調整藍/黃色彩平衡度，調整後完畢請按 OK 鍵暫存設定。



當調整完所有設定，**請務必選確認儲存所有暫存設定值。**



當完成影像編輯，**請務必選確認儲存所有暫存設定值。**

## ■ 特殊功能設定

### ◆ 如何使用清潔組工具



進入功能表並用方向鍵(←→)選擇「設定」，選定後請按 OK 鍵繼續。



選擇「清潔模式」，選定後請按 OK 鍵繼續。



取出色帶匣，關上色帶門。放入印像機專用清潔紙，並按下 OK 鍵開始清潔作業。


► 有關清潔組的詳細操作流程，請參考專用清潔組使用說明。



## ■ 連接電腦影像輸出

本說明書僅說明如何連接電腦及安裝印像機驅動程式；關於如何透過電腦進行影像輸出，請參考誠研科技提供的 PhotoDesiree Deluxe 軟體使用者手冊說明

### ◆ 安裝印像機驅動程式

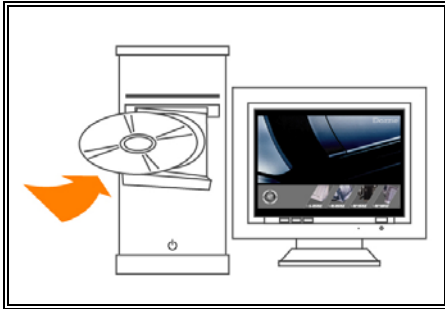


將印像機驅動程式光碟片放入 CD/DVD-ROM 中，驅動程式將引導您開始安裝印像機驅動程式




選擇「開始」安裝印像機驅動程式

### ◆ 連接電腦與印像機

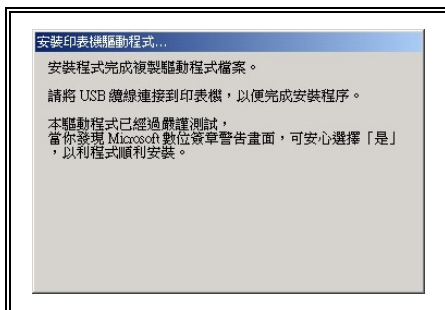

驅動程式安裝完畢後，請以 USB 纜線連結您的個人電腦與印像機。

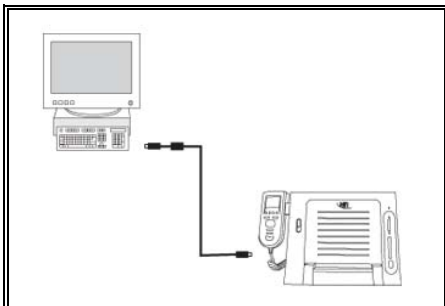

連接印像機與個人電腦。



開啓印像機電源後，電腦將自動偵測印像機並完成印像機安裝。

- 在作業系統 Windows 2000 下安裝印像機，您可能被要求簽署數位簽章憑證，屆時請按繼續鍵以完成印像機安裝作業。

## ■ 故障排除

### ◆ 狀態指示燈頻閃

現象	問題	故障排除
規律頻閃一次	色帶門未確實關閉	重新開啓色帶門並確實關上。
規律頻閃二次	找不到色帶	可能安裝色帶未確實或未安裝色帶，需重新安裝。
規律頻閃三次	色帶耗盡	更換新的色帶。
規律頻閃四次	相紙用盡	未裝載相紙或可能裝載相紙未確實，重新安裝並檢查相紙狀態。
規律頻閃五次	卡紙	打開色帶門將卡紙取出。
規律頻閃六次	不正確的相紙	請使用印像機專用的耗材或檢查相紙放入方向是否正確。

- 若您的印像機發生故障，而狀態指示燈顯示不在上述描述中，請與最近的誠研公司服務據點聯絡。


## ■ 其它資訊

### ◆ 規格表

規格 \ 型號	S400	S300	L300
輸出方式	熱昇華	熱昇華	熱昇華
解析度	403 x 403 dpi	310 x 310 dpi	310 x 310 dpi
最大輸出尺寸	4 吋 x 6 吋	4 吋 x 6 吋	4 吋 x 6 吋
影像輸出速度	約 70 秒	約 50 秒	約 50 秒
可支援的記憶卡	CF I / CFII / Micro drive SD/SM/MMC/MS/MS Pro	CF I / CFII / Micro drive SD/SM/MMC/MS/MS Pro	N/A
使用界面	PTP / PictBridge Mass Storage Devices	PTP / PictBridge Mass Storage Devices	N/A
作業平台	Windows 98/Me/2000/XP Mac OS X 10.2(含)以上	Windows 98/Me/2000/XP Mac OS X 10.2(含)以上	Windows 98/Me/2000/XP Mac OS X 10.2(含)以上
每卷色帶張數	50 張	50 張	50 張
滿載耗材張數	25 張	25 張	25 張
電源	100~240 V, 50/60 Hz	100~240 V, 50/60 Hz	100~240 V, 50/60 Hz
淨重	2.5 公斤	2.5 公斤	2.5 公斤

◆ 可搭配耗材及配件

## HiTi Optional Accessory/選購配件/选购配件

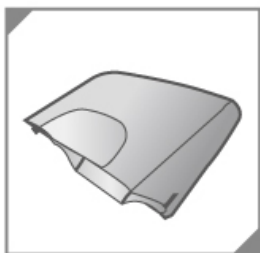

Dust Proof Case  
防塵蓋



Card Reader  
讀卡機



HiTi Bluetooth Dongle\*  
藍芽接收器



Carrying Bag  
提袋

## HiTi Consumables/耗材一覽表/耗材一覽表



**P3301-031**  
50 Prints Photo Pack  
50入相紙列印包



**P3302-061**  
100 Prints Photo Pack  
100入相紙列印包



**P3303-0A1**  
200 Prints Photo Pack  
200入相紙列印包



**PCL02-101**  
Cleaning Kit  
清潔工具



**S3301-031**  
50 Prints 1x1 Sticker Pack  
50入1x1貼紙列印包



**S3302-031**  
50 Prints 4/2/4 Sticker Pack  
50入4/2/4貼紙列印包



**S3303-031**  
50 Prints 4x4 Sticker Pack  
50入4x4貼紙列印包



**S3304-031**  
Combo Sticker Pack  
混合貼紙列印包

\* Availability to be announced

## ■ 聯絡我們

### ◆ 線上支援

如果本說明說無法解答您的問題，建議您可以連上誠研科技網站([www.hi-ti.com](http://www.hi-ti.com))與我們聯絡；網站上您可以免費下載最新的驅動程式、應用軟體以及最新的電子化模板等。

### ◆ 全球據點

營運總部  
誠研科技股份有限公司  
台北縣板橋市雙十路三段 31 號 3 樓  
電話：+886-2-82583060  
傳真：+886-2-82583062

中国分公司  
诚研科技苏州股份有限公司  
中国苏州工业园区娄葑镇企鸿路 36 号 C 幢  
电话：+86-512-87171688  
传真：+86-512-67601186

Hi-Touch Imaging Technologies (America) Inc.  
285 S. Dupont Ave, Suite #104  
Ontario, CA 91761  
USA  
Tel : +1-909-9740099  
Fax : +1-909-9740011  
Http : [//www.hitouchimaging.com](http://www.hitouchimaging.com)

Hi-Touch Imaging Technologies Netherlands B.V.  
ESP 206, 5633 AC, Eindhoven  
The Netherland  
Tel : +31-73-6450897  
Fax : +31-73-6431366  
Http : [//www.hi-ti.nl](http://www.hi-ti.nl)

Hi-Touch Imaging Technologies (UK) Limited  
Unit 7, Centurion Court, Brick Close, Kiln Farm  
Milton Keynes, MK 11 3JB  
United Kingdom  
Tel : +440-1908-266677  
Fax : +440-1908-266678  
Http : [//www.hi-ti.co.uk](http://www.hi-ti.co.uk)

Hi-Touch Imaging Technologies (Russia) Limited  
10 Vostochnaya ul, Moscow 115280  
Russia Federation  
Tel : +7-95-5803208  
Fax : +7-95-5803206  
Http : [//www.hi-ti.ru](http://www.hi-ti.ru)