LG

# 网络编码MP3播放器

## 用户手册

机型：MF-FE300TB/TN/TS
MF-FE300EB/EN/ES

数码说明书总汇
2005.09.06
www.54gg.com

在操作播放器前，请仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以便将来参考之用。

本播放器的设计和规格将来若有改良，恕不另行通知。

# 目录


**重要的安全说明** . . . . . .3

**注意事项** . . . . . .4
电池寿命 . . . . . .4

**播放器的功能与控制** . . . . . .5-9
附件 . . . . . .5
前面板/后面板 . . . . . 6
侧面板/上面板/底面板 . . . . . .7
LCD . . . . . .8
安装电池 . . . . . .9

**系统要求** . . . . . .10
操作环境 . . . . . .10

**“MP3 播放器”简介?** . . . . . .11-12

**“WMA”简介?** . . . . . .12

**MP3 播放器的使用方法** . . . . . .13

**安装软件** . . . . . .14-15
自动安装 . . . . . .14
手动安装 . . . . . .15

**连接数据输入/输出电缆** . . . . . .16

**使用 MP3 Explorer** . . . . . .17-35
使用 MP3 Explorer . . . . . .17-18
格式化存储器 . . . . . .19-22
下载文件 . . . . . .23-26
上载文件 . . . . . .27-30
删除 MP3 播放器中的文件 . .31-33
检查版本信息 . . . . . .34
设置字体 . . . . . .35

**固件升级** . . . . . .36-40

**使用前的准备** . . . . . .41-42
开机/关机 . . . . . ..41
使用耳机 . . . . . .41
锁定功能 . . . . . .42
调整音量 . . . . . .42

**基本操作** . . . . . .43-44
播放文件 . . . . . .43
暂停播放 . . . . . .43
停止播放 . . . . . .43
跳过文件 . . . . . .44
执行快退或快进搜索 . . . . . .44
选择功能模式 . . . . . .44
快速功能 . . . . . .44

**高级操作** . . . . . .45-54
书签功能 . . . . . .45
复读功能 . . . . . .45
均衡器功能 . . . . . .46
重放功能 . . . . . .47
删除 MP3 播放器中文件 . . . . . .48
选择输入级别 . . . . . .49
选择文件的位速率 . . . . . .50
检查记忆卡和版本信息 . . . . . .50
背光功能 . . . . . .51
节电功能 . . . . . .52
返回功能 . . . . . .52
录音 . . . . . .53
辅助输入录制 . . . . . .54

**收音机操作** . . . . . .55-58
收听电台频率 . . . . . .55
自动记忆 . . . . . .56
预设电台频率 . . . . . .56-57
删除预设频率 . . . . . .57
收音机录音 . . . . . .58

**疑难解答** . . . . . .59

**在呼叫维修人员之前** . . . . . .60-61
安装固件修复程序 . . . . . .60
使用固件修复程序 . . . . . .61

**规格** . . . . . .62

## 重要的安全说明

为避免发生火灾或触电的危险，请勿将本播放器置于雨中或潮湿的环境中。

**警告**

**有触电危险**
**请勿打开播放器**

**注意**

为避免发生火灾或触电的危险，请勿取下前盖（或后盖），用户不得自行维修内部部件。

应请专业的维修人员进行维修。

播放器底部或后面的图形符号含义如下：

等边三角形之内标记一带箭头的闪电符号用于警告用户，播放器内部存在未绝缘的“危险电压”，该电压足以对人造成伤害。

等边三角形之内标记一惊叹号用于警告用户，在随播放器一起提供的资料中有重要相关操作和维护（维修）说明。

为避免触电，请勿打开播放器机壳。应请专业人员进行维修。有触电危险 - 请勿打开。

**注意**

如果不按照本手册的说明步骤进行操作、调整或播放，可能会造成有害辐射。

## 注意事项

- 如果长时间不打算使用播放器，请取下电池,以避免电池产生渗漏、腐蚀引起的损坏。
- 避免在驾驶汽车、骑自行车或驾驶任何机动车辆时收听播放器。
- 切勿在特别寒冷、炎热、多尘或潮湿的环境中使用本播放器。
- 使用前请解锁 HOLD（锁定）开关。
- 使用本产品时切勿使其坠落。

## 电池寿命

| 电池 | MP3/WMA 播放 |
|---|---|
| 碱性电池 (1EA) | 大约 10 小时 |

※电池寿命可能会随使用条件、厂商和生产日期的不同而不同。
※在下列情况下，应给电池充电或更换新电池。
►“▭”指示灯闪烁。
►“Low Battery（电量不足）”在 LCD 中出现 1 秒钟左右，然后消失。
►操作按钮不起作用。

为防止在使用过程中产生静电，请遵循下列使用条件。

- 如果可能，请避免在干燥的环境下使用本机。
- 如果在正常操作过程中本机停止运行，请更换电池。

## 播放器的功能与控制

**附件**



安装光盘

USB 电缆

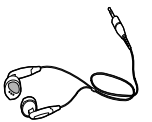

耳机

携带包



电池（AAA 型号）

辅助输入/
输出电缆

挂绳

## 播放器的功能与控制

### 前面板/后面板

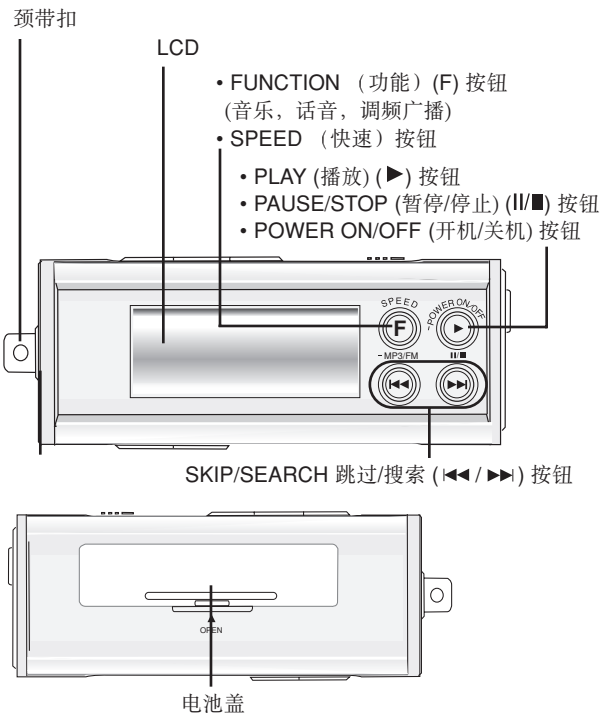

## 播放器的功能与控制

### 侧面板

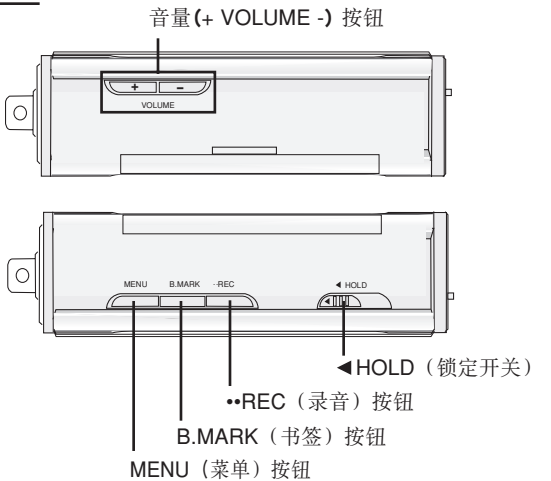


### 上面板/底面板

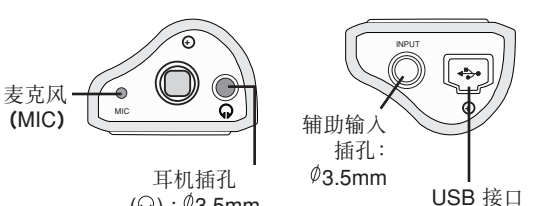

## 播放器的功能与控制

### LCD

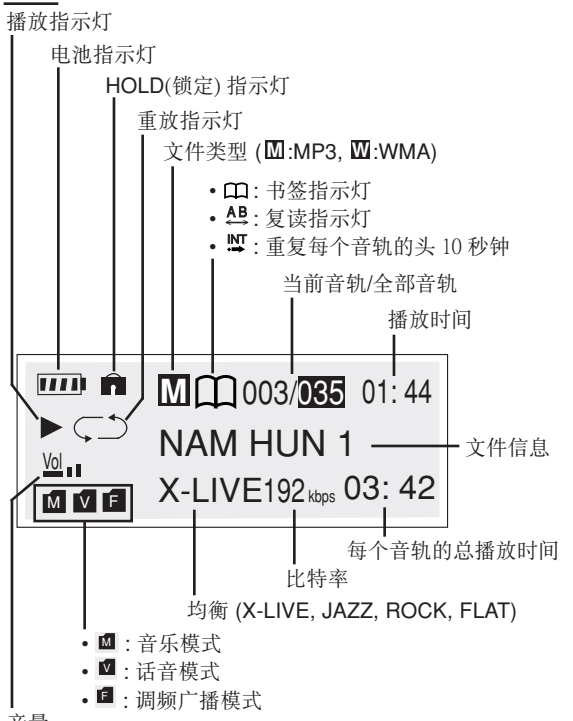

# 播放器的功能与控制

## 安装电池

**1 打开电池盖。**

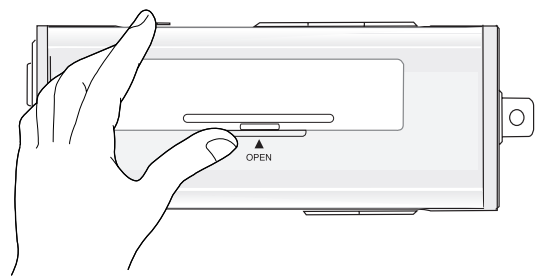


数码说明书之家
2005.09.06

**2 装入电池。**

确保电池上的 + 和 - 与电池盒中的标记相吻合。

**3 合上电池盖。**

**注意**

- 电池使用不当会导致电池渗漏并产生腐蚀。
- 如果电池发生渗漏，请擦去电池盒中的液体，然后装入新电池。

# 系统要求

MP3 播放器对计算机的系统有最低配置要求。

## 操作环境

• 操作系统： Windows 98/ 98SE/ME/2000/XP
**可以更新 Windows 98/ 98SE/ME/2000/XP 中使用的 MP3 Explorer 软件，这些软件可从 LG Electronics Inc. 的互联网网站上获得。请参照以下示范进行下载：**
**http://www.lge.com → Support → Select Your COUNTRY (COUNTRY) → 产品支持 → 设备驱动 ( Device Driver )**

• CPU：至少为 Pentium - 133MHz
• 内存：至少 32MB（推荐使用 32MB 以上的内存。）
• 硬盘空闲空间：至少为 100MB
• 视频卡：640 x 480 以上模式，
至少为增强色（16 位）
• USB 端口
• 光盘驱动器

**注意**
USB 简介?
- USB：通用串行总线。
- USB 代表通用串行总线。
- 它是一种基于新概念的接口，用于将外围设备与 PC 相连接。
- 最大带宽为 12 Mbps，一台 PC 机最多可连接 127 个 USB 设备。

## “MP3 播放器”简介?

MP3 播放器是一种手掌大小的、不采用移动部件进行播放的音频设备，而是使用 MPEG1 Layer 3 压缩方法获得高品质互联网音频，使您可享受到优质的声音效果。

MP3 播放器是一种便携式数字音频播放器，可播放 MP3 文件，不需要使用磁带或 CD。

MP3 是一种众所周知的优质数字音频格式。MP3 文件可以压缩到原始 wave 文件的十二分之一大小。

您无需出门或在唱片商店排队等候即可获得数千个 MP3 文件。只需合法地利用您的互联网连接从世界各地下载文件即可。但您可能需要向 MP3 文件的提供商付费。然后可将这些文件传送到您的播放器中，利用家用音响进行播放，或在汽车里、海滩上或任何想去的地方进行播放！另外，您还可通过 MP3 编码软件，使用 CD 或 WAV 自己制作象 CD 一样的优质 MP3 文件。

MP3 播放器兼具了 MP3 数据量小以及 CD 声音优质的特点。

## “MP3 播放器”简介?

1 无需使用磁带或 CD 的新一代数字音频播放器。

2 保证您在操纵播放器、锻炼身体以及慢跑时可保持纯正的声音。

3 通过 PC、网络和互联网的多媒体通讯音频播放器。

4 在 PC 间传输数据时可充当数据存储设备。

5 在任何地方收听 MP3 文件时都可享受到象 CD 一样的优质声音。

6 通过创新的 Try & Buy 程序，您足不出户即可以低于 CD 的价格从各个 MP3 互联网提供商那里获得数千首歌曲。您可以一次只买一首歌曲，而不必仅仅为了一两首歌就需购买整张光盘。

7 您可以选择自己喜欢的歌曲，并可随意更改歌曲的播放顺序。

8 由于 MP3 播放器的工作原理无需物理运动（如转动磁带或 CD），因此其内部没有移动部件，并且不会发生跳播现象。

## “WMA”简介?

- **WMA**（Windows 媒体音频代码）可提供最优质的声音和音乐。对于 8 kHz 至 48 kHz 范围内的所有声音，WMA 都可提供最佳效果。
- **WMA** 文件可将原始的 MP3 文件压缩 30%，但声音效果与 MP3 一样。

## MP3 播放器的使用方法

您需要有存储在计算机中的文件、USB 电缆以及 MP3 播放器。

使用 MP3 Explorer 软件，可选择要从 PC 传输到 MP3 播放器的 MP3 文件。

使用 USB 电缆，可将歌曲通过 USB 端口传输到 MP3 播放器中。也可将数据由 MP3 播放器传输到 PC 中！

使用 MP3 播放器存储数据和 Windows 文档等的好处是，在 PC 间传送大量数据时，其存储量与 40 多张软盘的存储量相同。一张软盘只能存储 1.44MB 的数据，但使用 MP3 播放器可存储高达 258 MB 的数据。

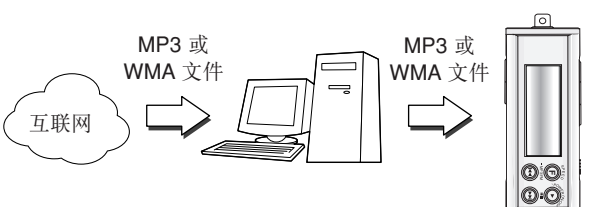


MP3 播放器

## 安装软件

MP3-Explorer 是一种通信软件，可使计算机与 MP3 播放器共享信息。为了使 MP3 播放器能正常工作，必须在 Windows 中正确安装 MP3 Explorer 软件。

### 自动安装

1. **将软件 CD 插入驱动器 D:\ (CD ROM 驱动器)。**
2. **点击“*MP3 Explorer Plus*”图标。**
3. **选择需要的语言，然后按照屏幕提示进行安装。**
   安装过程将会自动运行。
4. **安装结束后，点击“EXIT”图标。**
   您的桌面上将会出现一个“LGE MF-FE300 Explorer”快捷图标。

***Click***

## 安装软件

### 手动安装

如果软件无法自动安装，请按照以下说明进行手动安装。
将软件 CD 插入驱动器 D:\ (CD ROM 驱动器)。找到 CD ROM 中的 ‘autorun.exe’ 文件，双击此文件。然后按照屏幕提示进行安装。

MP3-Explorer 软件安装完成，并在Windows 桌面中创建一个 “LGE MF-FE300 Explorer” 图标。

## 连接数据输入/输出电缆

### 将 MP3 播放器连接到 PC

为完成设置，请用随机提供的 USB 电缆连接 PC 机与本 MP3 播放器。

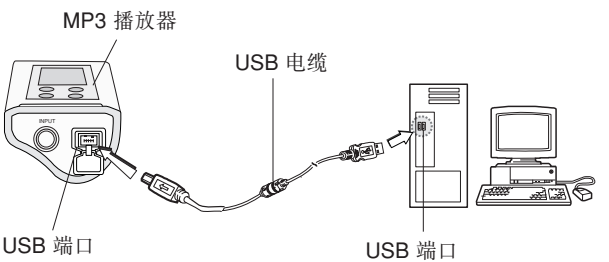


请注意USB电缆的两端。

将 USB 电缆的一端连接到 PC 后面的 USB 端口，将电缆的另一端插入本 MP3 播放器的 USB 端口。



# 使用 MP3 Explorer

## 使用 MP3 Explorer

MP3-Explorer 是 MP3 播放器与 PC 联系的互动软件。MP3 文件或其它任何数据文件都可下载到 MP3 播放器中，相反，也可将 MP3 播放器中的数据文件上载到 PC 机中。

双击 Windows 桌面上的“**LGE MF-FE300 Explorer**”图标，打开 MP3-Explorer 程序。下图对 MP3-Explorer 程序进行了描述。其各种功能将在后面进行说明。

**注意**

使用 MP3-Explorer 前，请用 USB 电缆连接 MP3 播放器与 PC 机。

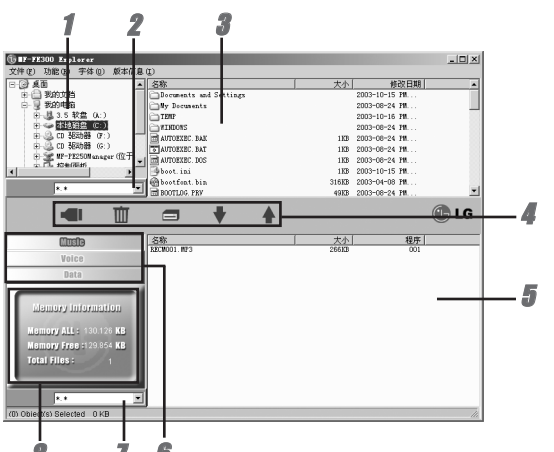

# 使用 MP3 Explorer

## 使用 MP3 Explorer

1. PC 文件夹窗口。
2. 显示文件类型(MP3,WMA 或 WAV 文件).
3. PC 文件列表窗口
4. 快捷图标。
   - 连接 MP3 播放器和 PC 间的通信。
   - 删除所选项。
   - 删除 MP3 播放器文件列表中的所有文件。
   - 将 PC 中的所选文件下载到 MP3 播放器的文件列表窗口。
   - 将MP3播放器中的所选文件复制到PC中。
5. MP3 播放器文件列表窗口。.
6. 音乐、话音和数据文件夹。
   (每个文件夹最多可以下载 200 个文件。)
   - Music / Voice 此文件夹可以下载 MP3 或 WMA 音乐文件，但不能下载数据文件。MP3 或 WMA 文件不能上载。
   - Data 此文件夹可以下载数据文件，但不能下载 MP3 或 WMA 音乐文件。下载的所有文件都可以上载。
7. 显示文件类型(MP3,WMA 或 WAV 文件).
8. 显示 MP3 播放器的记忆卡信息。

# 使用 MP3 Explorer

## 格式化存储器

此功能用于删除 MP3 播放器文件列表中的所有文件。

**1 单击“功能” → “记忆卡格式化”图标。**

您还可以按鼠标右键来删除文件。

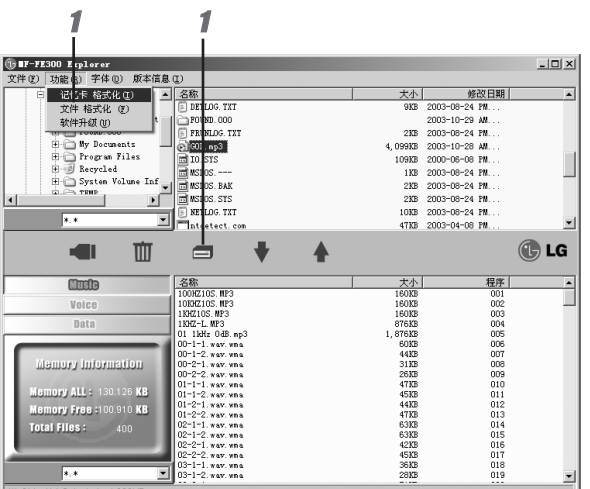


注意

如果您只删除音乐、话音或数据文件夹中的文件，请选择“功能” → “文件格式化”。

# 使用 MP3 Explorer

**2** 单击“确定 ”。

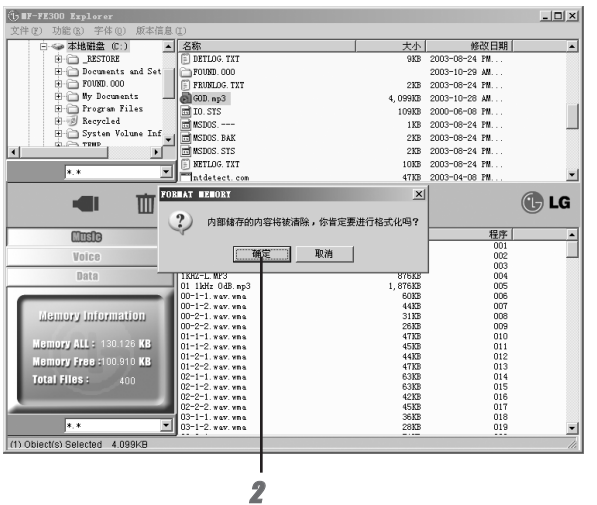

# 使用 MP3 Explorer

**3** MP3 播放器显示了文件格式化的进度。

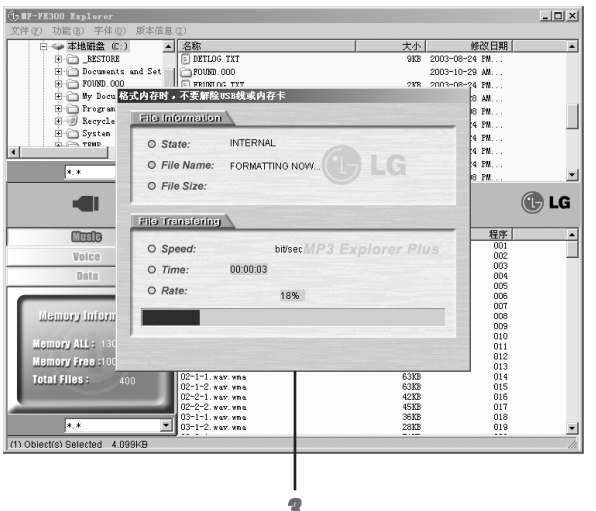

# 使用 MP3 Explorer

**4** **单击“确定 ”。**

**5** **所有文件都被删除。**

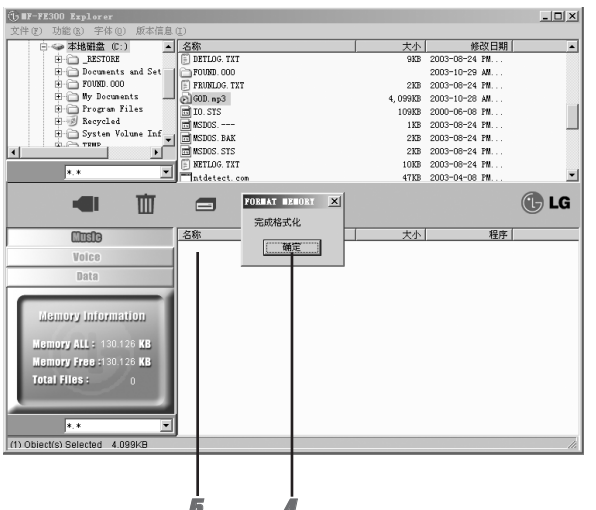


**注意**

- 格式化内存前，请用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。
- 在格式化和下载文件的过程中切勿拔掉 USB 电缆。

# 使用 MP3 Explorer

## 下载文件

在把文件下载到 MP3 播放器之前，用 USB 电缆把 MP3 播放器连接到电脑上。

**1 选择要下载的文件。**

**2 单击“文件” → “下载文件 mp3 player”或“ ” 图标。**

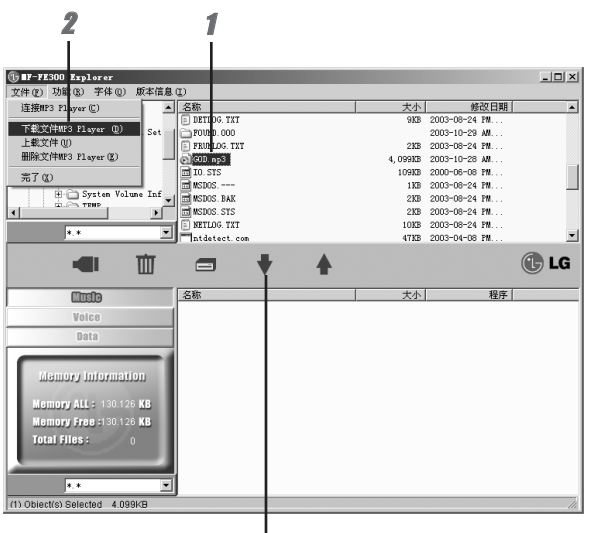

# 使用 MP3 Explorer

**3** 单击“确定 ”。

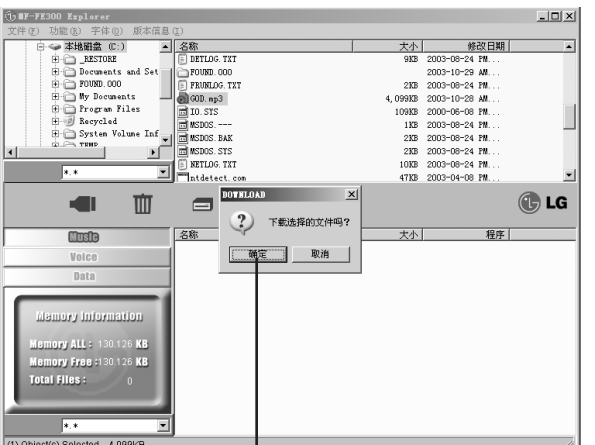

# 使用 MP3 Explorer

**4** MP3 播放器显示了文件下载的进度。

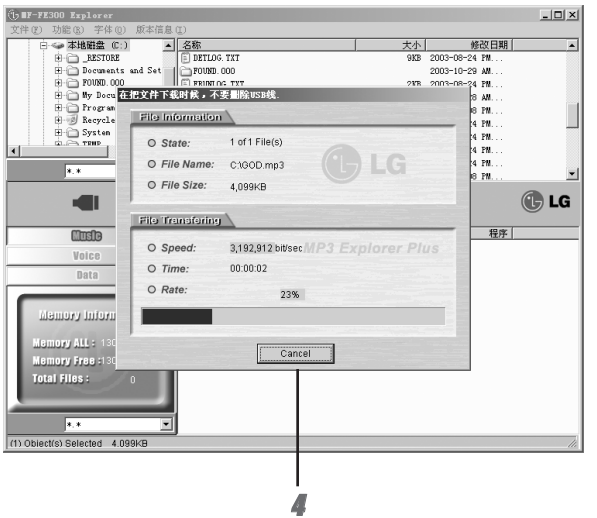


**4**

# 使用 MP3 Explorer

**5 选定文件下载完毕。**

现在拔下 USB 电缆即可用 MP3 播放器来收听音乐了。

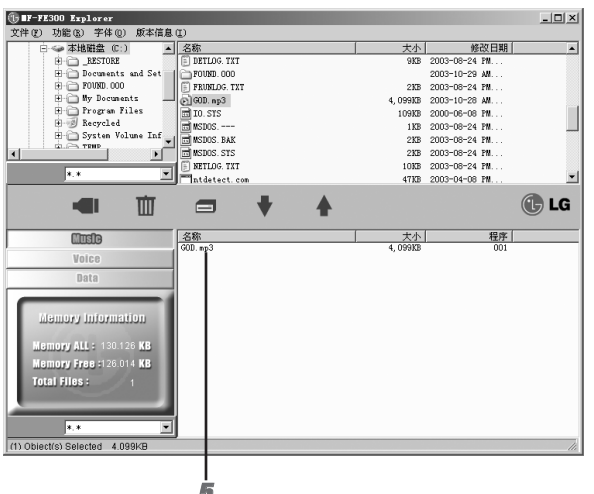


**注意**

- 请勿在文件下载过程中拔下 USB 电缆。
- 即使 MP3 播放器有足够的容量，它也不会执行下载。因为文件名过长。

  -删除不需要的文件。

# 使用 MP3 Explorer

## 上载文件

**1** **选择要上载的文件。**

**2** **单击“文件”→“上载文件”或“ ”图标。**

您还可以按鼠标右键来上载文件。

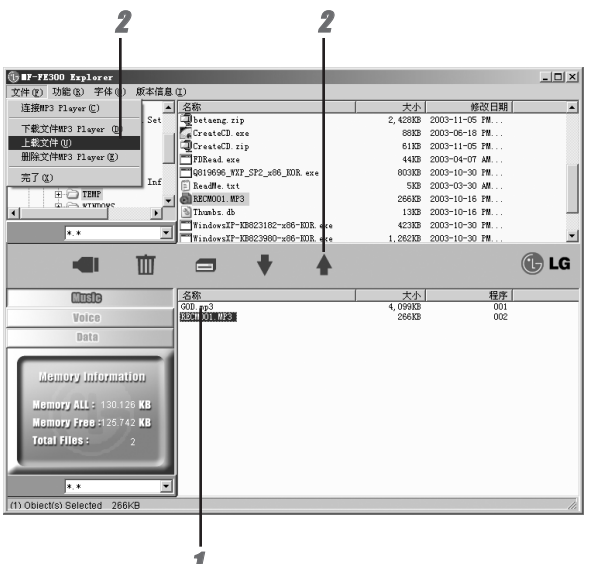

# 使用 MP3 Explorer

**3** 单击“确定 ”。

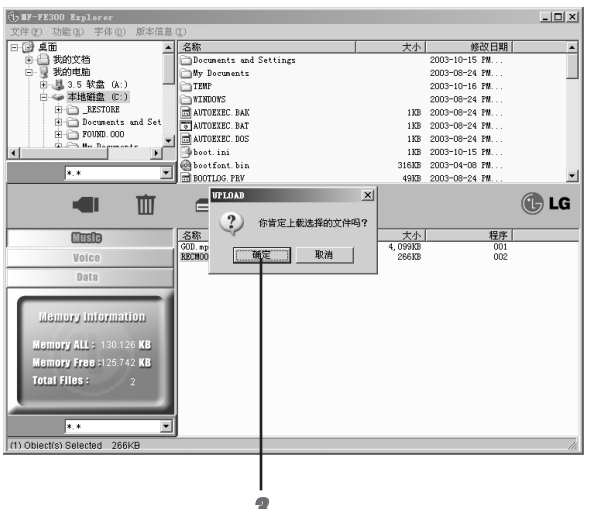

# 使用 MP3 Explorer

**4** **MP3 播放器显示文件上载进度。**

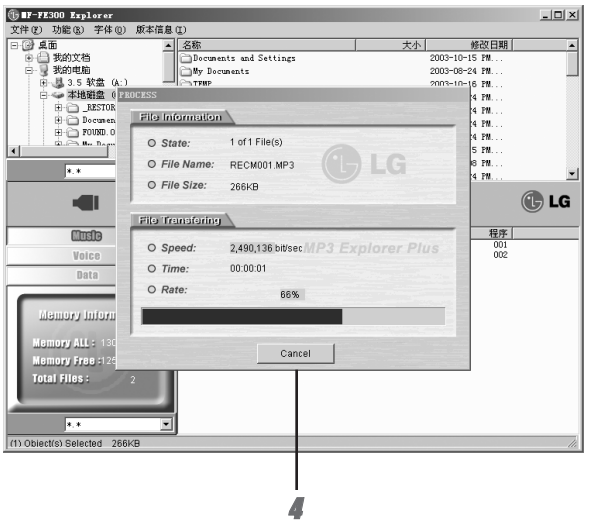

# 使用 MP3 Explorer

**5** 选定文件上载完毕。

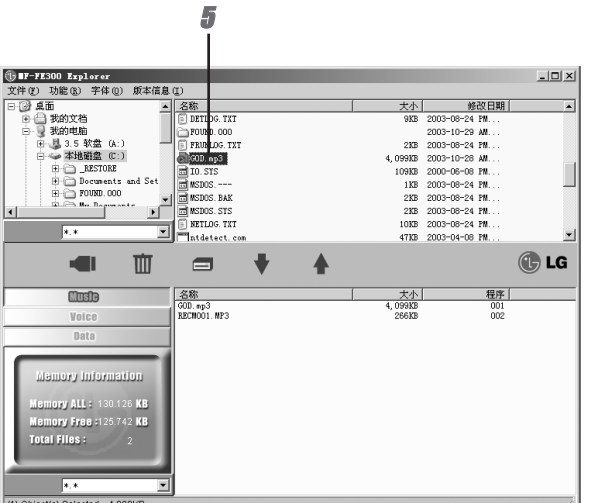


**注意**

MP3 和 WMA 文件不能上载。
(录制的文件可以上载。)

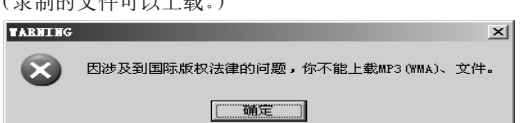

# 使用 MP3 Explorer

## 删除 MP3 播放器中的文件

**1** **选择要删除的文件。**

**2** **单击“文件” → “删除文件mp3 player”或“ 🗑 ”图标。**
您还可以按鼠标右键来删除文件。

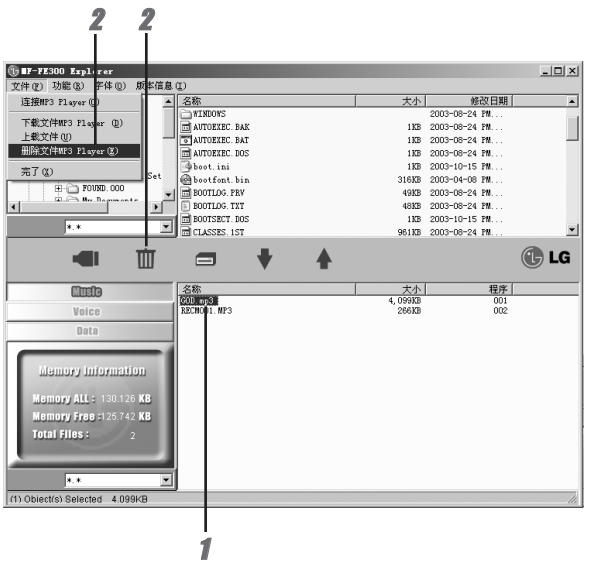

# 使用 MP3 Explorer

**3** 单击“确定 ”。

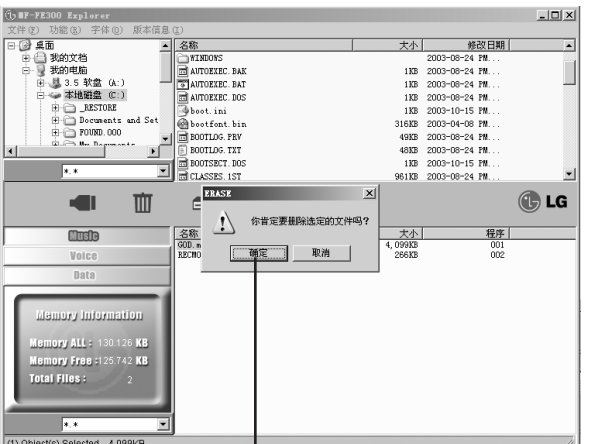


**3**

# 使用 MP3 Explorer

**4** 选定文件删除完毕。

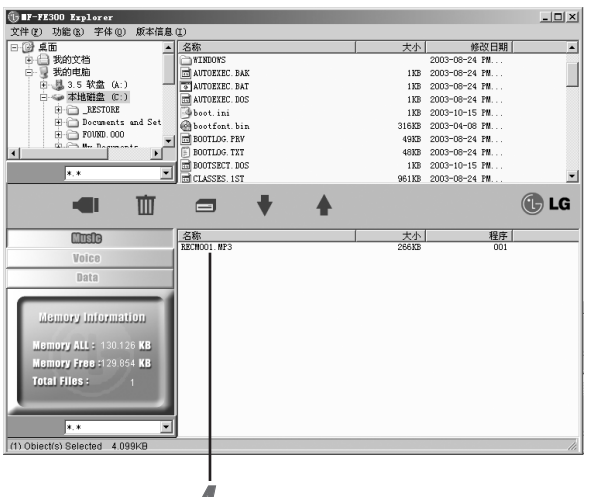

# 使用 MP3 Explorer

## 检查版本信息

您可以检查软件版本和固件版本。

**1** **单击“版本信息”→“FE300 Explorer 信息”图标。**

**2** **此时出现版本画面。**

**3** **单击“OK”。**

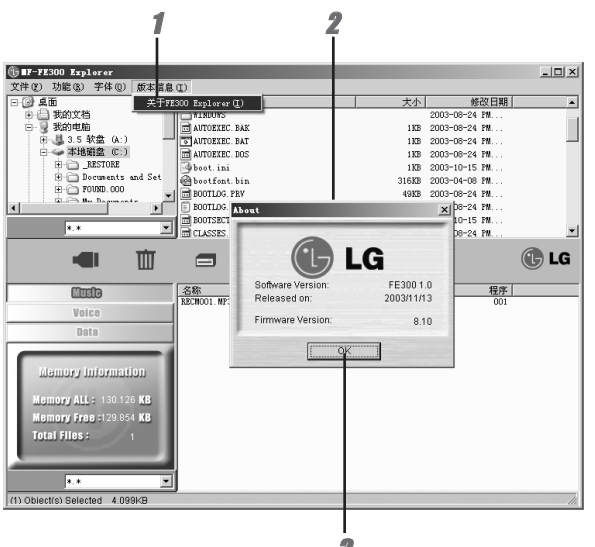

# 使用 MP3 Explorer

## 设置字体

您可以检查软件版本和固件版本。

**1** **单击“字体” → “字型”图标。**

**2** **设置字型。**

**3** **单击“确定”。**

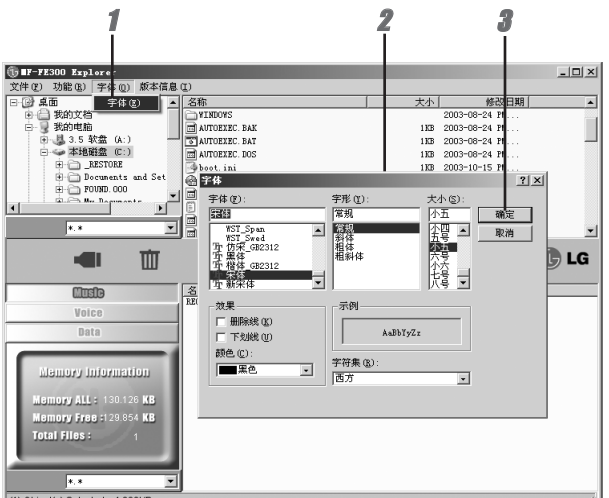

# 固件升级

此功能显示如何升级软件到新的版本。首先从 LG Electronics Inc. 网站上下载一个 ***.hex 文件。可参考 http://www.lge.com → Support → Select Your COUNTRY → 产品支持 → 设备驱动 ( Device Driver ) → MP3 Player

**1 单击“功能”→“软件升级”。**

**2 单击“确定”。**

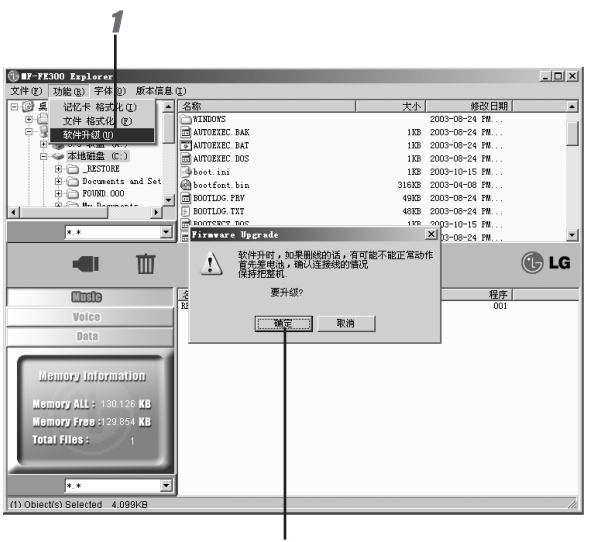

# 固件升级

**3** 双击下载 ***.hex 文件。

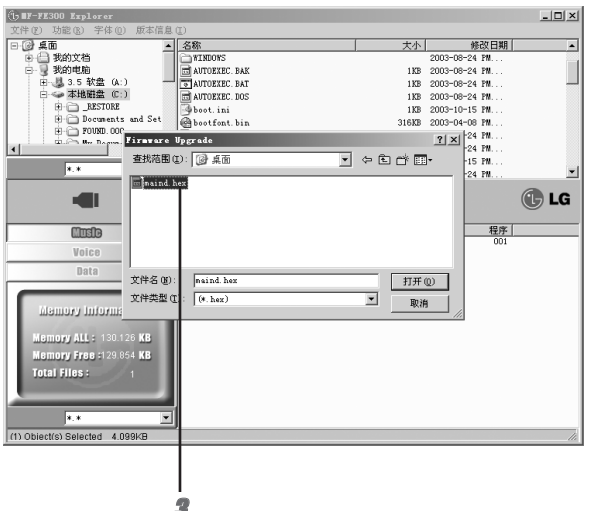

# 固件升级

**4** 单击“OK”。

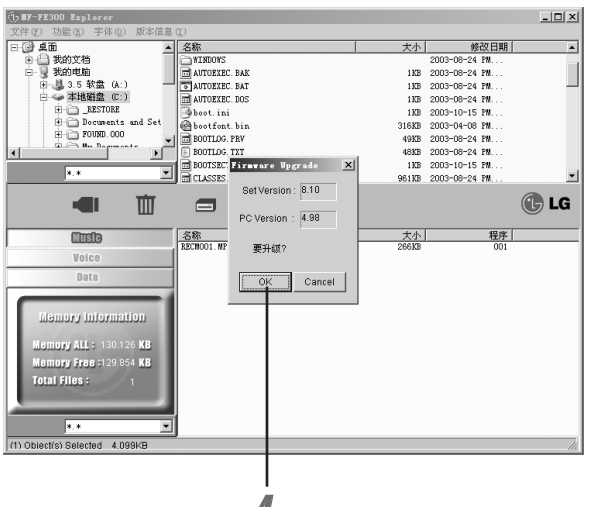
MF-FE300 Explorer
文件(F) 功能(S) 字体(O) 版本信息(I)
桌面
我的文档
我的电脑
3.5 软盘 (A:)
本地磁盘 (C:)
_RESTORE
Documents and Set
FOUND.000
名称
大小
修改日期
WINDOWS
AUTOEXEC.BAK
AUTOEXEC.BAT
AUTOEXEC.DOS
boot.ini
bootfont.bin
BOOTLOG.PRV
BOOTLOG.TXT
CLASSES.
Firmware Upgrade
Set Version : 8.10
PC Version : 4.98
要升级?
OK
Cancel
LG
Music
Voice
Data
Memory Information
Memory ALL : 130,126 KB
Memory Free : 129,854 KB
Total Files : 1
程序
(1) Object(s) Selected 4.099KB
4

# 固件升级

**5** MP3 播放器显示文件更新进度。

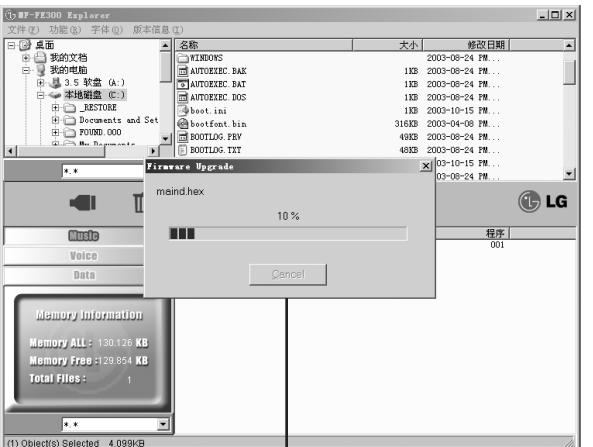


**4**

# 固件升级

**4 单击“确定”。断开数据输入/输出电缆后关闭电源，然后重新连接数据输入/输出电缆。**

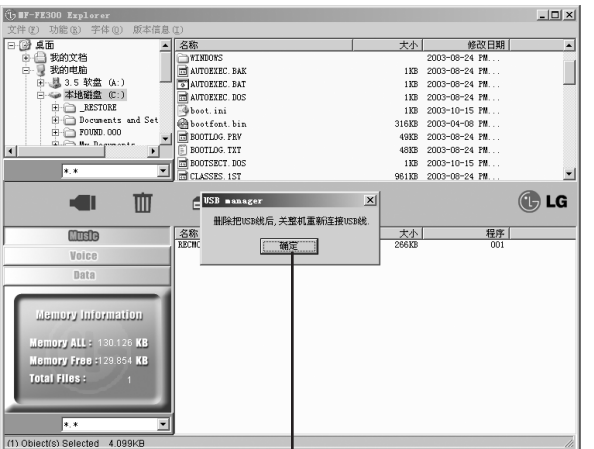


4

## 使用前的准备

### 开机/关机

- **若要开机，按住 POWER ON/OFF（开机/关机）按钮并持续至少 1 秒钟。**
- **要关闭播放器，在暂停(或停止)模式下按住POWER ON/OFF（开机/关机）按钮 1.5 秒。**

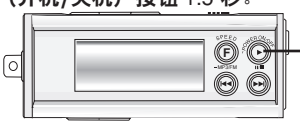

**POWER ON/OFF** (开机/关机)
按钮

### 使用耳机

- 将耳机插头插入耳机插孔。

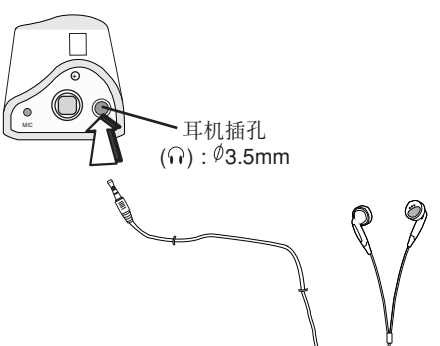

# 使用前的准备

## 锁定功能

- 该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。
- 使用前请解开锁定。
- 如果您将主设备上的保持开关 (◄HOLD) 置于锁定位置，则 LCD 屏幕中会显示 “ ” 并持续 3 秒钟。
- 如果您在锁定位置按某个按钮，则 LCD 屏幕中会闪烁显示 “KEY HOLD !!!” 并持续3 秒钟。




## 调整音量

- 您可以按音量 (-/+) 按钮调节音量大小。
- 音量级分 30 级，可进行调整。

**供参考**

根据不同的音量级，图标变化如下。

| 图标 | Vol | Vol | Vol | Vol | Vol | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音量级 | MIN | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-29 MAX |

• PLAY (播放) (▶)按钮
• PAUSE/STOP (暂停/停止) (II/■)按钮
• POWER ON/OFF (开机/关机) 按钮

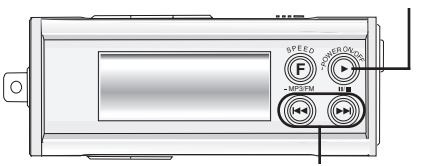


SKIP/SEARCH (跳过/搜索)(|◀◀ / ▶▶|) 按钮

## 播放文件

**1 按 POWER ON/OFF（开机/关机）按钮开机。**

**2 按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索)(|◀◀ / ▶▶|) 按钮选择要收听的文件。**

**3 按 PLAY (播放)(▶) 按钮播放文件。**

## 暂停播放

**在播放文件的过程中按 PAUSE/STOP（暂停/停止）(II/■)按钮。**

## 停止播放

**在播放文件的过程中按 PAUSE/STOP（暂停/停止）(II/■）按钮并持 续至少 2 秒钟。**

**注意**

- 在播放 32kbps（或更高速度）的 WMA 文件时，您可以执行此操作。
- 以低的bit rate（位速率）（64kbps以下）播放文件时，会发生按钮操作延迟或声音中断的现象。

# 基本操作

## 跳过文件

### 跳过下一个文件

按播放器上的 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) **( ▶▶| )** 按钮可选择下一个文件。

### 跳过上一个文件

播放时间未到 5 秒时，按播放器上的 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) **( |◀◀ )** 按钮。

### 返回到当前文件的开头

播放时间超过 5 秒后，按播放器上的 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) **( |◀◀ )** 按钮。

## 执行快退或快进搜索

在文件播放时按 SKIP/SEARCH(跳过/搜索) **( |◀◀ / ▶▶| )** 按钮，2 秒钟后再放开即可。

## 选择功能模式

**反复按功能（F）按钮并超过 1 秒钟。**

- 您可以选择音乐模式、话音模式或调频广播模式。
- 在音乐模式或话音模式下播放文件时不能选择功能模式。

M：音乐模式　　V：话音模式　　：调频广播模式

## 快速功能

**反复按 SPEED（快速）按钮。**

- 您可以选择文件的播放速度（正常速度 -30%, -15% 或 +15%）。

# 高级操作

## 书签功能

如果在文件播放过程中设置了书签功能，则可自动搜索音轨设置点。

**1 在文件播放时选择自己喜欢的设置点，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。**

LCD **屏幕上将出现** “ 🕮 ”。

**2 在播放其它文件时，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。**

播放器会自动搜索出设置点，并从设置点开始播放。

**3 要取消书签功能，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。**

“ 🕮 ” 将从 LCD 上消失。

## 复读功能

按书签 (B.MARK) 按钮可以设置复读。如果您在3秒钟之内设置复读的结束点，该操作将不工作。

**1 在播放文件时选择复读的起始位置，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。**

“A-B” LCD 的 *** 开始闪烁。

**2 在播放文件时选择复读的结束位置，再按一下书签按钮。**

“A-B” LCD **屏幕上将出现**

**3 要取消复读功能，按书签 (B.MARK) 按钮即可。**

“A-B” 将从 LCD 上消失。

**注意**

Book Mark（书签）和 Local Repeat（复读）功能无法在调频广播模式下使用。

# 高级操作

## 均衡器功能

您可在 4 种固定声音模式中进行选择。

**1 按 MENU （菜单）按钮，再按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮/⏭) 按钮，然后选择 “EQUALIZER（均衡器）” 菜单。**




**2 再次按 MENU（菜单）按钮。**




**3 按 SKIP/SEARCH （跳过/搜索）(⏮/⏭) 按钮选择您需要操作的功能，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**

- “**X-LIVE**”指示灯：强烈的现场效果，声音浑厚。
- “**JAZZ**”指示灯：饱含温柔情感的甜美声音。
- “**ROCK**”指示灯：感情强烈的柔和声音。
- “**FLAT**”指示灯：标准自然的声音。

**注意**

- 如果您在 5 秒钟之内没有按任何按钮，则播放器将返回到上一个屏幕中。
- Equalizer（均衡器）功能无法在调频广播模式下使用。

# 高级操作

## 重放功能

您可在 5 种固定重放模式中进行选择。

| 模式 | LCD | 说明 |
|---|---|---|
| INTRO | INT | 仅播放文件每个音轨的前10 秒钟内容。 |
| REPEAT ONE | | 重放播放当前选定的文件。 |
| REPEAT ALL | | 重放播放所有文件。 |
| RANDOM | RND | 随机播放。 |
| NORMAL | | 按顺序播放一次。 |
| RERUEN | | 返回上级菜单。 |

**1 按 MENU （菜单）按钮，再按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮，然后选择 “REPEAT（重放）” 菜单。**

**2 再次按 MENU（菜单）按钮。**

**3 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择您需要操作的功能，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**

**注意**

- REPEAT（重放）功能无法在调频广播模式下使用。
- 当所有文件按照 INTRO 模式中的次序播放一次后，播放器将自动停止。

# 高级操作

## 删除 MP3 播放器中文件

**1** **按 MENU（菜单）按钮。**

**2** **按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择“ERASE（删除）”菜单，然后按 MENU（菜单）按钮。**




**3** **按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择“ERASE FILE（删除文件）”菜单，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**




**4** **按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择您要删除的文件。**




**5** **按 MENU（菜单）按钮。**
**所选的文件被删除。**




**注意**

在调频广播模式或 MP3 文件播放模式下文件不会被删除。

# 高级操作

## 选择输入级别

如果您在 MP3 播放器上录制，选择录制输入标准。

**1 按 MENU（菜单）按钮。**

**2 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择“INPUT LEVEL（输入级别）”菜单，然后按 MENU（菜单）按钮。**




**3 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择输入级别，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**




**注意**

此功能无法在调频广播模式下使用。

# 高级操作

## 选择文件的位速率

如果您要在本 MP3 播放器上进行录音，请先选择位速率。

**注意**

此功能无法在调频广播模式下使用。

## 检查记忆卡和版本信息

- 您可以在“MEMORY INFO（记忆卡信息）”菜单中检查记忆卡和版本信息。
- 该信息显示时间约为 2 秒。

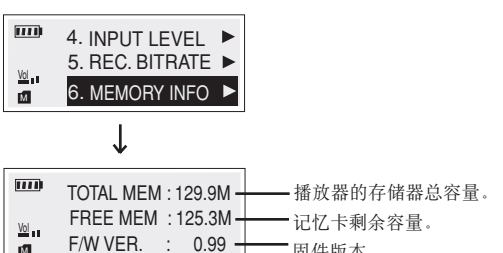


**注意**

此功能无法在调频广播模式下使用。

# 高级操作

## 背光功能

无论按任何按钮，LCD 都会变亮。该功能可设置 LCD 的发亮时间。

您可以改变 LCD 的颜色（红色、蓝色或粉红色）。

**1 使用 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮和 MENU（菜单）按钮设置 LCD 的颜色（红色、蓝色或粉红色）。**

**2 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择“BL TIME（背光时间）”菜单，然后按 MENU（菜单）按钮。**

**3 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮设置背光时间，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**

**注意**

此功能无法在调频广播模式下使用。

# 高级操作

## 节电功能

- 如果您在暂停或停止模式下不按任何按钮，则电源会暂时关闭。
- 该功能可以设置供电保持时间以节省电能。

**1 按 MENU（菜单）按钮。**

**2 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择“POWER SAVE（节电）”菜单，然后按 MENU（菜单）按钮。**

**3 按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭)) 按钮选择 POWER SAVE（节电）时间，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**




**注意**

此功能无法在调频广播模式下使用。

## 返回功能

- 要返回到上级菜单，请选择 RETURN(返回) 菜单。
- 如果您在 5 秒钟之内没有按任何按钮，则播放器将返回到上一个屏幕中。

# 高级操作

## 录音

**1 选择话音模式 (V)，在暂停/停止模式下按住功能 (F) 按钮持续至少 1 秒钟。**

**2 设置“input level（输入级别）”和“bit rate of file（文件波特率）”。**
**（请参见第 49-50 页。）**
此时录音设置完成。

**3 在停止模式下快速按两下 ••REC（录音）按钮。.**




**4 然后通过播放器上的麦克风 (MIC) 开始录音。**

**5 要停止录音，按 PAUSE/STOP（暂停/停止）(II/■) 按钮。**
录音完成。

**注意**

- 录制的文件依次保存为 RECV001.MP3, RECV002.MP3, RECV003.MP3.
- 如果 LCD 中出现 “FULL!!!（存储空间已满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

# 高级操作

## 辅助输入录制

**1 选择音乐模式 (M)，在暂停/停止模式下按住功能 (F) 按钮持续至少 1 秒钟。**

**2 设置“input level（输入级别）”和“bit rate of file（文件波特率）”。**
**(请参见第 49-50 页。)**
音频录制设置完毕。

**3 用音频线将 CD 播放器或其它音频设备与本播放器相连接。**

**7 在停止模式下，快速按两下 ••REC.(录制) 按钮，然后打开 CD 播放器或其它音频设备。**
开始录制音频。

**8 要停止音频录制，可按 PAUSE/STOP (暂停/停止)(II/■) 按钮。**

**注意**

- 录制的文件依次保存为 RECM001.MP3, RECM002.MP3, RECM003.MP3.
- 如果 LCD 中出现“FULL!!!（存储空间已满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

# 收音机操作

## 收听电台频率

**1 在话音模式（V）中的暂停或停止模式下按住功能（F）按钮并持续至少 1 秒钟。**
调频电台被选中。

**2 按功能（F）按钮选择“SEARCH MODE（搜索模式）”。**

**3 按 SKIP/SEARCH （跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮选择电台频率。**

- 手动调台
  - 反复按 SKIP/SEARCH （跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮。
- 自动调台
  - 按住 SKIP/SEARCH （跳过/搜索）（⏮ / ⏭）按钮持续至少 1 秒钟。.
    （当收到一个电台时扫描停止。）

**注意**

- 如果您要收听调频电台，请将耳机插入耳机插孔中。耳机可以用作接收天线。
- 如果您在接收调频电台的过程中按 PLAY (播放) (▶) 按钮，则声音将处于静音状态。



## 收音机操作

您可以在此播放器上预设 20 个电台。

### 自动记忆

所有具有足够信号强度的电台都可以自动储存在此播放器中。

**- 使用 MENU（菜单）按钮和 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择“AUTO SCAN（自动扫描）”，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**

### 预设电台频率

***1*** **在调频广播的 SEARCH MODE（搜索模式）中按 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择您要预设的电台频率。**（例如您可以预设 FM 107.7MHz）




***2*** **使用 MENU（菜单）按钮和 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择“PRESET SAVE（保存预设）”，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**



**3 再次选择 MENU（菜单）按钮。**

预设编号 (17) 将被保存在 LCD 中。




**4 重复步骤 1 到 4 储存其它频率。**

**找到预设频率**

在调频广播的 PPRESET MODE（预设模式）中按 SKIP/SEARCH (跳过/搜索) (⏮ / ⏭) 按钮。

## 删除预设频率

当您要删除储存的电台频率时，在调频广播的 PRESET MODE（预设模式）中按住书签 (B.MARK) 按钮持续至少 1 秒钟。

# 收音机操作

## 收音机录音

**1 使用 MENU（菜单）按钮和 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择“REC.MEMORY（录音存储）”，然后再次按 MENU（菜单）按钮。.**

**2 使用 MENU（菜单）按钮和 SKIP/SEARCH（跳过/搜索）(⏮ / ⏭) 按钮选择录音保存的文件夹，然后再次按 MENU（菜单）按钮。**

**3 在接收调频广播过程中按录音（••REC）按钮。**

此时开始电台录音。

- **要停止录音，按 PAUSE/STOP（暂停/停止）(II/■) 按钮。**

收音机录音结束。

**注意**

- 录制的文件依次保存为 RECF001.MP3, RECF002.MP3, RECF003.MP3.
- 如果 LCD 中出现 “FULL!!!（存储空间已满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

## 疑难解答

**1.** MP3 **播放器不工作，或** LCD **不显示内容**。

- 检查内存的容量。
- 检查电池的正负极（+ 和 -）。

**2. 按钮不起作用**。

- 检查锁定开关是否为锁定状态。
- 没有电池，或者电池电量已耗尽。

**3. 无法下载文件**。

- 检查 PC 的 USB 端口与 USB 电缆间的连接。
- 格式化 MP3 播放器。

# 在呼叫维修人员之前

当本播放器出现故障时，故障可能只是由于轻微的误操作而引起的。在出现故障的情况下，安装并使用固件修复程序。

## 安装固件修复程序

**1 将驱动程序光盘插入您计算机的光盘驱动器中。**

**2 找到 CD ROM 中的 “Repair Program”→“Setup.exe”，双击此文件。**

请按照各个对话框中的提示进行安装。

**3 当出现以下画面时，单击“完成”。**

# 在呼叫维修人员之前

## 使用固件修复程序

**1** **取出电池，在锁定位置 (HOLD) 按住 PLAY （播放）( ▶) 按钮，然后使用数据输入/输出电缆连接 PC 的 USB 端口和 MP3 播放器的数据输入/输出接口。**

此时 LCD 变亮。

**2** **单击“开始”→“程序”→ “LGE MF-FE300 Explorer”→ “Repair Program”→ “MF-FE300 Repair”。**

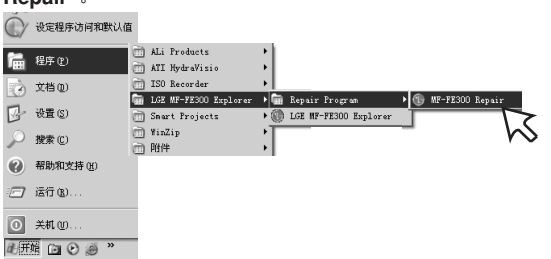


**3** **单击 “Repair-EU/ASIA”。**

**4** **MP3 播放器中显示了固件程序的进度。**



# 规格

| | |
|---|---|
| **存储器容量** | MF-FE300TB/TN/TS: 128 MB<br>MF-FE300EB/EN/ES: 256 MB |
| **电池** | AAA 型号 (1EA) |
| **尺寸（宽 x 高 x 厚）** | 83x33x23mm |
| **重量** | 40g（不包括电池） |
| **工作电压** | 1.5V DC |
| **动态范围** | 55dB |
| **耳机输出功率** | 5mW+5mW(1 kHz,0 dB/16 Ω) |
| **信噪比** | 55/80dB（无过滤器/JIS-A 过滤器） |
| **信道间距** | 35/40dB (1 kHz/10 kHz) |
| **电源** | 碱性 AAA 型号电池 1EA |
| **均衡器** | X-LIVE/JAZZ/ROCK/FLAT |
| **调频广播** | |
| 频率范围 | 87.50-108.00 MHz（步长：50KHz） |
| 信噪比 | 40 dB |
| 频道间隔 | 20/25 dB (10KHz/1KHz) |
| 天线 | 耳机天线 |
| **调频广播可用录音时间** | MF-FE300TB/TN/TS :约 8 小时<br>MF-FE300EB/EN/ES :约 16 小时 |

P/NO:3834RL0002E